


# GUIDE DE L'UTILISATEUR

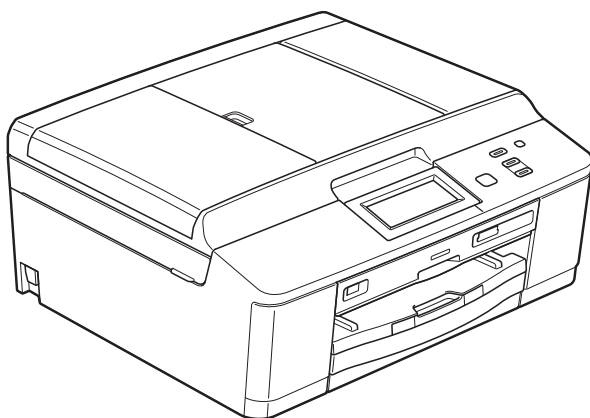

DCP-J925DW

## **Si vous devez appeler le service à la clientèle**

**Veuillez fournir les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :**

**Référence du modèle : DCP-J925DW**

**Numéro de série : <sup>1</sup> \_\_\_\_\_**

**Date d'achat : \_\_\_\_\_**

**Lieu d'achat : \_\_\_\_\_**

**<sup>1</sup> Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket d'achat comme preuve de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.**

**Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse**

**<http://www.brother.com/registration/>**

# Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
<b>Guide de Sécurité du Produit</b>	Veillez lire ce guide en premier. Veillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / Dans l'emballage
<b>Guide d'installation rapide</b>	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
<b>Guide de l'utilisateur</b>	Maîtrisez les opérations élémentaires de copie, de numérisation et de PhotoCapture Center™, et apprenez à remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage
<b>Guide de l'utilisateur avancé</b>	Apprenez les opérations plus avancées : copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM
<b>Guide utilisateur - Logiciel</b>	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, l'utilisation de PhotoCapture Center™, l'impression sur disque, la numérisation par services Web et l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier PDF / CD-ROM
<b>Glossaire réseau</b>	Ce guide contient des informations de base sur les fonctions réseau avancées des appareils Brother ainsi que des explications sur les termes courants ou généraux en matière de réseau.	Fichier PDF / CD-ROM
<b>Guide utilisateur - Réseau</b>	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau câblé et d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par l'appareil ainsi que des conseils détaillés de dépannage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM
<b>Guide mobile Print/Scan</b>	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression de données d'impression à partir de votre téléphone mobile et sur l'envoi de données numérisées de votre appareil Brother à votre téléphone mobile.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

# Table des matières

## (GUIDE DE L'UTILISATEUR)

<b>1</b>	<b>Informations générales</b>	<b>1</b>
	Utilisation de la documentation .....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation .....	1
	Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel, au Guide utilisateur - Réseau et au Glossaire réseau .....	2
	Consultation de la documentation .....	2
	Accès au support Brother (Windows®) .....	4
	Accès au support Brother (Macintosh) .....	4
	Vue d'ensemble du panneau de commande .....	5
	Indications sur l'écran LCD .....	6
	LED d'état .....	6
	Opérations de base .....	6
	Indications de la LED Avertissement .....	7
	Volume du bip sonore .....	8
	Écran LCD .....	8
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage .....	8
<b>2</b>	<b>Chargement du papier</b>	<b>9</b>
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression .....	9
	Chargement d'enveloppes et de cartes postales .....	11
	Chargement de papier photo .....	13
	Zone imprimable .....	16
	Réglages du papier .....	17
	Type de papier .....	17
	Format du papier .....	17
	Papier et autres supports d'impression acceptables .....	18
	Supports d'impression recommandés .....	18
	Manipulation et utilisation des supports d'impression .....	19
	Sélection du support d'impression approprié .....	20
<b>3</b>	<b>Chargement de documents</b>	<b>22</b>
	Comment charger des documents .....	22
	Utilisation du chargeur .....	22
	Utilisation de la vitre du scanner .....	23
	Zone non numérisable .....	24
<b>4</b>	<b>Réalisation de copies</b>	<b>25</b>
	Comment effectuer des copies .....	25
	Arrêt de la copie .....	25
	Réglages de copie .....	25
	Options de papier .....	26

<b>5</b>	<b>Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash</b>	<b>27</b>
	Opérations PhotoCapture Center™ (mode Photo).....	27
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash .....	27
	Pour commencer .....	28
	Impression d'images.....	30
	Affichage des photos .....	30
	Réglages d'impression de PhotoCapture Center™ .....	31
	Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash....	31
<b>6</b>	<b>Comment imprimer depuis un ordinateur</b>	<b>33</b>
	Impression d'un document.....	33
<b>7</b>	<b>Comment numériser vers un ordinateur</b>	<b>34</b>
	Numérisation d'un document .....	34
	Numérisation à l'aide de la touche Scan .....	34
	Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner .....	35
	Numérisation à l'aide de ControlCenter .....	35
<b>8</b>	<b>Comment imprimer sur un disque (CD/DVD/BD)</b>	<b>36</b>
	Généralités .....	36
	Comment charger un disque (CD/DVD/BD) .....	36
<b>A</b>	<b>Entretien courant</b>	<b>39</b>
	Remplacement des cartouches d'encre .....	39
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	42
	Nettoyage de la vitre du scanner.....	42
	Nettoyage de la tête d'impression .....	43
	Vérification de la qualité d'impression .....	43
	Vérification de l'alignement de l'impression .....	45
<b>B</b>	<b>Dépistage des pannes</b>	<b>46</b>
	Messages d'erreur et d'entretien .....	46
	Affichage des animations de correction des erreurs .....	54
	Bourrage de documents .....	54
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier .....	55
	Disque coincé.....	61
	Dépistage des pannes .....	64
	En cas de difficultés avec l'appareil.....	64
	Informations sur l'appareil.....	70
	Vérification du numéro de série.....	70
	Fonctions de réinitialisation .....	70
	Comment réinitialiser l'appareil.....	70

<b>C</b>	<b>Menu et fonctions</b>	<b>71</b>
	Programmation à l'écran.....	71
	Tableau des menus .....	72
	Saisie de texte .....	88
	Insertion d'espaces .....	88
	Corrections .....	88
	Répétition de lettres.....	88
<b>D</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>89</b>
	Généralités .....	89
	Supports d'impression .....	91
	Copie .....	92
	PhotoCapture Center™ .....	93
	PictBridge .....	94
	Scanner .....	95
	Imprimante.....	96
	Interfaces.....	97
	Configuration requise de l'ordinateur .....	98
	Consommables.....	99
	Réseau (local).....	100
<b>E</b>	<b>Index</b>	<b>101</b>

# Table des matières

## (GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANCÉ)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM.

### **1 Configuration générale**

---

#### *REMARQUE IMPORTANTE*

*Mémoire permanente*

*Heure d'été automatique*

*(MFC-J825DW seulement)*

*Mode Veille*

*Mise hors tension automatique*

*(DCP-J925DW seulement)*

*Écran LCD*

*Temporisation de mode*

*(MFC-J825DW seulement)*

### **2 Fonctions de sécurité (MFC-J825DW seulement)**

---

*Sécurité mémoire*

### **3 Envoi d'un fax (MFC-J825DW seulement)**

---

*Options d'envoi supplémentaires*

*Opérations d'envoi supplémentaires*

*Description de la relève*

### **4 Réception d'un fax (MFC-J825DW seulement)**

---

*Réception en mémoire*

*(monochrome seulement)*

*Extraction à distance*

*Opérations de réception*

*supplémentaires*

*Description de la relève*

### **5 Composition et mémorisation des numéros (MFC-J825DW seulement)**

---

*Opérations vocales*

*Opérations de composition*

*supplémentaires*

*Autres façons d'enregistrer des*

*numéros*

### **6 Impression de rapports**

---

*Rapports de fax (MFC-J825DW  
seulement)*

*Rapports*

### **7 Réalisation de copies**

---

*Réglages de copie*

### **8 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB**

---

*Opérations PhotoCapture Center™*

*Impression d'images*

*Réglages d'impression de*

*PhotoCapture Center™*

*Numérisation vers une carte mémoire  
ou une mémoire flash USB*

### **9 Impression de photos à partir d'un appareil photo**

---

*Impression de photos directement à*

*partir d'un appareil photo PictBridge*

*Impression de photos directement à*

*partir d'un appareil photo numérique*

*(sans PictBridge)*

### **A Entretien courant**

---

*Nettoyage et vérification de l'appareil*


*Emballage et expédition de l'appareil*

### **B Glossaire**

---

### **C Index**

---





## Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

## Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

<b>Caractères gras</b>	Les caractères gras permettent d'identifier des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	Le texte écrit en police Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.



## AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



## ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.



## IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une panne du produit.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.

# Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel, au Guide utilisateur - Réseau et au Glossaire réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour la copie, PhotoCapture Center™, l'impression, le scanner et l'utilisation en réseau. Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, vous pourrez lire le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel**, le **Guide utilisateur - Réseau** et le **Glossaire réseau** qui se trouvent sur le CD-ROM.

## Consultation de la documentation

### Consultation de la documentation (Windows®)

Pour consulter la documentation, dans le menu **démarrer**, sélectionnez **Brother**, **DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans la liste des programmes, puis sélectionnez **Guides d'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit :


- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.



#### Remarque

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

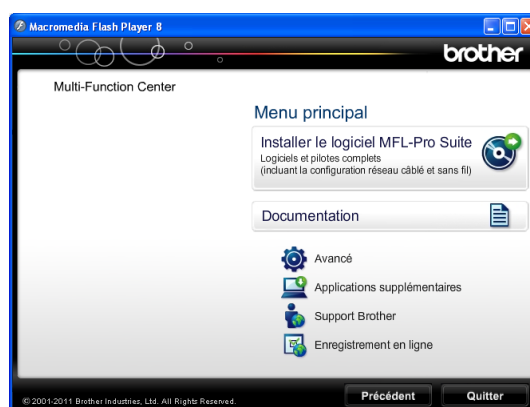

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides est affichée, choisissez le guide que vous voulez consulter.

## Consultation de la documentation (Macintosh)

- 1 Mettez votre Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche :



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue.
- 4 Double-cliquez sur **top.pdf**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays.
- 5 Lorsque la liste des guides est affichée, choisissez le guide que vous voulez consulter.

## Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

### Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
- *ControlCenter*
- *Numérisation en réseau*

## Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE avec OCR (Utilisateurs de Windows®)

- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

## Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (Utilisateurs de Macintosh)



### Remarque

Il est nécessaire de télécharger et d'installer Presto! PageManager avant de pouvoir l'utiliser. Voir *Accès au support Brother (Macintosh)* >> page 4 pour de plus amples instructions.

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

## Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé.

Instructions relatives à la configuration de base >> Guide d'installation rapide

Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™

>> Guide d'installation rapide

Configuration du réseau

>> Guide utilisateur - Réseau

## Accès au support Brother (Windows®)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans le **Menu principal**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support du produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour retourner au menu supérieur, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

## Accès au support Brother (Macintosh)


Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour télécharger et installer CD Labeler, cliquez sur **NewSoft CD Labeler**.
- Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support du produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

# Vue d'ensemble du panneau de commande

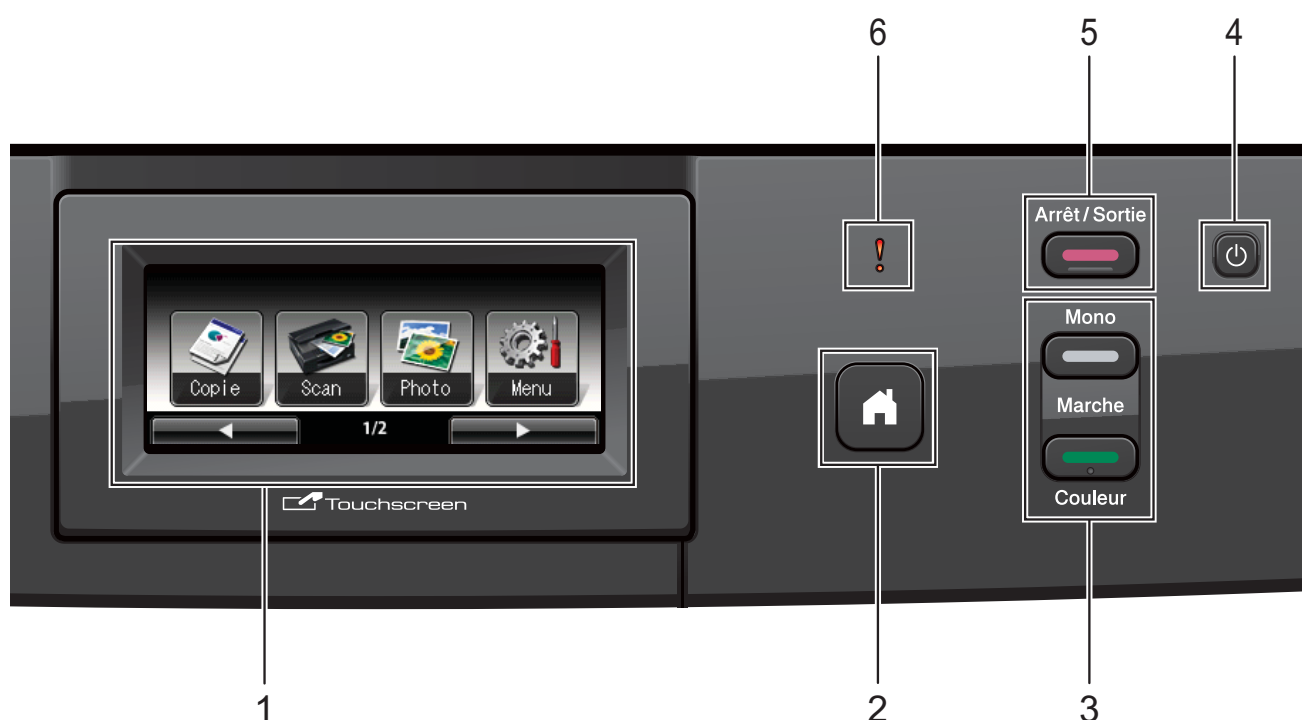

## 1 LCD (écran à cristaux liquides)

L'écran LCD est un écran tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant sur les boutons affichés à l'écran. Vous pouvez également régler l'inclinaison de l'écran LCD en le soulevant.



2 Permet de revenir au mode Prêt.

## 3 Touches de marche :

### ■ Marche Mono


Permet d'effectuer des copies en mode monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel ControlCenter).


### ■ Marche Couleur


Permet d'effectuer des copies en mode couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel ControlCenter).



4 Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran LCD indique *Arrêt en cours* et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide du bouton , un nettoyage de la tête d'impression sera effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur.

## 5 Arrêt/Sortie

Permet d'arrêter une opération ou de quitter le menu.


## 6 LED d'avertissement

S'allume en rouge et clignote lorsqu'un message d'erreur ou un message d'état important est affiché sur l'écran LCD.


## Indications sur l'écran LCD

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est inactif.

### Boutons de mode

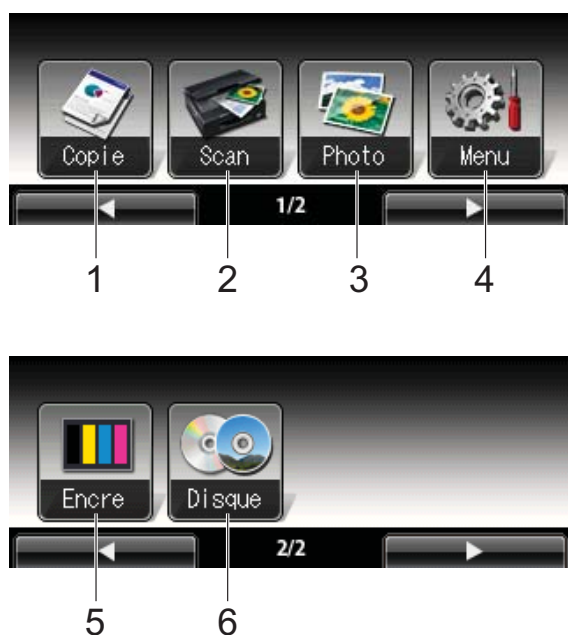

- 1 Copie**  
Permet d'accéder au mode Copie.
- 2 Scan**  
Permet d'accéder au mode Scan.
- 3 Photo**  
Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.
- 4 Menu**  
Permet d'accéder au menu principal.
- 5 Encre**  
Permet de voir le volume d'encre disponible.  
Permet également d'accéder au menu Encre.
- 6 Disque**  
Permet d'imprimer sur des supports imprimables, notamment sur des disques CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disk™.  
(>>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression sur un disque*)


L'icône d'avertissement  apparaît quand il y a un message d'erreur ou d'entretien. Pour en savoir plus, voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 46.

## LED d'état

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la LED d'état s'allume.

Lors d'opérations de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash, la LED d'état clignote.

Lorsque l'appareil est en mode Veille, la LED d'état est éteinte.

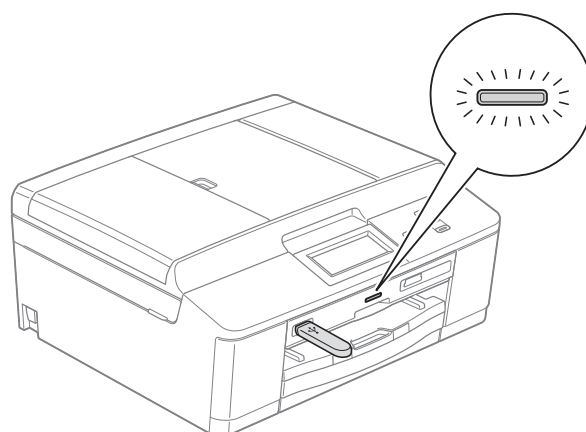

## Opérations de base

Pour utiliser l'écran tactile, appuyez sur le bouton **Menu** ou sur le bouton d'option directement sur l'écran tactile. Pour afficher et accéder à tous les menus ou toutes les options de réglage sur l'écran, appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ pour les faire défiler.

Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, le paramètre Type papier passe de Papier Normal à Pap.jet d'encre.


- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.




- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Type papier**.



- 5 Appuyez sur **Type papier**.
- 6 Appuyez sur **Pap.jet d'encre**.

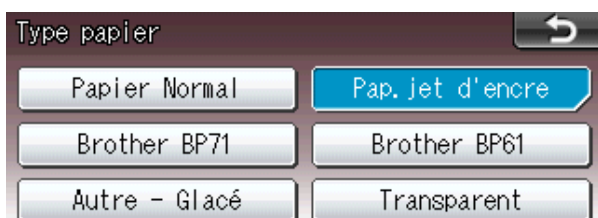


### Remarque



Si nécessaire, appuyez sur  pour revenir au niveau précédent.

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Indications de la LED Avertissement

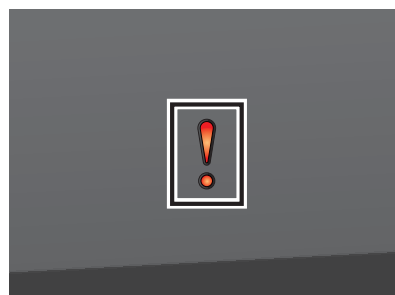La LED (diode électroluminescente) Avertissement est un témoin qui indique l'état de l'appareil, comme l'explique le tableau.



LED	État du DCP	Description
 Éteint	Prêt	Le DCP est prêt à l'emploi.
 Rouge	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Fermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 46.)
	Impossible d'imprimer	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 39.)
	Erreur papier	Placez du papier dans le magasin ou retirez les feuilles coincées. Prenez connaissance du message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 46.)
	Autres messages	Prenez connaissance du message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 46.)



## Volume du bip sonore

---

Lorsque la fonction de bip sonore est activée, l'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche ou en cas d'erreur.

Vous pouvez sélectionner un niveau de volume du bip sonore parmi une gamme de différents niveaux allant de `Haut` à `Non`.

- 1 Appuyez sur `Menu`.
- 2 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. général`.
- 3 Appuyez sur `Param. général`.
- 4 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Bip sonore`.
- 5 Appuyez sur `Bip sonore`.
- 6 Appuyez sur `Bas`, `Moyen`, `Haut` ou sur `Non`.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Écran LCD

### Réglage de la luminosité du rétroéclairage

---

Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur `Menu`.
- 2 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. général`.
- 3 Appuyez sur `Param. général`.
- 4 Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Réglage LCD`.
- 5 Appuyez sur `Réglage LCD`.
- 6 Appuyez sur `Éclair.arrière`.
- 7 Appuyez sur `Clair`, `Moyen` ou sur `Foncé`.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



## Chargement du papier et d'autres supports d'impression




### Remarque

Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo L (89 × 127 mm), vous devez utiliser le bac à papier photo (voir *Chargement de papier photo* >> page 13).


Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier.

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

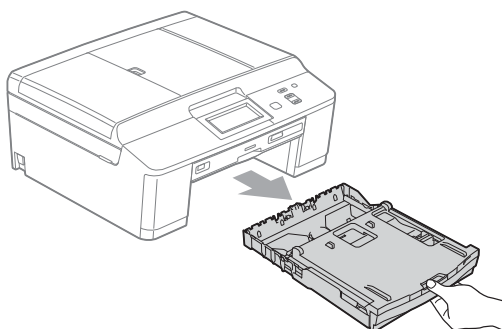


### Remarque


Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

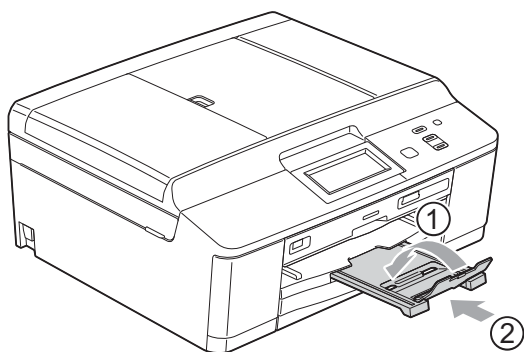


- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

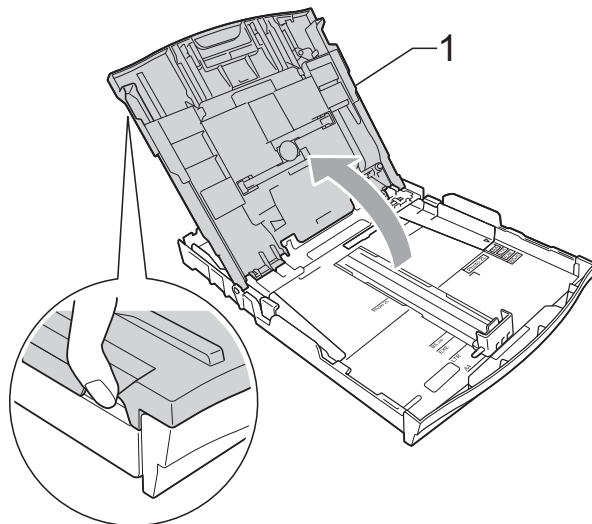

- 3 Des deux mains, appuyez sans forcer sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) et faites-les coulisser en fonction du format de papier.  
Assurez-vous que les repères en forme de triangle (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) s'alignent bien sur les repères correspondant au format de papier que vous utilisez.

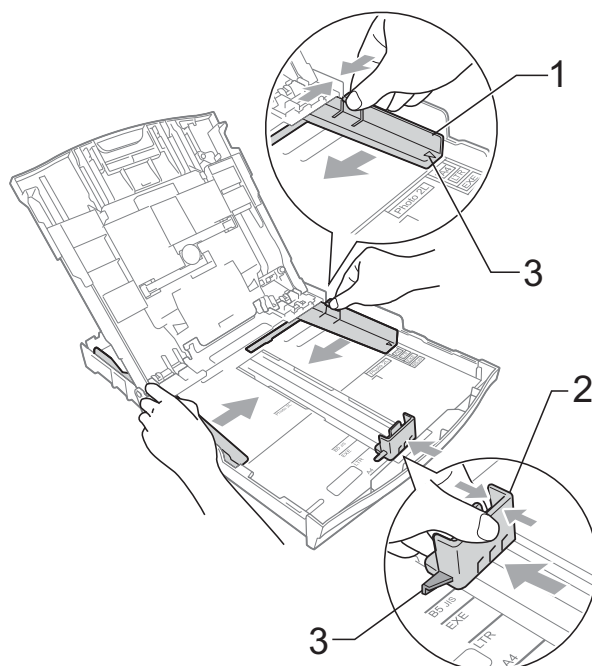


- 4 Déramez bien toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

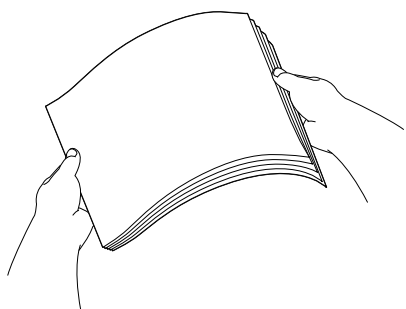

### Remarque

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier, face à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

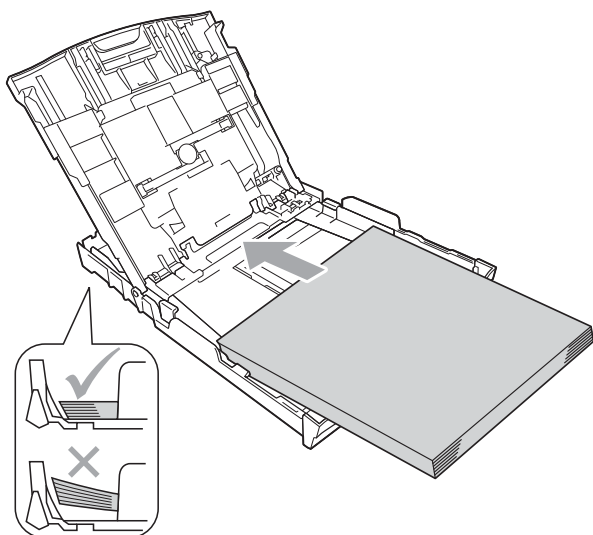

## ! IMPORTANT


Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.




### Remarque

S'il ne reste que quelques feuilles de papier dans le bac à papier, il se peut qu'elles soient mal entraînées par l'appareil. Chargez au moins 10 feuilles dans le bac à papier.


- 6 Réglez sans forcer les guides-papier latéraux (1) avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

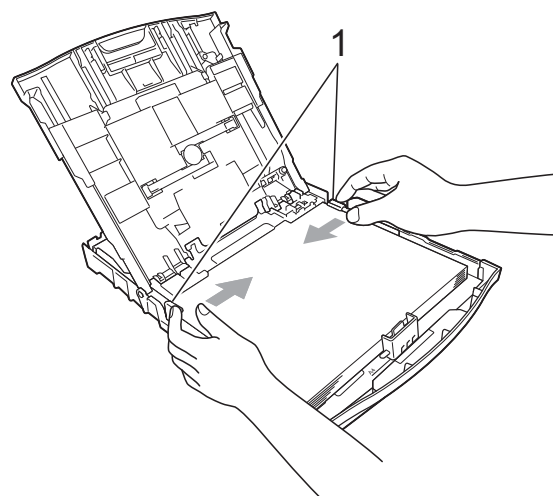


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

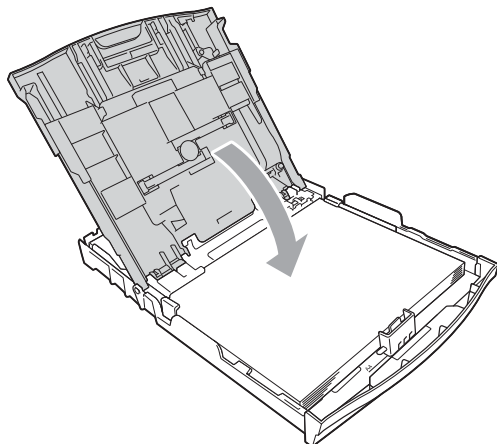

- 8 Poussez *lentement* et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

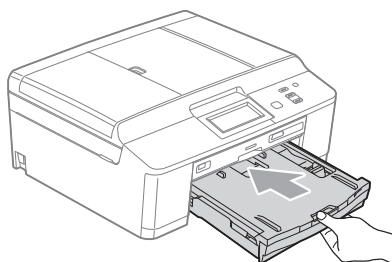

- 9 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (2).

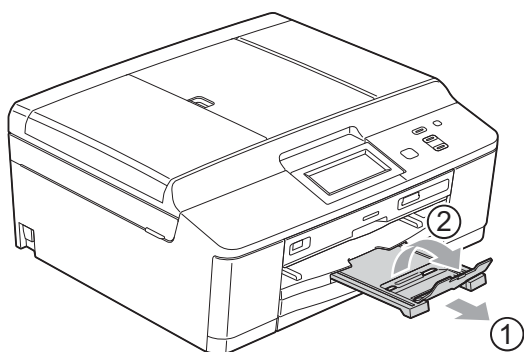

## Chargement d'enveloppes et de cartes postales

### À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m<sup>2</sup>.
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

### ! IMPORTANT

N'utilisez AUCUN des types d'enveloppe suivants, car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes à fenêtres.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur.

Colle	Double rabat


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

## Chargement d'enveloppes et de cartes postales


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.

### ! IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes ou cartes postales sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe ou une seule carte postale à la fois dans le bac à papier.

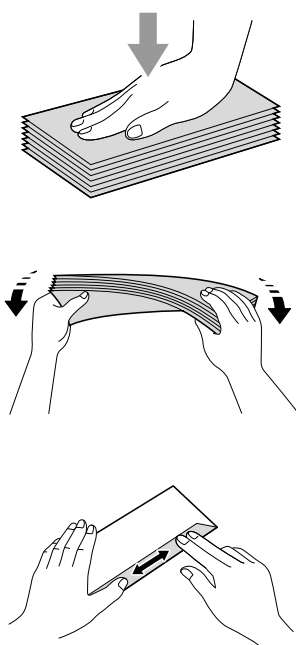


- 2 Placez des enveloppes ou des cartes postales dans le bac à papier, le côté adresse vers le bas et le petit côté (haut des enveloppes) en premier, comme représenté sur l'illustration. Des deux mains, appuyez sans forcer et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

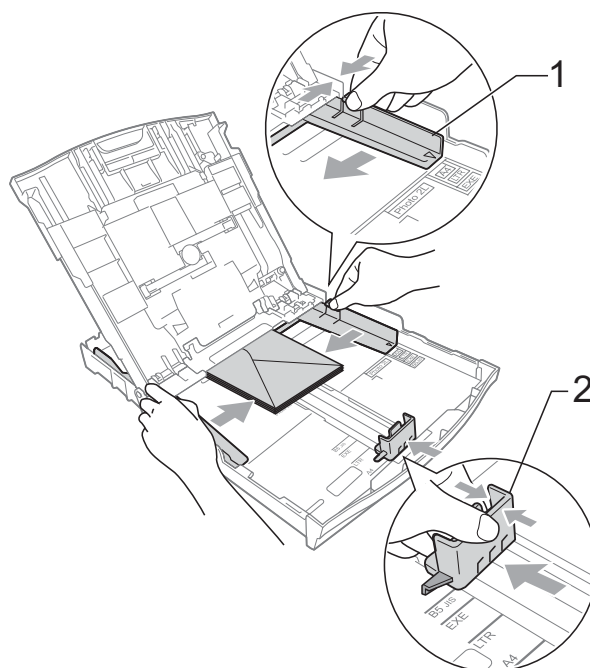

Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le petit côté, essayez de procéder comme suit :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Placez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration.

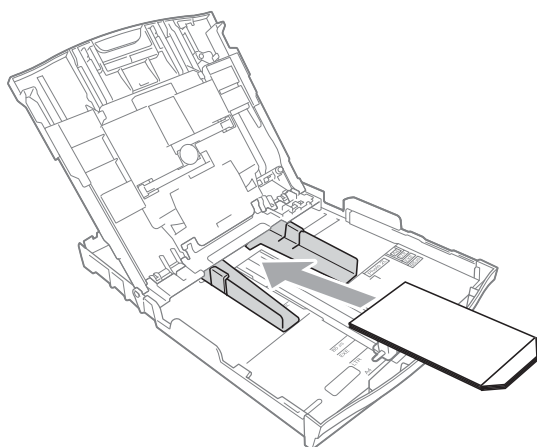


- 3 Sélectionnez **Impression inversée** dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et la marge dans votre application.  
 >> Guide utilisateur - Logiciel :  
*Impression* (Windows®)  
 >> Guide utilisateur - Logiciel :  
*Impression et télécopie* (Macintosh)


## Chargement de papier photo

Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) et Photo L (89 × 127 mm), utilisez le bac à papier photo qui a été installé sur le capot du bac de sortie. Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de retirer le papier qui se trouve dans le bac situé en dessous (pour connaître le nombre maximum de cartes photo que vous pouvez charger, voir *Grammage du papier, épaisseur et capacité* >> page 21).

- 1 Pincez le bouton bleu (1) de déverrouillage du bac à papier photo entre l'index et le pouce droit, puis poussez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'il se trouve bien sur la position (2) correspondant à l'impression de photos.

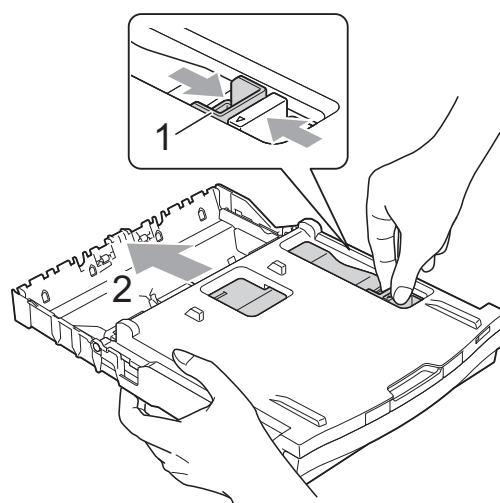

- 2 Appuyez sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) et faites-les coulisser en fonction du format de papier.

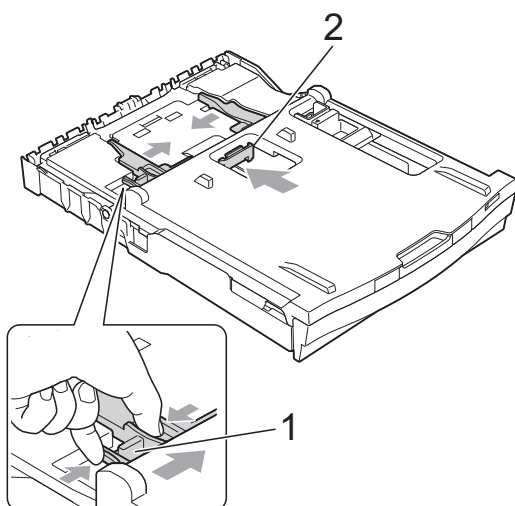


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et réglez sans forcer les guides latéraux en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.




### Remarque

- Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.
- L'indicateur Photo confirme que le bac à papier photo se trouve sur la position d'impression *Photo*. L'indicateur A4/LTR confirme que le bac à papier photo se trouve sur la position d'impression *Normale*.

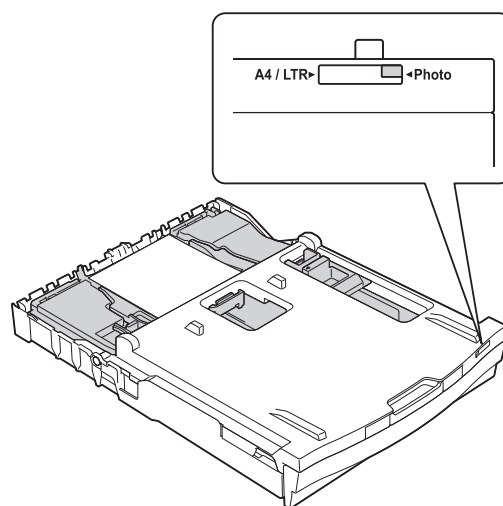


- 4 Une fois l'impression de photos terminée, remplacez le bac à papier photo sur la position d'impression *Normale*. Si vous ne procédez pas ainsi, vous verrez apparaître un message d'erreur *Vérifier papier* lorsque vous utiliserez du papier de format A4.

Pincez le bouton bleu (1) de déverrouillage du bac à papier photo entre l'index et le pouce droit, puis tirez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible (2).

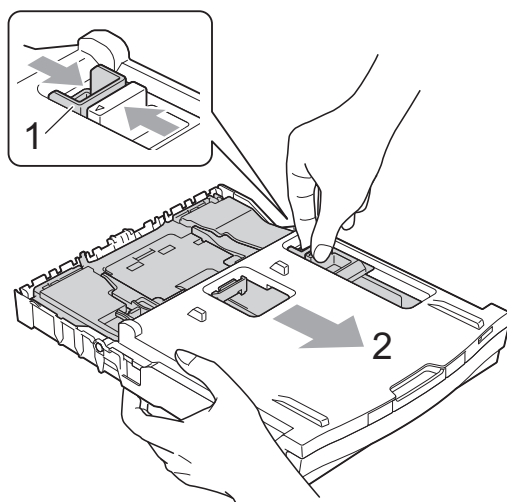


## ! IMPORTANT

Si vous ne remplacez pas le bac à papier photo à la position d'impression *Normale* après avoir imprimé des photos, vous verrez apparaître un message d'erreur *Vérifier papier* lorsque vous utiliserez des feuilles.

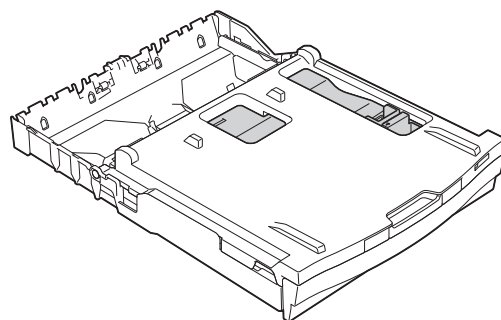

**Bac à papier photo dans la position d'impression normale**

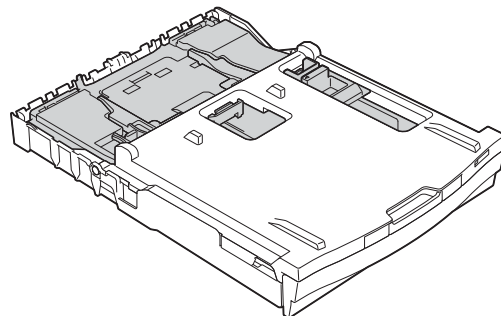

**Bac à papier photo dans la position d'impression photo**


## Zone imprimable

La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles de papier et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles de papier quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée.


➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et télécopie* (Macintosh)

### Feuilles de papier

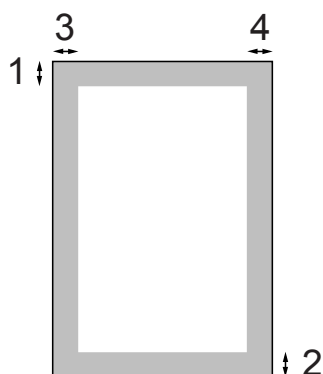

### Enveloppes

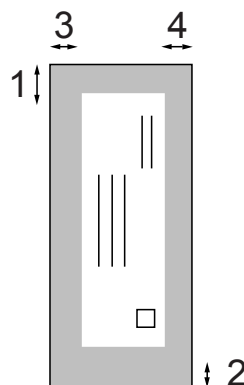

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



### Remarque

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso.



# Réglages du papier

## Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Type papier**.
- 5 Appuyez sur **Type papier**.
- 6 Appuyez sur **Papier Normal**, **Pap. jet d'encre**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Autre - Glacé** ou **sur Transparent**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



### Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

## Format du papier

Vous pouvez utiliser quatre formats de papier pour imprimer des copies : A4, A5, Letter et 10 × 15 cm. Lorsque vous modifiez le format du papier que vous chargez dans l'appareil, vous devez également modifier le paramètre **Format papier**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Format papier**.
- 5 Appuyez sur **Format papier**.
- 6 Appuyez sur **A4**, **A5**, **10x15cm** ou sur **Letter**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, configurez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu (voir *Type de papier* >> page 17).
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous imprimez sur des transparents, chargez une feuille supplémentaire dans le bac à papier.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

## Supports d'impression recommandés

Nous vous suggérons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression (voir le tableau ci-dessous).

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons « 3M Transparency Film ».

### Papier Brother

Type de papier	Article
Ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP71GA4
Jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP


## Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.
- Évitez de toucher les transparents, car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les imprimantes/copieuses laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

### ! IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

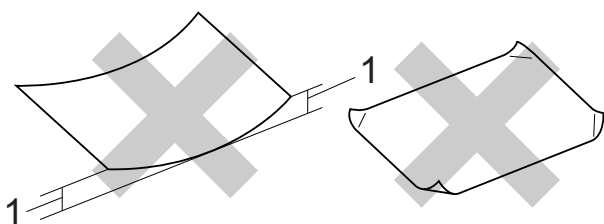

**1 Un gondolement de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages.**

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à grain court

## Volume de papier du capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage.

## Sélection du support d'impression approprié

### Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Photo-Capture	Imprimante
Feuilles	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	Définie par l'utilisateur
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	Oui
Cartes		10 × 15 cm (4 × 6 po)	Oui	Oui	Oui
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po)	–	–	Oui
		13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	Oui	Oui
		127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	Définie par l'utilisateur
	Carte postale 2 (Double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	Définie par l'utilisateur
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	Oui
	Enveloppe Y4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	Définie par l'utilisateur
Transparents	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	–	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui

## Grammage du papier, épaisseur et capacité

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm	20 <sup>2 3</sup>
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm	20 <sup>2 3</sup>
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,15 mm	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm	30
Enveloppes		75 à 95 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		—	—	10

<sup>1</sup> Jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Pour le papier Photo 10 × 15 cm et Photo L 89 × 127 mm, utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement de papier photo* ►► page 13.)

<sup>3</sup> Le papier BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) a été spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Brother.

## Comment charger des documents

Vous pouvez effectuer des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents et à partir de la vitre du scanner.

### Utilisation du chargeur

Le chargeur accepte jusqu'à 15 pages<sup>1</sup> et entraîne chaque feuille individuellement.

Utilisez du papier de 90 g/m<sup>2</sup> et déramez systématiquement les feuilles avant de les placer dans le chargeur.

<sup>1</sup> Le chargeur peut accepter jusqu'à 20 pages si vous décalez les pages et respectez les conditions suivantes :

Température : 20 à 26 °C

Humidité : 40 à 50 % sans condensation

Papier : XEROX4200 75 g/m<sup>2</sup>

### Format et grammage des documents

Longueur : 148 à 355,6 mm

Largeur : 148 à 215,9 mm

Poids : 64 à 90 g/m<sup>2</sup>


### Comment charger des documents

#### ! IMPORTANT


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu.

Assurez-vous que les documents écrits à l'encre ou comportant des modifications effectuées à l'aide d'un liquide de correction sont complètement secs.

- 1 Dépliez le support de documents (1) du chargeur et le volet (2) du support de documents du chargeur.

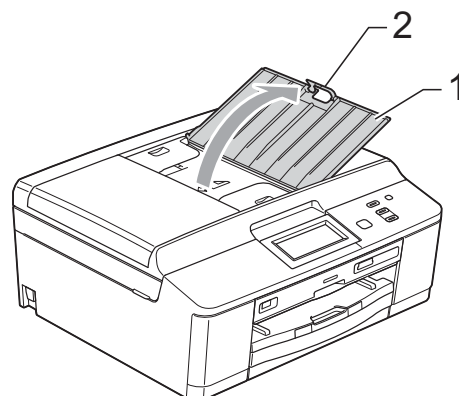


- 2 Déramez bien les feuilles.
- 3 Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de vos documents. Déramez les pages des documents, puis placez-les dans le chargeur sous les guides, **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier**, jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent les rouleaux d'alimentation. Le message ADF prêt s'affiche sur l'écran.

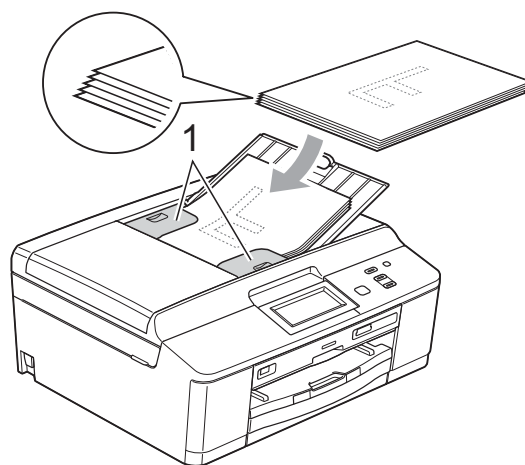

**! IMPORTANT**

NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur.

- 4 Après avoir utilisé le chargeur, repliez le volet du support de documents du chargeur et fermez le support de documents. Appuyez ensuite sur la partie supérieure gauche du support de documents du chargeur pour le fermer complètement.

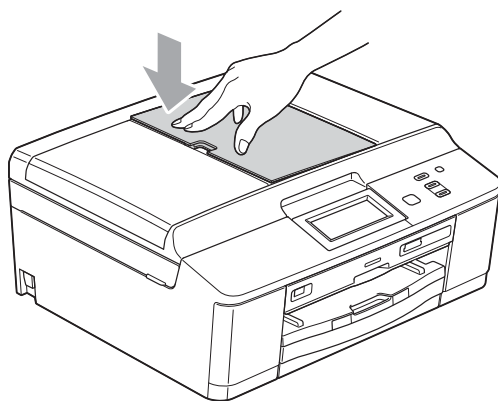

## Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre ou une page à la fois.

### Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg



### Comment charger des documents



#### Remarque

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document **face imprimée vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

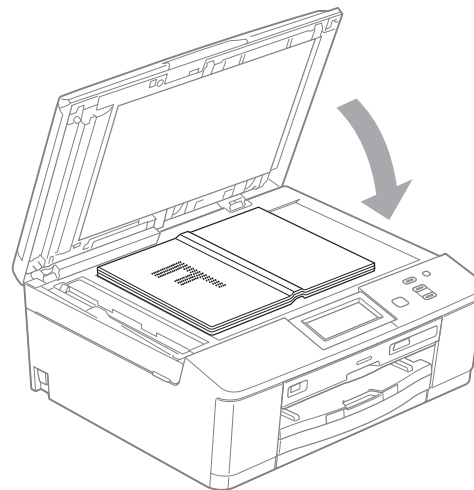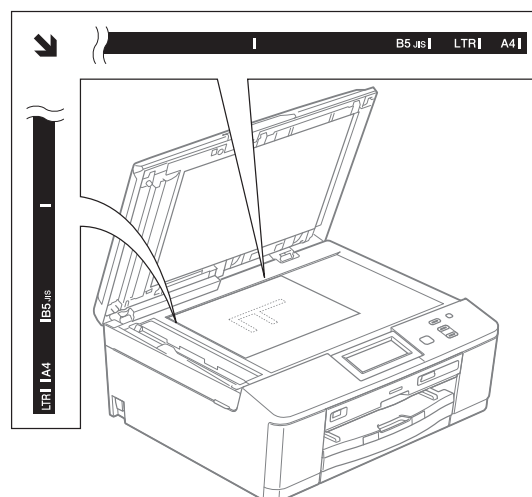


- 3 Fermez le capot document.

**! IMPORTANT**

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

## Zone non numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées dans les figures ci-dessous.

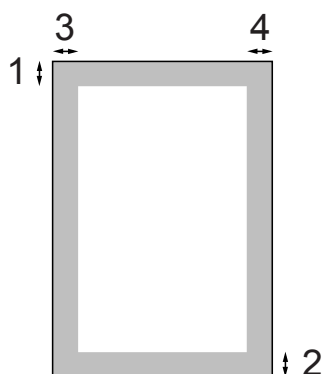

Utilisation	Format du document	Haut (1)	Gauche (3)
		Bas (2)	Droite (4)
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numérisation			



## Comment effectuer des copies

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base.

- 1 Vérifiez que vous êtes bien en mode copie. Appuyez sur **Copie**.

■ L'écran LCD affiche :



### 1 Nombre de copies

Appuyez sur la case du nombre (1) et saisissez le nombre d'exemplaires de votre choix.

Vous pouvez également entrer le nombre de copies en appuyant sur

**—** ou sur **+** à l'écran (comme indiqué ci-dessus).

- 2 Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
  - Placez le document dans le chargeur, *face imprimée vers le bas* (voir *Utilisation du chargeur* >> page 22).
  - Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas* (voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 23).
- 3 Si vous voulez obtenir plusieurs copies, saisissez le nombre voulu (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

## Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglages de copie

Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants. Appuyez sur **Copie**, puis sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre option.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus de détails sur la façon de modifier les réglages de copie suivants >> page 26.

- Type papier
- Format papier

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus de détails sur la façon de modifier les réglages de copie suivants

>>> Guide de l'utilisateur avancé : *Réglages de copie*

- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Mise en page
- 2en1 (ID)
- Empil./Trier
- Densité
- Mode économie d'encre
- Copie papier fin
- Copie livre
- Cop. filigrane
- Copie recto-verso
- Paramètres favoris



### Remarque

Si vous voulez trier des copies, utilisez le chargeur.

## Options de papier

### Type de papier

Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur `Copie`.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Type papier`.
- 5 Appuyez sur `Type papier`.
- 6 Appuyez sur `Papier Normal`, `Pap.jet d'encre`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Autre - Glacé` ou sur `Transparent`.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

### Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez modifier le paramètre `Format papier`. Vous ne pouvez copier que sur du papier de format A4, A5, Photo 10 × 15 cm ou Letter.

- 1 Appuyez sur `Copie`.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Format papier`.
- 5 Appuyez sur `Format papier`.
- 6 Appuyez sur `A4`, `A5`, `10x15cm` ou sur `Letter`.
- 7 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

# Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash

## Opérations PhotoCapture Center™ (mode Photo)

Même si votre appareil n'est *pas* raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une clé USB mémoire flash (voir *Impression d'images* >> page 30).

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash (voir *Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash* >> page 31).

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez accéder depuis votre ordinateur à une carte mémoire ou à une clé USB mémoire flash insérée à l'avant de l'appareil.

>> Guide utilisateur - Logiciel : *PhotoCapture Center™* (Windows®)

>> Guide utilisateur - Logiciel : *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* (Macintosh)


## Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) destinés aux supports d'appareil photo numérique populaires suivants : Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC MultiMedia Card, MultiMedia Card plus et mémoire flash USB.


La fonctionnalité PhotoCapture Center™ permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

## Pour commencer

Insérez fermement une carte mémoire ou une mémoire flash USB dans la fente appropriée.

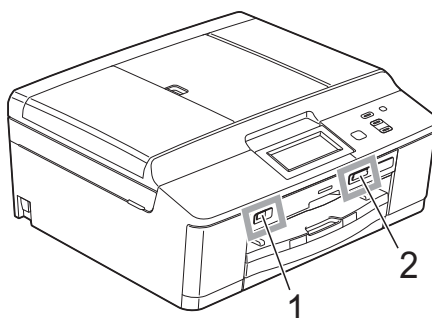

### 1 Clé USB mémoire flash



### ! IMPORTANT

L'interface directe USB ne prend en charge qu'une mémoire flash USB et un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique utilisant une mémoire de masse USB en standard. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

### 2 Fente pour carte mémoire


Fente	Cartes mémoire compatibles	
Fente supérieure 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adaptateur requis)
Fente inférieure 		Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (adaptateur requis) mini SDHC (adaptateur requis) micro SD (adaptateur requis) micro SDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis)

## ! IMPORTANT

N'insérez PAS de Memory Stick Duo™ dans la fente SD inférieure, car ceci pourrait endommager l'appareil.

### LED d'état

Lors d'opérations de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash, la LED d'état clignote.

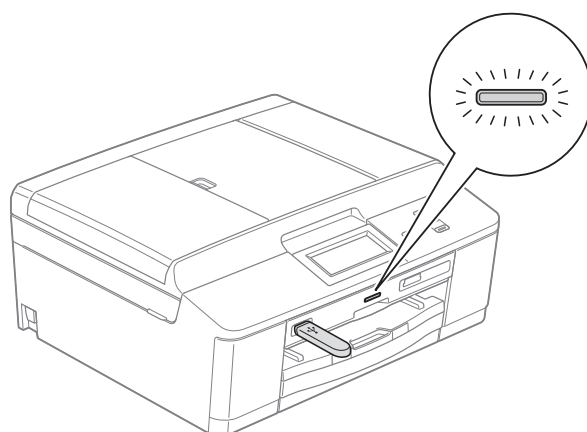

5

## ! IMPORTANT

Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash du lecteur de supports (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash (quand la LED d'état clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois.

# Impression d'images


## Affichage des photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD risque de ne pas être immédiat.


- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.  
Appuyez sur **Photo**.
- 2 Appuyez sur **Aff. photo(s)**.  
Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez sélectionner les photos à imprimer ou imprimer des copies multiples d'une image, passez à l'étape 3.
  - Si vous souhaitez imprimer toutes les photos, appuyez sur .  
Appuyez sur **Oui** pour confirmer.  
Passez à l'étape 6.



### Remarque

- Quatre miniatures s'affichent à la fois avec le numéro de la page en cours et le nombre total de pages indiqués sous les miniatures.
- Appuyez à plusieurs reprises sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner chaque page de photos, ou maintenez l'appui pour faire défiler toutes les pages de photos.
- Appuyez sur  pour démarrer le diaporama.

- 3 Appuyez sur une photo dans la miniature.

- 4 Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant sur la case du nombre et en saisissant le nombre voulu, ou en appuyant sur + ou sur -.  
Appuyez sur **OK**.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos que vous souhaitez imprimer.
- 6 Une fois toutes les photos sélectionnées, appuyez sur **OK**. Vous avez désormais les options suivantes :
  - Pour ajouter l'effet *Correction auto* à vos photos sélectionnées, appuyez sur .  
(>>> Guide de l'utilisateur avancé : *Effets Photo*)
  - Si vous souhaitez modifier les réglages d'impression, appuyez sur **Param. impress.** (Voir page 31.)
  - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, passez à l'étape 7.
- 7 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

## Réglages d'impression de PhotoCapture Center™


Vous pouvez modifier provisoirement les réglages pour l'impression suivante.

L'appareil rétablit ses paramètres par défaut après 3 minutes.



### Remarque

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (➤➤Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut*)

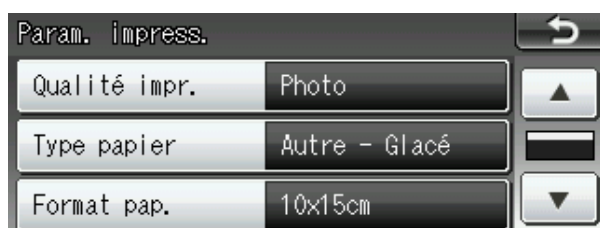

## Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash

Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash. Les documents en monochrome seront enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou TIFF (\*.TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou JPEG (\*.JPG). Le réglage par défaut est **Couleur 200 ppp** et le format de fichier par défaut est PDF.

L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (➤➤Guide d'installation rapide) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1<sup>er</sup> juillet 2011 serait nommée 01071105.PDF. Vous pouvez modifier la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
Couleur 100 ppp	JPEG / PDF
Couleur 200 ppp	JPEG / PDF
Couleur 300 ppp	JPEG / PDF
Couleur 600 ppp	JPEG / PDF
N/B 100 ppp	TIFF / PDF
N/B 200 ppp	TIFF / PDF
N/B 300 ppp	TIFF / PDF

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.

### ! IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash lorsque la LED d'état clignote au risque d'endommager la carte, la clé USB ou les données enregistrées dessus.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur `Scan`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `vers support`.
- 5 Appuyez sur `vers support`.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour modifier la qualité, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Qualité`. Appuyez sur `Qualité` et sélectionnez `Couleur 100 ppp`, `Couleur 200 ppp`, `Couleur 300 ppp`, `Couleur 600 ppp`, `N/B 100 ppp`, `N/B 200 ppp` ou `N/B 300 ppp`.
  - Pour modifier le type de fichier, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Type fichier`. Appuyez sur `Type fichier` et sélectionnez `PDF`, `JPEG` ou `TIFF`.
  - Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Nom de fichier`. Appuyez sur `Nom de fichier` et entrez le nom du fichier.

Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers caractères.

Appuyez sur `OK`.
  - Pour commencer la numérisation sans modifier d'autres réglages, passez à l'étape 7.



#### Remarque

- Si vous avez choisi `Couleur` comme paramètre de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier `TIFF`.
- Si vous avez choisi `Monochrome` comme paramètre de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier `JPEG`.

- 7 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



#### Remarque

Vous pouvez placer plusieurs documents sur la vitre du scanner et les numériser en tant que fichiers séparés.

(►► Guide de l'utilisateur avancé : *Rognage auto*)



## Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et télécopie* (Macintosh)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother qui se trouve sur le CD-ROM.  
(➤➤ Guide d'installation rapide)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Préférences**.
- 4 Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés.
  - **Type de support**
  - **Qualité d'impression**
  - **Format papier**
  - **Orientation**
  - **Couleur / Echelle de gris**
  - **Mode d'économie d'encre**
  - **Mise à l'échelle**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** pour démarrer l'impression.

## Numérisation d'un document

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez utiliser la touche **Scan** de l'appareil ou les pilotes de scanner de votre ordinateur.

- 1 Pour utiliser l'appareil comme scanner, vous devez installer un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.
  - Installez les pilotes de scanner qui se trouvent sur le CD-ROM.  
(>>> Guide d'installation rapide)
  - Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas.  
>>> Guide utilisateur - Logiciel : *Configuration de la numérisation en réseau pour Windows®*  
>>> Guide utilisateur - Logiciel : *Configuration de la numérisation en réseau pour Macintosh*
- 2 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >>> page 22.)
  - Utilisez le chargeur pour numériser plusieurs pages de documents. Il entraîne chaque feuille automatiquement.
  - Utilisez la vitre du scanner pour numériser une page d'un livre ou une seule feuille à la fois.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour numériser à l'aide de la touche **Scan**, allez à *Numérisation à l'aide de la touche Scan*.
  - Pour numériser à l'aide d'un pilote de scanner depuis votre ordinateur, allez à *Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner*.

## Numérisation à l'aide de la touche Scan

Pour plus d'informations

>>> Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de la touche Scan*

- 1 Appuyez sur **Scan**.
  - 2 Sélectionnez le mode de numérisation que vous souhaitez utiliser.
    - vers fichier
    - vers support
    - vers email
    - vers OCR<sup>1</sup>
    - vers image
    - Service Web<sup>2</sup>  
(numérisation par services de la toile)
- <sup>1</sup> (Utilisateurs de Macintosh)  
Il est nécessaire de télécharger et d'installer Presto! PageManager avant de pouvoir l'utiliser. Voir *Accès au support Brother (Macintosh)* >>> page 4 pour de plus amples instructions.
- <sup>2</sup> Utilisateurs de Windows® seulement  
(>>> Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de la numérisation par Services Web sur votre réseau (Windows Vista® SP2 ou supérieur et Windows® 7)*)
- 3 (Pour les utilisateurs d'un réseau)  
Sélectionnez l'ordinateur auquel vous voulez envoyer les données.
  - 4 Appuyez sur **Marche** pour démarrer la numérisation.

## Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation d'un document à l'aide d'un pilote TWAIN* (Windows®)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation d'un document à l'aide du pilote WIA* (Windows®)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation d'un document à l'aide d'un pilote TWAIN* (Macintosh)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA* (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Démarrez une application de numérisation et cliquez sur le bouton **Numériser**.
- 2 Configurez les réglages tels que **Résolution**, **Luminosité** et **Type de numérisation** dans la boîte de dialogue **Paramétrage du Scanner**.
- 3 Cliquez sur **démarrer** ou sur **Numériser** pour démarrer la numérisation.

## Numérisation à l'aide de ControlCenter

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *ControlCenter4* (Windows®)

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *ControlCenter2* (Macintosh)

# Comment imprimer sur un disque (CD/DVD/BD)

## Généralités

Votre appareil Brother peut imprimer sur des supports imprimables, notamment sur des CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™.

Il existe trois façons d'imprimer sur un support imprimable :

- Impression par copie

Vous pouvez copier l'image de l'étiquette d'un disque existant ou encore un document classique, comme une photo, et l'imprimer sur un disque imprimable.

- Impression à partir d'un support

Vous pouvez sélectionner une image stockée sur une carte mémoire ou sur une mémoire flash USB et l'imprimer sur un disque imprimable.

- Impression à partir d'un ordinateur (Windows®/Macintosh)

Vous pouvez créer une image d'étiquette à l'aide de NewSoft CD Labeler et l'imprimer sur un disque imprimable.

## Comment charger un disque (CD/DVD/BD)

Le plateau CD/DVD n'accepte que les disques de 12 cm.




### Remarque


Si vous voulez faire un test d'impression sur papier, **NE CHARGEZ PAS** un CD/DVD/BD.

1


Ouvrez le capot du scanner et retirez le plateau CD/DVD.

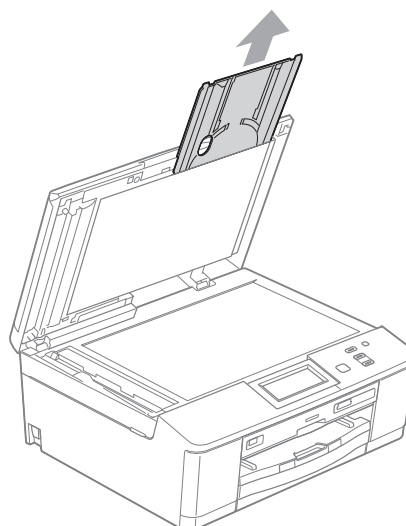

- 2 Appuyez vers le bas sur le guide-disque, puis tirez sur celui-ci. Le guide-disque s'ouvre.

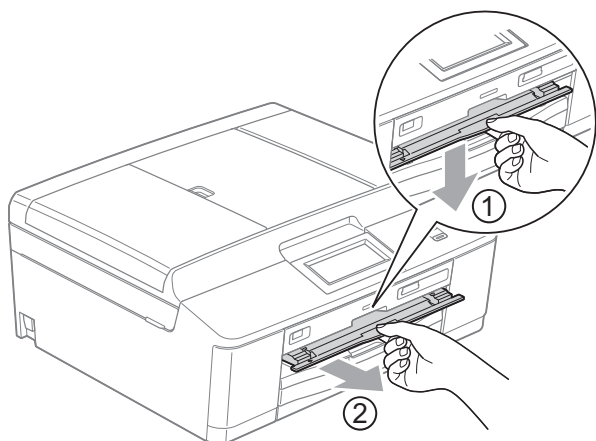


- 3 Veillez à laisser un espace libre de 10 cm derrière l'appareil.

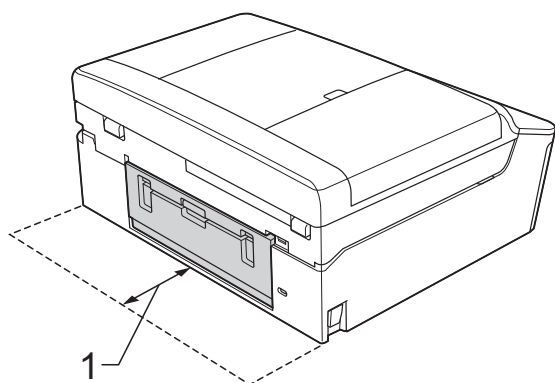

1 10 cm


- 4 Placez un disque imprimable sur le plateau de disque.

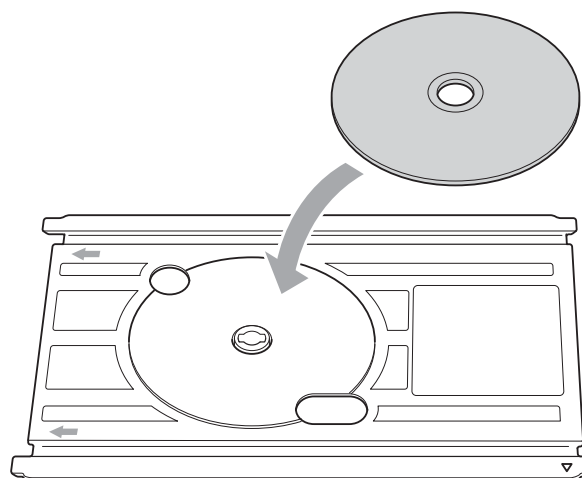


#### Remarque

- Veillez à placer le disque dans le plateau CD/DVD, face à imprimer vers le haut.
- Veillez à ce que le plateau CD/DVD ne soit pas poussiéreux.

- 5 Insérez le plateau CD/DVD dans le guide-disque en veillant à aligner les repères en forme de triangle.

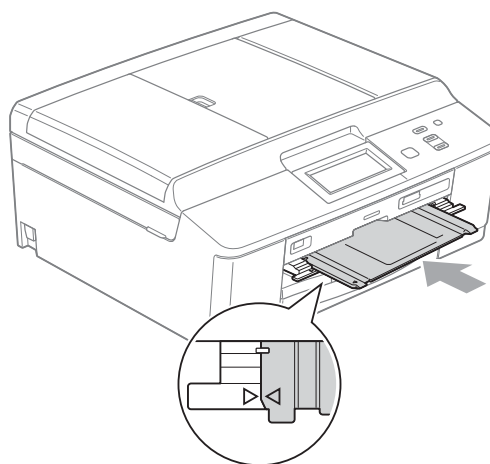

- 6 Une fois le disque imprimé, fermez le guide-disque et rangez le plateau CD/DVD dans le capot du scanner.

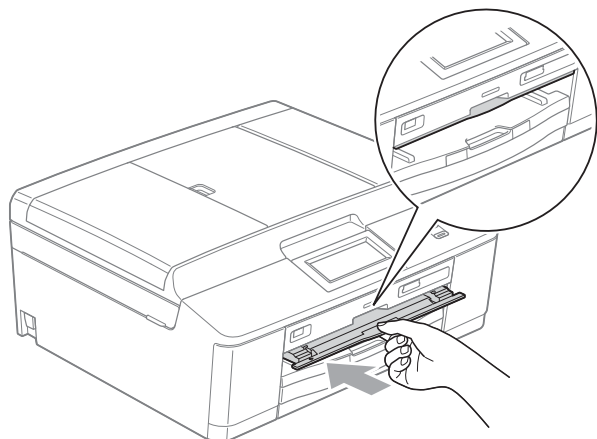

### Remarque

Pour savoir comment imprimer sur un CD/DVD/BD depuis votre ordinateur

➤➤ Guide utilisateur - Logiciel :  
*Impression sur un disque*

### ! IMPORTANT

- Si la zone d'impression est décalée et que l'impression s'effectue sur le plateau de disque ou la zone transparente près du centre du disque, essuyez immédiatement l'encre de ces endroits.
- Veillez à toujours fermer le guide-disque et à ranger le plateau de disque dans le capot du scanner après l'impression. Dans le cas contraire, le plateau de disque pourrait se gondoler ou être plié, et son utilisation entraînerait une défaillance de l'appareil.

## Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.

L'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.

### ATTENTION



En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.

### IMPORTANT

Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de caractéristiques techniques différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother, ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées suite à l'utilisation de produits incompatibles avec cet appareil, il est possible que les réparations résultantes ne soient pas couvertes par la garantie.




- 1 Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre.  
Si une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie, le message Impr. mono uniq. ou Impress. imposs. s'affiche sur l'écran LCD.

- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme illustré, pour libérer la cartouche indiquée sur l'écran LCD. Retirez la cartouche de l'appareil.

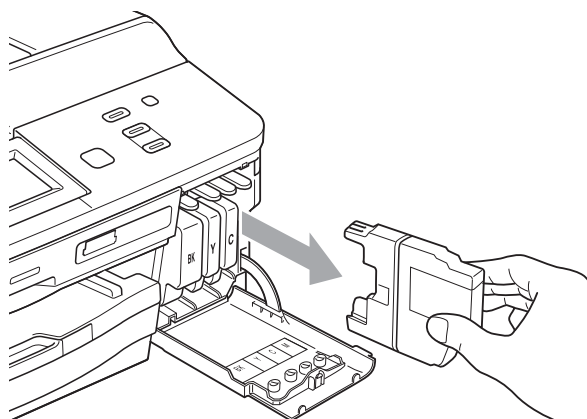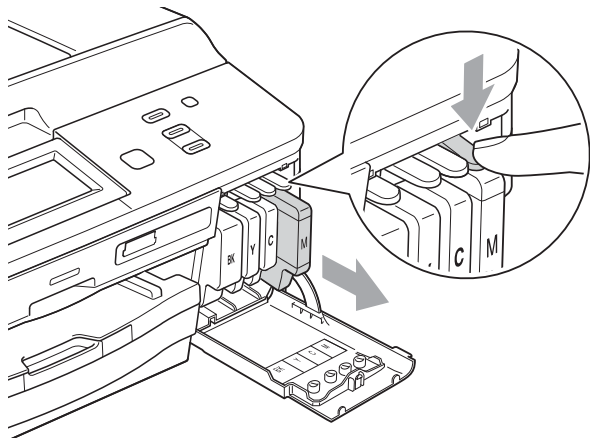


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche d'encre.

- 4 Tournez le levier de déverrouillage vert sur l'emballage de protection orange (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint hermétique. Retirez ensuite l'emballage de protection orange comme indiqué.

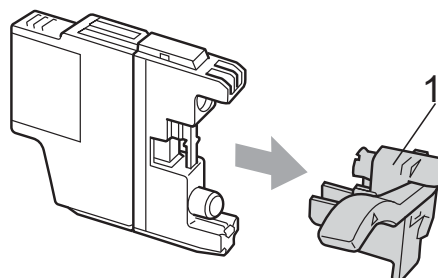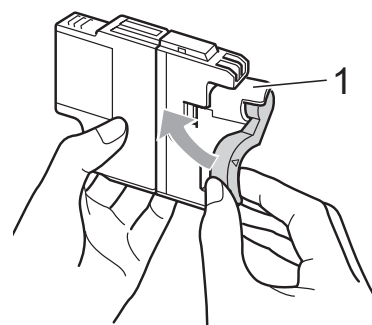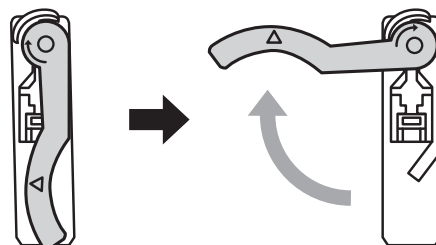


- 5 Chaque couleur possède son emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

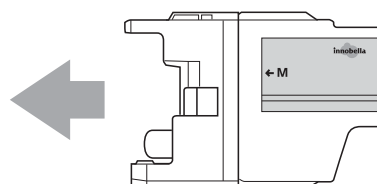



- 6 Poussez sans forcer l'arrière de la cartouche d'encre à l'endroit portant la mention « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'au déclic, puis fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

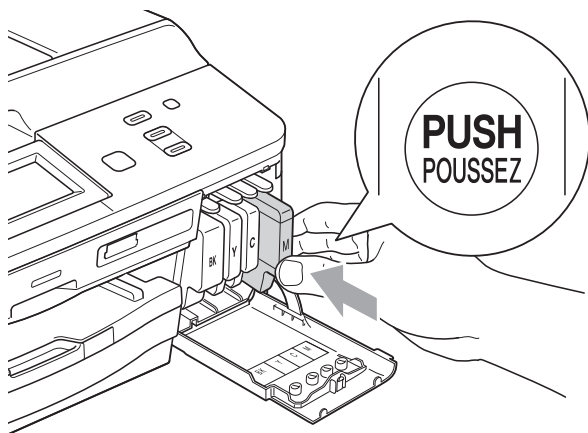

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.



### Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, un message affiché sur l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche est neuve (par exemple, *Avez-vous changé BK Noir*). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur **Oui** pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, veuillez à bien appuyer sur **Non**.
- Si le message *Pas de cartouche ou Détection impos.* s'affiche sur l'écran LCD après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez qu'il s'agit de cartouches d'origine Brother et qu'elles sont correctement installées.


## ! IMPORTANT

- Veuillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veuillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre à un emplacement incorrect, réinstallez la cartouche à l'emplacement approprié et nettoyez plusieurs fois la tête d'impression.
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des cartouches.
- Veuillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.


# Nettoyage et vérification de l'appareil

## Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

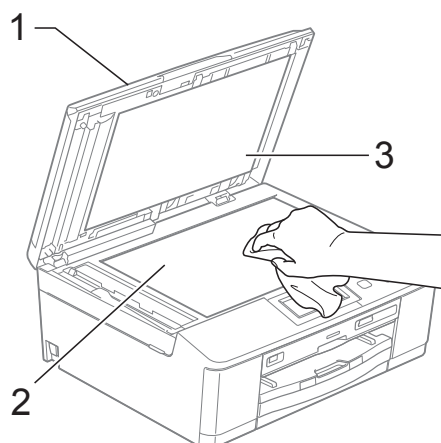

- 3 Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

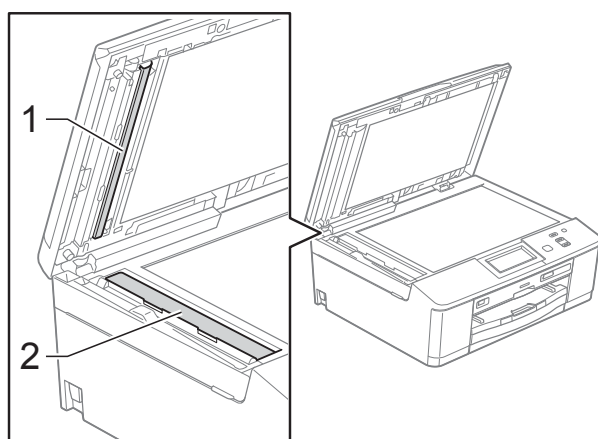

### Remarque

Après avoir nettoyé la bande de verre avec un nettoyant pour vitre non inflammable, passez l'extrémité de votre doigt sur la bande de verre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des corps étrangers, nettoyez la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide de correction, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon imprimé.



Cette ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

## Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez lancer manuellement la procédure de nettoyage si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques ou si du texte n'apparaît pas sur vos pages imprimées. Vous pouvez choisir de nettoyer uniquement le noir ou trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta) ou encore les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

### ! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Encre`.
- 2 Appuyez sur `Encre`.
- 3 Appuyez sur `Nettoyage`.
- 4 Appuyez sur `Noir`, `Couleur` ou sur `Tout`.  
L'appareil nettoie la tête d'impression. Lorsque le nettoyage est terminé, l'appareil revient automatiquement au mode Prêt.



### Remarque

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre revendeur Brother.

## Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont ternes ou font apparaître des traînées sur les impressions, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification des buses.



- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Encre`.
- 2 Appuyez sur `Encre`.
- 3 Appuyez sur `Test imp.`
- 4 Appuyez sur `Qual.impression`.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur**.  
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

- 7 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **Oui** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression et passez à l'étape 11.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **Non**.

Satisfaisant

Non satisfaisant



- 8 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.
- 9 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.
- 10 À l'issue de la procédure de nettoyage, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil recommence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression, puis répète la procédure à partir de l'étape 6.

- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont les buses sont colmatées. Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, répétez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et de test d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, contactez votre revendeur Brother.

## ! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'invalidier sa garantie.



## Remarque



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.




Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

## Vérification de l'alignement de l'impression

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes après avoir transporté l'appareil, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement de l'impression.

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Encre**.
- 2 Appuyez sur **Encre**.
- 3 Appuyez sur **Test imp.**
- 4 Appuyez sur **Cadrage**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.  
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

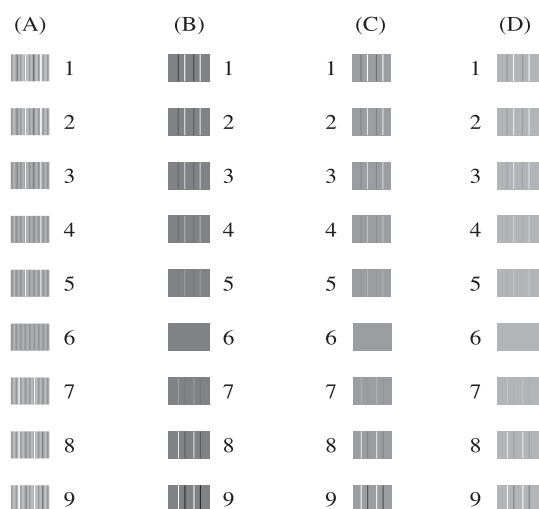

- 6 Pour le motif « A », appuyez sur le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9).
- 7 Pour le motif « B », appuyez sur le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9).


- 8 Pour le motif « C », appuyez sur le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9).
- 9 Pour le motif « D », appuyez sur le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9).
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur et affiche un message d'erreur. Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont présentés ci-dessous.

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des situations d'erreur et d'entretien courant. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
Abs.encre quasi-plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Contactez le service clientèle de Brother/votre revendeur Brother.
Absorbeur encre plein	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est plein. Ces composants sont des éléments à entretien périodique dont le remplacement peut s'avérer nécessaire au bout d'un certain temps pour garantir un fonctionnement optimal de votre appareil Brother. S'agissant d'articles à entretien périodique, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. Le délai admissible avant le remplacement de ces articles dépend du nombre de purges et du nombre de rinçages requis pour nettoyer le circuit d'encre. Ces boîtiers reçoivent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. La fréquence des purges et des rinçages varie en fonction du mode d'utilisation de l'appareil. Par exemple, si l'appareil est fréquemment mis en marche et arrêté, les cycles de nettoyage sont nombreux puisqu'une opération de nettoyage se produit à chaque mise en marche de l'appareil. L'utilisation d'une encre non fournie par Brother peut provoquer de fréquents nettoyages car elle risque de produire une impression de faible qualité, un problème dont la résolution fait appel au nettoyage. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important.</p> <p> <b>Remarque</b></p> <p><i>Des réparations requises par suite de l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother risquent de ne pas être couvertes par la garantie du produit.</i></p>	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage doivent être remplacés. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle de Brother ou votre centre d'entretien agréé par Brother.</p> <p>Les autres raisons susceptibles d'entraîner un nettoyage sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage au bout d'une période supérieure à 30 jours sans utilisation (utilisation peu fréquente).</li> <li>2 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage lorsque les cartouches d'encre ont été remplacées 12 fois.</li> </ol>
Basse températ.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.


Message d'erreur	Cause	Action
Bourr. pap. [Avt, Arr.]	Du papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage papier à l'avant et à l'arrière de l'appareil</i> >> page 56.  Vérifiez que le guide de longueur papier est réglé sur le format de papier correct.
Bourrage disque [arrière]	Le disque s'est coincé pendant l'impression.	Assurez-vous que l'espace derrière l'appareil soit suffisant. Soulevez le capot du scanner. Poussez sans forcer le plateau CD/DVD vers l'arrière de l'appareil et retirez le plateau CD/DVD (voir <i>Le disque est coincé à l'arrière de l'appareil</i> >> page 62).
Bourrage disque [avant]	Le disque s'est coincé pendant l'impression. Le plateau CD/DVD a été éjecté automatiquement de l'avant de l'appareil.	Retirez le plateau CD/DVD du guide-disque (voir <i>Le disque est coincé à l'avant de l'appareil</i> >> page 61).
Bourrage papier [Arr.]	Du papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil</i> >> page 56.  Vérifiez que le guide de longueur papier est réglé sur le format de papier correct.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> )
Bourrage papier [Avt]	Du papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est coincé à l'avant de l'appareil</i> >> page 55.  Vérifiez que le guide de longueur papier est réglé sur le format de papier correct.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas fermé correctement.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas fermé correctement.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un déclic.
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou une clé USB mémoire flash avec concentrateur a été branché(e) sur l'interface directe USB.	Les concentrateurs ou les clés USB mémoire flash avec concentrateur ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface directe USB.



Message d'erreur	Cause	Action
Détection impos.	Vous avez installé une cartouche d'encre neuve trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un déclic.
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez votre revendeur Brother.
	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un déclic (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 39).
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Echec initialisat. écran tactile	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant la fin de l'initialisation à la mise sous tension.	Vérifiez qu'aucun objet ne touche l'écran tactile ou ne repose dessus.
	Des corps étrangers sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier-carton entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre, et faites des mouvements de va-et-vient pour dégager les corps étrangers.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de supports (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Format papier incorrect	Le réglage Format papier ne correspond pas au format du papier dans le bac. Il se peut également que les guides-papier dans le bac ne sont pas placés sur les indicateurs correspondant au format de papier utilisé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez que le format du papier que vous avez choisi correspond au papier présent dans le bac.</li> <li>2 Vérifiez que vous avez chargé le papier dans la position Portrait en plaçant les guides-papier sur les indicateurs correspondant au format de papier que vous utilisez.</li> <li>3 Après avoir vérifié le format et la position du papier, appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou sur <b>Marche Couleur</b>.</li> </ol>
Haute températ.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont trop irrégulières pour que vous puissiez ajouter des effets.	Choisissez une image aux proportions régulières.

Message d'erreur	Cause	Action
Image trop petite	Votre photo est trop petite pour être tronquée ou améliorée.	Choisissez une image plus grande.
Impossible de détecter l'original	L'appareil n'a pas détecté l'original (disque ou photo) lors de la numérisation.	<p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez la vitre du scanner.</li> <li>■ Avant de numériser, choisissez le type de document (disque ou papier).</li> <li>■ Fermez le capot du scanner pendant la numérisation.</li> <li>■ Placez une seule feuille sur la vitre du scanner.</li> <li>■ Vérifiez que le document est correctement placé sur la vitre du scanner.</li> </ul>
Impr. mono uniq. Changez encre	<p>Une ou plusieurs des cartouches d'encre couleur ont atteint la fin de leur durée de vie.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode monochrome pendant environ quatre semaines, selon le nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Quand ce message apparaît sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impression <p>Si vous choisissez <b>Échelle de gris</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome.</p> </li> <li>■ Copie <p>Si le type de papier est réglé sur <b>Papier Normal</b>, vous pouvez faire des copies en monochrome.</p> <p>La copie recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.</p> <p>Si le type de papier est réglé sur <b>Autre - Glacé</b>, Brother BP71 ou sur Brother BP61, l'appareil arrête toutes les opérations d'impression.</p> </li> </ul>	<p>Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> &gt;&gt; page 39).</p> <p><i>Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil tant que vous n'aurez pas inséré une cartouche d'encre neuve.</i></p>

Message d'erreur	Cause	Action
Impress. imposs. Changez encre	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 39).
Le plat. du dis. touche à l'arr.	Il n'y a pas assez d'espace derrière l'appareil pour permettre l'entraînement du plateau CD/DVD. Le plateau CD/DVD a été éjecté automatiquement de l'avant de l'appareil.	Retirez le plateau CD/DVD du guide-disque (voir <i>Le disque est coincé à l'avant de l'appareil</i> ►► page 61).
	Le plateau CD/DVD est resté à l'intérieur de l'appareil, à l'arrière.	Assurez-vous que l'espace derrière l'appareil soit suffisant. Soulevez le capot du scanner. Poussez sans forcer le plateau CD/DVD vers l'arrière de l'appareil et retirez le plateau CD/DVD (voir <i>Le disque est coincé à l'arrière de l'appareil</i> ►► page 62).
Le plateau du disque ne fonct.pas	Le plateau CD/DVD n'est pas inséré dans le guide-disque.	Après avoir placé un disque dans le plateau CD/DVD, insérez ce dernier dans le guide-disque et alignez-le sur les repères en forme de triangle. Appuyez sur <b>Marche</b> .
Mauvaise couleur encre	Une cartouche d'encre couleur a été installée à l'emplacement de la cartouche d'encre noire.	Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur, et mettez-les à l'emplacement correct.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<b>Si une opération de copie est en cours</b>  Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.
	La carte mémoire ou la mémoire flash USB que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> .  Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre clé USB mémoire flash pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Nettoy. Imposs. XX Initial. Imposs. XX Impress.imposs. XX Numér. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.  —OU—  Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout élément étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes et rebranchez-le.

Message d'erreur	Cause	Action
Niveau encre bas	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont pratiquement atteint la fin de leur durée de vie.	Commandez une cartouche d'encre neuve. Vous pouvez continuer l'impression jusqu'à ce que l'écran LCD indique <i>Impress. imposs.</i> (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 39).
Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un déclic (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 39).
Pas de fichier	La carte mémoire ou la clé USB mémoire flash insérée dans le support ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez à nouveau la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash appropriée dans la fente.
Périph inutilis. Débranchez le périphérique du connecteur avant et mettez l'appareil hors puis sous tension	Un périphérique défectueux a été branché sur l'interface directe USB.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors puis sous tension.
Périph inutilis. Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB mémoire flash non pris(e) en charge a été branché(e) sur l'interface directe USB.  Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB. Mettez l'appareil hors puis sous tension.
Support saturé.	La carte mémoire ou la clé USB mémoire flash que vous utilisez est pleine ou contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur votre carte mémoire ou votre clé USB mémoire flash que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés pour libérer de la place et réessayez.
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement, ou le document numérisé à partir du chargeur était trop long.	(Voir <i>Utilisation du chargeur</i> ►► page 22.)  (Voir <i>Bourrage de documents</i> ►► page 54.)

Message d'erreur	Cause	Action
Vérifier papier	Le bac à papier photo est sur la position d'impression <i>Photo</i> .	Vérifiez que le bac à papier photo est sur la position d'impression <i>Normale</i> (voir l'étape ④ et la note importante à la section <i>Chargement de papier photo</i> >> page 13).
	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou sur <b>Marche Couleur</b>.</li> <li>■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou sur <b>Marche Couleur</b> (voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> &gt;&gt; page 9).</li> </ul>
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> >> page 55.
		Si cette erreur se produit souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>>Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> )
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>>Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> )
Vérifiez le disque imprimable	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés (voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> >> page 55).
	Impossible d'imprimer sur le disque.	Retirez le disque et placez un disque imprimable sur le plateau CD/DVD. Insérez le plateau CD/DVD dans le guide-disque en veillant à aligner les repères en forme de triangle. Appuyez sur <b>Marche</b> .
	Il n'y a pas de disque dans le plateau CD/DVD.	Veillez à insérer correctement un disque dans le plateau de disque.

## Affichage des animations de correction des erreurs


Des animations de correction des erreurs illustrent les instructions à suivre étape par étape lorsque du papier se coince. Vous pouvez lire les étapes à votre propre rythme en appuyant sur ► pour consulter l'étape suivante et sur ◀ pour revenir à l'étape précédente.

## Bourrage de documents

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-dessous pour dégager un bourrage de documents.

### Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

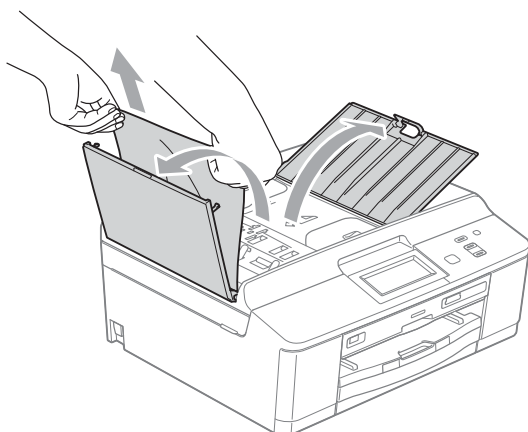


- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## ! IMPORTANT

Pour éviter tout bourrage de document, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant dessus sans forcer sur sa partie du milieu.

### Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

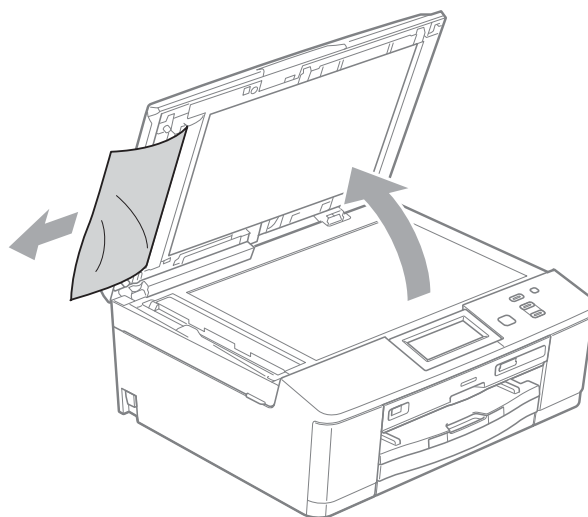

- 4 Fermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


## Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil.


### Le papier est coincé à l'avant de l'appareil

Si le message `Bourrage papier [Avt]` s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

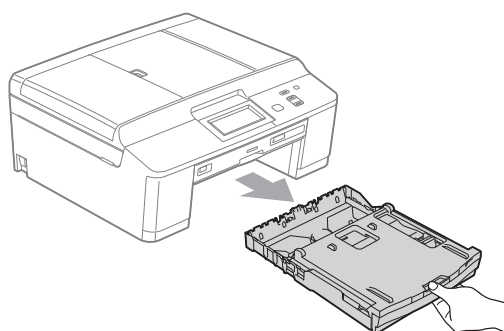

- 3 Retirez le papier coincé (1).

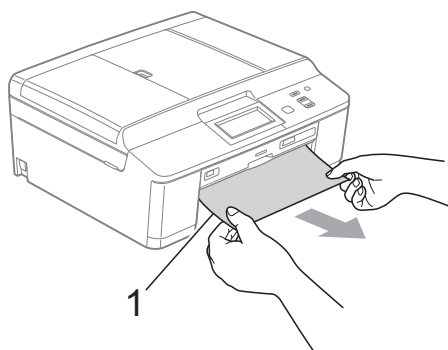

- 4 Soulevez le volet d'élimination du bourrage et retirez le papier coincé du guide-disque.

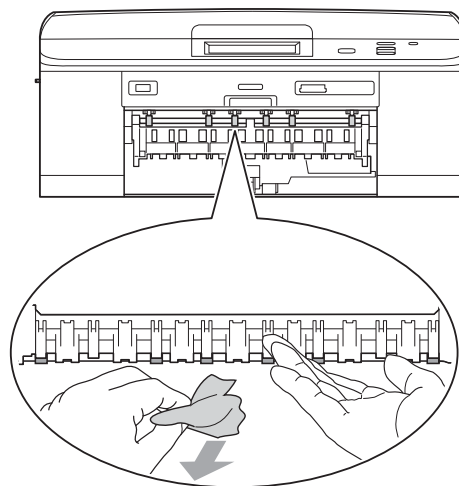


- 5 Poussez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 6 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier jusqu'à encliquetage et déployez le rabat du support papier. Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.
- 7 Rebranchez le cordon d'alimentation.

B


## Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil

Si le message **Bourrage papier [Arr.]** s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à l'arrière de l'appareil.

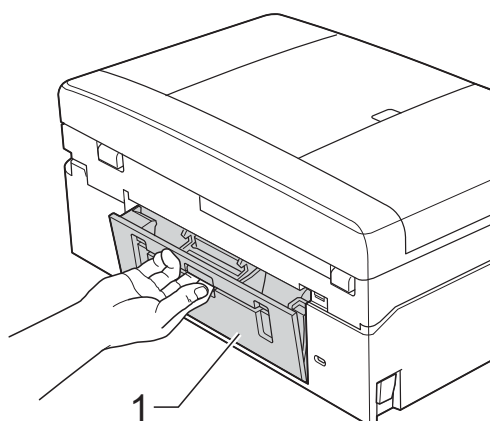

- 3 Retirez le papier coincé de l'appareil.

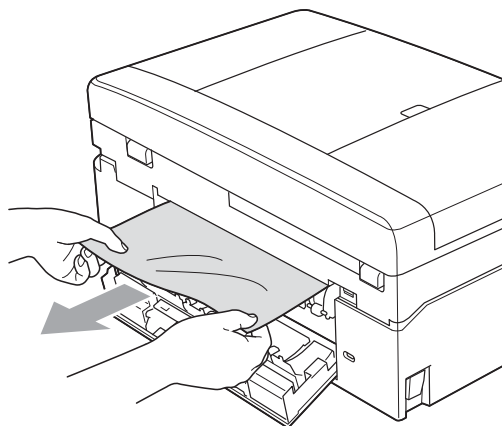

- 4 Fermez le couvercle d'élimination du bourrage.  
Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.

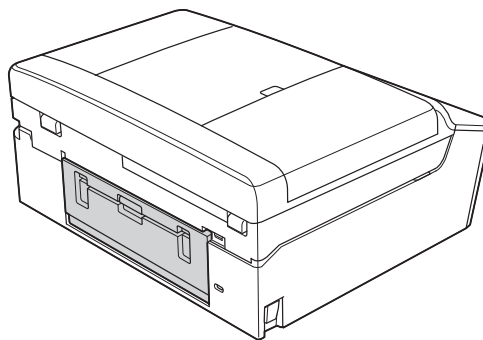


- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.

## Bourrage papier à l'avant et à l'arrière de l'appareil


Si le message **Bourr. pap. [Avt, Arr.]** s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

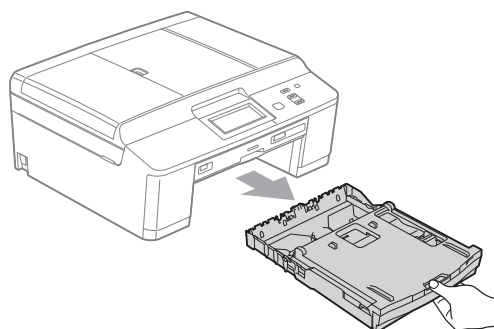





- 3 Retirez le papier coincé (1).

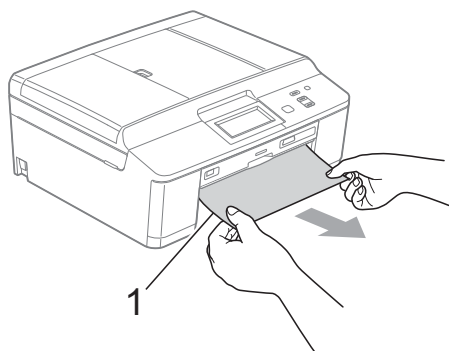


- 4 Soulevez le volet d'élimination du bourrage et retirez le papier coincé du guide-disque.

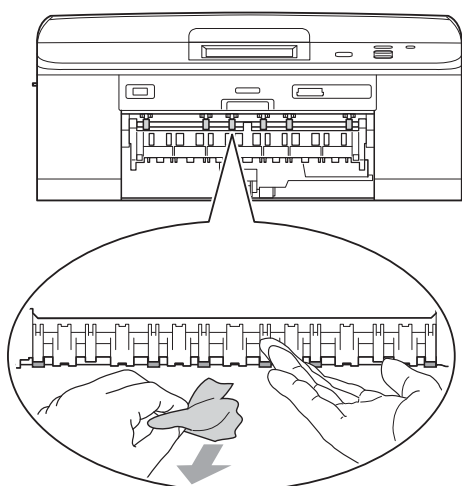


- 5 Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à l'arrière de l'appareil.

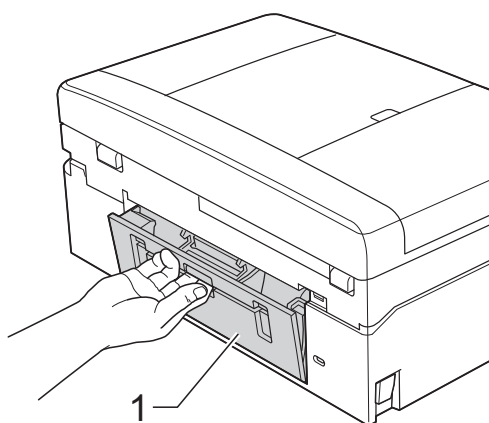


- 6 Retirez le papier coincé de l'appareil.

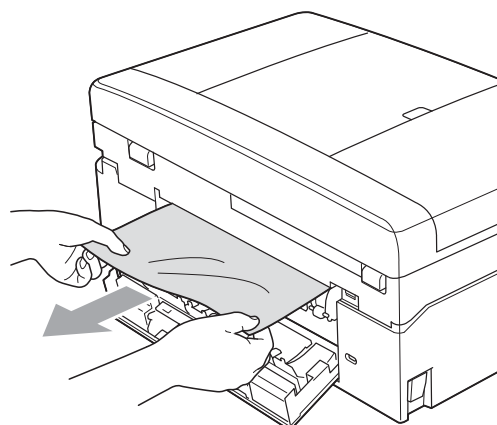

- 7 Fermez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.

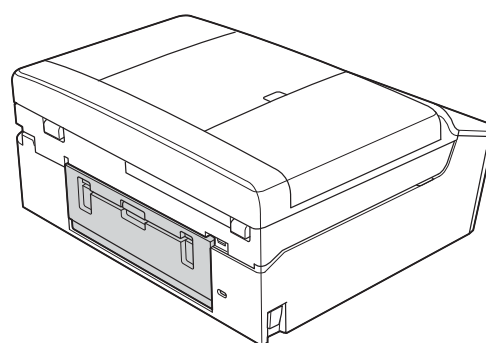


- 8 Des deux mains, soulevez le capot du scanner (1) jusqu'à la position ouverte en vous aidant des pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.

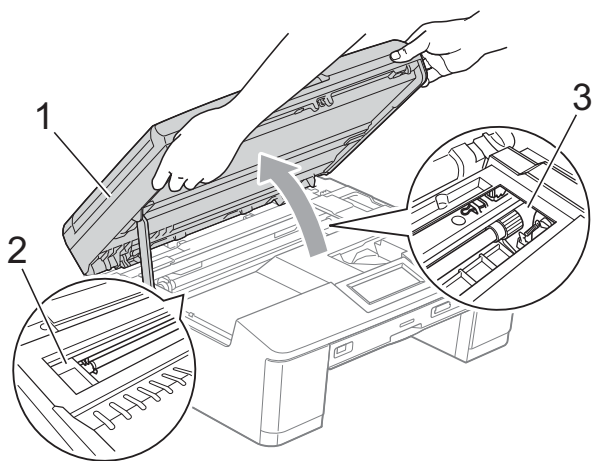

Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier qui serait encore coincé. Assurez-vous qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (2) et (3) de l'appareil.


## ! IMPORTANT

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez **Arrêt/Sortie** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le milieu. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

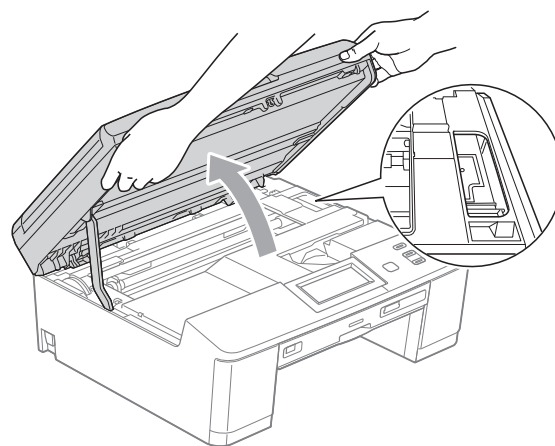

- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 9 Saisissez des deux mains les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et fermez délicatement le capot du scanner.

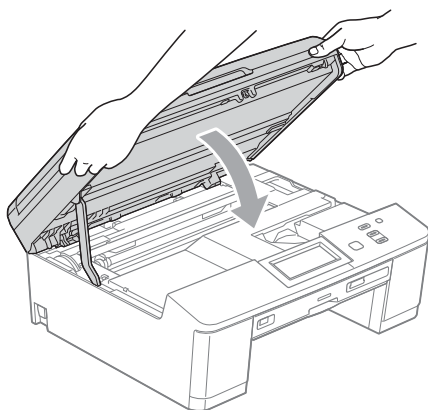


- 10 Poussez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 11 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier jusqu'à encliquetage et déployez le rabat du support papier. Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.
- 12 Rebranchez le cordon d'alimentation.

## Autres opérations de résolution des bourrages papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

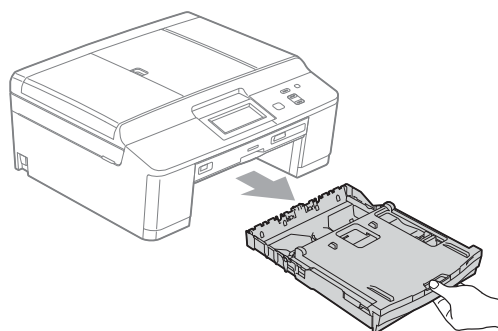

- 3 Ouvrez le guide-disque.

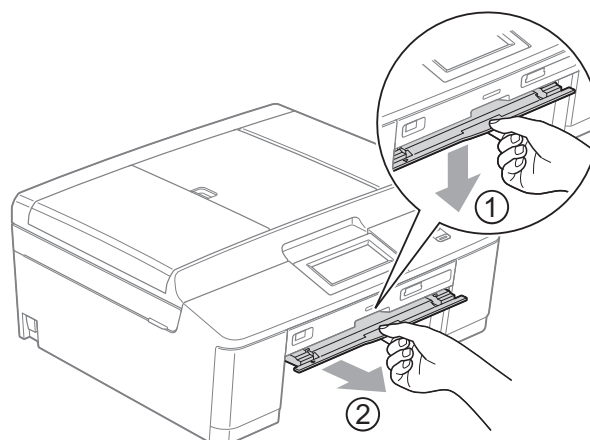


- 4 Des deux mains, soulevez le capot du scanner (1) jusqu'à la position ouverte en vous aidant des pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.

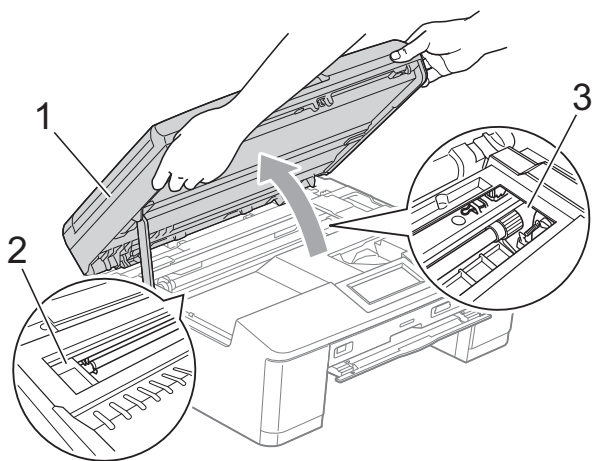

Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier qui serait encore coincé. Assurez-vous qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (2) et (3) de l'appareil.


## ! IMPORTANT

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez **Arrêt/Sortie** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le milieu. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

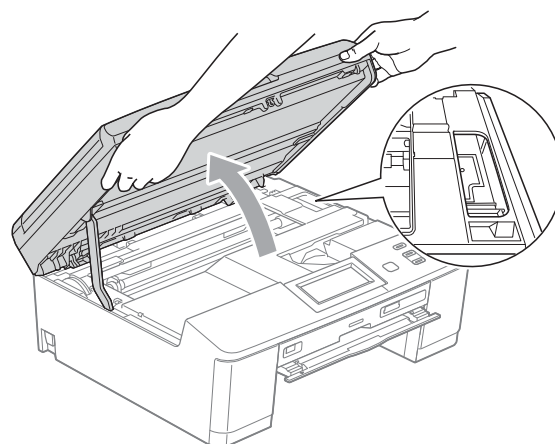


- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 5 Vérifiez que tout le papier coincé a été retiré du guide-disque.

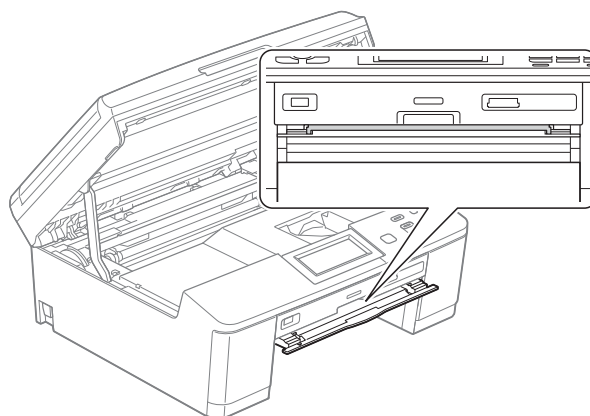

- 6 Fermez le guide-disque.

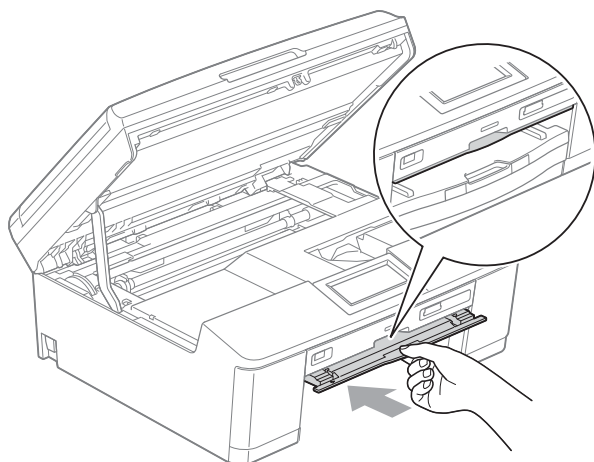

- 7 Saisissez des deux mains les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et fermez délicatement le capot du scanner.

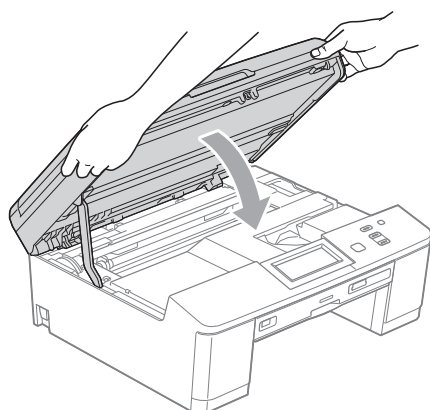

- 8 Poussez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 9 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier jusqu'à encliquetage et déployez le rabat du support papier. Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.
- 10 Rebranchez le cordon d'alimentation.

## Disque coincé


Retirez le plateau CD/DVD en fonction de l'endroit où le disque est coincé dans l'appareil.

### Le disque est coincé à l'avant de l'appareil


Si le message

Bourrage disque [avant] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez le plateau CD/DVD du guide-disque.

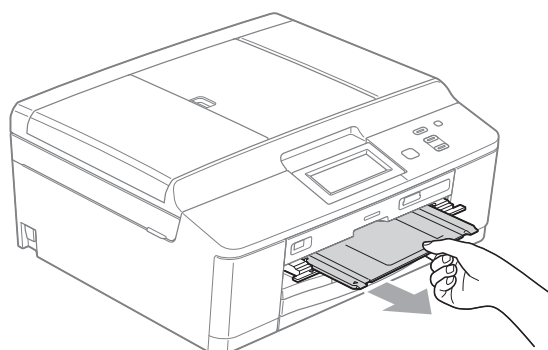

- 3 Fermez le guide-disque.

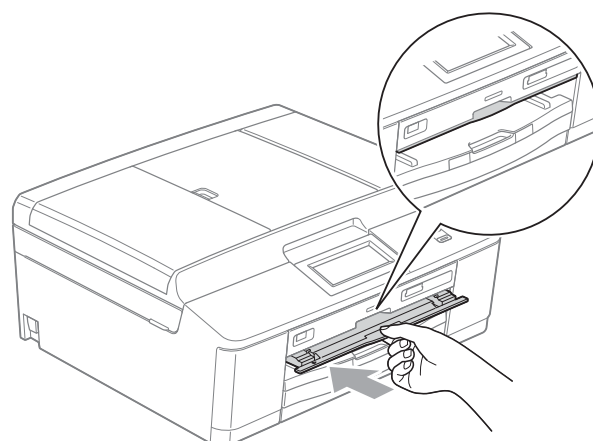

- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation.


B

## Le disque est coincé à l'arrière de l'appareil


Si le message

Bourrage disque [arrière] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Veillez à laisser suffisamment de place à l'arrière de l'appareil pour retirer le plateau CD/DVD.

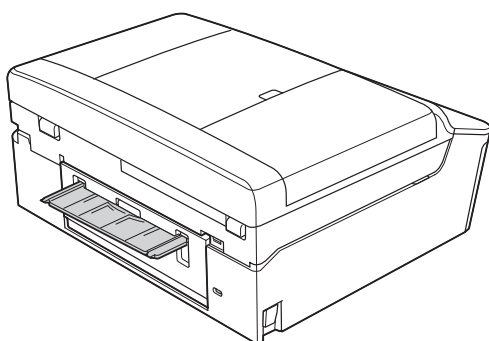


- 3 Des deux mains, soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte en vous aidant des pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil.

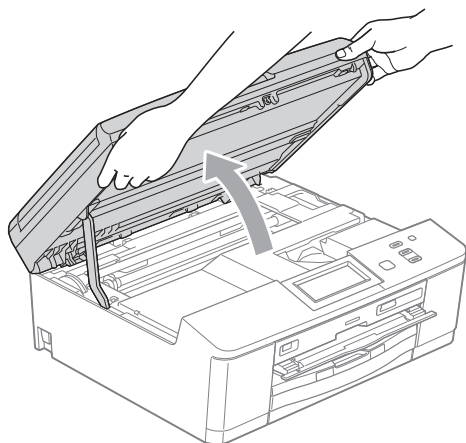


- 4 Poussez sans forcer le plateau CD/DVD vers l'arrière de l'appareil.

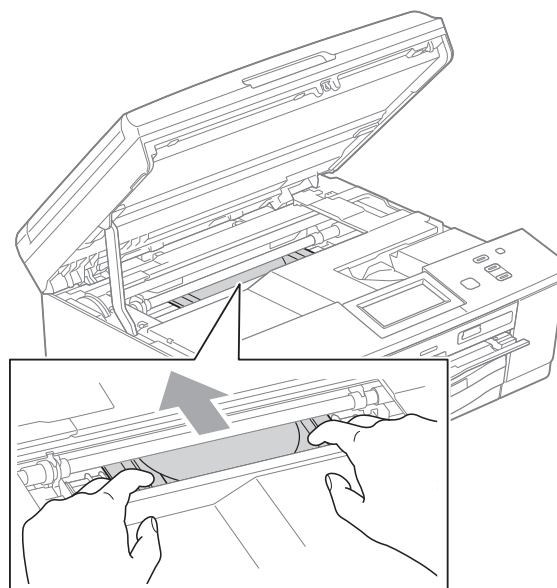


- 5 Retirez le plateau CD/DVD par l'arrière de l'appareil.

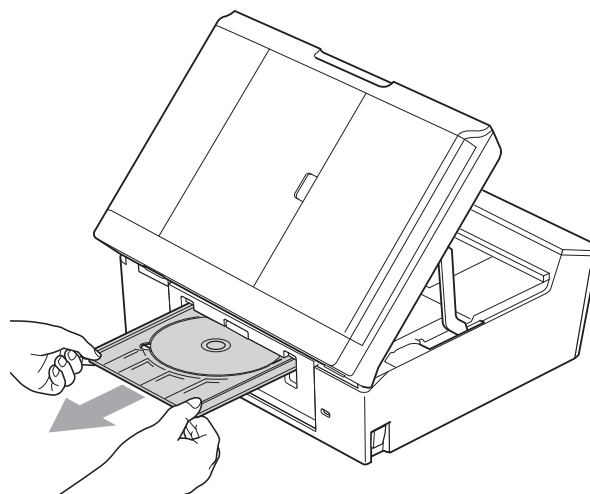

- 6 Saisissez des deux mains les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et fermez délicatement le capot du scanner.

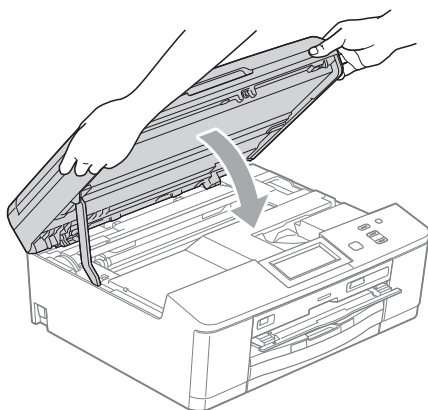

- 7 Fermez le guide-disque.

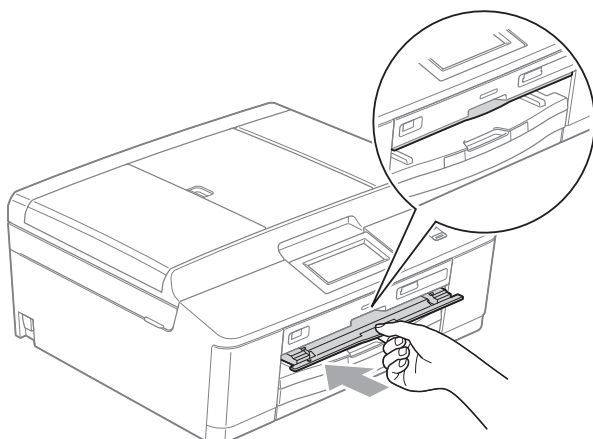

- 8 Rebranchez le cordon d'alimentation.

# Dépistage des pannes


Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez facilement résoudre la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

## En cas de difficultés avec l'appareil

### Impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'épreuve imprimée.	Vérifiez le branchement du câble d'interface ou la connexion sans fil sur l'appareil et sur votre ordinateur. (➤➤Guide d'installation rapide)
	Vérifiez si l'appareil est bien branché et si la touche d'alimentation (  ) est allumée.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ➤➤ page 39).
	Regardez si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD (voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> ➤➤ page 46).
	Si les messages <i>Impress. imposs.</i> et <i>Changez encre</i> sont affichés sur l'écran LCD, voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ➤➤ page 39.
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	(Utilisateurs de Windows® seulement) Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur <b>démarrer</b> , puis sur <b>Imprimantes et télécopieurs</b> . Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez <b>Brother DCP-XXXXX</b> (XXXXX étant le nom de votre modèle) et vérifiez que l'option <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas cochée.



## Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression (voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 43).
	Assurez-vous que le réglage <b>Type de support</b> dans le pilote d'imprimante ou le réglage <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. Voir <i>Type de papier</i> >> page 17. >> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®) >> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et télécopie</i> (Macintosh)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre puisse colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est dépassée (les cartouches d'origine Brother restent utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine).</li> <li>■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois.</li> <li>■ Il se peut que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.</li> </ul>
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 18).
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des lignes blanches horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 43).
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 18).
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 43).
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
Les caractères et les lignes sont flous.	Vérifiez l'alignement de l'impression (voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> >> page 45).
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier latéraux sont réglés correctement (voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9).
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Maculage ou tache dans la partie centrale haute de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 18).
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Veillez à utiliser les types de papier recommandés (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 18). Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à régler le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le <b>Type de support</b> du pilote d'imprimante.

## Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	<p>Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (➤➤Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil</i>)</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.</p> <p>Veillez à utiliser le volet du support papier (voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> ➤➤ page 9).</p> <p>Veillez à ce que le rouleau d'alimentation du papier ne soit pas souillé d'encre. (➤➤Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i>)</p>
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez <b>Ordre inversé</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.
Les épreuves imprimées sont froissées.	<p>(Utilisateurs de Windows®) Dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, cliquez sur <b>Paramètres de couleur</b> et désélectionnez <b>Impression bidirectionnelle</b>.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, choisissez <b>Paramètres d'impression</b>, cliquez sur <b>Avancé</b>, sélectionnez <b>Autres options d'impression</b>, puis désélectionnez <b>Impression bidirectionnelle</b>.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.</p>
Impossible d'imprimer selon la « Mise en page ».	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop faible.	<p>Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. Une plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité de l'onglet <b>Avancé</b> (Windows®) ou <b>Paramètres d'impression</b> (Macintosh) du pilote d'imprimante. Cliquez également sur <b>Paramètres de couleur</b> et décochez <b>Ajustement des couleurs</b>.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. ➤➤Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®) ➤➤Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et télécopie</i> (Macintosh)</p>
Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si les données de l'image ne sont pas en pleine couleur dans votre application (par exemple, 256 couleurs), Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	<p>Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.</p> <p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (➤➤Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i>)</p>
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier (voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> ➤➤ page 9).
Bourrage papier.	Vérifiez que le guide de longueur papier est réglé sur le format de papier correct (voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> ➤➤ page 55).

## Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Le papier se coince lorsque vous effectuez une copie recto verso ou une impression recto verso.	<p>Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages : DX1 ou DX2.</p> <p>Pour la copie            &gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé : <i>Copie recto verso (2 faces)</i></p> <p>Pour l'impression            &gt;&gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel : <i>Recto verso / Livret</i> (Windows®)            &gt;&gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression recto verso</i> (Macintosh)</p> <p>Si le papier se coince souvent lors de la copie recto verso ou de l'impression recto verso, il est possible que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier.            (&gt;&gt;&gt; Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i>)</p>
Les pages imprimées ne s'empilent pas impeccablement.	Veillez à utiliser le volet du support papier (voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9).
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	<p>Essayez de réduire la résolution d'impression.</p> <p>&gt;&gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®)            &gt;&gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et télécopie</i> (Macintosh)</p>
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	<p>Vérifiez bien les 2 faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas (voir <i>Type de papier</i> &gt;&gt; page 17).</p> <p>Si vous utilisez du papier photo glacé, veillez à bien régler le paramètre du type de papier.</p>
Lors d'une impression sur disque, le plateau CD/DVD est taché d'encre.	<p>Utilisez l'application d'impression d'étiquettes pour imprimer sur le disque.</p> <p>Réglez la position d'impression.            &gt;&gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel : <i>Ajustement de la position d'impression</i></p>

## Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 23).
Des lignes noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies.	Les lignes noires ou les stries verticales sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre (voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 42).
Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas de travers. Repositionnez le document et réessayez.

## Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans PaperPort™ 12SE avec OCR, cliquez sur <b>Paramètres de numérisation</b> , <b>Sélectionner</b> pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.

## Difficultés de numérisation (Suite)

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou ICA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Macintosh)	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur <b>Fichier, Sélectionner la source</b> , puis sélectionnez le pilote TWAIN Brother. Les utilisateurs de Mac OS X 10.6.x peuvent également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA. ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA (Mac OS X 10.6.x)</i>
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> ➤➤ page 23).
La reconnaissance de caractères (OCR) ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner. (Utilisateurs de Macintosh)  Il est nécessaire de télécharger et d'installer Presto! PageManager avant de pouvoir l'utiliser. Voir <i>Accès au support Brother (Macintosh)</i> ➤➤ page 4 pour de plus amples instructions.

## Difficultés de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Utilisateurs de Windows® seulement) Exécutez le programme <b>Réparer MFL-Pro Suite</b> qui se trouve sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	Pour utiliser FaceFilter Studio, vous devez installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec votre appareil. (➤➤ Guide d'installation rapide)  De plus, avant d'utiliser FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vérifier que votre appareil Brother est bien sous tension et raccordé à votre ordinateur. Ceci vous permet d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

## Problèmes liés à PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash, et réinsérez-la.</li> <li>2 Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash avant de continuer.</li> <li>3 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou de la clé USB mémoire flash, cela signifie que la carte est active. Patientez un moment, puis réessayez.</li> <li>4 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension</li> </ol>
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du Bureau.	Vérifiez que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash.
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrer soient désactivées. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression sans bordure et Recadrer</i> )

## Difficultés de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez un rapport de configuration du réseau (&gt;&gt;&gt;Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i>) et vérifiez les réglages réseau actuels figurant sur cette liste. Rebranchez le câble réseau local au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de brancher l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, le message LAN Actif s'affiche pendant 2 secondes sur l'appareil.</p> <p>Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau &gt;&gt;&gt;Guide utilisateur - Réseau : <i>Dépistage des pannes</i></p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Utilisateurs de Windows®)</p> <p>Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :</p> <p>Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.</p> <p>Dans le champ Numéro de port : saisissez 54925.</p> <p>Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.</p> <p>Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Resélectionnez votre appareil dans l'application <b>Sélecteur de périphérique</b> située dans <b>Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> ou dans la liste des modèles de ControlCenter2.</p>
Impossible d'installer le logiciel Brother.	<p>(Utilisateurs de Windows®)</p> <p>Autorisez les programmes suivants à accéder au réseau si votre logiciel de sécurité affiche un message d'alerte pendant l'installation de MFL-Pro Suite.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.</p>
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	<p>Recherchez le problème à l'aide de Rapport WLAN.</p> <p>Appuyez sur Menu, puis sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Impr. rapports. Appuyez sur Impr. rapports. Appuyez sur Rapport WLAN.</p> <p>(&gt;&gt;&gt;Guide utilisateur - Réseau)</p>
Réinitialisez les réglages du réseau.	<p>Appuyez sur Menu, puis sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réseau. Appuyez sur Réseau. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit. réseau, puis appuyez sur Réinit. réseau.</p> <p>(&gt;&gt;&gt;Guide utilisateur - Réseau)</p>

# Informations sur l'appareil

## Vérification du numéro de série

---

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Info. appareil**.
- 3 Appuyez sur **Info. appareil**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Fonctions de réinitialisation

---

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

### 1 Réseau

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.

### 2 Ts paramètres

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.

Brother vous recommande d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut cet appareil.



### Remarque

---

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner **Réseau** ou **Ts paramètres**.

---

## Comment réinitialiser l'appareil

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. système**.
- 3 Appuyez sur **Param. système**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Init.**
- 5 Appuyez sur **Init.**
- 6 Appuyez pour choisir la fonction que vous voulez réinitialiser.
- 7 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
- 8 Appuyez sur **Oui** pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

## Programmation à l'écran


L'appareil est conçu pour être facile à l'emploi grâce à la programmation sur l'écran LCD et les boutons de menu de l'écran tactile. La programmation conviviale vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus proposées par votre appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions pas à pas qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui vous guident dans les sélections de menu et les options de programmation.


# Tableau des menus

Le tableau des menus vous aide à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.


## Menu

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. général	Type papier	—	<b>Papier Normal*</b> Pap.jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	17
	Format papier	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	17
	Bip sonore	—	Non <b>Bas*</b> Moyen Haut	Permet de régler le volume du bip sonore.	8
	Réglage LCD	Éclair.arrière	<b>Clair*</b> Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.	8
		Tempor. attén.	Non 10 Secs 20 Secs <b>30 Secs*</b>	Permet de configurer la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après le dernier appui sur une touche.	Voir ♦.
	Mode veille	—	1 Min 2 Mins 3 Mins <b>5 Mins*</b> 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil reste inactif avant de passer en mode Veille.	
♦ Guide de l'utilisateur avancé					
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>					



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. général (suite)	Arrêt auto	—	Non <b>Oui*</b>	Lorsque cette fonctionnalité est réglée sur <b>Oui</b> , l'appareil s'éteint une heure après être passé en mode Veille. Si elle est réglée sur <b>Non</b> , l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.	Voir <b>◆</b> .
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Menu Réseau


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir + .
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
			Masq.SS.réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.	
			Config.WINS	Auto* Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000  (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
+ Guide utilisateur - Réseau						
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>						


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	Voir +.
			APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses liaison-locale.	
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.	
		Adresse MAC	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.	
	WLAN	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.	
			Config. WINS	Auto* Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	

+ Guide utilisateur - Réseau




Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	Voir + .
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses liaison-locale.	
		Assis. config.	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
		WPS avec PIN	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant le WPS avec un code PIN.	
		Etat WLAN	Etat	—	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	
			Signal	—	Permet d'afficher la force actuelle du signal du réseau sans fil.	
			SSID	—	Permet de consulter le SSID actuel.	
			Mode de commu.	—	Permet de voir le mode de communication actuel.	
		Adresse MAC	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.	
+ Guide utilisateur - Réseau						
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	Interface rés.	—	LAN câblé* WLAN	—	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.	Voir +.
	Réinit. réseau	—	—	—	Permet de rétablir tous les réglages réseau par défaut.	
+ Guide utilisateur - Réseau						
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>						

## Menu (suite)



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Impr. rapports	Config.Util	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ◆.
	Config Réseau	—	—		
	Rapport WLAN	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	70
Param. système	Date & heure	—	—	Permet de régler la date et l'heure de l'appareil.	Voir ‡.
	Init.	Réseau	—	Permet de rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	70
		Ts paramètres	—	Permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.	
	Langue locale	—	(Choisissez la langue que vous voulez utiliser)	Permet de modifier la langue de l'écran LCD pour votre pays.	Voir ◆.
	Alignement impr. disque	—	—	Permet d'aligner la position d'impression.	Voir □.
◆ Guide de l'utilisateur avancé ‡ Guide d'installation rapide □ Guide utilisateur - Logiciel					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


## Scan

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
vers fichier	—	—	—	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur sur votre ordinateur.	Voir □.
vers support (quand une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash est insérée)	Qualité	—	Couleur 100 ppp Couleur 200 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp N/B 100 ppp N/B 200 ppp N/B 300 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation et le format de fichier de votre document.	31
	Type fichier	—	(si vous sélectionnez l'option Couleur du réglage Qualité)  PDF*  JPEG		
			(si vous sélectionnez l'option Mono du réglage Qualité)  TIFF  PDF*		
	Nom de fichier	—	—	Permet de renommer le fichier.	Voir ◆.
	Rognage auto	—	Oui  Non*	Permet de numériser un à la fois plusieurs documents placés sur la vitre du scanner vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash.	
	Régl. nouv. défaut	—	Qualité  Type fichier  Rognage auto	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme réglages par défaut.	
Réinit. usine	—	—	Permet de rétablir la valeur par défaut d'origine de tous les réglages.		
<input type="checkbox"/> Guide utilisateur - Logiciel					
<input checked="" type="checkbox"/> Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
<b>vers email</b>	—	—	—	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur vers votre application de messagerie.	Voir <input type="checkbox"/> .
<b>vers OCR</b> (disponible pour les utilisateurs de Macintosh après téléchargement de Presto! PageManager. Voir <i>Accès au support Brother (Macintosh)</i> ➤➤ page 4).	—	—	—	Permet de convertir votre document texte en un fichier de texte modifiable.	
<b>vers image</b>	—	—	—	Permet de numériser une image en couleur vers votre application graphique.	
<b>Service Web</b> (s'affiche lorsque vous installez une fonctionnalité Web Services Scan (numérisation par services Web), qui s'affiche dans Windows® Explorer sur votre ordinateur).	<b>Scan</b>	—	—	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.	
	<b>Num. pr courr. él.</b>	—	—		
	<b>Numériser pour OCR</b>	—	—		
	<b>Num. pr télécopie</b>	—	—		
	<b>Num. pr impression</b>	—	—		
<input type="checkbox"/> Guide utilisateur - Logiciel					
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

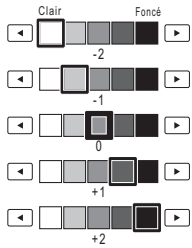

## Copie



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide <b>Normale*</b> Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir <b>◆</b> .
Type papier	—	—	<b>Papier Normal*</b> Pap.jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac.	26
Format papier	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Permet de sélectionner le format du papier qui correspond au papier présent dans le bac.	26
Agrandir/Réduire	<b>100%*</b>	—	—	—	Voir <b>◆</b> .
	Agrandir	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement de la copie suivante.	
	Réduire	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Permet de sélectionner le facteur de réduction de la copie suivante.	
	Ajuster page	—	—	L'appareil règle automatiquement le format en fonction du format de papier défini.	
	Manuel (25-400%)	—	—	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction pour votre type de document.	
Densité	—	—		Permet de régler la densité des copies.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Empil./Trier	—	—	Empil.* Trier	Permet d'empiler ou de trier les copies multiples.	Voir ♦.
Mise en page	—	—	Non (1en1)* 2en1 (P) 2en1 (L) 2en1 (ID) 4en1 (P) 4en1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Permet de faire des copies N en 1, 2 en 1, d'identité ou poster.	
Copie recto-verso	Oui	Avancé	Normal* DX1 DX2	Permet de sélectionner les réglages d'impression recto verso.	
		Portrait Inv. bord long	—		
		Paysage Inv.bord long			
		Portrait Inv. bord crt			
		Paysage Inv. bord crt			
	Non*	—	—		
Paramètres avancés	—	—	Non* Mode économie d'encre Copie papier fin Copie livre Cop. filigrane	Permet de sélectionner divers réglages de copie tels que Copie livre et Cop. filigrane.	
Paramètres favoris	stocker	—	Favori:1	Permet de sauvegarder vos réglages favoris.	
	renommer		Favori:2 Favori:3		
♦ Guide de l'utilisateur avancé					
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>					


















## Réglages de copie avec filigrane

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Modifier modèle	Texte	—	<b>CONFIDENTIEL*</b> BROUILLON COPIE	Permet d'utiliser un modèle pour placer du texte dans votre document sous forme de filigrane.	Voir  .
	Position		A B C D <b>E*</b> F G H I Modèle		
	Format		Petit <b>Moyen*</b> Grand		
	Angle		-90° <b>-45°*</b> 0° +45° +90°		
	Transparent		-2 -1 <b>0*</b> +1 +2		
	Couleur		<b>Noir*</b> Vert Bleu Violet Rouge Orange Jaune		
	◆ Guide de l'utilisateur avancé				
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page	
Utiliser image	Numériser (définissez le filigrane et appuyez sur <b>Marche</b> ).	Transparent	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2	Permet d'introduire un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane en numérisant un document papier.	Voir  .	
	Support (sélectionnez une image sur un support).	Position	A B C D <b>E*</b> F G H I Modèle	Permet d'insérer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane en utilisant une image d'un support amovible.		
			Format			Petit <b>Moyen*</b> Grand
			Angle			-90° <b>-45°*</b> 0° +45° +90°
			Transparent			-2 -1 <b>0*</b> +1 +2
◆ Guide de l'utilisateur avancé						
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						



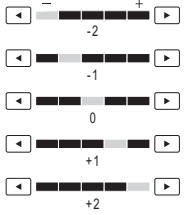
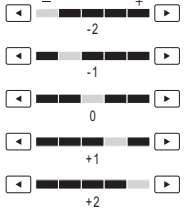
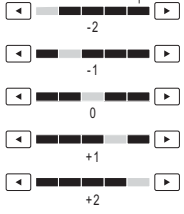

## Photo


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Aff. photo(s)	 (Imprimer toutes les photos)	 (Correction auto)	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Permet d'imprimer toutes les photos de votre carte mémoire ou de votre clé USB mémoire flash.	30
	 (Diaporama)			L'appareil démarre un diaporama de vos photos.	
					L'appareil décide de l'effet le plus approprié à appliquer à votre photo.
Amél. photo	Améliorer	 (Correction auto)  (Amél.coul. peau)  (Amél. Paysage)  (Elim.oeil rouge)  (Scène de nuit)  (Lumière appoint)  (Tableau blanc)  (Noir & blanc)  (Sépia)  (Correct auto & eff. yeux rouge)	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces réglages.	
	Centrage	—		Permet de tronquer votre photo et d'imprimer une partie de l'image.	
♦ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Impress index	Feuille d'index	6 Images/Ligne 5 Images/Ligne	Voir <i>Paramètres d'impression pour fiches</i> ➤➤ page 86.	Permet d'imprimer une page de miniatures.	Voir ♦.
	Imprimer photos	—	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Permet d'imprimer une image individuelle.	
♦ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


## Réglages d'impression

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
<b>Qualité impr.</b> (non disponible pour l'impression DPOF.)	Normale <b>Photo*</b>	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	Voir <b>◆</b> .
<b>Type papier</b>	Papier Normal Pap.jet enc. Brother BP71 Brother BP61 <b>Autre - Glacé*</b>	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	
<b>Format pap.</b>	<b>10x15cm*</b> 13x18cm A4 Letter	(lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné)  8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm <b>Format max.*</b>	—	Permet de sélectionner le format de papier et d'impression.	
<b>Luminosité</b> (non disponible quand Améliorer est sélectionné.)	<div> <div>Foncé</div> <div>Clair</div> <div> <div>◀</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>▶</div> </div> <div>-2</div> <div> <div>◀</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>▶</div> </div> <div>-1</div> <div> <div>◀</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>▶</div> </div> <div>0</div> <div> <div>◀</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>▶</div> </div> <div>+1</div> <div> <div>◀</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>▶</div> </div> <div>+2</div> </div>	—	—	Permet de régler la luminosité.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

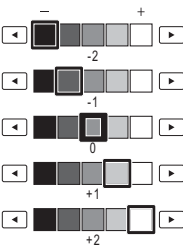
Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
<b>Contraste</b> (non disponible quand Améliorer est sélectionné.)		—	—	Permet de régler le contraste.	Voir  .
<b>Rehaus. coul.</b> (non disponible quand Améliorer est sélectionné.)	Oui <b>Non*</b>	Balance blancs		Permet de régler la tonalité des zones blanches.	
		Netteté		Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
<b>Recadrer</b>	Oui* Non	—	—	Permet de recadrer l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout recadrage non désiré.	
<b>Sans bordure</b>	Oui* Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	
<b>Impress. date</b> (non disponible pour l'impression DPOF.)	Oui <b>Non*</b>	—	—	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Régl.nouv.défaut	Qualité impr. Type papier Format pap. Luminosité Contraste Rehaus. coul. Recadrer Sans bordure Impress. date	—	—	Permet d'enregistrer vos réglages d'impression comme réglages par défaut.	Voir ♦.
Réinit usine	—	—	—	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.	
♦ Guide de l'utilisateur avancé					
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>					


## Paramètres d'impression pour fiches

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Type papier	Papier Normal*  Pap.jet enc.  Brother BP71  Brother BP61  Autre - Glacé	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	Voir ◆.
Format pap.	A4*  Letter	—	—	Permet de choisir le format du papier.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>					


## Encre

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<b>Encre</b>	<b>Test imp.</b>	—	Qual.impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	43
	<b>Nettoyage</b>	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	43
	<b>Volume d'encre</b>	—	—	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir <b>◆</b> .
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## Disque




Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Disque	Copier du disque	—	—	Permet d'imprimer sur des supports imprimables, notamment sur des CD-R/RW, DVD-R/RW et Blu-ray Disc™.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Copier de la photo	—	—		
	Impr. de la carte	—	—		
<input type="checkbox"/> Guide utilisateur - Logiciel					
<div> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</div>					

## Saisie de texte

Quand vous configurez certaines sélections de menu, il se peut que vous ayez besoin de saisir du texte dans l'appareil. Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Un maximum de quatre lettres est assigné à chaque bouton de lettre de l'écran LCD. En appuyant plusieurs fois sur le bouton approprié, vous pouvez accéder au caractère souhaité.



## Insertion d'espaces


Pour entrer un espace, appuyez sur  pour choisir les caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton espace  ou .




### Remarque

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays.

## Corrections

Si vous avez saisi un caractère incorrect et que vous voulez le modifier, utilisez les boutons fléchés pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur . Saisissez une nouvelle fois le caractère correct. Vous pouvez aussi insérer des caractères en déplaçant le curseur et en saisissant un caractère.

## Répétition de lettres

Si vous devez saisir un caractère qui se trouve sur le même bouton que la lettre précédente, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur le même bouton.



## Généralités



### Remarque


Ce chapitre propose une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour d'autres caractéristiques techniques, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.

<b>Type d'imprimante</b>	Jet d'encre	
<b>Tête d'impression</b>	Mono :	Piézo avec 210 × 1 buse
	Couleur :	Piézo avec 210 × 3 buses
<b>Capacité de la mémoire</b>	64 Mo	
<b>LCD (écran à cristaux liquides)</b>	Écran tactile LCD couleur à matrice active de 3,3 pouces (82,8 mm)	
<b>Source d'alimentation</b>	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique <sup>1</sup></b>	Mode Copie :	Environ 24 W <sup>2</sup>
	Mode Prêt :	Environ 6,5 W
	Mode Veille :	Environ 2,5 W
	Hors tension :	Environ 0,15 W

<sup>1</sup> Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB.

<sup>2</sup> Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

## Dimension

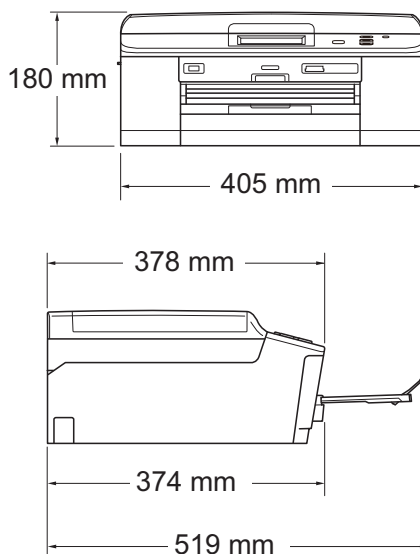

### Poids

9,3 kg

### Bruit

En fonctionnement :

LPAM  $\leq 50$  dB <sup>1</sup>

### Niveau de bruit conforme à ISO9296

Copie :

(France et Suisse)

LWAd = 6,27 B(A) <sup>2</sup> (Mono)

LWAd = 5,83 B(A) (Couleur)  
(Belgique)

LWAd = 5,81 B(A) <sup>2</sup> (Mono)

LWAd = 5,81 B(A) (Couleur)

Prêt :

(France et Suisse)

LWAd = 3,1 B(A) (Mono/Couleur)  
(Belgique)

LWAd = 3,02 B(A) (Mono/Couleur)

### Température

En fonctionnement :

10 à 35 °C

Meilleure qualité d'impression :

20 à 33 °C

### Humidité

En fonctionnement :

20 à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité d'impression :

20 à 80 % (sans condensation)

### Chargeur (chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 15 pages <sup>3</sup> (papier : 90 g/m<sup>2</sup>, format A4 ou Letter)

Jusqu'à 20 pages sous certaines conditions <sup>4</sup>

### Format du document

Largeur du chargeur : 148 mm à 215,9 mm

Longueur du chargeur : 148 mm à 355,6 mm

Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm

Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm

<sup>1</sup> Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

<sup>2</sup> Un équipement de bureau avec LWAd > 6,30 B(A) ne convient pas pour une utilisation dans une pièce où s'effectuent des tâches essentiellement intellectuelles. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.

<sup>3</sup> Avec du papier standard de 64 à 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Avec du papier XEROX4200 de 75 g/m<sup>2</sup> à une température comprise entre 20 et 26 °C, une humidité comprise entre 40 et 50 % sans condensation.

# Supports d'impression

## Entrée papier

### Bac à papier

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché),  
papier glacé <sup>1</sup> et transparents <sup>1 2</sup>

- Format du papier :

A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppes (commercial No.10, DL, C5,  
Monarch), Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm, Fiche 127 × 203 mm <sup>3</sup>

Largeur : 98 mm - 215,9 mm

Longueur : 148 mm - 297 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage du papier, épaisseur et capacité*

➤➤ page 21.

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m<sup>2</sup>

### Bac à papier photo

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché) et papier glacé <sup>1</sup>

- Format du papier :

Photo 10 × 15 cm et Photo L 89 × 127 mm

Largeur : 89 mm - 102 mm

Longueur : 127 mm - 152 mm

- Capacité maximale du bac à papier :

20 feuilles environ

## Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de format A4 (sortie face imprimée vers  
le haut dans le bac de sortie papier) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pour le papier glacé et les transparents, retirez les pages imprimées du bac de sortie papier dès leur impression afin d'éviter le maculage.

<sup>2</sup> N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

<sup>3</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ➤➤ page 20.

# Copie

**Couleur/Monochrome**

Oui/Oui

**Largeur de copie**

Max. 210 mm

**Copies multiples**

Empile/trie jusqu'à 99 pages

**Agrandissement/Réduction**

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

**Résolution**

Imprime jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp

**Recto verso (2 faces)**

■ Type de papier :

Papier ordinaire

■ Format du papier :

A4, Letter, A5

# PhotoCapture Center™

## Supports compatibles <sup>1</sup>

Memory Stick™ (16 Mo - 128 Mo)  
 Memory Stick PRO™ (256 Mo - 32 Go)  
 Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo)  
 Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go)  
 Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur  
 MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go)  
 MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go)  
 MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go)  
 carte mémoire SD (16 Mo à 2 Go)  
 miniSD avec adaptateur  
 microSD avec adaptateur  
 carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)  
 miniSDHC avec adaptateur  
 microSDHC avec adaptateur  
 mémoire flash USB <sup>2</sup>  
 carte mémoire SDXC (48 Go - 64 Go)

## Résolution

Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp

## Extension de fichier

(Format du support)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1)

(Format de l'image)

Impression de photos : JPEG <sup>3</sup>, AVI <sup>4</sup>, MOV <sup>4</sup>

Scan > Média : JPEG, PDF (couleur)

TIFF, PDF (monochrome)

## Nombre de fichiers

Jusqu'à 999 fichiers  
 (le dossier qui se trouve sur les cartes mémoire ou la clé USB mémoire flash est également comptabilisé).

## Dossier

Le fichier doit être enregistré au 4<sup>e</sup> niveau de dossier sur la carte mémoire ou sur la clé USB mémoire flash.

## Sans bordure

A4, Letter, Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Les cartes mémoire, les adaptateurs et la clé USB mémoire flash ne sont pas inclus.

<sup>2</sup> Norme USB 2.0  
 Norme de stockage de masse USB de 16 Mo à 32 Go  
 Formatage : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

<sup>3</sup> Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

<sup>4</sup> Motion JPEG uniquement

<sup>5</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 20.

# PictBridge

## Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 (Camera & Imaging Products Association).

Pour plus d'informations, visitez le site Web <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

## Interface

Interface directe USB

# Scanner

<b>Couleur/Monochrome</b>	Oui/Oui
<b>Compatible TWAIN</b>	Oui (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>2</sup>
<b>Compatible WIA</b>	Oui (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7)
<b>Compatible ICA</b>	Oui (Mac OS X 10.6.x)
<b>Profondeur de couleur</b>	Traitement couleur 48 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie)
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) <sup>3</sup> Jusqu'à 2 400 × 2 400 ppp (optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 2 400 × 1 200 ppp (optique) (chargeur)
<b>Largeur et longueur de numérisation</b>	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 210 mm Longueur : jusqu'à 291 mm (chargeur) Largeur : jusqu'à 210 mm Longueur : jusqu'à 349,6 mm
<b>Échelle de gris</b>	256 niveaux

<sup>1</sup> Windows® XP dans le présent Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

<sup>2</sup> Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> Numérisation à 1 200 × 1 200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 (une résolution pouvant aller jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Brother Scanner Utility).

# Imprimante

<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp
<b>Largeur d'impression</b> <sup>3</sup>	204 mm [210 mm (sans bordure) <sup>1</sup> ]
<b>Sans bordure</b> <sup>2</sup>	A4, Letter, A6, Photo 10 × 15 cm, Fiche 127 × 203 mm, Photo L 89 × 127 mm, Photo 2L 13 × 18 cm
<b>Recto verso (2 faces)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Type de papier : Papier ordinaire</li><li>■ Format du papier : A4, Letter, A5, A6, Executive</li></ul>

## Vitesse d'impression <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Lorsque la fonction Sans bordure est réglée sur Oui.

<sup>2</sup> Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ►► page 20.

<sup>3</sup> Lors d'une impression sur du papier de format A4.

<sup>4</sup> Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.



# Interfaces

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Un câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2 m.
<b>Câble réseau local</b> <sup>3</sup>	Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
<b>Réseau local sans fil</b>	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc)

<sup>1</sup> Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

<sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

<sup>3</sup> Voir *Réseau (local)* >> page 100.

>> Guide utilisateur - Réseau : *Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge*

# Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE								
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciels de l'ordinateur prises en charge	Interface avec l'ordinateur	Vitesse minimale du processeur	Mémoire vive (RAM) minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
							Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Édition familiale <sup>1 3</sup>	Impression, numérisation, disque amovible <sup>4</sup>	USB, 10/100 Base TX (Ethernet), sans fil 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II ou équivalent	128 Mo	256 Mo	150 Mo	1 Go
	Windows® XP Professionnel <sup>1 3</sup>			Processeur 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge	256 Mo	512 Mo	150 Mo	1 Go
	Windows® XP Professionnel Édition x64 <sup>1 3</sup>			Intel® Pentium® 4 ou équivalent	512 Mo	1 Go	500 Mo	1,3 Go
	Windows Vista® <sup>1 3</sup>			Processeur 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 Mo	1,3 Go
	Windows® 7 <sup>1 3</sup>	Impression	10/100 Base TX (Ethernet), sans fil 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III ou équivalent	256 Mo	512 Mo	50 Mo	S.O.
	Windows Server® 2003 (impression uniquement via le réseau)			Processeur 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge	512 Mo	1 Go		
	Windows Server® 2003 Édition x64 (impression uniquement via le réseau)			Intel® Pentium® III ou équivalent				
	Windows Server® 2003 R2 (impression uniquement via le réseau)			Processeur 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge				
	Windows Server® 2003 R2 Édition x64 (impression uniquement via le réseau)			Intel® Pentium® 4 ou processeur 64 bits équivalent (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge				
	Windows Server® 2008 (impression uniquement via le réseau)			Processeur 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) pris en charge				
	Windows Server® 2008 R2 (impression uniquement via le réseau)					2 Go		
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impression, numérisation, disque amovible <sup>4</sup>	USB <sup>2</sup> , 10/100 Base TX (Ethernet), sans fil 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5	512 Mo	1 Go	80 Mo	550 Mo
	Mac OS X 10.6.x			Processeur Intel®	1 Go	2 Go		

## Conditions :

- <sup>1</sup> Pour WIA, résolution 1 200 × 1 200. L'utilitaire Brother Scanner Utility permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.
- <sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- <sup>3</sup> PaperPort™ 12SE tourne sous Windows® XP Édition familiale (SP3 ou version ultérieure), XP Professionnel (SP3 ou version ultérieure), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou version ultérieure), Windows Vista® (SP2 ou version ultérieure) et Windows® 7.
- <sup>4</sup> Disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.  
Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

## Consommables

### Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

### Durée de vie des cartouches d'encre

Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des épreuves imprimées de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont une capacité inférieure à celle des cartouches standard (80 %). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.

### Consommables de rechange

<Noir capacité standard> LC1220BK  
<Jaune capacité standard> LC1220Y  
<Cyan capacité standard> LC1220C  
<Magenta capacité standard> LC1220M

Noir, Jaune, Cyan et Magenta - Environ 300 pages <sup>1</sup>

<Noir haute capacité> LC1240BK  
<Jaune haute capacité> LC1240Y  
<Cyan haute capacité> LC1240C  
<Magenta haute capacité> LC1240M

Noir, Jaune, Cyan et Magenta - Environ 600 pages <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le rendement approximatif des cartouches est déclaré conforme à la norme ISO/CEI 24711.

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

### Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une haute qualité. Avec de l'encre et du papier Innobella™, l'obtention de tirages éclatants n'a jamais été aussi facile.



# Réseau (local)



## Remarque

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau

➤➤ Guide utilisateur - Réseau

### Réseau local

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression réseau, la numérisation réseau et l'accès aux photos de PhotoCapture Center™<sup>1</sup>. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light<sup>2</sup> Brother est aussi inclus.

### Sécurité du réseau sans fil

SSID (32 car.), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

### Utilitaire d'assistance à la configuration

**AOSS™** Oui

**WPS** Oui

<sup>1</sup> Voir le tableau de la configuration requise de l'ordinateur à la page 98.

<sup>2</sup> Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother que vous pouvez télécharger depuis le site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

## A

Aide	
Messages de l'écran LCD .....	71
Tableau des menus .....	72
Apple Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

## B

Bac à papier photo .....	13
Bourrages	
document .....	54
papier .....	55
Brother	
CreativeCenter .....	4

## C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre .....	39
remplacement .....	39
CD/DVD/BD .....	36
Chargeur automatique de documents .....	22
Consommables .....	99
ControlCenter	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Copie	
format du papier .....	26
type de papier .....	26
utilisation de la vitre du scanner .....	23

## D

Dépistage des pannes .....	64
bourrage de documents .....	54
bourrage de papier .....	55
en cas de difficultés	
bourrage de documents .....	54
copie .....	67
impression .....	64
logiciel .....	68
numérisation .....	67
PhotoCapture Center™ .....	68
réseau .....	69

messages d'entretien sur l'écran	
LCD .....	46
messages d'erreur sur l'écran LCD .....	46
Document	
chargement .....	22, 23

## E

Échelle de gris .....	95
Entretien, courant	
remplacement des cartouches	
d'encre .....	39
Enveloppes .....	11, 12, 20, 21

## I

Impression	
bourrages de papier .....	55
caractéristiques techniques .....	96
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
difficultés .....	64
résolution .....	96
zone imprimable .....	16
Innobella™ .....	99

## L

LCD (écran à cristaux liquides) .....	71
Luminosité .....	8

## M

Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Messages d'erreur sur l'écran LCD .....	46
Abs.encre quasi-plein .....	47
Absorbeur encre plein .....	47
Bourrage papier .....	48
Capot ouvert .....	48
Détection impos. ....	49
Données mém. ....	49
Format papier incorrect .....	49
Impr. mono uniq. ....	50
Impress. imposs. ....	51
Initial. Imposs. ....	51
Mémoire saturée .....	51
Nettoy. Imposs. ....	51

Niveau encre bas .....	52
Numér. Imposs. ....	51
Pas de cartouche .....	52
Vérif. document .....	52
Vérifier papier .....	53

## N

---

Nettoyage	
scanner .....	42
tête d'impression .....	43
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Numéro de série	
comment trouver ..... Voir à l'intérieur de la première page de couverture	

## P

---

PaperPort™ 12SE avec OCR	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application PaperPort™ 12SE.	
Papier .....	18, 91
chargement .....	9, 11
chargement d'enveloppes et de cartes postales .....	11
chargement de papier photo .....	13
format .....	17
format du document .....	22
type .....	17, 20
volume .....	21
zone imprimable .....	16
PhotoCapture Center™	
à partir d'un ordinateur	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
caractéristiques techniques .....	93
Carte mémoire SD .....	27
Carte mémoire SDHC .....	27
Carte mémoire SDXC .....	27
Diaporama .....	30
Impression	
toutes les photos .....	30
Memory Stick PRO™ .....	27
Memory Stick™ .....	27
MultiMedia Card .....	27
Prévisualisation des photos .....	30

Réglages d'impression	
Qualité .....	31
Scan > Média	
modification du nom de fichier .....	31
Plateau CD/DVD .....	36
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application Presto! PageManager.	
Programmation de votre appareil .....	71

## R

---

Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
copie .....	92
impression .....	96
numérisation .....	95

## T

---

Texte, saisie .....	88
Transparents .....	18, 19, 20, 21, 91

## V

---

Volume, réglage	
bip sonore .....	8
Vue d'ensemble du panneau de commande .....	5

## W

---

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

## Z

---

Zone non numérisable .....	24
----------------------------	----



**Visitez notre site Web**  
**<http://www.brother.com/>**

Cet appareil est homologué pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.