

MID
Player

ZIPY FUN FRIENDS

**Manual
del usuario
español**



ZIPY



Ecoembes-Gestion de residuos para los envases y embalajes domésticos que usted deposita en el contenedor de embases.

Gestão de resíduos dos caixotes e embalagens domésticos que você deposita no contenedor de embalagens

Waste management for all of your containers and domestic packagings that you deposit in the recycling bin



El embalaje contiene materiales separables para su posterior tratamiento en gestión de residuos.

O embalagem contém materiais separáveis para o seu posterior tratamento em gestão de resíduos

The packaging contains removable materials in order to treat them later in waste management



NO tirar el aparato ni su batería/ pila a la basura. Depositelo en un contenedor de pilas o llévelo a la tienda más cercana.

NÃO descarte o seu dispositivo nem a sua bateria / pilha no lixo. Descarte-o num contenedor de pilhas ou leve-o à loja mais próxima.

Do not deposit the device or the battery in the bin. Please, put it in a recycling bin or carry it to your local nearby store



Depositar el embalaje en el contenedor amarillo.

Deposite o embalagem no contenedor amarelo

Deposit the packaging materials in the yellow bin



Este aparato cumple con las normativas europeas.

Este dispositivo cumple com as normativas européias.

This device conforms to the EU directives



Este aparato cumple con el Reglamento Rohs

Este dispositivo cumple com o Regulamento "Rohs"

This unit conforms to the ROHS regulations



Símbolo de restricción de frecuencia en algunos países de Europa. Símbolo de restrição de frequência nalguns países de Europa. Symbol of frequency restriction in some countries of European Union

HOJA DE PRECAUCIONES

Cuando utilice el Aparato, recuerde seguir las precauciones siguientes para evitar deformar la carcasa, que se quiebre la pantalla o el cristal, y además se produzca una pérdida de líquido. Todo esto provoca un fallo de funcionamiento. Recuerde:

- No utilizar el bolígrafo digital como puntero de la pantalla táctil, ya que la pantalla podría dañarse provocando un motivo de anulación de garantía.
- La garantía no cubre daños producidos por software y/o firmware ajenos a la marca Zipy.
- No exponga el Aparato al agua. El Aparato no es a prueba de agua.
- Tenga cuidado de no arrojar el aparato en un lavamanos o en otro recipiente con agua.
- No utilizar el Aparato en sitios húmedos o en el exterior si hace mal tiempo, por ejemplo, si llueve o nieva.
- Si toca el Aparato con las manos mojadas o si lo coloca en una prenda mojada, es posible que el aparato se moje y se provoque un fallo de funcionamiento.
- Asegúrese de no sentarse con el Aparato en su bolsillo.

- No exponga el Aparato al calor. El daño del aparato puede ser irreversible y además puede producir una reacción anómala en la batería: hinchazón o explosión.
- No acercar el aparato a fuentes de calor: radiadores, calefactores, etc.
- No exponer al aparato al sol ni a las altas temperaturas que alcanza el interior de un coche cerrado al sol.
- Cuando conecte los auriculares tenga cuidado para no dañar el puerto de conexión.

- Cuando desconecte los auriculares del Aparato, procure sujetar la clavija de los auriculares. Si tira del cable de los auriculares puede dañarlo.
- Evite escuchar la unidad a muy altos niveles ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- A altos niveles, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible y esto puede ser peligroso, sobre todo conduciendo automóvil o bicicleta.

Tu MID (Dispositivo móvil para conectividad a Internet).....	6
Puesta en marcha.....	7
Pantalla táctil y controles.....	9
USB Host	13
Pantalla Principal.....	14
WEB.....	18
Aplicaciones para todo.....	21
Gestiona tu vida.....	23
Entrada de texto.....	25
Personalizar las aplicaciones.....	26
Cámara fotográfica.....	29
Reproductor de audio.....	30
Reproductor de vídeo.....	32
Visor de fotografías.....	34
E-Book.....	35
Wi-Fi.....	38
USB y memoria.....	40
Herramientas.....	41
Accesorios.....	42
Localización y resolución de problemas.....	43
Seguridad y utilización.....	43
Lista de módems 3G admitidos.....	48
Especificaciones técnicas.....	53

Tu MID



-Dispositivo móvil para conectividad a Internet-


Botones y controles fundamentales:





Puesta en marcha


Encendido, apagado y modo en espera

Para encender su dispositivo MID, mantenga pulsado el botón de encendido (Botón multiuso) . Para apagar su dispositivo MID, mantenga pulsado el botón multiuso. O mantenga pulsado el botón  y dé un toque en él para apagarlo.

Para mantener el dispositivo en modo en espera, pulse y mantenga pulsado el botón multiuso , y luego dé un toque en él para dejar el dispositivo en suspensión.



Para desbloquear el dispositivo MID, deslice hacia arriba el botón  o pulse el botón multiuso .

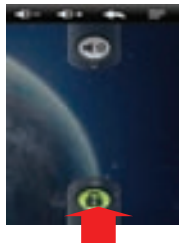


Conexión Wi-Fi

Si desea utilizar una red Wi-Fi para un acceso más rápido a Internet, pulse: Pantalla Principal>**Menú>Ajustes>Redes inalámbricas y conexiones**. Pulse en Wi-Fi para activarla, y luego pulse en Ajustes de Wi-Fi.

Conexión módem 3G

Si desea utilizar una red móvil de acceso a Internet de mayor velocidad, pulse: Pantalla Principal>**Menú>Ajustes>Red móvil**. Pulse en red móvil para activarla, y luego pulse en Configuración de la red móvil.


Contenidos y mucho más

Navegue y descargue miles de interesantes aplicaciones desde Android Market . Su dispositivo MID ya incluye una memoria Flash NAND, que usted puede utilizar para cargar con fotografías, vídeos y música desde su computadora. Al conectar el dispositivo MID al PC, automáticamente buscará el contenido de la memoria USB. Del mismo modo, puede desconectar el dispositivo USB manualmente.

Calibración de la pantalla táctil

Desde la primera vez que use el dispositivo, por favor calibre la pantalla táctil como se le indica abajo:

Lo encontrará en: Mi pantalla>Menú>Configuración>calibración de la pantalla táctil.

Toque el icono  que aparece en pantalla, y toque uno a uno hasta que haga desaparecer todos los iconos. Luego saldrá automáticamente del modo de calibración.

Nota: si hace clic en el cursor con forma de cruz, hará que el panel táctil no funcione con precisión.

Pantalla táctil y controles

Lo más indispensable...

Consejos para la pantalla táctil

Hay algunos consejos que usted debería saber sobre cómo navegar por su dispositivo MID.


Toque la pantalla

Para elegir un icono u opción, dé un toque sobre el objeto.



Pulse la pantalla y mantenga el dedo pulsado

Para acceder a opciones especiales, pulse y mantenga pulsado el dedo sobre un icono u otro elemento. Pruébelo: desde la pestaña de Aplicaciones, dé un toque en la opción de Calendario, y luego toque y mantenga pulsado cualquier día para abrir las opciones posibles.

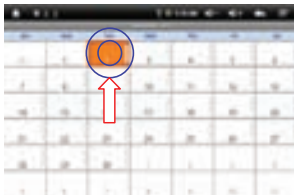

Arrastre con el dedo

Para desplazarse a través de una lista o moverse lentamente, arrastre con el dedo la pantalla táctil. Pruébalo: Desde la Pantalla Principal, dé un toque en el reproductor de audio, y luego arrastre su lista de música hacia arriba o hacia abajo.



Muévase rápidamente

Para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, deslice la pantalla táctil (Arrastre rápidamente y suelte).

Consejo: Cuando se deslice por una lista extensa, toque la pantalla para que deje de desplazarse.

Zoom

Obtenga una vista más cercana de las páginas WEB. Para ampliarlas o reducirlas, arrastre la pantalla y utilice:



Consejos sobre los controles

Menú, Pantalla Principal y regreso



Pulse en el icono de Pantalla Principal [Home key] para cerrar cualquier menú o aplicación, y regrese a la Pantalla Principal. Desde allí, mantenga pulsado el icono de Pantalla Principal, que le mostrará las últimas aplicaciones que hubiera utilizado. Luego pulse sobre cualquiera de las aplicaciones para abrirla.

Pulse Menú para abrir las opciones de menú o pulse Retroceso para regresar.

Botón multiuso

- 1) Pulse prolongadamente para apagar el dispositivo.
- 2) Pulse brevemente para acceder al menú.
- 3) Haga doble clic para retroceder.
- 4) Pulse brevemente para desbloquear el dispositivo cuando el MID esté bloqueado.



Consejo: Para cambiar el tiempo de desconexión automática para que la pantalla entre en suspensión, pulse Menú> Ajustes > Sonido y pantalla > Tiempo de desconexión de la pantalla.

Ajuste del volumen

Pulse los controles de volumen para cambiar el timbre de volumen (de la Pantalla Principal) o el volumen del dispositivo (durante la reproducción de música o vídeo).



Giro de la pantalla

La pantalla táctil puede girar 90 grados sobre su base cuando lo hace girar. Encuéntralo: Pantalla Principal>Menú>Ajustes>Sonido y pantalla> Orientación.

Usted puede elegir conectar o desconectar la función de orientación de la pantalla.

USB HOST

Lo encontrará en: Menú>Ajustes>Seleccionar modo USB

Elija la función USB en modo anfitrión. Después puede montar la memoria extraíble o la tarjeta SD.

Pulse en el Explorador y, a continuación, seleccione "Tarjeta SD", "Memoria interna" o "USB".

Lo encontrará en: Menú>Ajustes>Seleccionar modo USB

Seleccione un archivo o una carpeta, y pulse en él durante un momento. Después puede elegir: Copiar/Eliminar/Mover/Copiar/Cambiar nombre.

Nota:

1. Cuando su dispositivo MID se conecte al PC como un dispositivo USB de almacenamiento masivo, cancele antes de nada la función USB en modo anfitrión.

2. Mientras el minipuerto USB y la función USB en modo anfitrión funcionan conjuntamente, no debe desconecte el modo HOST o haría que su MID se detuviera. Extraiga el cable del mini USB o el dispositivo USB antes de apagar el modo Host.

Pantalla Principal

Acceda rápidamente a las cosas que más necesite...

Inicio rápido: Pantalla Principal

La Pantalla Principal le proporciona la información más útil en un mismo espacio. Es lo que usted verá cuando encienda el dispositivo MID o también puede pulsar el botón de Pantalla Principal cuando está en otro menú. La pantalla es como la que aquí le mostramos:



La Pantalla Principal se extiende más allá de lo que puede ver en la pantalla proporcionándole mayor espacio para añadir los accesos rápidos, utilidades y mucho más. Deslice la Pantalla Principal hacia la izquierda y derecha para ver más paneles o añadir objetos o iconos de acceso rápido.



Aplicaciones (Widgets):

Añada una aplicación, tales como un reloj o un calendario que le indicará una próxima cita. Para abrir un widget, pulse en él. Para añadir más widgets, pulse en Pantalla principal>Menú>Añadir>Widgets.

Nota: Si usted instala aplicaciones desde el mercado Android, que contiene los widgets y otras utilidades, mantenga pulsado el icono de Pantalla Principal, y luego seleccione el widget que desea añadir a su Pantalla Principal.


Iconos de acceso rápido:

Para añadir iconos de acceso rápido a su Pantalla Principal, abra la pestaña de aplicaciones, y luego pulse y mantenga pulsado el icono de acceso rápido que quiera. Se añadirá a la Pantalla Principal. Igualmente, puede pulsar Pantalla Principal>Menú>Añadir>Icono de acceso rápido.

Aplicaciones

Su dispositivo MID ya incluye algunas aplicaciones, pero puede descargar e instalar muchas más. Para abrir una aplicación, pulse en ella.

Pestaña de aplicaciones

Todas las aplicaciones de su dispositivo MID son las que ya integra el dispositivo y otras que usted puede descargar para proceder a su instalación. Todas ellas figuran en la lista que se encuentra en orden alfabético en su pestaña de aplicaciones. Para abrir esta pestaña, pulse en  .



Ejecutar múltiples aplicaciones

No es necesario que cierre una aplicación antes de abrir otra cualquiera. El dispositivo MID es capaz de ejecutar múltiples aplicaciones, todas al mismo tiempo. Usted puede abrir una nueva aplicación mientras acaba de ejecutar una. Pulse el icono de Pantalla Principal para regresar a la pantalla principal. Abra la pestaña de aplicaciones y pulse la aplicación que desee. Para cambiar de una aplicación que esté operativa a otra, mantenga pulsado el icono de Pantalla Principal para ver cuántas aplicaciones mantiene operativas. Después pulse aquella que desee. Es posible ver hasta las últimas 6 aplicaciones que haya ejecutado.

Búsqueda

Para realizar búsquedas, pulse sobre la pestaña de búsqueda que aparece en el MID.



Para una búsqueda de texto, pulse sobre la caja de búsqueda y teclee el texto usando el teclado táctil o el teclado QWERTY. Después, pulse el símbolo de búsqueda para ejecutarla.

Comprobación del estado del dispositivo MID y otras informaciones

La barra de estado en lo alto de la pantalla contiene iconos que le informan con mensajes acerca del estado del dispositivo MID. Para ver las notificaciones, pulse en la barra de estado y arrástrelas hacia abajo. Los siguientes iconos le indican el estado del dispositivo MID:

Consejo: Para poder ver la fecha del día actual, pulse y mantenga pulsada la barra de estado en lo alto de la pantalla.

	Cita pendiente		Tarjeta SD extraíble		USB conectado
	Descargando		Instalación realizada		Reproducción de audio
	Wi-Fi activo		Configuración de la alarma		Sonido desactivado
	Batería (Cargando)		Batería (carga completa)		batería (sin energía)

WEB

Experimente Internet con su dispositivo MID. Si tiene una red Wi-Fi LAN o un módem 3G conectado, podrá navegar por cualquier página WEB.

Inicio rápido: Navegador

Encuéntrelo: Pantalla Principal >Pestaña de aplicaciones> Navegador



Nota: Si no logra conectarse, compruebe que la red **Wi-Fi** o el **módem 3G** fueron conectados.

Conexión:

Para utilizar una red de Internet, pulse Pantalla Principal>Menú>Ajustes> Wireless y conexiones.

- 1)Pulse en Wi-Fi para conectarlo, y pulse Ajustes de Wi-Fi para realizar una búsqueda de conexiones Wireless inalámbricas. Cuando tenga una, pulse en ella para conectarse.
- 2)Toque la opción de red móvil para activarla, y luego pulse Configuración de redes móviles.

Seleccionar enlaces WEB

Cuando pulse un enlace de Internet, su dispositivo MID le muestra un resumen y le lleva a él.



Opciones del navegador


Pulse en Menú para ver las opciones del navegador:

<i>New window</i> [Nueva ventana]	Añada una nueva ventana a su lista
<i>Bookmarks</i> [Marcar páginas como favoritas]	Añada la página actual a su lista de páginas favoritas. Pulse para ver sus páginas favoritas
<i>Windows</i> [ventanas]	Le muestra la dirección Web que ha elegido. Pulse para introducir la dirección URL
<i>Refresh</i> [Actualizar página]	Carga de nuevo la página actual
<i>Forward</i> [Hacia atrás]	Le lleva hasta las páginas vistas anteriormente
<i>More</i> [Más]	Le muestra otras opciones del navegador como: Buscar en la página, Seleccionar texto, Información de la página, Compartir una página, Descargas y Ajustes.

Aplicaciones para todo
Consiga las aplicaciones que quiera...

Android Market

Nota: Debe registrar una cuenta Gmail para comprar y descargar aplicaciones desde el mercado Android.

Lo encontrará en: Pantalla Principal> Pestaña de aplicaciones>  Market

Consiga los juegos más divertidos y todas las aplicaciones que desee. Android Market le

proporciona el software que necesite en cualquier parte, para que pueda encontrar las aplicaciones que quiera. Si necesita ayuda o tiene preguntas acerca de Android Market, pulse Menú>Ayuda.

Navegación & Instalación de aplicaciones

Arrastre y toque la aplicación que desee instalar. Después, pulse Instalar (si la aplicación es gratis) o Comprar.

Advertencia: Si la aplicación que esté descargándose, necesitara acceder a su información o controlar las funciones en su dispositivo MID, se le preguntará con anterioridad para que usted pueda dar su permiso. Tras seleccionar la opción de Instalación, la aplicación se descargará. Si elije la opción Comprar, el programa podría requerirle para que se registrara en una cuenta adicional de Google. En ese caso, regístrese y seleccione 'Comprar' para continuar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para ver el proceso de descarga, abra la ventana de

notificaciones. Cuando haya descargado una aplicación, el icono de esa aplicación lo encontrará en su Pestaña de Aplicaciones.

Gestión y Restauración de aplicaciones

Para gestionar sus aplicaciones, desde la Pantalla Principal de su dispositivo MID, pulse Menú > Ajustes > Aplicaciones > Gestión de aplicaciones.

Pulse en la aplicación para abrir una pantalla informativa, desde la cual podrá examinar, desinstalar o realizar otras opciones con la Aplicación.

Para reinstalar cualquier aplicación que haya descargado, pulse Pantalla Principal > Market > Descarga. Todas las aplicaciones previamente instaladas están listas y disponibles.

Gestiona tu vida

Sea el primero en estar al tanto de todo...

¿Qué puede usted gestionar?

El correo electrónico y el calendario de su dispositivo MID le dan acceso a la misma información personal que usted gestiona, examina y edita en su PC con el programa Microsoft Outlook.

Correo electrónico

Crear una cuenta

Lo encontrará en: Inicio > Pestaña de aplicaciones >  E-mail

La configuración de correo electrónico le guiará a través del proceso completo de configuración de su cuenta de correo.

Crear un nuevo correo electrónico

Lo encontrará en: Pantalla Principal > Pestaña de aplicaciones > E-mail

Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario y el mensaje. A continuación, pulse Enviar.

Consejo: Pulse el Menú para acudir a otras opciones como 'Adjuntar Documento' o 'Añadir Con Copia/Copia Oculta'.

Calendario

Lo encontrará en: Pantalla Principal > Pestaña de aplicaciones > Calendario



Vea su calendario de diferentes maneras: Pulse Menú > Agenda, Día o Semana. Cuando destaque un evento en la vista del Día y la Semana, podrá ver más detalles.

Añadir eventos al calendario

Desde cualquier vista de calendario, pulse Menú > Nuevo Evento. Introduzca los detalles del evento y pulse 'Finalizado'.


Gestionar los eventos del calendario

Para editar un evento, pulse sobre el evento y luego pulse 'Editar evento'. Edite los detalles del evento, y cuando haya terminado, pulse 'Finalizado'.

Nota: Debe configurar primero una cuenta de Gmail desde Android Market.

Entrada de texto

Teclado de la pantalla táctil

Si teclea la caja de texto, se abrirá el dispositivo de teclado. Y para cerrar el teclado, pulse Retroceso .



NOTA: Para cambiar la configuración del teclado táctil desde la Pantalla Principal, pulse Menú>Ajustes>opciones de cada idioma/país>Teclado Android.

Configuración de la entrada de texto

Cuando utilice el teclado táctil, su dispositivo MID le sugerirá palabras procedentes del diccionario y del idioma a elegir. El dispositivo MID automáticamente introduce igualmente apóstrofes en algunas palabras, como “don’t”.

Puede encontrarlo en: Menú>Ajustes>Idioma & Teclado

- Para cambiar el idioma y el estilo de su pantalla táctil, pulse ‘seleccionar configuración regional’.
- Para editar el diccionario, pulse en ‘Diccionario del usuario’.
- Para cambiar los sonidos, correcciones y otros ajustes del teclado táctil, pulse la opción Teclado Android.

NOTA: Si tiene instalado otro método de entrada de texto, puede cambiarlo presionando detenidamente la tecla de símbolos del teclado táctil.

Personalizar las aplicaciones

Widgets (Aplicaciones)

Para crear una nueva aplicación:

1. Encuentre un lugar vacío en la Pantalla Principal en el que quiera agregar una aplicación. Y luego manténgalo pulsado.

Consejo: Puede moverse rápidamente a izquierda o a derecha para abrir otros paneles en la Pantalla Principal.

2. Pulse Widgets (aplicaciones).
3. Pulse el tipo de aplicación que quiera. Si es necesario, introduzca la configuración de la aplicación. Puede personalizar las aplicaciones con el contenido que elija.

Tonos de llamada


Para personalizar los tonos de llamada:

Puede encontrarlo en: Menú>Configuración>Sonido y pantalla>Notificación de tono de llamada.

Fondo de pantalla

Para aplicar un nuevo fondo de pantalla:

1. Encuentre un espacio vacío en la Pantalla Principal, y luego pulse y manténgalo pulsado.
2. Pulse en Fondos de pantalla.
3. Pulse en la galería de medios para seleccionar una fotografía como Fondo de escritorio o pulse la galería de fondos de escritorio para elegir un fondo incluido en su dispositivo MID.

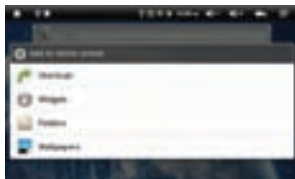

Sonidos

- Para ajustar el volumen, pulse Menú>Configuración>Sonido y pantalla>volumen.
- Para elegir un sonido en un pantalla seleccionada, pulse Menú>Configuración>Sonido y pantalla>Selección de audio.

Configuración de la pantalla

- Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse Menú>Configuración>Sonido y pantalla>Brillo.
- Para ajustar la orientación, pulse Menú>Configuración>Sonido y pantalla>Orientación.
- Para ajustar la animación, pulse Menú>Configuración>Sonido y pantalla>Animación.

Fecha y hora

Ajuste la fecha, hora, zona horaria y formatos.

Puede encontrarlo en: Menú>Configuración>Fecha y hora.

Idioma y región

Ajuste el idioma del menú y la región:

Puede encontrarlo en: Menú>Configuración>Localización y texto>Seleccionar localización.

Cámara fotográfica


Tome una foto familiar y cuélguela en Internet para que todos puedan verla.

Nota: Para lograr fotografías más claras, mantenga limpias las lentes con un paño seco y suave antes de realizar cada foto.

Puede encontrarlo en: Inicio>Pestaña de aplicaciones>Cámara



NOTA: Las fotografías se almacenan en la memoria flash de su dispositivo MID.

Para grabar un vídeo, deslice el interruptor hacia arriba, y púlselo. Pulse aquí  para detener el vídeo. Una miniatura con el vídeo que acaba de realizar aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse en la miniatura para poder verlo.

Reproductor de audio

Mi vida con música...

Inicio rápido: reproductor de vídeo

Puede encontrarlo en: Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Reproducción de audio 

All music: listado completo de la música.

Internet search: Puede buscar en Internet para escuchar música.

Artist: Lista clasificada por artista.

Album: Lista clasificada por álbum.

Genre: Lista clasificada por género musical.

Browse folders: Búsqueda en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta SD.

Playlist: Lista de reproducción con la música seleccionada.

Entry Play: reproduce la música desde la interfaz específica.

Back: regresar.



¿Cuáles son los formatos de música que puedo reproducir?

El dispositivo MID es capaz de reproducir muchos formatos de archivo:

MP3/ WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG

NOTA: Su dispositivo MID no admite ningún archivo DRM protegido.

Reproducir la música

NOTA: Pulse Menú para proceder a la reproducción de la música, y podrá configurar el ecualizador (EQ) a su gusto. Sólo necesita elegir el ajuste de la imagen.


NOTA: El modo de ecualizador no funciona para el formato de archivos WMA.



Reproductor de vídeo

Puede encontrarlo en: Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Reproductor de vídeo



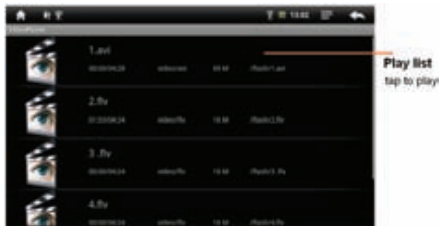


Lista de reproducción. Pulse para reproducir el archivo

¿Qué formatos de archivos de vídeo puedo reproducir?

Su dispositivo MID puede reproducir muchos tipos de archivos:


MKV/ MPEG4 / AVI / FLV / RM / RMVB / H.264 e incluso HD 720P

Reproducir el vídeo

Pulse  para acceder al menú de ajustes, tales como Borrar favoritos, Reproducir desde el principio, Eliminar un marcador, Modo de reproducción, Salida de vídeo, HDMI y Ayuda.

Nota: Cuando elija la opción de salida de vídeo, por favor compruebe que el conector de salida de TV esté enchufado correctamente.

Nota: Desde el modo de salida de TV, la pantalla se oscurecerá, y cuando pulse sobre ella, podrá abandonar la opción de salida de TV.

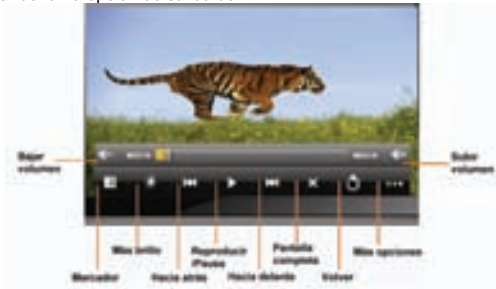


Visor de fotografías


Puede encontrarlo en: Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Navegador de fotos 📁
Pulse sobre la carpeta para abrir la imagen, y pulse en ella un momento para acceder a las Operaciones de directorio, desde las que podrá Eliminar, ver Detalles y configurar la imagen

como un fondo de escritorio. Todas las modificaciones se realizan desde el expositor de imágenes.


- Última
- Acercar Zoom
- Alejar Zoon
- Más brillo
- Rotación en el sentido del reloj
- Contrarotación
- Expositor de imágenes
- Ajustes
- Regresar
- Siguiente

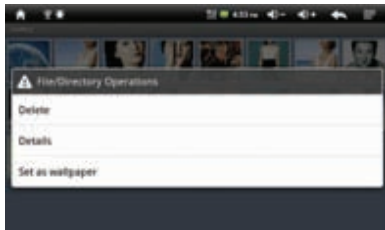

Librería [Función de libro electrónico E-Book]

Lo encontrará en: Inicio>Pestaña de aplicaciones> Librerías 


Toque sobre cualquier archivo en formato .txt para abrirlo, presione un momento el archivo y podrá elegir entre Ver o Borrar.

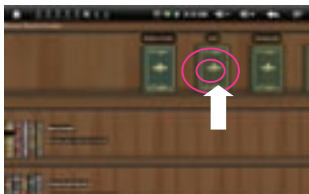

Puede seleccionar Librería- examinar su colección de libros, descargar libros-examinar los catálogos disponibles en línea, Autor y título- examinar la lista de autores y títulos en tu colección.



Descargar libros: descargar libros>Buscar. Introduzca el título del libro e inicie la búsqueda.

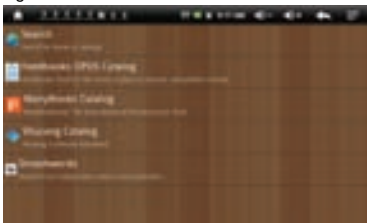

Mientras esté echando un vistazo al archivo .txt, deslice con el dedo la pantalla táctil para pasar de página.




Wi-Fi [Conexión inalámbrica de Internet]

En la casa, en la oficina o en cualquier lugar posible

Inicio rápido del Wi-Fi

Puede encontrarlo en: Menú>Ajustes>Controles de conexión inalámbrica

Utilice una conexión inalámbrica para un acceso más rápido a Internet y descargar información.

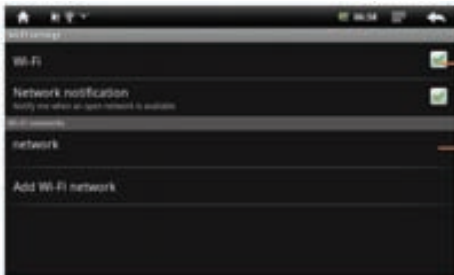

Pulse para activar Wi-Fi e iniciar la búsqueda de red

Pulse para conectarse a una red

Encender o Apagar Wi-Fi

Puede encontrarlo en: Menú>Ajustes>Controles de Wireless>Wi-Fi.


Nota: Para prolongar la vida de la batería, desconecte la aplicación Wi-Fi cuando no vaya a utilizarla.

Búsqueda de redes Wi-Fi y conexión

Para encontrar en su zona redes inalámbricas de acceso a Internet:

1. Pulse Menú>Ajustes> Wireless y conexiones>Wi-Fi.
2. Pulse la opción de Wi-Fi para activarla e iniciar la búsqueda de redes. Si el Wi-Fi ya estuviera encendido, pulse Menú>Scan (Rastreo de red). Su dispositivo MID le mostrará un listado con las redes inalámbricas de conexión que haya podido encontrar en su zona.

Consejo: Para saber cuál es la dirección de la tarjeta de red [MAC] de su dispositivo MID, además de otros detalles del Wi-Fi, pulse Menú>Avanzado.

3. Pulse en una red inalámbrica para conectarse.
4. Si fuera necesario, introduzca el SSID [nombre de red del punto de acceso], la clave de desbloqueo de la pantalla y la contraseña de la red inalámbrica en la que se quiere conectar. Luego pulse Conectar. Cuando su dispositivo MID esté conectado a una red, el indicador Wireless  aparecerá en la barra de estado.


Consejo: Cuando se encuentre en una zona de redes inalámbricas y el Wi-Fi ya estuviera conectado, podrá automáticamente volver a conectarse a las redes disponibles en las que ya se hubiera conectado anteriormente.

USB y Memoria

Conecte su dispositivo MID a su PC. Sólo tendrá que arrastrar y soltar...

USB. Arrastre y suelte.

Puede transferir sus fotografías, vídeos, música, tonos de llamada y mucho más, desde su PC a la tarjeta de memoria de su dispositivo MID.

1. Conecte el cable USB desde el puerto USB del dispositivo MID hasta el puerto USB de su PC. En la barra de estado de su dispositivo MID deberá aparecer el icono .

NOTA: Asegúrese de que ha conectado el dispositivo MID al puerto USB de mayor velocidad. Normalmente, están integrados directamente en el PC.

NOTA: El dispositivo MID admite Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Apple Macintosh. Otros sistemas operativos podrían no ser compatibles.

2. El dispositivo MID le mostrará un cuadro de diálogo de la conexión USB colocada en lo alto de la pantalla. Desplácelo hacia abajo y luego pulse en la conexión USB. No podrá utilizar los archivos de la tarjeta de memoria mientras esté conectada.
3. Pulse 'Mount' [le indica que el dispositivo está preparado] para conectar la tarjeta de memoria.
4. Busque el dispositivo extraíble en la ventana de Windows de 'Mi Computadora'.

5. Arrastre y suelte sus fotografías, vídeos, música, tonos de llamada y mucho más hasta la carpeta de su dispositivo MID.
6. Cuando lo haya hecho, utilice la opción 'Quitar hardware con seguridad' para finalizar. Para formatear la tarjeta de memoria, pulse 'Formatear Flash-MID' o tarjeta SD.

Atención: Cuando formatee, toda la información de su tarjeta de memoria será borrada.

Herramientas

Sea el primero en estar al tanto de todo.

Reloj despertador

Puede encontrarlo en Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Reloj despertador .


Para activar una alarma, pulse la casilla de verificación.

Cuando una alarma suene, pulse rechazar para apagarla o dormirar si quiere retrasarla.

Para añadir una alarma, pulse Menú>Añadir una alarma. Y luego introduzca los detalles de la alarma.


Para activar o desactivar una alarma, pulse la casilla de verificación.



Calculadora

Puede encontrarla en: Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Calculadora .

La calculadora tiene visualizaciones básicas y avanzadas. Para modificar las visualizaciones, pulse Menú>Panel avanzado o Panel básico. Para vaciar el historial, pulse Menú>Vaciar historial.

Grabadora

Puede encontrarla en: Pantalla Principal>Pestaña de aplicaciones>Grabadora .

Pulse  para comenzar, pulse  para salvar.

Códigos QR y Barcode Scanner

Si ha instalado el software Barcode Scanner, su dispositivo MID está capacitado para escanear códigos de barra.

Accesorios

Nota: Los siguientes iconos son únicamente indicativos, y su apariencia podría variar ligeramente del producto original.

Soporte



Cable USB



Manual de usuario



Adaptador



Cable AV de salida TV



Auriculares



Localización y resolución de problemas

Estamos aquí para ayudarte...

Recuperación tras accidente o choque

En el lamentable caso de que su dispositivo MID dejara de responder a sus toques y pulsaciones sobre la pantalla, intente una restauración rápida. Pinche con un alfiler en la ranura de restauración para que el dispositivo MID vuelva a su modo inicial.

Restaurar el MID a los valores de fábrica

Para restaurar el dispositivo MID a la configuración por defecto, borrando toda la información existente en el dispositivo, pulse Menú>Configuración>Tarjeta SD y almacenamiento del MID>Restaurar la información a modo fábrica>Restaurar MID.

Atención: Toda la información de su dispositivo MID se borrará.

Seguridad y utilización

Nota: Por favor, recargue el reproductor antes de utilizarlo.

Para su seguridad, lea la información que aparece abajo para asegurarse un uso apropiado del producto y evitar cualquier peligro o daño físico.

- ➡ Por favor, utilice el reproductor adecuadamente en caso de explosión, fuego, descarga eléctrica, etc.

1. No repare usted mismo el reproductor o podría dañarlo.
 2. Evite mojar el reproductor o dejar caer agua encima.
 3. No utilice el reproductor mientras llueva.
 4. Por favor, realice una copia de seguridad del reproductor en su PC cuando lo repare o cuando cualquier otra causa pudiera terminar en pérdida de información.
- ➔ Cuando utilice el reproductor, preste atención a su salud, especialmente en lo relativo al volumen de sonido.
1. No utilice los auriculares mientras conduzca o monte en bicicleta.
 2. Podría provocar un accidente de tráfico si aumenta el volumen de sus auriculares mientras camina por la calle.
 3. No ponga demasiado alto el volumen. Los doctores avisan contra una exposición prolongada a sonidos elevados.
 4. Deje de usar el dispositivo o baje el volumen si le llaman por teléfono.
 5. Use siempre los accesorios que le proveemos u otros aprobados por nuestra empresa. Tampoco pulverice agua sobre el reproductor.
 6. El reproductor (incluido el adaptador AC/DC) no debe nunca empaparse ni ser salpicado con objetos que contengan líquidos, los cuales deben estar lejos del reproductor para mayor precaución.

Utilización del puntero o lápiz


El dispositivo MID incluye un puntero que debería utilizar para pulsar sobre la pantalla táctil. Atención: para prevenir daños en su pantalla MID, nunca utilice otro dispositivo que no sea el

lápiz que viene con el dispositivo MID o uno aprobado que pueda reemplazarlo para pulsar en la pantalla táctil.

Puede realizar 3 acciones básicas utilizando el puntero:

1. Dé un toque ligero del lápiz sobre la pantalla para seleccionar o abrir un objeto. Levante el lápiz después de pulsar un objeto. Pulsar en la pantalla es el equivalente a dar un clic con el ratón sobre un objeto en su PC.
2. Sitúe la punta del lápiz en la pantalla y arrastre un elemento a través de ella sin levantar el lápiz hasta que haya completado la selección. Arrastrar en la pantalla táctil es el equivalente a arrastrar con el botón izquierdo del ratón de su PC.
3. Pulse detenidamente sobre un objeto y mantenga el puntero del lápiz sobre el elemento durante un breve momento hasta que visualice un menú. Pulsar y dejar pulsado el puntero sobre un elemento es el equivalente a dar un clic con el botón derecho del ratón en su PC. Cuando pulse y deje pulsado el puntero, un círculo rojo de puntos aparecerá alrededor del puntero para indicarle que el menú se abrirá en breve.

Recarga segura de la batería de polímero de litio

1. Conecte el puerto USB del PC y el puerto USB del reproductor con el cable USB que le proporcionamos.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón sobre el icono  del escritorio, y luego pulse 'retirada segura del dispositivo de almacenamiento masivo. Unidad de disco (G:). Al mismo tiempo, la señal de batería se mostrará dinámica mientras esté cargándose. Una vez completa la recarga, la señal de batería no dejará de destellar, entonces desconecte el suministro de energía.

3. El tiempo de recarga es de aproximadamente 10 horas.
4. Para parar la recarga, desconecte el cable USB.

Recarga con el adaptador

Nota: Por favor, utilice el que le proveemos o uno aprobado por nuestra compañía:
Conecte el reproductor y la fuente de alimentación con el adaptador. Al mismo tiempo el reproductor iniciará la recarga, y la señal de batería se mostrará dinámica mientras está cargándose la batería. Una vez completa la recarga, la señal de batería no dejará de destellar, luego desconecte el suministro de energía. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.

Notas:

1. El adaptador AC/DC del reproductor no debería obstruirse o debería ser fácilmente accesible para su uso previsto.
2. Para que quede completamente desconectada la entrada de alimentación, el adaptador AC/DC deberá desenchufarse de la red eléctrica.

Notas:

- Antes de utilizarlo por primera vez, por favor, recargue el dispositivo MID.
- Su PC tiene que estar encendido mientras conecta el reproductor MID para que se pueda cargar.
- No sobrecargue el dispositivo MID, o podría acortar la vida de la batería.
- Los tiempos de carga/descarga no son inferiores a 300 ciclos.

- No coloque el dispositivo MID en lugares sujetos a sacudidas, y no lo mueva mientras esté recargándose.

Advertencias:

1. Existe peligro de explosión si la batería es incorrectamente sustituida. Reemplácela sólo con una del mismo o equivalente tipo.
2. No desarme, aplaste o provoque un cortocircuito ni incinere la batería, ya que podría causar incendios, lesiones, quemaduras u otros peligros.
3. La batería no debería exponerse a elevadas temperaturas como sol extremo, fuego o similares.
4. La batería de polímero de litio es un material consumible, por lo que debe recargarlo 2 veces al año incluso si el reproductor no fuera a ser utilizado.
5. Por favor, utilice el adaptador que le proveemos o uno aprobado por nuestra compañía. La tensión nominal del adaptador es de $5V \pm 0.25V$.

Lista de módems 3G admitidos

3G DONGLE SUPPORT LIST			
Network	Model No.	Manufacturer	Evaluation
WCDMA	E220	HUAWEI	***
WCDMA	E1820	HUAWEI	***
WCDMA	E182E	HUAWEI	***
WCDMA	E1750	HUAWEI	***
WCDMA	E176	HUAWEI	**
WCDMA	E1550	HUAWEI	****
WCDMA	E158	HUAWEI	****
WCDMA	E1820	HUAWEI	****
WCDMA	E1552	HUAWEI	****
WCDMA	E1786	HUAWEI	****
WCDMA	E1756	HUAWEI	****
WCDMA	E1612	HUAWEI	****
WCDMA	E1782	HUAWEI	****
WCDMA	E172	HUAWEI	****
WCDMA	E1750	HUAWEI	****
WCDMA	E173	HUAWEI	****
WCDMA	F1630	HUAWEI	****
WCDMA	E226	HUAWEI	****

WCDMA	E156G	HUAWEI	***
WCDMA	E160E	HUAWEI	****
WCDMA	E160G	HUAWEI	****
WCDMA	E160	HUAWEI	****
WCDMA	E166	HUAWEI	****
WCDMA	E169	HUAWEI	****
WCDMA	E1752	HUAWEI	****
WCDMA	E230	HUAWEI	***
WCDMA	E272	HUAWEI	****
WCDMA	E169u	HUAWEI	****
WCDMA	E1692	HUAWEI	****
WCDMA	UMG181	HUAWEI	***
WCDMA	K3715	HUAWEI	***
WCDMA	E270	HUAWEI	***
WCDMA	E510	HUAWEI	**
WCDMA	E1780	HUAWEI	****
WCDMA	K3765	HUAWEI	****
WCDMA	ET128	HUAWEI	****
WCDMA	MF637U	ZTE	****
WCDMA	MF633	ZTE	****
WCDMA	MF100	ZTE	***
WCDMA	MF627	ZTE	****
WCDMA	MF628	ZTE	****
WCDMA	MF636	ZTE	****
WCDMA	Longtail WU-872	ZTE	***

WCDMA	MF190	ZTE	****
WCDMA	MF110	ZTE	***
WCDMA	HD360	PLM	**
WCDMA	PLM7200	PLM	***
WCDMA	W002	PCTX	***
WCDMA	HS970	YHR	***
WCDMA	W11	TXT	***
WCDMA	ST904	Sentar	***
WCDMA	HD360	Sentar	**
WCDMA	ST907	Sentar	***
	ST909	Sentar	***
WCDMA	HD360	ZDX	***
WCDMA	K80	MobilePeak	***
WCDMA	AL300	Alcatel	**
WCDMA	C339	BandLuxe	***
WCDMA	ALCATEL	Alcatel	****
WCDMA	W601	Gotok	***
WCDMA	6260	LMK	***
WCDMA	W71	Longcheer	****
WCDMA	W72	Longcheer	***
WCDMA	W80	Outsella	**
WCDMA	TH100	redtiger	***
TD-SCDMA	ET188	HUAWEI	****
TD-SCDMA	ET127	HUAWEI	****
TD-SCDMA	ET128-2	HUAWEI	****

TD-SCDMA	A355	ZTE	****
TD-SCDMA	T003	PCTX	***
TD-SCDMA	RX310	Rousing	***
TD-SCDMA	TD2000	Star-Net	***
TD-SCDMA	TU930	PINSU	**
TD-SCDMA	TD920	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC189	HUAWEI	****
EVDO	EC167	HUAWEI	****
EVDO	EC1270	HUAWEI	****
EVDO	EC1260	HUAWEI	****
EVDO	AC581	ZTE	**
EVDO	AC560	ZTE	***
EVDO	AC2736	ZTE	****
EVDO	AC2746	ZTE	****
EVDO	AC8710	ZTE	***
EVDO	AC580	ZTE	****
EVDO	AC590	ZTE	****
EVDO	AC2766	ZTE	****
EVDO	A90	Outsella	***
EVDO	EC690	Outsella	***
EVDO	C819	Outsella	***

EVDO	H80	Outsella	***
EVDO	E001	PCTX	***
EVDO	SEV759	StrongRising	***
EVDO	EV-100	TXT	***
EVDO	ST804	Sentar	***
EVDO	ST809	Sentar	***
EVDO	E1916	Vtion	****
EVDO	E004	PCTX	***
EVDO	ASB C820	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EV99	TXT	***
EVDO	EV-100	TXT	**
EVDO	UE800	Thinkwill	***
EVDO	E1916	Vtion	****

Especificaciones técnicas

No.	Nombre	Descripción
1	Admite tarjeta Micro-SD	Admite tarjetas Micro SD de hasta 16GB; NAND flash de hasta 16GB.
2	Interfaz USB	USB2.0 (Alta velocidad)
3	Pantalla LCD	5.0" TFT (800 x 480)
4	Batería suministrada	Polímero de litio
5	Ratio Señal/Ruido	>85dB
6	Rango de audio-frecuencia	20Hz – 20kHz
7	Formatos de decodificación de audio	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG
8	Formatos de decodificación de vídeo	MKV/MPEG4/AVI/FLV/RM/RMVB/H.264
9	Humedad de funcionamiento	10%—75%
10	Temperatura de funcionamiento	5°C ----35 °C (41 °F---95 °F)

V1.1

CONDICIONES DE GARANTIA AID

AID en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, BOE núm. 165, de 11/07/2003), ofrece Garantía Directa a los clientes de España y Portugal, para todos los productos de nuestras marcas: ZIPY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS y GO BY ZIPY, bajo las siguientes condiciones:

A – Nuestros productos tienen una garantía de dos años. Durante el primer año se cubrirán los defectos originarios que sean detectados, los cuales serán reparados. En los supuestos legalmente previstos el comprador tendrá derecho a la sustitución del aparato por otro nuevo, siempre y cuando los defectos no se deban a negligencia o culpa exclusiva del comprador en el manejo del aparato. Durante el segundo año el comprador deberá demostrar que la avería del aparato proviene de un defecto de fabricación. En ambos casos entrará en funcionamiento la garantía siempre que:

1. El producto haya sido utilizado sólo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de ANULACION de garantía.
4. El producto será devuelto a AID, con embalaje adecuado y con el ticket de compra donde se indique claramente la marca y tipo de producto, la fecha de venta , el nombre y dirección del establecimiento vendedor y el motivo de la avería.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía:

1. Rotura de puertos, de pantalla o cristal.
2. Pérdida de líquido en la pantalla.
3. El desgaste, con muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, etc.
4. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía, ni serán tenidos en cuenta en la reparación física de los productos. AID garantiza la absoluta confidencialidad de los datos.
5. AID no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente, componente o periférico, incluidos sus drives/controladores.
6. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “la garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso como los auriculares”. Estos accesorios tienen una garantía de 6 meses.
7. Las bolsas impermeables, tienen un periodo de prueba de 48 horas, como se indica en el propio producto, por tanto pasado ese tiempo no están cubiertas por ninguna garantía.
8. Los usuarios finales no será necesario que nos envíen los accesorios de los aparatos, máxime si no son los originales, ya que no nos responsabilizamos de ellos.

PRESUPUESTOS:

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, el departamento técnico de AID facilitará presupuesto de la reparación por fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser

aceptado por escrito sellado y firmado, y el usuario deberá hacerse cargo del importe de reparación así como de los portes de envío y retorno.

2. Si el presupuesto no es aceptado se devengará un cargo en concepto de diagnóstico. (6€)

3. Las reparaciones tienen una garantía de 90 días, siempre que la avería sea sobre el mismo concepto y únicamente en caso de averías presupuestadas.

B - Correrán por cuenta de AID todos los gastos de transporte por recogida y entrega del producto, a través exclusivamente de la empresa de transportes designada por AID siguiendo el procedimiento de autorización.

Los gastos derivados por devoluciones incorrectas o injustificadas por parte del cliente correrán por cuenta de éste.

C - Cualquier incidencia detectada en el momento de la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento de Post-Venta de AID: maria@accesoriosdigital.com de acuerdo con el artículo 366 del Código de Comercio, AID no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos y piezas, transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía.

En el caso de envíos procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, AID no correrá con los gastos de aduanas y suplidos en destino.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.
C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

MID PLAYER : ZIPY FRIENDS marca ZIPY fabricado en China



Al que se refiere esta declaración con las normas siguientes:

EN300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN301 489-1 v1,8,1(2008-04)
EN301 489-17 V1,3,1(2009-05)
EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante El Real Decreto 1890/2000 del 20 de noviembre

Lugar y fecha de emisión
04 de mayo de 2011

Firmado por: Miguel Fauro



AIDigital
Asociación de Investigadores Digitales y de la
Red

ZIPY es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
ZIPY é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
Made in China

MID
Player

ZIPY FUN FRIENDS

**Guia do
Utilizador
português**



ziPY

PRECAUÇÕES

Quando utilize o aparelho, lembre de seguir as seguintes precauções para evitar deformar a carcaça, que se quebre o ecrã ou o cristal, ou ainda que se produza a perda do líquido. Todo isso provoca uma falha de funcionamento. Lembre-se:

- Não use a caneta digital como um ponteiro da tela de toque, porque a tela pode ser danificada causando o cancelamento da garantia
- A garantia não cobre danos causados por software e ou firmware diferente da marca Zipy
- Não exponha o aparelho à água, pois não é à prova de água.
- Tenha cuidado de não arrojá-lo em um lavabo ou em outro recipiente com água.
- Não utilize o aparelho em locais úmidos ou no exterior se faz mau tempo, por exemplo, se chove ou neva.
- Se tocarem o aparelho com as mãos molhadas ou se o coloca em uma roupa molhada, é possível que o aparelho se molhe, provocando uma falha de funcionamento.
- Assegure-se de não sentar com o aparelho em seu bolso.
- Não exponha o aparelho ao calor. O que pode ser irreversível e, ademais pode produzir uma

reação anômala na bateria: inchaço ou explosão.

- Não acercar o aparelho a fontes de calor: radiadores, calefatos, etc.
- Não expor o aparelho ao sol, nem às altas temperaturas que atingem o interior de um carro fechado ao sol.
- Quando ligar os auriculares tenha cuidado para não magoar o porto de conexão.
- Quando desligar os auriculares do aparelho, tente sujeitar a cavilha dos auriculares. Se atira do cabo dos auriculares pode magoá-lo.
- Evite escutar a unidade a altos níveis, isso poderia afetar seu ouvido.
- Os altos níveis, o som exterior pode chegar a ser inaudível, e isto pode ser perigoso, sobretudo conduzindo automóvel ou bicicleta.

Tabela de Conteúdos

O teu MID: Dispositivo móvel para conexão à Internet	4
Vamos lá	5
Ecrã Tátil e teclas.....	6
USB Host.....	10
Ecrã de início.....	11
Web.....	14
YouTube	
Aplicações para tudo.....	17
Dirige a tua vida.....	18
Entrada de texto.....	19
Personalizar.....	20
Câmara.....	22
Câmara de Vídeo.....	22
Reprodutor de Áudio	23
Reprodutor de Vídeo.....	25
Visualizador de Fotos.....	27
E-Book	27
Wi-Fi.....	30
USB e memória.....	31
Ferramentas.....	32
Acessórios.....	33
Resolução de problemas.....	33
Segurança e Regulações.....	34
Lista de modems 3G admitidos.....	37
Especificações Técnicas.....	42


O teu MID: Dispositivo móvel para conexão à Internet


Teclas importantes e conectores:




Vamos lá



Ligar e Desligar e Standby


Para ligar o seu MID, carregue e mantenha carregado o botão Power  (Botão multifuncional)

Para desligar o seu MID, carregue e mantenha carregado o botão Power , e depois toque em Power off.

Para ficar em standby, carregue e mantenha carregado o botão Power  e depois toque em Suspend.



Para desbloquear o seu MID, deslize o botão  o carregue no botão 




Conexão Wi-Fi

Se você deseja usar uma rede de computador Wi-Fi para dispor de um acesso a Internet ainda mais rápido, carregue em **Home > Menu > Settings> Wireless & Networks**, toque em Wi-Fi para ligar, e toque em Wi-Fi Settings.

Conexão modem 3G

Se você quisesse um acesso à rede sem fio à internet de maior velocidade, pressione: Home> Menu>Configurações> Wireless & Networks. Toque para ativar redes móveis e, depois, toque em Configurações da rede sem fio.

Conteúdos e mais


Olhe e descarregue milhares das melhores aplicações do planeta com o Android Market.  O seu MID dispõe de uma memória Nand Flash — você pode usá-la para guardar fotos, vídeos e música do seu computador. Enquanto o seu MID fique ligado ao computador, poderá identificar o armazenamento USB automaticamente. Você também pode desligar o armazenamento USB manualmente.

Calibração do Painel Tátil

No primeiro uso, por favor o painel tátil como se indica a continuação:

For the first time use, please calibrate the touch panel as below steps:

Descobre-o: Home > Menu > Settings > Touch panel calibration

Toque no ícone  no ecrã continuamente até que todos os ícones desapareçam, e sairá automaticamente do modo de calibração.

Nota: Se você carrega no cursor com forma de cruz defletivo, isto ocasionará que o painel tátil não funcione adequadamente.

Ecrã Tátil e teclas


Algumas questões essenciais

Consejos de uso do ecrã

Cá te indicamos alguns conselhos para navegar pelo teu MID.

Tocar


Para seleccionar um ícone ou uma opção, toque nele.



Tocar e manter tocado

Para abrir opções especiais, toque e mantenha tocado um ícone ou outro objeto.

Tente-o: na etiqueta Applications, toque em Calendar, e depois toque e mantenha tocado num dia concreto para abrir as opções.

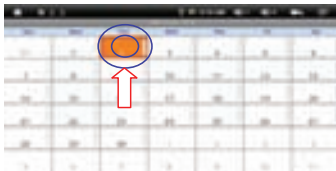

Arrastar

Para deslocar-se a través de uma lista ou deslocar-se lentamente, arraste o seu dedo pelo ecrã tátil. Tente-o: no ecrã inicial, toque em Audio Player, e depois arraste a sua lista de música para cima ou para baixo.



Deslocamento Rápido

Para deslocar-se a través de uma lista ou deslocar-se rapidamente, toque e libere rapidamente o ecrã tátil (arraste rapidamente e libere-o)

Conselho: Quando se desloque rapidamente por uma lista comprida, toque o ecrã para deter o deslocamento.

Zoom

Obtenha a visão mais grande das páginas webs. Para aumentar ou diminuir o zoom, arraste o dedo pelo ecrã e use os botões



Conselhos dos Botões

Menu, Início e Voltar



Carregue em Home para fechar qualquer menu ou aplicação e voltar ao ecrã de início. No ecrã de início, carregue e mantenha carregado a opção Home para saber quais as últimas aplicações que tem usado, e depois toque numa aplicação para abri-la.

Carregue na opção Menu para abrir as opções de menu ou carregue na opção Back para voltar.

Tecla Multifuncional

- Carregue compridamente para ligar / desligar
- Carregue brevemente para menu
- Carregue dois vezes para voltar
- Carregue brevemente para acordar o MID quando fique em estado sleep.
- Carregue brevemente para desbloquear o MID quando fique bloqueado.



Conselho: Para mudar o tempo que o teu MID tem de esperar até o ecrã passar automaticamente o estado sleep, carregue em Menu> Settings > Sound & display > Screen timeout.

Ajuste de volume

Carregue nas teclas de volume para mudar o nível de volume (no ecrã inicial) ou o volume do media (durante a reprodução de música ou filmes)



Rotar o ecrã

O ecrã tátil pode girar 90 graus para ficar normal-invertido quando você rotar o seu MID:

Descobre-o: Menu > Settings > Sound & display > Orientation

Você pode optar por ligar ou desligar a função de orientação do ecrã.

USB HOST

Você vai encontrá-lo em: Menu> Configurações> Selecionar o modo USB.

Escolha o modo de host USB. Depois você pode montar a memória flash ou cartão SD.

Toque no Explorer e selecione "cartão SD", "memória interna" ou "USB".

Selecione um arquivo ou pasta e toque sobre ele por um momento. E depois, escolha: Copiar / Apagar / Mover / Copiar / Renomear.

Nota:

1. Quando o seu dispositivo MID esteja conectado ao PC como um dispositivo de armazenamento em massa USB, cancele primeiramente o modo de host USB.
2. Enquanto a porta mini USB e a função USB Host funcionam juntos, não desligue o modo HOST, ou seu MID permaneceria parado. Basta extrair o seu cabo do mini USB ou o dispositivo USB antes de desligar o modo Host.

Ecrã de início

Acesso rápido às coisas das que mais precisas

Começo Rápido: Ecrã de início

O ecrã de início te proporciona toda a última informação num só lugar. É o que tú verás quando ligues o teu MID ou quando carregues no botão Home num menu. É basicamente como isto:



O ecrã de início estende-se além do que você olha no ecrã para lhe proporcionar mais espaço para adicionar atalhos, widgets e mais. Deslize-ze pelo ecrã de esquerda a direita para ver mais painéis e para adicionar widgets ou atalhos.



Widgets

Adiciona um widget, tal como um relógio ou um calendário para mostrar os próximos encontros.

Para abrir um widget, toca nele. Para adicionar widgets, carrega em Menu > Add > Widgets.

Nota: Se você instala aplicações de Android Market que têm widgets, toque e mantenha tocado o ecrã de início, e depois selecione um widget para adicioná-lo ao ecrã de início.

Shortcuts (Atalhos)

Para adicionar atalhos ao ecrã de início, abra a etiqueta de Aplicações, e depois toque e mantenha tocado o atalho que você deseje. Será adicionado ao ecrã de início. Ou, senão, carregue em Menu > Add > Shortcuts.

Aplicações

O seu MID dispõe de algumas aplicações já instaladas, e você pode descarregar e instalar mais. Para abrir uma aplicação, toque nela.

Etiqueta de Aplicações

Todas as aplicações do seu MID, incluídas as aplicações que vêm com o seu MID e aquelas que você tem descarregado e instalado, são listadas em ordem alfabético na sua etiqueta de Aplicações. Para abrir a etiqueta de Aplicações, toque nela e arraste.



Executar múltiples aplicações

Você não precisa de fechar uma aplicação antes de abrir outra. O seu MID pode executar múltiples aplicações, todas ao mesmo tempo. Você pode abrir uma nova aplicação enquanto está a executar uma outra. Carregue em Home para voltar ao ecrã de início. Abra a etiqueta de Aplicações e toque na aplicação que você deseje.

Para mudar de uma aplicação em execução a outra, carregue e mantenha carregado o botão Home para ver quais aplicações já estão abertas, e depois toque naquela que você deseje. Você pode ver as últimas seis aplicações que executou.

Search (Procurar)

Para procurar, toque na barra de procura (Search) na frente do MID.



Para uma procura de texto, toque na caixa de texto e escreva usando o teclado tátil ou o teclado QWERTY. Depois toque no icone para uma procura de texto.

Estado do MID e notificações

A barra de estado que fica na parte superior do ecrã contém ícones que lhe informam sobre mensagens e sobre o estado do MID. Para ver as suas notificações, toque na barra de estado e arraste-a. Os ícones na parte direita lhe informarão sobre o estado do seu MID:

Conselho: Para ver a data de hoje, toque e mantenha tocada a barra de estado na parte superior do ecrã.

	Lembrador de eventos		Cartão SD tirado		USB ligado
	descarregando		Instalado sucesso		Reproduzindo áudio
	Wi-Fi ativo		Configurar alarma		Não som
	bateria (carregando)		bateria (carga completa)		bateria (não energia)

Web

Experimente Internet com o seu MID. Sempre que disponha de uma rede LAN Wi-Fi, lhe será fácil visualizar qualquer página web.

Começo rápido: Navegador

Encontre-o: Home > Applications Tab >



Browser



Nota: Se você não pudesse conectar, por favor verifique se o **Wi-Fi** ou **modem 3G** fica conectado.

Conectar

Para usar uma rede, carregue em Menu > Settings> Wireless controls.

1. Toque em Wi-Fi para ligá-lo e toque em Wi-Fi para procurar as redes Wi-Fi mais próximas. Toque numa rede para conectar.
2. Toque na rede móvel para ativá-la e, depois, toque em configuração de redes móveis.

Selecionar links web

Quando você tocar num link, o seu MID o marcará e irá para essa página web.



Opções do navegador

Carregue em Menu para ver as opções do navegador:


New window	Adiciona uma nova janela no navegador à sua lista.
Bookmarks	Adiciona a página atual à sua lista de marcadores. Toque para ver os seus marcadores
Windows	Mostra o endereço Web que você tem visualizado, toque para introduzir uma URL.
Refresh	Recarga a página atual
Forward	Navega às páginas vistas previamente.
More	Mostra as opções do navegador, como Find on page (Procurar na página), Select text (Selecionar texto), Page info (Informação de página), Share page (Partilhar página), Downloads (Descargas) e Settings (Configurações).

Aplicações para tudo

obtem a aplicação que desejes

Android Market

Nota: Você tem de configurar uma conta Gmail para poder comprar e descarregar aplicações do Android Market.

Descubre-o: [Home](#) > **Applications Tab** >  [Market](#)

Obtenha todos os jogos divertidos e as aplicações que deseje! O mercado oferece-lhe acesso ao software em qualquer parte, pelo tanto você pode encontrar a aplicação que queira. Se você precisa de ajuda ou tem questões sobre Android Market, carregue em Menu > Help.

Visualizar e instalar aplicações

Desloque-se até a aplicação e toque nela para instalá-la. Depois toque em Install (se a aplicação é grátis) ou em Buy (Comprar).

Aviso: Se uma aplicação que você está a descarregar precisa de acesso aos seus dados ou ao controle de funções do seu MID, você será perguntado para dar a sua licença. Depois de selecionar Install, a aplicação se descarregará. Depois de selecionar Buy, você será perguntado para registrar uma conta de Google adicional. Registre-se e selecione agora Purchase (comprar) para proceder. Siga as instruções indicadas no ecrã. Para ver o progresso da descarga, abra a janela de notificações. Depois de descarregar uma aplicação, o ícone dessa aplicação aparecerá na sua etiqueta de Aplicações.

Administrar e restaurar aplicações

Para administrar as suas aplicações, carregue Menu > Settings > Applications > Manage applications no ecrã de início do seu MID.

Toque na aplicação para abrir os detalhes de ecrã – daqui poderá voltar a visualizar, desinstalar e mais.

Para reinstalar um elemento já descarregado, carregue em Home > Market > Download. Todas as aplicações previamente instaladas aparecerão numa lista e disponíveis para descarregar.

[Administre a sua vida](#)


Fique por cima das coisas

[O que é que pode você administrar?](#)

O email e o calendário do seu MID lhe dão acesso ao mesma informação pessoal que você tenha adicionado, visto ou editado no seu computador com o Microsoft Outlook.

[Email](#)

[Configurar uma conta](#)

Descobre-o: Home > Applications Tab >  Email

A ferramenta de configuração do email lhe guiará a través do processo de configuração da sua conta de email.

[Criar uma nova conta de email](#)

Descobre-o: Home > Applications Tab > Email

Entre no endereço e-mail do seu destinatário e na mensagem, e depois toque em Send (Enviar).

Conselho: Carregue em Menu para opções, tais como Add attachment ou Add Cc/Bcc.

[Calendar](#)

Descobre-o: Home > Applications Tab >  Calendar

Veja o seu calendário de diferentes maneiras: Carregue em Menu > Agenda, Day (Dia) ou Week (Semana). Quando você marcar um evento nas vistas de dia e de semana, aparecerão mais detalhes.

[Adicionar eventos ao calendário](#)

Para qualquer vista do calendário, carregue em Menu > New event. Introduza os detalhes do evento e toque em Done.


[Administrar eventos do calendário](#)

Para editar um evento, toque e mantenha tocado o evento, e depois toque em Edit event. Edite os detalhes do evento
18º, quando tenha terminado, toqueem Done.

Nota: Você tem de configurar uma conta Gmail no Android Market primeiramente.

Entrada de texto

Teclado tátil

Você pode abrir um teclado  tocando num campo de texto. Para fechar o teclado, carregue em Back



Nota: Para mudar as configurações do teclado, no ecrã de início, carregue em Menu > settings > language & keyboard > Android keyboard.

Configurações da entrada de texto

Quando você esteja a usar o teclado tátil, o seu MID lhe sugerirá palavras do seu dicionário e do idioma escolhido. O seu MID também introduz automaticamente apóstrofos nalgumas palavras, tais como “don’t”.

Descobre-o: Menu > settings > Language & keyboard

- Para mudar o idioma e o estilo do seu teclado tátil, toque em Select locale.
- Para editar o seu dicionário, toque em User dictionary.
- Para mudar os sons, as correções e outras configurações do seu teclado tátil, toque em Android keyboard.

Nota: Se você tem instalado outro método de entrada de texto, você pode mudá-lo carregando compridamente nos símbolos de tecla no teclado tátil.

Personalizar os aplicativos

Widgets

Para criar um novo widget:

1 Encontre um lugar vazio no ecrã de início onde você deseje adicionar um widget, e depois toque nele e mantenha-o tocado.

Conselho: Você pode tocar rapidamente à esquerda ou direita para abrir outros painéis no seu ecrã de início.

2 Toque em Widgets.

3 Toque no tipo de widget. Se fosse necessário, introduza as configurações do widget.

Você pode personalizar os widgets com os conteúdos que você selecione.

Tons de chamada

Para personalizar os seus tons de chamada:

Descobre-o: Menu > settings > Sound & display > Notification ringtone


Wallpaper

Para aplicar um novo wallpaper:

1 Encontre um lugar vazio no ecrã de início, e depois toque nele e mantenha-o tocado.

2 Toque em Wallpapers.

3 Toque em Media gallery para selecionar uma foto como o seu wallpaper ou toque em Wallpaper gallery para selecionar um dos wallpapers que vêm incorporados com o seu MID.

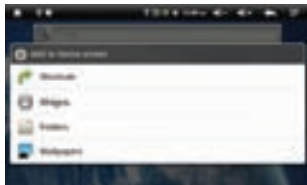

Sons

- Para configurar o volume dos media, carregue em Menu > settings > Sound & display> Media volume.
- Para reproduzir um som numa seleção de ecrã, carregue em Menu > settings > Sound & display > Audible selection.

Configurações do ecrã

- Para configurar o brilho do ecrã, carregue em Menu > settings > Sound & display > Brightness.
- Para configurar a orientação, carregue em Menu > settings > Sound & display > Orientation.
- Para configurar a animação, carregue em Menu > settings > Sound & display > Animation.

Data e hora

Configure a data, a hora, a zona temporal e os formatos:

Descobre-o: Menu > settings > Date & time

Idioma e região


Configure o idioma do menu e a região:

Descobre-o: Menu > settings > language & keyboard > Select locale

Câmara



Faça uma foto de família e coloque-a na rede para que todos podam vê-la.

Nota: Para obter as fotos mais claras, limpe a lente como um pano suave e seco antes de fazer uma foto.

Descobre-o: Home > Applications Tab >  Camera




Nota: As fotos ficarão guardadas na memória Flash do MID.

Para gravar um vídeo, deslize o interruptor para cima e toque  nele. Toque  aqui para parar o vídeo. Um thumbnail do vídeo que você acabou de fazer aparecerá no canto superior direito do ecrã. Clique no thumbnail para vê-lo.

Reprodutor de Áudio

A minha vida com música...

Começo rápido: Reprodutor de Áudio

Descobre-o: Home > Applications Tab >  Audio Player

All Music: toda a música.

Internet search: Você pode usar Internet Search (procura em Internet) para ouvir música por internet.

Artist: mostra uma lista ordenada por artistas.

Album: mostra uma lista ordenada por álbuns.

Genre: mostra uma lista ordenada por gêneros.

Browse Folders: procura na memória interna e no cartão SD.

Playlist: lista de seleções musicais

Entry Play: entra na interface de reprodução de música.

Back: voltar.



Que formatos de arquivos de música posso reproduzir?

O seu MID pode reproduzir muitos tipos de arquivos:

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG

Nota: O seu MID não suporta arquivos protegidos com DRM.


Reprodução de música


Nota: Carregue em Menu para efeitos. Você pode configurar os equalizadores ao seu gosto, só precisa de tocar na etiqueta de ajuste.

Nota: O modo EQ não é obvio enquanto se estão a reproduzir arquivos de música de formato WMA.



Reprodutor de Vídeo

Descobra-o: Home > Applications Tab >  Video Player

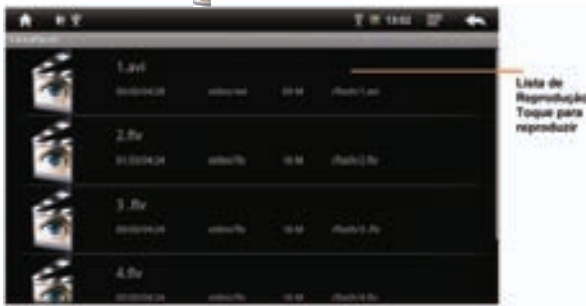

Que arquivos de formato de vídeo posso reproduzir?

O seu MID pode reproduzir muitos tipos de arquivos:


MKV/MPEG4/AVI/FLV/RM/RMVB/H.264, etc. e até HD 720P.

Reprodução de Vídeo

Toque em **⋮** para entrar nas configurações, tais como Play from beginning (Reproduzir do início), Delete bookmark (Eliminar marcador), Play mode (Modo de reprodução), TV-out (Saída de TV), Help (Ajuda).

Nota: Quando você selecione a opção TV-out, por favor verifique que o seu cabo de saída de TV fica corretamente ligado.

Nota: No modo TV-out, o ecrã ficará preto, e tocar no ecrã desativará o modo TV-out.

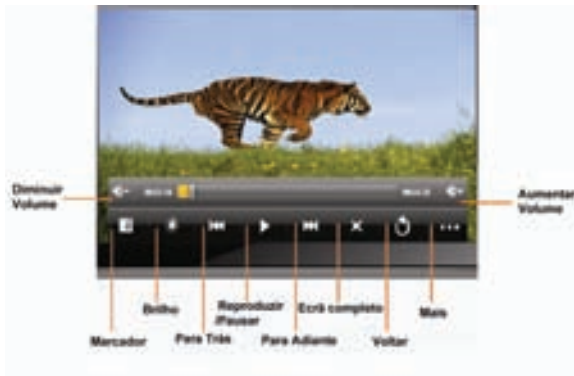


Visualizador de fotos

Descobre-o em: Home > Applications Tab >  Photo Browser

Toque numa pasta para abrir a fotografia, carregue compridamente numa foto para entrar em Directory Operations, onde você poderá selecionar entre Delete (Eliminar), Details (Detalhes) e set as wallpaper (Configurar como wallpaper).


Todas as configurações são para diapositivos.

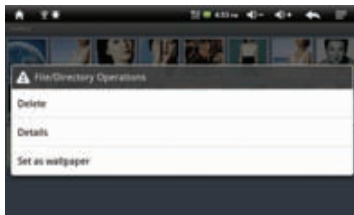

Shelves (função E-book)

Descobre-o: Home > Applications Tab >  Shelves


Toque num arquivo .txt para abri-lo, e carregue compridamente num arquivo .txt e você poderá selecionar entre View (Ver) ou Delete (Eliminar).

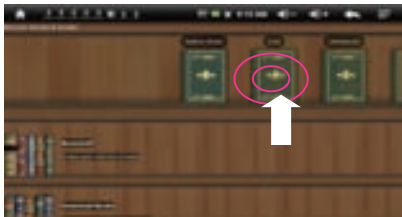

Voce podê selecionar entre Bookshelf (Estante para livros) – Browse your collection of books (Visualizar a sua coleção de livros), Download Books (Descarregar Livros) – Browse the available online catalogs (Visualizar os catálogos on line disponíveis), Author and Title (Autor e Título)– Browse the list of authors and titles in your collection (Visualizar a lista de autores e títulos da sua coleção).



Descargar Livros: Download Books > Search, introduza o nome do livro e comece a procura.

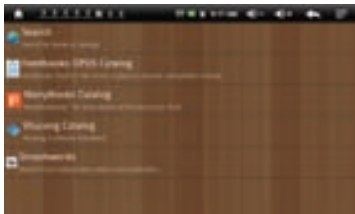

Enquanto esteja a escanear o arquivo .txt, deslize o ecrã tátil para passar página.



Wi-Fi

em casa, oficina ou num ponto com rede sem fios

Começo Rápido: Wi-Fi

Descobre-o: Menu > settings > Wireless & Networks > Wi-Fi settings

Use uma rede sem fios para acesso rápido a Internet e para descarregar dados.



Ligar ou desligar o Wi-Fi

Descobre-o: Menu > Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi.


Nota: Para aumentar o tempo de vida da bateria, desligue a alimentação Wi-Fi quando não esteja a usá-lo.

Procura de Wi-Fi e conexão

Para procurar redes no seu ambiente:

1. Carregue em Menu > Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi.
2. Toque em Wi-Fi para ligar a conexão e procurar redes. Se o Wi-Fi já ficasse ligado, carregue diretamente em Menu > Scan. O seu MID mostrará as redes que tenha procurado no seu ambiente.

Conselho: Para conhecer o endereço MAC do seu MID ou outros detalhes da conexão Wi-Fi, carregue em Menu > Advanced.

3. Toque numa rede para conectar com ela.
4. Se fosse necessário, introduza os parâmetros Network SSID (Rede SSID), Screen unlock pattern (Modelo de desbloqueio do ecrã) e Wireless password (contra-senha Wireless), e toque em Connect. Quando o seu MID fique ligado à rede, o indicador wireless  aparecerá na barra de estado.


Conselho: Quando você esteja num ambiente Wi-Fi e o Wi-Fi esteja ligado, você reconectará automaticamente às redes disponíveis as quais se tenha conectado antes.

USB e Memória

ligue o seu MID com o seu computador, depois arraste e solte.

USB – arrastar e soltar

Você pode transferir as suas imagens, vídeos, música, tons de chamada e mais, do seu computador ao cartão de memória do seu MID.

1. Ligue o cabo USB do porto USB do seu MID ao porto USB do seu computador..
O seu MID mostrará o ícone  na barra de estado.

Nota: Assegure-se de que tem ligado o seu MID a um porto USB de alta potência. Normalmente estes portos ficam colocados diretamente no seu computador.

Nota: O seu MID suporta os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Apple Macintosh. Outros sistemas operacionais poderiam não ser compatíveis.

2. O seu MID mostrará um quadro de diálogo da conexão USB na parte superior do ecrã. Toque na conexão USB. Você não poderá usar os arquivos conteúdos no cartão de memória enquanto esteja conectado.

3. Toque em Mount (se fosse perguntado) para ligar o seu cartão de memória.

4. Procure a opção "Removable Device" ("Disco Desmontável") na janela "My Computer"

5. Arraste e solte as suas imagens, vídeos, música, tons de chamada e mais, à pasta do seu MID.

6. Quando tenha terminado, use a ferramenta "Safely Remove Hardware" ("Tirar o software com segurança") para terminar.


Para formatar o seu cartão de memória, toque em Format MID-Flash ou em SD card.

Atenção: Todos os dados conteúdos no seu cartão de memória serão eliminados.

Ferramentas

fique acima das coisas

Alarma

Descobra-o: Home > Applications  Tab > Alarm Clock

Para definir uma alarma, toque na casinha de verificação.

Quando uma alarma esteja a soar, toque em Dismiss para apagá-la ou em Snooze para atrasá-la.

Para adicionar uma alarma, carregue Menu > Add alarm, depois entre nos detalhes da alarma.


Para ativar ou desativar uma alarma, toque na casinha de verificação.



Calculadora

Descobra-o: Home > Applications  Tab > Calculator

A sua calculadora dispõe de vista básica ou avançada. Para mudar entre as vistas, carregue em Menu > Advanced panel ou Basic panel. Para eliminar o histórico de dados, carregue em Menu > Clear history

Gravador de som

Descobra-o: Home > Applications Tab  > Sound recorder

Carregue em  para começar a gravar e carregue em  para guardar a gravação.

QR Code e Barcode Scanner

Se você instalou o software de Barcode Scanner para código de barras, o dispositivo MID permite-te digitalizar códigos de barra.

Acessórios

NOTA: Os seguintes ícones são só uma referência e poderiam diferir levemente da aparência real do produto.

Suporte




Cabo USB



Auriculares



Manual de Utente



Adaptador



Cabo de saída de AV/TV



Resolução de problemas

estamos cá para te ajudar

Recuperação

No caso pouco provável de que o seu MID não responda aos toques e as pulsações de teclas, tente resetar rapidamente o dispositivo. Espete no buraco de reset, e depois ligue o seu MID normalmente.

Resetar os dados de fábrica

Para resetar as configurações de fábrica do seu MID e eliminar todos os dados conteúdos no dispositivo, carregue em Menu > Settings > SD card & MID storage > Factory data reset > Reset MID.

Aviso: Todos os dados conteúdos no seu MID serão eliminados.

Segurança e Regulação

Nota: Por favor recarregue o reproduutor antes de usá-lo!

Pela sua segurança, leia as indicações seguintes para obter um uso adequado do produto e evitar qualquer perigo ou dano físico.

Por favor use o seu reproduutor MP4 adequadamente em caso de explosão, fogo, descarga elétrica, etc

1. Não tente reparar o reproduutor por si mesmo, ou isto poderia produzir danos.
 2. Não permita que o reproduutor se molhe nem o atire à água.
 3. Não use o reproduutor enquanto esteja a chover.
 4. Por favor faça uma cópia de segurança dos dados importantes do seu computador pois a reparação do dispositivo ou outras causas poderiam produzir uma perda de dados.
Quando esteja a usar o seu reproduutor, preste atenção à sua saúde, especialmente no referente ao volume da audição.
1. Não use os auriculares enquanto está a conduzir ou a andar de bicicleta.
 2. Poderiam-se ocasionar acidentes de trânsito se você aumentar o nível de volume dos seus auriculares enquanto está a caminhar pela rua.
 3. Não aumente demais o volume. Os médicos já tem avisado dos perigos da exposição prolongada ao alto volume.

4. Pare de usar o reproduutor ou diminua o volume se você está a experimentar zumbidos nos seus ouvidos.
5. Use sempre os acessórios fornecidos ou aprovados pela nossa companhia, e não pulverize água no reproduutor.
6. O reproduutor (incluindo o adaptador the AC/DC) não deve ser empapado ou submetido a salpicos, e não devem ser colocados objetos cheios de líquidos, tais como copos, acima do reproduutor.

Usando a Caneta Óptica


O seu MID dispõe de uma caneta óptica que você deveria usar para tocar no ecrã.

ATENÇÃO: para prevenir danos no ecrã do seu MID, nunca use nenhum outro objeto que não seja a caneta óptica fornecida com o MID ou um substituto aprovado para tocar no ecrã.

Você pode realizar três acções principais com a caneta óptica:

1. Tocar levemente no ecrã para seleccionar ou abrir um objeto. Levante a caneta óptica do ecrã depois ter tocado num objeto. Tocar é equivalente a fazer clique sobre um objeto com o mouse do seu computador pessoal.
2. Arrastar e colocar o ponto da caneta óptica no ecrã e arrastar um objeto a través do ecrã sem levantar a caneta óptica até ter completado a seleção. Arrastar é equivalente a arrastar com o botão esquerdo carregado do mouse do seu computador pessoal.
3. Tocar e manter tocado um objeto com a caneta óptica durante um breve periodo de tempo até que um menu apareça. Tocar e manter tocado é equivalente a carregar no botão direito do mouse do seu computador pessoal. Quando você toca e mantém tocado, aparecerá um círculo de pontos vermelhos ao redor da caneta óptica.

Carregando a bateria de polímero de lítio com segurança

1. Ligue o porto USB do computador e o porto USB do reproduutor com o cabo USB fornecido.
2. Carregue no botão esquerdo mouse no ícone  e depois clique na coluna "Safely remove USB Mass Storage Device – Drive (G:)" ("Tirar o dispositivo de armazenamento USB com segurança – Drive (G:)"). Neste momento, a sinal de energia se mostrará dinâmica enquanto o reproduutor esteja a se carregar. Quando ficar completamente carregado, a sinal de energia parará de piscar. Então o reproduutor fica cheio e você pode apagar a alimentação.

3. O tempo de carga é aproximadamente de 10 horas.
4. Para deter o processo de carga, desligue o cabo USB.

Cargar com o adaptador

Note: Por favor use o adaptador fornecido ou aprovado pela nossa companhia:

Ligue o reproduutor e a alimentação de energia com o adaptador. Neste momento o reproduutor entrará no estado de carga. A sinal de energia se mostrará dinâmica enquanto o reproduutor esteja a se carregar. Quando ficar completamente carregado, a sinal de energia parará de piscar. Então o reproduutor fica cheio e você pode apagar a alimentação. O tempo de carga é aproximadamente de 4 horas.

Notas:

1. O adaptador AC/DC do reproduutor não deve ser obstruído e deveria ser facilmente acessível durante o seu uso.
2. Para desligar completamente a entrada de energia, o adaptador AC/DC deve ser desligado da rede de subministro.

Notas

- Antes do seu primeiro uso, por favor carregue o seu MID.
- O seu computador tem de estar ligado enquanto está conectado ao seu MID para o processo de carga.
- Não sobrecarregue o seu MID, ou isto poderia encurtar a vida da bateria.
- Os tempos de carga/descarga não são inferiores a 300 ciclos.
- Não coloque o MID em lugares sujeitos a movimentos bruscos e não o mexe enquanto está a carregar.

ATENÇÃO

1. Há perigo de explosão se a bateria ser incorretamente substituída. Substitua-a só com uma bateria de um tipo igual ou equivalente.
 2. Não desmonte, esmague, curto-circuite ou incinere a sua bateria pois isto poderia causar fogo, danos, incêndios ou outros riscos.
 3. A bateria não deve ser exposta a fontes de calor excessivo tais como a luz solar, fogo ou similares.
- 36

4. A bateria de polímero de lítio é material consuntivo, então é preciso recarregá-la duas vezes por ano mesmo que o reproduutor não esteja a ser usado.
5. Por favor use o adaptador fornecido ou aprovado pela nossa companhia. Assegure-se de que o nível de voltagem seja de $5V \pm 0.25V$.

Lista de modems 3G admitidos

3G DONGLE SUPPORT LIST			
Network	Model No.	Manufacturer	Evaluation
WCDMA	E220	HUAWEI	***
WCDMA	E1820	HUAWEI	***
WCDMA	E182E	HUAWEI	***
WCDMA	E1750	HUAWEI	***
WCDMA	E176	HUAWEI	**
WCDMA	E1550	HUAWEI	****
WCDMA	E158	HUAWEI	****
WCDMA	E1820	HUAWEI	****
WCDMA	E1552	HUAWEI	****
WCDMA	E1786	HUAWEI	****
WCDMA	E1756	HUAWEI	****
WCDMA	E1612	HUAWEI	****
WCDMA	E1782	HUAWEI	****

WCDMA	E172	HUAWEI	****
WCDMA	E1750	HUAWEI	****
WCDMA	E173	HUAWEI	****
WCDMA	E1630	HUAWEI	****
WCDMA	E226	HUAWEI	****
WCDMA	E156G	HUAWEI	***
WCDMA	E160E	HUAWEI	****
WCDMA	E160G	HUAWEI	****
WCDMA	E160	HUAWEI	****
WCDMA	E166	HUAWEI	****
WCDMA	E169	HUAWEI	****
WCDMA	E1752	HUAWEI	****
WCDMA	E230	HUAWEI	***
WCDMA	E272	HUAWEI	****
WCDMA	E169u	HUAWEI	****
WCDMA	E1692	HUAWEI	****
WCDMA	UMG181	HUAWEI	***
WCDMA	K3715	HUAWEI	***
WCDMA	E270	HUAWEI	***
WCDMA	E510	HUAWEI	**
WCDMA	E1780	HUAWEI	****
WCDMA	K3765	HUAWEI	****
WCDMA	ET128	HUAWEI	****
WCDMA	MF637II	ZTE	****
WCDMA	MF633	ZTE	****

WCDMA	MF100	ZTE	***
WCDMA	MF627	ZTE	****
WCDMA	MF628	ZTE	****
WCDMA	MF636	ZTE	****
WCDMA	Longtail WU-872	ZTE	***
WCDMA	MF190	ZTE	****
WCDMA	MF110	ZTE	***
WCDMA	HD360	PLM	**
WCDMA	PLM7200	PLM	***
WCDMA	W002	PCTX	***
WCDMA	HS970	YHR	***
WCDMA	W11	TXT	***
WCDMA	ST904	Sentar	***
WCDMA	HD360	Sentar	**
WCDMA	ST907	Sentar	***
WCDMA	ST909	Sentar	***
WCDMA	HD360	ZDX	***
WCDMA	K80	MobilePeak	***
WCDMA	AL300	Alcatel	**
WCDMA	C339	BandLuxe	***
WCDMA	ALCATEL	Alcatel	****
WCDMA	W601	Gotok	***
WCDMA	6260	LMK	***
WCDMA	W71	Longcheer	****
WCDMA	W72	Longcheer	***

WCDMA	W80	Outsella	**
WCDMA	TH100	redtiger	***
TD-SCDMA	ET188	HUAWEI	****
TD-SCDMA	ET127	HUAWEI	****
TD-SCDMA	ET128-2	HUAWEI	****
TD-SCDMA	A355	ZTE	****
TD-SCDMA	T003	PCTX	***
TD-SCDMA	RX310	Rousing	***
TD-SCDMA	TD2000	Star-Net	***
TD-SCDMA	TU930	PINSU	**
TD-SCDMA	TD920	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC189	HUAWEI	****
EVDO	EC167	HUAWEI	****
EVDO	EC1270	HUAWEI	****
EVDO	EC1260	HUAWEI	****
EVDO	AC581	ZTE	**
EVDO	AC560	ZTE	***
EVDO	AC2736	ZTE	****
EVDO	AC2746	ZTE	****
EVDO	AC8710	ZTE	***
EVDO	AC580	ZTE	****

EVDO	AC590	ZTE	****
EVDO	AC2766	ZTE	****
EVDO	A90	Outsella	***
EVDO	EC690	Outsella	***
EVDO	C819	Outsella	***
EVDO	H80	Outsella	***
EVDO	E001	PCTX	***
EVDO	SEV759	StrongRising	***
EVDO	EV-100	TXT	***
EVDO	ST804	Sentar	***
EVDO	ST809	Sentar	***
EVDO	E1916	Vtion	****
EVDO	E004	PCTX	***
EVDO	ASB C820	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EV99	TXT	***
EVDO	EV-100	TXT	**
EVDO	UE800	Thinkwill	***
EVDO	E1916	Vtion	****

Especificações Técnicas

Nº	Nome	Descrição
1	Suporta cartões Micro-SD	Suporta cartões Micro SD de até 16 GB Memória flash NAND flash de até 16 GB
2	Interface USB	USB 2.0 (Alta Velocidade)
3	Ecrã LCD	5.0" TFT (800x480)
4	Subministro de energia	Polímero de Lítio
5	Relação S/N	> 85 dB
6	Intervalo Frequência de Áudio	20 Hz – 20 KHz
7	Formato de decodificação de áudio	MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / AAC / OGG
8	Formato de decodificação de vídeo	MKV / MPEG4 / AVI / FLV / RM / RMVB / H.264
9	Umidade operacional	10 % — 75 %
10	Temperatura operacional	5 °C ---- 35 °C (41 °F --- 95 °F)

V 1.1



CONDIÇÕES DE GARANTIA AID

AID em cumprimento com o estabelecido na Lei de Defesa ao Consumidor (Lei 23/2003, de 10 de Julho, Garantia de Venda de Bens de Consumo, BOE num. 165, de 11/07/2003), oferece garantia directa aos clientes de Espanha e Portugal, para todos os produtos da marca ZIPY, AC-RYAN, TnB e BARKAN, com as seguintes condições:

A- Os produtos têm uma garantia de dois anos. Durante o primeiro ano, a garantia cobra os defeitos originais que são detectados, os quais serão reparados. No suposto legalmente previsto o consumidor terá direito à substituição do aparelho por um novo, sempre e quando os defeitos não se devam à negligência ou exclusiva culpa do consumidor no manuseamento do aparelho. Durante o segundo ano o consumidor deverá demonstrar que a avaria do aparelho provém de um defeito de fabrico. Em ambos os casos a garantia será válida sempre que:

1. O produto tenha sido utilizado apenas em uso normal para o que está concebido.
2. Não tenha sido aberto, manipulado ou alterado por pessoas alheias ao Serviço Técnico Oficial.
3. Não tenha sofrido danos por golpes, sobre aquecimento, sobre carga eléctrica ou qualquer outra circunstância externa que pode ser possível motivo de garantia.
4. O produto será devolvido à AID, com a embalagem adequada e com o talão de compra, onde indique claramente a marca e o tipo de produto, a data da compra e o nome e direcção do estabelecimento onde foi adquirido.

Qualquer das seguintes circunstâncias anulam a presente garantia:

1. Ruptura do ecrã ou cristal.
2. Perda de liquido no ecrã.
3. O desgaste, com mostras evidentes de uma manipulação incorrecta, uso indevido, maltrato, golpes, quedas, sujidade, etc.

4. Os dados contidos nos produtos não estão em nenhum caso cobertos por alguma garantia, nem serão tidos em conta na reparação física dos produtos. A AID garante a absoluta confidencialidade dos dados.

5. A AID não cobre a incorrecta configuração ou instalação do software/hardware, por parte do cliente, componente ou periférico, incluindo controladores privados.

6. A legislação sobre garantias estabelece algumas limitações. "A garantia não cobre componentes adicionais como as baterias, os elementos sujeitos a manutenção devido ao seu uso como os auriculares." Estes acessórios têm uma garantia de 6 meses.

ORÇAMENTOS:

1. Se o produto se encontrar fora de garantia, o departamento técnico da AID indicará um orçamento de reparação por telefone, fax ou e-mail. O orçamento deverá ser aceite por escrito, carimbado e assinado, o consumidor terá de pagar os portes de envio.

2. Caso o orçamento não seja aceite cobrar-se-á uma taxa pelo diagnóstico efectuado.

3. As reparações têm uma garantia de 90 dias, sempre que a avaria seja sobre o mesmo conceito e unicamente em caso de avarias orçamentadas.

B. Serão por conta da AID todos os gastos de transporte pela recolha e entrega do produto, através exclusivamente da empresa de transportes designada pela AID, segundo o procedimento de autorização.

Os gastos originados por devoluções incorrectas ou injustificadas por parte do cliente, serão por conta deste.

C. Qualquer incidência detectada no momento da recepção da mercadoria, deve ser comunicada ao Serviço Pós-Venda da AID. De acordo com o artigo 366 do Código do Comércio, a AID não aceitará reclamações sobre quebras, golpes ou falta de acessórios ou cd de configuração,

passadas 24 horas a partir da entrega da mercadorias.

No caso das transferências provenientes das ilhas Canárias, Ceuta e Melilla, a AID não pagará taxas alfandegárias e fornecido no dia da chegada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.****C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID****Declara-mos sob a nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:****MID PLAYER: ZIPY FRIENDS da marca ZIPY fabricado na China**

0891

**Ao que se refer esta declaração com as normas seguintes:****EN300 328 V1.7.1 (2006-10)****EN301 489-1 v1,8,1(2008-04)****EN301 489-17 V1,3,1(2009-05)****EN55022:2006+A1:2007****EN55024:1998+A1:2001+A2:2003****EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009****EN61000-3-3:2008**

De acordo com as disposições da Diretiva 99/05/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de novembro

Lugar e data de emissão

4 de maio de 2011

Assinado por: Miguel Fauro



ZIPY es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
ZIPY é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
Made in China

MID
Player

ZIPY FUN FRIENDS

Guide
de l'utilisa
Français



ZIPY

INSTRUCTIONS DE PRECAUTIONS

Lorsque vous utilisez l'Appareil, veuillez respecter les précautions suivantes afin d'éviter de déformer le boîtier, de rompre l'écran ou le verre et de provoquer en plus la perte du liquide. Tout ceci engendre un mauvais fonctionnement de l'appareil. Souvenez-vous :

- Ne pas utiliser le crayon numérique comme pointeur de l'écran tactile, cela pourrait endommager l'écran et être une cause d'annulation de la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages produits par un software et ou firmware d'un marque autre que Zipy.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau. Il ne résiste pas à l'eau.
- Prenez soin de ne pas faire tomber l'appareil dans un évier ou autre récipient contenant de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones humides ou à l'extérieur si il fait mauvais temps, par exemple si il pleut ou neige.
- Si vous touchez l'Appareil avec les mains mouillées ou si vous le placez dans un vêtement mouillé, il est possible que l'appareil se mouille, ce qui peut engendrer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Assurez-vous de ne pas vous asseoir avec l'Appareil dans votre poche.
- N'exposez pas l'Appareil à la chaleur. Les dommages provoqués pourraient être irréversibles et provoquer de plus une réaction anormale de la batterie : enflure ou explosion.
- Ne pas approcher l'appareil vers des sources de chaleur : radiateurs, etc.



- Ne pas exposer l'appareil au soleil ni à de hautes températures comme celles d'une voiture fermée exposée au soleil.
- Lorsque vous connectez les écouteurs, prenez soin de ne pas endommager le port de connexion.
- Lorsque vous déconnectez les écouteurs de l'Appareil, tâchez de tenir la fiche des écouteurs. Si vous tirez sur le câble, ce dernier peut s'endommager.
- Evitez d'écouter l'unité à un volume trop élevé, étant donné qu'une écoute prolongée dans ces conditions peut provoquer des problèmes d'ouïe.
- Avec volume trop élevé, les sons extérieurs peuvent devenir inaudibles, ce qui peut être dangereux, surtout en conduisant une voiture ou à bicyclette


TABLE DES MATIÈRES


Ton MID (Dispositif portable pour connectivité à Internet).....	4
Mise en marche.....	5
Ecran tactile et contrôles.....	7
USB Host.....	12
Ecran principal.....	12
WEB.....	17
Applications pour tout.....	21
Organise ta vie.....	22
Saisie de texte.....	24
Personnaliser les applications.....	26
Appareil photo.....	29
Caméra vidéo.....	30
Reproducteur audio.....	31
Reproducteur de vidéo.....	33
Visualisation de photographies.....	35
E-Book.....	36
Wi-Fi.....	38
USB et mémoire.....	40
Outils.....	41
Accessoires.....	43
Détection et résolution de problèmes.....	44
Sécurité et utilisation.....	44
Liste de modems 3G.....	49
Spécifications techniques.....	54



Mise en marche

Allumé, éteint et mode en attente

Pour allumer votre dispositif MID, maintenez appuyé le bouton d'allumé  (Bouton multi usage) .
Pour éteindre votre dispositif MID, maintenez le bouton multi usage appuyé ou maintenez appuyé le bouton  et touchez-le pour l'éteindre.

Pour maintenir le dispositif en mode attente, appuyez et maintenez appuyé le bouton multi usage , et touchez-le pour laisser le dispositif en mode suspension.



Pour débloquer le dispositif MID, glissez le bouton  vers le haut ou appuyez sur le bouton multi usage  .


Connexion Wi-Fi

Si vous souhaitez utiliser un réseau Wi-Fi pour un accès plus rapide à Internet, appuyez sur: Ecran Principal > **Menu>Réglages>Réseaux sans fil et connexion**. Appuyez sur Wi-Fi pour l'activer et ensuite sur Réglages de Wi-Fi.

Connexion modem 3G

Si vous souhaitez utiliser un réseau mobile d'accès à Internet plus rapide, appuyez sur: Ecran Principal > **Menu>Réglages>Réseau mobile**. Appuyez sur réseau mobile pour l'activer et ensuite sur Configuration du réseau mobile.


Contenus et beaucoup plus

Naviguez et téléchargez nombre d'intéressantes applications d'Android Market  . Votre dispositif MID incorpore déjà une mémoire Flash NAND, que vous pouvez utiliser pour passer vos photos, vidéo et musique depuis votre ordinateur. En connectant le dispositif MID au PC, celui-ci cherchera automatiquement le contenu de la mémoire USB. Vous pouvez, également connecter le dispositif USB manuellement.

Calibrage de l'écran tactile

Dès la première utilisation de votre dispositif, merci de bien vouloir calibrer l'écran tactile comme indiqué ci-dessous:

Vous le trouverez dans : Mon écran>Menu>Configuration>Calibrage de l'écran tactile.

Appuyez sur l'icône  qui apparaît à l'écran, et appuyez un par un sur tous les icônes qui apparaissent jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous. Vous sortirez ensuite automatiquement du mode de calibrage.

Observation: si vous cliquez sur le curseur en forme de croix, le panneau tactile ne fonctionnera pas avec précision.

Ecran tactile et contrôles

L'indispensable...

Conseils pour l'écran tactile

Quelques conseils que vous devriez savoir pour naviguer sur votre dispositif MID.


Touchez l'écran

Pour choisir un icône ou une option, cliquez légèrement sur l'objet.



Appuyez sur l'écran et maintenez le doigt appuyé

Pour pouvoir accéder aux options spéciales, appuyez et maintenez le doigt sur un icône ou autre élément. Essayez: De l'onglet d'Applications, touchez l'option de Calendrier, et ensuite maintenez la pression sur n'importe quel jour pour ouvrir les options possibles.

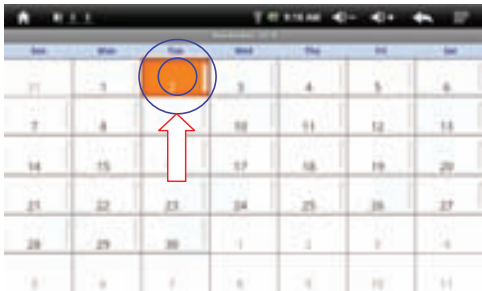

Cliquez-glissez avec le doigt

Pour vous déplacer dans une liste ou lentement, cliquez-glissez l'écran tactile avec le doigt. Essayez: De l'Ecran Principal, touchez dans le reproducteur d'audio, et glissez ensuite votre liste de musique vers le haut ou vers le bas.



Déplacez-vous rapidement

Pour vous déplacer dans une liste ou rapidement, déplacez l'écran tactile (Cliquez-glissez rapidement et lâchez).

Conseil: Lorsque vous vous déplacez dans une longue liste, appuyez brièvement sur l'écran pour détenir le déplacement.

Zoom

Obtenez une vue plus grande des pages WEB. Pour les augmenter ou les réduire, cliquez-glissez l'écran et utilisez:



Conseils au sujet des contrôles

Menu, Ecran Principal et retour



Appuyez sur l'icône Ecran Principal [Home key] pour fermer n'importe quel menu ou application, et retourner à l'Ecran Principal. D'ici, maintenez l'icône de Ecran Principal appuyé, pour pouvoir voir les dernières applications que vous avez utilisées. Appuyez ensuite sur n'importe quelle application pour l'ouvrir.

Appuyez sur Menu pour ouvrir les options de menu ou sur Retour pour revenir en arrière.

Bouton multi usage

Appuyez de façon prolongée pour éteindre le dispositif.

Appuyez brièvement pour accéder au menu.

Faites double clic pour revenir en arrière.

Appuyez brièvement pour débloquer le dispositif lorsque le MID est bloqué.

Conseil: Pour modifier la durée de la déconnexion automatique pour que l'écran entre en suspension, appuyez sur Menu> Réglages > Son et écran > Durée de déconnexion de l'écran.

Réglage du volume

Appuyez sur les contrôles de volume pour changer le timbre (de l'écran principal) ou le volume du dispositif (pendant la reproduction de musique ou vidéo).

Tourner l'écran

L'écran tactile peut tourner 90 degrés sur sa base. Vous le trouverez: Ecran Principal >Menu>Réglages>Son et écran > Orientation.

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction d'orientation de l'écran.



USB Host

Vous le trouverez dans: Menu > Paramètres > USB Mode sélection.

Sélectionnez le mode USB en mode Host, vous pouvez alors monter le « Disque-U » ou la Carte SD

Cliquez sur Explorer, et choisissez ensuite « Carte SD », « Mémoire Interne » ou « USB ».

Choisissez un fichier ou un dossier, et appuyez longuement sur ce dernier, vous pouvez ensuite sélectionner: Copier/Éliminer/Déplacer/Coller/Renommer.

Observation:

1.- Lorsque votre MID est connecté à votre PC comme dispositif de stockage massif, veuillez d'abord inhabiliter la fonction d'utiliser USB en mode host.

2. Lorsque le port mini 5pin USB et USB host travaillent en même temps, veuillez ne pas couper « le mode Host », cela pourrait entraîner une déconnexion de votre MID. Veuillez retirer le câble Mini 5pin USB ou le dispositif host USB avant de couper « le mode host ».

Ecran Principal

Accédez rapidement à ce dont vous avez le plus besoin...

Démarrage rapide: Ecran Principal

L'écran Principal vous offre l'information la plus utile dans un même espace. C'est ce que vous verrez lorsque vous allumerez le dispositif MID. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton

d'Ecran Principal lorsque vous serez dans un autre menu. L'écran apparaît comme sur l'image ci-

dessous:



L'Ecran Principal est plus large que ce qui apparaît à l'écran ce qui vous offre un espace plus grand pour ajouter les accès rapides, utilités et autres. Glissez l'Ecran Principal vers la gauche et vers la droite pour voir d'autres panneaux ou ajouter des objets ou icônes d'accès rapide.



Applications (Widgets):

Ajoutez une application, telle qu'une horloge ou un calendrier vous indiquant votre prochain rendez-vous. Pour ouvrir un widget, appuyez sur lui. Pour ajouter d'autres widgets, appuyez sur Ecran Principal >Menu>Ajouter>Widgets.

Observation: Si vous installez des applications depuis le marché Android, qui a les widgets et autres utilités, maintenez appuyé l'icône de Ecran Principal et sélectionnez ensuite le widget que vous voulez ajouter à votre Ecran Principal.


Icônes d'accès rapide:

Pour ajouter des icônes d'accès rapide à votre Ecran Principal, ouvrez l'onglet d'applications et appuyez et maintenez ensuite appuyé l'icône d'accès rapide que vous voulez. Il s'ajoutera à l'Ecran Principal. Vous pouvez, également, appuyer sur Ecran Principal >Menu>Ajouter>Icône d'accès rapide.

Applications

Votre dispositif MID contient déjà certaines applications, mais vous pouvez en télécharger et en installer beaucoup d'autres. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Onglet d'applications

Les applications de votre dispositif MID regroupent celles déjà intégrées au dispositif et celles que vous pouvez télécharger pour procéder à leur installation. Elles s'affichent toutes en ordre alphabétique dans la liste qui se trouve dans votre onglet d'applications. Appuyez sur  pour ouvrir cet onglet.



Exécuter plusieurs applications

Il n'est pas nécessaire de fermer une application avant d'en ouvrir une autre. Le dispositif MID est capable d'exécuter plusieurs applications en même temps. Vous pouvez ouvrir une nouvelle application alors que vous terminez d'en exécuter une autre. Appuyez sur l'icône d'Ecran Principal pour retourner à l'écran principal. Ouvrez l'onglet d'applications et appuyez sur l'application qui vous intéresse. Pour passer d'une application en cours à une autre, maintenez

appuyé l'icône d'Ecran Principal pour voir combien d'applications sont toujours en cours. Appuyez ensuite sur celle de votre choix. Il est possible de voir les 6 dernières applications que vous avez exécutées.

Recherche

Pour faire des recherches, appuyez sur l'onglet de recherche qui apparaît dans le MID.















Pour une recherche de texte, appuyez sur la barre de recherche et saisissez le texte en utilisant le clavier tactile ou le clavier QWERTY. Appuyez ensuite sur le symbole de recherche.

Vérification de l'état du dispositif MID et autres informations

La barre d'état en haut de l'écran contient des icônes qui vous informeront avec des messages au sujet de l'état du dispositif MID. Pour voir les modifications, appuyez sur la barre d'état et glissez-la vers le bas. Les icônes suivants vous indiqueront l'état du dispositif MID:

Conseil: Pour pouvoir voir la date du jour, appuyez et maintenez appuyée la barre d'état en haut de l'écran.

	Rendez-vous en attente		Carte SD amovible		USB connecté
	Téléchargement en cours		Installation réalisée		Reproduction audio
	Wi-Fi actif		Configuration de l'alarme		Son désactivé
	Batterie (chargement)		Batterie (charge complète)		Batterie (déchargée)

WEB

Goutez à Internet avec votre dispositif MID. Si vous avez un réseau Wi-Fi LAN ou un modem 3G connecté, vous pourrez naviguer dans n'importe quelle page WEB.

Démarrage rapide: Navigateur

Vous le trouverez dans : Ecran Principal > Onglet d'applications >



Navigateur



Observation: Si vous ne réussissez pas à vous connecter, vérifiez que le réseau **Wi-Fi** ou le **modem 3G** ont bien été connectés.

Connexion:

Pour utiliser un réseau Internet, appuyez sur Ecran Principal>Menu>Réglages> Réseau sans fil et connexions.

Appuyez sur Wi-Fi pour le connecter, et sur Réglages de Wi-Fi pour effectuer une recherche de connexions sans fil. Lorsque vous en avez obtenu une appuyez sur cette dernière pour vous connecter.

Cliquez sur l'option réseau mobile pour l'activer, et ensuite sur Configuration de réseaux mobiles.

Sélectionner des liens WEB

Lorsque vous appuyez sur un lien d'Internet, votre dispositif MID affichera un résumé et vous y conduira.



Options du navigateur

Appuyez sur Menu pour afficher les options du navigateur:


<i>New window</i> [Nouvelle fenêtre]	Ajoutez une nouvelle fenêtre à votre liste
<i>Bookmarks</i> [Marquer les pages comme favorites]	Ajoutez la page actuelle à votre liste de pages favorites. Appuyez pour voir s'afficher vos pages favorites
<i>Windows</i> [Fenêtres]	Vous montre la page Web que vous avez choisie. Appuyez pour saisir l'adresse URL
<i>Refresh</i> [Mise à jour de la page]	Met à jour la page actuelle
<i>Forward</i> [Retour en arrière]	Vous permet de retourner aux pages vues précédemment
<i>More</i> [Plus]	Vous montre d'autres options du navigateur comme: Chercher dans la page, Choisir un texte, Information au sujet de la page, Partager une page, Télécharger et Réglages.

Applications pour tout

Trouvez les applications que vous souhaitez...

Android Market

Observation: Vous devez créer un compte Gmail pour acheter et télécharger des applications depuis le marché Android.

Vous le trouverez dans: Ecran Principal > Onglet d'applications >  Marché

Obtenez les jeux les plus amusants et toutes les applications que vous souhaitez. Android Market vous offre le software dont vous avez besoin où que vous soyez, pour que vous puissiez trouver les applications que vous voulez. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions au sujet de Android Market, appuyez sur Menu>Aide.

Navigation & Installation d'applications

Cliquez-glissez et touchez l'application que vous souhaitez installer. Appuyez ensuite sur Installer (si l'application est gratuite) ou Acheter.

Avertissement: Si l'application que vous êtes en train de télécharger, requérait l'accès à votre information ou le contrôle de fonctions dans votre dispositif MID, on vous le demandera avant pour que vous puissiez donner votre autorisation. Après avoir choisi l'option d'Installation, l'application se téléchargera. Si vous choisissez l'option Acheter, el programme pourrait vous

demander de vous souscrire à un compte additionnel de Google. Dans ce cas, souscrivez-vous et choisissez « Acheter » pour continuer. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran. Pour voir le déroulement du téléchargement, ouvrez la fenêtre de notifications. Lorsque vous aurez téléchargé une application, l'icône de cette application se trouvera dans votre Onglet d'Applications.

Administration et rénovation d'applications

Pour gérer vos applications, de l'Ecran Principal de votre dispositif MID, appuyez sur Menu > Réglages > Applications > Administration d'applications. Appuyez sur l'application pour ouvrir un écran d'information, de ce dernier vous pourrez examiner, désinstaller ou réaliser d'autres options avec l'Application. Pour réinstaller toute application que vous auriez téléchargée, appuyez sur Ecran Principal > Marché > Téléchargement. Toutes les applications précédemment installées sont prêtes et disponibles.

Organise ta vie

Sois le premier à être au courant...

¿Qu'est ce que vous pouvez organiser?

Le courrier électronique et le calendrier de votre dispositif MID vous permettent d'accéder à l'information personnelle que vous gérez vous-même, consultez et éditez dans votre PC avec le programme Microsoft Outlook.

Courrier électronique

Créer un compte

Vous le trouverez dans: Début > Onglet d'applications >  E-mail

La configuration du courrier électronique vous guidera dans le déroulement complet du procédé de configuration de votre compte de courrier.

Créer un nouveau courrier électronique

Vous le trouverez dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > E-mail

Saisissez l'adresse de courrier électronique du destinataire et le message. Appuyez ensuite sur Envoyer.

Conseil: Appuyez sur le Menu pour accéder à d'autres options comme « Annexer un document » ou « ajouter en Copie/Copie Cachée ».

Calendrier

Vous le trouverez dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Calendrier



Visionnez votre calendrier de plusieurs façons: Appuyez sur Menu > Agenda, Jour ou Semaine. Lorsque vous mettrez en relief un événement dans la vue du Jour et de la Semaine, vous pourrez voir plus de détails de ce dernier.

Ajouter des événements au calendrier

De n'importe quelle vue du calendrier, appuyez sur Menu > Nouveau Événement. Saisissez les données de l'événement et appuyez sur « Terminé ».


Organiser les événements du calendrier

Pour éditer un événement, appuyez sur l'événement et ensuite sur « Editer événement ». Editez les données de l'événement et appuyez sur « terminé » lorsque vous aurez fini.

Observation: Vous devez configurer d'abord un compte de Gmail depuis Android Market.

Saisie de texte

Clavier de l'écran tactile

Si vous tapez le champ de texte, le dispositif du clavier s'ouvrira. Appuyez sur Retour  pour fermer le clavier.



Observation: Pour changer la configuration du clavier tactile depuis l'Ecran Principal, appuyez sur Menu>Réglages>options de chaque langue /pays>Clavier Android.

Configuration de la saisie de texte

Lorsque vous utiliserez le clavier tactile, votre dispositif MID vous proposera des mots provenant du dictionnaire et de la langue à choisir. Le dispositif MID introduit automatiquement les apostrophes dans certains mots, comme « don't ».

Vous pouvez le trouver dans: Menu>Réglages>Langue & Clavier

- Pour changer la langue et le style de votre écran tactile, appuyez sur « Choisir configuration régionale ».
- Pour éditer le dictionnaire, appuyez sur « Dictionnaire de l'utilisateur ».
- Pour changer les sons, corrections ou autres réglages du clavier tactile, appuyez sur l'option Clavier Android.

OBSERVATION: Si vous avez installé un autre mode de saisie de texte, vous pouvez le changer en appuyant de façon prolongée sur la touche de symboles du clavier tactile.

Personnaliser les applications

Widgets (Applications)

Pour créer une nouvelle application:

1. Trouvez un espace libre sur l'Ecran Principal où vous souhaitez ajouter une application. Et maintenez appuyé.
Conseil: Vous pouvez vous déplacer rapidement à gauche ou à droite pour ouvrir d'autres panneaux dans l'Ecran Principal.
2. Appuyez sur Widgets (applications).

3. Appuyez sur le genre d'application que vous voulez. Si cela est nécessaire, introduisez la configuration de l'application. Vous pouvez personnaliser les applications avec le contenu que vous choisirez.

Tonalités d'appel

Pour personnaliser les tonalités d'appel:

Vous pouvez le trouver dans: Menu>Configuration>Son et écran >Notification de tonalité d'appel.

Fond d'écran

Pour appliquer un nouveau fond d'écran:

1. Trouvez un espace libre dans l'Ecran Principal, et ensuite appuyez et maintenez appuyé.
2. Appuyez sur Fonds d'écran.
3. Appuyez sur la galerie pour sélectionner une photographie comme fond d'écran ou appuyez sur la galerie de fonds d'écran pour choisir un fond intégré dans votre dispositif MID.



Sons

- Pour régler le volume, appuyez sur Menu>Configuration>Son et écran >Volume.
- Pour choisir un son dans un écran sélectionné, appuyez sur Menu>Configuration>Son et écran >Choix d'audio.

Configuration de l'écran

- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur Menu>Configuration>Son et écran >Luminosité.
- Pour régler l'orientation, appuyez sur Menu>Configuration>Son et écran >Orientation.
- Pour régler l'animation, appuyez sur Menu>Configuration>Son et écran >Animation.

Date et heure

Réglez la date, heure, zone horaire et formats.

Vous le trouvez dans: Menu>Configuration>Date et heure.

Langue et région

Choisissez la langue du menu et la région:

Vous le trouvez dans: Menu>Configuration >Localisation et texte>Sélectionner la localisation.

Appareil photo


Prenez une photo de famille et mettez-la sur Internet pour que tout le monde puisse la voir.

Observation: Pour obtenir des photographies plus nettes, maintenez l'objectif propre en passant un chiffon sec et doux avant de faire une photo.

Vous pouvez le trouver dans: Début>Onglet d'applications >Appareil photo



OBSERVATION: Les photographies se gardent dans la mémoire flash de votre dispositif MID.

Pour prendre la photo, appuyez et maintenez appuyé l'icône . Vous pourrez voir dans la partie gauche une miniature de la photo que vous venez de faire. Appuyez sur l'image pour l'agrandir.

Pour enregistrer une vidéo, glissez l'interrupteur, et cliquez. Cliquez pour détenir la vidéo. Une miniature de la vidéo que vous venez juste d'enregistrer apparaîtra dans le coin en haut à droite de l'écran. Cliquez sur la miniature pour la visionner



Reproducteur audio

Ma vie en musique...

Démarrage rapide: reproducteur de vidéo

Vous pouvez le trouver dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Reproduction audio

All music: Liste complète de musique.

Internet search: Recherche dans Internet pour écouter de la mu



Artist: Liste organisée par artiste.

Album: Liste organisée par album.

Genre: Liste organisée par genre musical.

Browse folders: Recherche dans la mémoire interne du dispositif et dans la carte SD.

Playlist: Liste de reproduction de la musique sélectionnée.

Entry Play: Reproduit la musique depuis l'interface spécifique.

Back: Retour en arrière.



¿Quels sont les formats de musique que vous pouvez reproduire?

Le dispositif MID est capable de reproduire de nombreux formats de fichier:

MP3/ WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG

OBSERVATION: Votre dispositif MID n'admet aucun fichier DRM protégé.

Reproduire de la musique


OBSERVATION: Appuyez sur Menu pour reproduire de la musique, et vous pourrez configurer l'égalisation (EQ) à votre gout. Vous n'aurez qu'à choisir le réglage de l'image.

OBSERVATION: Le mode d'égalisation ne fonctionne pas pour le format de fichiers WMA.

- Equalisation de la musique
- Répétition A-B
- Recyclage de la piste
- Ajouter à la liste de reproduction
- Voir les paroles de la chanson
- Baisser le volume
- Augmenter le volume
- Revenir en arrière

Reproducteur de vidéo

Vous pouvez le trouver dans : Ecran Principal > Onglet d'applications > Reproducteur de vidéo

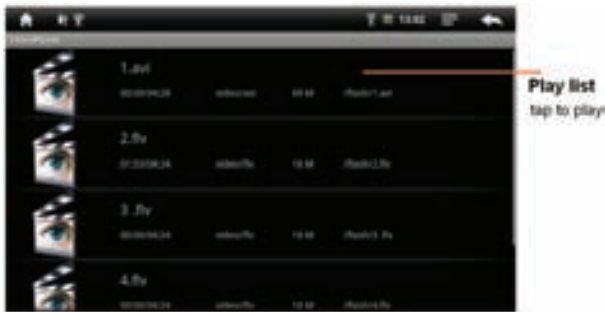


Liste de reproduction. Appuyez pour reproduire un fichier

¿Quels formats de fichiers pouvez-vous reproduire?

Votre dispositif MID peut reproduire de nombreux fichiers:


MKV/ MPEG4 / AVI / FLV / RM / RMVB / H.264 et même HD 720P

Reproduire le vidéo


Appuyez sur  pour accéder au menu de réglages, tels que Effacer favoris, Reproduire depuis le début, Eliminer une marque, Mode de reproduction, Sortie de vidéo, HDMI et Aide.

Observation: Lorsque vous choisissez l'option de sortie de vidéo, merci de bien vouloir vérifier que le connecteur de sortie TV est correctement branché.

Observation: Depuis le mode de sortie de TV, l'écran s'assombrit et lorsque vous appuyerez sur ce dernier vous pourrez abandonner l'option de sortie de TV.

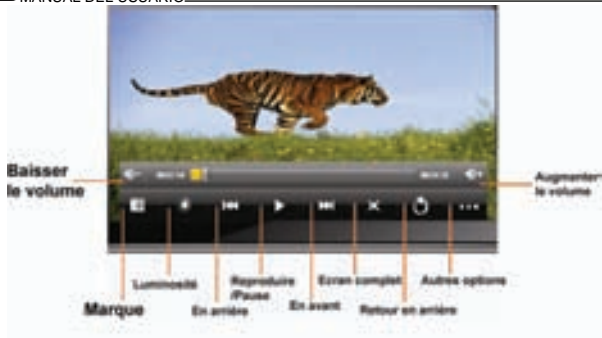

Visualisation de photographies

Vous pouvez le trouver dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Navigateur de photos
Appuyez sur le fichier pour ouvrir l'image, et appuyez un moment sur cette dernière pour accéder aux Opérations du répertoire, d'où vous pourrez Eliminer, voir des Détails et Configurer l'image comme un fond d'écran. Toutes les modifications se réalisent depuis l'afficheur d'images .




Librairie [Fonction de livre électronique E-Book]

Vous le trouverez dans: Début>Onglet d'applications> Librairies



Appuyez sur n'importe quel fichier de format .txt pour l'ouvrir, maintenez appuyé un moment le fichier et vous pourrez choisir entre Voir ou Effacer.

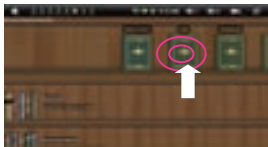

Vous pouvez sélectionner Librairie- examiner votre collection de livres, télécharger les catalogues disponibles on-line, Auteur et titre-examiner la liste des auteurs et titres dans votre collection.



Télécharger des livres: télécharger des livres >Chercher. Introduisez le titre du livre et démarrez la recherche.



Lorsque vous êtes en train de visionner un fichier .txt, cliquez-glissez l'écran tactile avec le doigt pour changer de page.



Wi-Fi [Connexion sans fil à Internet]

A la maison, au bureau ou n'importe où

Démarrage rapide du Wi-Fi

Vous pouvez le trouver dans: Menu>Réglages>Contrôles de connexion sans fil
Utilisez une connexion sans fil pour un accès plus rapide à Internet et télécharger des informations.



Allumer ou éteindre Wi-Fi

Vous pouvez le trouver dans: Menu>Réglages>Contrôles de Wireless>Wi-Fi.

Observation: Pour prolonger la durée de vie de la batterie, déconnectez l'application Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.


Recherche de réseaux Wi-Fi et connexion

Pour trouver dans votre zone des réseaux sans fil d'accès à Internet:

1. Appuyez sur Menu>Réglages> Sans fil et connections>Wi-Fi.
2. Appuyez sur l'option de Wi-Fi pour l'activer et démarrer la recherche de réseaux. Si la Wi-Fi est déjà allumée, appuyez sur Menu>Scan (Recherche de réseau). Votre dispositif MID

- vous montrera une liste avec les réseaux sans fil de connexion que vous avez pu trouver dans votre zone.

Conseil: Pour savoir quelle est l'adresse de la carte de réseau [MAC] de votre dispositif MID, et autres détails du Wi-Fi, appuyez sur Menu>Avancé.

- Appuyez sur un réseau sans fil pour vous y connecter.
- Si cela s'avérait nécessaire, introduisez le SSID [nom du réseau du point d'accès], le mot de passe pour débloquent l'écran et celui du réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter. Appuyez ensuite sur Connecter. Lorsque votre dispositif MID est connecté à un réseau, l'indicateur Wireless  apparaîtra dans la barre d'état.


Conseil: Lorsque vous vous trouverez dans une zone de réseaux sans fil et que le Wi-Fi serait déjà connecté, vous pourrez vous reconnecter automatiquement aux réseaux disponibles auxquels vous vous seriez connecté antérieurement.

USB et Mémoire

Connectez votre dispositif MID à votre PC. Vous n'aurez qu'à cliquer-glisser et lâcher...

USB. Cliquez-glissez et lâchez.

Vous pouvez passer vos photographies, vidéos, musique, tonalités d'appel, et autres de votre PC à la carte de mémoire de votre dispositif MID.

- Connectez le câble USB du port USB du dispositif MID au port USB de votre PC. Dans la barre d'état de votre dispositif MID l'icône  devra apparaître.

OBSERVATION: Vérifiez que vous avez connecté le dispositif MID au port USB le plus rapide. Ils sont généralement intégrés directement dans le PC.

OBSERVATION: Le dispositif MID admet Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Apple Macintosh. D'autres systèmes opératifs pourraient ne pas être compatibles.

2. Le dispositif MID vous montrera une boîte de dialogue de la connexion USB en haut de l'écran. Déplacez-le vers le bas et appuyez ensuite sur la connexion USB. Vous ne pourrez pas utiliser les fichiers de la carte de mémoire lorsque celle-ci est connectée.
3. Appuyez sur « Mount » [qui indique que le dispositif est prêt] pour connecter la carte de mémoire.
4. Cherchez le dispositif amovible dans la fenêtre de Windows de « Mon Ordinateur ».
5. Cliquez-glissez et lâchez les photographies, vidéos, musique, tonalités d'appel et autres jusqu'au fichier de votre dispositif MID.
6. Lorsque cela est fait, utilisez l'option « Fermer hardware de façon sûre » pour terminer.

Pour formater la carte de mémoire, appuyez sur « Formater Flash-MID » ou carte SD.

Attention: Si vous formatez, toute l'information de votre carte de mémoire sera éliminée.

Outils

Soyez le primer au courant de tout.

Montre réveil

Vous pouvez le trouver dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Montre réveil .

Pour activer une alarme, appuyez sur la case de vérification.

Lorsque l'alarme sonnera, appuyez sur rejeter pour éteindre ou somnoler si vous voulez la retarder.

Pour ajouter une alarme, appuyez sur Menu>Ajouter une alarme. Introduisez ensuite les détails de l'alarme.

Pour activer ou désactiver une alarme, appuyez sur la case de vérification.



Calculatrice

Vous pouvez le trouver dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Calculatrice .

La calculatrice a deux modes de visualisation: basic et avancé. Pour modifier les visualisations, appuyez sur Menu>Panneau avancé ou Panneau basic. Pour vider l'historial, appuyez sur Menu>Vider historial.

Enregistreur

Vous pouvez le trouver dans: Ecran Principal > Onglet d'applications > Enregistreur .

Appuyez sur  pour commencer, appuyez sur  pour garder.

Codes QR et Barcode Scanner

Si vous avez installé le software Barcode Scanner, votre dispositif MID pourra scanner des codes barre.

Accessoires

Observation: Les icônes suivants sont uniquement à titre indicatif, et leur apparence pourrait varier légèrement du produit original.

Support



Câble USB



Manuel de l'utilisateur



Adaptateur



Câble AV de sortie TV



Ecouteurs



Détection et résolution de problèmes

Nous sommes ici pour vous aider...

Récupération après accident ou choc

Dans le cas où votre dispositif MID ne répondrait plus à vos pressions sur l'écran, essayez une récupération rapide. Piquez avec une aiguille dans la fente de récupération pour que le dispositif MID revienne à son mode initial.

Rétablir le MID à ses valeurs de sortie de fabrique

Pour rétablir le dispositif MID à la configuration par défaut, en éliminant toute l'information existante dans le dispositif, appuyez sur Menu>Configuration>Carte SD et emmagasinage du MID>Rétablir l'information à mode fabrique >Rétablir MID.

Attention: Toute l'information de votre dispositif MID s'éliminera.

Sécurité et utilisation

OBSERVATION: Merci de bien vouloir recharger le reproducteur avant de l'utiliser.

Pour votre sécurité, veuillez lire l'information qui apparaît ci-dessous afin de garantir une utilisation correcte du produit et d'éviter tout danger ou accident.

➡ Merci de bien vouloir utiliser le reproducteur correctement afin d'éviter explosion, feu, décharge électrique, etc.

1. Ne réparez pas vous même le reproducteur, vous pourriez ainsi l'endommager.

2. Evitez de mouiller le reproducteur ou de faire tomber de l'eau dessus.
3. Ne pas utiliser le reproducteur en cas de pluie.
4. Merci de bien vouloir faire une copie de sécurité du reproducteur dans votre PC lorsque vous le réparez ou lorsqu'une autre cause pourrait entraîner la perte d'information.

➡ Faites extrêmement attention à votre Santé lorsque vous utilisez le reproducteur, spécialement en ce qui concerne le volume.

1. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou montez à bicyclette.
2. Si vous augmentez le volume de vos écouteurs lorsque vous marchez dans la rue, vous pourriez provoquer un accident.
3. Ne mettez pas le volume trop haut. Les docteurs déconseillent une exposition prolongée à des sons élevés.
4. N'utilisez pas le dispositif ou baissez le volume si vous réalisez un appel téléphonique.
5. Utilisez toujours les accessoires que nous vous fournissons ou d'autres garantis par notre entreprise. Ne pulvérisez pas d'eau sur le reproducteur.
6. Le reproducteur (l'adaptateur AC/DC aussi) ne doit jamais être mouillé ni aspergé par des objets contenant des liquides, maintenir ces derniers éloigné du reproducteur pour plus de précaution.


Utilisation du pointeur ou crayon

Le dispositif MID inclut un pointeur que vous devrez utiliser pour appuyer sur l'écran tactile. Attention: afin d'éviter des dommages sur votre écran MID, n'utilisez jamais un dispositif autre que le pointeur fourni avec le dispositif MID ou un garanti qui pourrait le remplacer pour appuyer sur l'écran tactile.

Vous pouvez réaliser 3 actions principales grâce au pointeur:

1. Touchez légèrement sur l'écran à l'aide du crayon pour sélectionner ou ouvrir un objet. Levez le crayon après avoir appuyé sur un objet. Appuyer sur l'écran a le même effet que celui de cliquer avec la souris sur un objet de votre PC.
2. Situez la pointe du crayon sur l'écran et cliquez-glissez un élément sur votre écran sans lever le crayon jusqu'à ce que vous ayez terminé la sélection. Cliquer-glisser sur l'écran tactile a le même effet que celui de cliquer-glisser avec le bouton gauche de la souris de votre PC.
3. Appuyez longuement sur un objet et maintenez la pointe du crayon sur l'élément pendant un bref moment jusqu'à ce qu'apparaisse un Menu. Appuyer et maintenir appuyé la pointe sur un élément a le même effet que celui de cliquer avec le bouton droit de la souris de votre PC. Lorsque vous appuyez et maintenez appuyé la pointe, un cercle rouge de points apparaîtra autour de la pointe pour vous indiquer que le Menu s'ouvrira sous peu.

Recharge sûre de la batterie de polymère de lithium

1. Connectez le port USB du PC et le port USB du reproducteur à l'aide du câble USB fourni.
2. Appuyez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône  du bureau, et appuyez ensuite sur « retrait sûr du dispositif d'emmagasinement massif ». Unité de disque (G:). En même temps, le signal lumineux de batterie apparaîtra dynamique pendant qu'elle est en charge. Une fois la charge terminée, le signal lumineux de batterie deviendra très brillant, déconnectez alors la charge.

3. Le temps de charge est d'environ 10 heures.
4. Pour terminer la charge, déconnectez le câble USB.

Recharge avec l'adaptateur

OBSERVATION: Merci de bien vouloir utiliser celui que nous vous fournissons ou un garanti par notre compagnie:

Connectez le reproducteur et la source d'alimentation avec l'adaptateur. Le reproducteur commencera alors la recharge, et le signal lumineux de batterie apparaîtra dynamique pendant la charge de la batterie. Une fois la charge terminée, le signal lumineux deviendra très brillant, débranchez ensuite la source d'énergie. Le temps de charge est d'environ 4 heures.

OBSERVATIONS:

1. L'adaptateur AC/DC du reproducteur ne devrait pas s'obstruer et être facilement accessible pour l'usage prévu.
2. Pour que l'entrée d'alimentation soit complètement déconnectée, l'adaptateur AC/DC devra être débranché du réseau électrique.

OBSERVATIONS:

- Merci de bien vouloir recharger le dispositif MID avant la première utilisation.
- Votre PC doit être allumé lorsque vous connectez le reproducteur MID pour qu'il puisse se charger.
- Ne surchargez pas le dispositif MID, cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

- Les temps de charge/décharge ne sont pas inférieurs à 300 cycles.
- Ne laissez pas le dispositif MID dans des endroits sujets à des secousses et ne le bougez pas pendant la charge.

Avertissements:

1. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la seulement par une équivalente ou du même genre.
2. Ne la démontez pas, ne l'écrasez pas, ne produisez pas de court circuit, ne l'incinerez pas, cela pourrait entraîner des incendies, dommages, brûlures ou autres risques.
3. La batterie ne doit pas être exposée à des températures élevées comme soleil, feu ou similaires.
4. La batterie de polymère de lithium est un matériel consommable, elle doit donc être rechargée 2 fois par an même si le reproducteur n'était pas utilisé.
5. Merci de bien vouloir utiliser l'adaptateur fourni ou un garanti par notre compagnie. La tension nominale de l'adaptateur est de $5V \pm 0.25V$.

Liste de modems 3G admis

3G DONGLE SUPPORT LIST			
Network	Model No.	Manufacturer	Evaluation
WCDMA	E220	HUAWEI	***
WCDMA	E1820	HUAWEI	***
WCDMA	E182E	HUAWEI	***
WCDMA	E1750	HUAWEI	***
WCDMA	E176	HUAWEI	**
WCDMA	E1550	HUAWEI	****
WCDMA	E158	HUAWEI	****
WCDMA	E1820	HUAWEI	****
WCDMA	E1552	HUAWEI	****
WCDMA	E1786	HUAWEI	****
WCDMA	E1756	HUAWEI	****
WCDMA	E1612	HUAWEI	****
WCDMA	E1782	HUAWEI	****
WCDMA	E172	HUAWEI	****
WCDMA	E1750	HUAWEI	****
WCDMA	E173	HUAWEI	****
WCDMA	E1630	HUAWEI	****

WCDMA	E226	HUAWEI	****
WCDMA	E156G	HUAWEI	***
WCDMA	E160E	HUAWEI	****
WCDMA	E160G	HUAWEI	****
WCDMA	E160	HUAWEI	****
WCDMA	E166	HUAWEI	****
WCDMA	E169	HUAWEI	****
WCDMA	E1752	HUAWEI	****
WCDMA	E230	HUAWEI	***
WCDMA	E272	HUAWEI	****
WCDMA	E169u	HUAWEI	****
WCDMA	E1692	HUAWEI	****
WCDMA	UMG181	HUAWEI	***
WCDMA	K3715	HUAWEI	***
WCDMA	E270	HUAWEI	***
WCDMA	E510	HUAWEI	**
WCDMA	E1780	HUAWEI	****
WCDMA	K3765	HUAWEI	****
WCDMA	ET128	HUAWEI	****
WCDMA	MF637U	ZTE	****
WCDMA	MF633	ZTE	****
WCDMA	MF100	ZTE	***
WCDMA	MF627	ZTE	****
WCDMA	MF628	ZTE	****

WCDMA	MF636	ZTE	****
WCDMA	Longtail WU-872	ZTE	***
WCDMA	MF190	ZTE	****
WCDMA	MF110	ZTE	***
WCDMA	HD360	PLM	**
WCDMA	PLM7200	PLM	***
WCDMA	W002	PCTX	***
WCDMA	HS970	YHR	***
WCDMA	W11	TXT	***
WCDMA	ST904	Sentar	***
WCDMA	HD360	Sentar	**
WCDMA	ST907	Sentar	***
WCDMA	ST909	Sentar	***
WCDMA	HD360	ZDX	***
WCDMA	K80	MobilePeak	***
WCDMA	AL300	Alcatel	**
WCDMA	C339	BandLuxe	***
WCDMA	ALCATEL	Alcatel	****
WCDMA	W601	Gotok	***
WCDMA	6260	LMK	***
WCDMA	W71	Longcheer	****
WCDMA	W72	Longcheer	***
WCDMA	W80	Outsella	**
WCDMA	TH100	redtiger	***
TD-SCDMA	ET188	HUAWEI	****

TD-SCDMA	ET127	HUAWEI	****
TD-SCDMA	ET128-2	HUAWEI	****
TD-SCDMA	A355	ZTE	****
TD-SCDMA	T003	PCTX	***
TD-SCDMA	RX310	Rousing	***
TD-SCDMA	TD2000	Star-Net	***
TD-SCDMA	TU930	PINSU	**
TD-SCDMA	TD920	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC189	HUAWEI	****
EVDO	EC167	HUAWEI	****
EVDO	EC1270	HUAWEI	****
EVDO	EC1260	HUAWEI	****
EVDO	AC581	ZTE	**
EVDO	AC560	ZTE	***
EVDO	AC2736	ZTE	****
EVDO	AC2746	ZTE	****
EVDO	AC8710	ZTE	***
EVDO	AC580	ZTE	****
EVDO	AC590	ZTE	****
EVDO	AC2766	ZTE	****

EVDO	A90	Outsella	***
EVDO	EC690	Outsella	***
EVDO	C819	Outsella	***
EVDO	H80	Outsella	***
EVDO	E001	PCTX	***
EVDO	SEV759	StrongRising	***
EVDO	EV-100	TXT	***
EVDO	ST804	Sentar	***
EVDO	ST809	Sentar	***
EVDO	E1916	Vtion	****
EVDO	E004	PCTX	***
EVDO	ASB C820	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EV99	TXT	***
EVDO	EV-100	TXT	**
EVDO	UE800	Thinkwill	***
EVDO	E1916	Vtion	****

Spécifications techniques

No.	Nom	Description
1	Admet carte Micro-SD	Admet cartes Micro SD jusqu'à 16GB; NAND flash jusqu'à 16GB.
2	Interface USB	USB2.0 (Rapide)
3	Ecran LCD	5.0" TFT (800 x 480)
4	Batterie fournie	Polymère de lithium
5	Rapport signal sur bruit	>85dB
6	Bande d'audiofréquence	20Hz – 20kHz
7	Formats de décodification d'audio	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG
8	Formats de décodification de vidéo	MKV/MPEG4/AVI/FLV/RM/RMVB/H.264
9	Humidité de fonctionnement	10%—75%
10	Température de fonctionnement	5°C ----35 °C (41 °F---95 °F)

V1.1

CONDITIONS DE GARANTIE AID

En application de la loi pour la Protection du Consommateur (Loi 23/2003, du 10 juillet, sur les garanties de ventes des Biens de Consommation, BOE num. 165, du 11/07/2003), AID offre une Garantie Directe aux clients d'Espagne et du Portugal, sur tous les produits de nos marques : ZIPY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS et GO BY ZIPY, aux conditions suivantes :

A – Nos produits ont une garantie de deux ans.

Lors de la première année, les défauts d'origine détectés seront pris en charge et réparés. Selon les clauses légales, l'acheteur pourra obtenir un nouvel appareil en échange, à la condition que les défaillances ne soient pas dues à une négligence ou mauvaise manipulation du produit. La deuxième année, l'acheteur devra prouver que la panne de l'appareil est due à un défaut de fabrication.

Dans les deux cas de figure, la garantie sera valable à condition que :

1. Le produit ait été utilisé seulement aux fins pour lesquelles il a été prévu.
2. Qu'il n'ait pas été ouvert, manipulé ou modifié par une personne n'appartenant pas au Service Technique Officiel.
3. Qu'il n'ait pas souffert de dommage lié à un choc, inondation, une surchauffe, une surtension électrique ou toute autre circonstance externe qui puisse être la raison de l'ANNULATION de la garantie.

4. Qu'il soit retourné à AID, avec l'emballage d'origine et le ticket d'achat sur lequel apparaîtra clairement la marque et le type de produit, la date de vente, le nom et l'adresse de l'établissement du vendeur et le motif de la panne.

Chacune des circonstances suivantes annule la garantie :

1. Rupture des ports, de l'écran ou du verre.
2. Perte de liquide sur l'écran.
3. Usure avec marques évidentes de manipulation ou usage incorrects, mauvais traitement, coups, chutes, saletés, etc.
4. Les données contenues dans le produit ne seront en aucun cas pris en charge par la garantie, ni seront pris en compte lors de la réparation physique des produits. AID garantie la totale confidentialité des données.
5. AID ne prend pas en charge la mauvaise configuration ou installation de logiciel ou hardware, composants, périphériques y compris drivers et contrôleurs réalisée par le client,
6. La loi sur les garanties établit certaines limites. "la garantie ne prend pas en charge les composants additionnels comme les batteries, ou éléments sujets à entretien dû à leur utilisation comme les écouteurs". Ces accessoires ont une garantie de 6 mois.
7. Les sacs imperméables possèdent une période d'essai de 48 heures, comme indiqué sur le produit, une fois cette période dépassée, ils ne seront couverts par aucune garantie.

8. Les utilisateurs finaux n'auront pas à nous envoyer les accessoires des appareils, à fortiori s'il ne s'agit pas des originaux, car nous ne les prenons pas en charge.

DEVIS :

1. Si le produit n'est plus sous garantie, le Département Technique de AID établira et enverra un devis de la réparation par fax ou courrier électronique. Ce devis devra être accepté par lettre cachetée et signée, et l'utilisateur devra prendre en charge le coût de la réparation ainsi que les frais de port aller/ retour.

2. Si le devis n'est pas accepté, une somme forfaitaire de 6€ pour diagnostic de panne sera réclamée.

3. Les réparations sont garanties 90 jours, à condition que la panne soit identique à celle ayant occasionné une première réparation, et uniquement en cas de panne ayant fait l'objet d'un devis.

B – AID prendra en charge tous les frais de transport, de reçu et de livraison du produit, par le biais exclusif de l'entreprise de transport désignée par AID en fonction de la procédure d'autorisation.

Les frais engendrés par des restitutions incorrectes ou injustifiées par le client seront pris en charge par ce dernier.

C – Tout type d'incident détecté au moment de la réception de la marchandise doit être notifié au Service Après Vente de AID : maria@accesoriosdigital.com en accord avec l'article 366 du Code de Commerce, AID n'admettra pas de réclamations sur les ruptures, coups ou absence d'emballage et pièces, une fois passées 24 heures à compter du moment de la remise de la marchandise.

Dans le cas d'envoi provenant des Canaries, Ceuta et Melilla, AID ne prendra pas en charge les frais de douane et ni les surtaxes de port.

DECLARATION DE CONFORMITE

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.
C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

Nous déclarons sous notre entière responsabilité la conformité du produit:

MID PLAYER: ZIPY FRIENDS de la marque ZIPY fabriqué en Chine



Auquel se réfère cette déclaration sous les normes suivantes :

EN300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN301 489-1 v1,8,1(2008-04
EN301 489-17 V1,3,1(2009-05)
EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

En accord avec les dispositions de la Directive 99/05/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, transposé à la législation espagnole à travers le Décret Royal 1890/2000 du 20 novembre

Lieu et date d'émission
4 mai 2011

Signé par : Miguel Fauro



ZIPy es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
ZIPy é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
Made in China

MID
Player

ZIPY FUN FRIENDS

User
Guide
english



ziPY

PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

When using the device, remember to follow the following precautions to prevent the deformation of the case, the breakage of the screen or glass, or also may cause loss of fluid.

All this causes a malfunction. Remember:

- Do not use the digital pen as a pointer on the touchscreen, because the screen can be damaged causing the cancelation of warranty coverage.
- The warranty does not cover damages caused by software and or firmware different from the brand Zipy
- Do not expose the device to water. The device is not waterproof.
- Be careful not to throw the device in a sink or other water container.
- Do not use the device in wet places or outside in bad weather, for example, if it rains or snows.
- If you touch the device with wet hands or is placed in a wet garment, the device may get wet and cause a malfunction.
- Be sure not to sit down with the device in your pocket.
- Do not expose the device to heat. The damage to the device may be irreversible and can cause an abnormal reaction in the battery: swelling or explosion.
- Do not bring the device to heat sources: radiators, heaters, etc..
- Do not expose to high temperatures such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- When you connect the headphones take care not to damage the connection port.
- When you disconnect the headphones from the device, try to hold the headphone plug. Pulling the headphone cord can damage it.

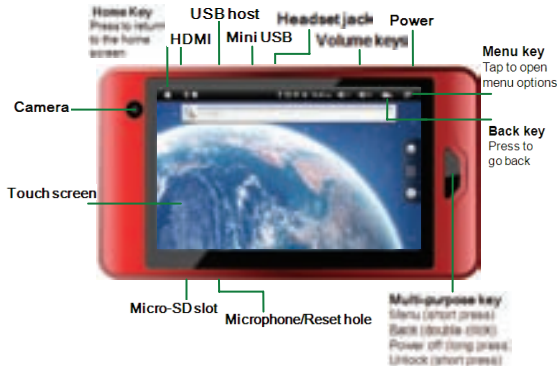
- Avoid listen at very high levels, because prolonged listening could damage your hearing.
- At high levels, the external sound can be inaudible and could be dangerous, especially driving a car or bicycle.

Table of contents

Your MID	4
Let's go	5
Touch screen & keys	7
USB Host	10
Home screen	11
Web	14
Apps for all	16
Manage your life	17
Text entry	18
Personalise	19
Camera	22
Audio Player	23
Video Player	24
Photo Browser	26
E-Book	27
Wi-Fi	29
USB & memory	31
Tools	32
Accessories	33
Troubleshooting	33
Safety & Regulatory	34
3G dongle support list	36
Technical Specification	41

Your MID



The important keys & connectors




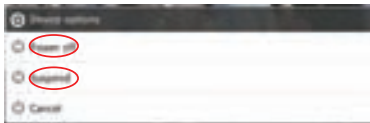
Let's go

Turn it on & off & Standby

To turn on your MID, press and hold Power , (Multi-purpose Key).

To turn off your MID, press and hold Power . Or press and hold , then tap Power off.

Go standby, press and hold , then tap Suspend.



To unlock your MID, Slide  up or press .


Wi-Fi connect

If you want to use a Wi-Fi computer network for even faster Internet access, press Home > Menu > Settings > Wireless & networks, tap Wi-Fi to turn on, and tap Wi-Fi settings.

3G dongle connect

If you want to use a Mobile network for even faster internet access, press Home > Menu > Settings > Mobile network, tap Mobile network to turn on, and tap Mobile network settings.

Content & more

Browse and download thousands of the coolest apps on the planet from Android Market .


Your MID comes with a NAND Flash — you can load it up with photos, videos and music from your computer.

While connecting your MID with PC, it can identify the USB storage automatically. You can also turn off the USB storage manually.

Touch Panel Calibration

For the first time use, please calibrate the touch panel as below steps:

Find it: Home > Menu > Settings > Touch panel calibration

Touch  icon in the display one by one until all the icons disappear, and it will exit the calibration mode automatically.

Note: If click cross-hair cursor deflective, it will cause touch panel not accurate.

Touch screen & keys


A few essentials

Touch tips

Here are some tips on how to navigate around your MID.

Tap


To choose an icon or option, tap it.



Tap & hold

To open special options, tap and hold an icon or other item.

Try it: in the Applications tab, tap Calendar, then tap and hold a day to open options.

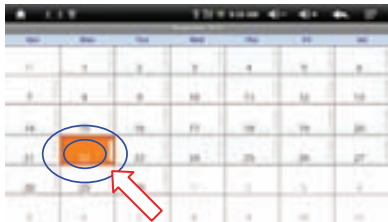

Drag

To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen. Try it: in the home screen, tap Audio Player, then drag your music list up or down.



Flick

To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Tip: When you flick a long list, tap the screen to stop it from scrolling.


Zoom

Get a closer look at web pages. To zoom in or out, drag the screen and use



Key tips

Menu, home, & back

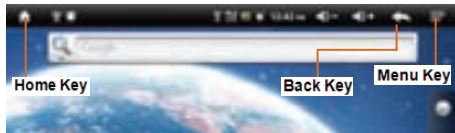

Press Home to close any menu or app and return to the home screen. In the home screen, press and hold Home to show the last few apps you used, then tap an app to open it. Press Menu to open menu options or press Back to go back.

Muti-purpose key

- Long press for power off.
- Short press for menu.
- Double click for back.
- Short press for unlock when MID is locked.

Tip: To change how long your MID waits before the screen goes to sleep automatically, press Menu> Settings >

Display > Screen timeout.



Adjust volume

Press the volume keys to change the ringer volume (on the home screen) or the media volume (during playing music or movie).



Spin the screen

The touch screen can rotate 90 degrees to stay right—side up when you rotate your MID:

Find it: Home > Menu > Settings > Display> Auto-rotate screen

You can select turn on or turn off the Auto-rotate screen function.

USB Host

Find it: Menu > Settings > USB Mode select.

Select USB work as host mode, then you can mount U-disk or SD card.

Tap Explorer, then select "SD Card", "Internal Memory" or "USB".

Select a file or a folder, and long press it, then you can select: Copy/Delete/Move/Paste/Rename.

Note:


1. While your MID connects with PC as a USB Mass Storage Device, please cancel the USB Host mode select firstly.
2. While mini 5pin USB port and USB host work at the same time, please do not shut off "HOST MODE", or it will cause your MID hang up. Please remove Mini 5pin USB cable or USB host device before shut off "HOST MODE".

Home screen

Quick access to the things you need most

Quick start: Home screen

The home screen gives you all your latest information in one place. It's what you see when you turn on the MID or press Home from a menu. It's basically like this:

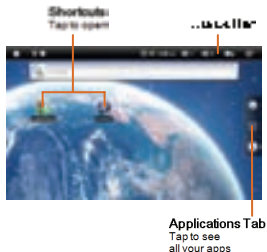

The home screen extends beyond what you see on the screen to give you more room for adding shortcuts, widgets and more. Flick the home screen left and right to see more panels or to add widgets or shortcuts.



Widgets

Add a widget, such as a clock or a calendar that shows upcoming appointments. To open a widget, tap it. To add widgets, press Home > Menu > Add > Widgets.

Note: If you install apps from Android Market that have widgets, tap and hold the home screen, then select a widget to add to the home screen.

Shortcuts

To add shortcuts to the home screen, open the Applications tab, then tap and hold the shortcut you want. It will be added to the home screen. Or, press Home > Menu > Add > Shortcuts.

Apps

Your MID comes with some apps already and you can download and install more. To open an app, tap it.

Applications tab

All the apps on your MID, including the apps that came with your MID and the ones you download and install, are listed in alphabetical order.

In your Applications tab. To open the Applications tab, tap 



Running multiple apps

No need to close an app before opening another one. Your MID runs multiple apps, all at once. You can open a new app while already running another. Press Home to return to the home screen. Open the Applications tab and tap the app you want.

To switch from one running app to another, press and hold Home to see what apps are already open, then tap the one you want. You can view up to the last six apps that you ran.

Search

To search, tap Search bar on the front of the MID.















For a text search, tap the text box & type using the touch keypad or the QWERTY keypad. Then tap the icon for a text search.

MID status & notifications

The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about messages and MID status. To view your notifications, tap the status bar and drag it down. Icons on the right tell you about MID status:


Tip: To see today's date, tap and hold the status bar at the top of the screen.

	event remind		removed SD card		USB connected
	downloading		successfully installed		audio playing
	Wi-Fi active		alarm set		sound off
	battery (charging)		battery (full charge)		battery (no power)

Web

Experience the Internet with your MID. As long as there is Wi-Fi LAN or 3G dongle connected, easy to browse any web page.

Quick start: [Browser](#)

Find it: Home > Applications Tab >  Browser



Note: If you can't connect, please check if Wi-Fi or 3G dongle is connected.

Connect

To use a network, press Home > Menu > Settings> Wireless & networks. 1). Tap Wi-Fi to turn it on and tap Wi-Fi settings to search for nearby wireless networks. Tap a network to connect; 2). Tap Mobile network to turn it on, and tap Mobile network settings.

Select web links

When you tap a link, your MID outlines it and goes to that page.



Browser options

Press Menu to see browser options:

New window	Add a new browser window to your list.
Bookmarks	Add the current page to your bookmark list. Tap to see your bookmarks.
Windows	Show Web address you have browsed, tap to enter a URL.
Refresh	Reloads the current page.
Forward	Navigate to previously viewed pages.
More	Shows browser options, like Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads and Settings.

Apps for all

Get the apps you want

Android Market

Note: You must set up a Gmail account in order to buy and download apps from the Android Market.

Find it: Home > Applications Tab >  Market

Get all the fun games and cool apps you want! Market provides you with access to software developers everywhere, so you can find the apps you want. If you need help or have questions about Android Market, press Menu > Help.

Browse & install apps

Scroll to and tap the app you want to install. Then, tap Install (if app is free) or Buy.

Warning: If an app you are downloading requires access to your data or control of functions on your MID, you'll be asked to give your permission. After selecting Install, the app will download. After selecting Buy, you may be asked to sign in to an additional Google account. Sign in and select Purchase now to proceed. Follow the onscreen instructions. To see the download progress, open the notifications window. After you download an app, the icon for that app appears on your Applications tab.

Manage & restore apps

To manage your apps, from your MID's home screen press Menu > Settings > Applications > Manage applications. Tap the app to open the details screen—from here you can review, uninstall and more. To reinstall the downloaded items, press Home > Market > Downloads. All previously installed apps are listed and available for downloads.

Manage your life

Stay on top of things

What can you manage?

Email and calendar on your MID give you access to the same personal information that you add, view and edit on your computer with the use of Microsoft Outlook.

Email

Set up an account

Find it: Home > Applications Tab >  Email

The email setup wizard will guide you through setting up your email account.

Create a new email

Find it: Home > Applications Tab > Email

Enter the recipient email address and message, then tap Send.

Tip: Press Menu for options, like Add attachment or Add Cc/Bcc.

Calendar

Find it: Home > Applications Tab >  Calendar

View your calendar in different ways: Press Menu > Agenda, Day or Week. When you highlight an event in the day and week views, more details appear.

Add calendar events

From any calendar view, press Menu > More > New event. Enter event details and tap Done.

Manage calendar events

To edit an event, tap and hold the event, then tap Edit event. Edit event details, then when you're done, tap Done.

Note: You must set up a Gmail account from the Android Market first.

Text entry

Touchscreen keypad

You can open a display keypad by tapping a text field. To close the keypad, press Back .



Note: To change your settings for this keypad, from the home screen, press Menu > settings > language & keyboard > Android keyboard.

Text entry settings

When you use the touch screen keypad, your MID suggests words from your dictionary and chosen language. Your MID also automatically enters apostrophes in some words, like "dont".

Find it: Menu > settings > language & keyboard

- To change the language and the style for your touch screen keypad, tap Select locale.
- To edit your dictionary, tap User dictionary.
- To change the sounds, corrections and other settings for your touch screen keypad, tap Android keyboard.

Note: If you have installed other input method, you can switch it by long press symbols key on touch screen keypad.

Personalise

Widgets

To create a new widget:

1. Find an empty spot on your home screen where you want to add a widget, then tap and hold.

Tip: You can flick left or right to open other panels on your home screen.

2. Tap Widgets.
3. Tap the type of widget. If necessary, enter the widget settings. You can personalise widgets with content that you choose.

Ringtones


To personalise your ringtones:

Find it: Home > Menu > settings > Sound > Notification ringtone

Wallpaper

To apply a new wallpaper:

1. Find an empty spot on your home screen, then tap and hold.
2. Tap Wallpapers.
3. Tap Pictures to select a photo as your wallpaper or tap "Wallpapers" to choose a wallpaper that comes with your MID.

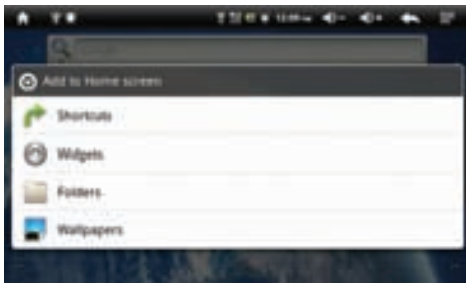

Sounds

- To set volume for media, press Home > Menu > settings > Sound > Media.
- To play sound on a screen selection, press Home > Menu > settings > Sound > Audible selection.

Display settings

- To set display brightness, press Home > Menu > settings > Display > Brightness.
- To set orientation, press Home > Menu > settings > Display > Auto-rotate screen.
- To set animation, press Home > Menu > settings > Display > Animation.

Date & time

Set date, time, time zone and formats:

Find it: Home > Menu > settings > Date & time

Language & region

Set your menu language and region:

Find it: Home > Menu > settings > Language & keyboard > Select locale

Camera


Take that family photo and post it online for everyone to see.

Note: To get the clearest photos, wipe the camera lens clean with a soft, dry cloth before you take a photo.

Find it: Home > Applications Tab >  Camera



Note: Photos are stored on your MID-Flash memory.

To take the photo, tap and hold . A thumbnail of the photo you've just taken is shown on the top right corner. Tap the thumbnail to view it.

To record a video, slide the switch up, and tap . Tap  to stop the video. A thumbnail of the video you've just taken is shown on the top right corner. Tap the thumbnail to view it.



Quick start: Audio Player

Find it: Home > Applications Tab >



Audio Player

All Music: all of the music.

Internet search: you can use internet search to listening to internet music.

Artist: list by artist.

Album: list by album.

Genre: list by genre.

Browse folders: browsing from internal memory and SD card.

Playlist: a list of musical selections.

Enter Play interface: enter to music play interface.

Return: press to return to previous interface.

What music file formats can I play?

Your MID can play many types of files:

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG

Note: Your MID does not support any DRM protected files.


Music Play


Note: Press Menu for effect, and you can setup the EQ as your opinion, just need to pitch on the adjustment frame.

Note: EQ mode is not obvious while playing WMA format music files.



Video Player


Find it: Home > Applications Tab >  Video Player

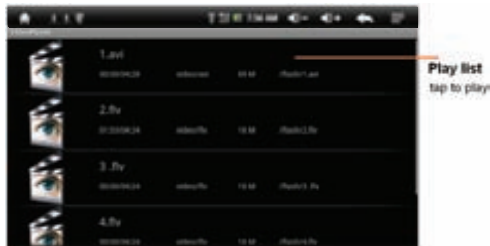

What Video file formats can I play?

Your MID can play many types of files:

MKV/MPEG4/AVI/FLV/RM/RMVB/H.264 etc. and up to HD 720P.

Video Play Tap  to enter settings, such as Delete Bookmark And Play from beginning, Delete bookmark, Play mode, TV-out, HDMI, Help.

Note: When you open TV-out, please check your TV-out cable plug correctly.

Note: In TV-out mode, the screen turn to black, and tap it can quit TV-out mode.

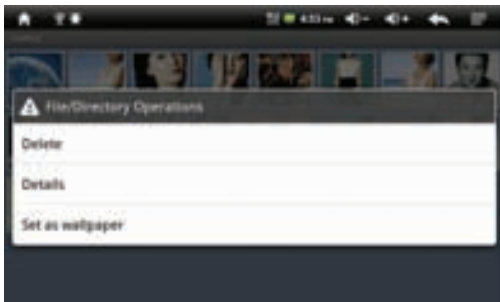


Photo Browser


Find it: Home > Applications Tab >  Photo Browser

Tap a Folder to open the photo, long press a photo can enter Directory Operations, you can Delete, Details and set as wallpaper.


Settings are all for slideshow.



Shelves (E-book function)

Find it: Home > Applications Tab >  Shelves


Tap a .txt file to open it, long press a .txt file and you can select View or Delete.

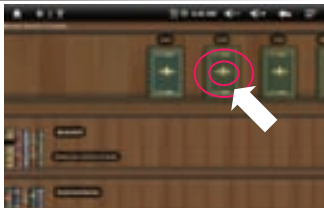


You can select Bookshelf – Browse your collection of books, Download Books – Browse the available online catalogs, Author and Title – Browse the list of authors and titles in your collection.



Download Books: Download Books > Search, input the book name and start to search.

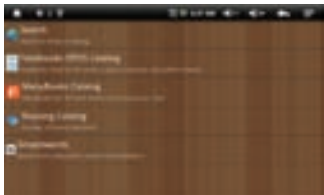

While scanning the .txt file, slide the touch screen to turn page.

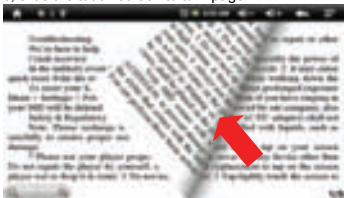


Wi-Fi

Home, office or hotspot

Quick start: Wi-Fi

Find it: Home > Menu > settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings
Use a wireless network for fast Internet access and to download data.

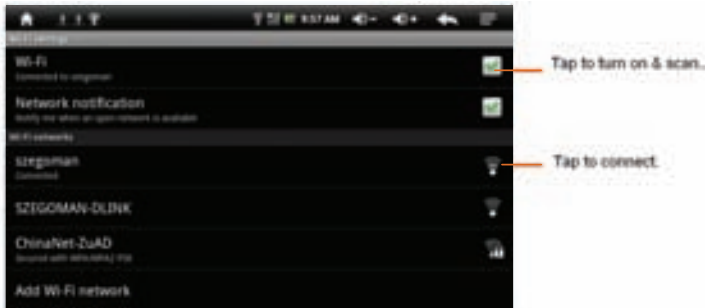

Turn Wi-Fi on or off

Find it: Menu > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi.

Note: To extend battery life, turn off Wi-Fi power when not in use.


Wi-Fi search & connect

To find networks in your range:

1. Press Menu > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi.
2. Tap Wi-Fi to turn on and scan. If Wi-Fi is already on, press Menu > Scan. Your MID lists the networks it finds within range.

Tip: To see your MID's MAC address or other Wi-Fi details, press Menu > Advanced.

3. Tap a network to connect.
4. If necessary, enter Network SSID, Screen unlock pattern and Wireless password, and tap Connect.

When your MID is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar.

Tip: When you are in range and Wi-Fi is on, you will automatically reconnect to available networks you've connected to before.

USB & Memory

Connect your MID and computer, then drag & drop

USB drag & drop

You can transfer your pictures, videos, music, ringtones and more, from your computer to your MID-FLASH.

1. Connect USB cable from your MID's USB port to a USB port on your computer. Your MID should show



in the status bar.

Note: Make sure you connect the MID to a high power USB port. Typically, these are located directly on your computer.

Note: Your MID supports Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Apple Macintosh. Other operating systems may not be compatible.

2. Your MID shows a USB connection dialog, at the top of the screen. Flick down, then tap Turn off USB storage. You can't use the files on your MID-flash or memory card while it is connected.
3. Tap Turn on USB storage (if asked) to connect your memory card.
4. Find "MID-FLASH" in the "My Computer" window.
5. Drag and drop your pictures, videos, music, ringtones and more, to your MID folder.
6. When you're done, use the "Safely Remove Hardware" feature to finish.

To format your memory card, tap Format MID-Flash or SD card.

Warning: All data on your memory card will be deleted.

Tools

Stay on top of things

Alarm Clock

Find it: Home > Applications Tab >  Alarm Clock

To turn on an alarm, tap the check box.

When an alarm sounds, tap Dismiss to turn it off or Snooze to delay.

To add an alarm, press Menu > Add alarm, then enter alarm details.


To enable or disable an alarm, tap the check box.



Calculator

Find it: Home > Applications Tab >  Calculator

Your calculator has basic and advanced views. To change views, press Menu > Advanced panel. To clear history, press Menu > Clear history

Sound Recorder

Find it: Home > Applications Tab >  Sound Recorder

Press  to start and press  to save.

QR code Scan

If you have installed Barcode Scanner software, your MID can scan QR code.

Accessories

NOTE: The following icons are only a guide and may differ slightly from the actual product appearance.



Earphones



Stand



USB Cable



User Manual



Adaptor



AV/TV-out Cable

Troubleshooting

We're here to help

Crash recovery

In the unlikely event that your MID stops responding to taps and key presses, try a quick reset. Poke the reset hole, then switch your MID on as usual.

Factory data reset

To reset your MID to factory settings and erase all the data on your MID, press Menu > Settings > Privacy > Factory data reset > Reset device.

Warning: All data on your MID will be deleted

Safety & Regulatory

Note: Please recharge the player before using it!

For your safety, read below carefully to ensure proper use of the product and to avoid any danger or physical damage.

- ☆ Please use your player properly in case of explosion, fire, electric shock, etc.
 1. Do not repair the player by yourself, or it will cause damage.
 2. Do avoid getting the player wet or drop it in water.
 3. Do not use the player while raining.
 4. Please backup important data onto your personal computer as repair or other causes may result in data loss.

- ☆ When using your player, pay attention to your health, especially the power of hearing.
 1. Do not use the earphones while driving or riding a bicycle.

2. It may cause traffic accident if you turn up the volume of the earphones while walking down the street.
3. Do not turn up the volume too high, doctors warn against prolonged exposure to high volume.
4. Stop using the device or turn down the volume if you have ringing in your ears.
5. Always use the accessories provided by or approved by our company, also do not spray water on the player.
6. The player (including the AC/DC adaptor) shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the player.

Using the Stylus


Your MID comes with a stylus that you should use to tap on your screen.

ATTENTION: to prevent damage to your MID screen, never use any device other than the stylus that comes with the MID or an approved replacement to tap on the screen.

You can perform three basic actions using the stylus:

- 1 Tap-lightly touch the screen to select or open an item. Lift the stylus after you tap an item. Tapping is equivalent to clicking an item with the mouse on your personal computer.
- 2 Drag-place the point of the stylus on the screen and drag an item across the screen without lifting the stylus until you have completed the selection. Dragging is equivalent to dragging with the left mouse button pressed on your personal computer mouse.
- 3 Tap and hold-hold the stylus pointer on an item for a short time until a menu displays. Tapping and holding is equivalent to right-clicking your personal computer mouse button. When you tap and hold, a circle of red dots appears around the stylus to indicate that the menu will soon pop up.

Charging Li –polymer battery safely

1. Connect the PC USB port and the player USB port with the USB cable supplied.
2. Click the left mouse button on the  icon then click the "Safely remove USB Mass Storage Device--

Drive (G:)" column. At this time, the power sign is shown dynamic in the display when charging, once full charged, the power sign will stop moving, power is full, please shut off the power.

3. The charging time is approximately 10 hours.
4. To stop recharging, disconnect the USB cable.

Charge with adapter

Note: Please use the adapter provided by or approved by our company:

Connect the player and power supply with the adapter, at this time the player will enter charging state, The power sign is shown dynamic when charging, once full charged, the power sign will stop moving, power is full, please shut off the power. The charging time is approximately 4 hours.

Notes:

1. The AC/DC adaptor of the player should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
2. To be completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor shall be disconnected from the mains.

Notes:

- Before your first time use, please recharge your MID
- Your computer must be turned on while connected to your MID for charging.
- Do not overcharge your MID, or it may shorten the battery's life.
- The times of charge/discharge are no less than 300 cycles.
- Don't put MID in places subject to serious shakes and don't move it while charge.

CAUTION

1. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Do not disassemble, crush, short-circuit or incinerate your battery as it may cause fire, injury, burns, or other hazards.
3. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like .
4. The li-polymer battery is consumptive material, so recharge it semiannually is needed even if the player is not be used.

5. Please use the adapter provided by or approved by our company. The rated Voltage of the adapter is 5V±0.25V.

3G DONGLE SUPPORT LIST			
Network	Model No.	Manufacturer	Evaluation
WCDMA	E220	HUAWEI	***
WCDMA	E1820	HUAWEI	***
WCDMA	E182E	HUAWEI	***
WCDMA	E1750	HUAWEI	***
WCDMA	E176	HUAWEI	**
WCDMA	E1550	HUAWEI	*****
WCDMA	E158	HUAWEI	*****
WCDMA	E1820	HUAWEI	*****
WCDMA	E1552	HUAWEI	*****
WCDMA	E1786	HUAWEI	*****
WCDMA	E1756	HUAWEI	*****
WCDMA	E1612	HUAWEI	*****
WCDMA	E1782	HUAWEI	*****
WCDMA	E172	HUAWEI	*****
WCDMA	E1750	HUAWEI	*****
WCDMA	E173	HUAWEI	*****
WCDMA	E1630	HUAWEI	*****

WCDMA	E226	HUAWEI	****
WCDMA	E156G	HUAWEI	***
WCDMA	E160E	HUAWEI	****
WCDMA	E160G	HUAWEI	****
WCDMA	E160	HUAWEI	****
WCDMA	E166	HUAWEI	****
WCDMA	E169	HUAWEI	****
WCDMA	E1752	HUAWEI	****
WCDMA	E230	HUAWEI	***
WCDMA	E272	HUAWEI	****
WCDMA	E169u	HUAWEI	****
WCDMA	E1692	HUAWEI	****
WCDMA	UMG181	HUAWEI	***
WCDMA	K3715	HUAWEI	***
WCDMA	E270	HUAWEI	***
WCDMA	E510	HUAWEI	**
WCDMA	E1780	HUAWEI	****
WCDMA	K3765	HUAWEI	****
WCDMA	ET128	HUAWEI	****
WCDMA	MF637U	ZTE	****
WCDMA	MF633	ZTE	****
WCDMA	MF100	ZTE	***
WCDMA	MF627	ZTE	****
WCDMA	MF628	ZTE	****
WCDMA	MF636	ZTE	***

WCDMA	Longtail WU-872	ZTE	***
WCDMA	MF190	ZTE	*****
WCDMA	MF110	ZTE	***
WCDMA	HD360	PLM	**
WCDMA	PLM7200	PLM	***
WCDMA	W002	PCTX	***
WCDMA	HS970	YHR	***
WCDMA	W11	TXT	***
WCDMA	ST904	Sentar	***
WCDMA	HD360	Sentar	**
WCDMA	ST907	Sentar	***
WCDMA	ST909	Sentar	***
WCDMA	HD360	ZDX	***
WCDMA	K80	MobilePeak	***
WCDMA	AL300	Alcatel	**
WCDMA	C339	BandLuxe	***
WCDMA	ALCATEL	Alcatel	*****
WCDMA	W601	Gotok	***
WCDMA	6260	LMK	***
WCDMA	W71	Longcheer	*****
WCDMA	W72	Longcheer	***
WCDMA	W80	Outsella	**
WCDMA	TH100	redtiger	***
TD-SCDMA	ET188	HUAWEI	*****
TD-SCDMA	ET127	HUAWEI	*****

TD-SCDMA	ET128-2	HUAWEI	****
TD-SCDMA	A355	ZTE	****
TD-SCDMA	T003	PCTX	***
TD-SCDMA	RX310	Rousing	***
TD-SCDMA	TD2000	Star-Net	***
TD-SCDMA	TU930	PINSU	**
TD-SCDMA	TD920	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC1261	HUAWEI	****
EVDO	EC122	HUAWEI	****
EVDO	EC189	HUAWEI	****
EVDO	EC167	HUAWEI	****
EVDO	EC1270	HUAWEI	****
EVDO	EC1260	HUAWEI	****
EVDO	AC581	ZTE	**
EVDO	AC560	ZTE	***
EVDO	AC2736	ZTE	****
EVDO	AC2746	ZTE	****
EVDO	AC8710	ZTE	***
EVDO	AC580	ZTE	****
EVDO	AC590	ZTE	****
EVDO	AC2766	ZTE	****
EVDO	A90	Outsella	***
EVDO	EC690	Outsella	***

EVDO	C819	Outsella	***
EVDO	H80	Outsella	***
EVDO	E001	PCTX	***
EVDO	SEV759	StrongRising	***
EVDO	EV-100	TXT	***
EVDO	ST804	Sentar	***
EVDO	ST809	Sentar	***
EVDO	E1916	Vtion	****
EVDO	E004	PCTX	***
EVDO	ASB C820	Alcatel- Lucent	***
EVDO	EV99	TXT	***
EVDO	EV-100	TXT	**
EVDO	UE800	Thinkwill	***
EVDO	E1916	Vtion	****

Technical Specification

No.	Name	Description
1	Support Micro-SD card	Support Micro SD Card, up to 16GB NAND flash up to 16GB
2	USB Interface	USB2.0(High speed)
3	LCD Display	5.0" WVGA (800x480) TFT
4	Power supply	Li-Polymer
5	S/N ratio	≥85dB
6	Audio Frequency Range	20Hz – 20kHz
7	Decoding Audio Format	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG
8	Decoding Video Format	MKV/MPEG4/AVI/FLV/RM/RMVB/H.264
9	Operating Moisture	10%—75%
10	Operating Temperature	5°C---35°C (41°F---95°F)

V1.1



AID WARRANTY CONDITIONS

AID, in compliance with the Customer Protection Law (Ley 23/2003, July 10th, of Warranty in the Sale of Consumer Goods, BOE no. 165, 11/07/2003), offers Direct Warranty to Spain and Portugal customers for all our brands' products: ZIPY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS, and GO BY ZIPY, under the following conditions:

A – Our products have a two year warranty. During the first year original defects that may be detected are repaired. In those cases stipulated by law, the buyer will be entitled to the replacement of the device by a new one, provided that the defects are not due to the negligence or exclusive fault of the buyer in handling the device. During the second year the buyer will need to prove that the malfunctioning of the device is due to a manufacturing defect. In both cases the warranty will apply provided that:

1. The product has been used for its destined purpose alone.
2. It was not opened, manipulated or altered in any way by someone other than the Official Technical Service.
3. It has not undergone shock, flood, overheating, electric overcharge or any other external circumstance that may constitute a possible reason of INVALIDATING the warranty.
4. The product will be returned to AID in proper packaging together with the receipt where the brand and type of product, the date of the purchase, the name and address of the shop that sold it and the reason for the malfunctioning should be clearly stated.

Any of the following circumstances invalidates the present warranty:

1. Breaking the ports, the screen or the glass.
2. Loss of liquid from the screen.

-
3. Wearing out, obvious marks of incorrect manipulation, inappropriate use, ill-treatment, shock, falls, dirt, and so on.
 4. The data contained in the products are under no circumstances covered by any warranty whatsoever, nor are they to be considered during the physical repairing process of the products. AID guarantees absolute confidentiality of the data.
 5. AID does not cover the incorrect configuration or instalation of the software / hardware on the part of the client, neither as a component nor as a peripheric, included drives / controllers included.
 6. The legislation on guarantees sets certain limits. "the guarantee does not cover additional components such as batteries, nor any elements that are subject to maintenance due to its use such as earphones". These accessories have a 6 months guarantee.
 7. Waterproof bags have a 48-hour trial period, such as indicated on the product itself, therefore once this time period is elapsed they will no longer be covered by any guarantee.
 8. Final users do not need to send us the device accessories, especially if they are not the original ones, since we will not be held responsible for them.

CASES:

1. If the product is out our guarantee, the AID technical department will facilitate a budget for the repair by fax or e-mail. Said budget will need to be authorized in writing, sealed and signed, and the user will have to satisfy the repair fee as well as the freight.
2. If the budget is not accepted a diagnosis fee will be charged. (6€)
3. Repairs have a 90 days guarantee, provided that the breakdown is under the same concept and in the case of budgeted breakdowns alone.

B – All the freight costs for the product will be covered by AID using only the transportation company designed by AID following the authorization procedure.

The expenses derived from incorrect or unjustified returns on the part of the client will be covered by the client alone.

C – Any incidence detected at the moment of the reception of the merchandise must be immediately notified at the AID Post-Sales Department: maria@accesoriosdigital.com in compliance with Article 366 from the Code of Commerce, AID will not consider complaints about breakages, shocks or absence of boxes or pieces 24 hours after the delivery of the merchandise. In the case of shipments originated in Canarias, Ceuta and Melilla, AID will not pay the customs tax nor any kind of reimbursable expenses.

DECLARATION OF CONFORMITY**ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.****C/CARPINTEROS, 6, OF-13 VILLAVICIOSA DE ODÓN. 28670 MADRID**

We declare under our sole responsibility that the product:

MID PLAYER: ZIPY FRIENDS, which belongs to the brand Zipy, made in China



Conforms with the requirements of the Directives below by compliance with the following standards listed:

EN300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN301 489-1 v1,8,1(2008-04

EN301 489-17 V1,3,1(2009-05)

EN55022:2006+A1:2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

In accordance with the provisions of the Directive 99/05/EC, European Parliament and Council on March 9, 1999, transposed into Spanish legislation by Royal Decree 1890/2000, of November 20, 2000.

Place and date of issue:

Madrid, May 4th 2011

Signed by: Miguel Fauro



ZIPY es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
ZIPY é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
Made in China