

MODELE : C3400



FRANÇAIS

Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODELE : C3400

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre téléphone et conservez-le pour référence.



CE 0168

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODELE : C3400

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Élimination de votre ancien appareil



Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC (DEEE).

Présentation

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du C3400, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.



Avertissement

Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.



Évitez de téléphoner en conduisant.



N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.



Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.



Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Vous risqueriez de vous électrocuter ou d'endommager votre téléphone.



Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.





Pour votre sécurité



Attention

Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux : cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.



Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.



Les batteries usagées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.



Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).



Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.



Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable C3400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous nos modèles de téléphone n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 1,12 W/kg sur 10g, dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour 1 gramme de tissu humain.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. (Lorsqu'il doit être réparé, emmenez-le chez un technicien.)
- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer le téléphone afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.



- Si votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans un sac et que le connecteur du cordon d'alimentation n'est pas protégé, tout contact avec des objets métalliques (pièce de monnaie, trombone ou stylo) peut provoquer un court-circuit. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes : la batterie risque d'exploser.
- Votre téléphone et ses accessoires ne peuvent être réparés que par une personne qualifiée et autorisée. Une mauvaise installation ou un entretien défectueux peuvent entraîner des accidents et l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un de nos centres agréés pour remplacer l'antenne.
- L'étiquette figurant sur le téléphone fournit des informations importantes pour l'assistance clientèle. Ne la retirez pas.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, déployez-la lors d'un appel.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Évitez de le plier, de le rayer ou de l'exposer à une source d'électricité statique.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lors de vos déplacements en voiture, ne placez pas votre téléphone ou votre kit mains libres à proximité de l'airbag. Si l'appareil sans fil n'est pas installé correctement lorsque l'airbag s'active, vous risquez d'être gravement blessé.



Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs fournis avec le mobile. Nos chargeurs sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Service réseau

- Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur dépendent du réseau ou de l'abonnement. Par conséquent, il est possible que certains menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Contactez votre opérateur réseau pour obtenir des précisions sur votre abonnement.



Généralités

Description du téléphone	15
• Vue avant	15
• Vue arrière	17
Description des touches	18
• Touches alphabétiques	18

Informations à l'écran

Informations à l'écran	19
• Icônes affichées à l'écran	19

Mise en service

Installation	21
• Installation de la carte SIM et de la batterie	21
• Chargement de la batterie	23
• Débranchement du chargeur	24
Émission et réception d'un appel	25
• Émission d'un appel	25
• Appels internationaux	25
• Émission d'un appel à l'aide du répertoire	25

Fonctions additionnelles

Menu En appel	26
• Pendant un appel	26
• Appels multi-parties ou de conférence	29



Sommaire

Codes d'accès	31
• Code PIN1 (4 à 8 chiffres)	31
• Code PIN2 (4 à 8 chiffres)	31
• Code PUK1 (4 à 8 chiffres)	31
• Code PUK2 (4 à 8 chiffres)	32
• Code de sécurité (4 à 8 chiffres)	32

Description des menus

Arborescence des menus	33
-------------------------------------	-----------

Profils audio [Menu 1]	35
• Vibreur seul [Menu 1-1]	35
• Silencieux [Menu 1-2]	35
• Général [Menu 1-3]	35
• Fort [Menu 1-4]	35
• Kit piéton [Menu 1-5]	35

Journal appels [Menu 2]	38
• Appels en absence [Menu 2-1]	38
• Appels reçus [Menu 2-2]	38
• Appels émis [Menu 2-3]	38
• Supprimer les appels [Menu 2-4]	38
• Frais d'appel [Menu 2-5]	38
• Info GPRS [Menu 2-6]	41

Outils [Menu 3]	42
• Calculatrice [Menu 3-1]	42
• Convertisseur d'unités [Menu 3-2]	42
• Fuseaux horaires [Menu 3-3]	43
• Mémo vocal [Menu 3-4]	43
• Etat mémoire [Menu 3-5]	43
• Composition de mélodie [Menu 3-6]	44



Agenda [Menu 4]	45
• Contacts [Menu 4-1]	45
• Calendrier [Menu 4-2]	51
• Mémo [Menu 4-3]	52
Messages [Menu 5]	54
• Ecrire SMS [Menu 5-1]	54
• Ecrire MMS [Menu 5-2]	56
• Boîte de réception [Menu 5-3]	61
• Boîte d'envoi [Menu 5-4]	63
• Brouillons [Menu 5-5]	64
• Boîte vocale [Menu 5-6]	65
• Message d'information [Menu 5-7]	65
• Modèles [Menu 5-8]	66
• Réglages [Menu 5-9]	67
Photos [Menu 6]	70
• Prendre photo [Menu 6-1]	70
• Avec cadres [Menu 6-2]	71
• Mode rafale [Menu 6-3]	72
• Mon album [Menu 6-4]	72
• Réglages [Menu 6-5]	73
Réglages [Menu 7]	75
• Réveil [Menu 7-1]	75
• Date et heure [Menu 7-2]	75
• Téléphone [Menu 7-3]	76
• Appels [Menu 7-4]	77
• Sécurité [Menu 7-5]	81
• Réseau [Menu 7-6]	84
• Réinitialiser réglages [Menu 7-7]	85
• Réglages GPRS [Menu 7-8]	85



Sommaire

Navigateur [Menu 8]	86
• Internet [Menu 8-1].....	86
• Service SIM [Menu 8-2]	91
• Sur le menu de navigation	92
Mon dossier [Menu 9]	93
• MP3 [Menu 9-1]	93
• Jeux et applis [Menu 9-2]	95
• Images [Menu 9-3]	97
• Sons [Menu 9-4]	97
Accessoires	98
Données techniques	99



Vue avant

1. Écouteur

2. Écran principal

- Partie supérieure : intensité du signal, état de la batterie et autres fonctions.
- Partie inférieure : indications relatives aux touches de fonction.

3. Touches alphanumériques

- En mode veille : saisissez des chiffres pour composer un numéro.

Maintenez enfoncée la touche

- 0 + – appels internationaux
- 1 – appel de votre boîte vocale
- 2 abc à ywz – numéros abrégés

- En mode édition : saisissez des chiffres et des caractères.




4. Microphone

5. Objectif de l'appareil photo

6. Touches latérales


- En mode veille (activé) : volume du bip d'une touche
- En mode veille (désactivé) : Active le rétroéclairage du second écran.
- Dans le menu : défilement vers le haut ou vers le bas
- Pendant un appel : volume de l'écouteur

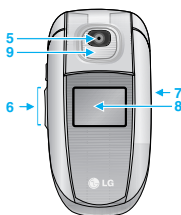

7. Touche latérale de l'appareil photo


8. 2ème écran

9. Flash

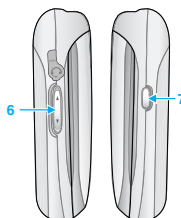



Description du téléphone

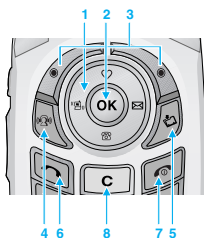

1. Touche de navigation

- En mode veille :

() pression brève : liste des Raccourcis

() pression brève : liste des Contacts

() pression brève : liste des Messages

() pression brève : liste des Profils
Touche enfoncée : pour activer le mode Vibreur

- Dans le menu : défilement vers le haut ou vers le bas

2. Touche de validation

3. Touches de fonction

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

4. Touche MP3

- Écoutez les fichiers MP3.

5. Touche de fonction Mon dossier

- Pression brève : accéder au menu Mon Dossier.

6. Touche Envoyer

- Composer un numéro de téléphone et répondre à un appel.
- En mode veille : pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués.


7. Touche Fin

- Pour activer ou désactiver le téléphone.
- Mettre fin à un appel ou le refuser.

8. Touche d'effacement



Vue arrière

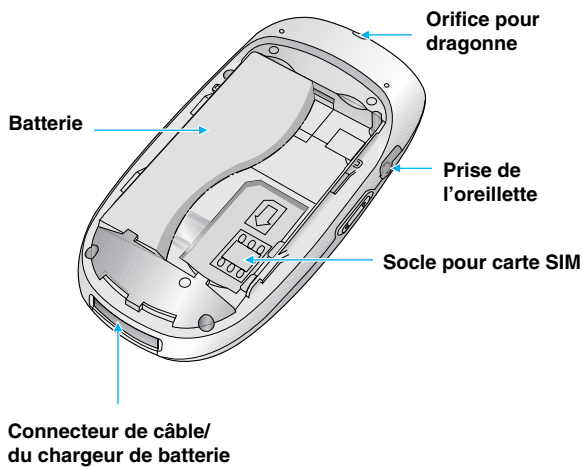



Description des touches

Touches alphabétiques

Chaque touche vous permet d'utiliser plusieurs symboles.
Le tableau suivant répertorie les différents symboles.

Touche	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Æ Ç a b c ä à á â ã ä æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ g h i ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[Espace] 0



Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.

Icônes affichées à l'écran









Icône/Indicateur	Description
	Indique la force du signal du réseau. *
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous pouvez afficher votre agenda.

Remarque

* La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateurs lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).



Informations à l'écran


Icône/Indicateur	Description
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Kit piéton activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.



Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie.

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

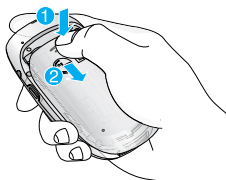


! Remarque

Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez le bord supérieur de la batterie et faite-la basculer hors de son logement.

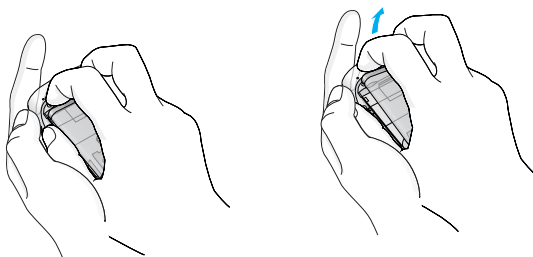





Installation

3. Insérez la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.

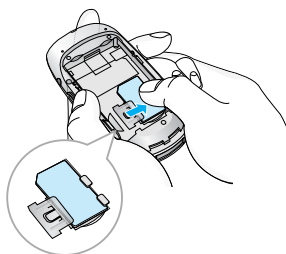

Insertion de la carte SIM

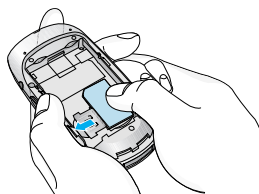


Retrait de la carte SIM

! Remarque

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. Installez la batterie.

Insérez tout d'abord la partie inférieure de la batterie au bas de son logement. Rabattez ensuite le haut de la batterie afin qu'il s'intègre dans l'espace prévu.

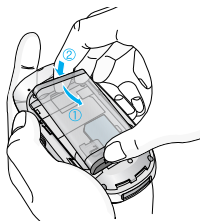





5. Remettez en place le couvercle de la batterie.

Placez le couvercle de la batterie au-dessus du téléphone et faites-le glisser jusqu'au déclic du taquet.

Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

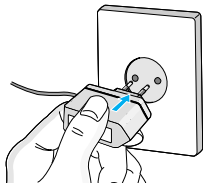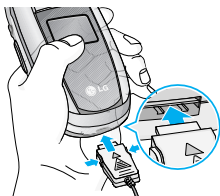

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.
4. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.



Installation



Attention

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.



Avertissement

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Lorsque le téléphone est en charge, évitez de l'utiliser pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur




Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.





Émission et réception d'un appel






Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone. Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Contacts].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche  pour appeler le correspondant.



Menu En appel

Le menu affiché sur le téléphone durant un appel est différent par rapport au menu par défaut. Les options sont décrites comme suit.

1 Pendant un appel

Si vous appuyez sur la touche de menu pendant un appel, vous accédez au menu suivant :

Volume : Permet de modifier le volume de la conversation.

En attente : Met l'appel en cours en attente.

Terminer tous les appels : Arrête tous les appels en cours.

Messages : Permet d'accéder au menu des messages.



Activer DTMF/Désactiver DTMF : Active/Désactive les tonalités DTMF.

Désactiver micro : Désactive le microphone.



Outils SIM : Permet d'accéder au menu d'outils de votre carte SIM, s'il est disponible (le menu dépend de votre opérateur).

Les pages suivantes détaillent la mise en attente des appels et les conférences téléphoniques.

1-1 Mettre un appel en attente



Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour le mettre en attente. Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour l'activer.


1-2 Émettre un deuxième appel

Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche  [Contacts] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche  [Contacts] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.




1-3 Basculer entre deux appels



Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche  [Option], puis sélectionnez **Permuter** ou appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].


Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas. Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche  [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.

1-4 Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [Menu 7-4-4].


Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.



Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.





Menu En appel

1-5 Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [Terminer].


Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche  [Terminer].

1-6 Désactivation du son du microphone


Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche  [Option] puis en sélectionnant Désactiver micro. Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche  [Retour].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

1-7 Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche  [Option], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

1-8 Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche  [Option]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.





2 Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.


Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multi-parties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.


2-1 Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche  [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche  [Option] puis **Permuter**.

2-2 Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche  [Option], puis **Multi-parties / Tout joindre**.

2-3 Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche  [Option] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.




Menu En appel



2-4 Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche  [Option], puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-5 Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Option] puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-6 Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches  et .



2-7 Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties


Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Option], puis **Multi-parties / Exclure**.

2-8 Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche  [Option] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

2-9 Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche  [Terminer]. Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche  [Option], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer** multi-parties.

En sélectionnant la touche  [Option] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.



Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant [Menu 7-5-5].

Code PIN1 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque **le code PIN est activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque **le code PIN est désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK1 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.



Codes d'accès

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Réinitialiser». Le nombre par défaut est «0000».



1 Profils audio

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton



2 Journal appels

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Supprimer les appels
- 5 Frais d'appel
- 6 Info GPRS



3 Outils

- 1 Calculatrice
- 2 Convertisseur d'unités
- 3 Fuseaux horaires
- 4 Mémo vocal
- 5 Etat mémoire
- 6 Composition de mélodie



4 Agenda

- 1 Contacts
- 2 Calendrier
- 3 Mémo



5 Messages

- 1 Ecrire SMS
- 2 Ecrire MMS
- 3 Boîte de réception
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Brouillons
- 6 Boîte vocale
- 7 Message d'information
- 8 Modèles
- 9 Réglages



Arborescence des menus



6 Photos

- 1 Prendre photo
- 2 Avec cadres
- 3 Mode rafale
- 4 Mon album
- 5 Réglages



7 Réglages

- 1 Réveil
- 2 Date et heure
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Réseau
- 7 Réinitialiser réglages
- 8 Réglages GPRS



8 Navigateur

- 1 Internet
- 2 Service SIM



9 Mon dossier

- 1 MP3
- 2 Jeux et applis
- 3 Images
- 4 Sons

Profils audio [Menu 1]



Dans ce menu, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour différents événements et environnements.

1. Appuyez sur la touche [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche pour y accéder directement ou utilisez les touches (et).
3. Vous pouvez également entrer directement dans ce menu en appuyant sur la touche en mode veille.

Vibreur seul [Menu 1-1]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Vibreur seul** si vous avez besoin du mode vibreur. Dans ce mode, toutes les sortes d'alertes sont définies sur Vibreur ou Silencieux.

Silencieux [Menu 1-2]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Silencieux** si vous vous trouvez dans un endroit silencieux.

Général [Menu 1-3]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Général**.

Fort [Menu 1-4]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Fort** si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Kit piéton [Menu 1-5]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit piéton** lorsque vous branchez un casque.



Profils audio [Menu 1]

Remarque

- Le profil Kit piéton doit être uniquement activé lorsque le microphone auriculaire est branché au combiné. Toutefois, leurs propriétés peuvent être personnalisées.

Activer

Active le profil sélectionné.

Personnaliser

Chaque menu comprend les sous-menus comme indiqué ci-dessous à l'exception du menu **Vibreur seul** et **Silencieux**.

Alerte appels

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que Sonnerie, Vibreur, etc. pour le réglage de l'environnement.

Mélodie appels

Vous permet de définir la tonalité pour le réglage de l'environnement.

Volume mélodie

Vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie pour le réglage de l'environnement. Vous pouvez définir le volume du son Marche/Arrêt et de tous les sons d'alertes établis en fonction du **volume de la sonnerie**.

Alerte messages

Vous permet de sélectionner le type d'alerte lors de la réception d'un message.



Mélodie messages

Vous permet de sélectionner la sonnerie de l'alerte lors de la réception des messages.

Bip touches

Vous permet de sélectionner le bip des touches pour le réglage de l'environnement.

Volume clavier

Vous permet de régler le volume du clavier.

Bip clapet

Vous permet de définir le bip du clapet.

Volume effets sonores

Permet de définir le volume de l'effet sonore.

Volume marche/arrêt

Permet de définir le volume marche/arrêt.

Réponse automatique

Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au casque ou au kit mains libres.

- **Désactiver** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Renommer

Vous pouvez modifier le nom du profil par défaut, sauf pour les options Vibreur, Kit piéton et Silencieux.



Journal appels [Menu 2]

Appels en absence [Menu 2-1]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment manqués. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer et afficher la date et l'heure.

Appels reçus [Menu 2-2]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment reçus. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Appels émis [Menu 2-3]

Ce menu affiche les numéros de téléphone récemment composés. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Supprimer les appels [Menu 2-4]

Vous pouvez supprimer les appels récents comme les **Appels en absence**, **Appels reçus**, **Appels émis** ou **Tous les appels**.






Frais d'appel [Menu 2-5]

Dans ces sous-menus, vous pouvez afficher la durée et le coût de vos appels.








Durée appel [Menu 2-5-1]

Cette fonction permet d'afficher la durée de votre Dernier appel, de Tous les appels, des Appels reçus et des Appels émis en heures, minutes et secondes. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement ou utilisez les touches  (et  pour entrer dans le menu **Journal appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Durée appel** et appuyez sur  [OK].
Voici les 5 sous-menus : **Dernier appel**, **Tous les appels**, **Appels reçus**, **Appels émis** et **Réinitialiser**.

Coût appel [Menu 2-5-2]

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser le coût. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement ou utilisez les touches  (et  pour entrer dans le menu **Journal appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Coût appel** et appuyez sur la touche  [OK].
Voici les 4 sous-menus : **Dernier appel**, **Tous les appels**, **Coût restant** et **Réinitialiser**.

Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier, en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.





Journal appels [Menu 2]

Réglages [Menu 2-5-3] (dépendant de la carte SIM)

• Tarif/unité

Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

Si vous souhaitez saisir le symbole €, £, \$ supprimez toutes les chaînes de caractères monétaires, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche .

Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.

• Régler crédit

Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.

Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Modifier**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

• Afficher durée

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.



Info GPRS [Menu 2-6]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau par GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée appel [Menu 2-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volumes données [Menu 2-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé**, **Reçu** ou **Total** et **Réinitialiser**.



Outils [Menu 3]

Calculatrice [Menu 3-1]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche [Résult] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
6. Utilisez la touche pour effacer un chiffre ou un signe.
7. Si vous appuyez sur la touche vous pouvez entrer une valeur décimale. En outre, si vous appuyez sur la touche vous pouvez entrer une valeur négative.
8. Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur [Retour].

Convertisseur d'unités [Menu 3-2]

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la **longueur**, la **surface**, le **poids** et le **volume**.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de (,).
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .

Fuseaux horaires [Menu 3-3]

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur les touches $\left(\left(\right) , \left(\right) \right)$, $\left(\right)$, $\left(\right)$, $\left(\right)$.
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur $\left(\right)$ [Définir].

Mémo vocal [Menu 3-4]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer [Menu 3-4-1]

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu.

1. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
2. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur $\left(\right)$ [Enreg.].
3. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur $\left(\right)$ [OK].

Voir liste [Menu 3-4-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **supprimer** le mémo vocal enregistré.

Etat mémoire [Menu 3-5]

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, ainsi que la mémoire SIM. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier.




Outils [Menu 3]






Composition de mélodie [Menu 3-6]

Vous pouvez composer la mélodie de votre choix.

Lorsque vous accédez à cette fonction, les mélodies précédemment composées sont lues. Pour composer une nouvelle mélodie ou en modifier une :



1. Entrez les notes souhaitées ( : CDEFGAB).

2. Pour ajuster une note, procédez comme suit :

- **Durée** : La touche  raccourcit la durée de la note ou du silence et la touche  permet de la rallonger.
- **Silence** : La touche  permet d'insérer un silence d'une durée égale à la note qui le précède.
- **Octave** : La touche  définit l'octave de nouvelles notes.
- **Note aiguë** : La touche  permet de rendre la note plus aiguë.







Contacts [Menu 4-1]

1. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur  [Contacts] en mode veille.
2. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur  [Menu] en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Rechercher [Menu 4-1-1]

(appel depuis l'annuaire)

1. En mode veille, appuyez sur la touch  [Contacts].
2. Lancez **Rechercher** en appuyant sur  [OK].
3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.
4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.
 - **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur  [OK].
 - **Ecrire SMS / MMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS.
 - **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
 - **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.
 - **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.



Agenda [Menu 4]

Ajouter nouveau [Menu 4-1-2]

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.

La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Contacts] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [Ok].
3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer : **SIM** ou **Téléphone**.
Si vous choisissez d'enregistrer dans la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
 - a. Appuyez sur [OK] pour entrer un nom.
 - b. Appuyez sur [Enreg.], puis entrez un numéro.
 - c. Appuyez sur [OK].
 - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur (,) :
 - e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur (,) :

Remarque

- Lorsque vous enregistrez simultanément du texte et des images dans le répertoire, vous pouvez afficher l'image dans n'importe quelle condition.

Groupes d'appel [Menu 4-1-3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe.

Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Contacts].
2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur [Ok] : chaque liste de groupe est affichée.
3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche [Ok].

- **Liste**

Affiche les membres du groupe sélectionné.

- **Mélodie groupe**

Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.

- **Icone groupe**

Permet de sélectionner l'icône du groupe.

- **Ajouter**

Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.

- **Renommer**

Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.



Agenda [Menu 4]

N° abrégés [Menu 4-1-4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de à) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **N° abrégés**, puis appuyez sur [Ok].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<Ajouter>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Modifier** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

Réglages [Menu 4-1-5]

1. Appuyez sur la touche [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche [Ok].

• Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche [Ok].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

• Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche [Ok].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

• Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur [Ok]

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.
- **Nom & numéro** : permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.

Copier tout [Menu 4-1-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche [Ok] pour ouvrir ce menu.

- **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

3. Les sous-menus suivants apparaissent :

- **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.



Tout supprimer [Menu 4-1-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et du téléphone.

1. Appuyez sur la touche [Contacts] en mode veille et sélectionnez Tout supprimer, puis appuyez sur la touche [Ok].








Agenda [Menu 4]

2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [Retour].

Informations [Menu 4-1-8]




• SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [Ok] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche  [Envoyer].

• Etat mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [Contacts] en mode veille. Sélectionnez **Informations** en appuyant sur la touche  [Ok].
2. Accédez à **Etat mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

• Mes numéros (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez consulter et enregistrer votre numéro personnel sur votre carte SIM.



Calendrier [Menu 4-2]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. En bas de l'écran figurent des sections relatives aux icônes (agenda, mémo). Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description	Touche	Description
	Tous les ans		Toutes les semaines
	Tous les mois		Tous les jours

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être allumé.

Ajouter nouveau [Menu 4-2-1]

Vous pouvez rédiger jusqu'à 20 notes.

• Agenda

Entrez le sujet et l'heure de l'agenda et définissez la répétition et l'alarme en appuyant sur les touches correspondantes.



Agenda [Menu 4]

Afficher [Menu 4-2--2]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Utilisez , pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, une icône en forme de montre apparaît. À ce stade, si vous appuyez sur [Ok], vous pouvez afficher les détails de la note. Appuyez sur [Option] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher [Menu 4-2--3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez , pour naviguer dans les listes de notes. Pour accéder à un menu identique à Afficher, appuyez sur la touche [Option].

Supprimer [Menu 4-2--4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

Tout supprimer [Menu 4-2--5]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de l'agenda.

Mémo [Menu 4-3]

1. Sélectionnez **Agenda** en appuyant sur la touche [Ok].
2. Appuyez sur **Mémo**.
3. Entrez le mémo et appuyez sur [OK].

Ajouter nouveau [Menu 4-3--1]

Vous pouvez créer jusqu'à 20 nouveaux mémos.

Afficher [Menu 4-3--2]

Vous permet d'afficher le mémo que vous avez enregistré.

Modifier [Menu 4-3--3]

Vous pouvez modifier le mémo sélectionné.

Supprimer [Menu 4-3--4]

Vous permet de supprimer le mémo sélectionnés.

Tout supprimer [Menu 4-3--5]

Vous permet de supprimer tous les mémos.





Messages [Menu 5]

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Ecrire SMS [Menu 5-1]

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Ok].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Ecrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Comment utiliser T9** (Page 59).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre un symbole, une image, un son ou utiliser les modèles SMS.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Option].



Remarque

- Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.

Options

- **Envoyer**
Permet d'envoyer des messages texte.



1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- **Enregistrer**

Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- **Police**

Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.

- **Couleur**

Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

- **Alignement**

Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Droite**, au **Centré** ou à **Gauche**.

- **Ajout dictionnaire**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif** (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.



Messages [Menu 5]

Insérer

- **Symbole**

Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- **Image**

Vous pouvez insérer des images **Par défaut** ou les photos de **Mon dossier** qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Son**

Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Modèles SMS**

Vous pouvez utiliser les **Modèles SMS** prédéfinis dans le téléphone.

- **Contacts**


Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le menu **Contacts**.

- **Signature**

Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

Ecrire MMS [Menu 5-2]

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Ok].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Ecrire MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter **Symbole**, **Photo**, **Prendre photo**, **Image**, **Son**, **Mémo vocal**, **Modèles SMS**, **Contacts** ou **Signature**.



Options

• Envoyer

Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi différer son envoi.

Remarque

- Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si le service prioritaire est disponible.

• Aperçu

Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.

• Enregistrer

Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.

• Ajouter diapo

Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.

• Aller à diapo

Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.

• Supprimer diapo

Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.



Messages [Menu 5]

- **Format diapo**

- **Durée diapo**

Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.

- **Échanger texte et images**

Vous pouvez modifier la position des images et du texte dans le message.

- **Supprimer pièce jointe**

Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.

- **Ajout dictionnaire**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif** (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Vous pouvez revenir au menu **Message**.

Remarque

- Si vous sélectionnez une image de 15 Ko lors de la rédaction d'un message multimédia, le chargement dure au moins 15 secondes. En outre, vous ne pouvez activer aucune touche pendant le chargement. Au bout de 15 secondes, vous pouvez rédiger votre message multimédia.




Comment utiliser T9

Le mode T9 vous permet de saisir du texte rapidement. Dans ce mode, appuyez simplement une fois sur la touche comportant la lettre correspondante. T9 est basé sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

• Saisie des mots à l'aide du mode T9.

1. Commencez la saisie d'un mot avec la série de touches à . Appuyez seulement une fois sur chaque touche pour obtenir une lettre. Exemple : pour écrire «**Merci**».

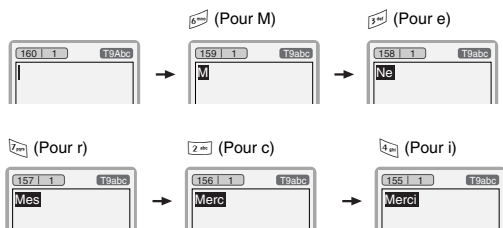

Le mot change après chaque frappe. Par conséquent, vous ne devez pas faire trop attention à l'apparence du mot sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur toutes les touches appropriées.


Pour supprimer un caractère situé à gauche, appuyez sur .

Pour insérer plusieurs numéros, maintenez la touche enfoncée et saisissez les numéros.


Si vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez modifier le type de langue. (Vous pouvez également utiliser les options.) De plus, le téléphone prend en charge trois modes : **Intuitif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numérique** (123). Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur la touche .




Messages [Menu 5]

Autre possibilité : Appuyez sur la touche  et sélectionner Insérer symboles. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **Ok**.


2. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un mot, vérifiez qu'il est correctement orthographié.

Si le mot est correct : Appuyez sur la touche  et saisissez le mot suivant.

Si le mot n'est pas correct : Recherchez à l'aide de la touche ,  (**Mot précédent** et **Mot suivant**).

Autre possibilité : Si vous ne souhaitez aucun des mots proposés, vous pouvez ajouter vos propres mots. Appuyez sur la touche  [Option] en mode édition Intuitif. Sélectionnez Ajouter menu du dictionnaire T9. Vous pouvez voir ce qui suit.



3. Pour insérer une marque de ponctuation, appuyez sur la touche  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la ponctuation souhaitée apparaisse.

Langue du T9


- Vous pouvez choisir Langue du T9 en sélectionnant Menu. En mode T9, vous pouvez également sélectionner le menu T9 Désactivé.



Boîte de réception [Menu 5-3]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Instructions sur les icônes


- [] Message multimédia
- [] Message court
- [] Message SIM
- [] Message multimédia lu
- [] Message texte lu
- [] Message Push
- [] Message multimédia notifié

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

* Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au [Menu 5-9-2].

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .



Messages [Menu 5]

Afficher

Vous pouvez afficher les messages reçus.

Répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message, Priorité et Classe.

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages.

Réécouter (uniquement pour les message multimédias)

Vous pouvez réécouter les messages multimédias.

* Recevoir (en cas de message de notification)

Si le **message multimédia** est défini sur **Téléchargement auto désactivé**, vous ne pouvez obtenir que la Notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [Recevoir].









Boîte d'envoi [Menu 5-4]

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison.

La navigation est identique à celle de la boîte de réception.

Instructions sur les icônes

- [] MMS envoyé
- [] MMS non envoyé
- [] MMS livraison confirmée
- [] SMS envoyé
- [] SMS non envoyé
- [] SMS livraison confirmée

✱ Lorsque vous utilisez le message qui a déjà été envoyé.

Afficher

Vous pouvez afficher les messages envoyés.

Transférer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message Rapport de livraison.

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages envoyés.



Messages [Menu 5]

✱ Lorsque vous n'avez pas envoyé le message :

Afficher

Vous pouvez afficher les messages non envoyés.

Envoyer

Vous pouvez envoyer un message.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message concerné.

Afficher les informations

Vous pouvez voir les informations concernant la boîte d'envoi.

Envoyer tout

Vous pouvez envoyer tous les messages que vous n'avez pas encore envoyés.

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages que vous n'avez pas encore envoyés.

Brouillons [Menu 5-5]

En utilisant ce menu, vous pouvez pré-régler jusqu'à cinq messages de multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu montre les pré-réglages de la liste des messages multimédia.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Modifier** : Modifiez le message que vous choisissez.
- **Supprimer** : Supprimez les messages que vous choisissez.
- **Afficher les informations** : Pour voir les informations du message.



Boîte vocale [Menu 5-6]

Vous pouvez écouter la boîte vocale.

Message d'information [Menu 5-7]

(Dépend du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'information sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous ;

Lire [Menu 5-7-1]

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches (,) ou / [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.

Thèmes [Menu 5-7-2]

(dépendent du réseau et de l'abonnement)


• Ajouter nouveau

Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.



Messages [Menu 5]

- **Afficher la liste**

Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Option], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

- **Liste active**

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles [Menu 5-8]

Modèle SMS [Menu 5-8-1]

Vous disposez de 6 modèles de texte.

Modèle MMS [Menu 5-8-2]

Après avoir enregistré le nouveau modèle, vous disposez de 6 modèles de texte.

- **Afficher** : Permet d'afficher les modèles multimédias.
- **Modifier** : Permet de modifier les modèles multimédias.
- **Ajouter nouveau** : Permet d'ajouter de nouveaux modèles multimédias.
- **Ecrire MMS** : Permet d'écrire des messages multimédias en utilisant les modèles multimédias.
- **Supprimer** : Permet de supprimer les modèles multimédias.
- **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les modèles multimédias.

Signature [Menu 5-8-3]

Vous pouvez créer votre carte de visite en saisissant votre nom, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique.



Réglages [Menu 5-9]

SMS [Menu 5-9-1]

- **Types de message**

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail,ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Chemin de retour**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

MMS [Menu 5-9-2]

- **Priorité**

Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.

- **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.



Messages [Menu 5]

- **Téléchargement auto**

Si vous sélectionnez **Activé**, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez **Désactiver**, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Réseau local seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.

- **Masquer numéro**

Vous pouvez envoyer votre information simultanément avec le message envoyé.

- **Profils**

Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.

- **Messages autorisés**

Personnels : Message personnel.

Publicités : Message commercial.

Informations : Informations nécessaires.

Centre de boîte vocale [Menu 5-9-3]

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.



- **Numéro abrégé**

Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Numéro abrégé**.

- **Depuis l'étranger**

Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information [Menu 5-9-4]

- **Réception**

- **Oui**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

- **Non**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

- **Alerte**

- **Oui**

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

- **Non**

Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

- **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push [Menu 5-9-5]

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message comprenant l'adresse URL ou non.



Photos [Menu 6]

L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.

Prendre photo [Menu 6-1]

1. Sélectionnez **Photos**, puis appuyez sur la touche .
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche .
3. Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche .

Remarques

• Fenêtre Paramètres

Vous pouvez régler la taille de l'image, la luminosité, la couleur et le zoom en appuyant sur la touche de fonction , .

[] **Zoom** : x1, x2, x3, x4, et x5 (dépend de la résolution). La valeur par défaut est x1.

[] **Couleur** : couleur vraie, sépia, noir/blanc.

[] **Luminosité** : -2, -1, 0, +1, +2.

[] **Prise automatique** : off, 3 sec, 5 sec

[] **État mémoire** : Permet de vérifier la mémoire disponible pour prendre de nouvelles photos.

[] **Flash** : active ou désactive le flash.











[] **Résolution** : VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 128x160, PB : 48x48.

[] **Qualité de l'image** : Basic, Norm et Fine.



Remarque

- Pour utiliser le répertoire d'images, vous devez prendre des photos de 48x48 pixels.

Activation d'une clé

-   : Déplace l'élément sélectionné.
-   : Modifie l'option sélectionnée.
-  : Prend et enregistre une photo.
-  : Revient au menu précédent ou quitte le mode appareil photo.
-  : Prend et enregistre une photo.
-  : Envoie par MMS.
-  : Enregistre l'image dans l'album.
-  : Supprime l'image.

Avec cadres [Menu 6-2]

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans. En outre, vous pouvez sélectionner un cadre en appuyant sur les touches  , .



Remarques

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution.



Photos [Menu 6]

Mode rafale [Menu 6-3]

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches  , .

Remarques

- Si vous sélectionnez une résolution de 320x240, vous ne pourrez pas prendre plus de 6 photos. Si vous sélectionnez 128x160, vous pourrez prendre 9 photos.

Mon album [Menu 6-4]

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.

Toutes images [Menu 6-4-1]

Permet d'afficher l'ensemble des photos dans l'ordre.

Images générales [Menu 6-4-2]

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

Images avec cadre [Menu 6-4-3]

Permet d'afficher les photos avec cadre.

• Options

- **Miniature** : Permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- **Ecrire MMS** : Vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- **Mettre en fond d'écran** : Permet de définir une image comme papier peint.

- **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.
- **Supprimer** : Permet de supprimer une image.
- **Modifier titre** : Permet de modifier le titre d'une image.
- **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.
- **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Images répertoire [Menu 6-4-4]

Vous pouvez afficher toutes les images du répertoire.

• Options

- **Mettre en fond d'écran** : Permet de définir une image comme papier peint.
- **Diaporama** : Permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.
- **Supprimer** : Permet de supprimer une image.
- **Modifier titre** : Permet de modifier le titre de l'image.
- **Afficher les informations** : Permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.
- **Protection** : Permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Réglages [Menu 6-5]

État mémoire [Menu 6-5-1]

Permet de vérifier la quantité de photos et la place disponible.



Photos [Menu 6]

Effacer album [Menu 6-5-2]



Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.

Enregistrement automatique [Menu 6-5-3]

Enregistre automatiquement les images prises avec l'appareil photo.





Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux **Réglages**.

Réveil [Menu 7-1]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : **Une seule fois, Lun–Ven, Lun–Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

Date et heure [Menu 7-2]

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir date [Menu 7-2-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date [Menu 7-2-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure [Menu 7-2-3]

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure [Menu 7-2-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.



Réglages [Menu 7]

Téléphone [Menu 7-3]

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.



Paramètres d'affichage [Menu 7-3-1]

- **Fond d'écran**

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- **Ecran interne**

- Par défaut**

- Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur ( ou ).

- Mon dossier**

- Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

- **2ème écran**

- Vous pouvez définir l'arrière-plan du 2ème écran : horloge numérique ou analogique.

- **Thèmes**

Vous pouvez définir des images d'arrière-plan en affichant les sous-menus.




- **Message perso**

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

- **Rétroéclairage**

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

- **Contraste écran**

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur ( ,  , ).



- **Fenêtre d'information**

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.


- **Afficher réseau**

Si vous sélectionnez Activer, Nom de réseau (le nom du fournisseur de services) apparaît dans le deuxième écran.

Langue [Menu 7-3-2]

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Appels [Menu 7-4]

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Ok] dans le menu **Appels**.

Renvoi d'appel [Menu 7-4-1]

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux**

Transfère tous les appels vocaux, sans condition.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.



Réglages [Menu 7]

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans condition.

- **Appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans condition.

- **Tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- **Activer**

Active le service correspondant.

Boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Nouveau numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

N° favoris

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Désactiver**

Désactive le service correspondant.

- **Afficher l'état**

Affiche l'état du service correspondant.




Mode réponse [Menu 7-4-2]


- **Ouverture clapet**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

- **Touche Décrocher**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoyer mon numéro [Menu 7-4-3]

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

- **Activé**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **Désactiver**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

- **Définir par réseau**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.



Réglages [Menu 7]

Double appel [Menu 7-4-4]

(fonction dépendante du réseau)

- **Activer**

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **Désactiver**

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **Afficher l'état**

Affiche l'état de l'appel en attente.

Bip minute [Menu 7-4-5]

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto [Menu 7-4-6]

- **Activé**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactiver**


Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.



Sécurité [Menu 7-5]

Demander code PIN [Menu 7-5-1]

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez **Demander code PIN** dans le menu réglages de sécurité, puis appuyez sur la touche  [Ok].
2. Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Vérouillage téléphone [Menu 7-5-2]

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activé**. Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.



Réglages [Menu 7]

Interdiction d'appels [Menu 7-5-3]

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Sortants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **International**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'international quand itinérant**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **Entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Entrants quand itinérant**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.



Sous-menus

- **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Désactiver**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints [Menu 7-5-4] (fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Désactiver**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

- **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.




Réglages [Menu 7]

Modifier les codes [Menu 7-5-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN2, Code de sécurité.**

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité ou PIN2 et vérifiez-le.

Réseau [Menu 7-6]

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

Automatique [Menu 7-6-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuel [Menu 7-6-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.



Préfééré [Menu 7-6-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Réinitialiser réglages [Menu 7-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Réglages GPRS [Menu 7-8]

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

Activé [Menu 7-8-1]

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

Si nécessaire [Menu 7-8-2]

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.




Navigateur [Menu 8]

Internet [Menu 8-1]

Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Contactez votre opérateur réseau pour l'ouverture de votre compte Internet. Pour utiliser le navigateur Web, vous devez indiquer votre numéro de téléphone via l'option de menu Numéro personnel.



Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Vous pouvez accéder à n'importe quel site Web en entrant son URL. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone passe alors en mode veille.

Page d'accueil [Menu 8-1-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

Favoris [Menu 8-1-2]

Les signets fonctionnent de la même manière que les favoris enregistrés dans le navigateur d'un PC. Afin de faciliter l'accès à vos sites WAP préférés, vous pouvez les ajouter dans la liste des signets et modifier cette liste à votre gré.

Appuyez sur  [Ok] pour accéder aux options disponibles ou sur  [Retour] pour fermer le menu.



- **Se connecter** : Vous connecte au signet sélectionné.
- **Ajouter** : Ajoute un nouveau signet manuellement.
- **Modifier** : Modifie le titre et l'adresse du signet sélectionné.
- **Supprimer** : Supprime le signet sélectionné de la liste des signets.

Profils [Menu 8-1-3]

Les profils correspondent aux configurations permettant d'utiliser les services WAP et MMS. Comme pour la connexion Internet d'un PC, le téléphone portable doit être configuré afin d'accéder à la passerelle du fournisseur de services. Dans ce menu, vous pouvez configurer plusieurs profils. Les profils WAP et MMS sont différents ; vous devez donc configurer 2 profils distincts. Contactez le fournisseur de services pour obtenir tous les paramètres requis.

Ce téléphone mobile prend également en charge la configuration par radio OTA (Over The Air), compatible avec la spécification Openwave. À l'aide d'OTA, vous pouvez configurer le téléphone en utilisant un SMS. Contactez le fournisseur de services pour connaître la disponibilité de ce service.

Chaque profil contient le menu suivant :

- **Activer**

Vous permet d'activer le profil de votre choix.

- **Réglages**

Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil**

Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.



Navigateur [Menu 8]

- Type service

Cette option permet de définir le service de données de support.

- **Données**
- **GPRS**

- Paramètres de données

Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

Numéro d'appel : Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP).

Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel : Vitesse de votre connexion de données : 9 600 ou 14 400.

Temps d'attente : Entrez une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- Paramètres GPRS

Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : Entrez l'APN du service GPRS.



ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Type de connexion**

Les options de type de connexion sont Temporaire ou Continu et dépendent de la passerelle utilisée.

Continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

Temporaire

Service non confirmé (sans connexion).

HTTP

- **Paramètres du proxy**

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP du proxy.

Port : Saisissez le numéro de port du proxy.

- **Paramètres DNS**

Vous pouvez définir le serveur primaire ou secondaire comme DNS.

- **Paramètres sécurisés**

Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activé** ou sur **Désactiver**.

- **Afficher images**

Vous pouvez choisir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

• **Renommer**

Permet de modifier le nom du profil.



Navigateur [Menu 8]

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer le profil.

- **Ajouter**

Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

Aller à l'URL [Menu 8-1-4]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.

Réglages cache [Menu 8-1-5]

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

- **Effacer cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

- **Vérifier cache**

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

Réglages cookies [Menu 8-1-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

- **Supprimer cookies**

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

- **Vérifier cookies**

Vérifier si un cookie est utilisé ou non.



Certificats [Menu 8-1-7]

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

Réinitialiser les profils [Menu 8-1-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Version du navigateur [Menu 8-1-9]

La version du navigateur WAP est affichée.

Service SIM [Menu 8-2]

Votre opérateur peut vous proposer des services particuliers par le biais de votre carte SIM (banque à domicile, bourse, etc.). Si vous êtes abonné à l'un de ces services, le nom de ce service apparaît à la fin du menu principal. Grâce au menu Services SIM, votre téléphone est paré pour le futur et prendra en charge les nouveaux services de votre opérateur. Pour de plus amples informations, contactez votre opérateur.



Navigateur [Menu 8]

Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les menus suivants apparaissent.

- **Page d'accueil**

Reportez-vous au [Menu 8-1-1].

- **Recharger**

Actualise la page actuelle.

- **Favoris**

Reportez-vous au [Menu 8-1-2].

- **Enregistrer comme signet**

Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

- **Accéder à l'URL**

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

- **Effacer cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.



MP3 [Menu 9-1]

Le C3400 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou le haut-parleur interne.

Remarques

- En raison de la petite taille du haut-parleur, dans certains cas, des distorsions peuvent se produire, notamment lorsque le volume est au niveau maximum et lorsque les basses sont très présentes. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de la haute qualité de votre musique.

Le lecteur MP3 prend en charge :

- **MPEG Couche III** : fréquence d'échantillonnage max. : 48 KHz, débit binaire max. : 192 Kbps, stéréo.
- **MPEG-2 Layer III** : fréquence d'échantillonnage max. : 24 KHz, débit binaire max. : 160 Kbps, stéréo.
- **AAC** : ADIF, ADTS formats
(fréquence d'échantillonnage max. : 48KHz)

Vous pouvez transférer des fichiers d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du gestionnaire de téléphone (ou du programme PC sync) présent sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Avant de connecter le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), vous devez installer un pilote. Sélectionnez C3400.inf. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du CD-ROM.




Mon dossier [Menu 9]

Remarques

- Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.
- Outre la possibilité de télécharger des fichiers MP3 vers votre téléphone, vous pouvez également télécharger sur un ordinateur les images et les films pris avec votre téléphone, à l'aide du câble USB fourni. Pour télécharger des sonneries, des papiers peints ou des jeux Java, le câble série est nécessaire. Ce câble vous permet également de gérer votre répertoire, votre agenda et votre boîte de réception depuis votre ordinateur. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les accessoires disponibles.

Lecteur MP3 [Menu 9-1-1]

1. Appuyez sur Menu **MP3** puis sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux menus suivants :

- **Afficher la liste d'écoute**

Vous pouvez visualiser la liste des morceaux en cours de lecture.

- **Equalizer**

Ce menu vous permettra d'ajuster l'equalizer en écoutant la musique. Ce téléphone comprend quatre menus prédéfinis. Lorsque vous accédez à ce menu, la valeur actuelle de l'equalizer s'affiche.

- **Mode de lecture**

Ce menu vous permet de définir le mode de lecture : Tout lire, Tout répéter et Répéter un morceau.

- **Définir comme sonnerie**

Ce menu vous permet de définir le fichier MP3 en tant que sonnerie. Vous pouvez également le faire dans le menu Profils Audio.

Liste d'écoute [Menu 9-1-2]

Ce menu vous permet d'afficher la liste d'écoute dans son intégralité. Vous pouvez basculer d'une piste à l'autre en appuyant sur la touche de navigation. De plus le menu Option vous permet de supprimer ou d'afficher les informations d'un fichier sélectionné.

Réglages du clapet [Menu 9-1-3]

• Continuer la lecture

Bien que le clapet soit fermé, la lecture se poursuit.

• Arrêter la lecture

Une fois le clapet fermé, la lecture s'arrête.

État de la mémoire [Menu 9-1-4]

Vous permet de vérifier la capacité de mémoire dans chaque menu.

Jeux et applis [Menu 9-2]

Mes jeux et applis [Menu 9-2-1]

L'écran principal (menu principal Java) comprend un dossier préinstallé et en ajoute à la liste lorsque vous créez un dossier ou que vous stockez des jeux téléchargés.

Après avoir sélectionné un dossier et appuyé sur Menu, les sous-menus disponibles pour plusieurs options (Aj.nouveau, Bouger, About, Info, Supprimer, Mise à jour, Options, Renommer et Quitter) apparaissent.

- **Nouveau dossier** : Crée un dossier.
- **Déplacer** : Déplace le jeu stocké vers un autre dossier.
- **Lancer** : Affiche toutes les informations relatives au jeu.
- **Effacer** : Supprime le jeu.
- **Renommer** : Permet de modifier le titre.



Mon dossier [Menu 9]

Si vous sélectionnez un jeu préinstallé, plusieurs sous-menus (Haut, Infos, Options et Quitter) apparaissent. Si vous choisissez Infos, les informations relatives aux jeux fournis par défaut apparaissent.

Java

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les MiDlets Java peuvent être téléchargés à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, où vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.


Remarques

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant des informations détaillées. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Avertissement


- Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.
- Même si elles sont générées dans un langage standard (J2ME), les applications Java ne sont pas compatibles avec tous les téléphones car elles utilisent des bibliothèques spécifiques (API). Si vous téléchargez une application Java qui n'a pas été générée précisément pour ce modèle de téléphone, des problèmes de mise hors tension ou de blocage peuvent se produire et vous devrez redémarrer le téléphone (en déconnectant, puis en reconnectant la batterie). Ces problèmes sont liés à une incompatibilité de programmes et ne signifient pas que le téléphone est défectueux.

Images [Menu 9-3]

La touche de fonction gauche  [Option] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Mettre en fond d'écran** : l'image sélectionnée peut être établie en tant que fond d'écran.
- **Ecrire MMS** : l'image téléchargée peut être envoyée via MMS.

Sons [Menu 9-4]


La touche de fonction gauche  [Option] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Définir comme sonnerie** : le fichier son sélectionné peut être établi en tant que sonnerie.
- **Ecrire MMS** : le fichier son peut être envoyé via SMS ou MMS.



Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.



Batterie standard



Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres.



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.

Remarques

- Utilisez toujours d'authentiques accessoires de même marque.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.



Généralités

Code de produit : C3400

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim
 LG Amsterdam Branch Office
 Caponilaan 6, 1119 NR Schiphol-rij,
 Pays Bas
 (Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
 LG Electronics Inc. GSM Division
 Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
 Anyang-city, Kyuonki-Do
 431-080, Corée

CE 0168





Memo





Memo