

Benvenuti	IT
<p>Le istruzioni per l'uso, il manuale breve e l'opuscolo "Indicazioni sulla sicurezza e note legali" costituiscono parte integrante del prodotto.</p> <p>Leggere attentamente tutti e tre i documenti prima di mettere in funzione il dispositivo, poiché contengono avvertenze importanti per l'utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del dispositivo.</p> <p>Tali documenti devono essere conservati con cura e consegnati integralmente al nuovo proprietario in caso di cessione del dispositivo.</p> <p>→ Per la guida dettagliata all'uso del Primebook e le risposte alle relative FAQ, consultare: www.trekstor.de/servizio-e-assistenza.html</p>	
<p>Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none">TREKSTOR PRIMEBOOK P13 Alimentatore (100 V - 240 V) Cavo USB Type-C™ Adattatore Type-C™ Panno per la pulizia Manuale breve Indicazioni sulla sicurezza e note legali	
<p>Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere completamente il materiale di imballaggio, comprese le pellicole protettive. Verificare l'integrità della fornitura.</p> <p>In caso di danni o componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.</p>	
<p>Dati tecnici</p>	
Processore (CPU):	Intel® Core™ i5-7Y54 Prozessor (4 M Cache, fino a 3.2 GHz)/ Intel® Core™ M3-7Y30 Prozessor (4 M Cache, fino a 2.6 GHz) (in base al modello)
Memoria RAM:	4/8 GB (LPDDR3L) (in base al modello)
Capacità di memoria:	128/256 GB (in base al modello)
Processore grafico (GPU):	Intel® HD615
Sistema operativo:	Windows® 10 Home
Dimensione display:	13.3" (33,8 cm)
Formato immagine:	16 : 9
Risoluzione dello schermo:	1920 x 1080 pixel
Fotocamera (anteriore):	2 MP
Interfacce:	USB Type™-C, uscita audio/ingresso mic (3,5 mm)
Rete:	WiFi (dual band, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n), Bluetooth® 4.0, Miracast™
Dimensioni (L x A x P):	ca. 318 x 211 x 12.9 mm
Peso:	ca. 1300 g
Batteria:	Li-polymeer (7.4 V/34 Wh)
Ricarica batteria tramite:	Presa USB Type-C™
<p>Operatività e stoccaggio</p>	
Utilizzo e conservazione:	temperatura compresa tra 5° C e 30° C <p>umidità relativa dell'aria compresa tra il 30 % e il 70 %</p>
<p>Per le specifiche tecniche dell'alimentatore consultare le istruzioni per l'uso. La batteria in questo prodotto non possono essere facilment sostituiti dall'utente.</p>	

Manuale breve

Ricarica del Primebook

Ricaricare il Primebook completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Collegare un'estremità del cavo USB Type-C™ in dotazione all'alimentatore e l'altra estremità alla presa USB Type-C™ del Primebook. Inserire quindi l'alimentatore in una presa di corrente.

Il LED di ricarica appare rosso durante il caricamento. Quando la ricarica della batteria è completa, il LED di ricarica si spegne.

- Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primebook. Quando il Primebook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primebook.

Accensione del Primebook per la prima volta

- Sollevare lo schermo fino a portarlo a un angolo di almeno 90° rispetto alla tastiera.

- Per accendere il Primebook, premere il pulsante di accensione/spegnimento per circa 3 secondi. Si apre la procedura guidata per l'inizializzazione.

- Per configurare il Primebook, seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata.

- Nel corso della procedura d'assistenza iniziale, sarete invitati a registrare le Microsoft del vostro conto. In caso non si disponga di un account Microsoft, aprirlo in questa sede.

Al termine della procedura d'assistenza iniziale il vostro Primebook risulterà configurato. Questo può richiedere alcuni minuti. Non spegnere il Primebook in questo periodo di tempo!

Sbloccare il display

Non appena il dispositivo è stato configurato (e dopo ogni ulteriore accensione e avvio), viene visualizzata la schermata di blocco. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per sbloccare lo schermo.

- Se il Primebook è protetto da una password, è quindi necessario immetterla.

- In alternativa, è possibile accedere al proprio Primebook anche tramite Windows Hello. Selezionare "Impostazioni" → "Account" → "Opzioni di accesso" → "Windows Hello" per attivare e configurare questa funzione.

Il menu Start

Per aprire il menu Start, fare clic sul simbolo Windows nella parte in basso a sinistra del display, oppure premere il tasto Windows sulla tastiera. Premendo di nuovo, il menu Start scompare nuovamente.



Il menu Start è composto dal "consueto" elenco di navigazione (A) e da un'utile area App (B), posta sulla destra dell'elenco di navigazione.

Nell'elenco di navigazione si trova inoltre il link per l'accesso alle impostazioni (icona a forma di ingranaggio). L'area App consente di "affiggere" e organizzare app e preferiti sotto forma di Live Tile.

- "Sotto" la barra di navigazione (A) si trova un elenco di tutte le app installate in ordine alfabetico. Per accedervi è sufficiente far scorrere l'elenco di navigazione verso l'alto.

Il centro notifiche

Il centro notifiche èè una barra a scomparsa con collegamenti rapidi ad alcune funzioni importanti del Primebook.

Per richiamare il centro notifiche, clic il simbolo del foglietto appunti in basso a destra.

Attivazione della WLAN e avvio del browser

- Aprire le impostazioni (v. "Il menu Start").

- Nelle impostazioni, fare clic su "Rete e Internet".

- Sulla sinistra della schermata successiva, fare clic su "Wi-Fi".

- Fare clic sul cursore oppure sul termine "Disattivato". Accanto al cursore viene visualizzato il termine "Attivato".

- Il Primebook cerca tutte le reti wireless disponibili nelle vicinanze e le mostra infine come elenco ("Mosta reti disponibili").

- Fare clic sul nome della rete alla quale si desidera connettersii.

- Inserire, laddove necessario, la chiave di rete (password).

- Fare clic su "Connetti". Il Primebook si conatterà alla rete selezionata.

- Il pulsante per l'avvio del browser Internet si trova nella barra delle applicazioni, nella parte inferiore dello schermo. Fare clic sulla piccola "e" blu per avviare il browser. Per immettere un indirizzo Internet (URL), fare clic sulla barra di ricerca posizionata al centro della parte superiore della finestra.

Reimpostazione

Se il Primebook dovesse "bloccarsi" e non reagire più ai comandi, è possibile reimpostarlo. A tale scopo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per almeno 10 secondi fino allo spegnimento del Primebook. Attendere circa 20 secondi, quindi riaccendere il Primebook normalmente.

- I ripristino del Primebook comporta la perdita dei dati non salvati.

Spegnimento del Primebook

Standby

Per attivare la modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento. Con una breve pressione sullo stesso tasto, il Primebook esce dalla modalità standby.

Spegnimento

Aprire il menu Start. In fondo al menu Start, fare clic su "⏻" e quindi su "Arresta". Il Primebook si spegne.

Risparmio energetico

- Disattivare la funzione WLAN quando non se ne fa uso.

- Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primebook. Quando il Primebook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primebook.

- Ridurre la luminosità del display nelle impostazioni, toccando "Sistema" → "Schermo".

- Attivare la modalità standby o spegnere completamente il Primebook quando non se ne fa uso.

Bienvenido

El manual de instrucciones, la guía rápida y la hoja "Indicaciones sobre seguridad e información legal" son parte integrante del producto.

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

- Encontrará el manual de instrucciones detallado y las preguntas frecuentes sobre la Primebook en: www.trekstor.de/servicio-soporte.html

Contenido del paquete

- TREKSTOR PRIMEBOOK P13
- Adaptador (100 V - 240 V)
- Cable USB Type-C™
- Adaptador Type-C™
- Paño de limpieza
- Guía rápida
- Indicaciones sobre seguridad e información legal

Saque todas las piezas del embalaje y retire completamente el material de embalaje, incluidas las láminas protectoras. Compruebe la integridad del envío.

Si observa que faltan piezas o estas presentan daños, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

Datos técnicos

Procesador (CPU):	Intel® Core™ i5-7Y54 Prozessor (4 M Cache, hasta 3.2 GHz)/ Intel® Core™ M3-7Y30 Prozessor (4 M Cache, hasta 2.6 GHz) (según el modelo)
Memoria de trabajo (RAM):	4/8 GB (LPDDR3L) (según el modelo)
Capacidad de memoria:	128/256 GB (según el modelo)
Procesador gráfico (GPU):	Intel® HD615
Sistema operativo:	Windows® 10 Home
Tamaño de pantalla:	13.3" (33,8 cm)
Formato de imagen:	16 : 9
Resolución de pantalla:	1920 x 1080 pixel
Cámara (frontal):	2 MP
Interfaces:	USB Type™-C, salida de audio / entrada de micrófono (3,5 mm), WiFi (dual band, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n), Bluetooth® 4.0, Miracast™
Red:	
Dimensiones (An x Al x Pr):	ca. 318 x 211 x 12.9 mm
Peso:	ca. 1300 g
Batería:	Polímero de litio (7.4 V/34 Wh)
Carga de batería por:	Conexión USB Type-C™

Uso y almacenamiento

- Uso y almacenamiento:

rango de temperaturas entre 5° C y 30° C

humedad relativa del aire del 30 % al 70 %

Consulte los datos técnicos de la fuente de alimentación en el manual de instrucciones detallado.

La batería de este producto no puede sustituirla el propio usuario.

Guía rápida

Carga de la Primebook

Cargue completamente la Primebook antes de utilizarla por primera vez.

- Conecte uno de los extremos del cable USB Type-C™ suministrado al adaptador de red, y el otro, a la conexión USB Type-C™ del Primebook. A continuación, conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

El LED de carga se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Una vez que la batería se ha cargado por completo, el LED de carga se apaga.

- Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primebook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primebook cuando no la esté cargando.

Encendido de la Primebook por primera vez

- Despliegue la pantalla hacia arriba de forma que quede en un ángulo mínimo de 90° con respecto al teclado.

- Pulse el interruptor de encendido / apagado durante unos 3 segundos para encender la Primebook. Aparecerá el asistente de inicio.

- Siga las instrucciones del asistente de inicio para configurar la Primebook.

- Durante el proceso del asistente de inicio se le solicitará que se registre con su cuenta de Microsoft. En caso de que no disponga de una cuenta Microsoft, por favor, abra una en este sitio.

Al finalizar el asistente de inicio se configurará su Primebook. Esto podrá demorar algunos minutos. ¡No apague la Primebook durante este proceso!

Desbloquear la pantalla


Una vez que el dispositivo se haya configurado (así como tras cada encendido e inicio del mismo), aparecerá la pantalla de bloqueo. Pulse cualquier tecla para desbloquear la pantalla.

- Si su Primebook está protegida por una contraseña, será necesario introducirla a continuación.

- Si lo prefiere, también se puede registrar en su Primebook a través de Windows Hello. Seleccione "Configuración" → "Cuentas" → "Opciones de inicio de sesión" → "Windows Hello" para activar y configurar esta función.

El menú Inicio

Para visualizar el menú Inicio, haga clic en el símbolo de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla o pulse el botón de Windows en el teclado. Si se vuelve a presionar el menú Inicio, este se oculará nuevamente.

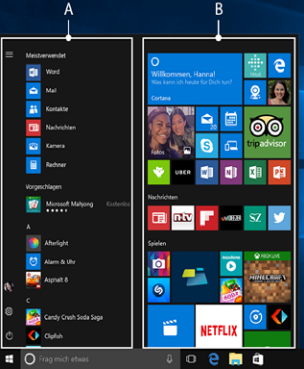

El menú Inicio consta de la lista de navegación "clásica" (A) y de un área para aplicaciones (B) a la derecha de la lista de navegación.

En la lista de navegación encontrará el enlace para abrir la configuración (símbolo de engranaje), entre otros. En el área de aplicaciones es posible "anclar" y organizar aplicaciones y favoritos en forma de mosaico activo.

- "Debajo" de la barra de navegación (A) encontrará una lista ordenada alfabéticamente de todas las aplicaciones instaladas. Para poder acceder al menú, desplace la barra de navegación hacia arriba.

El centro de actividades

El centro de actividades es una barra que puede mostrarse y ocultarse con enlaces rápidos hacia algunas funciones importantes de la Primebook.

Para acceder al centro de actividades, clic el símbolo del bloc de notas en la parte inferior derecha.

Activación de WLAN y apertura del navegador

- Acceda a la configuración (véase el apartado "El menú Inicio").

- En la configuración, haga clic en "Red e Internet".

- En la siguiente pantalla, haga clic en "Wi-Fi" en la parte izquierda.

- Haga clic en el control deslizante o en la palabra "Desactivado". Junto al control deslizante aparece la palabra "Activado".

- La Primebook buscará todas las redes inalámbricas disponibles en los alrededores y las mostrará en una lista ("Mostrar redes disponibles").

- Haga clic en la red a la que desee conectarse.

- Si es necesario, introduzca la clave de red (contraseña).

- Haga clic en "Conectar". La Primebook se conecta a la red seleccionada.

- Encontrará el botón para acceder al navegador en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en la pequeña "e" azul para acceder al navegador. Para escribir una dirección de Internet (URL), haga clic en la barra de búsqueda de la parte superior central de la ventana.

Restablecimiento

Si la Primebook se "cuelga" y no responde, puede restablecerla. Para ello, mantenga pulsado el interruptor de encendido/ apagado durante al menos 10 segundos hasta que la Primebook se apague. Espere unos 20 segundos y vuelva a encender la Primebook del modo habitual.

- Al restablecer la Primebook se pierden los datos no guardados.

Apagado de la Primebook

Modo en espera

Pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado para activar el modo de espera. Si vuelve a pulsar este botón, se reactiva la Primebook desde el modo de espera.

Desconexión

Abra el menú Inicio. En la parte inferior del menú Inicio, haga clic en "⏻" y, a continuación, en "Apagar". La Primebook se apaga.

Ahorro de energía

- Desactive la función WLAN cuando no la esté usando.

- Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primebook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primebook cuando no la esté cargando.

- Reduzca el brillo de la pantalla en la configuración, en "Sistema" → "Pantalla".

- Active el modo de espera o apague completamente la Primebook cuando no la utilice.

