

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Cadre photo numérique **Caruso 3,5"**



SOMMAIRE

Précautions	2
Contenu de la boîte	3
Caractéristiques	3
Description de l'appareil	4
Mise en route	5
Recharger l'appareil	5
Visionner un diaporama	5
Choix de la source d'images	6
Utilisation du cadre numérique	7
Taille d'affichage	7
Effets de transition entre les images	8
Durée d'affichage des photos	9
Choix de langue du menu	10
Economie d'énergie	11
Réinitialisation	12
Lancement manuel du diaporama	12
Intervention sur les images	13
<i>Rotation d'une photo</i>	13
<i>Zoom</i>	14
<i>Réglages écran</i>	14
Copie et suppression de photos	15
Copie de photos	15
Suppression de photos	16
Raccordement à un ordinateur	17
<i>Transfert d'images</i>	18

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. BOULANGER apporte un soin tout particulier à ses produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

PRECAUTIONS

- Ne laissez pas l'appareil branché au câble USB de façon ininterrompue pendant plus de 12 heures, car il pourrait surchauffer.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil à l'eau ni à l'humidité.
- Ne démontez pas l'appareil. Il y a des composants à l'intérieur qui ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Adressez-vous à des techniciens qualifiés pour toute réparation.
- Eloignez l'appareil des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les appareils chauffants.
- Cet appareil ne pourra être branché que sur une source d'alimentation citée sur ce mode d'emploi.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur le cadre, l'écran ou l'alimentation du cadre.
- Manipulez le cadre photo numérique avec précaution et évitez de toucher l'écran.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.
- Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement.

CONTENU DE LA BOITE

- Cadre numérique
- Câble USB - mini USB
- Manuel d'utilisation

CARACTERISTIQUES

Résolution	320 x 240
Taille de l'écran	3,5 pouces (9 cm)
Formats supportés	JPG
Cartes supportées	SD/MMC
Mémoire interne	16 Mo (20 photos)
Batterie lithium intégrée	
Luminosité	300cd/m ²
Contraste	400
Angle de visualisation	CR>5
Poids	152 g.
Température fonctionnement	0°C – 55°C
Température stockage	-25°C à + 70°C
Compatibilité système	XP/Vista




DESCRIPTION DE L'APPAREIL



MISE EN ROUTE

Recharger l'appareil



Votre cadre photo numérique fonctionne grâce à sa batterie interne. Celle-ci se recharge à l'aide du câble USB lorsque le cadre est branché à un port USB libre de votre ordinateur. Le temps de recharge complète est d'environ 1h30.

L'icône  signifie que la batterie est faible et a besoin d'être rechargée. L'icône  signifie que la batterie est en cours de chargement. L'icône  signifie que la batterie de cadre est complètement rechargée.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, il pourra fonctionner pendant environ 2h.



Visionner un diaporama


1. Insérez votre carte SD/MMC dans l'emplacement prévu à cet effet. Veillez à ce que la carte soit correctement enclenchée.
2. Appuyez sur le bouton  pendant deux secondes pour allumer le cadre. Le diaporama se lance automatiquement.
3. Pour mettre le diaporama en pause, appuyez sur la touche .





4. Lorsque celui-ci est en pause, vous pouvez faire défiler manuellement les photos en appuyant sur les touches ◀ (précédent) ou ▶ (suivant).
5. Pour relancer le diaporama, appuyez sur le bouton ≡.

Choix de la source d'images




En mode diaporama, appuyez une première fois sur le bouton . Le menu « vignettes » ci-contre apparaît.

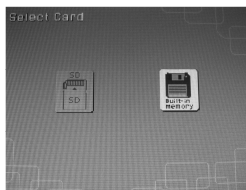

Appuyez une seconde fois sur le bouton  pour faire apparaître le menu de sélection de sources ci-contre. A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), sélectionnez la source désirée « SD » (Carte SD/MMC) ou « Built-in Memory » (Mémoire interne). Validez ensuite en appuyant sur le bouton ≡.


UTILISATION DU CADRE PHOTO NUMERIQUE


Lorsque le menu de sélection de sources est affiché à l'écran, appuyez sur le bouton ≡ pendant 3

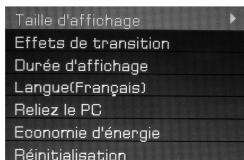

Taille d'affichage



Grâce à la fonction Taille d'affichage, vous avez la possibilité d'adapter l'affichage de l'écran à la taille de vos photos.

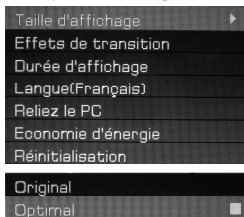

Lorsque l'option « Taille d'affichage » est sélectionné, appuyez sur le bouton  pour faire apparaître le sous-menu ci-contre.

Vous pouvez choisir entre **Original** et **Optimal** :



- **Original** : votre photo sera affichée dans son intégralité, mais avec des bandes noires sur les côtés.
- **Optimal** l'image sera recadrée de façon à s'afficher en plein écran (attention, le haut et le bas de l'image seront rognés).

L'option active est surlignée en bleu. A l'aide des boutons ◀ [précédent] ou ▶ [suivant], sélectionnez l'option désirée. Validez ensuite en appuyant sur le bouton . Un carré blanc à la fin de la ligne vous indique que l'option est validée. Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran du principal.

Effets de transition entre les images

Vous avez la possibilité de choisir le type de transition entre chacune des images de votre diaporama.

Il en existe 6 différentes (Normal, Aléatoire, Haut_Bas, Rideau, Ouverture, Croix). Le mode « aléatoire » est programmé par défaut.

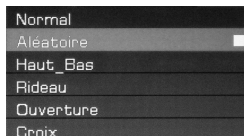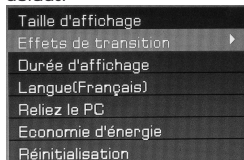


A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Effets de transition » puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.

Les différentes transitions s'affichent. Sélectionnez la transition désirée à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), puis appuyez sur le bouton ≡ pour confirmer votre choix. Un carré blanc à la fin de la ligne vous indique que l'option est validée. Appuyez sur le bouton ⏻/↩ pour revenir à l'écran du principal.

Durée d'affichage des photos

Vous avez la possibilité de régler la durée d'affichage des images de votre diaporama. Il existe 3 durées possibles : Rapide, Moyen, Lent.

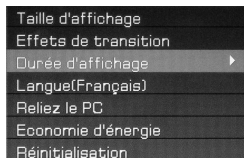


A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Durée d'affichage » puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.



Les différentes durées d'affichage des photos s'affichent. Sélectionnez la durée désirée à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), puis appuyez sur le bouton ≡ pour confirmer votre choix. Un carré blanc à la fin de la ligne vous indique que l'option est validée. Appuyez sur le bouton ⏻ pour revenir à l'écran du principal.

Choix de langue du menu

La langue programmée par défaut est le français. Pour en choisir une autre, veuillez procédez comme suit :


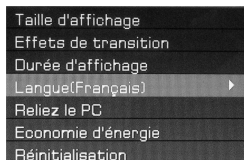


A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Langue » puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.

Les différentes langues s'affichent. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), puis appuyez sur le bouton ≡ pour confirmer votre choix. Un carré blanc à la fin de la ligne vous indique que l'option est validée. Appuyez sur le bouton ⏻/↶ pour revenir à l'écran du principal.

Economie d'énergie

Le menu économie d'énergie vous permet de programmer une durée au bout de laquelle le cadre passe en mode veille si aucune intervention n'est effectuée sur le cadre. Il existe 3 durées possibles : 15, 30 et 60 minutes auxquels s'ajoute l'option « Désactivée ».

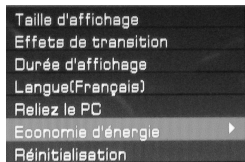

A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu la ligne « Economie d'énergie » puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.


Le sous-menu s'affiche. Sélectionnez l'option désirée à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), puis appuyez sur le bouton ≡ pour confirmer votre choix.

Un carré blanc à la fin de la ligne vous indique que l'option est validée. Appuyez sur le bouton ⏻/↶ pour revenir à l'écran du principal.

Note : Lorsque votre cadre est en veille, appuyez sur le bouton ≡ pour le réactiver.

Réinitialisation

Cette fonction vous permet de réinitialiser toutes les options que vous avez personnalisées en les remplaçant par les paramètres par défaut du cadre.

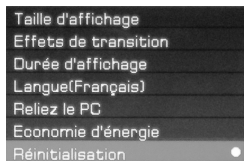

A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Réinitialisation » puis appuyez sur le bouton ≡ pour réinitialiser les paramètres de votre cadre.

Lancement manuel du diaporama

Le diaporama démarre automatiquement dès la mise en route du cadre. Vous avez cependant la possibilité de lancer le diaporama à partir du menu.




En mode « vignettes » (représenté ci-contre), sélectionnez la photo à partir de laquelle vous voulez lancer le diaporama à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant). Appuyez ensuite sur le bouton ≡ pendant 3 secondes pour faire apparaître le menu de paramètres ci-contre.



Surlignez ensuite l'option « Diaporama tous » pour visionner les photos.

Note : L'option « Images sélectionnées » vous permet d'afficher en plein écran la vignette sélectionnée.


Intervention sur les images



Lorsque le cadre est en mode « diaporama » (les images défilent à l'écran), appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour faire apparaître le menu de paramètres ci-contre.

Rotation d'une photo

Il est possible d'appliquer une rotation à une photo qui ne serait pas orientée correctement.




A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Rotation » puis appuyez sur le bouton  pour appliquer une rotation de 90° sur la droite à votre photo.

Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton  pour mettre l'image dans le sens désiré. Lorsque votre réglage est effectué, appuyez sur la touche  pour relancer le diaporama.

Zoom

La fonction *zoom* vous permet d'agrandir une partie de votre image à l'écran.

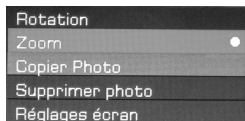

A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Zoom » puis appuyez sur le bouton ≡ pour agrandir votre photo.

Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton ≡ pour atteindre le niveau de grossissement souhaité. Il existe 4 niveaux de grossissement.

Réglages écran

La fonction *Réglages écran* vous permet d'ajuster la luminosité

☀, le contraste ◐, la teinte ● et la couleur ▬.



A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), surlignez en bleu l'option « Réglages écran » puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.

Le sous-menu ci-contre s'affiche. Appuyez sur les boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant) pour régler les niveaux de ces différents paramètres.

Appuyez ensuite sur la touche ⏻/↶ pour revenir au menu.

Remarque : Maintenez le bouton ▶ (suivant) enfoncé pendant 3 secondes pour passer d'un paramètre à un autre.

COPIE ET SUPPRESSION DE PHOTOS


Copie de photos

Cette fonction vous permet uniquement de copier un fichier ou tous les fichiers stockés dans votre carte SD/MMC vers la mémoire interne de votre cadre photo numérique. Votre cadre dispose d'une mémoire interne vous permettant de stocker environ 20 photos.

Remarque : Cette fonction est désactivée si la lecture des photos se fait à partir de la mémoire interne.

Pour copier des photos sur la mémoire interne du cadre, procédez comme suit :



1. A partir du mode « vignettes », sélectionnez la photo à copier à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant) puis appuyez sur le bouton ≡ pour afficher le menu. Surlignez en bleu l'option « Copier photo » puis appuyez sur le bouton ≡ pour afficher le sous-menu comme indiqué ci-après :



2. A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur le bouton ≡ pour valider votre choix.
 - **Copier sélectionné** : La photo sélectionnée sera copiée dans la mémoire interne.
 - **Copier tous** : Toutes les images du répertoire seront copiées dans la mémoire interne.



Vous pouvez également copier des photos lorsque le cadre est en mode « diaporama » (les images défilent



à l'écran). Pour cela, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour faire apparaître le menu. Surlignez en bleu l'option « Copier photo » puis validez en appuyant sur le bouton .

Suppression de photos


Cette fonction vous permet uniquement de supprimer un fichier ou tous les fichiers stockés dans la mémoire interne de votre cadre photo numérique.

Remarque : Cette fonction est désactivée si la lecture des photos se fait à partir de la carte SD/MMC.

Pour supprimer des photos sur la mémoire interne du cadre, procédez comme suit :



1. A partir du mode « vignettes », sélectionnez la photo à supprimer à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant) puis appuyez sur le bouton  pour afficher le menu. Surlignez en bleu l'option « Supprimer photo » puis appuyez sur le bouton  pour afficher le sous-menu comme indiqué ci-après :



2. A l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant), sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur le bouton  pour valider votre choix.
 - **Supprimer sélectionné** : La photo sélectionnée sera supprimée dans la mémoire interne.
 - **Supprimer tous** : Toutes les images du répertoire seront copiées dans la mémoire interne.






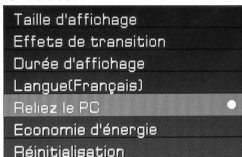
Vous pouvez également supprimer des photos lorsque le cadre est en mode « diaporama » (les images défilent à l'écran). Pour cela, appuyez sur le bouton

 pendant 3 secondes pour faire apparaître le menu. Surlignez en bleu la ligne « Supprimer photo » puis validez en appuyant sur le bouton .

RACCORDEMENT A UN ORDINATEUR

Grâce au port USB, vous pouvez transférer des photos de votre ordinateur sur votre cadre photo. Pour cela procédez comme suit :

1. Démarrez l'ordinateur.
2. Raccordez la mini-fiche USB au cadre puis branchez l'autre extrémité dans un port USB libre de votre ordinateur.
3. Le cadre photo numérique s'allume automatiquement et le diaporama se lance.
4. Appuyez deux fois sur le bouton  pour faire apparaître le menu de sélection de sources.
5. Appuyez sur le bouton  des paramètres pour faire apparaître le menu.
6. Surlignez en bleu l'option « Reliez le PC » à l'aide des boutons ◀ (précédent) ou ▶ (suivant) puis validez en appuyant sur le bouton .



7. Après quelques secondes, le message « Nouveau périphérique détecté » apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Lorsque l'installation est terminée, le message « votre matériel est installé et prêt à l'emploi » apparaît. Sur votre cadre, le message « Connexion PC établie. Touches temporairement inactives ! » s'affiche.
8. Votre cadre est reconnu en tant que disque amovible. Une icône apparaît dans votre poste de travail.

Transfert d'images

Pour transférer des images depuis votre ordinateur vers la carte SD/MMC de votre cadre, procédez comme suit :

1. Double cliquez sur l'icône du disque amovible correspondant au cadre.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le dossier contenant les images que vous voulez transférer.
3. Sélectionnez puis copiez les images.
4. Collez-les ensuite dans le lecteur correspondant à la carte mémoire insérée dans votre cadre photo numérique.
5. Lorsque le transfert des photos est effectué, éteignez votre cadre puis débranchez le câble USB.

Reportez-vous à la section *Copie de photos* pour copier vos photos de la carte SD/MMC vers la mémoire interne.

Essentiel



Testé dans nos
laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

— Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Boulangier - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN
www.boulangier.fr



FABRIQUÉ EN CHINE
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN