



NEGATIVO
BATTERIA

0₁
0₂
0₃

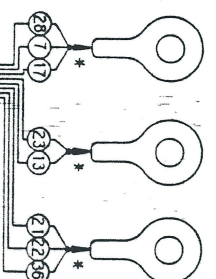



POMPA
CARBURANTE

(R)

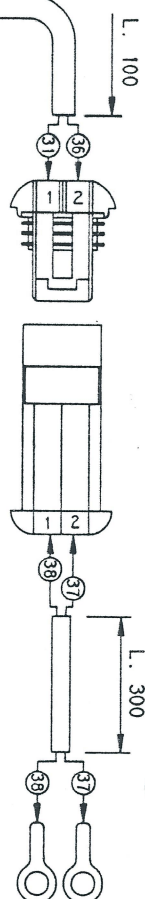

SENSORE
MOTORE


(S)

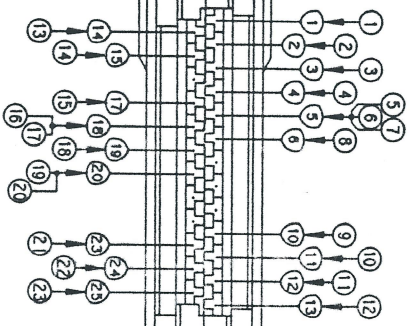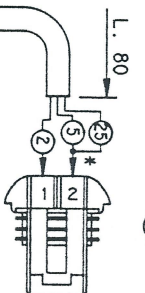

CENTRALINA
(A)


POSITIVO
BATTERIA

(H)




POS.
BOBINA 2

(I)




NEG.
BOBINA 2

(J)




POSITIVO CABL.
CENTRALE

(K)




SENS. TEMP.
ARIA

(L)




RELAY
PORTAFUSIBILE

(M)




DISPLAY

(N)




INIEETTORE
N° 1

(G)




INIEETTORE
N° 2

(F)




POS.
BOBINA 1

(B)



NEG.
BOBINA 1

(D)



POTENZIOMETRO
CORPO FARFALLATO

(C)



SENS. TEMP.
OLIO

(B)

