

GUIDE DE L'UTILISATEUR

**LG G** *flex 2*  
LG-H955



# Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>6</b>	<b>Configuration d'un compte Google .....</b>	<b>49</b>
<b>Avertissement .....</b>	<b>21</b>	<b>Connexion à des réseaux et périphériques .....</b>	<b>50</b>
<b>Présentation du téléphone .....</b>	<b>26</b>	Wi-Fi .....	50
Présentation du téléphone .....	26	Bluetooth .....	51
Installation de la carte SIM ou USIM .....	28	Wi-Fi direct .....	52
Chargement du téléphone .....	29	SmartShare .....	53
Insertion d'une carte mémoire .....	30	Transfert de données entre un PC et votre téléphone .....	54
Déverrouiller l'écran .....	31	<b>Appels .....</b>	<b>55</b>
<b>Votre écran d'accueil .....</b>	<b>33</b>	Émission d'un appel .....	55
Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....	33	Appel des contacts .....	55
Écran d'accueil .....	34	Réponse à un appel et rejet d'un appel .....	55
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	36	Émettre un second appel .....	56
Retour à une application récemment utilisée .....	37	Affichage des journaux d'appel .....	56
Volet Notifications .....	37	Paramètres d'appel .....	56
Clavier visuel .....	41	<b>Contacts .....</b>	<b>57</b>
<b>Fonctionnalités spéciales .....</b>	<b>42</b>	Recherche d'un contact .....	57
Prise de photo avec geste .....	42	Ajout d'un nouveau contact .....	57
Fonction Glance View .....	42	Contacts préférés .....	58
Fonction Gesture View .....	43	Création d'un groupe .....	58
Allumer l'écran .....	44	<b>Messagerie .....</b>	<b>59</b>
Code frappé .....	44	Envoi d'un message .....	59
Double fenêtre .....	45	Affichage conversation .....	60
QuickMemo+ .....	46	Modification des paramètres de message .....	60
QSlide .....	47		
QuickRemote .....	48		



<b>E-mail.....</b>	<b>61</b>	<b>Réglages .....</b>	<b>85</b>
Gestion de comptes de messagerie .....	61	Réseaux .....	85
Utilisation des dossiers de comptes .....	62	Son.....	88
Composition et envoi d'un e-mail.....	62	Affichage .....	90
		Général.....	94
<b>Photo et vidéo .....</b>	<b>63</b>	<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>101</b>
Options de l'appareil photo sur le viseur 63		Pour système d'exploitation Windows ..	101
Utilisation des paramètres avancés.....	64	Pour Mac OS.....	102
Prendre une photo .....	65		
Une fois la photo prise .....	65	<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>104</b>
Enregistrement d'une vidéo .....	66	Mise à jour du logiciel du téléphone....	104
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	66		
Galerie.....	70	<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b>	<b>106</b>
		À propos de ce manuel de l'utilisateur .	106
<b>Multimédia .....</b>	<b>73</b>	Marques commerciales .....	107
Musique .....	73	DivX HD .....	107
		Dolby Digital Plus.....	107
<b>Utilitaires.....</b>	<b>76</b>	<b>Accessoires.....</b>	<b>108</b>
Horloge.....	76		
Calculatrice .....	77	<b>Dépannage.....</b>	<b>109</b>
Calendrier.....	78		
Enregistreur vocal.....	78	<b>FAQ .....</b>	<b>113</b>
Tâches.....	79		
Recherche vocale .....	79		
Téléchargements .....	80		
Radio FM .....	80		
LG SmartWorld .....	80		
<b>Navigateur Internet.....</b>	<b>82</b>		
Internet.....	82		
Chrome .....	84		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

### Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en

fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,471 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,418 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr).

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le Bluetooth ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Alternativement, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Visitez [www.lg.com](http://www.lg.com) pour consulter le guide d'utilisateur et obtenir plus d'informations.

## Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.



## AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une pression excessive continue du produit, peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone et votre chargeur (chargeur rapide) avec précaution lors de leur fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de



vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,46 W

## **Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements**

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

## **Précautions d'usage préconisées par le constructeur**

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

## **AVERTISSEMENT**

### **Instructions relatives au remplacement de la batterie**

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.


# Avertissement relatif au laser

## Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

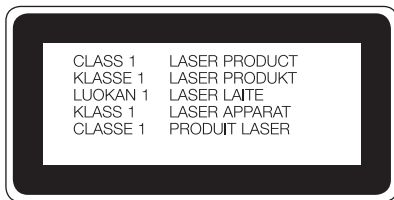

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H955** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.






## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

## Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou les services de localisation (y compris le GPS), désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

### REMARQUE :

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** si vous appuyez accidentellement sur le **bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** lorsque le téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si les paramètres et l'état initiaux de votre téléphone doivent être restaurés, utilisez la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur les boutons **Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo de démarrage s'affiche et appuyez immédiatement à nouveau de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage**.
- 4 Relâchez tous les boutons lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur l'un des **boutons du volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur les **boutons du volume** pour mettre **OUI** en surbrillance encore une fois et appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer.

## AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une fenêtre après l'avoir utilisée.
  - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.


## 6. Si l'écran se bloque

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 10 secondes environ pour réinitialiser votre téléphone. Pour éteindre votre appareil, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** et le bouton **Volume bas** pendant 20 secondes environ. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

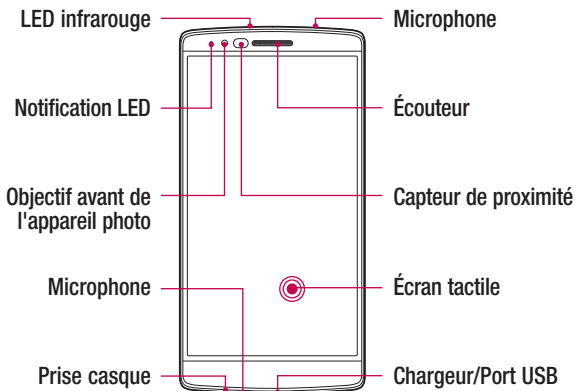


### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

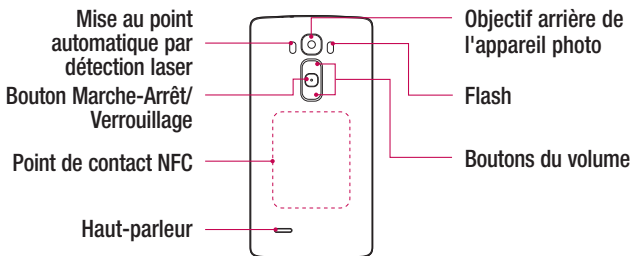

#### Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

#### Boutons du volume

##### (Lorsque l'écran est éteint)

- Appuyez longtemps sur la touche Haut pour lancer QuickMemo+.
- Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'appareil photo.



**AVERTISSEMENT** Veuillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone car il fait partie de l'antenne NFC.

**REMARQUE :** Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie de réparation automatique, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie de réparation automatique peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.


#### **REMARQUE : capteur LDAF (capteur de mise au point automatique par détection laser)**

Lors de l'enregistrement avec l'objectif de l'appareil photo principal, le capteur LDAF détecte la distance à l'aide du laser et vous permet d'effectuer la mise au point longue ou courte distance plus rapidement et avec davantage de précision.


## Installation de la carte SIM ou USIM

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

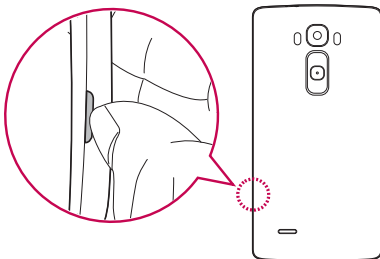


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

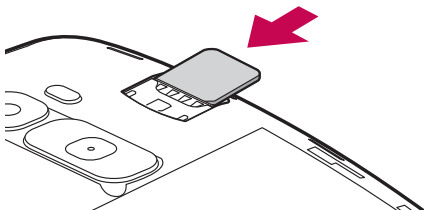

**REMARQUE :** seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.



- 3 Pour remettre le couvercle en place, alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

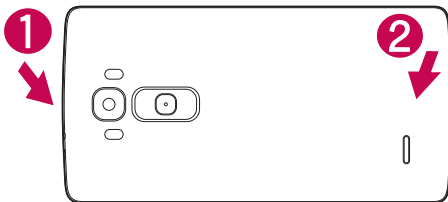

## Chargement du téléphone


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie.



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

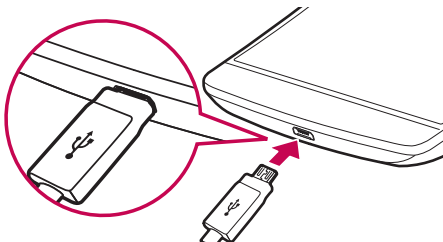

**REMARQUE :** n'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.




### AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

### REMARQUE :

- L'appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT et exFAT pour cartes mémoire. Lors de l'insertion d'une carte formatée dans un autre système de fichiers, l'appareil vous demande de la formater.
- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

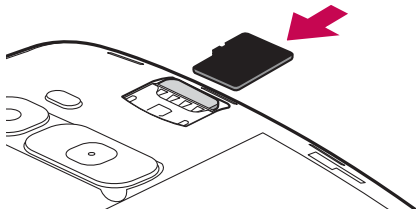

- 3 Remettez en place la façade arrière.

## Déverrouiller l'écran

Par défaut, l'écran se verrouille après une certaine période d'inactivité, puis s'éteint.




### Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt/Verrouillage** ou appuyez deux fois sur l'écran.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour le déverrouiller.

## ASTUCE ! Verrou Smart

Vous pouvez utiliser le **Verrou Smart** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

### Paramétrage du Verrou Smart

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Verrou Smart**.
- 3 Avant d'ajouter des périphériques sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage familier, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (schéma, code PIN ou mot de passe).

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou une carte (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image (si cette fonctionnalité est prise en charge par l'application).
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation physique de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

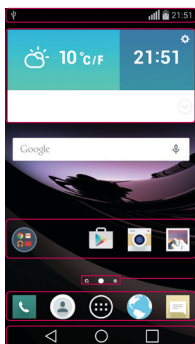

1 Barre d'état

2 Widget

3 Icônes des applications




4 Indicateur de positionnement

5 Zone Quick Key (Touche de raccourci)

6 Touches tactiles de l'écran d'accueil

- 1 Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

- 2 Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3 Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4 Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- 5 Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6  <b>Touche Précédent</b>	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder à la fonction Double fenêtre.
 <b>Touche Accueil</b>	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 <b>Touche Récentes</b>	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé dessus, un menu d'options disponibles s'ouvre.

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

# Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

## Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur la page de l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.


## Suppression d'un élément de l'écran d'accueil


- **Écran d'accueil** > Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer > faites-la glisser jusqu'à .

## Ajout d'une application en tant que touche de raccourci

- A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.


## Suppression d'une application de la zone de raccourci

- Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  la touche du volet des **Applications** ne peut pas être supprimée.



## Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application déjà présente sur une des pages de l'écran d'accueil. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements et des alarmes du calendrier, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous utilisez la navigation étape par étape).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, comme le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

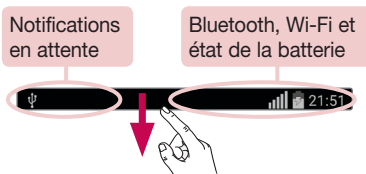

## Ouverture du panneau de notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Pour fermer le panneau de notifications, appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut.

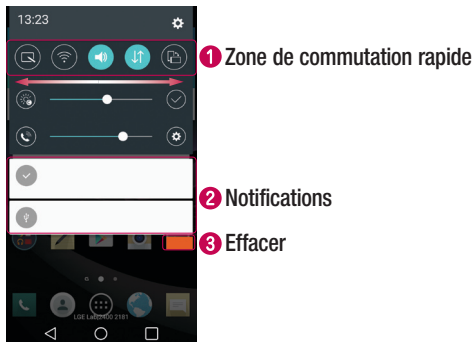

- 1 Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.













- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour ouvrir l'application correspondante qui la gère.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.















## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran pour indiquer les appels manqués, les nouveaux messages, les événements de calendrier, l'état de l'appareil et bien plus encore.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Fichier multimédia en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Mode silencieux activé
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Téléphone connecté à un PC via un câble USB

	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		Le point d'accès Wi-Fi est activé

**REMARQUE :** l'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

# Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.


## Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder au menu des paramètres du clavier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.


## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité.


### Prise de photo avec geste

Prenez une photo avec un mouvement de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'appareil photo frontal la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

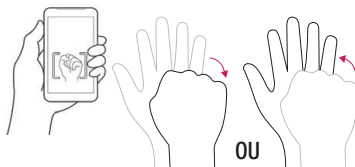

### Fonction Glance View


Lorsque l'écran de votre téléphone est éteint, vous pouvez afficher la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

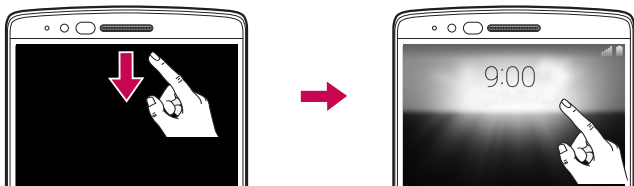

## Fonction Gesture View

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

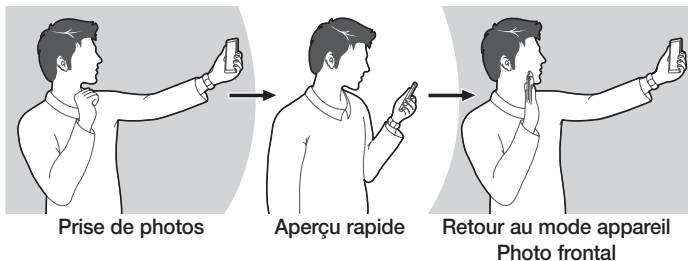

### REMARQUE :

- Selon la vitesse et l'angle du geste, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

## Allumer l'écran

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran simplement en y exerçant une double pression. Lorsque l'écran est éteint et inactif, appuyez deux fois en son centre rapidement pour le réactiver. Pour éteindre l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur une zone vide de l'écran d'accueil.

**REMARQUE :** lorsque vous allumez l'écran avec KnockOn, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Cela empêcherait l'écran de s'allumer. Cette fonctionnalité est conçue pour empêcher l'appareil de s'allumer par inadvertance dans votre poche ou dans votre sac.

## Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'allumer et de déverrouiller l'écran à l'aide de votre schéma de Knock Code. Lorsqu'il est activé, le Knock Code divise l'écran en quatre parties et utilise votre séquence de pressions unique pour sécuriser votre appareil. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

### REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous devrez utiliser l'identifiant ou le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonctionnalité Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour définir votre Knock Code.




**3** Appuyez sur Terminer lorsque vous avez fini.


## Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code


Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez l'allumer et le déverrouiller en tapant le Knock Code configuré à la section précédente.

## Double fenêtre

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur  pour diviser l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

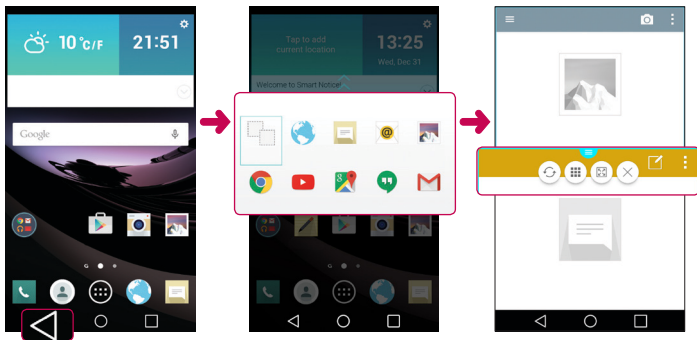




 : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtre, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.

 : Alternier entre les vues séparées.

 : voir la liste des applications.

-  : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
-  : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

**REMARQUE :** Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

## QuickMemo+

La fonctionnalité **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis grâce à la fonction QuickMemo+.




OU





- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Appuyez de manière prolongée sur le bouton Augmenter le volume.

OU

(Lorsque l'écran est allumé) Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .


- 2 Utilisez le menu pour sélectionner l'une des options disponibles **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** et créez un mémo.







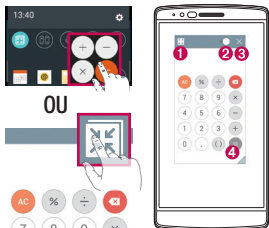

- 3 Touchez  pour enregistrer le mémo. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

## QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.




1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles. De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur . Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.
- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

**REMARQUE :** QSlide ne prend en charge qu'une fenêtre à la fois.

# QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

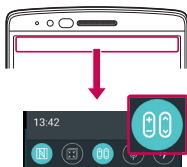


## Configuration

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur .

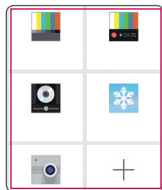

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



## Accès à votre QuickRemote

- 3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.


# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configuration de votre compte Google

- Pendant le démarrage initial de votre appareil, assurez-vous que celui-ci est connecté au Web. Connectez-vous alors à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Après avoir quitté l'assistant de démarrage, appuyez sur  > onglet **Applications** >  > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter compte** > **Google**.

Si vous possédez déjà un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

En fonction de vos paramètres de synchronisation, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.




Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Définissez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.

**REMARQUE :** dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

**REMARQUE :** si vous êtes hors de la zone Wi-Fi ou si vous avez configuré le Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, le téléphone peut se connecter automatiquement au Web à l'aide de données mobiles, ce qui peut occasionner des frais.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC du téléphone

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Adresse MAC**.



## Bluetooth

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Bluetooth pour connecter des casques, des systèmes audio ou même pour échanger des données entre appareils proches.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**.
- 3 Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les appareils à portée de la connexion Bluetooth.
- 4 Choisissez celui auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste et suivez les instructions qui s'ensuivent pour terminer l'appairage. Une fois l'appairage effectué, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** certains appareils, plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN par défaut pour la fonction Bluetooth, comme 0000.

## Envoi de données via Bluetooth

- 1 En utilisant une application qui permet le partage, localisez les données ou le fichier que vous souhaitez partager.
- 2 Sélectionnez l'option **Partager**.
- 3 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez l'appareil Bluetooth appairé (ou procédez à un appairage avec un nouvel appareil).

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

## Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Définissez la fonction **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** pour l'activer.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **Accepter**.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

### Activation de Wi-Fi Direct


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > onglet **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.

**REMARQUE :** lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.



## SmartShare

SmartShare vous permet de recevoir du contenu multimédia via un téléphone et des tablettes LG.

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  ou sur **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Lecture** ou sur **Beam** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.
  - **Lecture** : vous pouvez diffuser votre contenu via la TV, les haut-parleurs Bluetooth, etc.
  - **Beam** : vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam\*. \*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias au moyen de Wi-Fi Direct.
- 3 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
  - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **Rechercher**.

### Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre téléphone, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
  - Assurez-vous que votre téléphone et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre téléphone.

# Transfert de données entre un PC et votre téléphone

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

## Transfert de données





- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


### REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **appareil média (MTP)**.



Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts




- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Pour passer l'appel, appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour y répondre.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur  > **Ajouter**.
- 2 Entrez le numéro et appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Pour basculer entre les numéros, appuyez sur le numéro affiché sur l'écran. Vous pouvez également appuyer sur  pour démarrer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur **Finir**.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**. Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués s'affiche.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  pour afficher les options disponibles.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


## Contacts préférés

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune située dans le coin supérieur droit de l'écran. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupe** >  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie spécifique à ce groupe.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils restent dans votre liste de contacts.

# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil puis sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

**REMARQUE :** vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir les options de message.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier que vous souhaitez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

### ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, un fichier vidéo ou audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et vous serez peut-être facturé en conséquence.

## Affichage conversation

Les messages SMS et MMS échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous pouvez ainsi facilement les visualiser et retrouver vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur  > **Paramètres**.



Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion de comptes de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  **Ajouter compte**.

### Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Email** >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > **Oui**.





## Utilisation des dossiers de comptes

Pour accéder aux dossiers de votre compte de messagerie, ouvrez l'application **Email** et appuyez sur  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Rédaction et envoi d'un message



- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur  pour rédiger un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire de l'e-mail. Au fur et à mesure de votre saisie, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur  pour joindre des fichiers, le cas échéant.
- 4 Saisissez votre texte dans le corps de l'e-mail.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer un e-mail.

# Photo et vidéo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .


## Options de l'appareil photo sur le viseur





- ❶ **Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- ❷ **Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo. Sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- ❸ **Bascule appareil photo** : appuyez sur cette option pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo frontal.
- ❹ **Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image. Choisissez entre **Auto**, **Panorama** ou **Double**.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette option pour régler les paramètres photo et vidéo.
- ❻ **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- ❼ **Enregistrer** : appuyez sur cette option pour lancer un enregistrement vidéo.

- 8 Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.
- 9 Touche Précédent** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil photo.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo ci-dessous.







	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de sélectionner la résolution de l'image.
	Permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites par exemple, « LG », « Cheese », « Smile », etc.
	Définit un délai après avoir appuyé sur le déclencheur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur la photo ou la vidéo.
	Affiche une grille pour vous aider à aligner vos photos et vos vidéos.
	Ouvre le guide d'aide pour vous montrer comment utiliser une fonction.

## Prendre une photo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des indicateurs de mise au point apparaissent au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque les indicateurs de mise au point deviennent bleus, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise


Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise. Les options suivantes vous sont proposées.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via l'un des services de réseaux sociaux disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.



## Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 2 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.

**REMARQUE :** le minuteur s'affiche à l'écran.





- 3 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur droit du viseur ainsi qu'un minuteur, indiquant la durée de votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

### ASTUCE !

-  : appuyez sur cette option pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo.
-  : appuyez sur cette option pour mettre en pause l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la miniature de la vidéo dans la partie supérieure de l'écran pour afficher la dernière vidéo enregistrée. Les options suivantes vous sont proposées.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

## Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

## Mode Panorama

Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur  > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de photo panoramique.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.
- 5 Assurez-vous que la zone de mise au point s'aligne sur la ligne directrice bleue lorsque vous prenez la photo.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter la prise de photo panoramique.

## Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

2 Appuyez sur **MODE** > .



**REMARQUE :** Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur l'écran normal pour alterner entre les deux appareils photo.

3 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

## Super Zoom

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

**REMARQUE :** votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.



## Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.


Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.



**REMARQUE :** N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

## Double lecture

La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

**REMARQUE :** connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

## Galerie

La **Galerie** vous permet de visualiser et de gérer l'ensemble de vos images et vidéos.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

### REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

## Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.



Les photos sont affichées dans un dossier suivant leur date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.


## Zoom avant et arrière







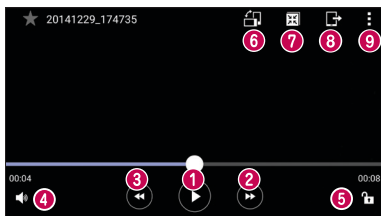


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.  
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

## Lecture de vidéos

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder. Les options suivantes vous sont proposées.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet une avance rapide de 10 secondes.
3		Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de gérer le volume de la vidéo.
5		Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran
6		Permet de faire pivoter l'écran.
7		Permet d'utiliser QSlide pour l'application Vidéos.
8		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'accéder à des options supplémentaires.



Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

## Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Musique











Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.

### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **O** > **☰** > onglet **Applications** (si nécessaire) > **🎵**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.



1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les boutons Volume haut et Volume bas situés à l'arrière du téléphone.

**REMARQUE :**

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux fonctions Alarmes, Minuteur, Fuseaux horaires et Chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

### Alarme

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Alarme**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle alarme** pour ajouter une alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

### Minuteur

Le minuteur peut vous alerter par un signal sonore lorsqu'un délai défini s'est écoulé.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.

### Fuseaux horaires

Les Fuseaux horaires vous permettent de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde entier.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville** et sélectionnez la ville souhaitée.



## Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

- 1 Ouvrez l'application **Horloge** puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour lancer le chronomètre.





**REMARQUE** : appuyez sur la touche Tour pour enregistrer la durée d'un tour.


- 3 Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

**REMARQUE** : pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur le bouton Réinitialisation. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Reprendre pour relancer le chronomètre.

## Calculatrice



L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour réaliser des calculs plus complexes, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.

**REMARQUE** : pour consulter l'historique, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

## Calendrier

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur  .

## Enregistreur vocal

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

# Tâches

Vous pouvez ajouter vos tâches dans l'application Tâches et effectuer une synchronisation avec votre compte MS Exchange (si votre compte MS Exchange prend en charge cette fonction).

## Synchronisation de MS Exchange

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** et connectez-vous à votre compte.
- 4 Assurez-vous de cocher l'option **Tâches** lorsque vous y êtes invité.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## Recherche vocale

Cette application vous permet de lancer des recherches sur le Web en utilisant votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > dossier **Google** > .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par vos applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .



**REMARQUE** : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).


### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **LG SmartMonde**.
- 2 Appuyez sur **Connex**. puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.  
Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur **Créer** afin de créer un compte.
- 3 Parcourez et téléchargez le contenu que vous souhaitez.

### REMARQUE :

- Vous risquez d'encourir des frais lors de l'utilisation de votre réseau mobile pour accéder à LG SmartMonde.
- LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

### REMARQUE : que faire s'il n'y a pas d'icône LG SmartMonde ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile sur votre téléphone, accédez à LG SmartMonde ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

### Avantages spéciaux disponibles uniquement avec LG SmartMonde

- Personnalisez votre téléphone avec des thèmes d'accueil, des thèmes clavier et des polices.
- Bénéficiez de promotions spéciales offertes uniquement sur LG SmartMonde.
- Veuillez noter que LG SmartMonde est disponible uniquement pour certains appareils. Veuillez consulter le site Web [www.lgworld.com](http://www.lgworld.com) pour plus d'informations.

# Navigateur Internet

## Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

• Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

## Utilisation de la barre d'outils du navigateur

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Dans le navigateur, appuyez sur le champ de l'adresse. Ensuite, appuyez sur .

Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > OK.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez la page souhaitée.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une liste des pages Web récemment visitées.

Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > Oui.

## Utilisation de QSlide avec le navigateur

Utilisez cette fonctionnalité pour effectuer d'autres tâches simultanées lorsque vous naviguez sur Internet.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur Navigateur contextuel pour ouvrir le navigateur. Appuyez sur la fenêtre QSlide et faites-la glisser pour la déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .


**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Affichage des pages Web

Dans le navigateur Chrome, appuyez sur le champ d'adresse puis saisissez une adresse Web ou un critère de recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur  et appuyez sur une page pour la sélectionner.



# Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

## Accès au menu Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
- ou -
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) > .

## Réseaux

### < RÉSEAUX SANS FIL >

#### Wi-Fi

Ce mode vous permet de gérer vos connexions Wi-Fi et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

#### Bluetooth

Ce mode vous permet de gérer la fonction sans fil Bluetooth.

#### Données mobiles

Cette option affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limitation d'utilisation des données personnalisée.

#### Appel

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui

vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.

- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durée des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants.

## < CONNECTIVITÉ >

### Partage et connexion

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager l'affichage et le son du téléphone sur une TV.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre appareil pour pouvoir gérer facilement le contenu multimédia et les applications.

### Réseaux et partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion. Veuillez consulter la section « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.
- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre téléphone sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

## Son

### < FONCTIONS DE BASE >

#### Profil

Permet de définir le profil sonore de votre téléphone. Choisissez **Son**, **Vibreur seulement** ou **Ne pas déranger**.

#### Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

#### Puissance du vibreur


Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

## < SONNERIES & VIBREURS >

### **Sonnerie**

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

### **Son des notifications**

Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

### **Son avec vibration**

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

### **Type de vibration**

Permet de choisir le type de vibration.

## < NOTIFICATIONS >

### **Ne pas déranger**

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

### **Écran de verrouillage**

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

### **Applications**

Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

## < PARAMÈTRES AVANCÉS >

### Vibration lorsqu'on appuie

Cochez cette option pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran Accueil ou lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.

### Effets sonores

Appuyez sur cette option pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

- **Son tactile du pavé numérique** : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.
- **Sons des commandes tactiles** : cochez cette option pour jouer un son lors des sélections à l'écran.
- **Son verrouillage écran** : cochez cette option pour émettre un son lorsque l'on verrouille ou déverrouille l'écran.

### Notifications vocales de messages et d'appels

Appuyez sur l'option **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

## Affichage

## < ACCUEIL ET VERROUILLAGE >

### Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées. Cochez **LG Health** ou **Conseils malins**.

- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation des applications/widgets et le fond de l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

## Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** – Définit les options de défilement des écrans d'accueil.

**REMARQUE** : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.

- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

## **Touches tactiles de l'écran Accueil**

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

### **< POLICE >**

#### **Type de police**

Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

#### **Taille de police**

Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

### **< AUTRES PARAMÈTRES ÉCRAN >**

#### **Luminosité**

Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.



## Notification LED

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

## Rotation automatique de l'écran

Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

## Mise en veille de l'écran

Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

## Mode d'écran

Permet de définir le mode de l'écran. Sélectionnez **Standard**, **Saisissant** ou **Naturel**.

## < PARAMÈTRES AVANCÉS >

### Effet écran éteint

Sélectionnez l'effet d'écran éteint lorsque vous verrouillez et éteignez l'écran. Choisissez

**Trou noir**, **Retro TV** ou **Fondu**.

### Écran de veille interactif

Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver.

Lorsqu'elle est activée, cette option vous permet de définir un écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou lorsque la batterie est en charge.

### Réglage automatique des couleurs

Cochez cette option pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran avec une analyse des couleurs de l'image.

## < PERSONNEL >

### Langue et saisie

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : définit la langue à utiliser sur votre téléphone.
- **Par défaut** : vous permet de définir le clavier par défaut à utiliser lors de la saisie de texte.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour sélectionner le clavier LG à utiliser pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants.
- **Google Voice Typing** : cochez cette option afin de choisir Google Voice Typing pour la saisie de texte. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale** : permet de régler les options de recherche vocale.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

### Emplacement

Vous permet de gérer les services de localisation pour déterminer votre emplacement approximatif à l'aide du GPS, du Wi-Fi et des réseaux mobiles.

- **Mode** : permet de définir le mode de localisation sur **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec la position géographique de l'endroit où elles ont été prises.
- **Rapport de Localisation Google** : cette option permet de voir et de gérer les paramètres de localisation Google.

## Comptes et synchronisation

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désactivant l'option **Synchronisation automatique**, vous pouvez économiser la batterie et réduire (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

## Nuage

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

## Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## Utilisation avec une main

- **Numérotation sur le clavier numérique** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Clavier LG** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.
- **Écran de verrouillage** : cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

- **Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation à une main.

## Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en maintenant le bouton du volume enfoncé lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

## < CONFIDENTIALITÉ >

### Sécurité

- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des fichiers dans Galerie. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour d'autres appareils.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.
- **Sources inconnues** : permet l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : permet d'afficher le type de stockage des identifiants.
- **Certificats de confiance** : permet d'afficher les certificats d'autorité de confiance.
- **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.
- **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de visualiser ou de désactiver les trust agents.
- **Épinglage de l'écran** : permet de verrouiller votre téléphone pour que l'utilisateur ait accès à l'application épinglée uniquement. Ceci est utile pour les utilisateurs qui ont des enfants.

## < FONCTIONS INTELLIGENTES >

### Gestes

- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.
- **Atténuer la sonnerie** : cochez cette option pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant en vous contentant de prendre le téléphone en main.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que le téléphone s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Répéter ou arrêter l'alarme** : cochez cette option pour permettre la répétition ou l'arrêt de l'alarme d'une simple rotation du téléphone.
- **Pause vidéo** : cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.
- **Aide** : affiche un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer la précision des capteurs d'inclinaison et de vitesse.

### Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle.

### Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Vue fractionnée** : cochez cette option pour vous permettre d'exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

## < GESTION DU MOBILE >

### Date et heure

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### Stockage

- **MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

### Batterie

- **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE** : les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran Utilisation de la batterie qui indique son niveau et d'autres informations détaillées sur son utilisation. Le téléphone affiche également les composants et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Utilisation batterie** : affiche l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :
- **MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉ** : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, Batterie 5% et Batterie 15%.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur la fonction Économie d'énergie.

## Nettoyage intelligent

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

### Applications

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de configurer votre application de messagerie par défaut selon vos souhaits.

### Sauvegarde et réinitialisation

Ce menu vous permet de sauvegarder vos données, de les restaurer automatiquement et d'effacer toutes les données sur votre téléphone.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
- **Service de sauvegarde LG** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et de supprimer toutes vos données, y compris les données d'utilisateur comme les photos et les vidéos.

### Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

## À propos du téléphone

Affichez des informations sur le réseau, l'identité du téléphone, la batterie, le matériel, le logiciel, la sécurité, ainsi que des informations légales et réglementaires.



## Pour système d'exploitation Windows

LG PC Suite vous aide à gérer les contenus multimédia et les applications de votre téléphone en vous permettant de vous connecter à votre téléphone avec votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

**REMARQUE :** certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

**REMARQUE :** pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC** > **Windows** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

### Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes unifiés LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

#### **REMARQUE : pilote USB unifié LG**

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

## Pour Mac OS

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.

**REMARQUE :** certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle.

**REMARQUE :** pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 Rendez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > PC Sync**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SYNC > Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

## Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Mac OS X (10.6.8) ou version ultérieure
- Mémoire : 2 Go de RAM ou plus
- Carte graphique : résolution de 1024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo d'espace de stockage ou plus (les données peuvent nécessiter de l'espace supplémentaire)
- Logiciel requis : pilote Mobile unifié LG

## **REMARQUE : Pilote USB intégré LG**

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mises à jour logicielles sur Internet pour votre téléphone LG

Pour de plus amples informations sur les mises à jour logicielles, veuillez visitez <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) pour votre téléphone LG

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

**REMARQUE** : vos données personnelles enregistrées sur la mémoire interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE** : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB

### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.



# Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéros autorisés est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Catégorie	Question	Réponse
Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur l'icône  puis en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.



Catégorie	Question	Réponse
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.


Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .</li> <li>2. Composez le numéro et appuyez sur .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.


Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Configurez votre schéma en le dessinant une première fois puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pouvez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>




Catégorie	Question	Réponse
Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : si vous effectuez une réinitialisation d'usine, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie	Question	Réponse
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue de mon téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur  et appuyez sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général</b> &gt; <b>Langue et saisie</b> &gt; <b>Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie	Question	Réponse
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; onglet <b>Applications</b> (si nécessaire) &gt; <b>TÉLÉCHARGÉ</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie	Question	Réponse
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir en tant que sonnerie &gt; Sonnerie téléphone</b> ou <b>Sonnerie de contact</b>.</li> <li>Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.</li> </ol>
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Affichage	J'ai essayé de régler la luminosité de l'écran au maximum, mais il est toujours sombre. Comment puis-je rendre l'écran plus lumineux ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur .</li> <li>Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; onglet Écran &gt; Réglage automatique des couleurs</b>.</li> <li>Appuyez sur la case à cocher pour annuler la fonction.</li> </ol>

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

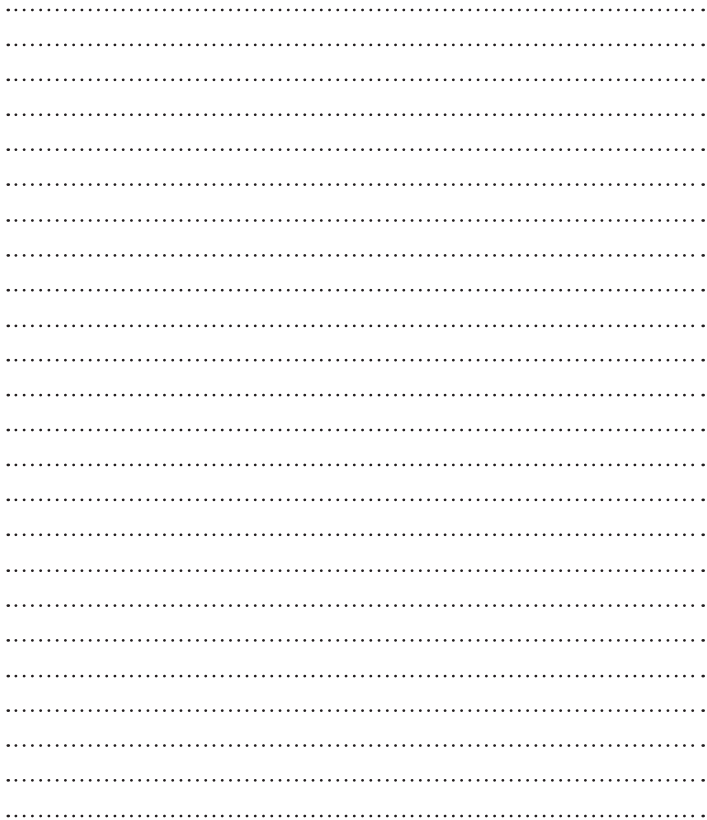

**Wi-Fi (WLAN)**

**CE0168!**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



## LG Electronics France

Service clients

Paris Nord II, 117 avenue des Nations,  
BP 59372 Villepinte, 95942 Roissy CDG cedex

**► N° magique Vert 32 20 dites "LG"**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9h à 17h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)



CE0168!