

### LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 N° magique Vert 32 20 dîtes "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h  
sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr) (rubrique Service Clients)



# CE0168



## LG

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

# GT400

P/NO : MMBB0376032(1.2) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B015339



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## **GT400** Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT400, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GT400, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

Vue après ouverture ..... 8

Installation de la carte  
USIM et de la batterie ..... 9

Carte mémoire ..... 11

Votre écran d'accueil ..... 13

Conseils d'utilisation de  
l'écran tactile ..... 13  
Touches de raccourci ..... 14  
Barre d'état ..... 15  
Modification de l'état depuis  
la barre d'état ..... 16  
Utilisation de la fonction  
Multitâche ..... 16

Appels ..... 17

Émission d'un appel  
téléphonique ..... 17  
Émission d'un appel depuis  
les contacts ..... 17  
Réponse à un appel et rejet  
d'un appel ..... 17  
Numérotation abrégée ..... 18  
Affichage des journaux  
d'appel ..... 18  
Utilisation du renvoi d'appels  
..... 19

Utilisation de l'interdiction  
d'appels ..... 19

Contacts ..... 21

Recherche d'un contact ..... 21  
Ajout d'un nouveau contact  
..... 21  
Création d'un groupe ..... 22

Messages ..... 23

Messages ..... 23  
Envoi d'un message ..... 23  
Saisie de texte ..... 24  
Saisie intuitive T9 ..... 24  
Saisie manuelle Abc ..... 24  
Envoi d'un e-mail via votre  
nouveau compte ..... 25  
Modification des paramètres  
de messagerie électronique  
..... 25  
Dossiers de messages ..... 26

Appareil Photo ..... 27

Prise de vue rapide ..... 27  
Lorsque la photo est prise ..... 27  
Familiarisation avec le viseur  
..... 28

# Sommaire

<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>29</b>
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	29
Après avoir enregistré une vidéo.....	30

<b>Vos photos et vidéos.....</b>	<b>31</b>
Visualisation de vos photos et vidéos.....	31
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo.....	31
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	31
Définition d'une photo comme papier peint.....	32

<b>Multimédia .....</b>	<b>33</b>
Images .....	33
Envoi d'une photo .....	33
Utilisation d'une image .....	34
Marquage de vos images...35	
Déplacement ou copie d'une image .....	35
Sons .....	35
Utilisation d'un son.....	36
Vidéos .....	36
Envoi d'une vidéo.....	36
Jeux et applications .....	37

Utilisation d'un jeu .....	37
Documents .....	37
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	37
Autres.....	38
Réaliser un film .....	38
Musique .....	39
Transfert de musique sur votre téléphone.....	39
Lecture d'une chanson.....	40
Création d'une liste d'écoute .....	40
Utilisation de la radio .....	41
Écoute de la radio.....	41

<b>PC Sync.....</b>	<b>42</b>
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	42
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	42
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone .....	43
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	43
Synchroniser vos contacts.....	44
Synchroniser vos messages .....	45

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse .....	45
<b>Le web .....</b>	<b>47</b>
Portail.....	47
Accès au Portail .....	47
Ajout et ouverture de favoris .....	47
Utilisation de la fonction RSS reader.....	48
Enregistrement d'une page .....	49
Accès à une Page enregistrée .....	49
Affichage de l'historique du navigateur .....	49
Modification des paramètres du navigateur Web.....	50
<b>Réglages .....</b>	<b>51</b>
Modification des paramètres de l'écran.....	51
Personnalisation des Profils .....	52
Modification des paramètres du Téléphone .....	52
Modification des réglages des touches .....	53
Modification des paramètres de Connectivité .....	54
Utilisation du Gestionnaire de mémoire .....	55
Utilisation du mode Avion	55
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	56
Association à un autre périphérique Bluetooth .....	58
Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	58
<b>Accessoires .....</b>	<b>60</b>
<b>Service réseau.....</b>	<b>61</b>
<b>Données techniques .....</b>	<b>61</b>
<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>63</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>77</b>

## Présentation du téléphone

### **Touche Marche/Arrêt**

Permet de terminer ou de rejeter un appel.

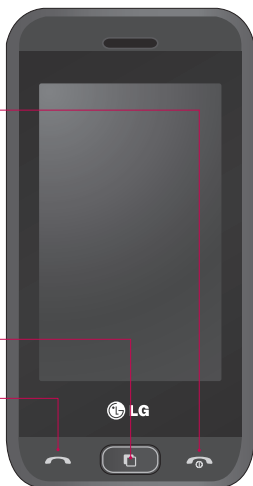
Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

### **Touche multitâche**

### **Touche d'appel**

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



**AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.





**Connecteur de  
carte mémoire  
Micro SD**



**Prise pour le chargeur  
/ le câble USB / le kit  
piéton.**

**ASTUCE :** Pour  
connecter le câble  
USB, attendez que  
le téléphone soit  
allumé et enregistré  
sur le réseau.

**Touches latérales**

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM :** contrôle le volume sans interruption.

**Touche de  
verrouillage /  
déverrouillage**

**Déclencheur**

## Vue après ouverture



## Installation de la carte USIM et de la batterie

### 1 Retirez la façade arrière.

Pressez la partie supérieure du couvercle de la batterie, puis faites le glisser comme illustré ci-dessous.



#### **⚠ AVERTISSEMENT :**

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

#### **⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

### 2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



### 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

## Installation de la carte USIM et de la batterie



### 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



### 5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT400. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GT400 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.



## Carte mémoire

### Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Ouvrez la carte mémoire de la couverture.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

### Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages** et choisissez **Téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.




## Carte mémoire

**ASTUCE :** pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

### Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez  et , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Emplacement de stockage** et **Copier sur le téléphone** ou **Déplacer vers le téléphone**.
- 3 Choisissez les noms un par un et appuyez sur **Copier** ou **Tout sélectionner**.

## Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone et bien plus.

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour retourner à l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT400, celui-ci affiche l'écran de verrouillage par défaut.

# Votre écran d'accueil

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.








Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.



















## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM

## Votre écran d'accueil


### Modification de l'état depuis la barre d'état

Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

### Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes.

# Appels

## Émission d'un appel téléphonique


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.


- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine.



Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

## Appels


### Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appel**.

### Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Historique récent**.

Vous pouvez afficher :


**Tous** : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

**Emis** : Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Reçus** : Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**Manqués** : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appels** et choisissez **Tous les app. Vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

**REMARQUE** : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :  
**Tous les appels sortants**  
**Vers l'international**  
**Vers inter. sauf pays d'origine**  
**Tous entrants**  
**App. entrant à l'étranger**

## Appels

- 4** Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

### **ASTUCE :**

sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Contacts


### Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

#### Dans l'écran d'accueil


- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts. Appuyez sur Nom et entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Touchez **Appel** ou appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.

#### Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.


**ASTUCE :** Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

### Ajout d'un nouveau contact



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Créer un nouveau contact**.
- 2 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 3 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** et **Général**.
- 4 Ajoutez des adresses email.

## Contacts

- 5 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
  - 6 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.
  - 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.
  - 3 Sélectionnez **Créer un nouveau groupe**.
  - 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
  - 5 Appuyez sur **Enreg.**
- REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

**ASTUCE :** Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur .

### Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .



# Messages

## Messages

Votre GT400 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication et Messages**.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Écrire message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez choisir **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS.
- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image,

une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Agenda, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Appuyez sur **Destinataire** pour entrer le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.



### AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


# Messages

## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.


 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

## Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

## Saisie manuelle Abc

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux

fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.


### Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans le menu Communication pour ouvrir un nouvel email vierge.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

### Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

**ASTUCE :** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **E-mail** et **Paramètres des messages**.

# Messages

- 2** Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

## Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GT400, car elle est très logique.

**Écrire message** : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Reçus** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Modèles** : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

**Émoticônes** : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

**Réglages** : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

## Appareil Photo


### Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

### Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est

présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **Email** ou via **Bluetooth**.

 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.


 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur



**Zoom**

**Macro** : à activer pour prendre une photo en gros plan.

**Taille**

**Retour** : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

**Mode Appareil photo**

1. Le mode Appareil photo est sélectionné.
2. Utilisez cette touche pour prendre une photo.
3. Enfoncez cette touche pour passer en mode Caméra vidéo.

**Vidéo** : permet d'activer le mode Caméra vidéo

**Galerie**

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Luminosité** : reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Caméra vidéo


### Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1** Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2** Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.
- 3** Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4** Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5** Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Enreg.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7** Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8** Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Caméra vidéo

### Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.


 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, Email** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.


**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Utiliser comme sonnerie appel vocal.

 Renommer

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.




## Vos photos et vidéos

### Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE :** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez Oui pour confirmer.

### Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Vos photos et vidéos

### Définition d'une photo comme papier peint

- 1** Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2** Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3** Appuyez sur le menu de l'écran d'accueil.
- 4** Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.

## Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**.

Appuyez sur **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

### Images

**Images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et

des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

## Multimédia

### Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Appel entrant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.

**Appel sortant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

**Allumage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Arrêt** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

## Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer

de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Sélectionner une image.
- 5 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

## Sons

Le dossier **Sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

# Multimédia


## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

## Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

- 3** Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

### Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

### Utilisation d'un jeu

- 1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2** Touchez **Jeux et applications**.

- 3** Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

### Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

### Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

## Multimédia

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

### Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications.

### Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Studio de cinéma**.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un fichier mp3.
- 6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.



- 8 Appuyez sur , puis sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner **Utilisé pour sauvegarder** ou **Utilisé pour envoyer**.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis appuyez sur l'icône Enreg. dans le coin gauche.

## Musique

Votre LG GT400 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

## Multimédia


- 4** Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes**.

### Lecture d'une chanson


- 1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2** Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3** Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4** Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5** Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6** Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7** Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

### Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2** Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3** Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4** Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5** Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.


**REMARQUE :** Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Nouvelle liste d'écoute.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG GT400 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

**ASTUCE :** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

## PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

### Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger LG PC Suite directement sur [www.lge.com](http://www.lge.com)

### Connexion du téléphone à votre ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur grâce à la fonction Bluetooth ou via un câble USB (non fourni dans la boîte).

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.  
Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

## PC Sync

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

### Synchroniser vos contacts

- 1** Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2** Cliquez sur l'icône **Gestion des contacts**.
- 3** Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4** Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à

présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

**REMARQUE :** pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez Tout sélect., puis Copier ou Déplacer vers mémoire téléphone. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

## Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils de votre écran pour modifier et réorganiser les messages.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Il ne faut pas le déconnecter pendant le transfert.
- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre

## PC Sync

téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

**REMARQUE :** Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

**REMARQUE :** le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.




## Le web

### Portail

**Portail** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

### Accès au Navigateur


- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Portail**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

### REMARQUE : La

connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

### Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Portail**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter**

## Le web

**signet.** Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.


- 4** Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5** Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au favori.

### Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou


canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE :** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémoire d'écran et supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une Page enregistrée


- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Portail**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Portail**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

## Le web


### Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Portail**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Reinitialisation des paramètres**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

## Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GT400.

### Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Écran** pour choisir parmi les options suivantes :
  - Fond d'écran** : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.
  - Numérotation** : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.
  - Police** : permet de régler la taille de la police.
  - Rétroéclairage** : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Thème** : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

**Message d'accueil** : permet de choisir entre activé et désactivé et de saisir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les **Appels entrants**, **Appels sortants**, le **Démarrage** et la **Fermeture**.

- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

# Réglages

## Personnalisation des Profils


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal**, **Volume et Alertes message**, entre autres.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GT400 pour l'adapter à votre propre style.

**ASTUCE :** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

**Date & Heure :** permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

**Économie d'énergie :**

permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langues :** permet de modifier la langue d'affichage de votre GT400.

**Verr. clavier auto :** permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

**Sécurité :** permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**Gestionnaire de mémoire :** reportez-vous à la section Utilisation du gestionnaire de mémoire.

**Réinitialisation des paramètres :** permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Informations :** permet d'afficher les informations techniques de votre GT400.

**Modification des réglages des touches**

Appuyez sur , puis sur

**Réglages.** Sélectionnez **Réglage des touches.** Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibration écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Sélectionnez **Effet Écran tactile** pour le réglage des **Type, Son** et **Vibreur** des touches.

## Réglages

### Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

**Paramètres réseau :** votre GT400 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

**Profils Internet :** permet de définir les profils de connexion à Internet.

**Points d'accès :** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Mode connexion USB :** synchronisez le GT400 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone.

**Paramètres Java :** permet de définir les Profils.


**Service Sunchro. :** la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

**Paramètres streaming :** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.



## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GT400 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire Commune tél. :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GT400.


**Mémoire réservée tél. :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone.

**Mémoire USIM :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

**Mémoire externe :** permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.

**Paramètres mémoire principale :** permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

## Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.


## Réglages

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

### Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

#### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GT400 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GT400 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

#### **Pour recevoir un fichier :**

- 1** Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2** Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3** Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont

généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Mes Documents.

#### **Modification des paramètres Bluetooth :**

- 1** Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2** Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :  
**Visibil. Mon périph. :** permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.  
**Nom de mon pér. :** permet de saisir un nom pour votre GT400.  
**Serv. compatibles :** permet d'afficher toutes les fonctions prises en charge par votre téléphone.

## Réglages

**Mon adresse :** permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

### Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GT400 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GT400 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GT400, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

### Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

- 3** Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que votre GT400 se connecte et passe automatiquement au profil Kit piéton.

## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GT400.

### Chargeur



### Casque stéréo



### Batterie



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GT400.



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Général

Nom du produit : GT400

Système : GSM 850 / E-GSM  
900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / WCDMA

### Températures ambiantes

Max : + 50 °C (en décharge),  
+ 45 °C (en charge)

Min : - 10 °C (en décharge),  
0 °C (en charge)

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

### Nom

LG Electronics Inc

### Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

### Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Modèle

GT400

### Nom commercial

LG

# CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

## Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils  
mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et  
aux dispositions des directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

Sep. 08, 2010

Signature du représentant



## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST  
CONFORME À LA  
RÉGLEMENTATION  
INTERNATIONALE EN  
MATIÈRE D'EXPOSITION AUX  
ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie

FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone

doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,976 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle

lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.341 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences,

les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

## **Fonctionnement optimal du téléphone**

### **Appareils électroniques et médicaux**

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité

d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

### Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.



- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien

entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## **Enfants**

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

### **Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements**

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum

de barrettes de réception de réseau).

- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

### **Précautions d'usage préconisées par notre constructeur**

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

opposé au côté où celui-ci est situé.

- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.



<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### LG Electronics FRANCE

#### ***BENEFICE DE GARANTIE***

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

#### **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

### **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à couvrir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes :

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

### **RESTRICTIONS DE GARANTIE**

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

### **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal ;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

### **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :  
« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :  
« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;  
« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;  
« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.  
« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

#### **Code civil**

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

#### **PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

#### **AVERTISSEMENT**

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]