



GT505 Guide de l'utilisateur

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr



CE 0168 !

P/N : MMBB0343025 (1.1) H

LG ELECTRONICS INC.

GT505 Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

WiFi (WLAN)	<p>Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B015339



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GT505**



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à:

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GT505, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du GT505, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Présentation du téléphone	8	Émettre un second appel	25
Vue après ouverture	10	Désactivation de DTMF	25
Installation de la carte SIM et de la batterie	11	Afficher les journaux d'appel	26
Carte mémoire	14	Utilisation du transfert d'appel	26
Navigation dans les menus	16	Restriction d'appels	27
Votre écran d'accueil	17	Modification des paramètres d'appel courants	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	17	Modifier les paramètres d'appel vidéo	29
Touches de raccourci	18	Contacts	30
Barre d'état	19	Recherche d'un contact	30
Modification de l'état depuis la barre d'état	20	Ajout d'un nouveau contact	30
Utiliser la fonction Multitâche	20	Création d'un groupe	31
Appels	21	Modifier les paramètres des contacts	32
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo	21	Messages	34
Émission d'un appel depuis les contacts	22	Messages	34
Réponse à un appel et rejet d'un appel	22	Envoyer un message	34
Options en cours d'appel	23	Saisie de texte	35
Réglage du volume pendant l'appel	24	Saisie intuitive T9	35
Numérotation abrégée	24	Saisie manuelle Abc	35
		Configuration de la messagerie électronique	36
		Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	38
		Modification des paramètres de Messages électronique	39

Dossiers de messages.....	40	Extras	58
Utilisation des modèles	41	Modification du format d'image	
Utilisation des émoticônes	42	vidéo	59
Modification des paramètres de		Choix d'un ton	60
message texte	42	Utilisation de la caméra intégrée	60
Modification des paramètres d'un		Visualisation des vidéos enregistrées ..	61
message multimédia	43		
Modification des autres paramètres	44	Vos photos et vidéos.....	62
Appareil Photo	45	Visualisation de vos photos et vidéos..	62
Prendre une photo rapide	45	Utilisation de la fonction zoom lors de	
Lorsque la photo est prise.....	46	l'affichage d'une photo.....	62
Familiarisation avec le viseur	47	Réglage du volume lors de la lecture	
Utilisation du flash	48	d'une vidéo.....	62
Réglage de l'exposition.....	48	Définition d'une photo comme	
Prise en mode rafale.....	49	papier peint.....	62
Utiliser les paramètres avancés.....	49	Modification des photos	63
Modification de la taille de l'image.....	51	Ajout d'un texte à une photo	65
Choix d'un effet de couleur	52	Ajout d'un effet à une photo	65
Utilisation de l'appareil photo		Rognage d'une photo	65
intégré.....	52	Renforcement des couleurs d'une	
Afficher vos photos enregistrées.....	53	photo.....	65
		Modification des couleurs d'une	
		photo.....	66
Caméra vidéo.....	54	Multimédia	67
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	54	Images.....	67
Après avoir enregistré une vidéo	55	Menu d'options Mes Images.....	67
Familiarisation avec le viseur	56	Envoi d'une photo	67
Réglage de l'exposition.....	57	Utilisation d'une image.....	68
Utiliser les paramètres avancés.....	57		

Table des matières

Marquage de vos images.....	69
Déplacement ou copie d'une image....	69
Création d'un diaporama	70
Sons.....	70
Utilisation d'un son	70
Vidéos.....	71
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	71
Envoi d'une vidéo	72
Jeux et applications.....	72
Utilisation d'un jeu	72
Utilisation du menu d'options des jeux.....	72
Contenus Flash.....	72
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	73
Documents	73
Affichage d'un fichier	73
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	73
Autres	74
Réaliser un film.....	74
Musique.....	75
Transférer de la musique sur votre téléphone.....	76
Lecture d'une chanson.....	76
Création d'une liste d'écoute	77
Suppression d'une liste d'écoute.....	77
Utilisation de la radio.....	78

Rechercher des stations.....	78
Réinitialisation des stations.....	79
Écoute de la radio	79

Agenda.....80

Ajout d'un événement à votre calendrier	80
Modifier l'affichage Calendrier par défaut	81
Ajout d'un élément à votre liste des tâches	81
Partage d'une tâche	82
Trouver jour J	82
Réglage des alarmes	83
Ajouter un mémo.....	84
Mémo vocal	84
Enregistrement d'un son ou d'une voix	85
Envoi du mémo vocal.....	85
Utiliser la calculatrice.....	86
Convertir une unité	86
Utilisation du chronomètre.....	87
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	87
Partenaire.....	88

PC Sync.....89

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur	89
--	----

Connexion du téléphone à votre ordinateur	90	Modification des paramètres du téléphone.....	99
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone	90	Modification des réglages des touches	100
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	90	Modification des paramètres de connectivité	100
Synchroniser vos contacts	91	Utilisation du Gestionnaire de mémoire	103
Synchroniser vos messages.....	91	Utilisation du mode Avion.....	104
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse....	92	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	104
Le web	93	Association à un autre périphérique Bluetooth	106
Navigateur	93	Utilisation d'un casque Bluetooth	106
Accéder au Web	93	Wi-Fi.....	107
Ajouter des favoris et y accéder.....	93	Mise à jour du logiciel.....	110
Utilisation du lecteur de flux RSS	94	Accessoires	111
Enregistrement d'une page.....	94	Service réseau.....	112
Accès à une Page enregistrée	95	Données techniques	112
Affichage de l'historique du navigateur.....	95	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	114
Modification des paramètres du navigateur Web.....	95	Dépannage	122
Utiliser votre téléphone en tant que modem	96		
Paramètres	98		
Modification des paramètres de l'écran	98		
Personnalisation des Profils.....	99		

Présentation du téléphone

Objectif de l'appareil photo intégré


Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

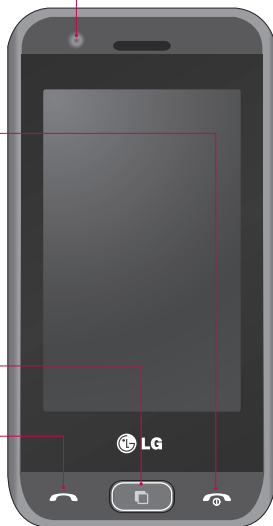

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Connecteur de
carte mémoire
MicroSD**



**Prise pour le chargeur /
le câble USB / le kit piéton.**

ASTUCE : Pour connecter
le câble USB, attendez que
le téléphone s'allume et
s'enregistre sur le réseau.


Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :**
volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume
de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'un fichier
audio ou vidéo :** contrôle le
volume sans interruption.

**Touche de verrouillage /
déverrouillage**

Déclencheur

Vue après ouverture

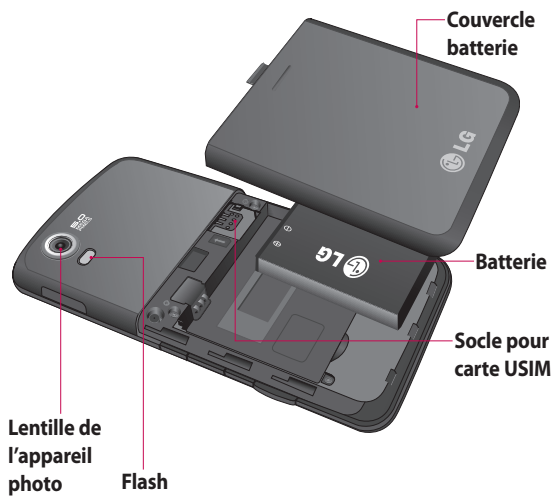

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



⚠ AVERTISSEMENT :

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT505. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GT505 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Ouvrez la carte mémoire de la couverture.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur l'onglet **Réglages** et choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE ! Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, appuyez sur **Répertoire** .
- 2 Sélectionnez **Emplacement de stockage** et sélectionnez **Copier sur USIM** ou **Déplacer vers USIM**.
- 3 Choisissez les contacts un par un et appuyez sur **Copier** ou **Tout sélectionner**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu principal**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- Contacts
- Historique récent
- Messages
- E-mail
- Numérotation
- Appel visio



Divertissement

- Appareil Photo
- Caméra vidéo
- Galerie
- Perso
- Musique
- Studio de cinéma
- Jeux et applications
- Radio FM



Utilitaires

- Navigateur
- Navigation
- Google
- Alarme
- Agenda
- Mémo
- Mémo vocal
- Outils



Réglages

- Profil
- Écran
- Téléphone
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Appel
- Réglages des touches
- Connectivité

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone et bien plus.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.


- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour retourner à l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT505, celui-ci affiche l'écran de verrouillage par défaut.


Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .

Pour lancer un appel visio avec un numéro, appuyez sur  après avoir inséré le numéro et choisissez **Émettre un appel visio**.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.

























Appuyez sur pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Appuyez sur les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé
	Fichier en cours de lecture
	Lecture du fichier en pause

Votre écran d'accueil

Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, nom de l'opérateur, Batterie, Mémoire téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wi-Fi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

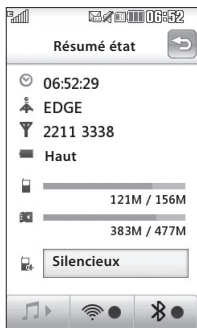

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes.


Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur deux fois .

ASTUCE : Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE : Vous pouvez **Émettre un appel visio**, **Envoyer un message**, **Enregistrer un numéro** ou **Rechercher dans les contacts** en appuyant sur .


Appels

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.


Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Options en cours d'appel

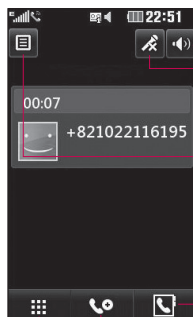



Haut-parleur - Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet - Appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options - Permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - Permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - Permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Appuyez sur cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.



Appels

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.





- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Communications.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.

- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appel**.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

ASTUCE : Vous pouvez combiner vos appels en appuyant sur l'icône Joindre, puis sur **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

Appels

Afficher les journaux d'appel


Appuyez sur  et appuyez sur l'onglet **Communication** avant d'appuyer sur **Historique récent**. Vous pouvez afficher :

Tous les appels - permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis - permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.


Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , appuyez sur l'onglet **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels


- 1 Appuyez sur , appuyez sur l'onglet **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
Tous appels sortants
Vers l'international
Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Appels

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez l'onglet **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel - faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse Bluetooth - sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro - sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Appuyez sur , sélectionnez l'onglet l'onglet **Réglages**, et appuyez ensuite sur **Appel**. Sélectionnez enfin **Paramètres Visio**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser image privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Contacts


Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Appuyez sur Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appel** ou appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.


Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

ASTUCE : Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

ASTUCE : Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sélectionnez **Créer un nouveau contact**.
- 2 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

- 3 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, Vidéo Téléphonie (VT)** et **Général**.
- 4 Ajoutez des adresses email.
- 5 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 6 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie, un anniversaire, une page d'accueil, une adresse de domicile, un nom de société, un métier, une adresse de société** et un **mémo**.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Appuyez sur **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Créer un nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.


ASTUCE : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur .

Contacts

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'onglet Communication appuyez sur **Contacts** puis sur . Sélectionnez **Réglages**.

- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Paramètres - vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre **Appeler**, **Appeler en visio**, **Envoyer un message** ou **Ne pas afficher**.

Synchroniser les contacts - pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Reportez-vous à la section **Synchroniser vos contacts**.

Exporter contacts - permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Importer contacts - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer via Bluetooth - Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Messages

Messages

Votre GT505 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez l'onglet **Communication** et **Message**.


Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Ecrire message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez choisir **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS.
- 3 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou cliquez sur Extras pour insérer d'autres éléments (Carte de visite, Agenda, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Appuyez sur **Destinataire** pour entrer le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.


 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Appuyez sur l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc



En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Messages

Configuration de la messagerie électronique

La fonction email de votre GT505 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  et appuyez sur l'onglet Communication, puis appuyez sur **Email**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.

- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Titre - permet d'entrer un nom pour ce compte.

Mon nom - permet de saisir votre nom.

Nom utilisateur - permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe - permet de saisir le mot de passe du compte.

Adresse email - permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Adresse électron. - permet de saisir l'adresse email de réponse.

Serv msg sortant - permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Serv msg entrant - permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Taille récept. max - permet de définir la taille maximale des emails (2 Mo max).

Type de messagerie - permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet d'enregistrer les emails envoyés (lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Récup. nouveau uniquement - permet de choisir de supprimer les emails déjà téléchargés.

Point d'accès - permet de choisir votre point d'accès Internet.

Option de téléchargement - permet de choisir la méthode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + corps ou Tout pour IMAP4.

Récupération auto. - permet de spécifier si les nouveaux emails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - cette valeur sera normalement égale à 25.

SMTP TLS/SSL - permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

Messages

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

TLS/SSL entrant - permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

Authentificat SMTP - permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP - permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Email** dans le menu Communication pour ouvrir un nouvel email vierge.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre email, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE : Vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre GT505 afin de pouvoir les consulter pendant vos déplacements.

Modification des paramètres de Messages électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'onglet Communication et cliquez sur **Email** et **Paramètres des messages**.

- 2 Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Comptes Email - permet de gérer vos comptes Email.

Autoriser email de réponse - permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander email de réponse - permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre GT505 vérifie l'arrivée de nouveaux emails.

Nombre de mails à récupérer - permet de choisir le nombre d'emails à récupérer à chaque fois.

Messages

Inclure message d'origine

- permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification email - permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel email.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Taille msg env - permet de choisir la taille des emails que vous envoyez.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GT505, car elle est très logique.

Ecrire message - permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Reçus - tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Brouillons - si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers - créez des dossiers pour stocker vos messages.



Modèles - permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Emoticônes - permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Réglages - permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Utilisation des modèles



Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis choisissez **Ajouter modèle**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis appuyez sur **Enreg.**

Messages

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Ajouter Émoticône**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GT505 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  puis choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère - permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GT505 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur  et choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Messages

Durée diapo - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.


Heure de réception - permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.


Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , choisissez

Réglages, puis :

Messagerie vidéo - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service E-mail vidéo. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Répondeur - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide

- 1** Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2** Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3** Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4** Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5** Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6** Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Appareil Photo


Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.




 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **Email** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.


Familiarisation avec le viseur

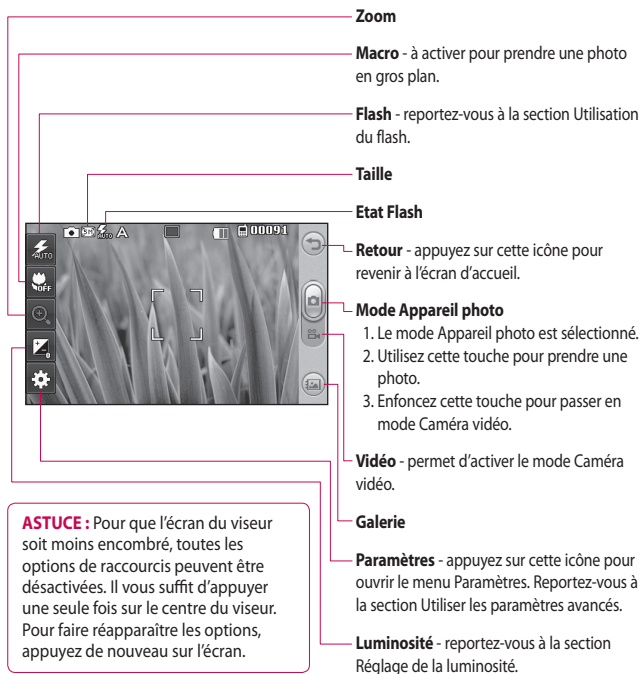

Appareil Photo




Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
Auto - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.
Toujours désactivé - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
Toujours activé - l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Réglage de l'exposition


L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Prise en mode rafale

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  pour accéder aux options de réglage avancées et sélectionnez **Mode de prise de vue**, puis **Prise de vue en cont.**
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend des photos en rafale.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Ech App Ph - Echanger appareil photo - pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG GT505.

Taille de l'image - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo de taille adaptée pour un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

Mode scène - permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage, Sport et Fête.

Effet de couleur - permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**.

Balance des blancs - choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Appareil Photo

Minuteur - le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants - désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise de vue - permet de choisir entre le mode de prise normal et en continu.

Qualité d'image - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mise au pt auto - permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options : Auto et Manuel.

Aperçu du style - permet de choisir le style d'aperçu.

Lorsque vous cliquez sur **Extras**, plusieurs options s'affichent :

Mémoire utilisée - permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer icônes - permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Réduction des chocs - permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Afficher image capturée - permet de définir si vous souhaitez afficher la photo ou non après l'avoir prise.

Son prise vue - permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.

Geo-tagging - Activer / Désactiver
Réinitialisation des paramètres - permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.


Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options proposées (**5M : 2592x1944, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la taille du fond d'écran prédéfini.

Appareil Photo

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir parmi différents tons : Désactiver, Noir & Blanc, Sépia, Négatif, Bleu et Vert.
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton OK. Vous êtes prêt à prendre une photo.

ASTUCE : Après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.


Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG GT505 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Ech App Ph - Échanger appareil photo** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le bouton latéral.

ASTUCE : Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni sensibilité réglable. La taille de l'image, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.





Afficher vos photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

- 3** Après avoir pris la photo, les options identiques à celles de l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4** Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Ech App Ph - Echanger appareil photo** dans le menu Aperçu.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1** Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2** Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.
- 3** Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4** Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5** Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6** **REC.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7** Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8** Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.


 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, Email** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.


 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

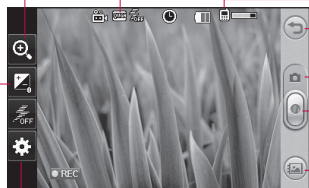

Luminosité - reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

Zoom - appuyez sur pour effectuer un zoom avant ou sur pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Taille de l'image

Enregistrement sur mémoire du téléphone/mémoire externe

Retour - appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Appareil photo - permet d'activer le mode Appareil photo.

Mode Caméra vidéo

1. Le mode Caméra vidéo est sélectionné.
2. Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.
3. Faites glisser la touche vers le haut pour passer en mode Appareil photo.




Galerie

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contraste et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Ech App Ph - Echanger appareil photo - basculez sur la caméra interne de votre LG GT505 si vous souhaitez vous filmer. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra intégrée**.

Taille vidéo - permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Reportez-vous à la section **Modification du format d'image vidéo**.

Mode scène - permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Nuit**, **Portrait**, **Paysage**, **Plage**, **Sport** ou **Fête**.

Caméra vidéo

Effet de couleur - permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Reportez-vous à la section **Choix d'un ton**.

Balance des blancs - la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité vidéo - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

Extras

Mémoire utilisée - permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.


Voix - choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer les icônes - permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinitialisation des paramètres - permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la résolution vidéo des fichiers.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.

- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes :
320x240 - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite. C'est un excellent moyen de gagner de l'espace mémoire.
176x144 - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.
- 4 Appuyez sur l'icône de retour pour revenir au viseur.

ASTUCE : Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD fourni avec votre GT505.

Caméra vidéo

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir parmi six tons : Désactiver, Noir & Blanc, Sépia, Négatif, Bleu et Vert.
- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.

ASTUCE : Lorsque vous prenez une photo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.

Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG GT505 est équipé d'un appareil photo 320x240 qui permet aussi bien d'enregistrer des vidéos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer la caméra intégrée, appuyez sur  puis sélectionnez **Ech App Ph - Echanger appareil photo**.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4** Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur  puis sur **Ech App Ph - Echanger appareil photo**.


ASTUCE : La taille de l'image, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1** Dans le viseur, appuyez sur .
- 2** Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3** Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture se lance automatiquement.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo


Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur le menu de l'écran d'accueil.
- 4 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.

Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :



Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.



Permet d'ajouter du texte sur une photo. Voir **Ajouter du texte à une photo**.



Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez appliquer chaque tampon.



Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.



Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos



Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Mise à jr existante** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.



Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo.



Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.




Appuyez pour appliquer les options d'effet à une photo.





Cette icône vous permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec des réglages automatiques de couleur, de luminosité, etc.





Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Texte** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en le sélectionnant, puis en le faisant glisser à l'endroit souhaité.


Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Vous pouvez choisir parmi les différentes options suivantes celles que vous souhaitez appliquer à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur .


Rognage d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme à utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser le cadre sur la zone que vous voulez rogner.
- 4 Une fois votre sélection terminée, appuyez sur .


Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs.**
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne trace le contour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire, par exemple un pull-over ou une chevelure.

Vos photos et vidéos


- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant , puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la zone sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**. Appuyez sur **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.


Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Mes Images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoi d'une photo



- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoi**. Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.

Multimédia

4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1** Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2** Appuyez sur **Perso**, puis **Images**.
- 3** Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran - permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Appel entrant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.


Appel sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels sortants.

Allumage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Arrêt - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.



Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Sélectionner une image.
- 5 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Multimédia

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur , et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.


Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Multimédia


Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications** puis sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :


Trier par - permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Info. fichier - permet d'afficher les informations sur le jeu.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.


Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble de synchronisation.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :



- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Multimédia

Autres


Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le **dossier Documents**.

Il est alors possible de les déplacer. Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau **Déplacer**.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Studio de cinéma**.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un fichier mp3.
- 6 Appuyez sur le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Appuyez sur  puis **Lire commande** pour modifier la commande.

- 8** Appuyez sur , puis **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film puis sur **Utilisation** pour sélectionner **Conserver taille** ou utiliser pour l'envoyer en tant que MMS.
- 9** Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis appuyez sur l'icône Enreg. dans le coin gauche.

Musique

Votre LG GT505 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - vous pouvez écouter toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Artistes - Parcourez votre musique par artiste collecté.

Albums - Parcourez votre collection musique par album.

Genres - Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

Multimédia






Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.


Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.



- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Nouvelle liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Multimédia

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG GT505 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**.


Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant la molette affichée près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux.

Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Agenda

Ajout d'un événement à votre calendrier


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine commençant le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

Agenda

Partage d'une tâche


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, E-mail** ou **Bluetooth**.

ASTUCE : Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur.



Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine.
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour définir un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enreg.**
- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

ASTUCE : Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

Agenda



Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

Mémo vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :

Réglages > Durée - permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **MMS**, **1 minute** ou **Sans limite**.

Réglages > Qualité - permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin et Réglages > Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez entre Mémoire Téléphone ou Mémoire externe.


Aller dans Sons - permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans **Mes sons**.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.





Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth un message vous demandera d'activer Bluetooth.

REMARQUE : Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer**, **Fichiers**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Réglages** ou **Aller dans Sons**.

Agenda


Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez l'onglet **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ou **exp**.



Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.



Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Ce dernier s'affiche alors à l'écran.
- 4 Appuyez sur la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

Agenda

Partenaire

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le GT505 vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Partenaire**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée de votre jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Le bouton de démarrage s'allume lorsque le GPS est connecté. Appuyez sur  pour commencer.

 - Bouton de réinitialisation

 - Bouton de démarrage

 - Bouton de pause

 - Bouton d'arrêt

Bip régulier - le téléphone émet un bip à un intervalle de distance ou de temps régulier afin de vous éviter de regarder l'écran en permanence.

PC Sync

Mode Toujours demander

Si vous définissez le mode Toujours demander comme valeur par défaut, le téléphone vous invitera à sélectionner un type de mode de connexion USB à chaque fois que vous connecterez le téléphone à un PC à l'aide du câble de données. Si vous désactivez le mode Toujours demander, le mode de connexion utilisé sera celui que vous avez défini manuellement dans le menu Réglages - Connectivité - Mode USB et l'une des options parmi **Stockage de masse, PC Suite** ou **Sync musique**.

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

PC Sync

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélectionner**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

PC Sync

- 4 Utilisez la barre d'outils de votre écran pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.


REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Le web

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.



Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis sélectionnez l'onglet **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

Le web

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.


Utilisation du lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier

manuellement.


L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.


Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , sélectionnez l'onglet **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres**.

Le web

- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils, Param d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GT505 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GT505 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre GT505.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GT505.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GT505 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre GT505.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GT505.

Modification des paramètres de l'écran

1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**.

2 Appuyez sur **Ecran**, puis choisissez :

Fond d'écran - permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

Numérotation - permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police - permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Message d'accueil - permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.


Choisissez une image pour les **Appels entrants**, **Appels sortants**, le **Démarrage** et la **Fermeture**.

3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état et sur l'onglet Profil.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, entre autres.

Modification des paramètres du téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GT505 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.
Date & Heure - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Paramètres

Économie d'énergie - permet d'**activer** et de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues - permet de modifier la langue d'affichage de votre GT505.

Verrouillage clavier auto - permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.


Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire - reportez-vous à la section **Utilisation du gestionnaire de mémoire**.

Réinitialisation des paramètres - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Informations - permet d'afficher les informations techniques de votre GT505.


Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**. Sélectionnez **Réglages** des touches. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis appuyez sur les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Sélectionnez **Effet Écran tactile** pour le réglage des **Type**, **Son** et **Volume sonnerie**, **Vibreur**, **Volume** du **vibreur**.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

Paramètres réseau - votre GT505 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profil Internet - permet de définir les profils de connexion à Internet.

Point d'accès - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Type de GPS - permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

Paramètres

REMARQUE : Le service GPS comporte une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB - synchronisez le GT505 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.


Service Synch - la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java - permet de définir les Profils.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GT505 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GT505 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.


Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Paramètres

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis l'onglet **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :



- 1** Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2** Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3** Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4** Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GT505 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GT505 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5** Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 6** Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez l'onglet **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Visibilité - permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.
Nom de mon tél. - permet de saisir un nom pour votre GT505.
Serv. compatibles - permet d'afficher toutes les fonctions prises en charge par votre téléphone.
Mon adresse - permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Paramètres

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GT505 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé et Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le GT505 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KM900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **activé** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre GT505 passe automatiquement au profil Casque.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le GT505 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas le chiffrement EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Wi-Fi activé
- 2 Recherche de point d'accès
 - Permet de rechercher le point d'accès disponible pour la connexion.
- 3 Connexion AP
 - Permet de se connecter au point d'accès souhaité dans la liste de recherche de point d'accès.
 - Si le type de sécurité du point d'accès est WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

Wi-Fi

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1** Prise en charge de profil réseau Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)

- 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche, il est possible de le connecter en l'enregistrant sous forme de profil.
- 2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès de type Sécurité.
- 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le format DHCP, il est possible de le connecter en utilisant l'IP statique.

- 2** Description de chaque champ du profil Wi-Fi

- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
- 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Dynamique ou Statique en fonction de la prise en charge de DHCP par le point d'accès. Si vous définissez Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à connecter à l'adresse IP statique lors de la tentative de connexion.

3 Comment enregistrer le profil

Wi-Fi

- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Ajouter réseaux et saisissez des valeurs dans chaque champ.
- 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès après avoir sélectionné Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
- 3) Après la connexion au point d'accès la fenêtre contextuelle O/N vous permet d'enregistrer le profil.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site www.LGmobile.com

adresse: <http://www.lgmobile.com> – [sélection du pays] – menu produits – menu des Manuels & software

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GT505.

Chargeur



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le GT505 et votre ordinateur.



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GT505.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GT505

Système : GSM / W-CDMA

Températures ambiantes

Max : + 50 °C (en décharge),
+ 45 °C (en charge)

Min : - 10 °C (en décharge),
0 °C (en charge)

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GT505

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V19.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils
mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux
dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nom

Seung Hyoum, Ji / Director

Date de publication

13. May. 2009

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de **0.941 W/kg**.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance

de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1.17 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectuée par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes:

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal ;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Code civil

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

AVERTISSEMENT

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.

