



USER GUIDE

LG-K580

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät ist aufgrund der Touchscreen-Tastatur nicht für Personen mit Sehschwäche geeignet.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Service-Center. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Netzanbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Illustrationen unterscheiden sich je nach Gebiet, Netzanbieter, Softwareversion oder Betriebssystemversion möglicherweise von Ihrem Gerät und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.

- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Gebrauchshinweise



WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können



ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können



HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

5 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Benutzerdefinierte Funktionen

- 14 Weitwinkelobjektiv
- 14 Dual-Kameras
- 15 Pop-out-Bild
- 16 Quick Share
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Nicht stören
- 20 Kontakt-Klingelton
- 21 Inhalte teilen

02

Grundlegende Funktionen

- 24 Gerätekomponenten und Zubehör
- 25 Teileübersicht
- 27 Ein- oder Ausschalten
- 28 SIM-Karte einlegen
- 30 Speicherkarte einlegen
- 31 Speicherkarte entnehmen
- 31 Akku laden
- 33 Akku effizient nutzen
- 34 Touchscreen
- 37 Homescreen
- 44 Bildschirmsperre
- 48 Geräteverschlüsselung
- 49 Verschlüsselung der Speicherkarte
- 50 Screenshots erstellen
- 51 Text eingeben

03

Nützliche Apps

- 59 Apps installieren und deinstallieren
- 60 Deinstallierte Apps
- 60 Telefon
- 64 Nachrichten
- 65 Kamera
- 73 Galerie
- 75 Rechner
- 76 Wetter
- 76 Downloads
- 77 Uhr
- 78 Sprachaufzeichnung
- 79 Musik
- 80 E-Mail
- 82 Kontakte
- 83 Kalender
- 85 Dateimanager
- 85 Aufgaben
- 85 Evernote
- 85 CB-Nachrichten
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 SmartWorld
- 88 Google-Apps

04

Telefoneinstellungen

- 92 Einstellungen
- 92 Netzwerke
- 103 Töne & Benachrichtigungen
- 104 Anzeige
- 106 Allgemein

05

Anhang

- 115 LG Spracheinstellungen
- 115 LG Bridge
- 116 Telefonsoftware-Update
- 118 Häufig gestellte Fragen
- 121 Diebstahlschutz
- 122 Weitere Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und laufende Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Wichtige Informationen zum Gerät

- Änderungen oder Löschungen der Geräte-Apps und -Dienste sind jederzeit ohne Hinweis möglich, je nach Situation des Anbieters und der Softwareversion.
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird eine Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Startvorgang kann länger dauern als gewöhnlich.

Vor dem Verwenden lesen

- Zum Kauf von optionalen Bestandteilen kontaktieren Sie das LG Informationscenter für Kunden, um sich über verfügbare Händler zu informieren.
- Das Design und die Spezifikationen des Geräts können jederzeit ohne Hinweis verändert werden.
- Verwenden Sie keine LG-Produkte für andere Zwecke als die ursprünglich dafür vorgesehenen. Das Verwenden nicht zertifizierter Apps oder Software kann das Gerät beschädigen, und dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-K580 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,562 W/kg (10 g) bzw. 1,340 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie immer original LG-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile, die für die Verwendung mit genau diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die

Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.

- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von SIM-Karten

- Legen Sie die SIM-Karte nicht mit angebrachtem Etikett oder Siegel ein. Dies könnte Schäden verursachen.
- Entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während Sie das Gerät verwenden. Dies kann die SIM-Karte oder das System beschädigen
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht zerkratzt, verbogen oder von einem Magneten beschädigt wird. Dadurch können auf dem Gerät gespeicherte Dateien gelöscht oder Funktionsstörungen am Gerät hervorgerufen werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Speicherkarten

- Achten Sie beim Einlegen der Speicherkarte auf eine korrekte Ausrichtung. Das Einlegen mit einer falschen Ausrichtung kann die Karte beschädigen.



Hinweis zum Akkuaustausch

- Li-Ion Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstanbieter durchgeführt werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, Batterie oder Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen von Batterie oder Akku erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Batterie-/Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man Batterie/Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Benutzerdefinierte Funktionen

Weitwinkelobjektiv

Sie können das Weitwinkelobjektiv verwenden, um Fotos von einem Motiv aufzunehmen, das breiter ist als das eigentliche Sichtfeld. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Foto oder Video von einer Landschaft oder einem breiten Motiv aus einem schmalen Blickwinkel aufnehmen möchten. Sie können damit eine ausgedehnte Skyline, ein Konzert im Stadion, einen kompletten Strand oder nahezu alles, was Sie sehen können, aufnehmen.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Zur Dual-Kamera wechseln](#).



Dual-Kameras

Sie können mit den Dual-Kameras auf der Rückseite des Geräts eine Vielzahl von Fotos und Videos von Nahaufnahmen bis zu Landschaftsszenen aufnehmen. Bewegen Sie dazu einfach die Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Zur Dual-Kamera wechseln](#).

Pop-out-Bild

Sie können ein Foto so aussehen lassen, als ob es in einem Rahmen wäre: Nehmen Sie dazu gleichzeitig ein normales Foto und ein Weitwinkelfoto auf. Lassen Sie das Foto aus diesen vier Hintergrundrahmeneffekten heraustreten: Fischaugen, Schwarz-weiß, Vignette und Unschärfe.





- Weitere Informationen finden Sie unter *Pop-out-Bild*.



Quick Share


Sie können ein Foto oder Video direkt nach der Aufnahme mit der gewünschten App teilen.

- 1 Tippen Sie auf  >  und nehmen Sie dann ein Foto oder Video auf.
- 2 Ziehen Sie das nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos angezeigte Quick Share-Symbol und wählen Sie eine App zum Teilen aus.

Sie können auch das nach dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos angezeigte Vorschausymbol berühren und halten und es zum Quick Share-Symbol ziehen.



- Die vom Quick Share-Symbol angezeigte App kann je nach Typ der Apps und der Häufigkeit des Zugriffs auf diese Apps variieren.

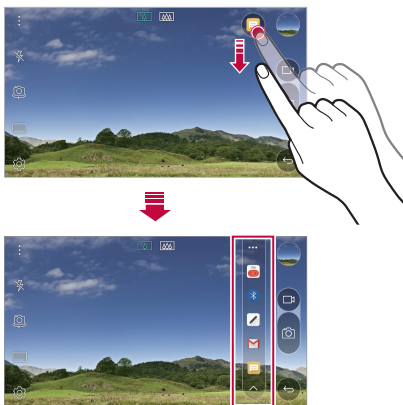












QuickMemo+




QuickMemo+ Übersicht

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die vom herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.



Notiz erstellen

- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Notiz zu erstellen.
 -  : Notiz speichern.
 -  : Letzte Aktion rückgängig machen.
 -  : Zuletzt rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen.
 -  : Notiz mithilfe des Tastenfelds eingeben.
 -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
 -  : Handschriftliche Notizen radieren.
 -  : Teile einer handschriftlichen Notiz vergrößern oder verkleinern, drehen oder radieren.
 -  : Auf zusätzliche Optionen zugreifen, wie das Teilen und Sperren von Notizen, das Ändern des Editorstils und das Einfügen von Inhalten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Foto erstellen





- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen, und anschließend auf **OK**.
 - Das Foto wird automatisch in den Editor eingefügt.
- 3 Schreiben Sie nach Belieben Notizen auf das Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Screenshot erstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.
 - Der Screenshot erscheint als Hintergrunddesign des Editors. Memotools werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Machen Sie Notizen auf dem aufgenommenen Bildschirm.
 - Tippen Sie zum Zuschneiden und Speichern eines Teils des Bildschirms auf  und legen Sie mit dem Zuschneidetool einen Ausschnitt fest.
 - Um dem Editor einen Screenshot hinzuzufügen, tippen Sie auf **T**.
- 3 Tippen Sie auf  und speichern Sie die Notizen am gewünschten Ort.
 - Gespeicherte Notizen können entweder über **QuickMemo+** oder **Galerie** angezeigt werden.
 - Um Notizen immer am selben Ort zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardmäßig für diese Aktion verwenden** und wählen Sie eine App aus.

Ordner verwalten

Sie können Notizen nach ihrer Art gruppiert anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie eines der folgenden Menüelemente aus:
 - **Alle Notizen:** Alle in **QuickMemo+** gespeicherten Notizen anzeigen.
 - **Meine Notizen:** Mit **QuickMemo+** erstellte Notizen anzeigen.
 - **Foto-Notizen:** Mit  erstellte Notizen anzeigen.
 - **Capture+:** Mit **Capture+** erstellte Notizen anzeigen.
 - **Neue Kategorie:** Kategorien hinzufügen.
 -  : Kategorien neu anordnen, hinzufügen oder löschen. Tippen Sie zum Ändern des Namens einer Kategorie auf die entsprechende Kategorie.



- Einige Ordner werden beim erstmaligen Starten von QuickMemo+ nicht angezeigt. Deaktivierte Ordner werden aktiviert und angezeigt, wenn sie mindestens eine relevante Notiz enthalten.


QSlide





Mit QSlide können Sie Apps starten, während andere Apps ausgeführt werden. Sie können beispielsweise den Rechner oder Kalender verwenden, während ein Video wiedergegeben wird.

Wenn eine App ausgeführt wird, tippen Sie auf **⋮ > QSlide**.

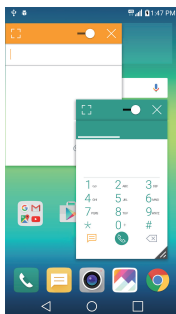



- Diese Funktion wird von einigen Apps möglicherweise nicht unterstützt.



- : QSlide-Modus deaktivieren, um in den Vollbildschirmmodus zu wechseln.
- : Deckkraft des QSlide-Fensters anpassen. Ist das QSlide-Fenster transparent, reagiert es nicht auf Touch-Eingaben.
- : QSlide-Fenster schließen.
- : Größe des QSlide-Fensters anpassen.



Nicht stören

Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Nicht stören** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Töne und Vibrationen** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:
 - **Nur mit Priorität:** Erhalten Sie akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps. Auch wenn **Nur mit Priorität** aktiviert ist, ertönen Wecker dennoch.
 - **Völlig lautlos:** Töne und Vibration deaktivieren.

Kontakt-Klingelton

Sie können festlegen, dass das Gerät einen automatisch erstellten Klingelton wiedergibt, wenn ein Anruf von den ausgewählten Kontakten eingeht. Diese Funktion ist nützlich, da Sie so beim Hören des Klingeltons direkt wissen, wer Sie anruft.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Kontakt-Klingelton** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Klingeltöne komponieren für** und wählen Sie die gewünschte Option aus.



- Der Standardklingelton wird bei eingehenden Anrufen von allen Kontakten mit Ausnahme des ausgewählten Kontakts wiedergegeben.

Inhalte teilen

Wiedergabe auf einem anderen Gerät

Sie können Inhalte von Ihrem Gerät auf einem TV-Gerät wiedergeben. Geben Sie gespeicherte Inhalte wie Fotos, Musik und Videos wieder.

- 1 Verbinden Sie Telefon und TV-Gerät vor der Wiedergabe mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.
- 2 Wählen Sie unter der Detailansicht von **"Galerie"** bzw. **"Musik"** die Option **Spielen Sie es auf einem anderen Gerät ab** aus, um das Gerät für die Wiedergabe auszuwählen.



• Für Chromecast sollten die Google Play-Dienste aktuell sein.

Dateien senden oder empfangen



Sie können Dateien schnell zwischen Geräten von LG versenden und empfangen.

- 1 Zum Empfangen von Dateien ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und aktivieren Sie das Dateiaustausch. Für Geräte, die keinen Dateiaustausch unterstützen, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Netzwerke > Teilen & Verbinden > Dateiaustausch > Teilen & Verbinden** die Option **SmartShare Beam**.
- 2 Sie können Dateien schneller senden, wenn beide Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.



• Sie können Dateien an DLNA-kompatible Geräte senden, unabhängig davon, ob es sich um ein LG Gerät handelt.


Dateien an ein anderes Gerät senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf  **SmartShare Beam**. Tippen Sie alternativ in der Dateiliste auf  und tippen Sie dann auf **TEILEN > SmartShare Beam**.

- 2 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste der Geräte in der Nähe aus, die die SmartShare Beam-Funktion unterstützen.
 - Die Datei wird an das Gerät gesendet.

Geräte in der Nähe verwenden

Sie können mit Ihrem Gerät Musik und weitere, auf einem angeschlossenen Gerät gespeicherte Inhalte wiedergeben.

- 1 Wählen Sie in der App **Galerie** oder **Musik**  **Geräte in der Umgebung** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste der Geräte aus.
 - Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Geräteliste aufgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion aktiviert ist, und tippen Sie dann auf **Suche nach Geräten in der Nähe**.
- 3 Geben Sie auf dem ausgewählten Gerät gespeicherte Inhalte wieder.



02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass keiner der folgenden Artikel fehlt:

- Gerät
- Auswerfstift
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch




- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Grundkomponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Service-Center.
- Wenn Sie optionale Komponenten kaufen möchten, kontaktieren Sie das LG Service-Center, um eine Händlerliste zu erhalten.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Teileübersicht

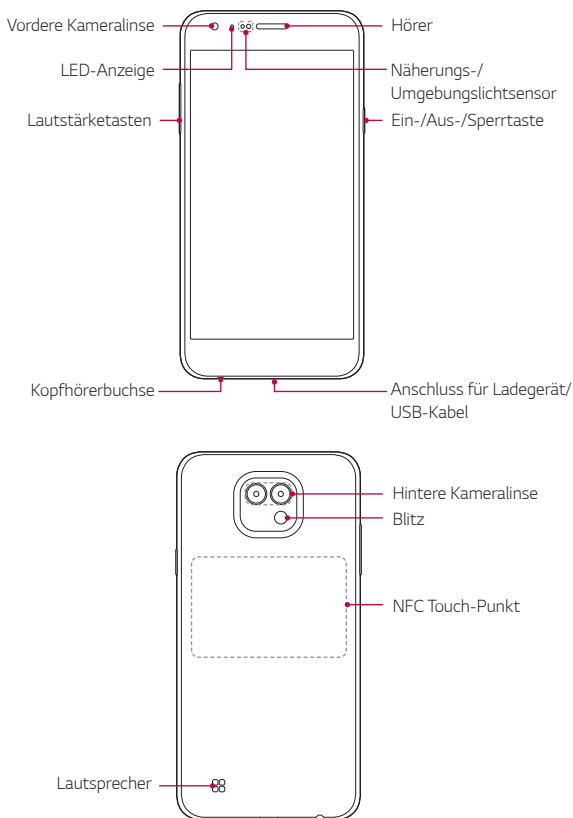

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
 - Näherungssensor: Der Näherungs-/Lichtsensor schaltet bei einem Anruf den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität, wenn sich das Gerät nahe am menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn sich das Gerät außerhalb eines bestimmten Bereichs befindet.
 - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Lautstärketasten
 - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
 - Drücken Sie leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen.
 - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
 - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - Berühren und halten Sie die Taste, wenn Sie eine Option der Ein-/Aus-/Sperrtaste auswählen möchten.



- Der Zugriff auf einige Funktionen kann je nach Gerätespezifikationen eingeschränkt sein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann die Touchscreen-Funktion beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Berührungssensor oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

Ein- oder Ausschalten

Einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend **Ausschalten**.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste


Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.

- **Ausschalten:** Gerät ausschalten.
- **Ausschalten und neu starten:** Gerät neu starten.
- **Flugmodus einschalten:** Telekommunikationsbezogene Funktionen wie Anrufe, Versand und Empfang von Nachrichten und Surfen im Internet blockieren. Die anderen Funktionen bleiben verfügbar.


SIM-Karte einlegen

Verwenden Sie die von Ihrem Netzanbieter bereitgestellte SIM-Karte (Subscriber Identity Module) bestimmungsgemäß.


- 1 Stecken Sie den Auswerfstift in das Loch im Kartenträger.

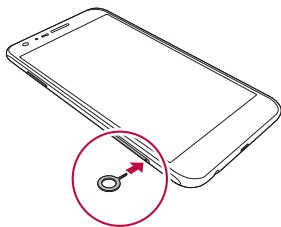


- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.

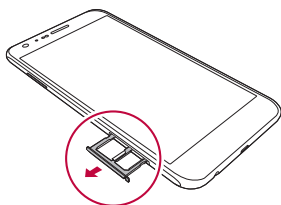

- 3 Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

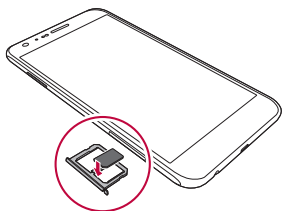

- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.

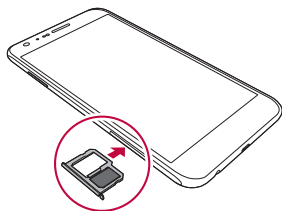

- Das Gerät kann nur mit Nano-SIM-Karten verwendet werden.
- Für eine fehlerfreie Leistung sollte das Telefon mit dem richtigen SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Betreibers.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung einer SIM-Karte

- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht für durch den Verlust oder die Fremdnutzung der SIM-Karte entstandene Schäden und sonstige Probleme verantwortlich.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.


Speicherkarte einlegen

Das Gerät unterstützt eine microSD-Karte mit bis zu 2 TB. Je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte sind möglicherweise einige Speicherkarten nicht mit dem Gerät kompatibel.



- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

- 1 Stecken Sie den Auswerfstift in das Loch im Kartenträger.
- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.
- 3 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

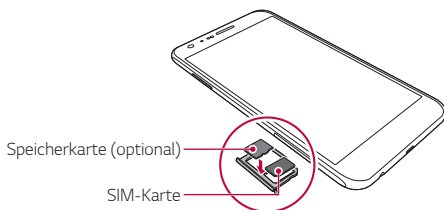

- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.



- Die Speicherkarte ist ein optionales Zubehör.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt werden.

Speicherkarte entnehmen

Werfen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen aus Sicherheitsgründen aus.


- 1 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Allgemein > Speicherplatz & USB > △**.
- 2 Stecken Sie den Auswerfstift in das Loch im Kartenträger.
- 3 Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die Speicherkarte.



- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden bzw. die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf. Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit dem Ladegerät und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Kabelanschluss. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät mit einer Steckdose.

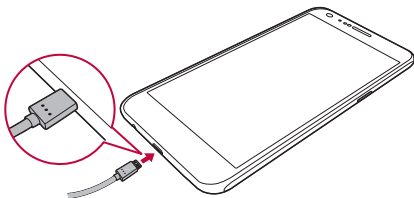



- Achten Sie darauf, das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel zu verwenden.
- Stellen Sie beim Anschließen eines USB-Kabels sicher, dass das Symbol auf dem Kabel oben ist. Ein falsches Anschließen des Kabels kann das Gerät beschädigen.
- Achten Sie darauf, von LG zugelassene Ladegeräte, Akkus und Ladekabel zu verwenden. Wenn der Akku mit einem Drittanbieterladegerät geladen wird, kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.



- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger als die übliche Ladezeit dauern.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden möglicherweise nicht möglich oder wird ungewollt abgebrochen.

Akku effizient nutzen

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen.

Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:


- Deaktivieren Sie die Bluetooth®- oder WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie zum Verwenden einer heruntergeladenen App den Akkustand.

Touchscreen

Sie können sich mithilfe von Touchscreen-Gesten mit der Bedienung Ihres Geräts vertraut machen.


Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

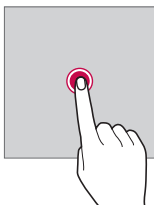


Berühren und Halten

Durch einige Sekunden langes Berühren und Halten können Sie eine versteckte Funktion ausführen.

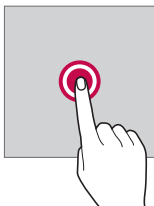


Zweimal tippen

Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander, um ein Bild oder eine Karte zu vergrößern oder zu verkleinern.

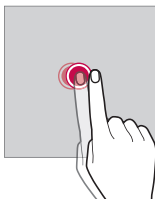


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element (z. B. eine App oder ein Widget) und verschieben Sie es dann durch Ziehen an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

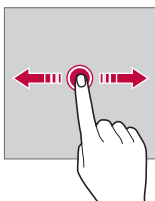


Wischen

Berühren und halten Sie leicht eine Stelle auf dem Bildschirm und wischen Sie dann nach links oder rechts, um schnell zu einem anderen Bereich zu wechseln.

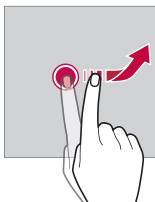

Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

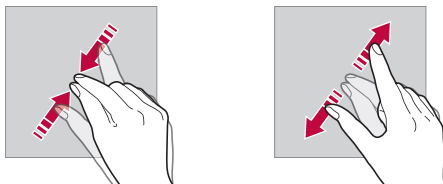


- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.



- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus einem herkömmlichen Onlineshop oder einem Ladengeschäft ausgestattet ist.

Homescreen

Homescreen Übersicht


Über den Homescreen haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf , um direkt zum Homescreen zurückzukehren.

Sie können alle Apps und Widgets auf dem Homescreen verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Suche nach einer App die Google-Suche.

Layout des Homescreens

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Homescreen organisieren.

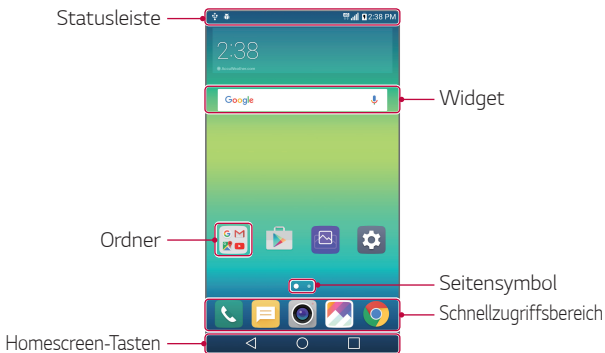

• Der Homescreen kann je nach Netzanbieter und Softwareversion unterschiedlich sein.

- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Widget:** Sie können dem Homescreen Widgets hinzufügen, um schnell auf erforderliche Informationen zuzugreifen, ohne die einzelnen Apps ausführen zu müssen.


- **Ordner:** Sie können Ordner erstellen, um Apps nach Ihren Wünschen zu gruppieren.
- **Seitensymbol:** Sie können die Gesamtanzahl der Seiten des Homescreens und die aktuell geöffnete Seite (hervorgehoben) anzeigen.
- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von einer beliebigen Homescreenseite darauf zuzugreifen.
- **Homescreen-Tasten**
 - ◀: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
 - ○: Tippen, um zum Homescreen zurückzukehren. Berühren und halten Sie zum Starten von **Google** dieses Symbol.
 - □: Liste der zuletzt verwendeten Apps anzeigen oder App aus der Liste ausführen. Verwenden Sie die Option **Alles löschen**, um alle zuletzt verwendeten Apps zu löschen. In einigen Apps können Sie durch Berühren und Halten der Schaltfläche auf zusätzliche Optionen zugreifen.

Schaltflächen auf dem Homescreen bearbeiten

Sie können die Schaltflächen auf dem Homescreen neu anordnen oder häufig verwendete Funktionen als Schaltflächen auf dem Homescreen hinzufügen.

Tippen Sie auf ○ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** > **Tastenkombination** und passen Sie die Einstellungen an.

- Es stehen verschiedene Funktionen wie „QSlide“, das Benachrichtigungsfeld und „Capture+“ zur Verfügung. Es können bis zu fünf Elemente hinzugefügt werden.

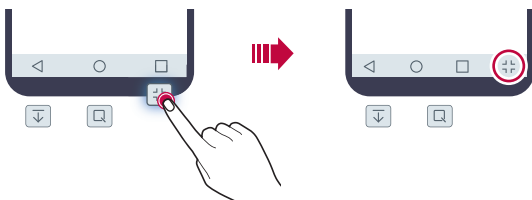

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Alarm angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.

-  : Kein Signal
-  : Daten werden über das Netzwerk übertragen
-  : Alarm eingestellt
-  : Vibrationsmodus aktiviert
-  : Bluetooth aktiviert
-  : Über USB mit einem Computer verbunden
-  : Akkustand
-  : Flugmodus aktiviert
-  : Verpasste Anrufe
-  : WLAN aktiviert
-  : Stummschaltung aktiviert
-  : GPS aktiviert
-  : Hotspot aktiviert
-  : SIM-Karte fehlt



- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole der Umgebung, in der Sie das Gerät verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Benachrichtigungsfeld

Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen.

Mithilfe von Schnellzugriffssymbolen im Benachrichtigungsfeld können Sie ganz leicht und schnell eine Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Ziehen Sie in der Liste der Schnellzugriffssymbole nach links oder rechts, bis das gewünschte Funktionssymbol ausgewählt werden kann.

- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.



Benachrichtigungsfeldeinstellungen

Sie können Elemente auswählen, die im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden sollen.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf .


- Berühren und halten Sie zum Neuordnen der Schnellzugriffssymbole ein Symbol und ziehen Sie es dann an eine andere Position.
- Wählen Sie die Symbole aus, die in der Liste erscheinen sollen.

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.

Tippen Sie alternativ auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.

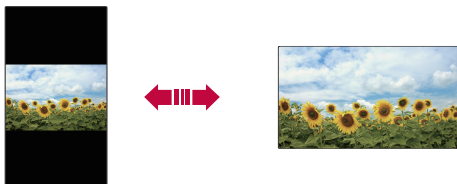

Homescreen bearbeiten


Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und starten Sie dann die gewünschte Funktion.


- Wenn Sie die Seiten des Homescreens neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.
- Tippen Sie zum Hinzufügen von Widgets zum Homescreen auf **Widgets** und ziehen Sie ein Widget auf den Homescreen.
- Tippen Sie zum Ändern der Einstellungen auf **Homescreen Einstellungen** und passen Sie die Optionen an. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescreen Einstellungen*.
- Tippen Sie auf **Deinstallierte Apps**, um deinstallierte Apps anzuzeigen oder erneut zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Deinstallierte Apps*.

Hintergrunddesign anzeigen

Sie können nur das Hintergrundbild anzeigen, indem Sie Apps und Widgets auf dem Homescreen ausblenden.

Ziehen Sie zwei Finger auseinander, während Sie den Homescreen berühren.

- Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

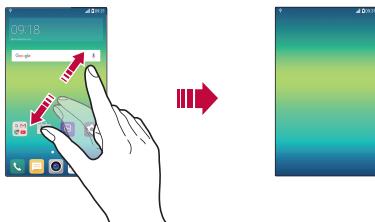

Apps auf dem Homescreen verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Startbildschirm zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie dann unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Homescreen.

Ordner auf dem Homescreen verwenden

Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie dann über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Homescreen auf einen Ordner und führen Sie dann die gewünschte Funktion aus.

- Tippen Sie auf einen Ordernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Berühren und halten Sie zum Entfernen einer App aus dem Ordner die entsprechende App und ziehen Sie sie aus dem Ordner. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.

Homescreen-Einstellungen

Sie können die Einstellungen des Homescreens anpassen.

1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Homescreen**.

2 Passen Sie die Einstellungen an:

- **Benutzeroberfläche wählen:** Benutzeroberfläche auswählen.
- **Hintergrund:** Hintergrunddesign des Homescreens ändern.
- **Bildschirm-Wischeffekt:** Effekt auswählen, der beim Wechsel zwischen Seiten des Homescreens angewendet werden soll.
- **Thema:** Das anzuwendende Bildschirmdesign auswählen.
- **Apps sortieren nach:** Festlegen, wie Apps auf dem Homescreen sortiert werden.
- **Raster:** App-Anordnungsmodus für den Homescreen ändern.
- **Apps ausblenden:** Apps auswählen, die auf dem Homescreen ausgeblendet werden sollen, oder die App-Auswahl aufheben.

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre Übersicht

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Homescreen angezeigt.


Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Methode aus.
- 2 Passen Sie die Einstellungen zum Sperren des Bildschirms an:
 - **Keine:** Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
 - **Ziehen:** Bildschirm durch Wischen entsperren.
 - **Knock Code:** Bildschirm entsperren, indem Sie in einem bestimmten Muster auf die entsprechenden Stellen auf dem Bildschirm tippen.
 - **Muster:** Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
 - **PIN:** Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
 - **Passwort:** Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.



- Um die Bildschirmsperre mittels Muster einzustellen, müssen Sie zunächst ein Google-Konto oder eine Sicherungs-PIN erstellen. Wenn Sie hintereinander häufiger als eine festgelegte Anzahl ein falsches Muster eingeben, können Sie den Bildschirm mit Ihrer Sicherungs-PIN oder über Ihr Google-Konto entsperren.
- Wenn die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist und Sie häufiger als eine festgelegte Anzahl eine falsche PIN oder ein falsches Passwort eingeben, wird die Passworteingabe für 30 Sekunden gesperrt.

Sperrbildschirm-Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen für den Sperrbildschirm anpassen.

1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm**.

2 Passen Sie die Einstellungen an:

- **Bildschirmsperre auswählen**: Bildschirmsperrmethode auswählen.
- **Smart Lock**: Vertrauenswürdige Elemente auswählen, bei denen das Gerät automatisch entsperrt wird.
- **Bildschirmübergang**: Bildschirmübergangseffekte festlegen, die angewendet werden sollen, wenn der Bildschirm entsperrt ist. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf Ziehen festgelegt ist.
- **Hintergrund**: Hintergrundbild des Sperrbildschirms ändern.
- **Verknüpfungen**: App-Schnellzugriff hinzufügen und direkt vom Sperrbildschirm auf die App zugreifen, indem Sie die App aus dem großen Kreis ziehen. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf Ziehen festgelegt ist.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon**: Kontaktinformationen für den Notfall auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Sperr-Timer**: Zeit bis zur automatischen Gerätesperre festlegen.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort**: Bildschirm sofort sperren, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird.



- Die verfügbaren Einstellungen können je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode unterschiedlich sein.

KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.



- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Homescreen verfügbar. Bei Verwendung eines herkömmlichen Startprogramms oder auf dem vom Benutzer installierten Homescreen funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockOn-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/Lichtsensord nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.

Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zweimal auf eine freie Stelle auf dem Homescreen.

Sie können auch zweimal auf eine freie Stelle in der Statusleiste tippen.


Knock Code

Sie können den Bildschirm entsperren, indem Sie einen persönlichen Knock Code erstellen. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie direkt auf den Homescreen zugreifen, indem Sie in einer bestimmten Abfolge auf den Bildschirm tippen.



- Sie können Ihren Knock Code und die KnockOn-Funktion gemeinsam verwenden.
- Wenn Sie hintereinander häufiger als eine festgelegte Anzahl einen falschen Knock Code eingeben, müssen Sie zum Entsperren Ihre Sicherungs-PIN oder Ihr Google-Konto verwenden.
- Achten Sie beim Tippen auf den Bildschirm darauf, Ihre Fingerspitze zu verwenden.

Knock Code erstellen

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre auswählen > Knock Code.**
- 2 Tippen Sie in einem Muster Ihrer Wahl auf die Quadrate, um einen Knock Code zu erstellen. Tippen Sie anschließend auf **WEITER**.
- 3 Geben Sie den erstellten Knock Code zur Bestätigung erneut ein und tippen Sie dann auf **BESTÄTIGEN**.
- 4 Legen Sie eine Sicherungs-PIN fest, die Sie verwenden können, falls Sie den Knock Code vergessen.

Bildschirm mit einem Knock Code entsperren

Sie können den Bildschirm durch Eingabe des erstellten Knock Codes entsperren.

Sie können den Knock Code auf dem Touchscreen eingeben, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- Sie können den Knock Code auch bei aktiviertem Sperrbildschirm eingeben.

Geräteverschlüsselung

Gerät verschlüsseln

Zum Schutz der Daten werden diese vor dem Speichern auf dem Gerät standardmäßig verschlüsselt. Der Lese- und Schreibzugriff auf Daten sowie das Kopieren von Daten sind auch bei aktivierter Geräteverschlüsselung möglich. Sie können die Sperreinstellungen für das Gerät so festlegen, dass beim Einschalten des Geräts eine Aufforderung zur Benutzeridentifizierung angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Geräteverschlüsselung


Mithilfe der Mobiltelefon Sperre auf dem Sperrbildschirm können Sie die Schutzebene Ihres Geräts erhöhen.



- Wenn Sie bei aktivierter Mobiltelefon Sperre häufiger als eine festgelegte Anzahl ein falsches Passwort eingeben, wird das Gerät automatisch initialisiert.
- Wenn Sie das Entschlüsselungspasswort vergessen haben, müssen Sie das Gerät initialisieren, um es wieder verwenden zu können. Durch die Initialisierung werden alle vor der Initialisierung gespeicherten Daten gelöscht.
- Die Verschlüsselung erfolgt, wenn das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erstmals gestartet wird. Das vorzeitige Abbrechen des Verschlüsselungsvorgangs kann zu Beschädigung von Daten führen.

Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > SD-Karte verschlüsseln**.
- 2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkartenverschlüsselung und tippen Sie dann auf **FORTFAHREN**, um fortzufahren.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **JETZT VERSCHLÜSSELN**:
 - **Neue Daten verschlüsseln**: Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
 - **Komplette Verschlüsselung**: Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
 - **Mediendateien ausschließen** : Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.



- Stellen Sie zum Verschlüsseln der Speicherkarte sicher, dass die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist.
- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zu Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, initialisieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

Screenshots erstellen

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Berühren und halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Taste „Lautstärke verringern“ (-) für mindestens zwei Sekunden.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** unter **Galerie** angezeigt werden.

Über Capture+

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke erhöhen“ (+) auf **Capture+** zugreifen. Tippen Sie zuerst auf **○ > Einstellungen > Allgemein** und schalten Sie dann **Schnellzugriff-Tasten** ein.
- Weitere Informationen finden Sie unter *Notizen auf einem Screenshot erstellen*.

Text eingeben

Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten.


Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.



Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben.

Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts, bis sich der Cursor an die gewünschte Position im Text bewegt.

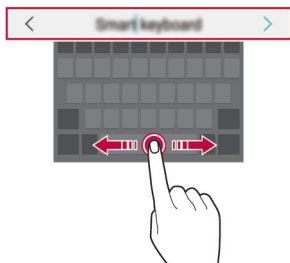




- Diese Option ist nur auf der QWERTY-Tastatur verfügbar.

Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.

Geben Sie Text ein, tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort, oder ziehen Sie die linke oder rechte Seite der Tastatur sanft nach oben.

- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.

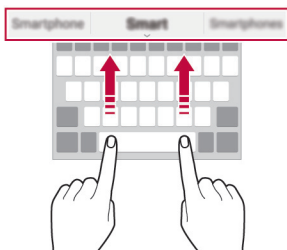


Layout der QWERTZ-Tastatur ändern

Sie können die Tasten in der unteren Reihe der Tastatur löschen oder neu anordnen oder Tasten hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout**.

Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout** tippen.

- 2 Tippen Sie auf eine Taste in der untersten Reihe und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

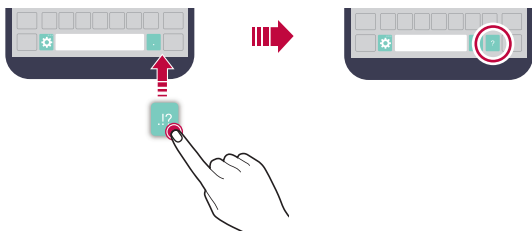

- Diese Option ist nur auf der QWERTY-, QWERTZ- und AZERTY-Tastatur verfügbar.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

Tastaturhöhe anpassen

Sie können die Tastaturhöhe für maximalen Komfort bei der manuellen Texteingabe anpassen.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe**.


Sie können auch auf der Tastatur auf **⚙** und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe** tippen.

- 2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.



Querformat für die Tastatur auswählen

Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturtyp im Querformat**.


Sie können auch auf der Tastatur auf  und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturtyp im Querformat** tippen.

- 2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

Tastatur teilen


Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte teilen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Geteilte Tastatur**.

Sie können auch auf der Tastatur auf  und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout > Geteilte Tastatur** tippen.



- Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um die Tastatur auf beide Seiten aufzuteilen. Bewegen Sie zum Zusammenführen oder Teilen der Tastatur Ihre Finger auf der Tastatur zusammen oder auseinander.




Einhändiger Betriebsmodus

Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung.**

Sie können auch auf der Tastatur auf **⚙** und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung** tippen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.

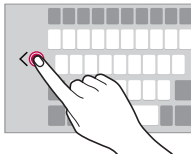

Text mittels Sprache eingeben


Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol **⚙** und wählen Sie dann **🗣** aus.



- Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlserkennung klar und deutlich mit der richtigen Aussprache und Betonung.
- Um Text per Spracheingabe einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf **⚙ > Sprachen.**
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Mobilfunknetzbereich unterschiedlich sein.



Tastatur ändern

Sie können die Eingabesprache und den Tastaturtyp für jede Sprache ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Sprachen auswählen**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus und passen Sie den Tastaturtyp an.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.





- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN** aus.
 - Der ausgeschnittene oder kopierte Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **EINFÜGEN** aus.



- Wenn kein Element kopiert oder ausgeschnitten wurde, wird die Option **EINFÜGEN** nicht angezeigt.

Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das Bild bzw. der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an einem beliebigen Ort eingefügt werden.

- 1 Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol  und wählen Sie dann  aus.
Sie können auch das Texteingabefenster berühren und halten und dann die Option **ZWISCHENABLAGE** auswählen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.
 - Es können bis zu 20 Elemente in der Zwischenablage gespeichert werden.
 - Tippen Sie auf  um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
 - Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.



- Die Zwischenablage wird möglicherweise von einigen heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.



03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können **SmartWorld**, **Play Store** oder den App Store des Netzanbieters verwenden.



- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- **SmartWorld** wird je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

Apps deinstallieren

Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.




- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

Durch Berühren und Halten deinstallieren

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die App, die deinstalliert werden soll, und ziehen Sie sie dann oben auf dem Bildschirm auf die Option **Deinstallieren**.

- Deinstallierte Apps können innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Deinstallierte Apps*.

Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren



Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Apps**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store, über den Sie die App heruntergeladen haben, auf und deinstallieren Sie sie.

Deinstallierte Apps

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Homescreen anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.

- 1 Tippen Sie auf  > **Deinstallierte Apps**.
- 2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
 - **Erneut installieren:** Ausgewählte App neu installieren.
 -  : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.



- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem standardmäßigen Homescreen aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung des EasyHome-Bildschirms oder eines anderen Startprogramms deinstallieren, werden die Apps sofort endgültig vom Gerät entfernt.



Telefon

Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer oder aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe heraus.

Anruf über das Tastenfeld tätigen




- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen**.

- 2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:
- Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
 - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .




- Um für einen internationalen Anruf das „+“ einzugeben, berühren und halten Sie die 0.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter *Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren*.

Anruf aus der Kontaktliste tätigen


- 1 Tippen Sie auf  >  > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus und tippen Sie auf .

Anruf beantworten


Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/End-Taste am Headset tätigen.
- Um einen Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste zu beenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Netzwerke > Anruf > Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren Sie dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.


Anruf abweisen



Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Um eine Abweisungsnachricht zu senden, ziehen Sie die Abweisungsnachricht aus dem Kreis.

- Um eine Abweisungsnachricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Netzwerke > Anruf > Anrufe ablehnen und abweisen > Ablehnen mit Nachricht.**
- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste „Lautstärke verringern“ (-) oder die Ein-/Aus-/Sperrtaste, um den Klingelton oder die Vibration auszuschalten oder den Anruf zu halten.


Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf  >  > **Anrufliste** tippen.

Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:


- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Ende:** Einen Anruf beenden.
- **Tasten:** Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.:** Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm:** Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth:** Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
-  : Viele weitere Anrufoptionen.





- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf  > **Anruf hinzufügen.**



- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
- Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 3 Geben Sie eine weitere Telefonnummer auf dem Bildschirm ein, um zu einem anderen Anruf zu wechseln.
Um eine Konferenzschaltung zu beginnen, tippen Sie auf .



- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf  >  > **Anrufliste**.
Dann können Sie die folgenden Funktionen verwenden:




- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen Kontakt aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf  > **Löschen**.



- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen** oder **Anrufliste**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.






Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Messaging-App können Sie Nachrichten erstellen und an ausgewählte oder an alle Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf  .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
 - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.


Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren



Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf  .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  **> Einstellungen**.

Kamera


Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.

Tippen Sie auf  .




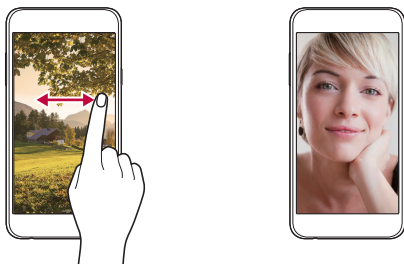
- Wischen Sie die Kameralinse mit einem Mikrofasertuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Wenn Ihre Finger die Kameralinse berühren, kann dies zu verschwommenen Aufnahmen führen.
- Laden Sie den Akku auf, wenn der Akkustand weniger als 5% beträgt, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter *Galerie Übersicht*.

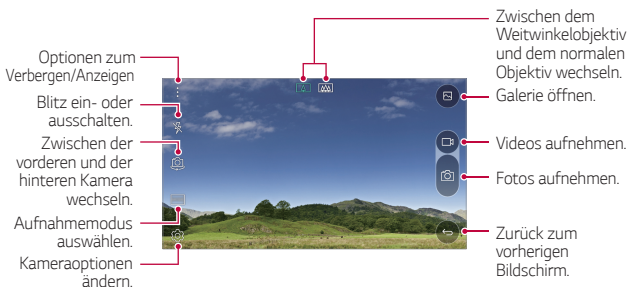

Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.



Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  oder ziehen Sie den Bildschirm nach oben, unten, rechts oder links, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.



- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter *Selfies aufnehmen*.

Zur Dual-Kamera wechseln

Verwenden Sie die Dual-Kamera (zweite Kamera) auf der Rückseite, um Fotos mit dem normalen oder dem Weitwinkelobjektiv aufzunehmen.

Tippen Sie auf  /  um zwischen dem normalen und dem Weitwinkelobjektiv zu wechseln.


Ansicht vergrößern oder verkleinern

Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.


Bewegen Sie zwei Finger auf dem Kamerabildschirm zusammen oder auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Das Weitwinkelobjektiv und das normale Objektiv auf der Rückseite des Geräts werden dann automatisch gewechselt, um ein Foto oder Video aufzunehmen.






Ein Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf  um ein Foto aufzunehmen.
Sie können auch eine Lautstärke-Taste drücken.



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke verringern“ (-) aktivieren. Tippen Sie zum Aktivieren dieser Funktion auf  > **Einstellungen > Allgemein** und aktivieren Sie **Schnellzugriff-Tasten**.

Ein Video aufnehmen





- 1 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf 
 - Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf  um die Videoaufnahme zu beenden.

Pop-out-Bild


Sie können Fotos oder Videos sowohl mit dem normalen als auch mit dem Weitwinkelobjektiv der Dual-Kamera auf der Rückseite des Geräts aufnehmen. Auf diese Weise werden die Bilder so aufgenommen, als wären sie in einem Rahmen platziert. Die Bilder, die auf dem kleinen Bildschirm im Vordergrund angezeigt werden, werden mit dem normalen Objektiv aufgenommen. Die auf dem großen Hintergrundbildschirm angezeigten Bilder werden mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Ändern Sie die Form des Bildschirms im Vordergrund oder wenden Sie verschiedene Effekte an, um ein ansprechendes Foto oder Video aufzunehmen.

- 1 Tippen Sie auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie das gewünschte Layout aus.

3 Effektauswahl:




-  : Konvexlinseneffekt auf das mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommene Motiv anwenden.
-  : Grauskala auf das mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommene Motiv anwenden.
-  : Verdunklung der Kanten des mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommenen Motivs.
-  : Unschärfefeffer für das mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommene Motiv.

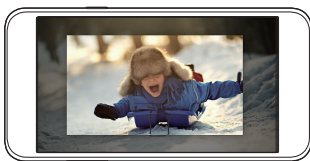- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .



Panorama


Sie können eine Panoramaaufnahme erstellen, indem Sie die Kamera in eine Richtung bewegen, um Fotos in Serie aufzunehmen und diese zu einem breiten Bild zusammenzufügen.

- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und bewegen Sie die Kamera dann langsam in eine Richtung.
 - Bewegen Sie das Gerät in Richtung des Pfeils der Führungslinie.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.






Kameraoptionen anpassen















Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie im automatischen Modus auf .





- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Aufnahmemodus ab.

	Ein Seitenverhältnis für Fotos oder eine Qualität für Videos auswählen.
	Filmeffekte auf Fotos anwenden.
	Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos aufgenommen werden.

	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen. (Auswahlmöglichkeiten: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Bildraster zur Aufnahme von Fotos oder Videos anzeigen, die sich an den horizontalen und vertikalen Hilfslinien orientieren.
	Speicherorte für Fotos und Videos festlegen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn eine externe Speicherkarte eingelegt wird. <ul style="list-style-type: none"> : Im internen Speicher speichern. : Auf der externen Speicherkarte speichern.
	Einstellungen für den automatischen Aufnahmemodus festlegen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> : Aufnahme mit der Gestenaufnahme. : Aufnahme, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.
	Festlegen, ob die Gestenansicht verwendet werden soll, um ein Foto unmittelbar nach der Aufnahme zu betrachten. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> : Gestenansicht einschalten. : Gestenansicht ausschalten.
	Bilder spiegeln. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> : Das Bild nicht spiegeln. : Das Bild horizontal spiegeln.

Filmeffekte anwenden

Sie können verschiedene Farbfilter auf die Fotos anwenden.

- 1 Tippen Sie im automatischen oder manuellen Modus auf  > .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Filmeffekt aus.

Selfies aufnehmen

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.




- Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie in den Kameraoptionen die Methode zum Aufnehmen von Selfies ändern. Weitere Informationen finden Sie unter *Kameraoptionen anpassen*.

Gesten-Auslöser

Mit Gesten können Sie Selfies aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.

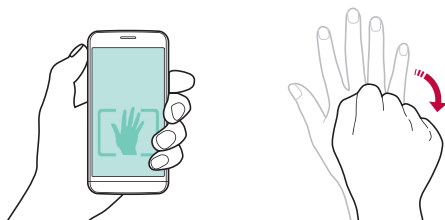




- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass in den Kameraoptionen die Option [👏] ausgewählt ist.
- Sie können auch eine Faust ballen und diese dann in Richtung der Kamera öffnen, um die Gestenaufnahme zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.
- Der Zugriff auf einige Funktionen kann bei Verwendung der Mehrfachanzeige-Aufnahme eingeschränkt sein.

Selfies automatisch aufnehmen

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.


- Wenn die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt, wird der Fokusrahmen weiß. Wenn Sie sich dann nicht mehr bewegen, wird der Fokusrahmen blau und die vordere Kamera nimmt ein Foto auf.




- Tippen Sie auf  und anschließend auf  bis  angezeigt wird, um die Funktion zum automatischen Aufnehmen von Selfies zu aktivieren.

Gestenansicht

Nachdem Sie mit der vorderen Kamera ein Selfie aufgenommen haben, können Sie sofort eine Vorschau anzeigen, indem Sie den Bildschirm nahe an Ihr Gesicht bringen.

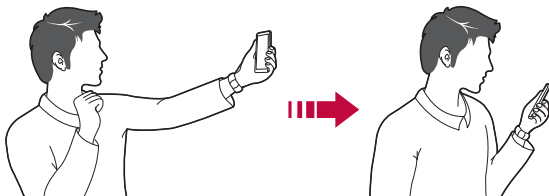




- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass in den Kameraoptionen die Option  ausgewählt ist.
- Nach jeder Aufnahme eines Fotos ist nur eine Vorschau verfügbar.
- Wenn Sie das Gerät im Vorschaumodus drehen, wechselt der Bildschirm in den Kameramodus.

Galerie

Galerie Übersicht

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf .
 - Gespeicherte Fotos und Videos werden in Ordnern angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
 - Wischen Sie auf dem angezeigten Foto- oder Videobildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste Datei anzuzeigen.






- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund der Codierung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.


Fotos anzeigen



Fotos bearbeiten

- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Werkzeugen verwenden, um das Foto zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Änderungen anzuwenden.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
 - Die ursprüngliche Datei wird mit den Änderungen überschrieben.
 - Um das bearbeitete Foto als eine andere Datei zu speichern, tippen Sie auf  > **Kopie speichern**.


Ein Video wiedergeben

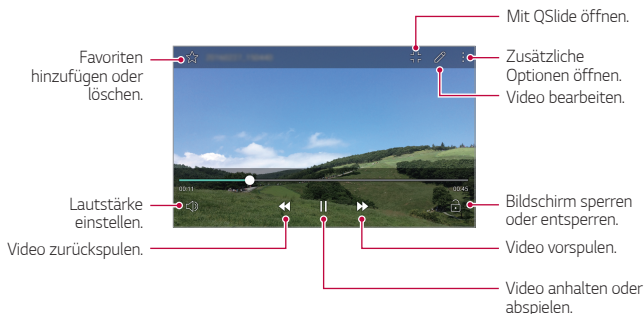

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  und wählen Sie Dateien aus.




Dateien teilen

Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos oder Videos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  um Dateien auszuwählen und sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

Rechner



Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Rechner**.
- 2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
 - Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, tippen Sie auf  > **Wissenschaftlicher Rechner**.
 - Um die letzten Berechnungen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Berechnungsverlauf**.

Wetter

Sie können die Wetterinformationen für eine bestimmte Region anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Extras > Wetter**.
- 2 Tippen Sie auf **+** und geben Sie die gewünschte Stadt ein.
 - Tippen Sie auf dem Bildschirm mit detaillierten Wetterinformationen auf **< / >** oder wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das Wetter für andere Städte anzuzeigen.

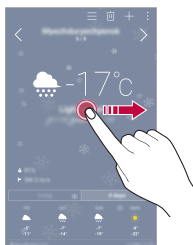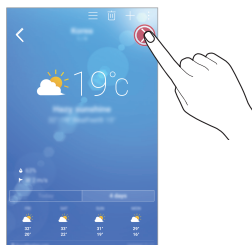

Downloads



Sie können Apps und Dateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben, anzeigen, löschen oder teilen.

Tippen Sie auf **○ > Extras > Downloads**.


Uhr

Wecker

Sie können einen Wecker einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.



- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Konfigurieren Sie die Weckereinstellungen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Wecker auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Weckers oben auf dem Bildschirm auf . Sie können den Wecker auch berühren und halten.


Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie eine Stadt hinzu.


Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Timer**.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
 - Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Anhalten**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Timereinstellungen zurückzusetzen.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timalarm zu beenden.






Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
 - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Um alle Stoppuhraufzeichnungen zu löschen, tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Sprachaufzeichnung

Sie können Ihre Stimme oder die Stimme anderer Personen bei wichtigen Ereignissen aufzeichnen. Aufgezeichnete Sprachaufnahmen können wiedergegeben oder geteilt werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Sprachaufzeichnung**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
 - Um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
 - Die Datei wird automatisch gespeichert und der Bildschirm zum Vorhören wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme abzuspielen.



- Um die Standortinformationen der Aufzeichnung zu speichern, tippen Sie auf **Standort**.
- Um ein Ereignis hinzuzufügen, tippen Sie auf **Termin** und fügen Sie ein Ereignis am gewünschten Datum ein.
- Wenn Sie auf  tippen, werden aufgenommene Sprachdateien angezeigt. Sie können eine aufgenommene Sprachdatei aus der Liste abspielen.

Musik

Sie können Musikdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, wiedergeben und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf > **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.





- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.

E-Mail

E-Mail Übersicht

Sie können ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen, um von Ihrem Gerät aus E-Mails zu lesen und zu senden.




- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.


E-Mail-Konten anlegen

Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal aufrufen, können Sie Ihr E-Mail-Konto anlegen.


- 1 Tippen Sie auf **○ > LG > E-Mail**.
- 2 Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter aus.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf **WEITER**, um Ihr Konto anzulegen.
 - Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG**, um ein E-Mail-Konto manuell anzulegen oder um E-Mail-Konten anzulegen, die nicht in der Liste enthalten sind.

E-Mail-Konten verwalten


Um die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos anzuzeigen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

- Um ein Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- Um ein Konto zu löschen, tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.





Ein weiteres E-Mail-Konto öffnen

Wenn mehrere E-Mail-Konten registriert sind und Sie ein anderes Konto anzeigen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie ein anderes Konto aus der Liste aus.

E-Mails abrufen

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus der E-Mail-Liste aus.
 - Die E-Mail-Nachricht wird angezeigt.

E-Mails senden

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 3 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
 - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

Kontakte


Kontakte Übersicht

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf  > **LG** > **Kontakte**.


Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen


- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
- 2 Geben Sie Kontaktdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Mehr** > **Kontakte verwalten** > **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **IMPORTIEREN**.

Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kurzwahl**.
- 2 Tippen Sie auf der Kurzwahlnummer auf **Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.


Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:

- Geben Sie in der Kontaktliste den Namen eines Kontakts in das Suchfeld ein.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.

Kontaktliste

Kontakte bearbeiten


- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf  und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen


- 1 Berühren und halten Sie einen Kontakt in der Kontaktliste.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt löschen**.

Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf .

Gruppen erstellen



- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Gruppen** >  > **Neue Gruppe**.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- 3 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die neue Gruppe zu speichern.

Kalender



Kalender Übersicht

Mit dem Kalender können Sie Termine und Aufgaben verwalten.

Termine hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum aus und tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die Termindetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
 - Wenn Sie auf ein Datum im Kalender tippen und dieses Datum einen Termin enthält, wird ein Pop-up-Fenster mit einer Terminliste angezeigt. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf einen Termin, um die Termindetails anzuzeigen.

Termine synchronisieren

Tippen Sie auf  > **Anzuzeigende Kalender** >  > **Kalender synchronisieren** und wählen Sie einen zu synchronisierenden Kalender aus.





- Wenn Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherten Termine in Ihrem Google-Konto speichern, werden diese auch automatisch mit dem Google-Kalender synchronisiert. Sie können dann andere Geräte mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit die auf Ihrem Gerät gespeicherten Termine auch auf diesen Geräten gespeichert sind und Sie Ihre Termine auf diesen Geräten verwalten können.

Terminablage



Mit der Terminablage können Sie Termine erstellen.

Tippen Sie auf , um die Terminablage zu öffnen. Ziehen Sie dann Inhalte auf einen Tag im Kalender.

-  : Verwalten von Bildern, Texten, Notizen und temporär gespeicherten Terminen. Sie können auch Texte, Bilder und Notizen aus einer anderen App teilen und sie in der Terminablage speichern. Wenn Sie bei der Erstellung eines Termins auf **ABLAGEN** tippen, wird der Termin vorübergehend in der Terminablage gespeichert.
-  : Verwalten von unbefristeten Aufgaben.



Dateimanager

Sie können die auf Ihrem Gerät oder in der Cloud gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Dateimanager**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Speicherort aus.

Aufgaben

Speichern Sie Aufgaben auf Ihrem Gerät, um Zeitpläne einfach zu verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Aufgaben**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Aufgabe hinzuzufügen.
- 3 Geben Sie Aufgabendetails ein und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

Evernote

Sie können wichtige Informationen einfügen und sammeln und sie dann für andere Geräte teilen, die **Evernote** unterstützen.

Tippen Sie auf  > **Empfohlen** > **Evernote**.



CB-Nachrichten

Sie können Mitteilungen zu Notfallsituationen wie Taifune, Flutwellen und Erdbeben in Echtzeit anzeigen lassen.

Tippen Sie auf  > **CB-Nachrichten**.

LG Backup

Sie können die auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten sichern, wiederherstellen und verschieben.

- 1 Tippen Sie auf  > **Management > LG Backup**.
Sie können auch auf  > **Einstellungen > Allgemein > Sichern & zurücksetzen > LG Backup** tippen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um festzulegen, ob Daten im auf dem Gerät vordefinierten Ordner gesichert oder auf andere Geräte kopiert werden sollen.



- Wenn Sie Ihr Gerät initialisieren, können Sicherungsdateien, die im internen Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Um den Datenverlust zu minimieren, kopieren Sie wichtige Sicherungsdateien vom LG Sicherungsordner im internen Speicher auf einen Computer oder ein externes Speichermedium.



- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Sicherungsdateien werden mit der Dateierweiterung *.lbf im LG Sicherungsordner auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert.
- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie eine Sicherung durchführen oder Daten wiederherstellen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.

RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst das LG Service-Center an:



- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Rufen Sie ein LG Service-Center an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
 - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.

SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Themen für den Homescreen und die Tastatur sowie Schriftarten.




- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

SmartWorld-App herunterladen

Wenn die **SmartWorld**-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **App Updates**.
- 2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus und tippen Sie auf **Herunterladen**.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



- Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Chrome

Bei Chrome anmelden und geöffnete Registerkarten, Lesezeichen und Daten aus der Adressleiste von einem Computer auf Ihr Gerät importieren.

Docs

Dokumente erstellen oder Dokumente bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Dokumente mit anderen teilen und bearbeiten.

Google Drive

Dateien auf Ihrem Gerät hochladen, sichern, öffnen, teilen und organisieren. Sie können auf Dateien, die über Apps zugänglich sind, überall zugreifen, auch aus Online- und Offline-Umgebungen.

Gmail

Ihr Google-E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen und E-Mails prüfen oder senden.

Google

Verwenden Sie die Suchfunktion von Google, um nach Websites und auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien zu suchen. Geben Sie dazu Stichwörter per Text- oder Spracheingabe ein.

Hangouts

Nachrichten austauschen. Einen Videoanruf mit einer Person oder einer Gruppe tätigen.

Maps

Ihren Standort oder den Standort einer Örtlichkeit auf der Karte finden. Geografische Informationen anzeigen.

Fotos

Fotos oder Alben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzeigen oder teilen.

Play Musik

Musikdateien aus dem **Play Store** kaufen. Spielen Sie Musikdateien ab, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

Tabellen

Tabellen erstellen oder Tabellen bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Tabellen teilen und mit anderen bearbeiten.

Präsentationen

Präsentationsmaterialien erstellen oder Präsentationsmaterialien bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Präsentationsmaterialien teilen und mit anderen bearbeiten.

Sprachsuche

Durch Aussprechen eines Stichworts nach Informationen auf Google suchen, statt ein Stichwort einzugeben.

YouTube

Videos suchen und abspielen. Videos auf YouTube hochladen, um sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.



04



Telefoneinstellungen

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.




- Tippen Sie auf  und geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein, um auf eine bestimmte Einstellung zuzugreifen.
- Tippen Sie auf , um den Anzeigemodus zu ändern. In diesem Benutzerhandbuch wird angenommen, dass Sie den Modus **Tab-Ansicht** verwenden.

Netzwerke

Wi-Fi


Über ein WLAN-Netzwerk können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare WLAN-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
 - Sie müssen möglicherweise ein Passwort für das WLAN-Netzwerk eingeben.
 - Bei zuvor genutzten WLAN-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk verbunden wird, berühren und halten Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Netzwerk entfernen**.


Einstellungen für das WLAN-Netzwerk

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln:** Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über WLAN mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.
-  : WLAN-Netzwerkeinstellungen anpassen.


Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi >  > Erweitertes Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
 - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.




- Der Akku kann schneller leer sein, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.

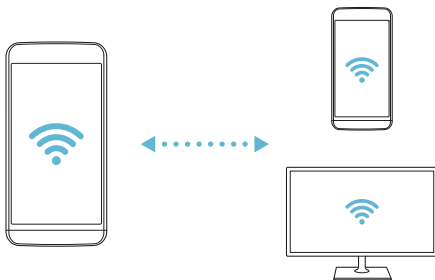

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Mit einem anderen Gerät koppeln

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Bluetooth**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
 - Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf **SUCHEN**.




- Nur Geräte mit aktivierter Suchoption werden in der Liste angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
 - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.




- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.


Mobile Daten

Sie können mobile Daten ein- und ausschalten. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

Mobile Daten einschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mobile Daten**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

Einstellungen für mobile Daten anpassen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mobile Daten**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Mobile Daten:** Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
 - **Grenze für Mobilen Datenverbrauch:** Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
 -  : Einstellungen für mobile Daten anpassen.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.




- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Anruf**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

NFC

Sie können das Gerät als Fahr- oder Kreditkarte verwenden. Sie können auch Daten in einem anderen Gerät teilen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > NFC** aus.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Berühren Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät, das NFC unterstützt, um das Teilen von Daten zu ermöglichen.
 - Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden.

Android Beam

Sie können Dateien teilen, indem Sie die Rückseite des Geräts mit einem anderen Gerät berühren. Sie können auch über das andere Gerät Dateien wie Musik, Videos oder Kontakte teilen und eine Webseite öffnen oder eine App starten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Android Beam** aus.
- 2 Berühren Sie die Rückseite des Geräts mit dem anderen Gerät.



- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden.

Dateiaustausch

Sie können Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen LG Geräten oder Tablets austauschen.



- Weitere Informationen finden Sie unter *Dateien senden oder empfangen.*

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Dateiaustausch**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **LG X cam**: Zur Änderung des Gerätenamens.
 - **Speichern in**: Zielordner zum Speichern von Dateien, die von anderen Geräten gesendet wurden, festlegen.
 - **Dateiaustausch**: Empfang von Dateien, die von anderen Geräten gesendet werden, erlauben.
 - **SmartShare Beam**: Dateien mit anderen Geräten über SmartShare Beam teilen.

Medienserver

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Medieninhalte mit Geräten in der Nähe teilen, die DLNA unterstützen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Medienserver**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Inhalte teilen**: Inhalte auf Ihrem Gerät mit Geräten in der Nähe teilen.
 - **LG X cam**: Den Namen Ihres Geräts festlegen.
 - **Geteilte Inhalte festlegen**: Den Typ der Medien festlegen, die mit anderen Geräten geteilt werden sollen.
 - **Erlaubte Geräte**: Eine Liste der Geräte anzeigen, die auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.
 - **Nicht-zugelassene Geräte**: Eine Liste der Geräte anzeigen, die nicht auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.

LG AirDrive

Sie können mit Ihrem LG Konto auf dem Gerät gespeicherte Dateien auf einem Computer verwalten. Dazu ist keine USB-Verbindung erforderlich.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > LG AirDrive** aus.
- 2 Verwenden Sie das selbe LG Konto, um sich bei LG Bridge auf dem Computer und bei **LG AirDrive** auf dem Gerät anzumelden.
 - Die LG Bridge-Software kann von www.lg.com heruntergeladen werden.
- 3 Nun können Sie Dateien auf dem Gerät auf dem Computer verwalten.


Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Drucken**.



- Wenn sich der gewünschte Drucker nicht in der Liste befindet, installieren Sie den Druckertreiber aus dem App Store.


- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit Druckern einen Drucker aus.
 - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Druckers auf **⋮ > Drucker hinzufügen**.
 - Tippen Sie zum Suchen nach einem Drucker auf **⋮ > Suche**.
 - Tippen Sie in der Liste mit Druckern auf **⋮ > Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf **⋮ > Drucken**.
 - Das Dokument wird gedruckt.



- Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein Konto zu erstellen.


USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > USB-Tethering** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf www.lg.com den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden und empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. Zum Senden oder Empfangen von Dateien müssen Sie USB-Tethering deaktivieren.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

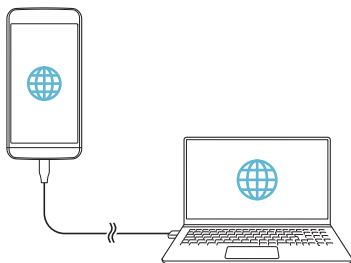


Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können das Gerät als WLAN-Router festlegen, sodass sich andere Geräte unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Mobiler Wi-Fi Hotspot** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie die WLAN-ID (SSID) und das Passwort ein.
- 3 Aktivieren Sie WLAN auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der WLAN-Netzwerke den Namen des Gerätenetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.




- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

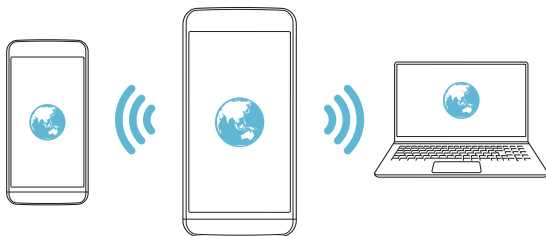


Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Bluetooth-Tethering** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend die Kopplung der Geräte durch.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

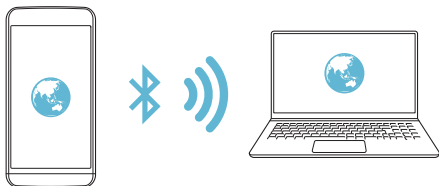

Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Hilfe**.

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Flugmodus**.
- 2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **AKTIVIEREN**.

Mobilfunknetze

Sie können die Einstellungen für mobile Daten anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Mobile Daten:** Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren.
 - **Daten-Roaming:** Internet, E-Mails, Multimedia-Nachrichten und andere Datendienste auch im Ausland verwenden.
 - **Netzwerkmodus:** Netztyp auswählen.
 - **Zugangspunkte:** Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Treffen Sie zum Ändern des Zugangspunkts eine Auswahl aus der Liste mit Zugangspunkten.
 - **Netzbetreiber:** Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > VPN**.



- Wenn der Bildschirm entsperrt wird, werden alle auf dem Gerät gespeicherten VPN-Informationen gelöscht.

2 Tippen Sie auf **VPN Netzwerk hinzufügen**.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **EINST.**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren*.

3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der Liste **VPNS** auf ein Netzwerk.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Töne & Benachrichtigungen

Sie können die Einstellungen für Sound, Vibration und Benachrichtigungen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Töne & Benachrichtigungen** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil:** Ändert den Soundmodus in Töne, Lautlos oder Nur vibrieren.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Kontakt-Klingelton:** Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Kontakt-Klingelton*.
- **Ton mit Vibration:** Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.

- **Vibrationstyp:** Sie können einen Vibrationstyp auswählen oder ein eigenes Vibrationsmuster erstellen.
- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Sperrbildschirm:** Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen oder ausblenden. Persönliche Informationen können ebenfalls ausgeblendet werden.
- **Apps:** Apps auswählen, deren Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Sie können auch festlegen, mit welcher Priorität die Benachrichtigungen dieser Apps angezeigt werden sollen.
- **Benachrichtigungs-LED:** Gerätestatus über die LED anzeigen.
- **Mehr > Benachrichtigungston:** Klingelton für Benachrichtigungen auswählen. Auf dem Gerät gespeicherte Musik als Klingelton für Benachrichtigungen festlegen.
- **Mehr > Sound-Effekte:** Einen Soundeffekt auswählen, der wiedergegeben wird, wenn Sie auf die Wähltastatur tippen, eine Option auswählen oder den Bildschirm sperren oder entsperren.
- **Mehr > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.

Anzeige

Sie können detaillierte Einstellungen für jeden Bildschirm anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescreen:** Einstellungen für den Homescreen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescreen-Einstellungen*.
- **Sperrbildschirm:** Einstellungen zum Sperren des Bildschirms anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Sperrbildschirm-Einstellungen*.

- **Bedienungsleiste:** Schaltflächen auf dem Homescreen neu anordnen oder Hintergrundfarben ändern. Schaltflächen auf dem Homescreen ausblenden.
- **Schriftart:** Schriftart ändern.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Fetter Text:** Text auf Bildschirm fett darstellen.
- **Helligkeit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.
- **Automatisch:** Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Lesemodus:** Hiermit können Sie den Anteil des blauen Lichts auf dem Bildschirm verringern, um Ihre Augen zu entlasten.
- **Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Mehr > Tagtraum:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit einer Dockingstation verbunden ist oder geladen wird. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.
- **Mehr > Kalibrierung des Bewegungssensors:** Winkel und Geschwindigkeit des Bewegungssensors anpassen, um die Neigungsgenauigkeit und Geschwindigkeit des Sensors zu verbessern.



- Stellen Sie bei der Justierung des Bewegungssensors sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche liegt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlern im Zusammenhang mit den Bewegungssensorfunktionen kommen, wie beispielsweise bei der automatischen Bildschirmdrehung.

Allgemein

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sprache und Tastatur**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
 - **Gegenwärtige Tastatur:** Derzeit verwendeten Tastatortyp anzeigen. Wählen Sie die zur Texteingabe zu verwendende Tastatur aus.
 - **LG Tastatur:** LG Tastatureinstellungen anpassen.
 - **Google Spracheingabe:** Optionen für die Google-Funktion zum Diktieren von Text festlegen.
 - **Text-zu-Sprache-Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
 - **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
 - **Tasten vertauschen:** Die wichtigsten direkten Aktionen mit der rechten statt mit der linken Maustaste durchführen.

Standort

Sie können anpassen, wie Standortinformationen von einzelnen Apps verwendet werden dürfen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Standort**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Modus:** Eine Methode zur Verwendung Ihrer Standortdaten auswählen.
 - **KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN:** Apps anzeigen, die kürzlich Standortinformationen angefordert haben.
 - **Kamera:** Standortinformationen mit Fotos oder Videos speichern.

- **Google Standortverlauf:** Einstellungen für den Google-Standortverlauf festlegen.

Konten & Synchronisation

Sie können Konten hinzufügen und verwalten, einschließlich eines Google-Kontos. Außerdem können Sie automatisch bestimmte Apps oder Benutzerinformationen synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Konten & Synchronisation**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Daten autom. synchronisieren:** Alle registrierten Konten automatisch synchronisieren.
 - **KONTEN:** Eine Liste registrierter Konten anzeigen. Tippen Sie auf ein Konto, um Details anzusehen oder zu ändern.
 - **KONTO HINZUFÜGEN:** Konten hinzufügen.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Bedienungshilfen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sehen > TalkBack:** Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprache meldet.
 - **Sehen > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.
 - **Sehen > Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
 - **Sehen > Fetter Text:** Text auf dem Bildschirm fett darstellen.
 - **Sehen > Touch-Zoom:** Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
 - **Sehen > Umkehr der Bildschirmfarbe:** Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.

- **Sehen > Graustufen:** Bildschirm in den Graustufenmodus umschalten.
- **Sehen > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden:** Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Hören > Untertitel:** Beim Wiedergeben von Videos für Hörgeschädigte den Untertitel-Dienst aktivieren.
- **Hören > Benachrichtigungs-LED:** Gerätestatus über die LED anzeigen.
- **Hören > Blitz-Benachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe und Benachrichtigungen mit einem Blinklicht informiert.
- **Hören > Alle Töne deaktivieren:** Alle Sounds abschalten und die Lautstärke am Hörer verringern.
- **Hören > Audio-Typ:** Audiotyp auswählen.
- **Hören > Klangabgleich:** Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch assistant:** Bedienfeld aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung > Verzögerung beim Berühren und halten:** Berührungsdauer anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Für Anrufe berührt halten:** Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Control-Bereiche:** Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen-Funktionen-Shortcut:** Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf  schnell zugreifen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Geräteposition ändern.

- **Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts erstellen.

Schnellzugriff-Tasten

Sie können die Lautstärketasten verwenden, um Apps direkt zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Schnellzugriff-Tasten**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.

Google-Dienste

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Google-Dienste**.

Sicherheit

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Inhaltssperre:** Methode zum Sperren von Dateien in der **Galerie** oder **QuickMemo+** festlegen.
 - **Telefon verschlüsseln:** Gerätepasswort zum Schutz der Privatsphäre festlegen. Erstellen Sie eine PIN oder ein Passwort, die/das bei jedem Einschalten des Geräts eingegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter *Gerät verschlüsseln*.
 - **SD-Karte verschlüsseln:** Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter *Verschlüsselung der Speicherkarte*.

- **Sicheres Starten:** Schützen Sie Ihr Gerät mit einer Sperre beim Einschalten.
- **SIM-Sperre einrichten:** SIM-Karte sperren oder entsperren oder Passwort (PIN) ändern.
- **Passworteingabe sichtbar:** Passwort bei der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren:** Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
- **Unbekannte Quellen:** Installation von nicht aus dem Play Store stammenden Apps erlauben.
- **Apps überprüfen:** Installation schädlicher Apps blockieren. Eine Warnmeldung anzeigen, wenn eine schädliche App installiert wird.
- **Zertifikate:** Auf dem Gerät gespeichertes Sicherheitszertifikat verwalten.
- **Schutz der Benutzerdaten:** Diese Option schützt die auf dem Gerät gespeicherten Benutzerdaten.
- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust Agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm anheften:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.
- **Apps mit Nutzungsdatenzugriff:** Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.


Datum und Uhrzeit

Sie können für Ihr Gerät Datums- und Zeiteinstellungen vornehmen.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm Einstellungen auf **Allgemein > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.


Speicherplatz & USB

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicherplatz & USB**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Interner Speicher:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
 - **PORTABLER SPEICHERPLATZ:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf .

Akku & Energiesparen

Sie können aktuelle Akkuinformationen anzeigen oder den Energiesparmodus aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Akku & Energiesparen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Akkuverbrauch:** Details zur Akkunutzung anzeigen. Wählen Sie ein bestimmtes Element aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
 - **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste:** Verbleibende Akkukapazität in Statusleiste in Prozent anzeigen.
 - **Akkusparmodus:** Stromverbrauch durch Einschränken einiger Geräteeinstellungen wie Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringern. In der Statusleiste wird  angezeigt, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.
 - **Spiel-Optimierung:** Videoqualität anpassen, um den Stromverbrauch beim Spielen zu verringern.

Speicher

Sie können die durchschnittliche Speichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Speicher anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicher**.
- 2 Tippen Sie auf ▼, um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

Apps

Sie können eine Liste der installierten Apps anzeigen und Apps bei Bedarf beenden oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Apps**.
- 2 Wählen Sie eine App aus und führen Sie Aktionen aus.

Tippen & Bezahlen

Sie können Zahlungen mit Ihrem Gerät anstelle einer Kreditkarte vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Tippen & Bezahlen** aus.

Sichern & zurücksetzen

Sie können eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Datensicherung auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto speichern. Außerdem können Sie das Gerät bei Bedarf zurücksetzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sichern & zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **LG Backup:** Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *LG Backup*.
 - **Meine Daten sichern:** App-Daten, WLAN-Passwort und andere Einstellungen auf dem Google-Server sichern.

- **Sicherungskonto:** Derzeit zur Datensicherung verwendetes Konto anzeigen.
- **Automatische Wiederherstellung:** Beim erneuten Installieren einer App automatisch gesicherte Einstellungen und Daten wiederherstellen.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** WLAN-, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
- **Auf Werkszustand zurück:** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Geben Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut ein.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Über das Telefon**, um diese Informationen zu sehen.

Vorschriften & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Vorschriften & Sicherheit**.



05

Anhang

LG Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache** und wählen Sie eine Sprache aus.

LG Bridge

LG Bridge Übersicht

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musiktitel, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.



- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

Funktionen von LG Bridge

- Sie können die auf dem Gerät gespeicherten Dateien über WLAN oder eine mobile Datenverbindung auf einem Computer verwalten.
- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.

LG Bridge auf einem Computer installieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer www.lg.com auf.
- 2 Geben Sie in der Suchleiste den Namen des Geräts ein.
- 3 Klicken Sie auf **ANLEITUNGEN & DOWNLOADS > LG Bridge** und laden Sie die Datei herunter.
 - Klicken Sie auf **Details**, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

Telefonsoftware-Update

LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Service-Center aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

LG Mobile-Softwareupdate über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Überprüfen Sie zunächst die Softwareversion Ihres Mobiltelefons:

Einstellungen > Allgemein > Über das Telefon > Update-Center > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.




- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Anwendungsdaten und -einstellungen, heruntergeladene Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme behandelt, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Telefon ist keine SIM-Karte eingelegt oder die Karte ist falsch eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Verbindung verloren	Das Signal ist schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Netzbetreibernetzes.	Gehen Sie zu einem Fenster oder ins Freie. Überprüfen Sie die Abdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste installiert.	Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte mehr als 6 bis 12 Monate alt ist. Ist dies der Fall, tauschen Sie die SIM- oder USIM-Karte bei der nächstgelegenen Niederlassung Ihres Netzanbieters aus. Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Zum Ändern eines Sicherheitscodes müssen Sie den neuen Code bestätigen, indem Sie ihn erneut eingeben.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, falls Sie den Code vergessen haben.
	Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht genutzt werden	Vom Netzanbieter nicht unterstützt oder Registrierung erforderlich	Wenden Sie sich an den Netzanbieter.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Heruntergeladene Anwendung verursacht viele Fehler.	Deinstallieren Sie die Anwendung.	1. Tippen Sie auf  Einstellungen . 2. Tippen Sie auf Allgemein > Apps . 3. Tippen Sie auf die App > Deinstallieren .
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählen	Das neue Netz ist unzulässig.
	Neue SIM-Karte eingelegt.	Prüfen Sie auf neue Einschränkungen.
	Prepaid-Gebührenlimit erreicht.	Wenden Sie sich an den Netzanbieter oder setzen Sie das Limit mit PIN2 zurück.
Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für mindestens zwei Sekunden.
	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.
Fehler beim Laden	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku.
	Außentemperatur zu hoch oder niedrig.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normaler Temperatur geladen wird.
	Kontaktproblem	Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Telefon.
	Keine Spannung	Stecken Sie das Ladegerät in eine andere Steckdose.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur LG Original-Zubehör.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer nicht zulässig.	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ ist aktiviert.	Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Fotos können nicht empfangen oder gesendet werden	Speicher voll	Löschen Sie Daten wie Anwendungen oder Nachrichten vom Telefon, um mehr Speicher zur Verfügung zu stellen.
Dateien lassen sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit Näherungssensor	Wenn Sie eine Schutzhülle verwenden, darf diese den Bereich um den Näherungssensor nicht bedecken. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü „Töne und Benachrichtigungen“ um sicherzustellen, dass nicht der Modus „Nur vibrieren“ oder „Nicht stören“ aktiv ist.
Telefon hängt sich auf oder stürzt ab	Vorübergehendes Softwareproblem	Halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leiser-Taste für ca. 11 Sekunden gedrückt, um Ihr Telefon zurückzusetzen.

Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zum Sperren des Bildschirms das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Weitere Informationen

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit.

Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com.

Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Informationen zu Bestimmungen

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > Allgemein > Vorschriften & Sicherheit** auf Ihrem Telefon.

Marken

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-K580** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 14 Objectif grand-angle
- 14 Double appareil photo
- 15 Image popout.
- 16 Quick Share
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Ne pas déranger
- 20 Ring ID
- 21 Partage de contenu

02

Fonctions de base

- 24 Composants du produit et accessoires
- 25 Présentation des pièces
- 27 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 28 Installation de la carte SIM
- 29 Insertion de la carte mémoire
- 30 Extraction de la carte mémoire
- 31 Chargement de la batterie
- 32 Utilisation optimale de la batterie
- 33 Écran tactile
- 36 Écran d'accueil
- 43 Verrouillage de l'écran
- 47 Cryptage de l'appareil
- 48 Cryptage de la carte mémoire
- 49 Captures d'écran
- 50 Saisie de texte

03

Applications utiles

- 57 Installation et désinstallation d'applications
- 58 Apps désinstallées
- 59 Téléphone
- 63 Messagerie
- 64 Photo
- 71 Galerie
- 73 Calculatrice
- 74 Météo
- 74 Téléchargements
- 75 Horloge
- 76 Dictaphone
- 77 Musique
- 78 Email
- 79 Répertoire
- 82 Agenda
- 83 Gest. de fichiers
- 83 Tâches
- 83 Evernote
- 84 Message de diffusion
- 84 LG Backup
- 85 RemoteCall Service
- 85 SmartWorld
- 86 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 90 Paramètres
- 90 Réseaux
- 102 Son et Notification
- 103 Écran
- 104 Général

05

Annexe

- 113 Paramètres de langue LG
- 113 LG Bridge
- 114 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 116 FAQ
- 119 Guide contre le vol
- 120 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-K580 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,562 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,340 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avec l'étiquette jointe. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Cela risquerait d'endommager la carte SIM ou le système.
- Assurez-vous bien que la carte SIM n'est ni rayée, ni pliée, ni endommagée par un aimant. Cela risquerait d'effacer des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou de provoquer des dysfonctionnements.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Lorsque vous insérez la carte mémoire, assurez-vous que son orientation est correcte. Une mauvaise insertion risquerait d'endommager la carte.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01

Fonctionnalités personnalisées

Objectif grand-angle

Vous pouvez utiliser l'objectif grand-angle pour prendre des photos d'une portée plus large que le champ de vision réel. Cette fonctionnalité est utile quand vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo d'un paysage ou d'une zone large, depuis une zone étroite. Vous pouvez immortaliser un horizon majestueux, un concert dans un stade bondé, une plage entière et tout ce que peuvent voir vos yeux, et bien plus encore.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.



Double appareil photo

Vous pouvez utiliser les deux appareils photos à l'arrière de l'appareil pour prendre de nombreuses photos et vidéos, d'une scène rapprochée à une scène étendue. Il vous suffit de resserrer ou d'écarter vos doigts sur l'écran.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.

Image popout.

Vous pouvez présenter votre photo comme si elle était encadrée : vous pouvez prendre une photo standard et une photo grand-angle, simultanément. Faites ressortir vos photos en les intégrant sur ces quatre effets de cadres avec arrière-plan : fisheye, noir et blanc, vignette et flou.




- Consultez la section *Image popout*, pour plus de détails.



Quick Share


Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix, juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Faites glisser l'icône Quick Share qui s'affiche après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis sélectionnez une application pour la partager.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône d'aperçu en gardant le doigt dessus après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis la faire glisser sur l'icône Quick Share.



- L'application apparaissant sur l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.

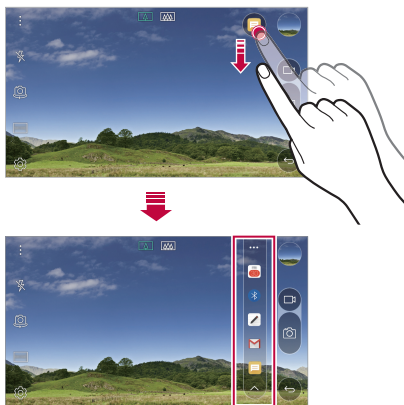












QuickMemo+




Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.



Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annulation de la dernière action.
 -  : Rétablissement de la dernière action annulée.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 -  : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo





- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Annotez librement la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+**.
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prendre des notes sur l'écran capturé.
 - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur  et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
 - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur **T**.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur  **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos**: Affichage de toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos**: Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Mémo photo**: Affichage des notes créées par .
 - **Capturer+**: Affichage des notes créées par **Capturer+**.
 - **Nouvelle catégorie**: Ajout de catégories.
 -  : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.


QSlide





Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autres applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **⌂ > QSlide**.

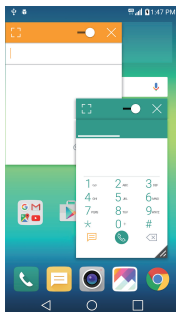



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.



-  : Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
-  : Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
-  : Fermeture de la fenêtre QSlide.
-  : Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.



Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement**: Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total**: Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie composée automatiquement lors des appels entrants du contact sélectionné. Cette fonction est utile pour savoir précisément qui vous appelle juste en entendant la sonnerie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ring ID**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Composer des sonneries pour**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.

Partage de contenu

Lecture sur d'autres appareils

Vous pouvez lire du contenu sur un autre appareil à partir de votre appareil sur votre TV. Lisez un contenu enregistré, tel que des photos, de la musique et des vidéos.

- 1 Connectez votre téléphone et votre TV au même réseau Wi-Fi avant de lancer la lecture.
- 2 Dans la vue en détails de la **Galerie** ou de l'application **Musique**, sélectionnez **Lire sur un autre appareil** pour sélectionner l'appareil (lecture).



- Pour Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Envoi ou réception de fichiers



Vous pouvez rapidement envoyer et recevoir des fichiers entre vos appareils LG.

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et activez le partage de fichiers. Pour les périphériques qui ne prennent pas en charge le **Partage de fichiers**, activez **SmartShare Beam** dans **Paramètres > Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Vous pouvez envoyer des fichiers plus rapidement lorsque les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.




- Vous pouvez envoyer des fichiers vers des appareils compatibles DLNA, qu'ils soient de marque LG ou non.

Envoi de fichiers vers un autre appareil

- 1 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur  > **SmartShare Beam**. Vous pouvez aussi appuyer sur  depuis la liste de fichiers, puis sélectionner des fichiers, et enfin appuyer sur **PARTAGER > SmartShare Beam**.
- 2 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité compatibles SmartShare Beam.
 - Le fichier est envoyé vers l'appareil.

Utilisation d'appareils à proximité

Vous pouvez, à partir de votre appareil, lire de la musique et utiliser d'autres fonctionnalités enregistrées sur un appareil connecté.

- 1 Depuis l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez  > **Appareils à proximité**.
- 2 Sélectionnez un appareil sur la liste.
 - Si l'appareil souhaité n'apparaît pas dans la liste des appareils, vérifiez que la fonction DLNA est activée, puis appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Lisez le contenu enregistré sur l'appareil sélectionné.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Outil d'éjection
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

Présentation des pièces

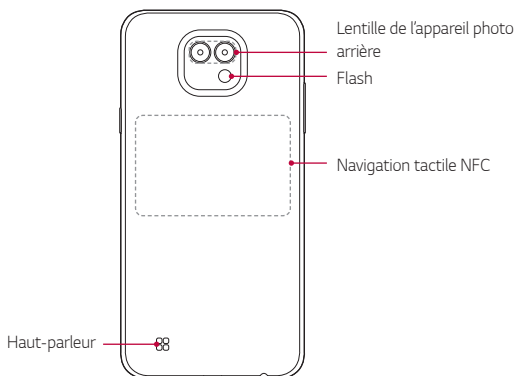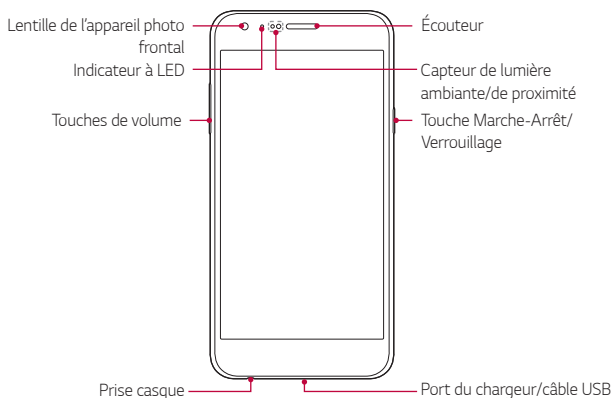

- Capteur de lumière ambiante/de proximité :
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité/de lumière éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion**: Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installation de la carte SIM

Utilisez correctement la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.


- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

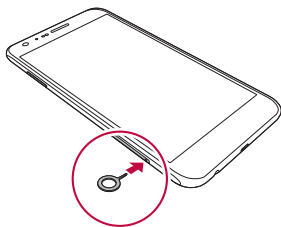


- 2 Retirez le support de carte.

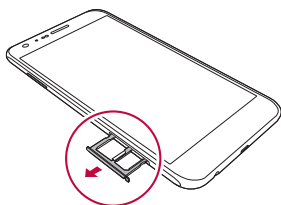

- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

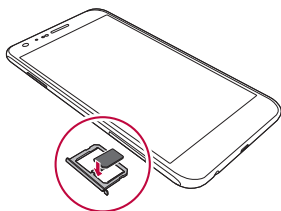

4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

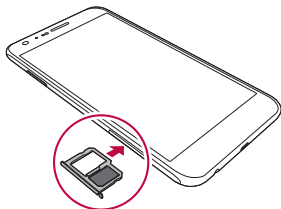

- Parmi les différents types de cartes SIM, seules les cartes Nano-SIM fonctionnent sur cet appareil.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.


Insertion de la carte mémoire

L'appareil prend en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le modèle de la carte mémoire.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

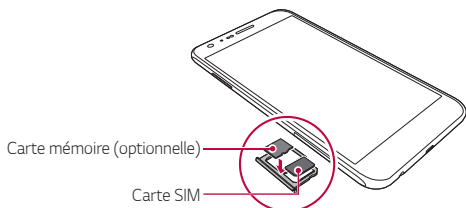



- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture ou l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

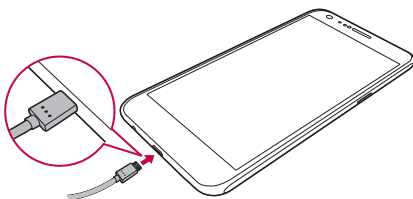

- Utilisez le câble USB fourni en tant qu'accessoire de base.
- Lorsque vous connectez un câble USB, assurez-vous que l'icône sur le câble est orientée vers le haut. Connecter le câble dans le mauvais sens peut endommager l'appareil.
- Veillez à utiliser le chargeur, la batterie et le câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de recharger la batterie de la manière classique.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour utiliser une application téléchargée, vérifiez le niveau de la batterie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

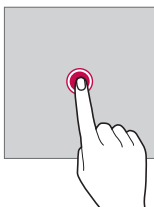


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.




Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une carte.

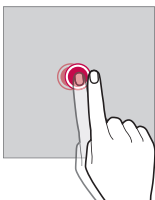


Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

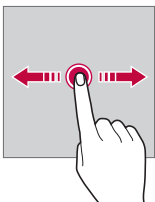



Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

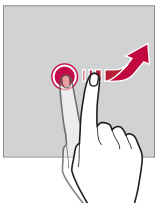

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

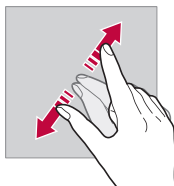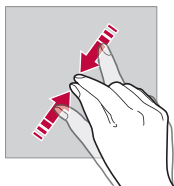


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

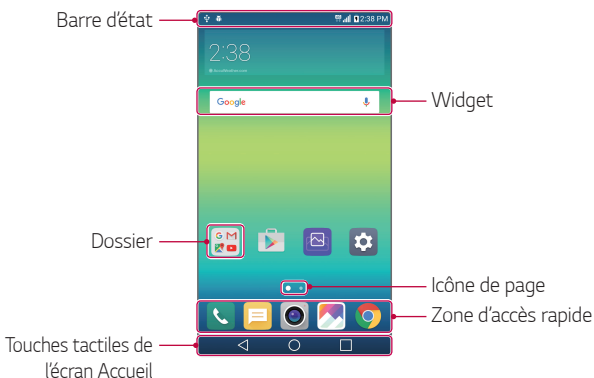

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.


- **Widget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran Accueil**
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 - □ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.





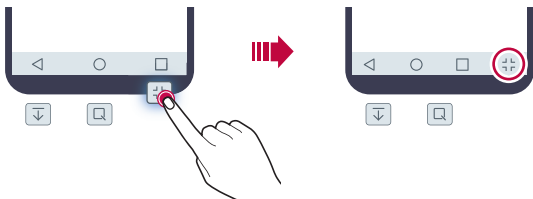









Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont QSlide, le panneau de notifications ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.



Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Aucun signal
-  : Transmission de données en cours sur le réseau
-  : Alarme activée
-  : Mode Vibreur activé
-  : Bluetooth activé
-  : Connecté à un PC via un câble USB
-  : Niveau de la batterie
-  : Mode Avion activé
-  : Appels manqués
-  : Wi-Fi activé
-  : Mode Silence activé
-  : GPS activé
-  : Point d'accès Wi-Fi activé
-  : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

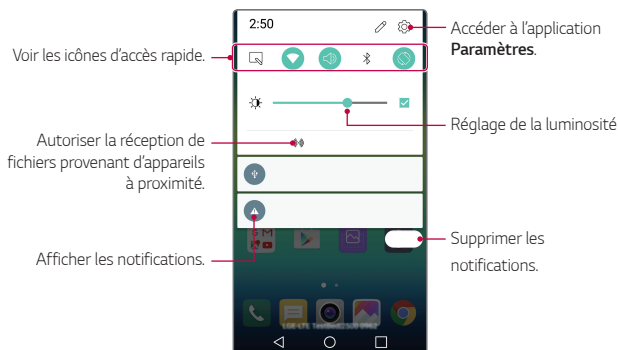

Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.


Appuyez sur  sur le panneau de notifications.


- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.

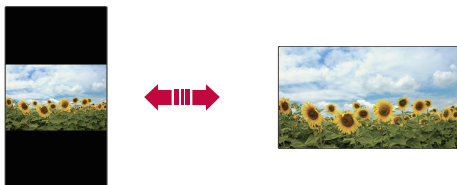

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.


- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, appuyez sur **Apps désinstallées**. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

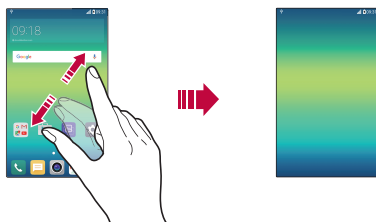

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.


Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran**: Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Thème**: Sélectionnez le thème de l'écran à appliquer.
 - **Trier les apps par**: Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
 - **Grille**: Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis**: Sélectionnez les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Knock Code**: Déverrouillage de l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran, conformément à un modèle.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Pour activer le verrouillage de l'écran à l'aide d'un schéma, vous devez d'abord créer un compte Google ou un code PIN de secours. Si vous tracez un schéma incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Si le verrouillage de l'écran est activé avec un code PIN ou mot de passe et que vous saisissez un code PIN ou mot de passe erroné plus que le nombre de fois spécifié, la saisie du mot de passe est bloquée pendant 30 secondes.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.

2 Personnalisez les paramètres :

- **Choisir l'écran de verrouillage**: Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock**: Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
- **Fond d'écran**: Modifiez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Raccourcis**: Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
- **Minuterie du verrouillage**: Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.


Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous tapez un Knock Code incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de l'appareil

Cryptage de votre appareil

Par mesure de protection des données, celles-ci sont cryptées par défaut avant d'être enregistrées sur l'appareil. Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que lorsqu'il est verrouillé il affiche une invite d'identification de l'utilisateur lors de son allumage.

Précautions concernant le cryptage de l'appareil

Vous pouvez utiliser le verrouillage du téléphone portable sur l'écran de verrouillage afin de renforcer le niveau de protection de votre appareil.



- Avec le verrouillage du téléphone portable activé, si un mot de passe erroné est saisi plus que le nombre de fois spécifié, l'appareil sera automatiquement réinitialisé.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil pour le réutiliser. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.
- Le cryptage a lieu lorsque l'appareil est démarré pour la première fois après le rétablissement des paramètres d'usine. Les données peuvent être endommagées si le cryptage est interrompu prématurément.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT** :
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capturer+**.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Commencez par appuyer sur **O > Paramètres > Général**, puis activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran*, pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.


Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.



Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez.

En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

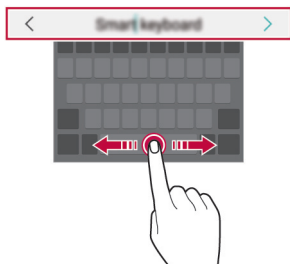


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur un mot suggéré ou faites glisser doucement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.


- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

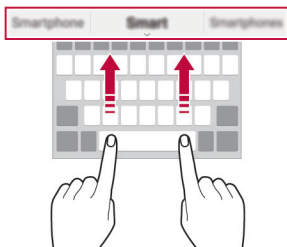

Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- Appuyez sur **O > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY**.
- Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

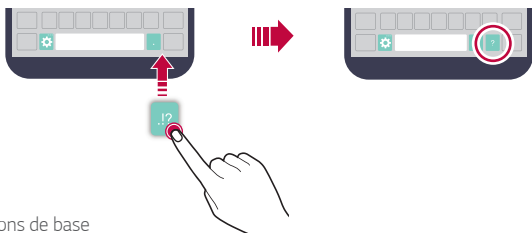



- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **○ > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Hauteur du clavier**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier



Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **○ > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier


Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.




- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.

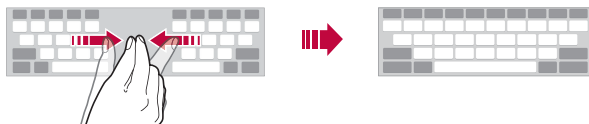



Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

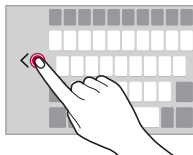
- Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
- Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte


Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement, en prononçant correctement et sans accent.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.



Changement de clavier

Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.





- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papiers

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans le presse-papiers et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez .
Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément du presse-papiers.
 - Le presse-papiers peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller les éléments enregistrés afin de ne pas les supprimer, même quand la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le presse-papiers.



- Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld**, **Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- **SmartWorld** n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres



Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Apps désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Apps désinstallées**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Réinstaller**: Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.







- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .


Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche-Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites-le glisser à l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire**: Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin**: Raccrocher.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- **⋮** : Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer à un autre appel, appuyez sur un autre numéro à l'écran. Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur .





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés ou appeler tous vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie



Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo


Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver des instants mémorables.

Appuyez sur  > .




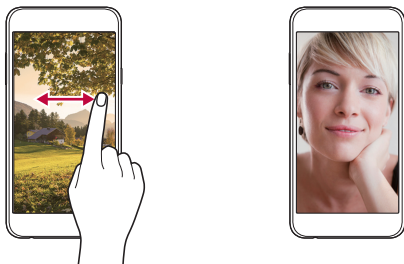
- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt touche l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

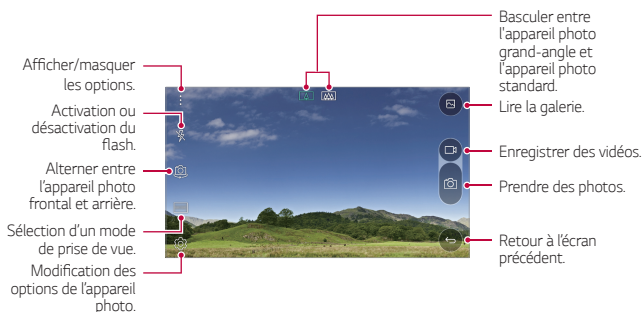

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement de prise de vue.



Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.



- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section [Selfies](#) pour plus de détails.

Passer en mode double appareil photo

Vous pouvez utiliser l'appareil photo double à l'arrière pour prendre des photos en utilisant l'objectif standard ou grand-angle.

Vous pouvez également appuyer sur  /  pour alterner entre les appareils photo standard et grand-angle.


Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.


Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

- L'appareil photo grand-angle et l'appareil photo standard à l'arrière de l'appareil sont alors automatiquement mis en route pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
Autrement appuyez sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > Paramètres > Général et activez **Touche de raccourci**.

Enregistrement vidéo










- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Image popout.

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec les objectifs standard et grand-angle du double appareil photo à l'arrière de l'appareil pour prendre les scènes comme si elles se trouvaient dans le cadre. Les scènes qui s'affichent dans le petit écran frontal sont prises avec l'appareil photo standard et les scènes qui s'affichent dans le grand écran arrière sont prises avec l'objectif grand-angle. Modifiez l'écran frontal en choisissant une autre forme ou en appliquant différents effets pour prendre une photo ou filmer une vidéo avec des effets.

- 1 Appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la disposition souhaitée.

3 Sélectionner des effets :




-  : Application d'un effet de lentille convergente à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
-  : Application d'une échelle de gris à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
-  : Assombrissement des bords de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
-  : Floutage de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.

4 Appuyez sur pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .



Panorama


Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.























Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

En mode auto, appuyez sur .





- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélectionnez un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Application d'effets de film aux photos.
	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
	Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Définissez les emplacements dans lesquels vous souhaitez enregistrer des photos et des vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte mémoire extérieure est insérée. <ul style="list-style-type: none"> •  : Enregistrement sur la mémoire interne. •  : Enregistrement sur la carte mémoire externe.
 / 	Personnalisation des paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> •  : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste. •  : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
 / 	Choisissez d'utiliser Gesture View pour afficher la photo prise immédiatement après la prise de vue. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> •  : Activation de Vue Gesture. •  : Désactivation de Vue Gesture.
 / 	Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> •  : Ne pas faire pivoter l'image. •  : Faire pivoter l'image horizontalement.

Application d'effets de film

Vous pouvez appliquer à vos photos des filtres de différentes couleurs.

- 1 En mode auto ou manuel, appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez l'effet souhaité.

Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.




- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier dans les options de l'appareil photo, la manière de prendre les selfies. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo*, pour plus de détails.


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

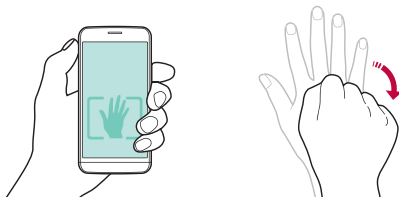




- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône  est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.

Prise de selfies

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.


- Quand l'appareil photo détecte votre visage, le cadre devient blanc. Si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et l'appareil photo frontal prend une photo.




- Appuyez sur , puis sur  jusqu'à ce que  s'affiche, pour activer la fonction de selfie automatique.

Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

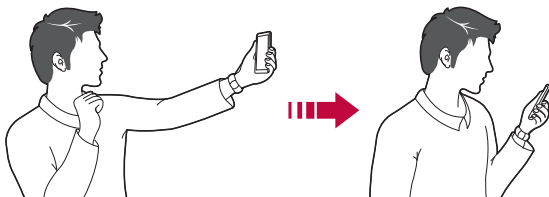





- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône  est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  > .

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.


2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.

- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la photo affichée ou l'écran vidéo pour afficher le fichier précédent ou suivant.





- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

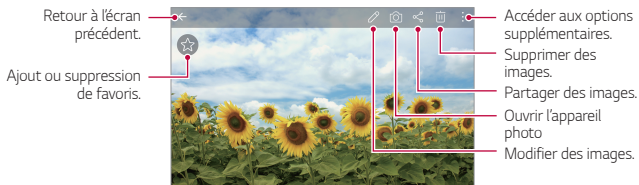
Affichage des photos



Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur  > **Enregistrer une copie**.


Lecture d'une vidéo

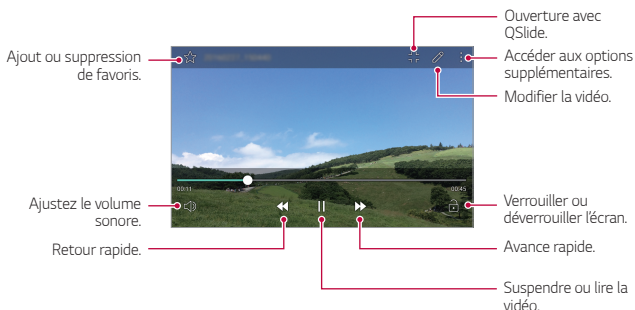

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.



Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez des fichiers.




Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.





Calculatrice



Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils > Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
 - Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

Météo


Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez la ville de votre choix.
 - Sur l'écran météo détaillée, appuyez sur  / , ou faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher la météo d'autres villes.

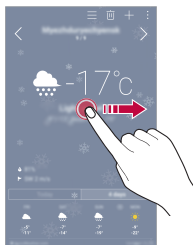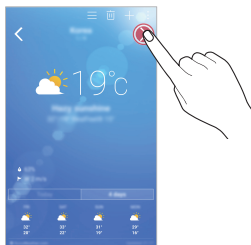

Téléchargements



Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.






Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.


- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**.

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.


- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
- Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.
- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.




- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.


Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.


- 1 Appuyez sur  > **LG** > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie ou enregistrer plusieurs comptes de messagerie ne figurant pas sur la liste, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie


Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte**.





Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > LG > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Plus > Gérer les contacts > Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.


Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes



- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes > ⋮ > Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

Agenda



Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements

Appuyez sur  > **Calendrier à afficher** >  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.





- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Boîte à événement



Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gestion des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans la boîte à événement. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans la boîte à événement.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.



Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Evernote**.



Message de diffusion

Vous pouvez afficher des messages diffusés en direct lors de situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Message de diffusion**.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion > LG Backup**.
Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres > Général > Sauvegarder & Réinitialiser > LG Backup**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord le centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur **O > Gestion > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant les thèmes d'accueil, les thèmes de clavier et les polices de caractère.




- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur **O > LG > SmartWorld**.
- 2 Entrez votre identifiant et mot de passe puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Google

Utilisez la fonction de recherche de Google pour rechercher des sites Web et des fichiers enregistrés sur votre appareil en saisissant des mots-clés ou au moyen du système vocal.

Hangouts

Échanger des messages. Émettre un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en prononçant un mot-clé, au lieu de le taper.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.



04



Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi


Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.


Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

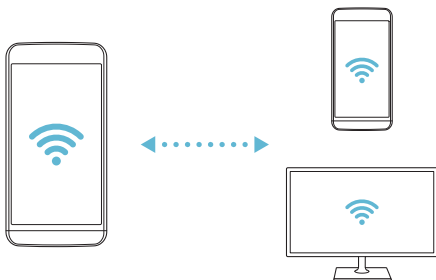

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.


Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec un autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.
 - L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.



• Consultez la section *Envoi ou réception de fichiers* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG X cam**: Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans**: Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage de fichier**: Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam**: Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu**: Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **LG X cam**: Définition du nom de votre appareil.
 - **Mes contenus partagés**: Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
 - **Appareils non autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.


Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.


- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur **⋮ > Recher.**
 - Appuyez sur **⋮ > Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur **⋮ > Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB**, puis faites glisser  pour l'activer.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

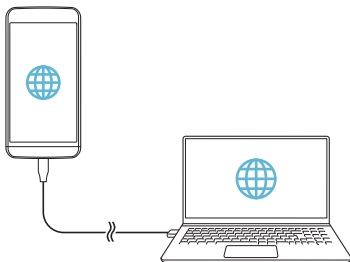


Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez l'ID Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

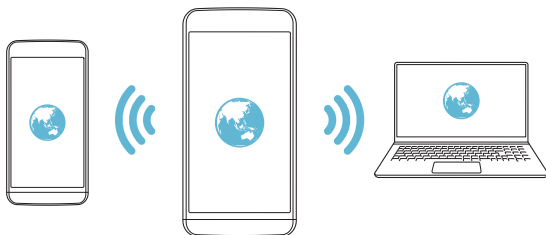


Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

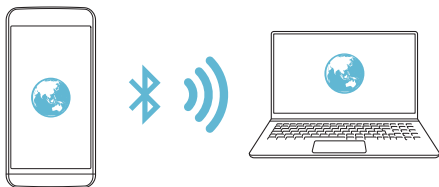

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
 - **Itinérance de données**: Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau**: Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès**: Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau**: Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.



- Attention : si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations sur le VPN enregistrées sur votre appareil sont effacées.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un réseau VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

- 3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons:** Choisissez le mode sonore ; Son, Silencieux ou Vibration seulement.
- **Volume:** Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie:** Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID:** Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Son avec vibration:** Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration:** Vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre type de vibration.
- **Ne pas déranger:** Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage:** Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications:** Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.
- **LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Plus > Son de notification:** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil**: Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage**: Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage* pour plus de détails.
- **Touches tactiles**: Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan. Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil à l'écran.
- **Type de police**: Changement de la police de caractère.
- **Taille de police**: Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras**: Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité**: Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil.
- **Auto**: Réglez l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Mode Lecteur** : permet de réduire la quantité de lumière bleue à l'écran afin de réduire la fatigue oculaire.
- **Rotation automatique de l'écran**: Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran**: Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Écran de veille interactif**: Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement**: Correction de l'angle et de la vitesse du détecteur de mouvement pour améliorer la précision d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue**: Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel**: Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
 - **Clavier LG**: Personnalisation des paramètres du clavier LG.
 - **Google voice typing**: Configurez les options de dictée de texte par Google.
 - **Paramètres de la synthèse vocale**: Configurez les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur**: Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Inverser les boutons**: Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode**: Sélection d'une méthode de transmission de votre position.

- **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
- **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
- **Historique des positions Google:** Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique:** Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTE:** Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE:** Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack:** Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
 - **Vision > Taille de police:** Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile:** Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.

- **Vision > Inversion des couleurs de l'écran:** Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
- **Vision > Niveaux de gris:** Écran en mode échelle de gris.
- **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt:** Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactivez tous les sons et réduisez le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur 

- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Verrouillage du contenu:** Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **Galerie** ou **QuickMemo+**.
 - **Crypter le téléphone:** Configuration du mot de passe de l'appareil pour la confidentialité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir chaque fois que l'appareil est allumé. Consultez la section *Cryptage de votre appareil* pour plus de détails.
 - **Crypter la carte SD:** Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.

- **Démarrage sécurisé:** Protège votre appareil en le verrouillant lorsqu'il est allumé.
- **Configurer verrouillage SIM:** Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Mot de passe visible:** Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Protection des données d'identification:** permet de protéger les données d'identification enregistrées dans l'appareil.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.


Stockage et USB

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire de stockage interne**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **STOCKAGE PORTABLE**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie**: Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.
 - **Optimiseur pour les jeux**: Ajustement de la qualité vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Paielement sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Backup**: Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux:** Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine:** Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementations et sécurité**.



05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** et sélectionnez une langue.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG, depuis votre ordinateur, et de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Download Centre > LG Bridge**, puis téléchargez le fichier de configuration.
 - Cliquez sur **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.




- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	1. Appuyez sur  > Paramètres . 2. Appuyez sur Général > Applications . 3. Appuyez sur l'application > Désinstaller .
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Appuyez de manière prolongée sur le touche Marche-Arrêt/ Verrouillage et le touche Diminuer le volume pendant 11 secondes environ pour réinitialiser votre téléphone.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Infos réglementaires

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité** sur votre téléphone.

Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-K580** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur

<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.lg.com/global/recycling

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.

Notifiche informative



AVVERTENZA: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 15 Obiettivo grandangolare
- 15 Doppia fotocamera
- 16 Immagine pop-out
- 17 Quick Share
- 18 QuickMemo+
- 20 QSlide
- 21 Non disturbare
- 21 Suoneria contatto
- 22 Condivisione di contenuti

02

Funzioni di base

- 25 Componenti e accessori del prodotto
- 26 Panoramica delle parti
- 28 Accensione o spegnimento del prodotto
- 29 Installazione della scheda SIM
- 31 Inserimento della scheda di memoria
- 32 Rimozione della scheda di memoria
- 32 Carica della batteria
- 34 Utilizzo efficiente della batteria
- 35 Touchscreen
- 38 Sfondi
- 46 Blocco schermo
- 50 Crittografia del dispositivo
- 51 Crittografia della scheda di memoria
- 53 Acquisizione di screenshot
- 53 Immissione di testo

03

App utili

- 62 Installazione e disinstallazione di app
- 63 App disinstallate
- 63 Telefono
- 67 Messaggi
- 68 Fotocamera
- 76 Galleria
- 78 Calcolatrice
- 79 Meteo
- 79 Download
- 80 Orologio
- 81 Registratore
- 82 Musica
- 83 Email
- 84 Rubrica
- 87 Calendario
- 88 File Manager
- 88 Attività
- 89 Evernote
- 89 Messaggio CB
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 91 SmartWorld
- 91 App di Google

04

Impostazioni del telefono

- 95 Impostazioni
- 95 Reti
- 106 Suono & Notifica
- 108 Display
- 109 Generali

05

Appendice

- 119 Impostazioni della lingua LG
- 119 LG Bridge
- 120 Aggiornamento software del telefono
- 122 FAQ
- 125 Guida antifurto
- 126 Ulteriori informazioni

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Informazioni importanti sul dispositivo

- Le applicazioni e i servizi del dispositivo sono soggetti a modifiche o annullamento senza preavviso, a seconda della situazione del provider e della versione del software.
- Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta viene eseguita la configurazione iniziale. Il tempo del primo avvio potrebbe essere più lungo del solito.

Leggere prima dell'uso

- Per acquistare componenti opzionali, contattare l'LG Customer Information Centre per conoscere i rivenditori disponibili.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Non utilizzare prodotti LG per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente concepiti. L'uso di applicazioni o software non certificati potrebbe danneggiare il dispositivo, e ciò non è coperto dalla garanzia.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-K580 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,562 W/kg (10 g) e pari a 1,340 W/Kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Precauzioni da osservare quando si utilizzano schede SIM

- Non inserire la scheda SIM nel dispositivo con l'etichetta o il sigillo attaccati. Ciò potrebbe provocare danni.
- Non rimuovere la scheda SIM durante l'utilizzo del dispositivo. Ciò potrebbe danneggiare la scheda SIM o il sistema.
- Prestare particolare attenzione per garantire che la scheda SIM non sia graffiata, piegata o smagnetizzata. Ciò potrebbe causare la cancellazione dei file salvati sulla scheda SIM o provocare malfunzionamenti al dispositivo.

Precauzioni da osservare quando si utilizzano schede di memoria

- Accertarsi che l'orientamento sia corretto durante l'inserimento della scheda di memoria. L'inserimento della scheda con l'orientamento sbagliato può danneggiare la scheda.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funzioni
personalizzate**

Obiettivo grandangolare

È possibile utilizzare l'obiettivo grandangolare per scattare foto con un angolo di campo più ampio del campo visivo effettivo. Questa funzione si rivela utile quando si scatta una foto o si registra un video di un paesaggio o di un'area ampia a partire da un'area ristretta. È possibile acquisire le immagini di un orizzonte esteso, un affollatissimo concerto allo stadio, una spiaggia intera e tutto ciò che due occhi possono vedere.



- Per i dettagli, vedere *Passaggio alla doppia fotocamera.*



Doppia fotocamera

È possibile utilizzare la doppia fotocamera sul retro del dispositivo per acquisire diverse foto e video da uno stretto primo piano a un'ampia scena. È sufficiente avvicinare o allontanare le dita sulla schermata.



- Per i dettagli, vedere *Passaggio alla doppia fotocamera.*

Immagine pop-out

È possibile rendere le foto come fossero in cornice: acquisendo una foto normale e una grandangolare contemporaneamente. Per rendere tridimensionali le foto, sono disponibili quattro effetti per la cornice di sfondo: occhio di pesce, bianco e nero, vignetta e offuscamento dell'obiettivo.




- Per i dettagli, vedere *Immagine pop-out*.



Quick Share


È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare , quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Trascinare l'icona di Quick Share che viene visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi selezionare un'app per la condivisione.

In alternativa, toccare e tenere premuta l'icona di anteprima visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi trascinarla sull'icona di Quick Share.



- L'app visualizzata sull'icona di Quick Share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso delle app installate sul dispositivo.

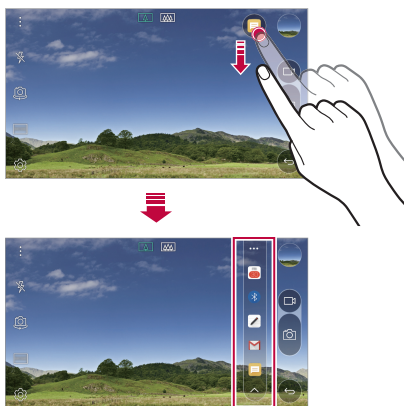












QuickMemo+




Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.



Creazione di una nota

- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
 -  : consente di salvare una nota.
 -  : consente di annullare l'ultima azione.
 -  : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
 -  : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 -  : consente di scrivere delle note a mano.
 -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
 -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
 -  : consente di accedere a opzioni aggiuntive, tra cui la condivisione e il blocco delle note, la modifica dello stile del blocco note e l'inserimento di contenuti.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su una foto





- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
 - La foto è allegata automaticamente al blocco note.
- 3 Scrivere liberamente delle note sulla foto.
- 4 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza una schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare **Capture+**.
 - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Aggiungere note sulla schermata acquisita.
 - Per ritagliare e salvare una porzione della schermata, toccare  e specificare una porzione con lo strumento di ritaglio.
 - Per allegare uno screenshot al blocco note, toccare **T**.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
 - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
 - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.

Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, toccare  e selezionare una voce di menu:
 - **Tutti i memo**: consente di visualizzare tutte le note salvate in **QuickMemo+**.
 - **I miei memo**: consente di visualizzare le note create da **QuickMemo+**.
 - **Foto memo**: consente di visualizzare le note create da .
 - **Capture+**: consente di visualizzare le note create da **Capture+**.
 - **Nuova categoria**: consente di aggiungere delle categorie.
 -  : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.



- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.


QSlide





È possibile avviare le app utilizzando QSlide per eseguirle simultaneamente ad altre. Ad esempio, si può utilizzare la calcolatrice o il calendario durante la riproduzione di un video.

Mentre un'app è in esecuzione, toccare **⋮ > QSlide**.



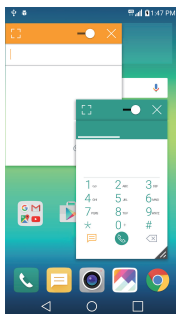

- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcune app.



- : consente di disattivare la modalità QSlide per passare alla modalità schermo intero.
- : consente di regolare l'opacità della finestra Qslide. Se la finestra QSlide è trasparente, non reagisce agli input tattili.
- : consente di chiudere la finestra Qslide.
- : consente di regolare la dimensione della finestra Qslide.



Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e trascinare per  attivare la funzione.
- 2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità **Solo priorità**, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.

Suoneria contatto

È possibile impostare la riproduzione di una suoneria composta automaticamente per ciascuna chiamata in arrivo dai contatti selezionati. Questa funzione è utile perché consente di sapere chi sta chiamando semplicemente sentendo la suoneria.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Suoneria contatto** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Componi suonerie per** e selezionare l'opzione desiderata.



- La suoneria predefinita viene riprodotta per le chiamate in arrivo da tutti i contatti ad eccezione del contatto selezionato.

Condivisione di contenuti

Riproduzione su un altro dispositivo

È possibile riprodurre i contenuti su altri dispositivi dal dispositivo sul TV. È possibile anche riprodurre contenuti salvati, ad esempio foto, musica e video.

- 1 Collegare il telefono e il televisore alla stessa rete Wi-Fi prima della riproduzione.
- 2 Selezionare **Riproduci su un altro dispositivo** in **Galleria, Musica** per selezionare il dispositivo da riprodurre.



- Per Chromecast, è necessario che l'app Google Play Services sia aggiornata.

Invio o ricezione di file



È possibile inviare e ricevere rapidamente file tra i dispositivi LG.

- 1 Per ricevere file, trascinare la barra di stato verso il basso e attivare Condivisione File. Per i dispositivi che non supportano **Condivisione File**, attivare **SmartShare Beam** in **Impostazioni > Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File**.
- 2 È possibile inviare i file più velocemente quando entrambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.




- È possibile inviare file a dispositivi compatibili con DLNA indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un dispositivo LG.

Invio di file a un altro dispositivo

- 1 Selezionare un file e toccare  > **SmartShare Beam**. In alternativa, toccare  dall'elenco di file, selezionarli e toccare **CONDIVIDI** > **SmartShare Beam**.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi vicini che supportano SmartShare Beam.
 - Il file viene inviato al dispositivo.

Utilizzo di dispositivi vicini

Dal dispositivo in uso, è possibile riprodurre musica ed eseguire altre funzioni salvate su un dispositivo connesso.

- 1 Dall'app **Galleria** o **Musica**, selezionare  > **Dispositivi nelle vicinanze**.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi.
 - Se il dispositivo desiderato non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi, controllare che la funzione DLNA sia attiva, quindi sfiorare **Cerca dispositivi vicini**.
- 3 Riprodurre contenuti salvati sul dispositivo selezionato.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

Assicurarsi che siano presenti tutti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Spillo di espulsione
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva





- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare il centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare il centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.

Panoramica delle parti

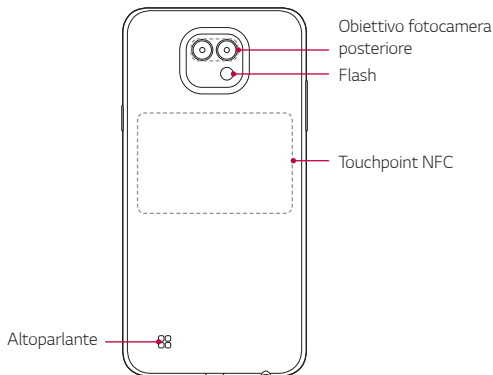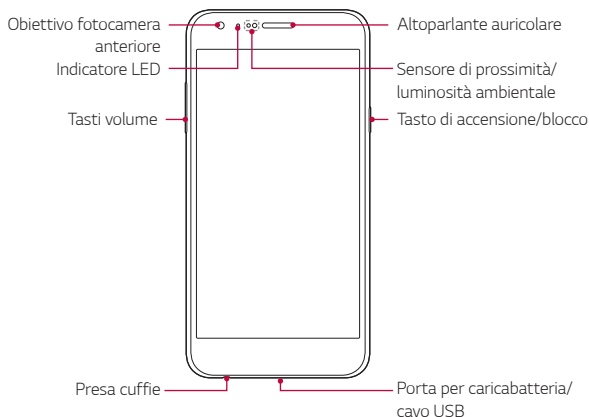

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: Nel corso di una chiamata, il sensore luminoso di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.



- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, la funzione touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il sensore touch o i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente.

Accensione o spegnimento del prodotto

Accensione del prodotto

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

Opzioni di alimentazione


Toccare e tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.


Installazione della scheda SIM

Utilizzare correttamente la scheda SIM (Subscriber Identity Module) fornita dal proprio provider del servizio.


- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

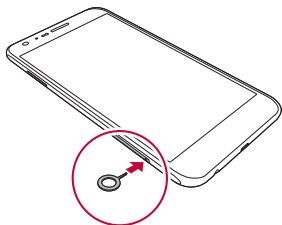


- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.

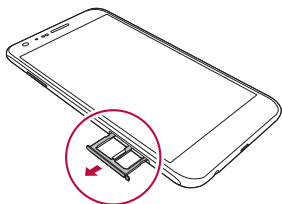

- 3 Posizionare la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

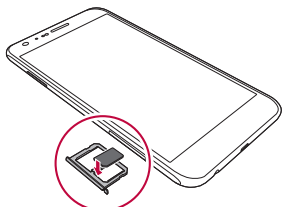

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.

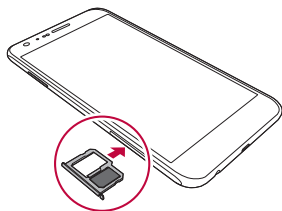

- Dei vari tipi di scheda SIM, solo le schede Nano SIM funzionano con il dispositivo.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda SIM

- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.


Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta una microSD fino a 2 TB. Alcune schede di memoria potrebbero risultare non compatibili con il dispositivo, a seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

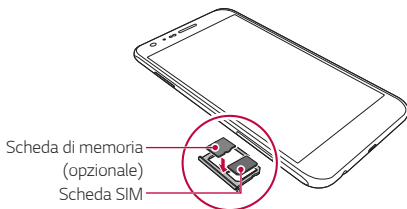

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata delle schede di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Archiviazione & USB > △**.
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Collegare un'estremità del cavo di caricamento al caricabatteria, inserire l'altra estremità del cavo nell'apposita porta del dispositivo, quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente.

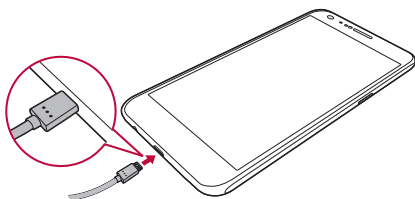



- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito come accessorio di base.
- Quando si connette un cavo USB, assicurarsi che l'icona presente su di esso sia rivolta verso l'alto. La connessione errata del cavo potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria, batteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al caricamento della batteria nel modo tradizionale.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione Bluetooth® o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Per utilizzare un'app scaricata, verificare il livello della batteria.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

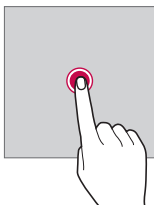


Tenere premuto

Tenere premuto per diversi secondi per eseguire una funzione nascosta.

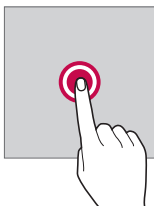


Toccare due volte

Sfiorare rapidamente due volte per ingrandire o ridurre una foto o una mappa.

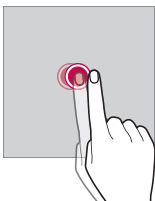


Trascinare

Tenere premuto un elemento, come ad esempio un'app o un widget, quindi trascinarlo in un'altra posizione. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

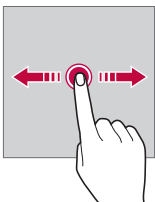



Scorrere

Tenere premuto leggermente lo schermo, quindi scorrere verso destra o sinistra per passare rapidamente a un altro pannello.

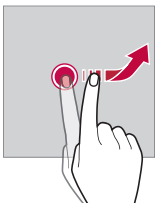

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

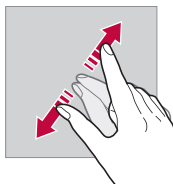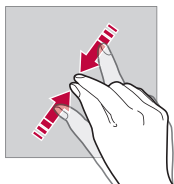


- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un comune negozio online o da un negozio fisico.

Sfondo

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Per cercare un'app, utilizzare la ricerca di Google.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



• La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget:** è possibile aggiungere widget alla schermata Home per accedere rapidamente a informazioni necessarie senza dover eseguire le app una per una.
- **Cartella:** è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home e l'area attualmente visualizzata, che è evidenziata.
- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.


- Pulsanti touch della schermata Home
 - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - ○: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare **Google**, tenere premuto.
 - □: consente di visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Utilizzare l'opzione **Cancella tutto** per eliminare tutte le app utilizzate di recente. In alcune app, tenendo premuto il pulsante si accede a opzioni aggiuntive.

Modifica dei pulsanti touch della schermata Home

È possibile riorganizzare i pulsanti touch della schermata Home o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso a questi pulsanti.





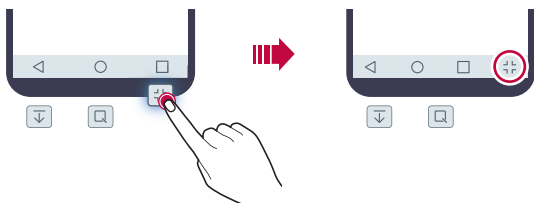









Toccare ○ > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui QSlide, il pannello notifiche o Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.



Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

-  : nessun segnale
-  : trasmissione di dati tramite la rete in corso
-  : sveglia impostata
-  : modalità vibrazione attiva
-  : Bluetooth attivo
-  : collegato a un computer tramite USB
-  : livello batteria
-  : modalità offline attiva
-  : chiamate senza risposta
-  : Wi-Fi attivo
-  : modalità silenziosa attiva
-  : GPS attivo
-  : Hotspot attivo
-  : nessuna scheda SIM



- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente effettivo in cui si utilizza il dispositivo.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso.

Utilizzando le icone di accesso rapido presenti nel pannello notifiche è possibile attivare o disattivare una funzione in maniera facile e veloce.

Scorrere verso destra o verso sinistra sull'elenco delle icone di accesso rapido per selezionare l'icona della funzione desiderata.

- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.



Impostazioni del pannello notifiche

È possibile selezionare gli elementi da visualizzare nel pannello notifiche.


Toccare  nel pannello notifiche.


- Per riorganizzare le icone di accesso rapido, tenere premuta un'icona, quindi trascinarla in un'altra posizione.
- Selezionare le icone che si desidera visualizzare nell'elenco.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.

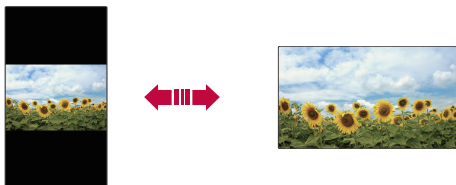

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare la funzione desiderata.


- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere widget alla schermata Home, toccare **Widget** e trascinare un widget nella schermata Home.
- Per modificare le impostazioni della schermata Home, toccare **Imposta schermata home** e personalizzare le opzioni. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare **App disinstallate**. Per i dettagli, vedere *App disinstallate*.

Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata home, è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita tenendo premuto sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀.

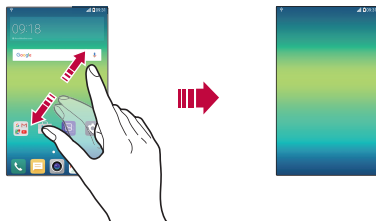

Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella e quindi eseguire la funzione desiderata.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.

Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.

2 Personalizzare le impostazioni:

- **Seleziona Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
- **Sfondo**: consente di cambiare il tema di sfondo della schermata Home.
- **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
- **Tema**: Selezionare il tema della schermata da applicare.
- **Ordina le app per**: Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.

- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare o deselectare le app da nascondere nella schermata Home.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.


Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Configurazione delle impostazioni del blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le impostazioni di blocco:
 - **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di blocco schermo.


- **Trascina:** consente di scorrere un dito sullo schermo per sbloccarlo.
- **Knock Code:** consente di sbloccare lo schermo toccando gli spazi dello schermo in base a una determinata sequenza.
- **Sequenza:** consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.



- Per impostare il blocco schermo in modo da dover utilizzare una sequenza, creare prima un account Google o un PIN di backup. Se si immette una sequenza non corretta per un numero di volte consecutive superiore a quello specificato, è possibile sbloccare lo schermo utilizzando il PIN di backup o l'account Google.
- Se è impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password e si immette un PIN o una password non corretta per un numero di volte superiore a quello specificato, l'immissione della password viene bloccata per 30 secondi.

Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.
- 2 Personalizzare le impostazioni:
 - **Seleziona il blocco dello schermo:** consente di selezionare un metodo di blocco schermo.
 - **Smart Lock:** consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.

- **Effetto scorrimento schermo:** consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascinamento.
- **Sfondo:** consente di cambiare l'immagine di sfondo della schermata di blocco.
- **Collegamenti:** consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinandola all'esterno del cerchio grande. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascinamento.
- **Informazioni di contatto per telefono perso:** consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer:** consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione:** consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

KnockON

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegnimento dello schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.


Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione KnockOn.
- Se si immette un codice Knock Code per un numero di volte consecutive superiore a quello specificato, eseguire lo sblocco utilizzando il PIN di backup o l'account Google.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

Creazione di un codice Knock Code

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare **AVANTI**.
- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare **CONFERMA**.
- 4 Impostare un PIN di backup da utilizzare nel caso in cui il codice Knock Code venga dimenticato.

Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato.

Immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

Crittografia del dispositivo

Crittografazione del dispositivo

A scopo di protezione, i dati vengono crittografati prima del salvataggio sul dispositivo per impostazione predefinita. È possibile leggere, scrivere e copiare dati anche quando è impostata la crittografia del dispositivo. È possibile configurare le impostazioni di blocco del dispositivo in modo che all'accensione venga visualizzata una richiesta di identificazione dell'utente.

Precauzioni per la crittografia del dispositivo

È possibile utilizzare il blocco del telefono mobile sulla schermata di blocco per aumentare il livello di protezione del dispositivo.



- Se si attiva il blocco del telefono mobile e si immette una password non corretta per un numero di volte superiore a quello specificato, il dispositivo verrà automaticamente inizializzato.
- Se si dimentica la password di decodifica, è necessario inizializzare il dispositivo per poterla utilizzare di nuovo. Eseguendo l'inizializzazione, verranno eliminati tutti i dati salvati in precedenza.
- La crittografia avviene quando il dispositivo viene avviato per la prima volta dopo un ripristino delle impostazioni predefinite. Se si arresta la crittografia prima del completamento, i dati potrebbero danneggiarsi.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Sicurezza > Cripta la Scheda SD.**
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **CODIFICA ORA:**
 - **Crittografia del nuovo file:** consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.

- **Crittografia completa:** consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, inizializzare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** in **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare **Capture+**.



- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Innanzitutto, toccare **ⓘ > Impostazioni > Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere *Scrittura di note su uno screenshot*.

Immissione di testo

Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.


Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.



Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata.

Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra fino a quando il cursore non si sposta alla posizione desiderata all'interno del testo.

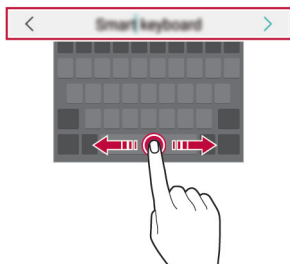


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.

Inserire il testo, quindi sfiorare una parola suggerita o trascinare con delicatezza verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

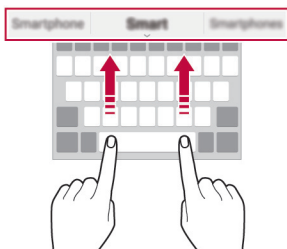


Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.

In alternativa, toccare **⚙** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.


- 2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

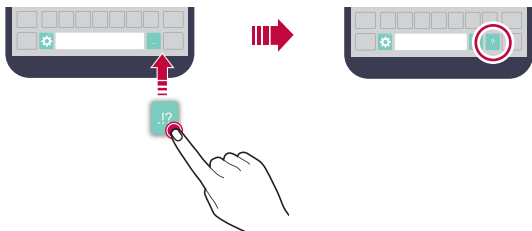


- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.

Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.


In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

- 2 Regolare l'altezza della tastiera.



Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.


- 1 Toccare  > **Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**

In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**

- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

Divisione della tastiera



Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare  > **Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**



- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

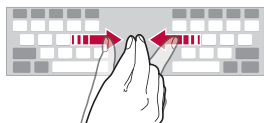

Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**
In alternativa, toccare **⚙** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.



Immissione di testo tramite voce


Sulla tastiera, toccare e tenere premuto **⚙**, quindi selezionare **🎤**.



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, esprimerli in modo chiaro con la pronuncia e l'accento corretti.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare **⚙ > Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



Modifica della tastiera

È possibile cambiare la lingua di input e il tipo di tastiera per ogni lingua.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare una lingua e personalizzare il tipo di tastiera.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.





- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente negli Appunti e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .
In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento dagli Appunti.
 - È possibile salvare negli Appunti fino a un massimo di 20 elementi.
 - Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
 - Toccare  per eliminare gli elementi salvati negli Appunti.



- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate dall'utente.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare **SmartWorld**, **Play Store** o lo store di app fornito dal proprio gestore di telefonia mobile.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- **SmartWorld** potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, vedere *App disinstallate*.

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni



Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.

App disinstallate

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Toccare  > **App disinstallate**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
 - **Reinstalla**: consente di reinstallare l'app selezionata.
 -  : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.






- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.


Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere un numero di telefono o selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico




- 1 Toccare  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.

- Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .





- Per immettere “+” quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di composizione veloce, vedere *Configurazione delle impostazioni del blocco schermo*.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

- 1 Toccare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .


Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione /blocco, toccare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.


Rifiuto di una chiamata



Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare il messaggio di rifiuto all'esterno del cerchio.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Rifiuta e respingi chiamate > Rifiuta con messaggio**.

- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.


Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  > **Chiamate**.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:




- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : consente di accedere a molte opzioni di chiamata.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per passare a un'altra chiamata, toccare un altro numero sullo schermo.
Per avviare una conferenza telefonica, toccare .





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  >  >

Chiamate. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.






Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai contatti selezionati o a tutti i contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.


Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  > .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

Fotocamera


Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare i momenti memorabili.

Toccare .




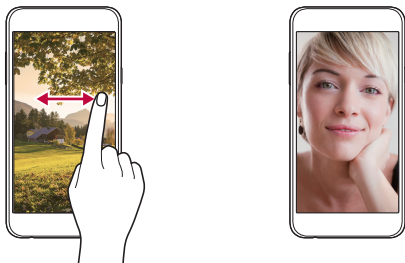
- Prima di scattare una foto, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno in microfibra. Se si tocca l'obiettivo della fotocamera con le dita, le foto potrebbero risultare offuscate.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere modificati da **Galleria**. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali su Gallery*.

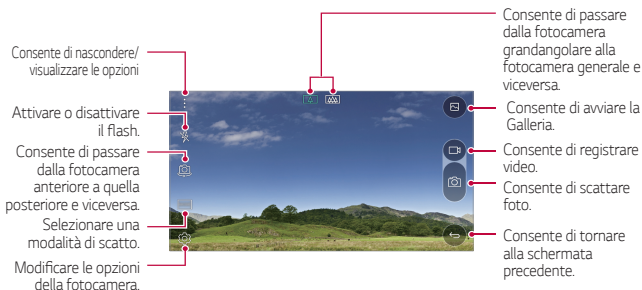

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente in cui si scatta la foto.



Nella schermata della fotocamera, toccare  o trascinare la schermata in alto, in basso, a sinistra o a destra per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere *Scatto di selfie*.

Passaggio alla doppia fotocamera

È possibile utilizzare la doppia fotocamera posteriore per scattare foto mediante l'obiettivo generale o grandangolare.

Toccare  /  per passare dalla fotocamera generale a quella grandangolare e viceversa.


Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.


Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro.

- La fotocamera grandangolare e quella generale sul retro del dispositivo vengono quindi accese automaticamente per scattare una foto o registrare un video.

Scatto di una foto

- 1 Selezionare una modalità di scatto e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare  per scattare una foto.
In alternativa, premere un tasto volume.



- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume su (+). Per attivare questa funzione, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.

Registrazione di un video














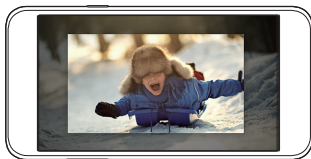
- 1 Selezionare una modalità di scatto e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare 
 - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.

Immagine pop-out




È possibile scattare una foto o registrare un video utilizzando sia l'obiettivo generale che quello grandangolare della doppia fotocamera sul retro del dispositivo per riprendere le scene come se fossero incorniciate. Le scene visualizzate nella schermata piccola anteriore vengono riprese utilizzando la fotocamera generale, mentre le scene visualizzate nella schermata grande di sfondo vengono riprese utilizzando l'obiettivo grandangolare. È possibile cambiare la forma della schermata frontale o applicare diversi effetti per rendere più interessante la foto o il video.

- 1 Toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e selezionare il layout desiderato.
- 3 Selezionare gli effetti:
 -  : consente di applicare un effetto di obiettivo convesso all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 -  : consente di applicare gradazioni di grigio all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 -  : consente di scurire i bordi dell'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
 -  : consente di sfocare l'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
- 4 Toccare  per scattare una foto. Per registrare un video, toccare .



Panoramica

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui per ottenere una vista ampia.

- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
 - Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.
- 3 Toccare  per terminare la ripresa.







Personalizzazione delle opzioni della fotocamera


















È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Nella modalità automatica, toccare .





- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità di scatto selezionata.

	Consente di selezionare le proporzioni per le foto o una qualità per i video.
	Consente di applicare effetti cinematografici alle foto.
	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
	Consente di scattare foto tramite comandi vocali. Comandi vocali disponibili: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG.

	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
 / 	Consente di impostare le posizioni dove si desidera salvare le foto e i video. Queste opzioni vengono visualizzate quando è inserita una scheda di memoria esterna. <ul style="list-style-type: none">  : consente il salvataggio nella memoria interna.  : consente di salvare nella scheda di memoria esterna.
 / 	Consentono di personalizzare le impostazioni di autoscatto. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore. <ul style="list-style-type: none">  : consente di scattare mediante la funzione di scatto tramite gesti.  : consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
 / 	Scegliere se utilizzare la visualizzazione tramite gesto per visualizzare la foto immediatamente dopo averla scattata. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore. <ul style="list-style-type: none">  : consente di attivare la visualizzazione tramite gesto.  : consente di disattivare la visualizzazione tramite gesto.
 / 	Consentono di capovolgere le immagini. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore. <ul style="list-style-type: none">  : l'immagine non viene capovolta.  : l'immagine viene capovolta in senso orizzontale.

Applicazione di effetti cinematografici

È possibile applicare filtri di vari colori alle foto.

- 1 Nella modalità automatica o manuale, toccare  > .
- 2 Selezionare l'effetto cinematografico desiderato.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio viso sullo schermo e scattare selfie.




- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile cambiare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Scatto tramite gesto della mano

È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

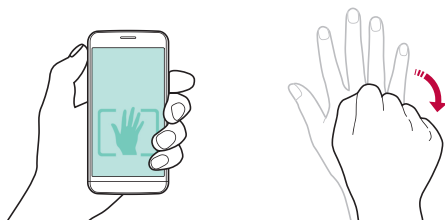




- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che nelle opzioni della fotocamera sia selezionato [👏].
- Un modo alternativo per scattare foto tramite gesti consiste nello stringere prima il pugno e quindi aprirlo davanti alla fotocamera anteriore.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.

Scatto di selfie automatici

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.


- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, la cornice diventa bianca. Poi, se il soggetto diventa immobile, la cornice diventa blu e la fotocamera anteriore scatta una foto.



- Toccare , quindi  finché non viene visualizzato  per attivare la funzione del selfie automatico.

Visualizzazione tramite gesto

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

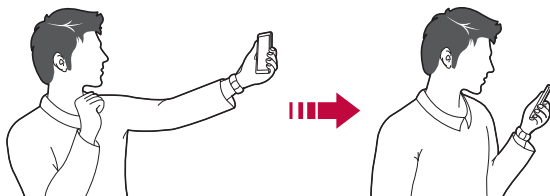



- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che nelle opzioni della fotocamera sia selezionato
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

Galleria

Informazioni generali su Gallery

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

1 Toccare

- Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.


2 Toccare una cartella e selezionare un file.

- Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
- Scorrere verso sinistra o destra sulla schermata della foto o del video per visualizzare il file precedente o successivo.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.


Visualizzazione delle foto

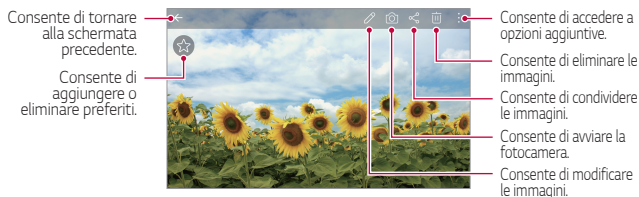

Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare ✎.
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Toccare ✓ per applicare le modifiche.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
 - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
 - Per salvare la foto modificata in un altro file, toccare ⋮ > **Salva copia**.

Riproduzione di un video

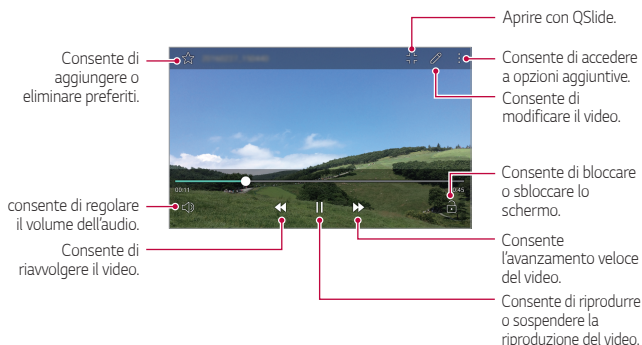




- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata del video.



Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare  nell'elenco dei file, quindi selezionare i file.




Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.



Calcolatrice


È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, toccare  > **Calcolatrice scientifica**.
 - Per visualizzare la cronologia dei calcoli, toccare  > **Cronologia di calcolo**.

Meteo

È possibile visualizzare le informazioni meteo di una particolare area.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Meteo**.
- 2 Toccare  e aggiungere la città desiderata.
 - Nella schermata delle informazioni meteo dettagliate, toccare < / > o scorrere sulla schermata verso sinistra o verso destra per visualizzare il meteo di altre città.

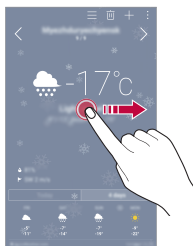

Download



È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Toccare  > **Accessori** > **Download**.


Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.


Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.


Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
 - Per sospendere il timer, toccare **Stop**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
 - Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare **Rispristino**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.






Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.


- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Stop** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per eliminare i record del cronografo, toccare **Rispristino**.

Registratore

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.


- 1 Toccare  > **Accessori** > **Registratore**.
- 2 Toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
 - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.
- 4 Toccare  per ascoltare la voce registrata.



- Per salvare i dettagli sulla posizione di registrazione, toccare **Posizione**.
- Per aggiungere un evento, toccare **Evento** e aggiungere l'evento alla data desiderata.
- Se si tocca , vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

Musica

È possibile riprodurre e gestire file musicali salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.

Email

Informazioni generali sulle e-mail


È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.


Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.


- 1 Toccare  > **LG > Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
 - Per registrare manualmente un account e-mail o per registrare account e-mail non presente nell'elenco, toccare **IMPOSTAZIONE MANUALE**.

Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare  > **Rimuovi account**.





Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

Controllo delle e-mail

- 1 Toccare  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
 - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

Invio di e-mail

- 1 Toccare .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare l'e-mail.

Rubrica


Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare  > **LG** > **Rubrica**.


Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti


- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **SALVA**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Altro** > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **IMPORTA**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.


Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, immettere il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.

Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto.
- 2 Toccare **Elimina contatto**.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare ☆.

Creazione di gruppi



- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Gruppi > ⋮ > Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

Calendario


Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

Aggiunta di eventi

- 1 Toccare  > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.
 - Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

Sincronizzazione di eventi


Toccare  > **Calendari da visualizzare** >  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.





- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

Event Pocket

È possibile utilizzare l'Event Pocket per creare eventi.

Toccare  per aprire l'Event Pocket, quindi trascinare il contenuto in una data del calendario.

-  : consente di gestire immagini, testo, note ed eventi salvati temporaneamente. È inoltre possibile condividere testo, immagini e note di un'altra app e salvarle nella casella dell'evento. Se si tocca **POCKET** durante la creazione di un evento, l'evento viene salvato temporaneamente nell'Event Pocket.
-  : consente di gestire attività senza scadenza, ad esempio eventi.



File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Attività**.
- 2 Toccare  per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.

Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e quindi condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare  > **Raccomandato** > **Evernote**.



Messaggio CB

È possibile visualizzare messaggi di testo inviati in broadcast per segnalare in tempo reale situazioni di emergenza, come ad esempio tifoni, alluvioni e terremoti.

Sfiorare **Messaggio CB**.

LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **Gestione** > **LG Backup**.
In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Backup**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.



- L'inizializzazione del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nella memoria interna. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.




- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione *.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di eseguire il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica al centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.


- 1 Toccare  > **Gestione > RemoteCall Service.**
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza.

SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home, temi per la tastiera e tipi di carattere.




- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Toccare  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Immettere il proprio ID e la propria password, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare gli elementi i contenuti.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app **SmartWorld** non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Toccare  > **Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento applicazione.**
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Chrome

Registrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

Documenti

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

Gmail

Registrando il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

Google

È possibile utilizzare la funzione di ricerca di Google per effettuare ricerche nei siti Web e nei file archiviati nel dispositivo immettendo parole chiave o tramite voce.

Hangout

Consente di scambiare messaggi. Permette inoltre di eseguire una videochiamata con una persona o un gruppo.

Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

Foto

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.

Play Musica

Consente di acquistare file musicali da **Play Store**. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Fogli

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

Presentazioni

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

Ricerca vocale

Consente di ricercare informazioni su Google pronunciando una parola chiave anziché digitandola.

YouTube

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04



Impostazioni del telefono

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare  > **Impostazioni**.




- Toccare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare  per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo di **Vista scheda**.

Reti

Wi-Fi


È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.


Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
-  : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi >  > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
 - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.




- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

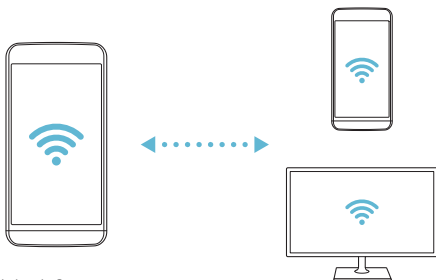

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Bluetooth**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
 - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA**.




- Solo i dispositivi con l'opzione di ricerca abilitata vengono visualizzati nella lista.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.




- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.


Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.




- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con altri dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.
 - L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con l'altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.



• Per i dettagli, vedere *Invio o ricezione di file*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG X cam**: consente di modificare il nome del dispositivo.
 - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
 - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
 - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.

Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
 - **LG X cam**: consente di impostare il nome del dispositivo.
 - **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
 - **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
 - **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

LG AirDrive

È possibile utilizzare il proprio account LG da un computer per gestire i file salvati sul dispositivo. Non è necessario disporre di una connessione USB.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > LG AirDrive**.
- 2 Utilizzare un singolo account LG per accedere a LG Bridge sul computer e a **LG AirDrive** sul dispositivo.
 - Il software LG Bridge può essere scaricato dal sito www.lg.com.
- 3 Gestire i file presenti sul dispositivo dal computer.


Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.


- 2 Trascinare  per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
 - Per aggiungere una stampante, toccare **⋮ > Aggiungi stampante**.
 - Per cercare il nome di una stampante, toccare **⋮ > Ricerca**.
 - Toccare **⋮ > Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e toccare **⋮ > Stampa**.
 - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.


Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering USB** e trascinare  per attivare la funzione.




- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

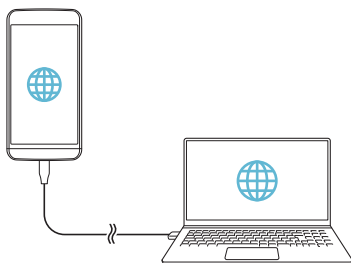


Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere l'ID Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

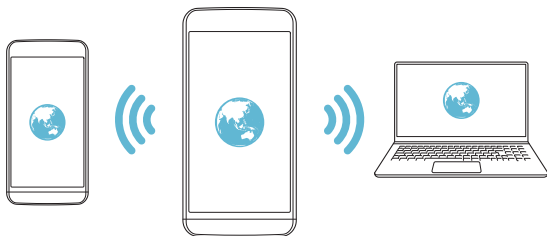


Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e trascinare ☐ per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

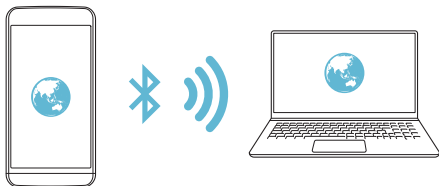

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Guida**.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: consente di attivare o disattivare i dati mobili.
 - **Roaming dati**: consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
 - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
 - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > VPN**.



- Prestare attenzione al fatto che se il blocco schermo viene sbloccato, tutte le informazioni VPN salvate sul dispositivo vengono cancellate.

2 Toccare **Aggiungi rete VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **IMPOSTA** dalla schermata di notifica e attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere *Configurazione delle impostazioni del blocco schermo*.

3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono**: consente di cambiare la modalità audio tra Suono, Silenzioso o Vibrazione.
- **Volume**: consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto**: consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto. Per i dettagli, vedere *Suoneria contatto*.

- **Suono con vibrazione:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione:** è possibile selezionare un tipo di vibrazione o creare la propria sequenza di vibrazione.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.
- **LED di notifica:** consente di indicare lo stato del dispositivo tramite LED.
- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca la tastiera del telefono, si seleziona un'opzione o si blocca o si sblocca lo schermo.
- **Altro > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni della schermata di blocco. Vedere *Impostazioni della schermata di blocco* per i dettagli.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** consente di ordinare i tasti touch della schermata Home o di modificarne i colori dello sfondo. consente di nascondere i tasti touch della schermata Home sullo schermo.
- **Tipo carattere:** consente di modificare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Luminosità:** consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo.
- **Automatico:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente circostante.
- **Modalità Lettura:** consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo per ridurre disturbi alla vista.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

- **Altro > Daydream:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o in carica. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento:** consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Durante la correzione del sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piana. In caso contrario, potrebbero verificarsi degli errori nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

Generali

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Tastiera corrente:** consente di visualizzare il tipo di tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
 - **Tastiera LG:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
 - **Google Digitazione vocale:** consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.
 - **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.

- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Modo:** consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
 - **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.
 - **Fotocamera:** consente di salvare informazioni sulla posizione quando si scattano foto o si registrano video.
 - **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.

Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Sincronizza dati automaticamente:** consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.

- **ACCOUNT:** consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
- **AGGIUNGI ACCOUNT:** consente di aggiungere account.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Visione > TalkBack:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
 - **Visione > Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
 - **Visione > Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
 - **Visione > Zoom touch:** consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Inversione del colore dello schermo:** consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
 - **Visione > Scala di grigi:** consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
 - **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
 - **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.

- **Udito > LED di notifica:** consente di indicare lo stato del dispositivo tramite LED.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate e le notifiche in arrivo con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto Rimanda:** consente di regolare il tempo dell'inserimento touch.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.

- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.

Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Servizi Google**.

Sicurezza

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Sicurezza**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Blocco del contenuto:** consente di impostare il metodo per bloccare i file in **Galleria** o **QuickMemo+**.
 - **Effettua crittografia cellulare:** consente di impostare la password del dispositivo per la privacy. Creare un PIN o una password da inserire ogni volta che si accende il dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia del dispositivo*.
 - **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.

- **Avvio sicuro:** proteggere il dispositivo con un blocco quando l'unità si accende.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Digitazione visibile della password:** consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Origini sconosciute:** consente l'installazione di app da app non-Play Store.
- **Verifica applicazioni:** consente di bloccare l'installazione di app dannose. Visualizza un messaggio di avvertenza quando viene installata un'app dannosa.
- **Protezione delle credenziali:** consente di proteggere le credenziali salvate sul dispositivo.
- **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo per app:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.


Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, sfiorare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


Archiviazione & USB

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Archiviazione & USB**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Archivio interno**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.

- **Ottimizzatore gioco:** consente di regolare la qualità video per ridurre il consumo della batteria durante il gioco.

Memoria

consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Spegnerle o eliminare app, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tap & pay**.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Backup:** consente di eseguire il backup e il ripristino dei dati salvati sul dispositivo. Per i dettagli, vedere *LG Backup*.

- **Backup dei miei dati:** consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
- **Account di backup:** consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.
- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Normative & Sicurezza**.




05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** e selezionare una lingua.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, i brani musicali, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito www.lg.com dal proprio computer.
- 2 Nella barra di ricerca, immettere il nome del proprio dispositivo.
- 3 Fare clic su **Download Centre > LG Bridge** e scaricare il file di installazione.
 - Fare clic su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua. Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento con un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per prima cosa controllare la versione del software sul telefono cellulare:


Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore scheda SIM	Non è presente una scheda SIM nel telefono oppure non è stata inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM ha più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM presso il centro più vicino del proprio provider di rete. Contattare il provider del servizio.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se si è dimenticato il codice, contattare il provider del servizio.
	I due codici inseriti non corrispondono	
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider del servizio o richiede la registrazione.	Contattare il provider del servizio.
L'applicazione scaricata causa diversi errori.	Rimuovere l'applicazione.	1. Toccare  > Impostazioni . 2. Toccare Generali > Applicazioni . 3. Toccare l'app > Disinstalla .

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
	Limite di addebito prepagato raggiunto.	Contattare il provider del servizio o reimpostare il limite con PIN2.
Non è possibile accendere il telefono	Tasto On/Off premuto troppo brevemente.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di caricamento	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Assicurarsi che il telefono sia in carica a una temperatura normale.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al telefono.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatteria
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numero di composizione fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi dal telefono cellulare per liberare più memoria.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia pulita
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità vibrazione o no interruzioni.
Si arresta o si blocca	Problema software intermittente	Tenere premuto il tasto di accensione/blocco e il tasto Volume giù per circa 11 secondi per ripristinare il telefono.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Ulteriori informazioni

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Informazioni sulle normative

Per ulteriori informazioni sulle normative, andare a **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza** sul telefono.

Marchi registrati

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-K580** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodablajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 13 Stopinjski širokokotni objektiv
- 13 Dva fotoaparata
- 14 Slika z izstopajočimi deli
- 15 Hitra skupna uporaba
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Ne moti
- 19 ID melodije zvonjenja
- 20 Skupna raba vsebine

02

Osnovne funkcije

- 23 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 24 Pregled delov
- 26 Vkllop ali izkllop telefona
- 27 Nameščanje kartice SIM
- 28 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 29 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 30 Polnjenje baterije
- 32 Zaslon na dotik
- 35 Osnovni zaslon
- 42 Zaklepanje zaslona
- 45 Šifriranje naprave
- 46 Šifriranje pomnilniške kartice
- 47 Zajemanje posnetkov zaslona
- 48 Vnašanje besedila

03

Uporabne aplikacije

- 55 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 56 Odstranjene aplikacije
- 56 Telefon
- 60 Sporočila
- 61 Fotoaparar
- 69 Galerija
- 71 Kalkulator
- 72 Vreme
- 72 Prenosi
- 73 Ura
- 74 Diktafon
- 75 Glasba
- 76 E-pošta
- 77 Imenik
- 79 Koledar
- 80 Upravitelj datotek
- 81 Opravila
- 81 Evernote
- 81 Oddajanje
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 SmartWorld
- 84 Aplikacije Google

04

Nastavitve telefona

- 88 Nastavitve
- 88 Omrežja
- 99 Zvok in Obvestilo
- 100 Zaslon
- 101 Splošno

05

Dodatek

- 110 Jezikovne nastavitve LG
- 110 LG Bridge
- 111 Posodobitev programske opreme telefona
- 113 Pogosta vprašanja
- 116 Navodila za zaščito pred krajo
- 117 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Pomembne informacije o napravi

- Aplikacije in storitve naprave so lahko spremenjene ali preklicane brez obvestila, odvisno od ponudnikove situacije in različice programske opreme.
- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Naprava se bo prvič morda zaganjala dlje kot običajno.

Preberite pred uporabo

- Za nakup dodatne opreme se v LG-jevem informacijskem centru za stranke pozanimajte o razpoložljivih prodajalcih.
- Videz in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez obvestila.
- LG-jeve izdelke uporabljajte samo v prvotno predvidene namene. Pri uporabi neodobrenih aplikacij in programske opreme se lahko poškoduje naprava, česar garancija ne krije.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-K580 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,562 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,340 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvodjalčevimi navodili.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varnostni ukrepi pri uporabi kartic SIM

- V napravo ne vstavljajte kartice SIM, na kateri je nalepljena oznaka ali pečat. To lahko povzroči poškodbe.
- Kartice SIM ne odstranjujte med uporabo naprave. Lahko bi poškodovali kartico SIM ali sistem.
- Bodite še posebej pozorni na to, da se kartica SIM ne opraska ali zvije in da je ne poškoduje magnet. Sicer se lahko izbrišejo datoteke, shranjene na kartici SIM, ali okvari naprava.

Varnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Prepričajte se, da vstavljate pravilno usmerjeno pomnilniško kartico. Če kartico vstavljate napačno usmerjeno, se lahko poškoduje.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Funkcije po meri

Stopinjski širokokotni objektiv

Širokokotni objektiv lahko uporabljate pri fotografiranju območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja. Ta funkcija je koristna, če ste na ozkem mestu in snemate fotografijo ali video pokrajine ali širokega območja. Zajamete lahko široko obzorje, koncert na napolnjenem stadionu, celotno plažo, vso vidno polje in še veliko več.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.



Dva fotoaparata

Dva fotoaparata na hrbtni strani naprave lahko uporabite za snemanje različnih fotografij in videov bližnjih ali oddaljenih prizorov. Preprosto približajte ali razmaknite prsta na zaslonu.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.

Slika z izstopajočimi deli

hPosnamete lahko fotografijo, ki je videti kot v okvirju: hkrati lahko posnamete običajno in širokokotno fotografijo. Naj vaša fotografija izstopa s temi štirimi učinki okvirja: Ribje oko, Črno-belo, Vinjeta in Zameglitev.





- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Slika z izstopajočimi deli*.




Hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  > , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka Quick Share, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje.
Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka Quick Share.



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije Quick Share, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.

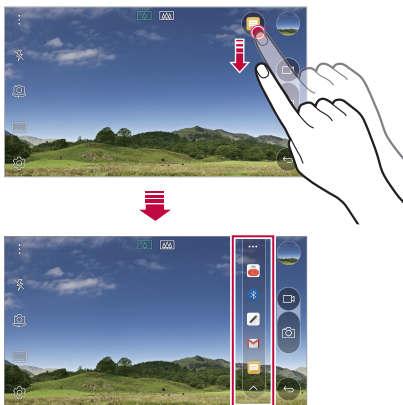












QuickMemo+




Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).



Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Shranjevanje zapisa.
 -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
 -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo





- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Zajemi+**.
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
 - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
 - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite **T**.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+ Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  > **Zajemi+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
 - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
 - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
 - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
 - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
 - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
 -  : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.


QSlide





Aplikacije lahko zaženete s funkcijo QSlide in jih uporabljate, ko se izvajajo druge aplikacije. Tako lahko denimo med predvajanjem videa uporabljate kalkulator ali koledar.

Med delovanjem aplikacije tapnite **⋮ > QSlide**.

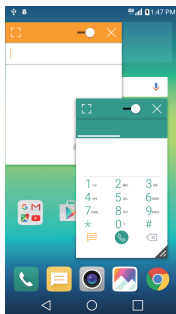



- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.



-  : Izklop načina QSlide in prekop v celozaslonski način.
-  : Prilagoditev prosojnosti okna funkcije QSlide. Če je okno funkcije QSlide prozorno, se ne odziva na vnose z dotikom.
-  : Zapiranje okna funkcije QSlide.
-  : Prilagoditev velikosti okna QSlide.



Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite želeno možnost.



• Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.

Skupna raba vsebine

Predvajanje v drugi napravi

Vsebino iz druge naprave lahko z vašo napravo predvajate v televizorju. Predvajajte shranjeno vsebino, kot so fotografije, glasba in videoposnetki.

- 1 Telefon in televizijo pred predvajanjem povežite v isto omrežje Wi-Fi.
- 2 V podrobnem pogledu v aplikacijah **Galerija** in **Glasba** druge naprave izberite možnost **"Predvajaj"**, da izberete napravo za predvajanje.



- Za uporabo predvajalnika Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Pošiljanje ali prejemanje datotek



Med LG-jevimi napravami lahko hitro pošiljate in prejimate datoteke.

- 1 Za prejemanje datotek povlecite vrstico stanja navzdol in vklopite možnost **Izmenjava datotek**. V napravah, ki ne podpirajo **izmenjave datotek**, v razdelku **Nastavitve > Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek** in poveži vklopite **SmartShare Beam**.
- 2 Datoteke lahko pošiljate hitreje, če sta obe napravi povezani v isto omrežje Wi-Fi.




- Datoteke lahko pošiljate v naprave, ki podpirajo DLNA, ne glede na to, ali gre za LG-jevo napravo.

Pošiljanje datotek v drugo napravo

- 1 Izberite datoteko in tapnite  **SmartShare Beam**. Ali pa na seznamu datotek tapnite  izberite datoteke in tapnite **SKUPNA RABA > SmartShare Beam**.
- 2 Na seznamu naprav v bližini, ki podpirajo funkcijo SmartShare Beam.
 - Datoteka bo poslana v napravo.

Uporaba naprav v bližini

Prikazujete in predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki so shranjene v napravah v bližini vaše naprave.

- 1 V aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** izberite  > **Bližnje naprave**.
- 2 Na seznamu naprav izberite napravo.
 - Če zelena naprava ni prikazana na seznamu naprav, preverite, ali je funkcija DLNA vklopljena, nato pa tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Predvajajte vsebino, shranjeno v izbrani napravi.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Igla za izmet
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.

Pregled delov

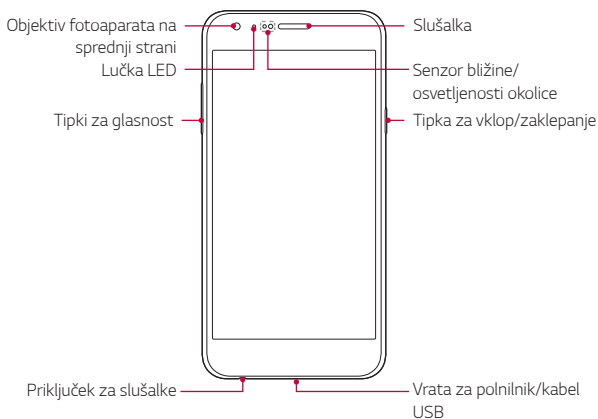

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar**at dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Tako lahko pride do okvare funkcije dotikanja zaslona.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa


Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Nameščanje kartice SIM

Pravilno uporabljajte kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika), ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.


- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

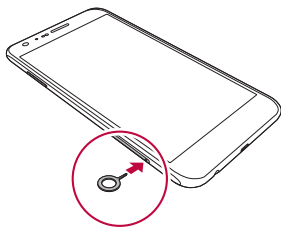


- 2 Izvlecite pladenj za kartice.

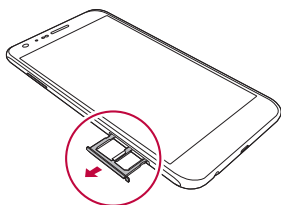

- 3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

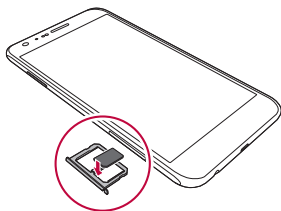

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

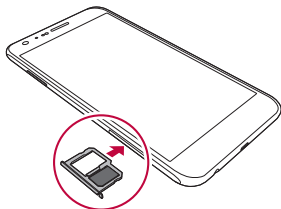

- Od vseh različnih vrst kartic SIM v napravi deluje samo kartica SIM.
- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.

Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

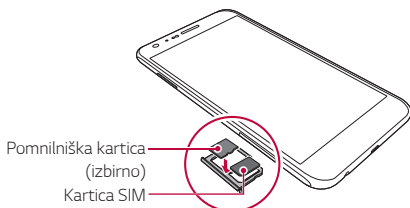



- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosti zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata življenjsko dobo pomnilniških kartic.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Shramba in USB** > .
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 3 Izlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

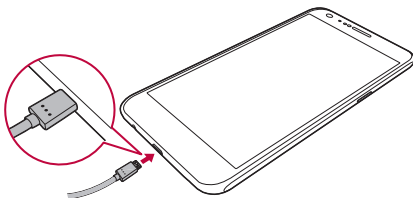

- Uporabljajte kabel USB, ki je del osnovne dodatne opreme.
- Pri priključevanju kabla USB se prepričajte, da je ikona na kablju usmerjena navzgor. Če kabel priključite narobe usmerjen, se lahko poškoduje naprava.
- Uporabljajte polnilnik, baterijo in napajalni kabel, ki jih je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje kot običajno polnjenje baterije.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Če želite uporabiti preneseno aplikacijo, preverite napolnjenost baterije.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

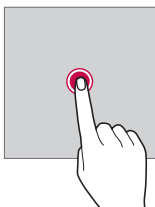


Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečavo oziroma pomanjšavo fotografije ali zemljevida.

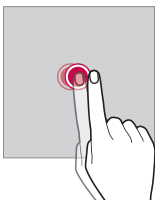


Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

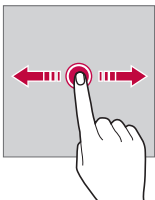



Frcanje

Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

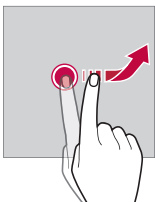

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

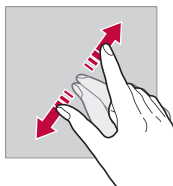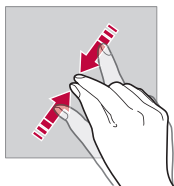


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v splošni spletni ali običajni trgovini.

Osnovni zaslon


Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno. Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

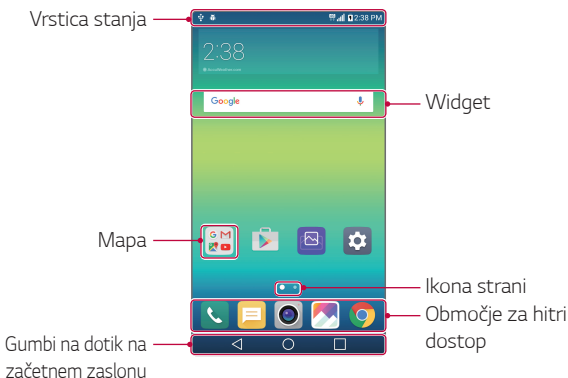

• Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- Vrstica stanja: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- Widget: Dodajte pripomočke na osnovni zaslon za hiter dostop do potrebnih informacij brez nepotrebnega zaganjanja posameznih aplikacij.


- Mapa: Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- Ikona strani: Prikaz skupnega števila podzaslono in osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- Območje za hitri dostop: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- Gumbi na dotik na začetnem zaslonu
 - ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
 - ○: Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
 - □: Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.

Urejanje tipke na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerezporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.





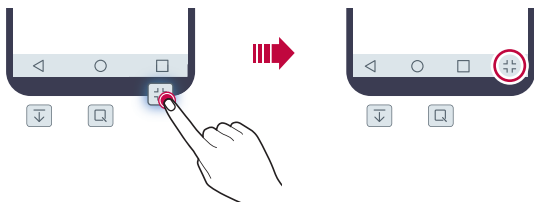









Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s funkcijo QSlide, ploščo z obvestili in funkcijo Zajemi+. Dodate lahko največ pet elementov.



Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

-  : Ni signala
-  : Podatki se prenašajo prek omrežja
-  : Nastavljen je alarm
-  : Vklopljen je način vibriranja
-  : Vklopljen je vmesnik Bluetooth
-  : Povezava z računalnikom prek vrat USB
-  : Napolnjenost baterije
-  : Vklopljen je letalski način
-  : Neodgovorjeni klici
-  : Vklopljen je vmesnik Wi-Fi
-  : Vklopljen je način brez zvoka
-  : Vklopljen je vmesnik GPS
-  : Vklopljena je dostopna točka
-  : Ni kartice SIM



- Nekaterе od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.


Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hiter dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.

Povlecite seznam ikon za hiter dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

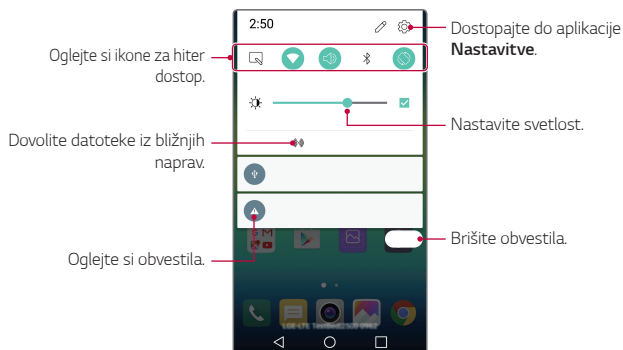

Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.

Tapnite ikono  na plošči z obvestili.


- Če želite ikone za hiter dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

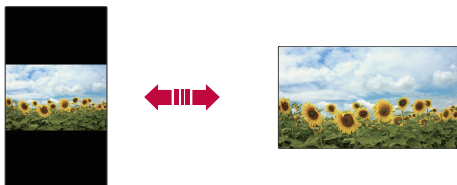

Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite želeno funkcijo.


- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij tapnite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko <.

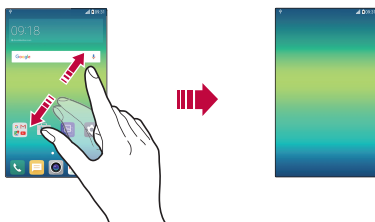

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.


Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
 - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
 - **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
 - **Tema:** Izberite temo zaslona, ki jo želite uporabiti.
 - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
 - **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
 - **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.


- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitev zaklepanja:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če želite za zaklepanje zaslona nastaviti vzorec, najprej ustvarite račun Google ali varnostno kodo PIN. Če večkrat zapored vnesete napačen vzorec in prekoračite določeno število poskusov, lahko zaslon odklenete z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Če sta za zaklepanje zaslona nastavljeni koda PIN ali geslo in večkrat vnesete napačno kodo PIN ali geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo možnost vnosa gesla 30 sekund blokirana.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
- **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
- **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

KnockON

Z dvojnimi tapami zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na osnovnem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.


Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če večkrat zapored vnesete napačno kodo za kombinacijo trkov in prekoračite določeno število poskusov, zaslon odklenite z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje kode za kombinacijo trkov

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

Odklepanje zaslona s kodo za kombinacijo trkov

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Kodo za kombinacijo trkov je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

Šifriranje naprave

Šifriranje vaše naprave

Zaradi zaščite podatkov so ti pred shranjevanjem v napravo privzeto šifrirani. Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Napravo lahko nastavite z nastavitvami zaklepanja, da se ob vklopu prikaže okno za identifikacijo uporabnika.

Previdnostni ukrepi pri šifriranju naprave


Stopnjo zaščite naprave lahko povečate z zaklepanjem mobilnega telefona na zaklenjenem zaslonu.



- Če je zaklepanje mobilnega telefona vklopljeno in večkrat vnesete napačno geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo naprava samodejno inicializirana.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, morate za vnovično uporabo napravo inicializirati. Inicializacija bo izbrisala vse shranjene podatke.
- Ob prvem zagonu naprave po tovarniški ponastavitvi se izvede šifriranje. Če šifriranje ustavite pred koncem, se lahko podatki poškodujejo.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUI** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFIRAJ SEDAJ**:
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvedi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **O >** **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.


To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.



Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

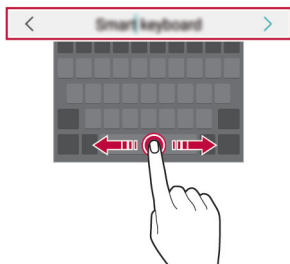


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali levo ali desno stran tipkovnice nežno povlecite navzgor.


- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

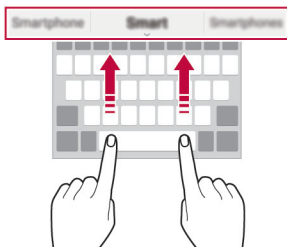

Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

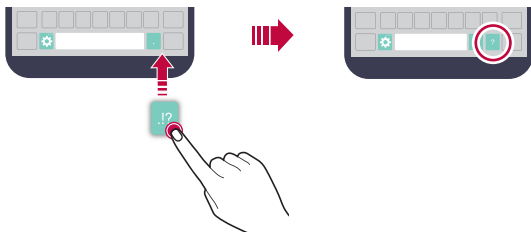






- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice



Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

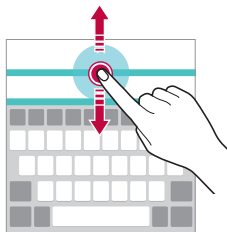- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.




Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice


Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.



- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.

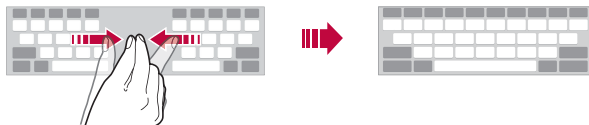


Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.


- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

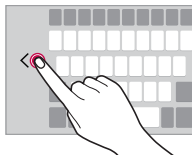

Glasovno vnašanje besedila


Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.


Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.



- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.





- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v odložišče in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.

- 2 Izberite in prilepite element iz odložišča.

- V odložišču je lahko shranjenih največ 20 elementov.
- Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
- Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v odložišču.



- V nekaterih aplikacijah, ki jih prenesajo uporabniki, odložišče morda ne bo na voljo.



03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.




- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami



Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Namesti znova:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.







- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona*.

Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite > > Imenik.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .


- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.


Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, iz kroga na zaslonu povlecite zavrnitveno sporočilo.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Zavrni in odkloni klice > Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitve klica na čakanje pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ali tipko za vklop/zaklepanje.


Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:




- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitve klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vkllop zvočnika.
- **Nemo:** Izkllop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do številnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite preklopiti na drug klic, tapnite drugo številko na zaslonu. Če želite začeti konferenčni klic, tapnite ikono .



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.






Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  **> Nastavitve**.

Fotoaparāt


Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite .




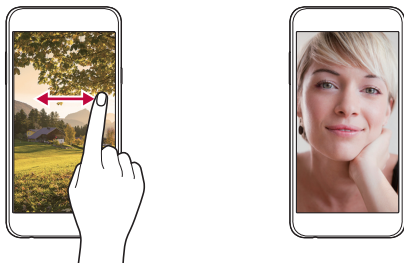
- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlaken. Če se s prstom dotikate objektiva fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Gallery*.

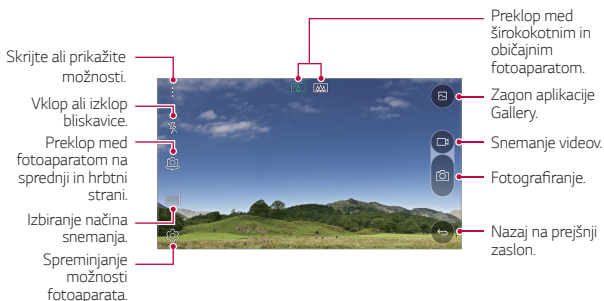

Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.



Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.



- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

Preklop na dva fotoaparata

Uporabite lahko dva (drugi) fotoaparata na hrbtni strani za snemanje fotografij z običajnim ali širokokotnim objektivom.

Za preklop med običajnim in širokokotnim objektivom tapnite ikono  / .


Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.


Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

- Nato bosta širokokotni in običajni fotoaparat na hrbtni strani naprave samodejno preklopila v način za snemanje fotografije ali videa.






Fotografiranje

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostri.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.







- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparati zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.



Snemanje videa

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

Slika z izstopajočimi deli

Fotografijo ali video lahko posnamete z običajnim in širokokotnim objektivom obeh fotoaparatorov na hrbtni strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo z običajnim fotoaparatom, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa se snemajo s širokokotnim fotoaparatom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 Tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite želeno postavitev.
- 3 Izberite učinke:
 -  : Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.
 -  : Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.




-  : Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.
-  : Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.

4 Tapnite , da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



Panorama


Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparati v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da snemanje končate.

















Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

V samodejnem načinu tapnite .





- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Uporaba filmskih učinkov za fotografije.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja pomnilniška kartica. <ul style="list-style-type: none">•  : Shranjevanje v notranjo shrambo.•  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.
	Prilagajanje nastavitev samodejnega snemanja. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none">•  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek s potezo.•  : Snemanje, ko fotoaparat zazna obraz.
	Izberite, ali želite takoj po fotografiranju za prikaz posnete fotografije uporabiti funkcijo Prikaz s potezo. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none">•  : Vklop funkcije Prikaz s potezo.•  : Izklop funkcije Prikaz s potezo.





Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.

-  : Ne obrne slike.
-  : Vodoravno obračanje slike.

Uporaba filmskih učinkov

Na fotografijah lahko uporabite filtre različnih barv.

- 1 V samodejnem ali ročnem načinu tapnite  > .
- 2 Izberite želeni filmski učinek.

Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje


Prilagajanje možnosti fotoaparata.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

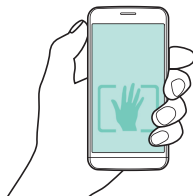



- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👉].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.

Samodejni posnetki sebe

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.


- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehate premikati, okvir postane moder in fotoaparat na sprednji strani posname fotografijo.




- Če želite aktivirati funkcijo samodejnih posnetkov sebe, tapnite ikono ⚙️, nato pa tapajte [👉] dokler se ne pojavi [👤].

Prikaz s potezo

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

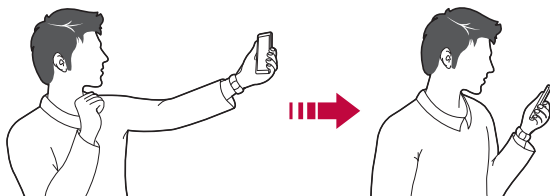


- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost .
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Galerija

Pregled aplikacije Gallery


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite .
 - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.


Prikazovanje fotografij

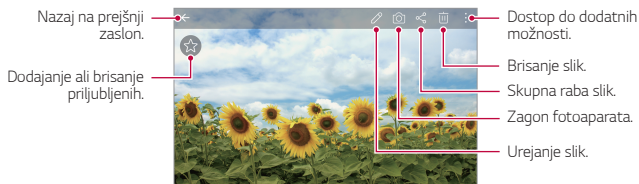

Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite ✎.
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite ✓, da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite ⋮ > **Shrani kopijo**.


Predvajanje videoposnetka

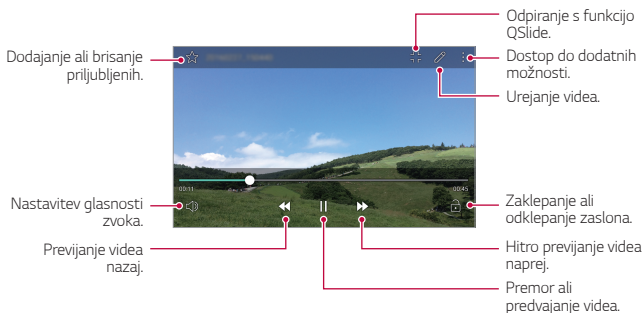

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.



Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.




Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Kalkulator



Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Če želite uporabiti znanstveni kalkulator, tapnite  > **Znanstveno računalo**.
 - Za prikaz zgodovine izračunov tapnite  > **Zgodovina računanja**.

Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite **○ > Orodja > Vreme**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte želeno mesto.
 - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite **</>** ali pa vlecite po zaslonu v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

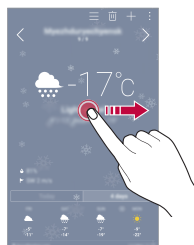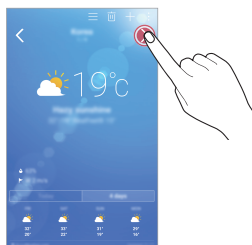

Prenosi



Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite **○ > Orodja > Prenosi**.


Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
 - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.






Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.


- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.

Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.


- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite .
 - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta


V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.


Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.


- 1 Tapnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.

Upravljanje e-poštnih računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.





Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Imenik


Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > LG > Imenik.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮ > Več > Upravljalj stike > Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮ > Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.


Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite ○ > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite +.
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
 - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.





- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Zbirka dogodkov



Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite , da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

-  : Upravljanje slik, besedila, opomb in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in opombe iz drugih aplikacij ter jih shranite v polje dogodka. Če med ustvarjanjem dogodka tapnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v zbirko dogodkov.
-  : Upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodki.



Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.


Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.


Evernote

Zapisujete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato delite z drugimi napravami, ki podpirajo aplikacijo **Evernote**.

Tapnite  > **Priporočeno** > **Evernote**.



Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Oddajanje**.

LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > LG Backup.**
Ali pa tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > LG Backup.**
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.




- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.


- 1 Tapnite  > **Upravljanje > RemoteCall Service.**
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite vsebino.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Google

Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem ključnih besed ali z govorjenjem poiščite spletne strani in datoteke, shranjene v napravi.

Hangouts

Izmenjujte si sporočila. Vzpostavite video klic s posameznikom ali skupino.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Google Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Glasba Play

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Filmi Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

Glasovno iskanje

Informacije lahko z iskalnikom Google namesto s tipkanjem iščete z izgovarjanjem.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.




04



**Nastavitve
telefona**

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

Omrežja

Wi-Fi


Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.


Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.




- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

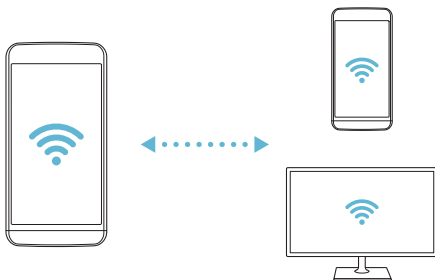

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.




- Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki:** Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja:** Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.
 - Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videoposnetki in stiki, odprete lahko spletno stran ali zaženete aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pošiljanje ali prejemanje datotek*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG X cam:** Spremenite ime naprave.
 - **Shrani v:** Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
 - **Izmenjava datotek:** Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
 - **SmartShare Beam:** Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.

Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Skupna raba vsebine:** Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
 - **LG X cam:** Nastavite ime svoje naprave.
 - **Moje deljene vsebine:** Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
 - **Dovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
 - **Nedovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
 - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova www.lg.com.
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.


Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.


- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.



- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

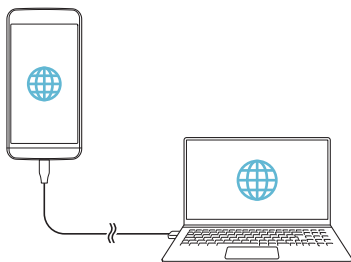


Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite ID (SSID) in geslo za omrežje Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

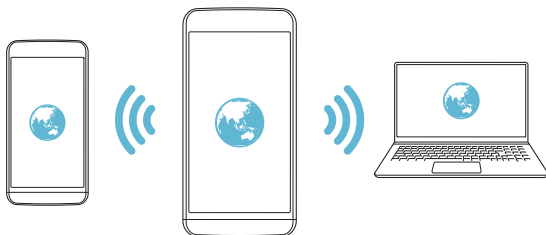


Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

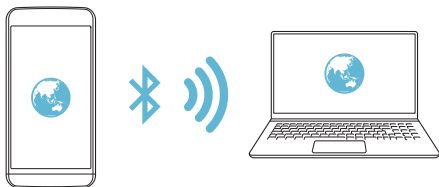

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Vklon ali izklop mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje**: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.



- Pozor: če je zaklepanje zaslona odklenjeno, se izbrišejo vsi podatki omrežja VPN, shranjeni v napravi.

- 2 Tapnite **Dodaj omrežje VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **NASTAV.** in aktivirajte zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spreminjanje načina zvoka; izberete lahko zvok, Tiho ali Samo vibriraj.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ali ustvarite svoj vzorec vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.

- **LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Način bralnika:** zmanjšanje modre svetlobe na zaslonu, da se oči manj naprezajo.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.

- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
 - **Fotoaparati:** Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
 - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitev zgodovine lokacij Google.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.


Dostopnost

Upravlajte lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.


2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
- **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izkllop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.

- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparát** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Varnost

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **Galerija** ali **QuickMemo+**.
- **Šifriraj telefon:** Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
- **Varni zagon:** zaščitite napravo, tako da jo ob vklopu zaklenete. Če želite prejemati klice, sporočila, alarma in obvestila, boste morali napravo odkleniti s PIN-om.
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
- **Zaščita poverilnic:** zaščita poverilnice, shranjene v napravi.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.


Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .

- **Optimizator iger:** Prilagodite kakovost videa, da zmanjšate porabo baterije med igranjem iger.

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

»Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > »Plačilo na dotik«**.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Backup:** Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Backup*.
 - **Varnostno kopiraj moje podatke.:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
 - **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.

- **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulativa in varnost**.



05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** in izberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre > LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:


Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računi, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > Nastavitve . 2. Tapnite Splošno > Aplikacije . 3. Tapnite aplikacijo > Odstrani .

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljen je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen način vibriranja ali način brez prekinitev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave programske opreme.	Za ponastavitev telefona za približno 11 sekund pridržite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop/zaklepanje .

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvirno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Pravne informacije in varnost

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulatorna in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-K580** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Wide-angle lens
- 13 Dual cameras
- 14 Pop-out Picture
- 15 Quick Share
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Do not disturb
- 19 Ringtone ID
- 20 Content sharing

02

Basic Functions

- 23 Product components and accessories
- 24 Parts overview
- 26 Turning on or off the power
- 27 Installing the SIM card
- 29 Inserting the memory card
- 30 Removing the memory card
- 30 Charging the battery
- 32 Touch screen
- 35 Home screen
- 42 Screen lock
- 45 Device encryption
- 46 Memory card encryption
- 47 Taking screenshots
- 48 Entering text

03

Useful Apps

- 55 Installing and uninstalling apps
- 56 Recently uninstalled apps
- 56 Phone
- 60 Messaging
- 61 Camera
- 69 Gallery
- 71 Calculator
- 71 Weather
- 71 Downloads
- 72 Clock
- 73 Voice Recorder
- 74 Music
- 75 E-mail
- 76 Contacts
- 78 Calendar
- 80 File Manager
- 80 Tasks
- 80 Evernote
- 80 Cell Broadcast
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google apps

04

Phone Settings

- 86 Settings
- 86 Networks
- 97 Sound & notification
- 98 Display
- 99 General

05

Appendix

- 108 LG Language Settings
- 108 LG Bridge
- 109 Phone software update
- 111 FAQ
- 114 Anti-Theft Guide
- 115 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-K580 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.562 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.340 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the device if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features

Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.




- See *Pop-out Picture* for details.




Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.

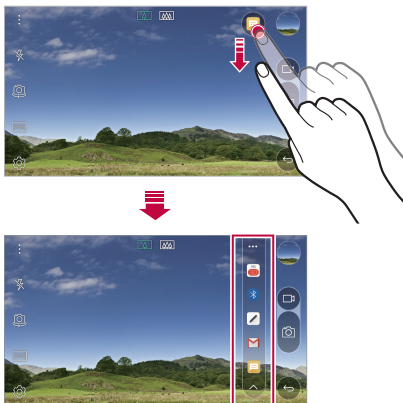












QuickMemo+




QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo





- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **⋮** > **QSlide**.



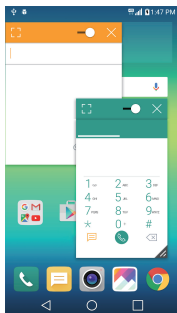

- This feature may not be supported by some apps.



- **[]**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **—○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **×**: Close the QSlide window.
- **▲**: Adjust the size of the QSlide window.



Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Content sharing

Playing on other device

You can play on other device from your device on TV. Play saved content such as photos, music, and videos.

- 1 Connect phone and TV to the same Wi-Fi network before playing.
- 2 Select **Play on other device** on detail view in **Gallery**, **Music** to select device to play.



• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Sending or receiving files



You can quickly send and receive files between LG devices.

- 1 To receive files, drag down status bar and turn on File sharing. For devices that do not support **File sharing**, turn on **SmartShare Beam** in **Settings > Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 You can send files faster when both devices are connected to the same Wi-Fi network.




• You can send files to DLNA-compatible devices regardless if it is a LG device.

Sending files to another device

- 1 Select a file and tap  **SmartShare Beam**. Alternatively, tap  from the file list and select files then tap **SHARE > SmartShare Beam**.
- 2 Select a device from the list of nearby devices that support SmartShare Beam.
 - The file is sent to the device.

Using nearby devices

You can play music and other functions saved on a connected device from your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.
- 2 Select a device from the device list.
 - If the desired device is not seen on the device list, check that the DLNA function is turned on, then tap **Search nearby devices**.
- 3 Play content saved on the selected device.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

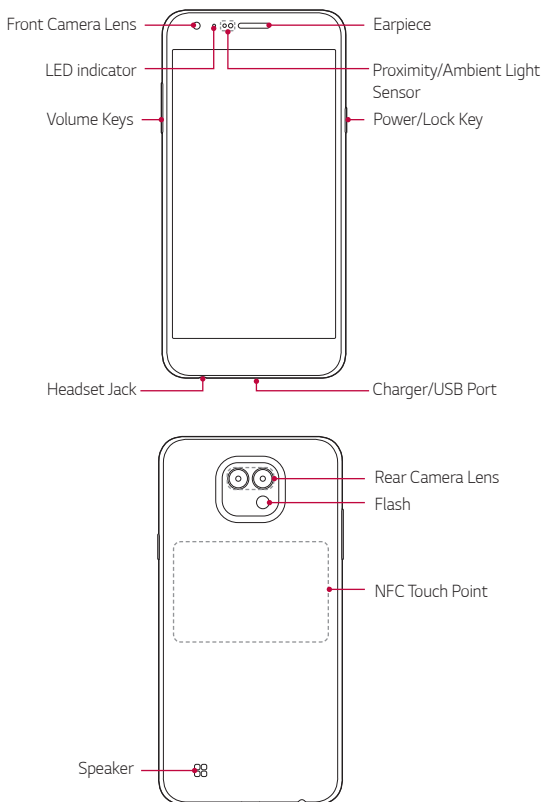

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity light sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Power off and restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

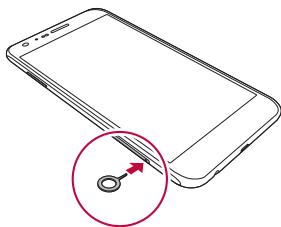


- 2 Pull out the card tray.

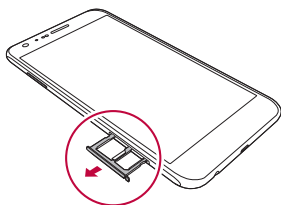

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

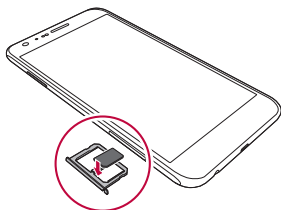

4 Insert the card tray back into the slot.

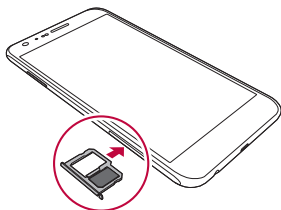

- Of several types of SIM cards, only the SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

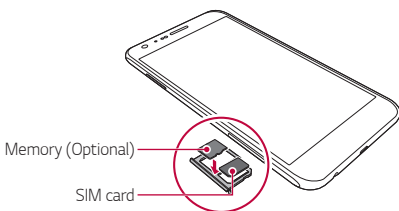



- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

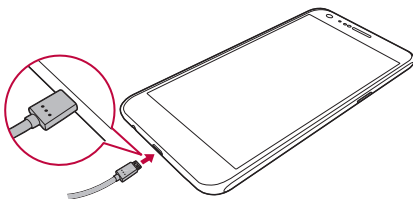



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- When connecting a USB cable, make sure that the icon on the cable faces up. Connecting the cable in the wrong way may damage the device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

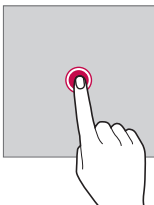


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

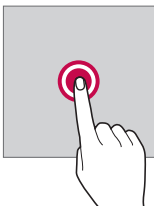


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

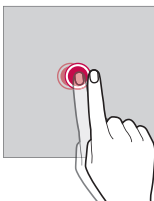


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

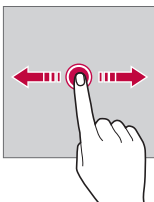



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

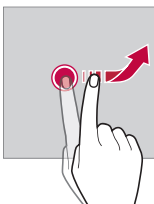

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

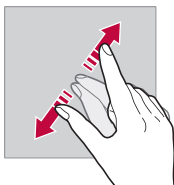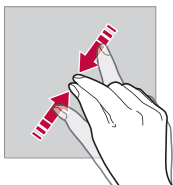




- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

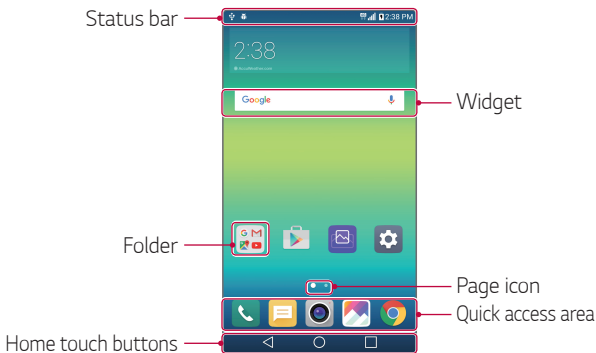

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar**: View status icons, the time and the battery level.
- **Widget**: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder**: Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





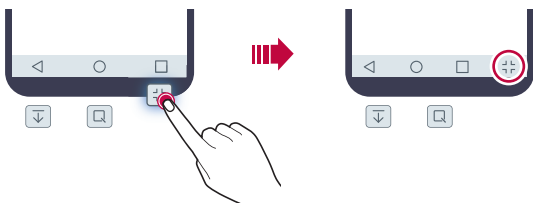









Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Mute mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

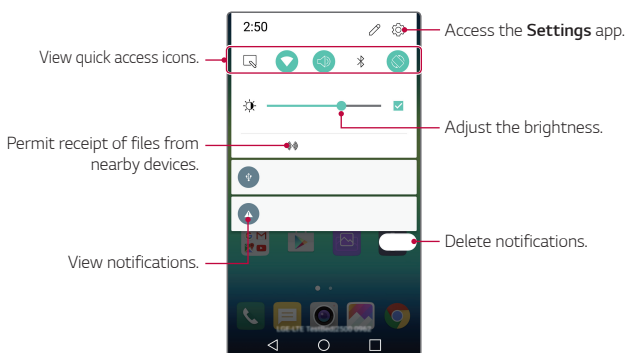

Notification panel settings


You can select items to display on the notification panel.


Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

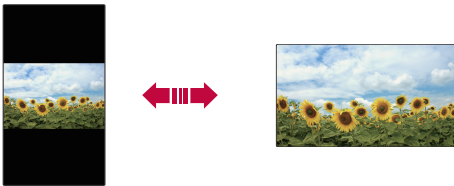

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Recently uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

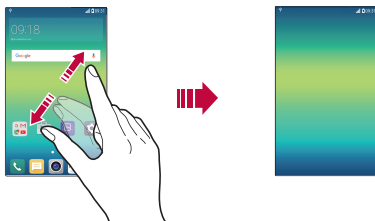

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.


Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme**: Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.


- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter an incorrect PIN or password more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **○ > Settings > General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

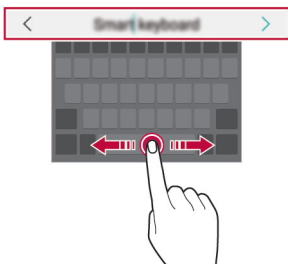


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

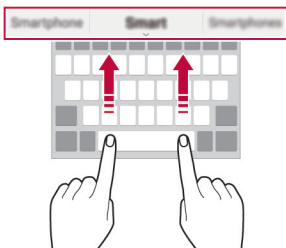


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.**

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.**

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

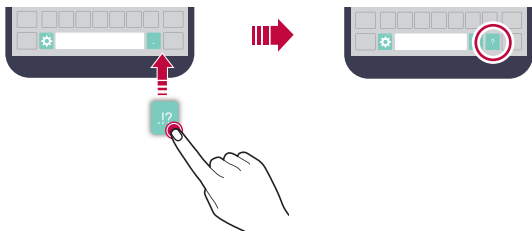





- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.


- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

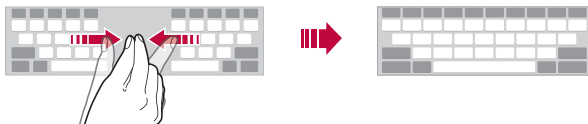


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

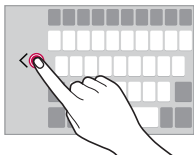
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clipboard and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clipboard.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clipboard.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clipboard.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Recently uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store


To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Recently uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Recently uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone



Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

1 Tap  >  > **Dial**.

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Tap and hold a speed-dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap > > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮** : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:



- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera


Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .




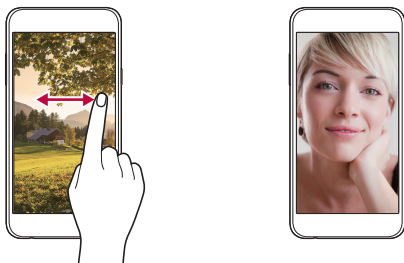
- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

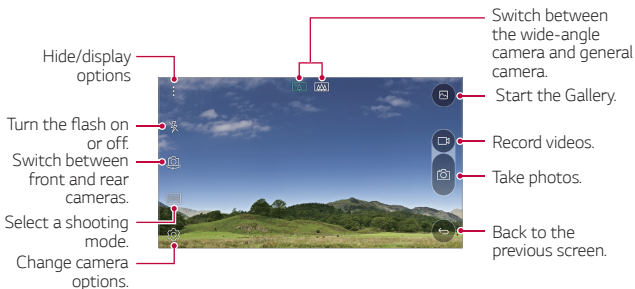

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.


Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.


On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.






Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.







- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.



Recording a video



- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 Tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.




-  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
-  : Blur the area captured by the wide-angle camera.

4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



Panorama


You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.























Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none">• : Save to the internal storage.• : Save to the external memory card.
 / 	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Shoot using the Gesture Shot feature.• : Shoot when the camera detects a face.
 / 	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Turn on Gesture View.• : Turn off Gesture View.
 / 	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none">• : Do not flip the image.• : Flip the image horizontally.

Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

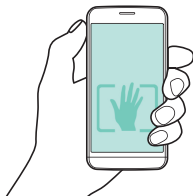



- To use this function, make sure that [👉] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap ⚙️ then tap [👉] until [👁️] appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

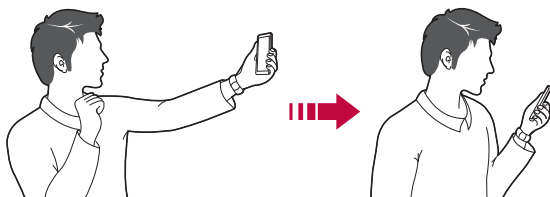


- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap .
 - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

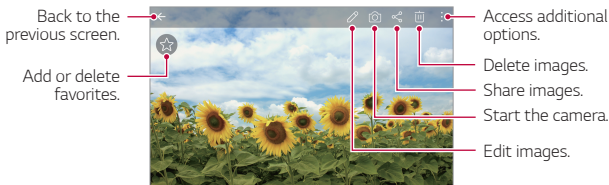
Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

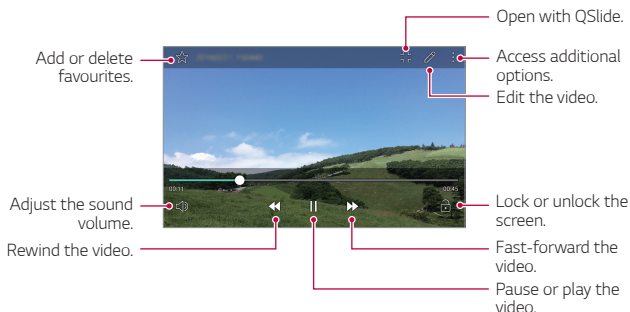

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.




Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.





Calculator



You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

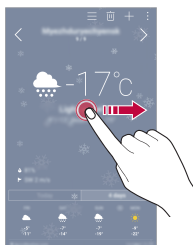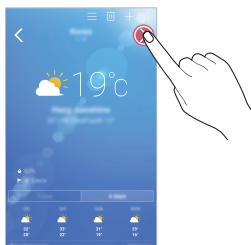

Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.


- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

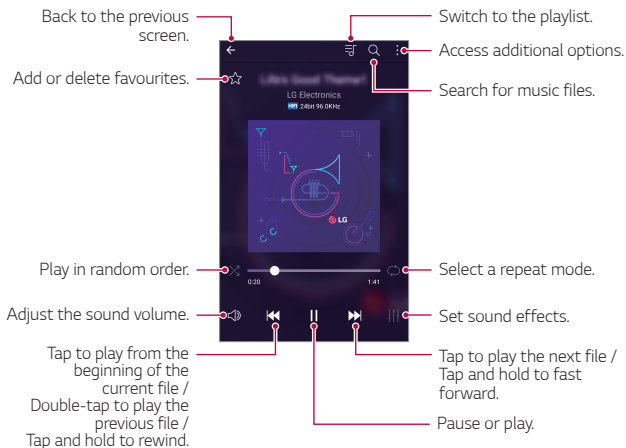

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar



Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.



Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Cell Broadcast**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management > LG Backup**.
Alternatively, tap  > **Settings > General > Backup & reset > LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.




- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.




- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

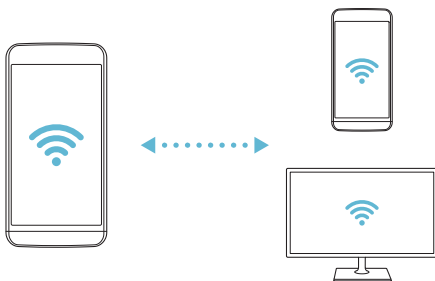

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG X cam**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **LG X cam**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **: > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **: > Search**.
 - Tap **: > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **: > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag ☐ to activate it.




- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

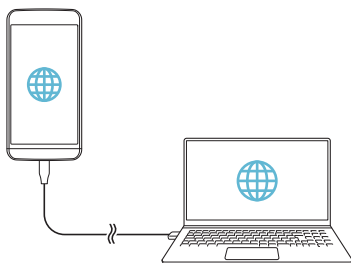


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.




- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

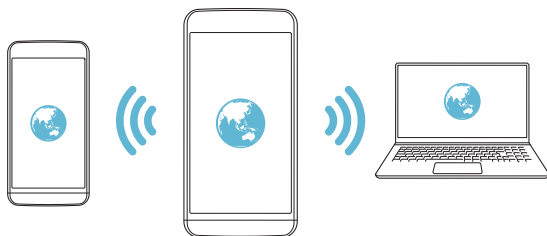


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

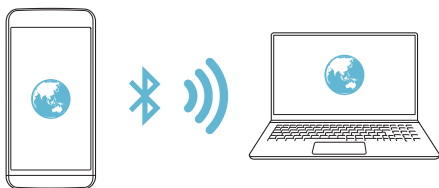

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access point names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen.
See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings.
See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Reader mode:** Reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to greyscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
 - **Hearing > Turn off all sounds**: Mute all sounds and lower volume on receiver.
 - **Hearing > Audio type**: Select the audio type.
 - **Hearing > Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
 - **Motor & cognition > Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
 - **Motor & cognition > Touch and hold delay**: Adjust the touch input time.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. You need to unlock the device by using PIN to receive calls, messages, alarms and notifications.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
 - **Credential protection:** Protect the credential saved on the device.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage**: View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE**: View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.




05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tap  > Settings. 2. Tap the General > Apps. 3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Press and hold the Power/Lock Key + Volume Down Key for about 11 seconds to reset your device.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K580** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance



- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.

C€0168