



## ■ KE520 ■ Guide de l'utilisateur ■

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



# | KE520 Guide de l'utilisateur |

## – Français



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

Présentation	5	Arborescence des menus	33
Pour votre sécurité	6	Jeux et applis	35
Précautions d'usage de l'appareil	7	Jeux	
Caractéristiques du KE520	14	Plus de jeux	
Affichage à l'écran	17	Mes jeux & applis	36
Icones affichées à l'écran		Profil réseau	
Installation	19	Répertoire	37
Installation de la carte SIM et de la batterie		Rechercher	
Chargement de la batterie	20	Ajouter un contact	38
Débranchement du chargeur	21	N° abrégés	
Insertion de la carte mémoire	22	Groupes	
Retrait de la carte mémoire		Copier tout	39
Fonctions générales	23	Tout supprimer	
Émission d'un appel		Paramètres	
Réception d'un appel	24	Informations	40
Saisie de texte	25	Album média	41
Sélection de fonctions et d'options	29	Downloads	
Appel en cours	30	Images	
Pendant un appel		Sons	42
Appels multiparties ou conférences téléphoniques	31	Vidéos	
		Autres	44
		Mémoire externe	

<b>Musique Orange</b>	<b>45</b>
Music store	
Lecteur audio	
Ma musique	<b>47</b>
Radio FM	
<b>Messagerie</b>	<b>49</b>
Nouveau message	
Boîte récept	<b>53</b>
E-mail	<b>54</b>
Fichiers Bluetooth	<b>55</b>
Brouillons	
Boîte d'envoi	
Envoyés	<b>56</b>
Écouter messages	
Messages d'info	
Modèles	<b>57</b>
Paramètres	<b>58</b>
<b>Orange World</b>	<b>62</b>
Accéder d'un clic à Orange World	
Comment créer votre propre Orange World	
Comment ne pas vous perdre dans Orange World	<b>63</b>
Utiliser le menu Orange World	
Orange World	
Musique	

<b>Jeux</b>	<b>64</b>
TV/Vidéo	
Ma page	
Gallery>>	
Favoris	
Accéder à l'URL	<b>65</b>
Historique	
Paramètres	
Services	
<b>Réglages</b>	<b>66</b>
Connectivité	
Date et heure	<b>71</b>
Langues	
Affichage	<b>72</b>
Appels	
Sécurité	<b>75</b>
Mode Avion	<b>77</b>
Économie d'énergie	<b>78</b>
Réinitialiser	
État de la mémoire	

# Sommaire

<b>Journal des appels</b>	<b>79</b>
Tous les appels	
Apps en abs	
Appels émis	
Appels reçus	
Durée des appels	<b>80</b>
Coût de l'appel	
Informations données	
<b>Photo</b>	<b>81</b>
Photo	
Vidéo	<b>82</b>
<b>Agenda</b>	<b>83</b>
Calendrier	
Réveil	
Mémo	
Tâches	<b>84</b>
Mémo vocal	

<b>Profils</b>	<b>85</b>
Activer	
Personnaliser	
<b>Plus</b>	<b>87</b>
Calculatrice	
Chronomètre	
Convertisseur	
Fuseaux horaires	<b>88</b>
<b>Accessoires</b>	<b>89</b>
Données techniques	<b>90</b>

# Présentation

Vous venez de faire l'acquisition du KE520. Ce téléphone, sophistiqué et compact, a été conçu pour vous faire bénéficier des toutes dernières technologies mobiles. Ce guide va vous aider à en maîtriser les moindres fonctionnalités. Bonne lecture !



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Ce guide contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone KE520. Veuillez les lire attentivement afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de ce dernier. Si certaines précautions d'usage présentées dans ce guide n'étaient pas suivies, cela pourrait annuler la garantie de votre téléphone.

# Pour votre sécurité

## **Avertissement!**

- *Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.*
- *Évitez de téléphoner en conduisant.*
- *N'activez pas le téléphone à proximité d'une station service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.*
- *Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.*
- *Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.*
- *Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.*

## **Attention!**

- *Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux : cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.*

- *Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.*
- *Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.*
- *Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.*
- *Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.*
- *Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.*
- *Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.*



# Précautions d'usage de l'appareil

## Mesures de sécurité obligatoires

### Remarque d'ordre général

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

### Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

## Mesures de précautions\*

A/ Un indicateur de "niveau de réception" vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les souterrains, parking en sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/ Lors d'une communication, utilisez le kit "piéton" ou "mains libres" qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

# Précautions d'usage de l'appareil

**Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption d'ondes émises par votre téléphone dans les parties sensibles de votre corps.**

\* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été fait, seul le principe de précaution nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

**Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)**

- ▶ Le téléphone KE520 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.232 W/Kg (10g) et à 0.420 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/ régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).
- ▶ Ce produit utilise une fréquence non harmonisée ; il est conçu pour une utilisation dans les pays suivants :

France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Pays-Bas.

## Entretien et réparation

### **Avertissement!**

*Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à microondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.

# Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

## Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela l'est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop prêt de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

# Précautions d'usage de l'appareil

## Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

## Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au rechargement de la batterie lorsque celle-ci est presque vide. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

# Caractéristiques du KE520

## Description du téléphone

### Vue avant

#### Molette de navigation

##### ► En mode veille:

Pression brève:  
Vue icônes de l'écran  
d'accueil (Déplacer le  
 curseur sur la première  
 icône)

Pression brève:  
Vue icônes de l'écran  
d'accueil (Déplacer le  
 curseur sur la première  
 icône)

Pression brève:  
Accès au répertoire  
(Contacts)

Pression brève:  
Composer un SMS

##### ► Dans le menu:

Défilement vers le haut  
ou vers le bas

#### Écouteur

#### Écran principal

##### ► Partie supérieure:

Signal, Etat de la batterie  
et autres fonctions.

##### ► Partie inférieure:

Indications relatives aux  
touches de fonction.

#### Touches alpha-numériques

► En mode veille: Saisissez  
des chiffres pour composer  
un numéro.

- Appels internationaux

- Appel de messagerie  
vocale


à - Numéros  
abrévés

► En mode édition: Saisie des  
chiffres et des caractères.

#### Microphone





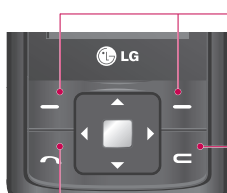

### Touches de fonction

Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

### Touche d'effacement

- ▶ Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Permet également de revenir à l'écran précédent.
- ▶ **En mode Appel:** Il met fin à l'appel en cours.

### Touche Appeler

- ▶ Appeler lorsque le numéro de téléphone est composé et répondre à un appel.
- ▶ **En mode veille:** Pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués.

## Vue latérale gauche



Passants pour la dragonne

### Touches latérales

- ▶ **En mode veille (ouvert):** Volume du bip touches
- ▶ **Pendant un appel:** Volume de l'écouteur

### Remarque

Pour préserver la qualité d'écoute lorsque le slide est ouvert, le volume maximal est réglé sur 3.

## Vue latérale droite



Connecteur d'accessoires / du chargeur de batterie et prise casque

### Remarque

Avant de connecter le câble USB, assurez-vous que votre téléphone est sous tension, en mode veille.

### Touche Fin


- ▶ Allumer ou éteindre votre mobile (appui long)
- ▶ Mettre fin à un appel (2 appuis courts) ou le refuser.

### Touche latérale de l'appareil photo

**Pression longue:** Activation de l'appareil photo

# Caractéristiques du KE520

## Vue arrière

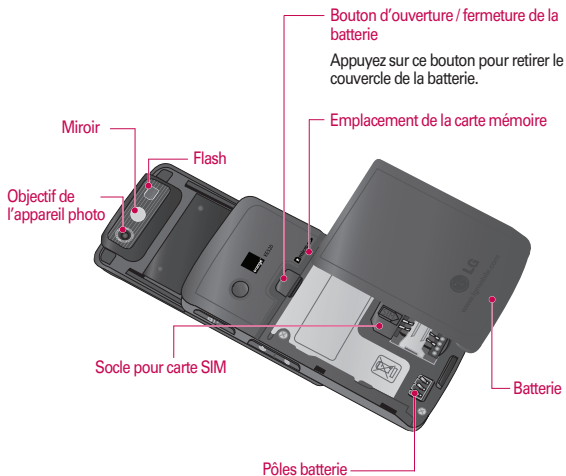

## Affichage à l'écran



Zone	Description
Première ligne	Affichage de plusieurs icônes.
Lignes du milieu	Affichage des messages, des instructions ainsi que des informations que vous entrez comme, par exemple, un numéro à joindre.
Dernière ligne	Affichage des fonctions assignées aux touches de fonction.

## Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.*



Indique que vous pouvez utiliser le service GPRS.



Indique que vous transférez des données sous couverture réseau EDGE. La connexion au service EDGE vous permet de transférer des données à une vitesse supérieure à 200Ko/s (en fonction des disponibilités du réseau). Consultez votre opérateur pour plus d'informations concernant la couverture réseau et la disponibilité de ce service.



(Maison grise) Indique la puissance du signal GSM. Montre que le Wi-Fi est disponible mais non connecté.





















(Maison rouge) Indique la puissance du signal Wi-Fi. Montre que le Wi-Fi est activé et que le terminal a détecté un point d'accès déjà enregistré mais qu'il n'y est pas connecté.



(Maison verte) Indique la puissance du signal Wi-Fi. Montre la connexion au point d'accès.

# Caractéristiques du KE520

Icones	Description
	Indique que vous avez activé le mode avion.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que des éléments sont notés dans votre agenda.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique que la fonction Bluetooth est activée.
	Indique que la mémoire externe est installée.
	Indique que la fonction BGM est activée.
	Indique la réception d'un message.
	Indique que vous avez un message vocal.
	Indique que vous avez reçu un e-mail.

	(Icône rouge) Indique que la boîte de messagerie est saturée.
	Indique que le menu Général est activé dans le profil.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique l'état de chargement de la batterie.


\* La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateur lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).

## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

### 1. Retirez la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.

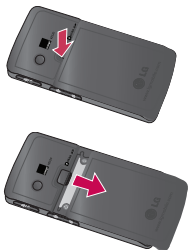

### Remarque

Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

### 2. Installation de la carte SIM.

Insérez et faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



### Remarque

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

## **Avertissement!**

- *N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation, cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou votre carte SIM pourrait être endommagée. Dans ce cas, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.*


## **3. Installation de la batterie.**

Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.



## **Chargement de la batterie**

Avant de connecter le chargeur de voyage au téléphone, vous devez au préalable installer la batterie.

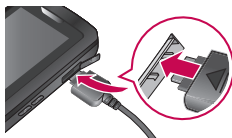

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. Insérez la fiche du chargeur - avec la flèche sur le dessus (comme sur l'illustration ci-dessus) - dans le logement prévu à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Vous devez sentir un déclic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.
4. L'indicateur de batterie sur l'écran du téléphone s'anime. Quand les barres animées arrêtent de défiler, cela signifie la fin du chargement.

**Attention!**

- Si la batterie est complètement déchargée, le témoin de charge n'apparaîtra à l'écran qu'au bout d'une minute à une minute et demie après le branchement du chargeur.
- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

**Débranchement du chargeur**

Débranchez le chargeur en tirant sur le connecteur et non sur le câble.

**Avertissement!**

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.

## Insertion de la carte mémoire

Placez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à complète insertion. Voir les illustrations ci-dessous:




### Remarque

Les connecteurs dorés doivent être orientés vers le bas et insérés en premier dans le logement de la carte mémoire.

## Retrait de la carte mémoire

Poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci-dessous:

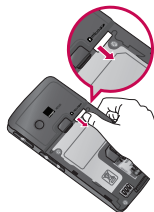

### Remarque

- N'utilisez que des cartes mémoires agréées par LG. Certaines cartes mémoires peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone.
- Le retrait d'une carte mémoire externe ou la mise hors tension du téléphone alors que vous utilisez la carte (à des fins de stockage, copie, suppression, initialisation, lecture, etc.) peut entraîner la suppression des données des fichiers stockés ou leur réinitialisation, ce qui peut gravement endommager la carte ou provoquer un dysfonctionnement du téléphone.
- Il est toujours recommandé d'effectuer une sauvegarde des données stockées sur votre carte mémoire.







# Fonctions générales


## Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement  pour supprimer les chiffres les uns après les autres.

► Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche .



3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Appuyez sur la touche  une fois la procédure terminée. Vous pouvez également mettre fin à un appel en maintenant la touche  enfoncée ou en appuyant deux fois sur la touche .

## Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. Appuyez sur la touche  pour afficher les appels entrants, sortants, et en absence les plus récents.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation.

3. Appuyez sur la touche .

## Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère "+" sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

## Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche . Vous pouvez également mettre fin à un appel en maintenant la touche  enfoncée ou en appuyant deux fois sur la touche .

## Émission d'un appel depuis la liste des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous joignez fréquemment dans la carte SIM, ainsi que dans la mémoire du téléphone, comme liste des contacts.

Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans la liste des contacts.

# Fonctions générales

## Réglage du volume




Vous pouvez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication à l'aide des touches situées sur le côté du téléphone.

En mode veille, vous pouvez régler le volume des bips de touche à l'aide des touches latérales.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si votre correspondant peut être identifié, son numéro (ou son nom/sa photo, s'il est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le téléphone (en le faisant coulisser) et appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour répondre à un appel entrant. Si l'option Mode réponse (Menu 9.5.2), voir page. 80, est définie sur "Toutes touches", vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.


2. Pour raccrocher, refermez le slider ou appuyez sur la touche . Vous pouvez également mettre fin à un appel en maintenant la touche  enfoncée ou en appuyant deux fois sur la touche .

## Attention

Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu. Lorsque le téléphone est connecté à un PC par câble USB, tous les appels entrants sont rejetés. Une fois le téléphone déconnecté, ces appels en absence sont affichés dans la fenêtre correspondante.


## Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

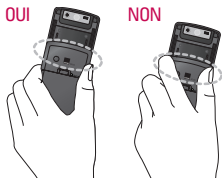


Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

## Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

## Intensité du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez améliorer la réception en vous approchant d'une fenêtre. Un indicateur (  ) reflète l'intensité du signal sur l'écran de votre téléphone.

Lorsque vous utilisez le Wi-Fi, vous pouvez voir la force du signal sur l'écran d'affichage de votre téléphone. Si l'icône Maison rouge ou Maison verte s'affiche dans l'indicateur, vous pouvez obtenir une meilleure réception en vous approchant du point d'accès.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone.

Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

### Attention

Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

## Mode T9


Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

# Fonctions générales

## Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  de manière prolongée jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

## Mode Symbole

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux.


## Modification du mode de saisie de texte



1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Pour changer de mode, appuyez sur . Les modes disponibles s'affichent.



## Utilisation du mode T9



Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

### Attention


Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente dans le menu Option ou en maintenant la touche . Appuyez une seule fois par lettre. Par défaut, le mode T9 est désactivé.




1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à .
- Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.

- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.
  - ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
  3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche  ou .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez la touche  enfoncée.

### Remarque


Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
  - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
  - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
  - ▶ Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez la touche  enfoncée.


### Remarque

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

## Utilisation du mode ABC


Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

# Fonctions générales

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1 	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2 	ABC2ÀÂÇÆ	abc2àâçæ
3 	DEF3ÉÊË	def3éêë
4 	GHI4	ghi4ïï
5 	JKL5	jkl5
6 	MNO6ÔŒÑ	mno6ôœñ
7 	PQRS7	pqrs7
8 	TUV8ÛÜ	tuv8ûü
9 	WXYZ9Ÿ	wxyz9ÿ
0 	Espace 0 (longue pression)	Espace 0 (longue pression)

## Insérer des Symboles

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux.



Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche [OK].

## Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple pour écrire un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

# Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique. Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.



Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder à votre répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite.

# Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

## Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du téléphone pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

### Emission d'un deuxième appel (fonction dépendant du réseau)

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel.


### Basculer entre deux appels

Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  de navigation du bas ou sélectionnez, dans Options, Permuter.


## Répondre à un appel entrant



Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche .

Le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.

Cette fonction, appelée Appel en attente, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus d'opérateur sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Appel en attente (Menu 7.5.4). Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche .

## Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  ou la touche .



## Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] puis en sélectionnant [Silence]. Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche [Retour]. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

## Tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF en cours d'appel (pour utiliser le téléphone avec un standard automatisé, par exemple), appuyez sur la touche [Options] puis sur [Activer DTMF]. Sélectionnez [Désactiver DTMF] pour désactiver les tonalités DTMF. Les tonalités DTMF sont normalement activées.

## Appels multiparties ou conférences téléphoniques



Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est à dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu [Appel en conférence].

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

# Appel en cours


## Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche  de navigation du bas.

## Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez [Conférence/Joindre tout].

## Activation d'une conférence téléphonique en attente

Pour activer une conférence téléphonique en attente, appuyez sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] et sélectionner [Conférence/Mise en attente de tous les appels]. Les autres appelants en attente resteront connectés. Pour revenir à la conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] puis

sélectionnez [Conférence téléphonique] téléphonique.


## Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez le menu [Joindre] dans [Conférence téléphonique].

## Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez [Privé] pour mettre en attente tous les autres appelants.

## Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche  ou la touche .

# Arborescence des menus

L'illustration suivante présente la structure des menus et indique :

- Le numéro affecté à chaque option de menu.

Vous pouvez accéder au menu souhaité à l'aide de la touche de fonction gauche [Menu], des touches de navigation ou de la touche [OK]. Vous pouvez également utiliser le raccourci, en appuyant sur la touche numérique correspondant au menu souhaité, après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Menu].

<b>1. Jeux et applis</b> 1.1 Jeux 1.2 Plus de jeux 1.3 Mes jeux & applis 1.4 Profil réseau	<b>3. Album média</b> 3.1 Downloads 3.2 Images 3.3 Sons 3.4 Vidéos 3.5 Autres 3.6 Mémoire externe	<b>5. Messagerie</b> 5.1 Nouveau message 5.2 Boîte réception 5.3 E-mail 5.4 Fichiers Bluetooth 5.5 Brouillons 5.6 Boîte d'envoi 5.7 Envoyés 5.8 Écouter messages 5.9 Messages d'info 5.0 Modèles 5.* Paramètres
<b>2. Répertoire</b> 2.1 Rechercher 2.2 Ajouter un contact 2.3 N° abrégés 2.4 Groupes 2.5 Copier tout 2.6 Tout supprimer 2.7 Paramètres 2.8 Informations	<b>4. Musique Orange</b> 4.1 Music store 4.2 Lecteur audio 4.3 Ma musique 4.4 Radio FM	

# Arborescence des menus

## 6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Musique
- 6.3 Jeux
- 6.4 TV/Vidéo
- 6.5 Ma page
- 6.6 Gallery>>
- 6.7 Favoris
- 6.8 Accéder à l'URL
- 6.9 Historique
- 6.0 Paramètres
- 6.\* Services

## 7. Réglages

- 7.1 Connectivité
- 7.2 Date et heure
- 7.3 Langues
- 7.4 Affichage
- 7.5 Appels
- 7.6 Sécurité
- 7.7 Mode Avion
- 7.8 Économie d'énergie
- 7.9 Réinitialiser
- 7.0 État de la mémoire

## 8. Journal des appels

- 8.1 Tous les appels
- 8.2 Apps en abs
- 8.3 Appels émis
- 8.4 Appels reçus
- 8.5 Durée des appels
- 8.6 Coût de l'appel
- 8.7 Informations données

## 9. Photo

- 9.1 Photo
- 9.2 Vidéo

## \*. Agenda

- \*.1 Calendrier
- \*.2 Réveil
- \*.3 Mémo
- \*.4 Tâches
- \*.5 Mémo vocal

## 0. Profils

- 0.1 Normal
- 0.2 Silencieux
- 0.3 Vibreur seul
- 0.4 Extérieur
- 0.5 Kit piéton

## #. Plus

- #.1 Calculatrice
- #.2 Chronomètre
- #.3 Convertisseur
- #.4 Fuseaux horaires

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion.

## Jeux

Menu 1.1

Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux depuis votre téléphone. Le téléchargement de jeux peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur / fournisseur de services.

### Remarque

Les touches de commande varient d'un jeu à l'autre. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

## Plus de jeux

Menu 1.2

Vous pouvez télécharger des jeux sur votre téléphone en utilisant le service réseau.

### Remarque

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applications Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Jeux et applis, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format JAD ou .JAR.

## Remarque

Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

## Attention

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

## Option

Certaines applications Java requièrent une connexion. Sélectionnez cette option pour définir les options de connexion.

## Mes jeux & applis

Menu 1.3

Lorsque le menu Mes jeux & applis est sélectionné, l'écran de téléchargement Java s'affiche. Ce menu vous permet de sélectionner et d'accéder facilement à d'autres applications. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

## Profil réseau

Menu 1.4


Le profil réseau est le réseau d'informations utilisé pour la connexion à Internet. Vous pouvez activer ou ajouter de nouveaux profils.

Ce menu permet d'enregistrer des numéros de téléphone, ainsi que les noms correspondants, dans la mémoire du téléphone ou de votre carte SIM.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez Répertoire.

## Rechercher

Menu 2.1

1. Sélectionnez Rechercher. Vous êtes invité à entrer un nom.
2. Entrez les premières lettres du nom que vous recherchez, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Répertoire].
3. Une fois que vous avez trouvé le contact recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
  - ▶ **Afficher:** Permet d'afficher le nom et le numéro.
  - ▶ **Modifier:** Permet de modifier le nom et le numéro.
  - ▶ **Nouveau message-Texte:** Permet d'écrire un message texte au contact sélectionné.
  - ▶ **Nouveau message-Multimédia:** Permet d'écrire un MMS au contact sélectionné.
  - ▶ **Nouveau message-E-mail:** Permet d'écrire un E-mail au contact sélectionné.
  - ▶ **Envoyer via:** Permet d'envoyer un message texte(SMS), un message multimédia(MMS), Bluetooth, ou un Email.
  - ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer un contact.
  - ▶ **Ajouter un contact:** Permet d'enregistrer un nouveau contact.
  - ▶ **Suppression multiple:** Permet de consulter la liste et de la supprimer en une fois.
  - ▶ **Copier sur téléphone/sur SIM:** Permet de copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

## Ajouter un contact

Menu 2.2



Cette option permet d'ajouter une entrée de contact.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires: la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères par nom enregistré. La capacité de la carte SIM dépend de la carte SIM.


1. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Répertoire>Ajouter un contact.
2. Vous pouvez ajouter un nouveau contact dans la mémoire SIM ou dans celle du téléphone.

## N° abrégés

Menu 2.3

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.

1. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Répertoire>N° abrégés.

2. Pour ajouter un numéro abrégé, appuyez sur la touche de fonction gauche  <Vide> pour sélectionner la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le contact. Recherchez ensuite le nom dans le répertoire.
3. Après avoir défini le numéro comme numéro abrégé, vous pouvez modifier ou supprimer l'entrée. Vous pouvez également appeler ou envoyer un message avec ce numéro.

## Groupes

Menu 2.4

Vous pouvez affecter jusqu'à 20 membres à un groupe, avec un maximum de 7 groupes.

1. Sélectionnez Groupes appelants. Les listes de groupes s'affichent : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner le nom du groupe que vous souhaitez gérer.

Les sous-menus suivants s'affichent.

- **Afficher membres:** Affiche la liste des membres d'un groupe.



- ▶ **Sonnerie du groupe:** Permet de sélectionner la sonnerie utilisée lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Icone groupe:** Permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Ajout membre:** Permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
- ▶ **Supprimer membre:** Permet de supprimer le membre sélectionné de la liste des membres du groupe. L'entrée du contact n'est pas supprimée des contacts.
- ▶ **Renommer:** Permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
- ▶ **Tout réinitialiser:** Vous permet de remettre à l'état initial tout.

## Copier tout

Menu 2.5

Ce menu permet de copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers celle du téléphone et inversement.

- ▶ **SIM vers tél.:** Permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.


- ▶ **Téléphone vers SIM:** Permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Conserver l'original:** Lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Déplacement du répertoire:** Lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.

## Tout supprimer

Menu 2.6

Ce menu permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

## Paramètres

Menu 2.7

### Affichage (Menu 2.7.1)

Cette fonction permet de configurer l'affichage des contacts.

- ▶ **Nom uniquement:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche uniquement les noms.


# Répertoire

- ▶ **Nom et numéro:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche les noms et les numéros.
- ▶ **Avec une photo:** Lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche les noms, numéros et les images correspondantes.
- ▶ **Ma carte de visite:** Permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, numéros, et un adresse e-mail. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche [Nouveau] et renseignez les champs.

## Informations

Menu 2.8

- ▶ **SDN (selon la carte SIM):** Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option SDN.
2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur .

- ▶ **Numéro personnel (selon la carte SIM):** Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

Vous pouvez télécharger des sonneries, des sons, des jeux, des images et des fonds d'écran à partir de portails WAP. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au contenu.

## Downloads

Menu 3.1

Il se connecte à Orange Downloads qui vous permet de télécharger des sonneries, des images et des jeux. Downloads est un service fourni par Orange. Consultez Orange pour obtenir plus d'informations.

## Images

Menu 3.2

Permet d'afficher la liste des image fichiers (JPG, GIF, BMP, etc.) enregistrés dans la mes dossiers.

- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher her un fichier image en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Afficher dans le menu Options.
  - ▶ **Acheter les droits:** Si vous possédez un fichier DRM SD, vous pouvez acheter le fichier DRM.
  - ▶ **Supprimer:** Pour supprimer le fichier.
- ▶ **Définir comme**
    - **Fond d'écran:** Permet d'établir l'image sélectionnée en tant que fond d'écran.
    - **ID image:** Permet de définir l'image sélectionnée comme image d'identification.
  - ▶ **Envoyer via:** Permet d'envoyer une image par Message multimédia /Bluetooth/E-mail.
  - ▶ **Fichier:**
    - **Modifier image:** Permet de modifier une image.
    - **Renommer:** Permet de donner un autre nom au fichier.
    - **Déplacer vers dossier:** Le fichier sera classé dans le dossier choisi
    - **Déplacer vers mémoire externe:** Le fichier sera déplacé vers la carte mémoire s'il y en a une et disparaîtra du dossier image.
    - **Copier sur mémoire externe:** Le fichier sera déplacé vers la carte mémoire et une copie sera conservée dans le dossier image.
    - **Informations:** Permet d'afficher les informations sur un fichier.

- ▶ **Imprimer via Bluetooth:** La plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth à une imprimante.
- ▶ **Diaporama:** Cette option permet d'afficher un diaporama des fichiers enregistrés.
- ▶ **Nouveau dossier:** Permet de créer et de nommer un dossier dans lequel vous pourrez ranger vos fichiers image.
- ▶ **Suppression multiple:** Permet de supprimer toutes les images que vous aurez sélectionné au préalable.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer toutes les images contenues dans le dossier.
- ▶ **Trier par:** Permet de trier les fichiers par Type ou par Nom.
- ▶ **Vue abrégée:** Permet de définir le type d'affichage.

## Sons

Menu 3.3

Ce menu permet d'afficher la liste de fichiers MP3, AAC, M4A, WMA, WAV dans la mémoire multimédia.

- ▶ **Lire:** Vous pouvez lire un fichier vidéo en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Lire dans le menu Options.
- ▶ **Définir comme:** Permet de définir le son sélectionné en tant que sonnerie / ID sonnerie.
- ▶ **Infos fichier:** Permet d'afficher les informations sur le fichier.
- ▶ **Trier par:** Permet de trier les fichiers par Type ou par Nom.

## Vidéos

Menu 3.4

Permet d'afficher la liste des fichiers 3GP, 3G2 enregistrés dans la mémoire multimédia.

Type de fichiers pris en charge : 3GP, les codecs vidéo H.263 et les codecs audio AMR sont pris en charge.

- ▶ **Lire:** Vous pouvez lire un fichier vidéo en appuyant sur la touche OK ou en sélectionnant Lire dans le menu Options.

- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer un fichier.
- ▶ **Envoyer via:** Permet d'envoyer le fichier sélectionné vers un autre périphérique par Message multimédia, Bluetooth, ou E-mail.
- ▶ **Fichier:** Permet d'enregistrer/déplacer/copier dans un dossier ou sur une mémoire externe.
- **Renommer:** Permet de renommer le fichier sélectionné. La longueur maximum est de 36 caractères et vous ne pouvez pas modifier l'extension du fichier.

### Attention!

Les caractères suivants ne sont pas autorisés \ / : \* ? " < > |

- **Déplacer vers dossier:** Permet de déplacer le fichier sélectionné vers un dossier.
- **Déplacer vers mémoire externe:** Permet de déplacer le fichier sélectionné vers la mémoire multimédia/mémoire externe.

### Attention!

Ne retirez pas la mémoire externe au cours d'un transfert de données ; votre téléphone pourrait en être gravement endommagé.

- **Copier sur mémoire externe:** Permet de copier le fichier sélectionné dans la mémoire multimédia/mémoire externe.
- **Informations:** Permet d'afficher les informations sur un fichier.
- ▶ **Nouveau dossier:** Permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple:** Permet de supprimer les fichiers sélectionnés.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par:** Permet de trier les fichiers par Type ou par Nom.
- ▶ **Vue abrégée:** Permet de définir le type d'affichage.
- ▶ **Portrait/Paysage:** Permet d'afficher le fichier sélectionné horizontalement ou verticalement.

## Autres

Menu 3.5

Permet d'afficher la liste des fichiers enregistrés dans la mémoire Multimédia.

### Remarque

Vous pouvez uniquement envoyer ou recevoir les fichiers vers les Images, Sons, Vidéo et Autres quelle que soit la mémoire du téléphone ou la mémoire externe. Vous ne pouvez gérer que les fichiers pris en charge.

## Mémoire externe

Menu 3.6

Ce menu permet d'afficher les Images, Sons, Vidéos, Autres de la carte mémoire externe. Si la mémoire externe n'est pas disponible, le message suivant s'affiche : "Aucune mémoire externe".

### Remarque

Pour que le téléphone soit détecté comme un disque amovible, la carte SIM doit être en place.

## Musique store

Menu 4.1

Vous pouvez vous connecter au site de Orange Music Store pour télécharger de la musique.

### Remarque

Le téléchargement de musique peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

### Remarque

Dans certains cas, en raison des dimensions réduites du haut-parleur, le son peut être déformé, notamment lorsque le volume est maximal et que le son comporte beaucoup de graves. Nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de votre musique.

## Lecteur audio

Menu 4.2

Le KE520 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire interne ou la mémoire externe de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou les haut-parleurs stéréo intégrés.

Le lecteur audio prend en charge Les formats suivants:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz. Débit binaire jusqu'à 320 Kb/s en stéréo.
- **AAC:** Formats ADIF, ADTS (fréquence d'échantillonnage de 8 KHz à 48 KHz)
- **AAC+ V1:** (débit binaire 16-128 Kops, fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz)
- **AAC+ V2:** (débit binaire 16-48 Kops, fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz)

- **M4A:** Fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz, débit binaire jusqu'à 320 Kops en stéréo.
- **WMA:** Fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz, débit binaire jusqu'à 320 Kops en stéréo.
- **AMR, MID/MIDI, WAV, XMF, IMY, MMF, ASF/WMA**

## Remarque

Le modèle KE520 ne prend pas en charge le débit variable des fichiers MP3 et AAC.

En conséquence, le format de fichier MP3 à débit variable ne peut être converti en AAC.

Vous pouvez transférer des fichiers MP3 d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du mode de stockage de masse. Lorsque vous connectez le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), il apparaît comme disque amovible dans l'Explorateur Windows. Si vous utilisez le système d'exploitation Win98 SE, vous devrez installer le pilote de stockage de masse pour Windows 98 depuis le CD-ROM.

## Remarque

Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.

## Toutes les chansons (Menu 4.2.1)

Vous permet d'afficher tous les fichiers de musique.

## Ma liste d'écoute (Menu 4.2.2)

Vous permet de définir les fichiers de musique à votre convenance.

## Paramètres (Menu 4.2.3)

- ▶ **Lecture aléatoire:** Lorsque vous sélectionnez [Activé], vous pouvez écouter de la musique en mode aléatoire.
- ▶ **Répéter:** Ce menu vous permet de définir le mode de lecture: Tout / Un / Désactivé.
- ▶ **Préréglage EQ:** Ce menu vous permettra d'ajuster l'équalizer en écoutant la musique. Ce téléphone comprend sept menus prédéfinis. Lorsque vous accédez à ce menu, la valeur actuelle de l'équalizer s'affiche.



- **Surface du lecteur:** Vous pouvez sélectionner les effets visuels suivants : Surface 1 ou Surface 2. Ce menu vous permet de modifier l'arrière-plan de l'écran principal lors de la lecture de fichiers MP3.

### Remarque

Le contenu musical est protégé par un copyright conformément aux traités internationaux et aux législations nationales sur les droits d'auteurs. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

## Ma musique

Menu 4.3

Vous pouvez afficher et lire tous les fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.

- **Plus de sonneries:** permet de vous connecter au site de téléchargement de musique de votre choix et de télécharger différents types de sonneries de votre choix.
- **Plus de musique:** Permet de vous connecter au site de téléchargement de musique de votre choix et de télécharger différents types de chansons de votre choix.
- **Sons par défaut:** Permet d'afficher et de gérer les sonneries enregistrées sur votre téléphone.

## Radio FM

Menu 4.4

Permet de rechercher des stations et d'écouter la radio.

### Remarque

Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

# Musique Orange

1. Appuyez sur le numéro de canal sous lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio sélectionnée.
2. Une fois les stations présélectionnées, vous pouvez changer de station en appuyant sur la touche correspondante (pression courte).
3. Vous pouvez accéder aux menus suivants en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

► **Modifier les canaux:** Vous pouvez modifier la fréquence et changer la station de radio dans le canal sélectionné. Vous pouvez modifier la fréquence par paliers de 0,1 MHz à l'aide des touches de navigation gauche/droite et des touches numériques.

► **Recherche automatique:** Si vous sélectionnez "Faire une recherche auto ?" activé, le canal radio est défini automatiquement. Lorsque le message "Sauvegarder les stations" s'affiche, si vous sélectionnez Oui, la fréquence sélectionnée est stockée.

► **Réinitialiser les canaux:**

Sélectionnez cette option pour écouter la radio via le haut-parleur intégré. Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez "Utiliser casque" dans les [Options].

► **Utiliser haut-parleur/Utiliser**


**casque:** Vous pouvez écouter la radio par le haut-parleur.

## Nouveau message Menu 5.1


Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), la message Email/ Bluetooth, ainsi que les messages de service du réseau.


### Texte (Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Accédez au menu Nouveau message en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez Texte.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. Appuyez sur [Options] pour insérer une pièce jointe.

### Options

- **Envoyer à:** Permet d'envoyer des messages texte.
1. Entrez les numéros des destinataires.
  2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.

3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Une fois les numéros saisis, appuyez sur la touche  [Option], puis sur Envoyer.


### ► Insérer

- **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
- **Image:** Vous pouvez insérer des images par défaut ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.
- **Animation:** Permet d'insérer l'une des animations enregistrées.
- **Son:** Permet d'insérer l'un des sons enregistrés.
- **Modèle texte:** Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.
- **Contact:** Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
- **Ma carte de visite:** Permet d'ajouter votre carte de visite au message.

- ▶ **Enregistrer brouillons:** Permet de stocker des messages dans les brouillons.
- ▶ **Paramètres T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Nouveau mot T9:** Permet d'ajouter un nouveau mot audictionnaire en utilisant la fonction Ajouter mot T9.
- ▶ **Supprimer le texte:** Permet d'effacer du texte pendant la rédaction d'un SMS.
- ▶ **Quitter:** Si vous appuyez sur Quitter pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

## Multimédia (Menu 5.1.2)

Vous pouvez écrire et modifier des MMS, en vérifiant la taille du message.

1. Accédez au menu Nouveau message en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez Multimédia.

3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.

La taille maximale autorisée pour un fichier inséré dans un MMS est de 300 Ko.

## Options

- ▶ **Envoyer à:** Permet d'envoyer des messages multimédia à plusieurs destinataires, de donner la priorité à votre message ou de l'envoyer plus tard.
- ▶ **Insérer:** Vous pouvez ajouter l'un des éléments suivants - Symbole/Image/ Vidéo/Son/Nouvelle photo/Nouvelle vidéo/Nouveau son/ Modèle texte/ Contact / Ma carte de visite / vCard / vCalendar.

## Remarque


Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- ▶ **Nouvelle diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle (Insérer diapo avant / Insérer diapo après).

- ▶ **Aperçu:** Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédia que vous avez rédigés.
- ▶ **Enreg.:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans “Dans Brouillons” ou dans “En tant que modèle”.
- ▶ **Modifier objet:** Modifie les messages multimédia choisis.
- ▶ **Durée diapo:** Vous pouvez définir la durée de la glissière courante du message multimédia.
- ▶ **Paramètres T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant “T9 désactivé”.
- ▶ **Retour:** Vous avez la possibilité de revenir au menu Messagerie.
- ▶ **Envoyer à:** Saisissez les adresses e-mail ou sélectionnez-le dans le répertoire.
- ▶ **Insérer:** Permet d’ajouter les éléments suivants: symbole, modèle texte, contacts ou carte de visite.
- ▶ **Pièces jointes:** Permet d’ajouter en pièce jointe un fichier composé d’une image, d’une vidéo, d’un son, d’une nouvelle photo, d’une nouvelle vidéo, d’un nouveau son ou autre.
- ▶ **Aperçu:** Permet d’afficher un aperçu de l’e-mail que vous avez rédigé.
- ▶ **Enregistrer Brouillons:** Permet d’enregistrer le message dans le menu Brouillons.
- ▶ **Modifier le sujet:** Permet de modifier l’objet de l’email.

## E-mail (Menu 5.1.3)

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Saisissez le sujet du e-mail et appuyez sur OK.
  2. Après avoir rédigé votre e-mail, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options]. Vous pouvez accéder aux options de menu suivantes :
- ▶ **Supprimer le texte:** Permet de supprimer tous les messages rédigés.


- ▶ **Quitter:** Si vous appuyez sur Quitter pendant la rédaction d'un message, vous pouvez arrêter l'écriture du message et revenir au menu Messagerie. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.
- 3. Lorsque vous avez terminé de rédiger un e-mail, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Envoyer à.
- 4. Saisissez l'adresse e-mail des destinataires dans les champs À, Cc et Bcc. Pour parcourir votre répertoire, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
- 5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Envoyer pour envoyer l'e-mail.

## Remarque

- Pour transférer l'e-mail, saisissez dans le champ Cc (Carbon Copy, copie carbone) l'adresse e-mail de référence.
- Pour transférer le message sans indiquer les détails du contact, saisissez dans le champ Bcc (Blind Carbon Copy, copie carbone cachée) une adresse e-mail de référence cachée.
- Les adresses e-mail des champs À, Cc (adresse de référence) et Bcc (adresse de référence cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse e-mail, un champ permettant d'en indiquer une autre s'affiche. Vous pouvez indiquer jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À, Cc et Bcc.

## Message Bluetooth (Menu 5.1.4)

Vous pouvez écrire et modifier un message Bluetooth.

Après avoir rédigé votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options]. Vous pouvez accéder aux options de menu suivantes.

- ▶ **Envoyer à:** Permet d'ajouter des destinataires.
- ▶ **Insérer:** Vous pouvez ajouter l'un des éléments suivants - Symbole / Modèle texte / Contact.
- ▶ **Paramètre T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Supprimer le texte:** Vous avez la possibilité de supprimer tous les messages écrits.
- ▶ **Enregistrer brouillons:** Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
- ▶ **Quitter:** Si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

## Remarque

Lorsque le dossier Brouillon, Boîte d'envoi ou Envoyés est plein et que vous essayez d'enregistrer des messages dans l'un de ces dossiers, les messages déjà enregistrés sont automatiquement supprimés. La taille maximale autorisée pour un message est de 300 Ko (pièces jointes comprises) pour l'envoi et de 300 Ko pour la réception. Si un message contenant plus de cinq pièces jointes vous est envoyé, vous n'en recevrez que cinq. Certaines pièces jointes peuvent ne pas s'afficher correctement.

## Boîte récept.

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Vous pouvez sauvegarder des SMS jusqu'à 160 (SMS: 150, Accusé de réception: 10).

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message dans SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception.

Vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant des messages.

## Remarque

Message SIM signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher les messages reçus.
- ▶ **Supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages.
- ▶ **Répondre:** Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Transférer:** Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Rappeler:** Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

- ▶ **Informations:** Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.
- ▶ **Suppression multiple:** Vous avez la possibilité de supprimer plusieurs messages que vous avez sélectionnés.
- ▶ **Effacer mess lus:** Vous permet de supprimer tous les messages lus.
- ▶ **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages.

## E-mail

Menu 5.3

Ce menu vous permet soit de vous connecter à votre messagerie électronique distante, soit d'afficher les messages déjà téléchargés sans devoir vous connecter au serveur de messagerie.

Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés.



## Fichiers Bluetooth

Menu 5.4

Vous permet d'utiliser les mêmes fonctionnalités que pour les messages courants dans la boîte de réception, les brouillons, la boîte d'envoi et les éléments envoyés.

## Brouillons

Menu 5.5

Ce menu permet de prédéfinir des messages multimédias que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédias prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher les MMS.
- ▶ **Modifier:** Permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Supprimer:** Permet d'effacer le message sélectionné.
- ▶ **Informations:** Permet d'afficher les informations relatives au message.
- ▶ **Suppression multiple:** Après avoir sélectionné les messages que vous voulez supprimer, appuyez sur OK.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

## Boîte d'envoi

Menu 5.6

Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.

Une fois envoyé, le message est sauvegardé dans les Messages envoyés

- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher le message.
- ▶ **Supprimer:** Vous pouvez supprimer le message.
- ▶ **Envoyer à nouveau:** Vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Modifier:** Permet de modifier le message de votre choix.
- ▶ **Informations:** Vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque message.
- ▶ **Suppression multiple:** Permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.
- ▶ **Tout supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

## Envoyés

Menu 5.7

Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi vérifier l'heure d'envoi et le contenu d'un message.

## Écouter messages

Menu 5.8

Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

## Messages d'info

Menu 5.9

### (Dépendant du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service info sont des messages texte fournis par le réseau au téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions.

Comme chaque type d'informations a un numéro, vous pouvez contacter le service de votre opérateur si vous saisissez le numéro correspondant aux informations souhaitées.

Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement.

Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

### Lire (Menu 5.9.1)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné [Lire] pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

### Thèmes (Menu 5.9.2)

### (Dépendent du réseau et de l'abonnement)

- ▶ **Afficher liste:** Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste active:** Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

## Modèles

Menu 5.0

### Texte (Menu 5.0.1)

Vous disposez de 6 modèles de SMS.

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard. J'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent ! Contactez-moi SVP.**
- **Je t'aime.**

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Afficher:** Permet d'afficher les modèles multimédia.
- ▶ **Modifier:** Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Envoyer via**
  - **SMS:** Permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
  - **Message multimédia:** Permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
  - **Messages Bluetooth:** Permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte Bluetooth.
  - **E-mail:** Permet d'envoyer le modèle sélectionné par E-mail.

- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer le modèle.
- ▶ **Nouveau modèle:** Permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les messages multimédia.

### Multimédia (Menu 5.0.2)

Une fois le nouveau modèle enregistré, vous pouvez le modifier à l'aide des options suivantes.

- ▶ **Enreg.:** Permet d'enregistrer les nouveaux modèles multimédia que vous avez créés.
- ▶ **Insérer:** Permet d'ajouter l'un des éléments suivants: Symbole, Image, Vidéo, Son, Nouvelle photo/Nouvelle vidéo/Nouveau son, Modèle texte, Contact / Ma carte de visite / vCard / vCalendar.
- ▶ **Nouvelle diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle (Insérer diapo avant / Insérer diapo après).
- ▶ **Aperçu:** Permet de prévisualiser les modèles multimédia que vous avez créés.

- ▶ **Modifier objet:** Permet de changer l'objet du message multimédia que vous avez choisi.
- ▶ **Durée diapo:** Permet de définir la durée d'affichage des diapos contenues dans un message multimédia.
- ▶ **Paramètre T9:** Permet de sélectionner la langue souhaitée pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Retour:** Vous êtes renvoyé au menu Messagerie.
- ▶ **Période validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception:** Si vous avez défini sur Activé, vous pouvez vérifier que votre message a été reçu.
- ▶ **Tarification réponse:** Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- ▶ **N° centre SMS:** Permet de vérifier l'adresse et le numéro du centre de messagerie.
- ▶ **Paramètres du porteur:** Permet de définir les paramètres réseau, par exemple GSM ou GPRS.

## Paramètres

Menu 5.\*

### SMS (Menu 5.\*.1)

- ▶ **Types de message:**  
**Texte, Voix, Fax, Pagination, X.400, E-mail, ERMES**


Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

### Message multimédia (Menu 5.\*.2)

- ▶ **Objet:** Vous pouvez saisir l'objet des MMS lorsque ce menu est activé.
- ▶ **Durée diapo:** Affiche la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
- ▶ **Priorité:** Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.

- ▶ **Durée de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception:** Si vous avez défini cette option sur **Activé** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Lire rapport:** Permet de recevoir un rapport indiquant si le destinataire a lu ou non le message.
- ▶ **Téléchargement auto:** Si vous sélectionnez **Activé**, vous recevrez les messages multimédia automatiquement. Si vous sélectionnez **Réseau local seulement**, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.
- ▶ **Profil réseau:** Si vous sélectionnez serveur de MMS, vous pouvez définir l'URL au serveur de MMS.
- ▶ **Type de messages permis:** Permet de sélectionner les types de message que vous souhaitez recevoir ou non.  
**Personnel:** Message personnel.  
**Publicités:** Message commercial.  
**Information:** Informations nécessaires.

## E-mail (Menu 5.\*3)

Sélectionnez **Nouveau** pour configurer des comptes e-mail. Vous pouvez définir les valeurs suivantes à l'aide d' .

### Comptes e-mail (Menu 5.\*3.1)

Sélectionnez **Nouveau** pour configurer des comptes e-mail. Vous pouvez définir les options suivantes:

- **Nom de compte:** Permet de modifier le nom du compte de messagerie.
- **Adresse e-mail:** Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.
- **Mon nom:** Entrez un nom d'utilisateur.
- **Serveur de messagerie entrant:** Permet d'entrer l'adresse POP3 ou IMAP4 recevant vos e-mails.
- **Nom d'utilisateur:** Permet de saisir l'ID utilisateur du serveur POP3 ou IMAP4.
- **Mot de passe:** Permet de saisir le mot de passe utilisateur du serveur POP3 ou IMAP4.
- **Serveur de messagerie sortant:** Permet de saisir l'adresse SMTP.
- **Profils:** Sélectionner profil.

## Paramètres avancés

- **Type de protocole:** Sélectionnez votre type de protocole (POP3/IMAP4).
- **Taille réc. maxi:** Définissez la taille maximum des fichiers reçus (100Ko/200Ko/300Ko).
- **Enregistrer sur serveur:** Sélectionnez Activé pour enregistrer le e-mail sur le serveur.
- **Insérer signature:** Sélectionnez Activé pour ajouter une signature aux e-mails.
- **Adresse électronique de réponse:** Vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.
- **Numéro de port entrant:** Permet d'entrer le numéro de port POP3 ou IMAP4 recevant vos e-mails.
- **Numéro de port sortant:** Saisissez le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.
- **Authentification courrier sortant:** Sélectionnez Activé pour activer l'authentification.
- **ID serveur sortant:** Permet de saisir l'ID utilisateur du serveur SMTP.

## - Mot de passe serveur sortant:

Permet de saisir le mot de passe utilisateur du serveur SMTP.

## - Récupération auto:

Permet de configurer la récupération automatique.

## - Récupérer options:

Permet de sélectionner l'option affichée. (Textes d'en-tête/En-têtes uniquement)

## Intervalle récupération (Menu 5.\*.3.2)

Cette option vous permet de définir l'intervalle de récupération.

## Signature (Menu 5.\*.3.3)

Cette option vous permet de créer votre signature.

## Numéro de boîte vocale (Menu 5.\*.4)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

## Messages Push (Menu 5.\*.5)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les Messages Push ou non.

- ▶ **Recevoir:** Permet de configurer l'option Service afin de déterminer si vous souhaitez recevoir les messages de service ou non.
- ▶ **Téléchargement auto:** Permet de configurer l'option Téléchargement auto afin de déterminer la connexion automatique au service.

## Messages d'info (Menu 5.\*.6)

### ▶ Recevoir

**Activé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

**Désactivé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

### ▶ Alerte

**Activé:** Votre téléphone bipera lorsque vous recevrez des messages de service d'information.

**Désactivé:** Votre téléphone ne bipera pas même si vous avez reçu des messages de services d'information.

### ▶ Affich auto

**Activé:** Les messages de service d'information s'affichent automatiquement sur votre téléphone dès leur réception.

**Désactivé:** Les messages de service d'information ne s'affichent pas sur votre téléphone lorsque vous en recevez.

### ▶ Langues

Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez en appuyant sur [OK]. Le message de service d'information sera alors affiché dans la langue choisie.

# Orange World

## Accéder d'un clic à Orange World

Un seul clic et votre nouveau mobile KE520 vous fait découvrir les derniers jeux en vogue, les nouveautés sonneries et les informations sportives du monde entier.

Trouvez le distributeur de billets le plus proche et choisissez un casino où vous pouvez dépenser toute votre paie, ou allongez-vous simplement sur le canapé et lisez tout ce qu'on raconte sur vos stars préférées. Ou, si c'est votre jour de chance, pourquoi ne pas tenter votre chance en participant à l'un de nos grands jeux. Quel que soit votre état d'esprit, vous trouverez sûrement un centre d'intérêt sur Orange World, alors sautez le pas et en avant pour la grande exploration!

Pour entrer dans Orange World appuyez sur la touche Orange. Orange World s'ouvre. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur Select lorsque vous atteignez un lien que vous voulez visiter. Les Chaînes permettent à Orange de vous proposer des liens appropriés, car elles tiennent compte de votre mobile et du jour de la semaine. Par exemple, le samedi nous pourrions suggérer du

sport avec un accès rapide aux résultats de football.

Utilisez Chaînes pour personnaliser votre mobile en téléchargeant de nouvelles sonneries, de formidables papiers peints ou les jeux les plus récents, notamment quelques-uns parmi les plus populaires tels que Fifa Football et Tiger Woods Golf. Vous pouvez même surprendre vos amis en leur envoyant depuis votre mobile des photos sous forme de véritables cartes postales. Vous pouvez aussi accéder à des services proposés par d'autres prestataires.

## Comment créer votre propre Orange World

Ce qu'il y a de sensationnel avec Orange World, c'est que vous pouvez constamment l'actualiser en fonction de vos besoins et centres d'intérêt. Lorsque vous accédez à Orange World pour la première fois, prenez une minute ou deux pour suivre les instructions de l'assistant Orange World. Il vous interrogera sur vos centres d'intérêt afin de vous proposer des services pertinents. Pour configurer l'assistant Orange World, cliquez sur le lien situé sous Favoris.



Une fois la personnalisation terminée, utilisez le lien Favoris (Votre page) pour accéder rapidement aux services qui vous intéressent.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens à vos Favoris (Votre page) en utilisant les options disponibles. En outre, un lien susceptible de vous intéresser apparaît en haut de la page d'accueil Orange chaque fois que vous commencez à naviguer.

## Comment ne pas vous perdre dans Orange World

Il n'y a rien de plus frustrant que de se perdre ou de ne pas disposer du bon numéro à appeler. Oubliez ces frustrations grâce à la fonction de recherche Orange World : elle vous indique où vous vous trouvez et vous conduit à une liste de sites qui vous aident à trouver les informations dont vous avez besoin pour continuer à travailler ou à faire la fête.

Vous pouvez par exemple utiliser Orange World pour trouver le distributeur de billets le plus proche du restaurant où vous avez donné rendez-vous à vos amis. Une fois que vous y êtes, utilisez la fonction de géolocalisation Find pour trouver le

cinéma local, et appeler un taxi pour vous y emmener. C'est simple, rapide et très pratique. Essayez maintenant pour savoir où vous pourriez aller ce soir.

## Utiliser le menu Orange World

Il existe un grand nombre de contenus qui varient en fonction de votre fournisseur de services. Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone repasse alors en mode veille.

## Orange World

Menu 6.1

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Orange World.


## Musique

Menu 6.2

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Orange World et profiter des différents contenus musicaux proposés par Orange World.

## Jeux

Menu 6.3

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Orange World et profiter des différents jeux proposés par Orange World.


## TV/Vidéo

Menu 6.4

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Orange World et profiter des différents contenus TV/Vidéo proposés par Orange World.

## Ma page

Menu 6.5

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Ma page enregistrée dans Orange World.

## Gallery>>

Menu 6.6


Appuyez sur la touche de fonction gauche [Accéder] ou sur la touche  pour accéder à Orange World et profiter des différents contenus de la galerie proposés par Orange World.

## Favoris

Menu 6.7

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Pour créer un favori.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez [Nouveau signet] et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK.

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter:** Permet de se connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Afficher:** Permet d'afficher le signet sélectionné.
- ▶ **Modifier:** Permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer le favori sélectionné.
- ▶ **Nouveau signet:** Permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Nouveau dossier:** Permet de créer un nouveau dossier.

- ▶ **Déplacer:** Permet de déplacer le signet sélectionné dans un sous-dossier.
- ▶ **Copier:** Permet de copier un signet.
- ▶ **Envoyer URL:** Permet d'envoyer le signet sélectionné par SMS ou Message multimédia.
- ▶ **Suppression multiple:** Permet de sélectionner et de supprimer les signets enregistrés.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les membres du groupe.

## Accéder à l'URL

Menu 6.8

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

## Historique

Menu 6.9

Ce menu affiche les dernières pages Internet visitées.

## Paramètres

Menu 6.0

Ce menu vous permet de définir le profil réseau, le style d'affichage, le cache, les cookies et les certificats de sécurité relatifs au service Internet. Vous pouvez également définir l'affichage des images, le script Java et la mémoire utilisée.

## Services

Menu 6.\*

Ce menu vous donne un accès direct à une multitude de service regroupés dans quatre catégories: service, kiosque, SMS info et agenda.

## Connectivité

Menu 7.1

Ce menu vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth sur votre périphérique. Il permet au téléphone de se connecter à des réseaux sans fil locaux ou d'accéder à Internet sans fil.

### Wi-Fi (Menu 7.1.1)

#### ► Réseaux disponibles

Vous pouvez afficher la liste des réseaux disponibles. Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'affiche, vous pouvez alors choisir d'enregistrer ou non le profil. Vous pouvez ajouter le profil du réseau SSID masqué en sélectionnant « Nouveau profil » dans le menu des options.

#### ► Réseaux enregistrés

Les profils enregistrés sont affichés. Vous pouvez afficher les informations des profils enregistrés et ajouter un profil en sélectionnant « Nouveau profil » dans le menu des options.

#### ► Mode de connexion

Cette option vous permet également de sélectionner la mode de connexion. (Wi-Fi priorité/GSM uniquement)

## Bluetooth (Menu 7.1.2)

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

### Remarque

- Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants:
  - **Vidéo (.3gp, mp4):** Dossier contenant les vidéos.
  - **Image (.bmp, gif, jpg, png):** Dossier contenant les images.
  - **Son (.amr, wav, aac):** Dossier contenant les sons.
  - **MP3 (.mp3):** Dossier contenant les sons.
  - **Autres fichiers (.txt, .jar, .vcal, .vcf):** Dossier contenant les autres types de fichiers.

### ► **Bluetooth activé/désactivé**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

### ► **Liste périphériques**

Cette fonction permet d'afficher tous les périphériques auxquels votre KE520 est associé. Le menu Périphériques associés donne accès aux options suivantes:

- **Nouveau:** Vous permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés du téléphone. Dès que vous sélectionnez [Nouveau], le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de fonction gauche [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Associer]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe de votre choix (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de

l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé:** Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs Bluetooth. Par exemple, si vous utilisez régulièrement un casque Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez définir la connexion comme autorisée pour que votre téléphone établisse automatiquement la connexion avec le casque dès que celui-ci est activé.
- **Tous services:** Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif Bluetooth.
- **Renommer:** Permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- **Supprimer:** Permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés au téléphone.

## ► Paramètres Bluetooth

- **Visibilité:** Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Mon nom:** Vous pouvez définir le nom du dispositif Bluetooth. Le nom par défaut est LG KE520.
- **Mon adresse:** Permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

## Réseau (Menu 7.1.3)

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

### Sélection du réseau (Menu 7.1.3.1)

Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

- **Automatique:** Si vous sélectionnez le mode Automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode Automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.

- **Manuelle:** Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

- **Préféré:** Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

### Activer GPRS (Menu 7.1.3.2)

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

#### ► Marche

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données

possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

### ► **Si nécessaire**

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

### **Point d'accès** (Menu 7.1.3.3)

- **Afficher:** Permet d'afficher le profil sélectionné.
- **Modifier:** Permet de modifier le profil sélectionné.

### ► **Nouveau point d'accès**

Vous pouvez modifier les profils réseau en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant [Modifier].

- **Nom:** Permet de saisir le nom du réseau.
- **Bearer:** Permet de définir le service de données de support GPRS.

### **<Réglages GPRS>**

Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme type de service.

- **APN:** Permet d'entrer l'APN du service GPRS.
- **ID utilisateur:** Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.
- **Mot de passe:** Mot de passe requis par votre serveur APN.
- **DNS primaire:** Permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.
- **DNS secondaire:** Permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

### **<Réglages données>**

Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Réglages données.

- **Composer le numéro:** Saisissez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.
- **ID utilisateur:** Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

- **Mot de passe:** Mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.
- **Type d'appel:** Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).
- **Vitesse d'appel:** Vitesse de votre connexion de données, 9600 ou 14400 (selon l'opérateur).
- **Temps d'attente:** Vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.
- **DNS primaire:** Permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.
- **DNS secondaire:** Permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.
- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- ▶ **Tout réinitialiser:** Permet de réinitialiser tous les profils.

## Mode connexion USB (Menu 7.1.4)

Vous pouvez choisir un mode de service de données et de stockage de masse. (Service de données/Stockage de masse)

### ▶ Stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur, comme un périphérique de stockage USB, en utilisant le câble fourni de trois manières.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur lorsque l'écran de veille (ou du menu supérieur) est activé.
2. Connectez le téléphone lors de l'exécution d'une opération ou d'une fonction, puis accédez à l'écran de veille (ou du menu supérieur).
3. Connectez le téléphone lors de l'exécution d'une opération ou d'une fonction, puis sélectionnez le menu de stockage de masse USB.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Quitter et procédez comme suit:

### Attention

*Avant de retirer le câble, sélectionnez systématiquement Quitter afin de garantir l'intégrité des données transférées.*



1. Sélectionnez la zone de notification [Débrancher ou éjecter matériel].
2. Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB et cliquez sur Arrêter. Le message suivant apparaît: «Le Périphérique de stockage de masse USB peut à présent être retiré du système en toute sécurité».
3. Vous pouvez ensuite retirer le câble.

#### ► **Service de données**

Sélectionnez le menu Service de données pour utiliser le programme LG Mobile Sync.

## Date et heure

Menu 7.2

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### Régler la date (Menu 7.2.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

### Format de date (Menu 7.2.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/ MM/JJ, JJ/MM/ AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour/ M : Mois/ A : Année).

### Régler l'heure (Menu 7.2.3)

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

### Format de l'heure (Menu 7.2.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

### Mise à jour automatique (Menu 7.2.5)

Sélectionnez Activé pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

## Langues

Menu 7.3

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

## Affichage

Menu 7.4

### Fond d'écran (Menu 7.4.1)

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

### Écran d'accueil de Orange

(Menu 7.4.2)

Ce menu vous permet de sélectionner l'écran d'accueil de Orange.

### Mode veille (Menu 7.4.3)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

### Luminosité (Menu 7.4.4)

Ce menu permet de définir la luminosité des écrans LCD: 100%, 80%, 60% ou 40%.

### Raccourcis de l'écran d'accueil

(Menu 7.4.5)

Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille. (Activé / Désactivé)

## Style de menu (Menu 7.4.6)

Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu: Vue grille et Affichage un par un. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche [OK].

## Style de numérotation (Menu 7.4.7)

Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Style robot / Style Pelouse / Style Musique).

## Texte veille (Menu 7.4.8)

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

## Appels

Menu 7.5

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche [OK] dans le menu Réglages.

## Transfert d'appel (Menu 7.5.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

► **Tous les appels vocaux**

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

► **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en appel.

► **Si pas de réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

► **Si non disponible**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

► **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

► **Appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

► **Tout Annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.

**Sous-menus:**

Les menus de Transfert d'appel disposent des sous-menus suivants.

**- Activer**

Active le service correspondant.

**Vers le numéro de boîte vocale**

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

**Nouveau numéro**

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

**Vers numéro favori**

Cette fonction permet de consulter les 5 derniers numéros transférés.

**- Annuler**

Désactive le service correspondant.

**- Afficher l'état**


Affiche l'état du service correspondant.

**Mode de réponse (Menu 7.5.2)**


► **Clapet ouvert**

Permet de prendre un appel entrant en relevant le slider.

► **Toutes touches**

Ce menu permet de recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [OK].

## ► Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

## Envoyer mon numéro (Menu 7.5.3)

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

## ► Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

## ► Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

## ► Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

## Appel en attente (Menu 7.5.4)

(fonction dépendante du réseau)

## ► Activer

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

## ► Annuler

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

## ► Afficher l'état

Affiche l'état de l'appel en attente.

## Minuterie (Menu 7.5.5)

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

## Rappel auto (Menu 7.5.6)

## ► Activé

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

## ► Désactivé

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

## Groupe d'utilisateurs fermé

(Menu 7.5.7)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes. Si un index de groupes est spécifié, il est utilisé pour tous les appels sortants.

## Envoyer sons DTMF (Menu 7.5.8)

Vous pouvez envoyer des tonalités de touche au cours d'un appel afin de contrôler votre boîte vocale ou tout autre service automatisé du téléphone.

## Sécurité

Menu 7.6

### Demander code PIN (Menu 7.6.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé.

Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demander code PIN dans le menu Réglages de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].

2. Sélectionnez Activer/Désactiver.
3. Pour modifier ce Réglages, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

## Verrouillage clavier automatique

(Menu 7.6.2)

Ce menu permet de programmer le temps au bout duquel le clavier est verrouillé.

## Verrouillage téléphone (Menu 7.6.3)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité. Le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

## Interdiction appel (Menu 7.6.4)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous menus suivants.

### ▶ Tous les appels sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

### ▶ Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

### ▶ Vers l'international sauf pays d'origine

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

### ▶ Tous les appels entrants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

### ▶ Entrants quand à l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

### ▶ Annuler toutes interdictions

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

### ▶ Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

## Sous-menus:

### - Activer

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

### - Annuler

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

### - Afficher l'état

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

## Appels restreints (Menu 7.6.5)

(fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

### ► **Activé**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

### ► **Désactivé**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


### ► **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

## Changer codes (Menu 7.6.6)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN1, Code PIN2.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

## Mode Avion

Menu 7.7

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

- **Activé:** Vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appels, y compris des appels d'urgence; les autres fonctionnalités requérant une couverture réseau sont également désactivées.
- **Désactivé:** Permet de désactiver le mode Avion et de redémarrer le téléphone pour accéder au réseau.

## Économie d'énergie Menu 7.8

Si vous activez cette option, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Réinitialiser Menu 7.9

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## État de la mémoire Menu 7.0

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire du téléphone ainsi que la carte SIM et la mémoire externe (si elles sont insérées).



Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

## Tous les appels

Menu 8.1

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

## Apps en abs

Menu 8.2

Cette option permet de consulter les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également:

- ▶ Consulter le numéro (s'il est disponible) et l'appeler, ou entrer un nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ Envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ Supprimer l'appel de la liste.

## Appels émis

Menu 8.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Vous pouvez également:

- ▶ Consulter le numéro (s'il est disponible) et l'appeler, ou entrer un nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ Envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ Supprimer l'appel de la liste.

## Appels reçus

Menu 8.4

Cette option permet de consulter les appels entrants. Vous pouvez également:

- ▶ Consulter le numéro (s'il est disponible) et l'appeler, ou entrer un nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire.
- ▶ Envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ Supprimer l'appel de la liste.

## Durée des appels

Menu 8.5

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez réinitialiser le minuteur d'appels en sélectionnant Réinitialiser.

- ▶ **Dernier appel:** Durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels:** Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels émis:** Durée des appels émis.
- ▶ **Appels reçus:** Durée des appels reçus.

## Coût de l'appel (menu dynamique)

Menu 8.6

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

## Remarque

Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.

## Informations données

Menu 8.7


Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.


## Photo

### Menu 9.1

L'appareil photo intégré vous permet de faire des photos ou des vidéos. Il permet également d'envoyer les photos ou de les définir comme fond d'écran.

### Remarque




L'utilisation de l'appareil photo entraîne une consommation d'énergie accrue. L'icône  indique un niveau de batterie faible; dès qu'elle apparaît, nous vous conseillons de recharger la batterie.

Les sons lors de la prise de vue ou de l'enregistrement d'une vidéo sont émis même lors de la définition des modes, y compris du mode méthode .


### • Prendre une photo

- Pour que vos photos soient nettes, maintenez l'appareil immobile lorsque vous appuyez sur le bouton Appareil photo .
- Réglez la distance entre l'objectif et votre sujet (supérieure à 50 cm).
- Veillez à manipuler l'appareil avec précaution: évitez les chocs et utilisez un chiffon doux pour nettoyer la lentille.

- Ne démontez pas l'appareil photo et n'effectuez aucune modification afin d'éviter tout risque d'incendie ou de dysfonctionnement.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche  ou .

### Remarque

Pour régler la luminosité, utilisez la touche .

► **Résolution** []: Permet de régler la taille de l'image (1600x1200),(1280x960),(640x480),(320x240). Le mode rafale n'est disponible qu'avec la résolution de (320x240), (640x480) pixels.

► **Qualité** []: Permet de définir la qualité de l'image: Supérieure / Avancée / Normale.

► **Flash** []: Cette fonction vous permet d'activer le flash pour prendre des photos dans les endroits les plus sombres.

- ▶ **Retardateur** [  ]: Cette fonction vous permet de sélectionner le délai d'attente (Désactivé, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
- ▶ **Affichage** [  ]: Permet de régler le mode d'affichage. (Normal, Plein écran)
- ▶ **Enregistrer sous** [  ]: Permet de sélectionner un espace de stockage; carte mémoire externe ou téléphone.
- ▶ **Rafale** [  ]: Permet de prendre plusieurs photos en rafale.
- ▶ **Effet de couleur** [  ]: 4 réglages disponibles (Désactivé/Noir & Blanc/Sépia/Négatif).
- ▶ **Avec balance** [  ]: Permet de modifier les paramètres en fonction de l'environnement. (Fluorescent/ Nuageux/ Incandescent/ Lumière du jour/Auto)
- ▶ **Tonalité** [  ]: Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.
- ▶ **Réinitialiser** [  ]: Permet de réinitialiser les réglages.

## Vidéo





Menu 9.2

1. Sélectionnez le menu Vidéo.
2. Le menu vidéo présente les mêmes paramètres que le menu Appareil photo à l'exception des éléments suivants:
  - ▶ **Mode vidéo** [  ]: Permet d'envoyer un fichier vidéo par MMS ou avec l'option Général.
3. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur . Lorsque l'enregistrement démarre, une minuterie s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche de fonction droite [Quitter] pour mettre fin à l'enregistrement, puis appuyez sur la touche .

## Calendrier

Menu \*.1

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez sur		Pour passer à l'année précédente.
		Pour passer à l'année suivante.
		Pour passer au mois précédent.
		Pour passer au mois suivant.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour entrer votre agenda ou un mémo dans le calendrier.


- ▶ **Afficher:** Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi.
- ▶ **Nouveau RDV:** Permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo.
- ▶ **Sous agenda:** Permet de définir la sonnerie d'alarmes des dates souhaitées.
- ▶ **Tous les agendas:** Permet d'afficher tous les agendas.

- ▶ **Aller à la date:** Permet d'aller directement à la date souhaitée.
- ▶ **Supprimer l'ancien:** Permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue.
- ▶ **Tout supprimer:** Permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

## Réveil



Menu \*.2


Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la fréquence de répétition et modifiez le titre.
3. Activez l'alarme radio.
4. Appuyez sur  [Enreg.].

## Mémo

Menu \*.3

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouvelle] pour en créer un nouveau.

3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] > [Enreg.].




## Remarque

Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

## Tâches

Menu \*.4

Cette fonction permet d'afficher et de créer des notifications de tâches.

1. Sélectionnez la tâche en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous n'avez pas encore créé la notification, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouvelle].
3. Saisissez le mémo, définissez l'alarme de l'agenda et appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] > [Enreg.].

## Mémo vocal

Menu \*.5

Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.

### Enregistrement

1. Appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le compteur sont affichés.
2. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction droite [Quitter].

### Album

Vous pouvez afficher le dossier Sons, qui répertorie tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire.


Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis: Normal, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Kit piéton.

Chaque profil peut être personnalisé, excepté les profils Vibreur seul et Silencieux. Appuyez sur la touche de fonction [Menu] et sélectionnez Profils audio à l'aide des touches de navigation haut/bas.

## Activer

Menu 0.X.1


1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite [Activer].

### Remarque

Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.

## Personnaliser

Menu 0.X.2

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, sélectionnez l'option Personnaliser. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Vous pouvez définir les options suivantes.

- ▶ **Alerte appels:** Permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonneries:** Permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume de la sonnerie:** Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages:** Permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Tonalités message:** Permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Tonalités clavier:** Permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier:** Permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Tonalités clapet:** Permet de définir le bip du slider en fonction de l'environnement.

# Profils

- ▶ **Volume effets sonores:** Permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt:** Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

## Remarque

Certains profils ne peuvent pas être renommés.






## Calculatrice

Menu #.1

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

### Remarque

- Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .
- Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .
- Pour entrer le signe ( ), appuyez sur la touche .

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation droite [Effacer] pour revenir à l'état initial.

## Chronomètre

Menu #.2

1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Quitter] pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Réinitialiser] pour rétablir la configuration par défaut.

## Convertisseur

Menu #.3

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 7 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse.

1. Sélectionnez l'unité à convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

## Remarque

Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche






## Fuseaux horaires

Menu #4

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche  , .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur .

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable.

## Batterie standard



## Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



## Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements.



## CD d'installation et câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger des données.



## Remarque

- Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

# Données techniques

## Généralités

**Code de produit :** KE520

**Système :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures de fonctionnement

**Max :** +55°C (Normal) / +45°C (en charge)

**Min :** -10°C

# Déclaration de Conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

KES20

Nom commercial

LG

**C E0168**

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 **v1.6.1** / EN 301 489-07 **v1.3.1** / EN 301 489-17 **v1.2.1**

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est Vérifiée par le BABT.

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Centre standard d'europpéen  
LG Electronics logistique et Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas  
Tel: +31 - 36 - 547-8940, Fax: +31-36-547 - 8794  
e-mail: jacob @ lge.com

Nom

Seung Hyoun, Ji / Directeur

Date de publication

10. Sep. 2007

Signature du représentant



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Bluetooth QD ID B013233**

# KE520 ■ Guide de l'utilisateur ■