



C € 0168


[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0275202(1.0) G

**KM500**

FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B013379

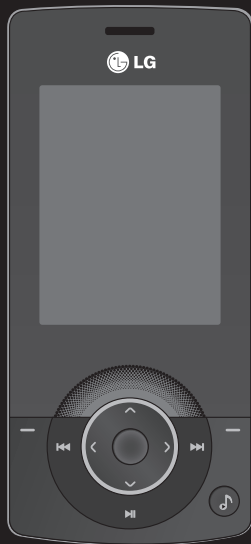

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur.

Guide de l'utilisateur du téléphone **KM500**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KM500 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

## **Contrat de licence Gracenote (EULA)**

Version 20061005

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société sise à Emeryville, Californie, USA (ci-après, « Gracenote » – nom masculin). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») permet à cet appareil ou à cette application d'accéder à des serveurs en ligne ou à des bases de données en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») en vue d'identifier le contenu de certains supports musicaux ou/et de certains fichiers audio, de copier des informations relatives à des données audio (titre d'un album, nom d'un artiste ou d'un groupe, liste des pistes, etc. – ci-après, « les Données Gracenote ») et d'exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS CONVEENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE (EULA).

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées dans le présent Contrat de licence (EULA). Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits vis-à-vis des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service Gracenote de déterminer le nombre d'interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente la Charte de confidentialité du Service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L'ÉTAT ». Gracenote n'apporte aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision des Données Gracenote disponibles à partir des « Serveurs Gracenote ». Gracenote se réserve le droit de supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute raison que Gracenote estimera nécessaire ou/et suffisante. Aucune garantie n'est apportée que le Logiciel Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d'erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote s'effectuera sans interruption. Gracenote n'est nullement obligé de mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que Gracenote pourrait proposer à l'avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN QUELCONQUE DES SERVEURS GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D'AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

CONFIGURATION	01
ÉCRAN DE VEILLE	02
FONCTIONS DE BASE	03
CRÉATION	04
ORGANISATION	05
ACCÈS AU WEB	06
PARAMÈTRES	07
ACCESSOIRES	08

# Table des matières

## CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone .....	9
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	11
Carte mémoire .....	13
Navigation dans les menus .....	14

## ÉCRAN DE VEILLE

Barre d'état .....	15
--------------------	----

## FONCTIONS DE BASE

Appels .....	16
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo .....	16
Émission d'un appel depuis les contacts .....	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel .....	16
Options en cours d'appel .....	17
Réglage du volume pendant un appel ..	17
Numérotation rapide .....	18
Affichage du journal d' appels .....	18
Utilisation du transfert d'appel .....	19
Utilisation de l'interdiction d'appels .....	19
Modification des paramètres d'appel ....	20

Répertoire .....	21
Recherche d'un contact .....	21
Ajout d'un nouveau contact .....	21
Options Contact .....	21
Ajout d'un contact à un groupe .....	22
Attribution d'un nouveau nom à un groupe .....	23
Ajout d'une image à un contact .....	23
Copie de vos contacts vers votre carte SIM .....	24
Suppression de tous vos contacts .....	24
Affichage des informations .....	24
Messagerie .....	25
Messagerie .....	25
Envoi d'un message .....	25
Saisie de texte .....	25
Dossiers de messages .....	26
Gestion des messages .....	27
Utilisation des modèles .....	28
Modification des paramètres d'un message texte .....	28
Modification des paramètres d'un message multimédia .....	29
Modification des autres paramètres .....	30



## CRÉATION

<b>Appareil photo</b> .....	31
Prise de vue rapide .....	31
Après avoir pris votre photo .....	31
Utilisation des options de votre barre d'outils .....	31
Modification de la taille de l'image .....	32
Afficher vos photos enregistrées .....	33
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo .....	33
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact .....	33
<b>Caméra vidéo</b> .....	34
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	34
Après enregistrement d'une vidéo .....	34
Utilisation des options de votre barre d'outils .....	34
Visionnage de vos vidéos enregistrées ..	35
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo .....	35
<b>Mon dossier</b> .....	36
Images .....	36
Menus d'options des images .....	36
Envoi d'une photo .....	37
Classement de vos images .....	37
Suppression d'une image .....	38
Suppression de plusieurs images .....	38
Création d'un diaporama .....	38
Sons .....	39

Utilisation d'un son .....	39
Vidéos .....	39
Visionnage d'une vidéo .....	39
Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause .....	39
Envoi d'une vidéo .....	40
Utilisation du menu Options vidéo .....	40
Autres .....	41
Jeux et applications .....	41
Utilisation d'un jeu .....	41
Utilisation du menu Options jeux .....	41
Mémoire externe .....	41
Utilisation du téléphone comme clé USB .....	42
Transfert d'un fichier sur votre téléphone ..	43
<b>Musique</b> .....	44
Musique .....	44
Transfert de musique sur votre téléphone .....	45
Écoute d'une chanson .....	45
Utiliser des options tout en écoutant de la musique .....	46
Création d'une liste d'écoute .....	46
Lecture d'une liste d'écoute .....	47
Modification d'une liste d'écoute .....	47
Suppression d'une liste d'écoute .....	48
Utilisation de la radio .....	48
Recherche de stations .....	49
Réinitialiser les canaux .....	50

# Table des matières

Écoute de la radio.....	50
Enregistreur vocal.....	50
Envoi de l'enregistrement vocal .....	50

## ORGANISATION

<b>Organiseur.....</b>	<b>51</b>
Ajout d'un événement au calendrier.....	51
Modification d'un événement du calendrier.....	52
Partage d'un événement du calendrier.....	52
Ajout d'un mémo.....	52
Ajout d'un nouvel élément à la liste des tâches .....	53
Réglage de l'alarme.....	53
Utilisation de la calculatrice .....	53
Utilisation du chronomètre.....	54
Conversion d'une unité .....	54
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	54

## ACCÈS AU WEB

<b>Accès au Web .....</b>	<b>55</b>
Ajout et accès aux signets.....	55
Utilisation de votre Calculateur de pourboire .....	55
Enregistrement d'une page .....	56
Accès à une page enregistrée .....	56
Affichage de l'historique du navigateur .....	56
Modification des paramètres du navigateur Web .....	56

## PARAMÈTRES

<b>Paramètres .....</b>	<b>57</b>
Personnalisation de vos profils.....	57
Modification des paramètres de l'écran .....	57
Modification des paramètres du téléphone .....	58
Modification des paramètres de connectivité.....	59
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	59
Association à un autre périphérique Bluetooth .....	61
Utilisation d'un casque Bluetooth .....	61
Modification de vos paramètres de sécurité.....	62

## ACCESSOIRES

<b>Accessoires .....</b>	<b>63</b>
Service réseau .....	64
Données techniques .....	64
Généralités.....	64
Températures ambiantes.....	64

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....</b>	<b>66</b>
---	-----------

# Familiarisation avec le téléphone

## Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.


## Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

## Écran principal

## Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

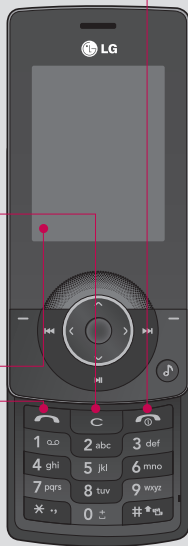

## Prise du chargeur/du câble/du kit mains libres

## Volume



## Déclencheur

## Prise casque jack



01

02

03

04


05

06

07

08

# Familiarisation avec le téléphone

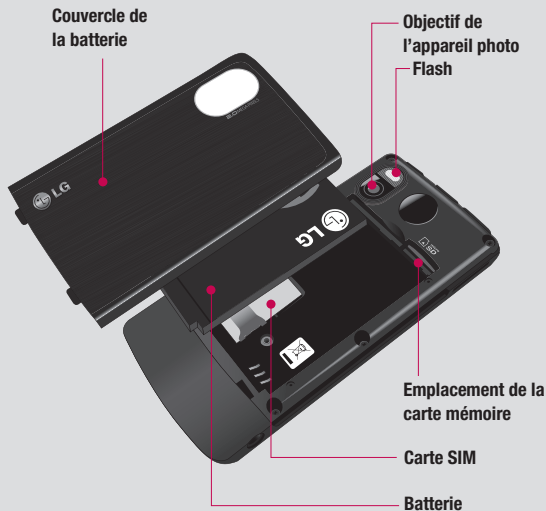

# Installation de la carte SIM et de la batterie



## 1 Retirez le couvercle de la batterie


Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



**AVERTISSEMENT :** n'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.



**AVERTISSEMENT :** ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

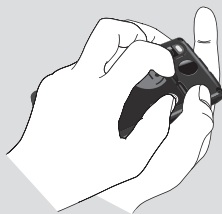

## 2 Retrait de la batterie

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.



## 3 Installation de la carte SIM

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Installation de la carte SIM et de la batterie




## 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Effectuez une pression vers le bas sur la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit en place ; vous devez sentir un déclic.

## 5 Remettez le couvercle de la batterie en place.

Insérez d'abord la partie inférieure du couvercle de la batterie dans le bord du logement de cette dernière et poussez dessus jusqu'à ce qu'il soit en place ; vous devez sentir un déclic.

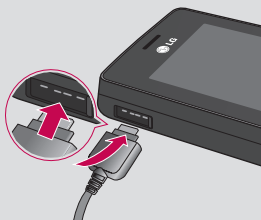

## 6 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du téléphone KM500. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KM500 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KM500 prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 Go max.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le haut.



- 3 Remettez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Navigation dans les menus



## **JEUX ET APPLICATIONS**

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau



## **JOURNAL D'APPELS**

- 1 Tous les appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durée de l'appel
- 6 Coût de l'appel
- 7 Informations données



## **ORGANISEUR**

- 1 Calendrier
- 2 Mémo
- 3 Tâches



## **MULTIMÉDIA**

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Radio FM
- 4 Enregistreur vocal



## **MESSAGERIE**

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Boîte de messagerie
- 4 Messages Bluetooth
- 5 Brouillons
- 6 Boîte d'envoi
- 7 Éléments envoyés
- 8 Écouter message vocal
- 9 Messages de service
- 0 Modèles
- \* Paramètres



## **MES DOCUMENTS**

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Autres
- 5 Jeux et applications
- 6 Mémoire externe



## **PROFILS**

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Kit Piéton



## **RÉPERTOIRE**

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 N° abrégés
- 4 Groupes
- 5 Copier tout
- 6 Tout supprimer
- 7 Paramètres
- 8 Informations



## **OUTILS**

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Calculateur de pourboire
- 4 Chronomètre
- 5 Convertisseur
- 6 Fuseaux horaires



## **NAVIGATEUR**

- 1 Accueil
- 2 Yahoo
- 3 Favoris
- 4 Aller à l'URL
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Paramètres
- 8 Informations



## **LECTEUR MP3**

- 1 Toutes les chansons
- 2 Mes listes d'écoute
- 3 Artistes
- 4 Albums
- 5 Genres
- 6 Lecture aléatoire



## **PARAMÈRES**

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Connectivité
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État de la mémoire























# Votre écran de veille

## Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Nouveau message vocal + nouveau SMS
	Alarme activée

Icône	Description
	Profil Vibreur activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth

01

02

03

04

05



06

07

08





# Appels

## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.  
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche .
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


**Astuce :** Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts




- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche .
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Ainsi, pour « Bureau », appuyez deux fois sur la touche **2**.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez  et .
- 4 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche .

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, appuyez sur la touche  pour mettre cette dernière en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

**Astuce :** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur  ou sur , sélectionnez  et choisissez

### Appel.

Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Clavier coulissant ouvert**, **Toutes touches** ou **Touche décrocher**.

## Options en cours d'appel



**Options** : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment **Répertoire** et **Messagerie** afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel.

### Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez les touches de volume sur le côté droit de votre téléphone.

01

02

03

04

05

06











07


08

# Appels



## Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez  à l'aide de  et de .
- 2 Sélectionnez **N° abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro en utilisant les touches ,  et en appuyant sur  pour sélectionner **Affecter** ou en appuyant sur la touche du clavier portant le numéro correspondant.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en utilisant les touches  et , puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

## Affichage du journal d'appels

Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez

 pour consulter les éléments suivants:

**Tous les appels** : permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

**Appels en absence** : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

**Appels émis** : permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Appels reçus** : permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**Durée de l'appel** : permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

**Coût de l'appel** : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).




**Informations données** : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

**Astuce** : Depuis l'historique des appels, sélectionnez Options et choisissez Supprimer pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

**Astuce :** À l'aide de  , 

sélectionnez une entrée de l'historique des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Pour afficher la durée de l'appel, sélectionnez Options et choisissez **Afficher**.

## Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  ou sur  , sélectionnez  , puis choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou appuyez sur **Rechercher** pour y accéder.

**Remarque :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**Astuce :** Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout Annuler** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  ou sur  , sélectionnez  , puis choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :
  - Tous les appels sortants**
  - Vers l'international**
  - Appels itinérants vers l'international**
  - Tous les appels entrants**
  - Entrants quand à l'étranger**
  - Annuler toutes interdictions**
  - Modifier le mot de passe**
- 4 Sélectionnez **OK** et entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appels

## Modification des paramètres d'appel

1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Appel**.

2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :  
**Renvoi d'appel** : permet de transférer ou non vos appels.

**Interdiction appel** : Choisissez quand vous voudriez que des appels soient barrés.

**Mode de réponse** : permet de répondre au téléphone en utilisant la touche décrocher, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

**Envoi de mon numéro** : permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

**Appel en attente** : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

**Indication de la durée** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

**Rappel automatique** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

**Groupe d'utilisateurs fermé** : Par défaut, **Activé**, **Désactivé**




**Envoyer sons DTMF** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**

# Répertoire




## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Rechercher**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide:

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Ainsi, pour « Bureau », appuyez deux fois sur la touche **2**.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez  et .




## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis sélectionnez **Enreg.**

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :


- 1 Entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez Options et choisissez Sauvegarder numéro ou Mise à jour existante.

- 2 Entrez les informations requises (comme précédemment), puis touchez **Enreg.**

**Remarque :** Lorsque vous en êtes à l'enregistrement de l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur , puis faites défiler les symboles à l'aide des touches  et  jusqu'à ce que le symbole @ s'affiche.

## Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur .  
À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :  
**Afficher** : permet de parcourir les informations dont vous disposez pour le contact concerné.  
**Modifier** : permet de modifier les informations du contact concerné.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Répertoire

**Nouveau message** : permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un message **texte (SMS)/multimédia (MMS)**. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 28.

**Envoyer via** : permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, Message multimédia, E-mail** ou via **Bluetooth**.

**Supprimer** : permet de supprimer le contact concerné. Si vous êtes sûr, sélectionnez OK ou appuyez sur ●.



**Nouveau contact** : permet d'ajouter un nouveau contact.

**Suppression multiple** : permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

**Copier sur SIM/téléphone** : permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

## Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre **famille**. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Amis, Collègues** et **VIP**.




- 1 Appuyez sur  ou sur ●, sélectionnez , puis choisissez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez Options et choisissez **Ajout membre**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez Options et Tout marquer (ou appuyez simplement sur ●, puis sur **Terminé**).

**Astuce** : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez Options et choisissez l'élément souhaité.



## Attribution d'un nouveau nom à un groupe




Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez Options, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**

**Remarque :** Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

## Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Appuyez sur  ou sur , Sélectionnez , puis choisissez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**, puis choisissez **Avec une photo**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une photo.
- 4 Choisissez Options, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique Photo. Choisissez Options, puis sélectionnez **Nouvelle image**.  
Le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact

01

02

03

04

05

06




07

08




# Répertoire

## Copie de vos contacts vers votre carte SIM

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Copier tout**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.

## Suppression de tous vos contacts

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Tout supprimer**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.

## Affichage des informations




- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **Informations**.

Cette section vous permet de consulter votre **SDN** et **Numéro personnel** et votre carte de visite (**Ma carte de visite**).


**Astuce :** Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouveau** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg**.

# Messagerie


## Messagerie

Votre KM500 combine en un seul et même menu intuitif les messages de type SMS, MMS et Bluetooth. Il suffit d'appuyer sur  ou sur  et de sélectionner .


## Envoi d'un message

Pour envoyer rapidement un SMS, appuyez sur , puis passez directement à l'étape 4 ci-dessous. Autrement :

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **Texte**, **MMS** ou **E-mail**. (Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 59).
- 3 Un nouveau message s'ouvre.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la rubrique **Saisie de texte** ci-dessous pour découvrir comment passer d'un mode de saisie de texte à l'autre.
- 5 Sélectionnez Options, puis choisissez **Insérer** pour ajouter Symbole, Image, Animation, Son, Modèle texte, Contact ou Ma carte de visite.


- 6 Sélectionnez Options et choisissez **Envoyer à** ou appuyez simplement sur .

- 7 Entrez le numéro de téléphone de destination ou sélectionnez Options et choisissez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.  
Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

- 8 Sélectionnez Options et choisissez Envoyer à ou appuyez simplement sur .

## Saisie de texte

Il existe deux modes de saisie du texte : la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour activer la saisie intuitive T9, entamez la rédaction d'un nouveau message, choisissez Options, sélectionnez **Langue du T9**, puis choisissez **T9 activé**. Lorsque le T9 est activé, vous pouvez basculer entre les modes de saisie intuitive T9, de saisie manuelle Abc et de saisie de nombres en appuyant sur .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messagerie

## Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez Options et sélectionnez **Nouveau mot T9**. Saisissez le mot ou le nom souhaité à l'aide de la saisie manuelle Abc afin qu'il soit ajouté au dictionnaire.

## Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.



**AVERTISSEMENT** : vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message.

## Dossiers de messages

Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .

**Boîte de réception** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

**Boîte de messagerie** : Contient tous vos messages d'email.

**Messages Bluetooth** : le dossier Messages Bluetooth contient vos différents messages Bluetooth.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Éléments envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Messages de service** : ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur



**Modèles** : il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Vous pouvez également accéder à votre boîte vocale depuis ce dossier en sélectionnant

**Écouter message vocal** et à vos paramètres de messagerie en sélectionnant **Paramètres**.

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez **Messagerie**, puis **Boîte de réception**.
- 2 Sélectionnez , puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

**Afficher** : Regardez un message choisi.

**Supprimer** : Supprimer un message choisi.

**Répondre** : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

**Transférer** : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

**Rappeler** : permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

**Sauvegarder Numéro** : Économiser un nouveau ou existant contact.

**Informations** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message sélectionné, notamment sa date/heure d'envoi.

**Suppression multiple** : permet de supprimer les messages sélectionnés.

**Effacer messages lus** : permet de supprimer tous les messages qui ont été ouverts.

**Tout supprimer** : permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.




Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Si le message **Pas d'espace pour message** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

# Messagerie

## Utilisation des modèles



Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez **Messagerie**, puis **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant Options et en choisissant **Modifier**; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez Options, puis sélectionnez **Envoyer via**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle : en tant que **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou message **Bluetooth**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez Options, Envoyer (ou appuyez simplement sur ).

## Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KM500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Appuyez sur  ou sur , sélectionnez **Messagerie**, puis choisissez **Paramètres** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Types de message** : permet de convertir votre texte en Voix, Fax, Pager, X.400, E-mail ou ERMES.

**Période validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Accusé de réception** : permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

**Tarification réponse** : permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

**N° centre SMS** : permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.



**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

**Paramètres connexion** : permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KM500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Appuyez sur  ou sur , sélectionnez **Messagerie**, puis choisissez **Paramètres** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Objet** : permet d'inclure un champ d'objet dans vos messages multimédia.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Transmission** : Choisissez combien de temps avant chaque message est envoyé.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Durée de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Lire rapport** : (comprendre « accusé de lecture ») permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

**Téléchargement auto** : permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

**Profil réseau** : permet de sélectionner un profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

**Types de messages autorisés** : permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Messagerie

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur  ou sur , sélectionnez **Messagerie**, choisissez **Paramètres**, puis :

**E-mail** : Placez votre compte d'email, choisissez votre point d'accès et recherchez l'intervalle, et ajoutez une signature.

**Numéro de boîte vocale** : c'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Message Push** : permet de désactiver la fonction de message Push, ce qui signifie que vos messages ne seront plus directement transmis vers votre téléphone dès leur réception, mais uniquement lorsque vous vérifierez la présence de nouveaux messages.

**Messages de service** : permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.



# Appareil photo

## Prise de vue rapide



- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur  ou sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.

## Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.


Sélectionnez Options pour ouvrir un sous-menu permettant d'effectuer les actions suivantes : prendre une nouvelle photo, définir votre image en tant que **fond d'écran** ou qu'**ID image**, consulter les autres photos de votre album ou envoyer la photo en tant que message multimédia (MMS), message Bluetooth ou E-mail.

## Utilisation des options de votre barre d'outils

La sélection d'Option entraîne l'affichage d'une nouvelle barre d'outils d'options au bas de l'écran du viseur. Pour parcourir ces options, utilisez  et .



 **Résolution** : reportez-vous à la rubrique Modification de la taille de l'image, page 32.

 **Qualité** : vous avez le choix entre trois niveaux de qualité - **Normal**, **Fin** et **Super fin**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

 **Flash** : permet de définir le flash sur **Activé** ou **Désactivé**.

Par défaut, le flash est défini sur **Désactivé**, afin d'économiser la batterie. Lorsque vous quittez l'application appareil photo, ce paramètre revient à sa valeur par défaut, Désactivé.

01

02

03

04


05


06


07


08


# Appareil photo

 **Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Mode rafale** : permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

 **Effet de couleur** : vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Noir & Blanc** ou **Négatif**.


 **Balance des blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Auto**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux** et **Fluorescent**.

 **Tonalité** : permet de désactiver ou de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Réinit. réglages** : choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres d'appareil photo d'origine de votre téléphone.

## Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Choisissez Options, puis sélectionnez  dans la barre d'outils.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (QV : 320X240, V : 640X480, 1M : 1280X960, 2M : 1600X1200).
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez **OK** pour appliquer vos modifications. Choisissez ensuite Fermer pour prendre une photo.



## Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez simplement **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur  ou sur , puis sélectionner  et **Images**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez Options, Afficher ou appuyez simplement sur .

## Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Pour déplacer la zone de mise au point et effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches fléchées.

## Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

Vous pouvez définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis. Depuis votre galerie d'images, utilisez  et  pour sélectionner une image, puis choisissez Options. Déterminez l'utilisation de l'image sélectionnée : en tant que fond d'écran ou en tant qu'ID image pour l'un de vos contacts.

**Remarque :** Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une ID image.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Caméra vidéo**.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez une fois sur  ou appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 4 **REC** s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprendre**.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Quitter**.


## Après enregistrement d'une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran. Sélectionnez Options pour ouvrir un sous-menu permettant d'effectuer les actions suivantes : enregistrer une nouvelle vidéo, lire la vidéo, envoyer la vidéo via un message multimédia (MMS) ou via Bluetooth ou via E-mail ou consulter les autres vidéos dans votre album.


## Utilisation des options de votre barre d'outils

La sélection d'Option entraîne l'affichage d'une nouvelle barre d'outils d'options au bas de l'écran du viseur. Utilisez les flèches sur l'écran tactile pour parcourir les options.




 **Mode vidéo** : pour enregistrer une vidéo que vous souhaitez envoyer via un message multimédia, sélectionnez MMS.


 **Résolution** : si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 320 x 240 ou 176 x 144.


 **Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

 **Flash** : permet de définir le flash sur **Activé** ou **Désactivé**.

Par défaut, le flash est défini sur **Désactivé**, afin d'économiser la batterie.






 **Effet de couleur** : permet de sélectionner un effet d'image à appliquer à la vidéo que vous enregistrez. Vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur : **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Noir & Blanc** ou **Négatif**.

 **Balance des blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Auto**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux** et **Fluorescent**.

 **Réinit.réglages** : choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

**Astuce** : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

## Visionnage de vos vidéos enregistrées




- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez simplement **Album**. Depuis l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez , **Caméra vidéo** et **Album**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez visionner, utilisez  et  ; pour la visionner, choisissez Options, Lire ou appuyez simplement sur .

## Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches situées sur le côté droit du téléphone.

# Mon dossier

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans Mon dossier. Pour accéder à ce dossier, appuyez sur  ou sur , puis sur  pour ouvrir une liste de dossiers dans lesquels sont enregistrés tous vos fichiers multimédia.

## Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Menus d'options des images

Les options disponibles dans **Images** dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Afficher**, **Supprimer**, **Définir comme**, **Envoyer via**, **Fichier**, **Imprimer via Bluetooth**, **Diaporama**, **Nouveau dossier**, **Tout supprimer**, **Suppression multiple**, **Trier par** et les options d'affichage **Vue Liste** sont disponibles pour les images par défaut. Dans le dossier Images, sélectionnez Options pour afficher votre liste d'options.

**Afficher** : permet de afficher l'image sélectionnée.

**Supprimer** : permet de supprimer l'image sélectionnée.

**Envoyer via** : permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **e-mail**.

**Remarque** : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

**Définir comme** : Placez l'image choisie comme papier peint ou l'image de l'identification.

**Fichier** : permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer ou d'en afficher les informations (NOM, Taille, Date, Taille de l'image et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

**Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer un fichier image via Bluetooth®.

**Diaporama** : reportez-vous à la rubrique Création d'un diaporama, page 38.

**Nouveau dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

**Suppression multiple** : permet de sélectionner plusieurs images avant de toucher **Supprimer**.

**Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.




**Trier par** : permet de classer vos images par Date, Type ou Nom.

**Vue liste** : permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

## Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez Options.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

## Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez Options, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

01

02

03

04

05




06

07






08

# Mon dossier

## Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez Options.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

## Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez Options et sélectionnez **Suppression multiple**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis choisissez Options, Tout marquer ou appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, sélectionnez Options, Annuler tous marquages ou appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.

- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

## Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez Options.
- 4 Sélectionnez **Diaporama** pour démarrer.
- 5 Sélectionnez **Options, Pause** pour interrompre le diaporama et **Retour** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.





Si vous sélectionnez Options au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent : **Répéter** : permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.



## Sons

Le dossier **Sons** contient les **Sons par défaut** et vos enregistrements vocaux. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.





### Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et choisissez Options, Lire ou appuyez simplement sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez Options, **Définir comme** et faites votre choix entre **Sonnerie** et **ID sonnerie**.

## Vidéos

Le dossier Mes Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

## Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez Options, Lire ou appuyez simplement sur .

### Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez Options, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.

**Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo dans un message multimédia (MMS), via Bluetooth ou par e-mail.

**Fichier** : permet de renommer la vidéo, de la déplacer vers un dossier et d'en afficher les informations (nom, taille, date, lecture et copyright).

**Paysage** : permet de choisir le mode de visionnage de votre vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mon dossier

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo à l'aide des touches fléchées.
- 2 Sélectionnez Options, **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 3 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

**Remarque :** Avant de pouvoir envoyer la vidéo par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

## Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez Options pour afficher la liste d'options suivante.

**Lire :** observez la vidéo choisie.

**Supprimer :** permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

**Envoyer via :** Envoyez la vidéo en utilisant un message, un Bluetooth ou un email de multimédia.

**Fichier :** permet de renommer la vidéo et d'en afficher les informations (nom, taille, date, lecture et copyright).

**Nouveau dossier :** permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

**Suppression multiple :** permet de sélectionner plusieurs vidéos avant de toucher **Supprimer**.

**Tout supprimer :** permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

**Trier par :** permet de classer vos vidéos par Date, Type ou Nom.

**Vue liste/Vue miniature :** permet de modifier le mode de visionnage de vos vidéos.

## Autres





Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres**.

## Jeux et applications

Votre KM500 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Jeux et applications**.
- 3 Sélectionnez le jeu de votre choix et choisissez Options, Lire ou appuyez simplement sur .

## Utilisation du menu Options jeux

Dans le dossier Jeux, appuyez sur Options pour afficher la liste d'options suivante.

**Lire** : sélectionnez cette option pour lancer le jeu.

**Informations** : permet d'afficher le nom, la version, le vendeur, la taille des données et le domaine du fichier.



## Mémoire externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans Mon dossier. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : Images, Sons, Vidéos et Autres. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

# Mon dossier

## Utilisation du téléphone comme clé USB

Votre KM500 peut être utilisé en tant que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et touchez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le bord du KM500. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

## Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier Images et la musique dans le dossier Sons. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier Autres.

**Remarque :** Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

# Musique

## Musique

Votre LG KM500 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.






Technologie de reconnaissance musicale et données connexes fournies par Gracenote®.

Gracenote constitue la norme de l'industrie en matière de technologie de reconnaissance musicale et de fourniture de contenus connexes. Pour plus de détails, visitez [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

CD et données musicales de Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Logiciel Gracenote, copyright © 2006 Gracenote. Ce produit et service peut reposer sur l'un ou plusieurs des brevets américains suivants : #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, et autres brevets déposés ou en cours. Certains services fournis sous licence de Open Globe, Inc. pour le brevet américain : #6,304,523.

Gracenote et CDDb sont des marques déposées de Gracenote. Le logo et le logotype Gracenote, et le logo "Powered by Gracenote" sont des marques de Gracenote.

Pour accéder au lecteur MP3, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Depuis ce menu, vous avez accès à :

**Toutes les chansons** : permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

**Mes listes d'écoute** : contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées. Vous pouvez sélectionner de la musique spécifique en fonction de plusieurs caractéristiques.

**Artistes** : permet de retrouver vos musiques en fonction du nom des artistes

**Albums** : permet de retrouver vos musiques en fonction du nom des albums musicaux

**Genres** : permet de retrouver vos musiques en fonction de leur genre (Blues, Classical and Pop)








**Lecture aléatoire** : permet de lire vos morceaux de musique de façon aléatoire

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble synchro. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans **Lecteur MP3 > Toutes les chansons**.

## Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Sélectionnez Toutes les chansons, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez Options, Minimiser pour masquer l'écran du lecteur audio. Vous pourrez ainsi utiliser votre téléphone normalement.
- 7 Sélectionnez Retour pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Musique

## Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez Options et faites votre choix parmi les options suivantes :

**Minimiser**

**Son naturel activé**

**Ajouter à la liste d'écoute**

**Écouter via Bluetooth**

**Définir comme sonnerie**

**Classement**






**Informations**

**Paramètres audio** : permet de basculer entre les modes Lecture aléatoire (qui mélange les morceaux), Répéter, Egaliseur, Plein écran/Liste, Visualisation (album ou spectre), Surlignement animé et Lumières Musique

**Astuce** : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.



## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Mes listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Toutes les chansons** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur  ; une coche s'affiche en regard de leur nom. Si vous ajoutez une chanson par erreur, sélectionnez-la, appuyez à nouveau sur  pour que la coche ne soit plus affichée.
- 5 Sélectionnez Options, **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.






## Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez lire, sélectionnez **Afficher**, puis appuyez sur .

## Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Vous pouvez également organiser vos listes d'écoute. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Mes listes d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier, sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**.

**Lire** : permet de lire la liste d'écoute.

**Ajouter** : permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

**Supprimer** : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

## Déplacer vers le haut/Déplacer vers

**le bas** : permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

**Suppression multiple** : permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.




**Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

**Informations** : permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

**ASTUCE** : Vous pouvez télécharger de nouvelles chansons sur votre KM500 en utilisant l'application de synchronisation de musique fournie dans le CD présent dans la boîte de votre produit. Ces chansons seront téléchargées avec un dispositif additionnel appelé **Plus de ce type™**, ce qui vous permettra de gérer vos propres playlists en fonction des artistes, des genres de musique... Ces playlists sont enregistrées dans **Ma liste d'écoute** dans un dossier appelé **Plus de ce type**. Vous pouvez ainsi contrôler ces playlists comme vous le souhaitez.

# Musique

## Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Mes listes d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez Options.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

### Remarque :

Gestion des droits numériques (DRM)

Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la

législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Lorsqu'un fichier MP3 est en cours de lecture sur le lecteur MP3, appuyez sur la touche de raccourci MP3 pour accéder au mode BGM. En mode BGM, il est possible d'écouter des fichiers MP3 tout en utilisant d'autres fonctions. L'écran du lecteur MP3 permet de désactiver le mode BGM.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KM500 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

**Remarque :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

## Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**.
- 4 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KM500 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  ou sur  , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Radio FM**.

- 3 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier les canaux**.

- 4 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier.




- 5 Sélectionnez **Enreg.**

**Remarque :** Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction **Modifier** que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

**Astuce :** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

# Musique

## Réinitialiser les canaux





- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Radio FM**.
- 3 Sélectionnez Options, **Réinitialiser les canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 Mhz.

## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez **Radio FM**.
- 3 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

## Enregistreur vocal

Votre **enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez .
- 2 Choisissez **Enregistreur vocal**.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.

- 5 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Quitter**.
- 6 Pour écouter l'enregistrement, sélectionnez Options, **Lire**.

**Remarque :** Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant Options, **Album**.




## Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez Options.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth .

**Astuce :** Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que MMS, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez Options et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

# Organiseur

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant Options puis Aller à la date et en saisissant la date manuellement.

**Remarque :** Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à la date** après avoir sélectionné Options pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez Options, choisissez Nouvel agenda, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement.
- 5 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous

pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété selon l'un des intervalles suivants : **Chaque jour**, **Chaque semaine**, **Chaque mois** ou **Chaque année**. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

01

02

03

04

05







06

07

08




# Organiseur

## Modification d'un événement du calendrier





- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Choisissez Options et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Options, Afficher ou appuyez simplement sur . Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis choisir Options, Afficher ou simplement appuyer sur .
- 3 Sélectionnez Options, Modifier ou appuyez simplement sur  et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer l'événement modifié.

**Remarque :** Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis sélectionnez Options, **Supprimer**.

## Partage d'un événement du calendrier




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez Options.
- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message texte (SMS)**, **Message multimédia (MMS)**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

## Ajout d'un mémo




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau** et saisissez votre mémo.
- 3 Choisissez Options, **Enreg.** ou appuyez simplement sur .
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Mémo**.

**Astuce :** Vous pouvez modifier un mémo existant.  
Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez Options, puis **Modifier**.

## Ajout d'un nouvel élément à la liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis Tâches.
- 2 Sélectionnez Nouvelle tâche et renseignez les éléments suivants pour votre nouvelle tâche : Date de fin, Remarque, Priorité et État. (à l'aide du menu Options, vous pouvez sélectionner la date en vous référant à votre calendrier)
- 3 Choisissez Options, Enreg.
- 4 Votre liste de tâches apparaît à l'écran ; le menu Options vous propose les choix suivants : Afficher, Nouvelle tâche, Supprimer, ainsi que d'autres actions.

## Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis Réveil.
- 2 Touchez **Nouveau**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Vous avez plusieurs choix de répétition de l'alarme : **Une fois**, **Chaque jour**, **Lun à Ven**, **Lun à Sam** ou **Sam et Dim**.




- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez Options, **Sons** pour sélectionner un nouveau son.

- 6 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.

- 7 Sélectionnez **Enreg.**




**Remarque :** Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Calculatrice**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, \*, /), suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez Fonction afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez Effacer pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

# Organiseur

## Utilisation du chronomètre




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Quitter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

## Conversion d'une unité

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

## Ajout d'une ville à l'horloge mondiale




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Fuseaux horaires**.
- 2 Sélectionnez Options et choisissez **Changer de ville**. Sélectionnez ensuite la ville souhaitée.
- 3 Dans les options, choisissez **Nouvelle ville** pour ajouter des villes supplémentaires à votre liste.



# Accès au Web

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.




## Accès au Web


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **OK**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Accéder à l'URL** et entrer l'URL souhaitée.

**Remarque :** Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.




## Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **OK**.

- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez Options, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner Options, Se connecter ou de simplement appuyer sur . Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

## Utilisation de votre Calculateur de pourboire

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur  et sélectionnez , puis **Calculateur de pourboire**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour calculer le **Montant**, écrivez votre **Note**, le **Taux(%)** et la **Part**.
- 4 Choisissez **Réinitialiser** pour dégager l'écran pour commencer un nouveau calcul.

01

02

03

04

05

06

07

08





# Accès au Web

## Enregistrement d'une page





- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Choisissez Options et accédez à **Enreg.**, puis sélectionnez **Cette page**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

**Astuce :** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.




## Accès à une page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **OK**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez Options, Se connecter ou appuyez simplement sur .

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **OK**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, accédez à la page souhaitée et sélectionnez Options, Se connecter ou appuyez simplement sur .

## Modification des paramètres du navigateur Web


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  ou sur , sélectionnez , puis choisissez **OK**. Sélectionnez **Paramètres** puis mode Affichage.
- 2 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau**, **Mode d'affichage**, **Cache**, **Cookies**, **Certificats de sécurité**, **Afficher image**, **Java Script** et **Mémoire utilisée**.
- 3 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

# Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KM500.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 20.

## Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner , suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre :

Général




Silencieux

Vibreur seul

Extérieur

Kit piéton

Le menu Paramètres vous permet de personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez .
- 2 Choisissez le profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.

**Remarque :** uniquement valable pour les modes Général, Extérieur et Kit piéton.

- 3 Les profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment : **Type d'alerte Appel**, **Sonneries**, **Volume de la sonnerie**, **Alerte message**, **Tonalités message**, **Volume messagerie**, **Tonalités clavier**, **Volume clavier**, **Tonalité d'ouverture**, **Volume effets sonores**, **Volume marche/arrêt**

## Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Affichage** et faites votre choix parmi les options suivantes :  
**Fond d'écran :** permet de définir un fond d'écran à afficher sur votre écran.  
**Horloges :** Choisissez un modèle de l'horloge pour apparaître sur votre affichage d'écran.  
**Expiration de l'éclairage :** permet de déterminer la durée de fonctionnement du rétroéclairage.  
**Luminosité :** permet de régler la luminosité de l'écran.

# Paramètres

**Raccourcis écran de veille** : permet de modifier vos raccourcis d'écran de veille.

**Thème** : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

**Style de menu** : (comprendre « Style des menus ») permet de basculer l'affichage des menus de **Vue grille** à **Vue liste** ou vice versa.

**Style de numérotation** : permet de définir le style des polices pour la saisie des numéros de téléphone.




**Texte de veille** : permet d'ajouter un message à votre écran de veille.

**Nom du réseau** : permet d'afficher ou de masquer le nom du réseau.

**Remarque** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

## Modification des paramètres du téléphone

Paramétrez votre KM500 en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

**Date et heure** : permet de régler vos paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de l'heure lorsque vous voyagez.

**Langue** : permet de modifier la langue d'affichage de votre KM500.

**Affichage** : permet de modifier les paramètres de votre écran.

**Connectivité** : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

**Appel** : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres d'appel, page 20.

**Sécurité** : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de vos paramètres de sécurité, page 62.

**Mode Avion** : permet d'activer ou désactiver le **mode avion**. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet, envoyer des messages ou utiliser le Bluetooth.

**Économie d'énergie** : permet de définir l'option d'économie d'énergie sur les paramètres suivants - **Toujours activé**, **Uniquement la nuit** ou **Désactivé**.

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser tous les paramètres sur leurs valeurs d'usine.

**État de la mémoire** : Voir l'état actuel des mémoires dans votre KM500.

## Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Choisissez **Connectivité**. Les options suivantes sont proposées :

**Bluetooth** : permet de paramétrer votre KM500 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

**Réseau** : votre KM500 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

**Mode connexion USB** : choisissez **Service de données** et synchronisez votre KM500 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Stockage de masse** pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KM500.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Paramètres

## Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Choisissez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

## Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez Options, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KM500 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 6 Votre fichier est envoyé.

## Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

**Astuce :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Choisissez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :  
**Visibilité** : permet d'**Afficher** ou de **Masquer** votre téléphone aux autres périphériques.  
**Mon nom** : permet de saisir un nom pour votre KM500.  
**Mon adresse** : permet de modifier votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KM500 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Votre KM500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actualiser** et **Association** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Association**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre KM500 bascule automatiquement sur le profil Casque.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Paramètres

## Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KM500 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

Appuyez sur  ou sur  et sélectionnez . Choisissez **Paramètres de sécurité**, puis faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

**Demander code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

**Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone - **Lorsque allumé, Quand SIM changée** ou **Immédiatement**.

**Verrouillage clavier automatique** : permet de déterminer le laps de temps après lequel le clavier se verrouille automatiquement.

**Appels restreints** : Choisissez une liste de nombres qui peuvent s'appeler de votre téléphone.

**Changer codes** : permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.



# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KM500.

## Chargeur




## Batterie



## Casque stéréo



## Câble de données + CD



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KM500.



## Mémoire externe



### Remarque

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Généralités

Nom du produit : KM500

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge),  
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS1900

Modèle

KM 500, KM 500c

Nom commercial

LG

C E 0168

## Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v 1.6.1 / EN 301 489-07 v 1.3.1 / EN 301 489-17 v 1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT.

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyeon, J / Directeur

07. Novembre, 2007

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8840, Fax : +31 - 36 - 547 - 8784  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## AVERTISSEMENT

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
- Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur d'**ORIGINE**.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Évitez de recharger un téléphone à proximité de matériaux inflammables, celui-ci pourrait chauffer et les matériaux s'enflammer, multipliant ainsi le risque d'incendie.

## ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les réglementations spéciales en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'**ORIGINE** afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KM500 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.594 W/kg (10g) et à 0.799 W/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 0,631 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet dysfonctionner et provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de déminage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de gaz ou liquides inflammables ou de produits explosifs dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.



- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne traitez pas les batteries de la même manière que les déchets ménagers.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.





## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### LG Electronics FRANCE

#### ***BENEFICE DE GARANTIE***

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

## **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

## **RESTRICTIONS DE GARANTIE**

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

## **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

**Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592** (0,15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : [www.fr.lgmobile.com](http://www.fr.lgmobile.com)

Pour plus d'informations sur la marque : [www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)

# Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---