

**LG Electronics France**

Service Clients  
Paris Nord II - 117 avenue des Nations  
BP 59372 Villepinte  
95942 Roissy CDG cedex

  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf  
jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

Guide de l'utilisateur  
**KM570**



**CE0168** 

P/N : MMBB0369621 (1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>L'émetteur FM</b>	L'émetteur FM est prévu pour être utilisé dans tous les pays de l'UE (exception faite de la Grèce et de Chypre où vous devrez vous renseigner sur la législation en vigueur).
--------------------------	---

Bluetooth QD ID B016265



# LG Guide de l'utilisateur du KM570

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KM570, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type KM570, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2. De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.5232-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6	Émettre un second appel.....	27
Présentation du téléphone.....	16	Affichage des journaux d'appel.....	27
Installation de la carte SIM et de la batterie / Chargement de la batterie	18	Modification des paramètres d'appel.....	27
Carte mémoire.....	20	Modification des paramètres d'appel courants.....	28
Installation d'une carte mémoire.....	20	<b>Répertoire.....</b>	<b>30</b>
Formatage de la carte mémoire.....	20	Recherche d'un contact.....	30
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>21</b>	Ajout d'un nouveau contact.....	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	21	Création d'un groupe.....	31
Capteur de proximité.....	21	Modifier les paramètres des contacts.....	31
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	21	Affichage des informations.....	32
Touches de raccourci.....	23	<b>Messages/E-mail.....</b>	<b>33</b>
Utilisation de la fonction multitâche.....	23	Messages.....	33
Modification de l'état depuis la barre d'état.....	23	Envoi d'un message.....	33
Barre d'état.....	24	Saisie de texte.....	33
<b>Appels.....</b>	<b>25</b>	Mode T9.....	34
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	25	Mode Abc.....	34
Émission d'un appel depuis les contacts.....	25	Mode 123.....	34
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	25	Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	34
Options en cours d'appel.....	26	Configuration de la messagerie électronique.....	34
Numérotation abrégée.....	26	Compte de messagerie Microsoft Exchange.....	34
		Récupération des e-mails.....	35
		Envoi d'un e-mail via votre	

nouveau compte .....	35	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	47
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	35	Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	47
Dossiers de messages.....	36	Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	48
Modification des paramètres de message texte .....	37	Définition d'une photo comme papier peint .....	48
Modification des paramètres d'un message multimédia .....	38	Modification des photos.....	49
Modification des autres paramètres.....	38	Ajout d'un texte à une photo ....	50
Services de réseaux sociaux (SNS). 39		Rognage d'une photo .....	50
Facebook (suite SNS) .....	39	Modification de votre photo.....	50
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>40</b>	Ajout d'un effet à une photo.....	51
Familiarisation avec le viseur ....	40	Ajustement de la longueur de la vidéo .....	51
Prise de vue rapide .....	41	Fusionner deux vidéos .....	52
Lorsque la photo est prise .....	41	Fusionner une photo avec une vidéo .....	52
Utilisation des paramètres avancés	42	Ajouter du texte à une vidéo ....	53
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>44</b>	Superposer une photo .....	53
Familiarisation avec le viseur ....	44	Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	54
Enregistrement d'une vidéo rapide	45	Ajouter un enregistrement vocal	54
Lorsque la vidéo est enregistrée	45	Modifier la vitesse de votre vidéo .	55
Utilisation des paramètres avancés.....	46	Réaliser un film.....	55
<b>Vos photos et vidéos.....</b>	<b>47</b>		
Visualisation de vos photos et vidéos .....	47		
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo..	47		

# Sommaire

<b>Divertissement.....</b>	<b>56</b>	<b>Utilitaires .....</b>	<b>65</b>
Images .....	56	Réglage des alarmes.....	65
Menu d'options Mes images.....	56	Ajout d'un événement au	
Envoi d'une photo .....	56	calendrier .....	65
Utilisation d'une image .....	56	Ajout d'un élément à votre liste	
Impression d'une image .....	57	des tâches.....	66
Déplacement ou copie d'une		Trouver jour J.....	66
image.....	57	Ajout d'un mémo .....	66
Sons .....	58	Dictaphone .....	67
Utilisation d'un son.....	58	Enregistrement d'un son ou	
Vidéos .....	58	d'une voix.....	67
Lecture d'une vidéo.....	58	Utilisation de la calculatrice.....	67
Envoi d'une vidéo.....	58	Conversion d'une unité.....	68
Jeux et applications .....	59	Ajouter une ville aux fuseaux	
Installation d'un jeu ou d'une		horaires.....	68
application Java.....	59	Utilisation du chronomètre .....	68
Documents .....	59	Dessinez!.....	69
Transfert d'un fichier vers votre		Ajout d'un mémo à l'aide de la	
téléphone .....	59	fonction Dessinez!.....	69
Autres .....	60	<b>PC Sync.....</b>	<b>70</b>
Musique .....	60	Installation de LG PC Suite sur	
Transfert de musique sur votre		votre ordinateur .....	70
téléphone .....	61	Connexion du téléphone à votre	
Lecture d'une chanson.....	61	ordinateur.....	70
Création d'une liste d'écoute ....	62	Sauvegarder et restaurer les	
Création de sonneries.....	62	données de votre téléphone.....	70
Radio FM.....	63	Affichage des fichiers du	
Recherche de stations.....	63	téléphone sur votre ordinateur ..	71
Utilisation de l'émetteur FM pour		Synchroniser vos contacts .....	71
écouter de la musique.....	63	Synchroniser vos messages.....	71

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse .....	72	Association à un autre périphérique Bluetooth .....	79
<b>Navigateur .....</b>	<b>73</b>	Utilisation d'un casque Bluetooth .....	80
Accès au Web .....	73	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	80
Google .....	73	Modification des paramètres de Connectivité .....	81
Ajout et ouverture de favoris .....	73	Mise à niveau du logiciel .....	82
Utilisation du lecteur de flux RSS .....	73	<b>Accessoires .....</b>	<b>85</b>
Enregistrement d'une page .....	74	<b>Dépannage .....</b>	<b>86</b>
Accès à une Page enregistrée .....	74		
Affichage de l'historique du navigateur .....	74		
Modification des paramètres du navigateur Web .....	74		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem .....	75		
<b>Réglages .....</b>	<b>76</b>		
Personnalisation des Profils .....	76		
Modification des paramètres de l'écran .....	76		
Modification des paramètres du Téléphone .....	77		
Modification des réglages de l'écran tactile .....	78		
Utilisation du Gestionnaire de mémoire .....	78		
Modification de vos paramètres Bluetooth .....	78		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance



dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,994 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,20 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT :**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux  
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à

vosre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en eff et provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent aff ecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.



## **Précautions d'usage préconisées par votre constructeur**

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

# Présentation du téléphone

Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo

**Touche Marche-Arrêt / Touche de verrouillage/déverrouillage**  
Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

**Écouteur**

**Objectif de l'appareil photo intégré**

**Capteur de proximité**

**⚠ AVERTISSEMENT** : L'humidité sur le capteur de proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de ce dernier. Essayez les traces d'humidité sur le capteur.


**Touche Fin**  
Permet de rejeter un appel.  
Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

**Touche d'appel**  
Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.


**Touche multitâche**

**⚠ AVERTISSEMENT** : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Veillez à ne pas couvrir le capteur de proximité avec un film protecteur ou un étui. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement au niveau du capteur.



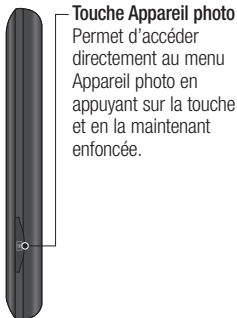


**ASTUCE!** Avant de connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

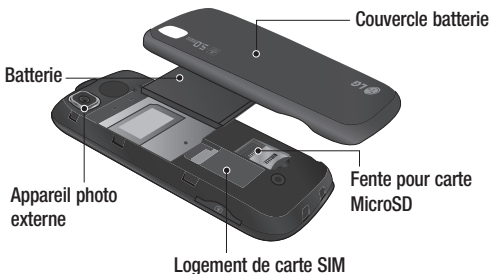

# Installation de la carte SIM et de la batterie / Chargement de la batterie

- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

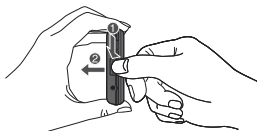

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.



- 3 Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- 4 Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

- 5 La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de voyage sur la prise située sur le côté du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un déclic.
- 6 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale.
- 7 Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.




# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire microSD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Appuyez sur la fente pour carte microSD pour la déverrouiller.
- 3 Ouvrez le logement.

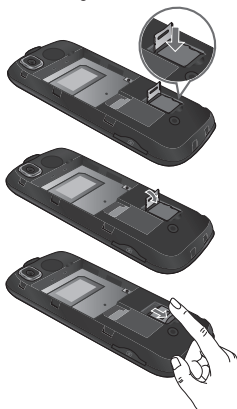


- 4 Insérez la carte MicroSD dans le logement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 5 Fermez le logement, puis appuyez dessus pour le verrouiller.
- 6 Remettez le couvercle en place.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

**REMARQUE :** Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.
- Quand l'écran est éteint, vous pouvez appuyer sur la touche de démarrage sur le côté haut du mobile ou effectuer un mouvement de déplacement vers le haut avec votre doigt sur l'écran afin de retourner sur l'écran d'accueil.

## Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte la présence d'objets lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique.

Cela permet à la batterie de fonctionner plus longtemps et empêche le dysfonctionnement du clavier tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels.

Les utilisateurs n'ont donc pas besoin de déverrouiller le téléphone lorsqu'ils souhaitent effectuer une recherche dans leur répertoire au cours d'un appel.

## Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du KM570 varient en fonction de la tâche en cours.

### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur le centre de l'icône correspondante.



### Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



# Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.

## Actif



**Écran d'accueil Gadget :** lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.


## Actif



## Actif



Touche de raccourci

**Écran d'accueil des numéros abrégés :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

**Écran d'accueil Livesquare :** sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante. Vous pouvez envoyer un message à 6 personnes simultanément en déplaçant les avatars.

**ASTUCE :** L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.



## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre **Répertoire**. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.




Permet d'accéder au menu **Messages**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.



Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre catégories : **COMMUNICATION**, **DIVERTISSEMENT**, **UTILITAIRES** et **RÉGLAGES**.

## Utilisation de la fonction multitâche

Appuyez sur la touche multitâche  pour ouvrir le menu multitâche. Ce menu vous permet de visualiser toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder d'une simple pression.

Quand une application s'exécute en arrière-plan,  apparaît dans la barre d'état.

## Modification de l'état depuis la barre d'état










Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

# Votre écran d'accueil

## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	EDGE activé
	Itinérant
	Bluetooth activé
	Les appels sont détournés
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Kit piéton activé
	Mode Avion activé
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Lecture musique
	Pause musique
	Carte mémoire activée

# Appels


## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche fin.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.


## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur le champ **Nom** en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche envoyer pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**. Appuyez sur **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

# Appels

## Options en cours d'appel

-  Appuyez sur cette icône pour mettre un appel en attente.
-  Appuyez sur cette icône pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
-  Appuyez sur cette icône pour activer le haut-parleur.
-  Cette icône vous permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment accéder aux messages pour vérifier vos messages, et accéder aux contacts pour ajouter ou rechercher des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur fin d'appel.
-  Cette icône vous permet d'ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


 Cette icône vous permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 Cette icône vous permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

**ASTUCE :** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.





## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.

- 3 Votre répertoire s'ouvre.  
Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Nom** et saisissez la première lettre du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.


**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Journal d'appels** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.

**Renvoi d'appel :** permet d'indiquer si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

**Double appel :** permet d'être alerté si vous recevez un double appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

**Interdiction d'appels :** indiquez quand il faut interdire des appels.

# Appels

**Restriction d'appels** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

**Message d'excuse** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

**Coût d'appel** : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. (Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.)


**Durée d'appel** : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis, ainsi que la durée de tous vos appels émis ou reçus. (Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.)

**Volume des données** : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

**Paramètres communs** : veuillez vous reporter à la section **Modification des paramètres d'appel courants**.

**Paramètres Visio** : permet de modifier les paramètres de vos appels visio.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Faites défiler et appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro** : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

**Capteur de proximité** : Déplacer le curseur sur la gauche pour activer et sur la droite pour désactiver le détecteur de proximité.


# Répertoire

## Recherche d'un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

**ASTUCE :** Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ **Nom**

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.

- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à sept numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail et une adresse IM.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société**, un **mémo** et **Livecon**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.



## Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Groupe**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe**, ou appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre contacts.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre contacts convienne à vos propres préférences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **RÉGLAGES**.

- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Param liste contacts** : permet de modifier les réglages **Emplacement des contacts**, **Affichage du nom** et **Touche de raccourci**.

**Copier** : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

**Déplacer** : permet d'effectuer les mêmes opérations que **Copier**, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez.

**Envoyer tout par Bluetooth** : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique via Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauv. sur carte SD** : permet de sauvegarder les contacts sur la carte mémoire.

**Restaurer sur SD** : permet de restaurer les contacts sur la carte mémoire.

# Répertoire

**Effacer tout:** - Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Tél** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

## Affichage des informations

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Infos**.
- 2 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, votre **Numéros personnels**, l'**État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Ma carte de visite**.

**ASTUCE :** Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

# Messages/E-mail

## Messages

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS au sein d'un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Nouveau message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


**Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.**

Vous pouvez **choisir** votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 **T9** permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche  **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

# Messages/E-mail

## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.

## Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

## Reconnaissance de l'écriture manuscrite


En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit

d'écrire sur l'écran. Votre téléphone se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

## Configuration de la messagerie électronique

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Compte de messagerie Microsoft Exchange

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Adresse du serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie.

**Domaine** : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).


**Nom utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Nouvel e-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Rédigez votre message.

- 4 Pour envoyer votre email, appuyez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :

**Comptes e-mail** : permet de configurer un compte e-mail.

**Compte e-mail préféré**

**Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération** : permet de définir la fréquence à laquelle votre KM570 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Nombre à récupérer** : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

# Messages/E-mail

**Inclure message dans Transf.**

**& Rép.** : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe** : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification e-mail** : permet de spécifier si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

**Signature** : **activez** cette fonction pour créer une signature.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Taille maximum d'envoi** : permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.


**Compteur e-mails** : saisissez la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

## Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KM570, car elle est très logique. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes : **Boîte de réception** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**ASTUCE** : Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre rapidement en utilisant la fonction **Réponse rapide**. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

**ASTUCE** : En consultant le message, appuyez sur  et sélectionnez **Extraire**. Il est possible d'extraire des informations (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse Web, etc.) depuis le message sélectionné.

**Brouillons** : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Modèles** : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

**Émoticônes** : permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des émoticônes. Vous pouvez ensuite les ajouter aux messages que vous rédigez.

**Réglages** : les paramètres de message sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez les options de paramètres.

## Modification des paramètres de message texte

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **RÉGLAGES**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

# Messages/E-mail

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Faites défiler l'écran et sélectionnez **RÉGLAGES**, puis MMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel** vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


**Mode de création** : permet de créer des MMS de façon libre ou limitée.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un élément de la liste ou d'ajouter un centre MMS.

## Modification des autres paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **RÉGLAGES**.

**Répondeur** : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées dans l'option **Sécurité du service**.

**Compteur messages** : permet de définir une période pour effectuer le décompte des messages.



**Service infos** : permet d'activer/de désactiver la diffusion de messages et de sélectionner les canaux et les langues.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre KM570 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux. Appuyez sur **Réseaux sociaux** puis sélectionnez le site de votre choix : Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr ou Myspace.

**ASTUCE** : Facebook est une application native facile d'accès préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

**REMARQUE** : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Facebook (suite SNS)

**Accueil** : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

**Profil** : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo.

**Amis** : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

**Message** : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

### **ASTUCE : Utilisation du gadget Actualités de Facebook**


Faites glisser le gadget Actualités de Facebook depuis la barre de gadgets et appuyez sur OK. Si le gadget Facebook est enregistré sur l'écran d'accueil, les 3 dernières actualités de votre site de réseau social apparaîtront. Vous pouvez également accéder à l'application Facebook en appuyant directement sur le gadget Actualités.

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur

**Exposition** : permet de régler la luminosité de l'image dans le viseur de l'appareil photo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté. Selon la taille de la photo que vous prenez, cette fonction est activée ou non.

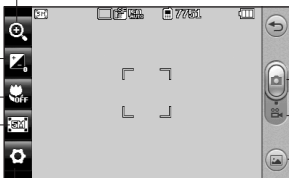

**Retour** : appuyez ici pour revenir à l'écran d'accueil.

**Prendre une photo**

**Mode Vidéo** : permet de passer en mode Vidéo.

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**.

**Taille** : permet de modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options numériques suivantes : 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), WQVGA (400 x 240), QVGA (320 x 240).

**Macro** : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

**ASTUCE** : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

## Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur la touche de l'appareil photo ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo pour capturer l'image.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur le côté droit.



Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail, via Bluetooth, ou de la télécharger sur le Web.



Permet d'utiliser l'image comme écran de veille, comme image de contact ou comme image de démarrage / fermeture.



Permet de modifier la photo.



Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.



Permet de revenir au menu précédent.



Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.




Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

# Appareil Photo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Mode normal**, **Prise de vue en cont.** et **Prise de vue Panorama**.

**Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Sélectionnez un ton parmi les quatre options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

**REMARQUE** : Après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto**, **100**, **200**, **400** et **800**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Mise au point** : vous avez le choix entre trois options (**Mise au pt auto**, **Recherche des visages** et **Désactivé**).

- **Mise au pt auto** : règle automatiquement la mise au point pour obtenir une image claire et nette d'une simple pression sur le bouton de l'appareil photo.
- **Recherche des visages** : permet d'identifier automatiquement les visages et de définir une zone rectangulaire de mise au point.
- **Désactivé** : permet de désactiver le mode de mise au point.

**Mode d'affichage** : permet de choisir le mode d'affichage.

**Éch App Ph** : permet d'activer l'appareil photo intégré ou l'appareil photo extérieur.

**Extras...**

- **Mémoire** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

- **Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.
- **Stabilisation de l'image** : sélectionnez **Activé** pour compenser le tremblement de vos mains.
- **Afficher image** : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.
- **Son prise vue** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.
- **Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.
- **Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

**Taille de l'image**

**Enregistrement sur mémoire du téléphone / mémoire externe**



**Retour**

**Mode Appareil Photo** : permet d'activer le mode Appareil Photo.

**Lancer enreg.**

**Galerie**

**Mode vidéo** : le mode vidéo est sélectionné.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**.

**Vitesse d'enregistrement** : permet de choisir la vitesse d'enregistrement vidéo.

**Taille vidéo** : permet de sélectionner la taille de la vidéo parmi les options suivantes : D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).

**Exposition** : permet de définir la luminosité du viseur de la caméra vidéo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Enregistrement d'une vidéo rapide









- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour lancer l'enregistrement. Ou appuyez sur .
- 4 **REC.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur la touche de l'appareil photo une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Sept icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de modifier la vidéo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
-  Permet de revenir au menu précédent.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  Permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

# Caméra vidéo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **RÉGLAGES** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur** : permet de choisir un ton pour votre vidéo : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

**Balance blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Définir l'heure** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Spécifiez si vous souhaitez envoyer la vidéo sous forme de MMS.

**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

**Mode d'affichage** : permet de choisir le mode d'affichage.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

**Voix** : permet de choisir d'enregistrer une vidéo avec ou sans son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

**Éch App Ph** : permet d'activer l'appareil photo intégré ou l'appareil photo extérieur.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.



# Vos photos et vidéos

## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Ou appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE :** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

## Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo




Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur la touche

« + ». Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur la touche « - ». Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez .


# Vos photos et vidéos

- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans **Mon dossier** et s'affiche dans l'**Galerie**.




 **AVERTISSEMENT** : Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré sur le téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre **Galerie**, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées sous forme de diaporama.

- 1 Appuyez sur  dans **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Le diaporama démarre.  
Un diaporama comprend cinq options :

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Pour un affichage aléatoire, appuyez sur  et sélectionnez **Aléatoire activé**.

## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Touchez .
- 4 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche .
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 6 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.

## Modification des photos

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur



pour faire apparaître les options.

- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :



Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.



Permet d'ajouter du texte sur la photo.



Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.



Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.



Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.



Permet de revenir à la galerie.



Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.



Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportée à la photo.



Permet d'ouvrir d'autres options d'effets. Il existe également d'autres options d'édition avancées.




Permet d'ouvrir les options de filtre.





Permet de régler la photo sélectionnée.

# Vos photos et vidéos

## Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en le sélectionnant, puis en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

## Rognage d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme à utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser le cadre sur la zone que vous voulez rogner.
- 4 Une fois votre sélection terminée, appuyez sur .

## Modification de votre photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .

- 2 Permet de modifier votre photo :

**Pivoter** : faites pivoter ou basculer la photo pour obtenir un résultat amusant ou pour une meilleure visibilité.

**Miroir** : inversez votre photo en image miroir.

**Redimensionner** : modifiez la taille de votre photo.

**Cadre** : ajoutez un cadre à votre photo.

**Morphing** : le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique. Si le visage est détecté, le morphing vous indique la position des yeux et la délimitation de la bouche sur une photo. Sélectionnez le style de morphing à utiliser sur votre téléphone.

**Renforcement des couleurs** : permet de renforcer les couleurs d'une photo.

**Modification des couleurs** : permet de modifier les couleurs d'une photo.

**Ajouter images** : permet d'ajouter un clipart à une photo.

**Réduction yeux rouges** : permet de réduire l'effet yeux rouges sur votre photo.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .

- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

**Embellissement du visage** : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


**Effet tunnel** : effet photo Lomo.

**Négatif couleur** : donne un effet de négatif couleur.

**Noir et blanc** : donne un effet de couleur noir et blanc.

**Sépia** : donne un effet sépia.

**Flou** : donne un effet flou.

**Netteté** : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

**Mosaïque floue** : permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

**Peinture à l'huile** : donne un effet de peinture à l'huile.

**Esquisse** : permet de donner à l'image l'apparence d'une esquisse.

**Relief** : donne un effet de relief.

**Surexposition** : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

**Net** : donne un effet de clarté et de brillance.


**Clair de lune** : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

**Sépia** : donne un effet de photo ancienne.

**Éclat** : donne un effet de faisceau de lumière.

**Manga** : donne un effet de manga.




**Aquarelle** : donne un effet d'aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler** .

## Ajustement de la longueur de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez **II** et appuyez sur .

# Vos photos et vidéos

- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et définissez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** ou appuyez sur  pour revenir à la galerie et supprimez les modifications.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

## Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes vidéos** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losange**.






## Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre,**

**Damier, Fondu enchaîné, Partagé**  
ou **Forme de losange**.

- 6 Appuyez sur **Enreg.**, puis **Oui**.  
Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

## Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enregistrer**.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte et appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.

- 7 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

## Superposer une photo



- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes images** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur l'écran et indiquez l'endroit où vous souhaitez que la photo apparaisse à l'aide de .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo et appuyez sur **OK**. Si la photo est trop

# Vos photos et vidéos

grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.

- Appuyez sur  pour indiquer l'endroit duquel vous souhaitez faire disparaître la photo.
- Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- Appuyez sur **Enregistrer** et choisissez soit d'écraser le fichier d'origine, soit de l'enregistrer en tant que nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

## Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage**.
- Le dossier **Perso** s'ouvre. Sélectionnez **Mes sons** ou **Ma carte mémoire** (si celle-ci est insérée). Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.

- La piste audio d'origine de la vidéo sera effacée. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- Si le fichier audio est plus court que la vidéo, définissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- Choisissez de remplacer le fichier d'origine ou d'enregistrer la vidéo dans un nouveau fichier.



## Ajouter un enregistrement vocal

- Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Enregistrement vocal**.
- L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
- Appuyez sur  ou sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.







- 6 Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Touchez **Enreg.**, puis **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

## Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.


**REMARQUE :** Seuls les fichiers vidéo 3gp peuvent être modifiés.

## Réaliser un film

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une image. Cochez les cases correspondant aux images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 3 Appuyez sur l'onglet **Style** pour choisir un **style Cinéma**. Le style par défaut est **Sépia classique**.
- 4 Appuyez sur **Son par défaut** pour modifier un son.
- 5 Appuyez sur  pour voir votre création.
- 6 Appuyez sur , puis sur **Ordre de lecture** pour créer un ordre. Vous pouvez choisir entre un ordre aléatoire et un ordre séquentiel.
- 7 Appuyez sur , puis sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir où enregistrer le film.

# Divertissement

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Pour accéder à l'**Perso**, appuyez sur  et sélectionnez **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

**ASTUCE :** Pour supprimer un fichier de l'**Perso**, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

## Images

**Images** contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Menu d'options Mes images



Les options disponibles dans **Images** dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Diaporama** et **Info. fichier** sont disponibles pour les images par défaut.

## Envoi d'une photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **télécharger sur le Web**.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .

- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

**Ecran de verrouillage** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.



**Fermeture image** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

## Impression d'une image

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

# Divertissement

- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

## Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.


## Utilisation d'un son

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. Un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture démarre.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

## Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo à envoyer.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

## Jeux et applications

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Jeux et Applis**.

Vous pouvez y accéder à l'aide du menu **Jeux** ou **Applications** de l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

Vous pouvez également passer par le menu **Extras** de l'onglet **DIVERTISSEMENT**, choisir **Mes jeux** ou **Pocket apps**, puis sélectionner un jeu ou une application à lancer.

## Installation d'un jeu ou d'une application Java

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur l'onglet **Mémoire externe**.
- 3 Sélectionnez le fichier (\*.jad ou \*.jar) que vous souhaitez télécharger, puis installez-le.

**REMARQUE :** Les fichiers de programme Java sont au format .jad ou .jar. Le fichier .jad doit contenir son propre fichier .jar.

- 4 Une fois installés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Jeux** ou **Applications**, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer.

**ASTUCE :** Vous pouvez télécharger des MIDlets sur votre téléphone en utilisant les services WAP (Wireless Application Protocol). Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.

## Documents

Le menu **Documents** dans **Perso** vous permet d'afficher tous vos documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

## Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier

# Divertissement

de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble USB.

## Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

## Autres

Le dossier **Autres** contient une liste des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres**. Il est alors possible de les déplacer.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

**ASTUCE :** Le KM570 est l'un des seuls téléphones portables à appliquer la technologie Dolby Mobile™ aux fichiers musicaux, offrant ainsi une qualité de son Dolby™ à votre téléphone.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

**Dernières écoutes :** permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes :** contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes -** Parcourez votre musique par artiste collecté.

**Albums -** Parcourez votre collection musique par album.

**Genres** - Parcourez votre collection par la musique genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Créateur de sonnerie** : permet de modifier une chanson et de l'enregistrer pour la définir en tant que sonnerie. Vous trouverez cette fonction dans le menu Profil des réglages. Reportez-vous à la section **Création de sonneries**.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone






La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique Orange > Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

# Divertissement

**ASTUCE :** Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Création de sonneries

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter dans les listes musicales, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Lors de la lecture d'une piste, sélectionnez **Couper** si vous souhaitez l'enregistrer afin d'en faire votre **sonnerie**.
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**, puis choisissez une des options suivantes : **Fichier d'origine** ou **Nouveau fichier**. Sélectionnez ensuite **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en



vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Radio FM

La fonction radio FM de votre téléphone vous permet d'écouter vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez la fiche du casque dans la prise correspondante afin d'écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

**Pour effectuer une Recherche automatique :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Extras** dans l'onglet

**DIVERTISSEMENT.** Sélectionnez **Radio FM**, puis .

- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

## Utilisation de l'émetteur FM pour écouter de la musique

Grâce à son émetteur FM intégré, votre téléphone vous permet d'écouter votre musique via n'importe quel tuner FM à portée du téléphone, par ex. chez vous ou dans votre voiture.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** et choisissez **Émetteur FM** dans l'onglet **UTILITAIRES**.

# Divertissement

- 2 Sélectionnez une fréquence à laquelle vous souhaitez transmettre un signal FM, puis appuyez sur **Transmettre**.
- 3 Définissez ensuite votre tuner sur la même fréquence.

**REMARQUE :** La distance de fonctionnement maximale de l'émetteur FM est de 2 m. La transmission peut être sujette à des interférences en raison d'obstacles, comme des murs, d'autres appareils électroniques ou des stations de radio publiques. Pour les éviter, recherchez toujours une fréquence FM gratuite sur le récepteur avant d'utiliser l'émetteur FM.

L'émetteur FM et la radio FM de votre appareil ne peuvent pas être utilisés simultanément.

**AVERTISSEMENT :** L'émetteur FM n'est pas disponible dans les pays disposant de normes différentes.

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Alarme** dans l'onglet **UTILITAIRES**. **Alarme gadget** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas la supprimer.
- 2 Appuyez sur **Nouv. alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sam - Dim**, **Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**. Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.

- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou **Désactivé**.
- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont l'**Alarme gadget**.

**ASTUCE** : Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.


## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.

# Utilitaires

- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **Rendez-vous** et les **Anniversaires**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **Rendez-vous**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.


## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.


- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

## Trouver jour J

**Trouver jour J** est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, 60 jours après le 10/10/2010 nous serons le 09/12/2010.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.
- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

## Ajout d'un mémo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Mémo** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.

- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application **Mémo**.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES**.





Sélectionnez **Dictaphone**, puis  et enfin **RÉGLAGES** pour modifier les réglages :

**Durée** : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **MMS** ou **1 minute**.



**Qualité** : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

**Mémoire utilisée** : permet de déterminer où enregistrer les fichiers audio. Choisissez entre **Mémoire externe** et **Mémoire téléphone**.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix


- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

## Utilisation de la calculatrice



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Extras** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.


# Utilitaires

## Conversion d'une unité


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

## Ajouter une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.

- 3 Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte. Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

## Utilisation du chronomètre


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 5 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

## Dessinez!

Lorsque vous utilisez votre téléphone, vous pouvez capturer l'image actuelle en appuyant deux fois sur la touche de l'appareil photo, puis en ajoutant un mémo à l'image capturée par le biais de la fonction **Dessinez!** Cette fonctionnalité de capture d'écran est disponible dans les applications suivantes : Navigateur WAP, Réseaux sociaux, Messages, E-Mail, Applications Java, Jeux Flash et « Pocket Apps ».



Si vous activez la fonction de **Sauvegarde automatique**, l'image capturée sera enregistrée dans **Perso / Mes images**.

Lorsque l'option **Enregistrement automatique** est **désactivée**, vous pouvez modifier l'image grâce à la fonction **Dessinez!** après l'avoir capturée.

Pour modifier les paramètres de la fonction **Dessinez!**, sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Dessinez!**

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée dans le but de porter atteinte à des droits d'auteurs associés à des images.

## Ajout d'un mémo à l'aide de la fonction Dessinez!

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , faites défiler la page, puis sélectionnez **Outils** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Dessinez!**
- 2 Appuyez sur **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**. Votre mémo s'affichera à l'écran dans l'application **Dessinez!**

# PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.


**ASTUCE :** Vous devrez installer l'application PC Suite à partir du site <http://www.lgmobile.com>. (Rendez-vous sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), sélectionnez votre pays, puis accédez aux menus **PRODUITS > Manuel et Logiciel**)

## Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.



- 3 Choisissez de sauvegarder des Données de contenu et/ou les données des éléments suivants : Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Les images et vidéos enregistrées sur votre téléphone s'afficheront à l'écran dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet de gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

## Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser les contacts**, votre PC va alors importer et afficher tous les contacts enregistrés sur votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

## Synchroniser vos messages

- 1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent dans des dossiers sur l'écran de votre ordinateur.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

**AVERTISSEMENT :** Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

# PC Sync

## Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.


- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**. Ce mode est enregistré.
- 5 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB. Votre téléphone affiche : **Connecté**.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône de retrait du périphérique située dans la barre des tâches de votre ordinateur.

# Navigateur

## Accès au Web

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Navigateur** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.


## Google

Permet d'accéder au service Google. Pour accéder au service Google, sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Google** dans l'onglet **UTILITAIRES**.

**REMARQUE** : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Navigateur** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Nouveau signet**. Saisissez un nom pour ce signet, suivi de l'URL, dans le champ correspondant.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Connexion en regard du signet ou d'appuyer sur le titre du signet, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au signet.

## Utilisation du lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin

# Navigateur


d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.


## Accès à une Page enregistrée

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Navigateur** dans l'onglet **UTILITAIRES**. Sélectionnez ensuite **Pages enregistrées**. Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

## Affichage de l'historique du navigateur

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Navigateur** dans l'onglet **UTILITAIRES**. Sélectionnez ensuite **Historique**. Les pages Web récemment visitées s'affichent. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

## Modification des paramètres du navigateur Web

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Navigateur** dans l'onglet **UTILITAIRES**. Sélectionnez ensuite **RÉGLAGES**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**,

## Param. d'apparence, Cache, Cookies, ou Sécurité.

Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **COMMUNICATION**. Cliquez ensuite sur **RÉGLAGES**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.

- 5 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre téléphone.

### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre téléphone.
- 2 Associez votre PC et votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **COMMUNICATION**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard** sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre téléphone.

# Réglages

## Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu de réglages.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Profils** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Sonnerie message, etc.

## Modification des paramètres de l'écran

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Affichage** dans l'onglet **RÉGLAGES** et faites votre choix dans la liste suivante.

**Fond d'écran** : Choisissez l'apparence de vos écrans d'accueil (Ecran **Widgets**, **Contacts** et **Verrou**).

**Livesquare** : appuyez sur **Guide Livesquare** pour découvrir ses fonctions.

**Thème** : permet de choisir un thème pour les menus. Si vous sélectionnez **Noir**, vous pouvez régler la couleur du point. En sélectionnant **Blanc**, vous passerez l'interface de votre téléphone en mode "Cartoon".

**Menu principal** : permet de choisir le style du menu principal parmi **Zigzag**, **Défilement** et **Écran par écran**.

**Écran de verrouillage** : permet de régler le type de l'écran de verrouillage lorsque l'écran s'éteint automatiquement.

**Composer numéro** : permet de régler la couleur des chiffres.

**Police** : permet de régler la taille et le style de la police.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil** : sélectionnez **Activé** et saisissez le message d'accueil dans le champ de texte. Lorsque le téléphone est allumé, le message d'accueil s'affiche.

**Nom de réseau** : permet d'afficher ou de masquer le nom du réseau.

**Démarrage/Fermeture** : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne votre téléphone pour l'adapter à votre propre style.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES** et faites votre choix dans la liste suivante.

**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet de modifier les paramètres d'économie d'énergie définis en usine sur **Désactivé, Nuit uniquement** ou **Toujours activé**.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre téléphone.

**Vibreur silencieux** : permet d'activer le mode silencieux ou la répétition du téléphone en le retournant lorsqu'il sonne.

**Verr. clavier auto** : Vous permet de choisir le temps au bout duquel l'écran se verrouille automatiquement.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone. Vous pouvez choisir **Changer codes** pour modifier vos codes **PIN** et **PIN2** et votre **Code de sécurité**.

### REMARQUE : Code de sécurité

Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Ce code vous est demandé pour supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et activer le menu

**Réinit. réglages**. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité** > **Changer codes**.


**Infos mémoire** : permet de déterminer, à l'aide du gestionnaire de mémoire, l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

**Réinit. paramètres** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

# Réglages

**Infos téléphone** : permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau logicielle via Internet.


## Modification des réglages de l'écran tactile

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Réglage écran tactile** dans l'onglet **RÉGLAGES** et faites votre choix dans la liste suivante.

**Calibration écran tactile** : permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

**Effet Écran tactile** : permet de modifier les réglages de l'écran tactile.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis **Info mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour

les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal des appels, les signets et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage dans lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (**Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**).

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**.



Sélectionnez  et choisissez **RÉGLAGES**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibilité** : choisissez **Visible** ou **Visible pendant 1 minute** pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre **Masqué**, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth.

**Nom du téléphone** : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque l'option de visibilité est définie sur Visible.

**Services supportés** : permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

**Mode SIM distante** : pour la connexion du kit mains libres avec votre téléphone, vous pouvez activer le Mode SIM distante associé au profil d'accès SIM.

**Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.

# Réglages

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Lisez le guide de l'utilisateur de chaque accessoire Bluetooth que vous tentez d'associer à votre produit car les instructions peuvent varier.

**ASTUCE :** La connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **activé** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre téléphone bascule automatiquement sur le profil Kit piéton. Si vous sélectionnez **Toujours connecter**,

le téléphone vous informera à chaque fois que la connexion Bluetooth sera disponible.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre téléphone n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, votre téléphone recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.


## Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.

**REMARQUE :** La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES** et faites votre choix dans la liste suivante.

## Paramètres réseau

- **Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux. Si vous sélectionnez l'option de sélection **manuelle**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.
- **Mode réseau** : permet de définir le type de réseau à rechercher dans le menu **Sélection réseau**. Choisissez **Automatique** ou **GSM uniquement**.
- **Liste favoris** : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

# Réglages

**Profils Internet** : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Mode connexion USB** : choisissez un service de données parmi les options et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**.

**Java** : permet de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

**Paramètres streaming** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

## Mise à niveau du logiciel

### Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site Web de LG Mobile.com. (Rendez-vous sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), sélectionnez votre pays, puis accédez aux menus PRODUITS > Manuel et Logiciel)

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

### Déclaration de conformité



LG Electronics

#### Coordonnées du fournisseur

Nom

**LG Electronics Inc**

Adresse

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721**

#### Détails du produit

Nom du produit

**GSM 850/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/W-CDMA Terminal Equipment**

Modèle

**KM570**

Nom commercial

**LG**

**CE 0168**

#### Détails standard applicables

##### RATTE Directive 1999/5/EC

**EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1  
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1**

#### Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

**BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Welton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD, United Kingdom**

Notified Body Identification Number : 0168

#### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

**Seung Hyoun, J / Director**

**23. Feb. 2010**


**LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands**

Signature du représentant

# Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Choisissez les accessoires qui correspondent le mieux à vos besoins. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur**



**CD/Câble de données**



**Batterie**



**Casque stéréo**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/ Désactivé Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Appuyez sur la touche Marche/ Arrêt pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	<p>Batterie complètement déchargée</p> <p>La température ambiante est en dehors de la plage de fonctionnement autorisée</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension de secteur</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Vérifiez que la température ambiante se situe dans la plage de fonctionnement autorisée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.</p> <p>Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone.</p> <p>Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### LG Electronics FRANCE

#### **BENEFICE DE GARANTIE**

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

#### **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 **N°magique Vert** 32 20 dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

## **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes:

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

## **RESTRICTIONS DE GARANTIE**

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal ;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### **Code civil**

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

## **PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

## **AVERTISSEMENT**

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.

# Memo

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]