



Un guide d'utilisation est disponible sur **www.guidelg.com**

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h
sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas
à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui
contient de nombreuses informations susceptibles de
répondre à vos questions : **fr.lgmobile.com**

Pour plus d'informations sur la marque : **www.lge.com/fr**



P/N : MMBB0333110 (1.1) H

LG Renoir KC910 8GO **Guide de l'utilisateur**

FRANÇAIS



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du LG Renoir KC910 8GO

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG Renoir KC910 8GO, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type KC910i, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Configurer

Familiarisation avec le téléphone	8
Vue après ouverture	10
Installation de la carte USIM et de la batterie	11
Carte mémoire	14
Navigation dans les menus	16

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile	17
Touches de raccourci	18
Barre d'état	19
Modification de l'état depuis la barre d'état	21
Utiliser la fonction Multitâche	21

Fonctions de base

Appels	22
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo	22
Émission d'un appel depuis les contacts	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel	23
Options en cours d'appel	24
Réglage du volume pendant l'appel	25
Numérotation abrégée	25
Émettre un second appel	25
Désactivation de DTMF	26
Afficher les journaux d'appel	27
Utilisation du transfert d'appel	28
Restriction d'appels	28

Modification des paramètres d'appel courants	29
Modifier les paramètres d'appel vidéo	30
Contacts	31
Recherche d'un contact	31
Ajout d'un nouveau contact	31
Options Contact	32
Création d'un groupe	33
Modifier les paramètres des contacts	34
Affichage des informations	36
Messages	37
Messages	37
Envoyer un message	37
Saisie de texte	38
Saisie intuitive T9	38
Saisie manuelle Abc	39
Clavier	39
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	40
Configuration de la messagerie électronique	43
Récupération des e-mails	45
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	46
Modification des paramètres de messagerie électronique	46
Dossiers de messages	48
Gestion des messages	49
Utilisation des modèles	50
Utilisation des émoticônes	50
Modification des paramètres de message texte	50

Modification des paramètres MMS	51	Vos photos et vidéos.....	72
Modification des autres paramètres.....	52	Visualisation de vos photos et vidéos	72
Création		Utiliser la fonction zoom lors du	
Appareil Photo.....	53	visionnage d'une vidéo ou de l'affichage	
Prendre une photo rapide	53	d'une photo	72
Après la prise de vue	54	Réglage du volume lors de la lecture d'une	
Familiarisation avec le viseur	55	vidéo	72
Utilisation du flash.....	56	Capture d'une image à partir d'une	
Choix d'un mode de prise de vue	56	vidéo	73
Réglage de l'exposition.....	57	Visualisation des photos sous forme de	
Prise en mode rafale	57	diaporama	73
Prendre une prise de vue		Définition d'une photo comme papier	
panoramique.....	58	peint	74
Utiliser les paramètres avancés.....	59	Modification des photos.....	75
Modification de la taille de l'image	61	Ajout d'un texte à une photo.....	76
Choix d'un effet de couleur	62	Ajout d'un effet à une photo.....	77
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	63	Sélection d'une zone	78
Afficher vos photos enregistrées	63	Effectuer un morphing sur une photo	78
Caméra vidéo	64	Renforcement des couleurs d'une	
Enregistrement d'une vidéo rapide	64	photo	79
Après l'enregistrement vidéo	65	Modification des couleurs d'une photo ..	79
Familiarisation avec le viseur	66	Éditer vos vidéos	80
Réglage de l'exposition.....	67	Ajuster la longueur de votre vidéo.....	80
Utiliser les paramètres avancés.....	67	Fusionner deux vidéos	81
Modification du format d'image vidéo	69	Fusionner une photo avec une vidéo	81
Choix d'un ton.....	70	Ajouter du texte à une vidéo	82
Utilisation de la caméra intégrée	70	Superposer une photo	83
Visualisation des vidéos enregistrées.....	71	Ajouter un enregistrement vocal.....	83
Regarder vos vidéos sur votre		Ajouter une bande sonore à votre vidéo	84
téléviseur	71	Modifier la vitesse de votre vidéo	85
		Ajouter un affaiblissement lumineux.....	85

Table des matières

Multimédia	86	téléphone.....	96
Images	86	Lecture d'une chanson.....	97
Menus d'options de Mes images.....	86	Utiliser des options tout en écoutant de la musique.....	98
Envoi d'une photo.....	87	Création d'une liste d'écoute.....	98
Utilisation d'une image	88	Modification d'une liste d'écoute	99
Marquage de vos images	88	Suppression d'une liste d'écoute	100
Impression d'une image	89	Utilisation de la radio	100
Déplacement ou copie d'une image	89	Rechercher des stations	100
Création d'un diaporama	90	Réinitialisation des stations	101
Vérification de l'état de la mémoire.....	90	Écoute de la radio	101
Sons.....	90		
Utilisation d'un son	90	Organisation	
Vidéos	91	Agenda	102
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	91	Ajout d'un événement à votre calendrier	102
Envoi d'une vidéo	92	Modifier l'affichage Calendrier par défaut	103
Jeux et applications	92	Ajout d'un élément à votre liste des tâches	103
Téléchargement d'un jeu	92	Partage d'une tâche.....	103
Utilisation d'un jeu	92	Trouver jour J.....	104
Utilisation du menu d'options des jeux...	93	Réglage des alarmes.....	104
Contenus Flash	93	Ajouter un mémo	105
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	93	Enreg. voix	106
Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG.....	93	Enregistrement d'un son ou d'une voix	106
Documents.....	94	Envoi du mémo vocal	107
Affichage d'un fichier	94	Utiliser la calculatrice.....	107
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	94	Convertir une unité.....	108
Autres	94	Chronomètre	108
Musique.....	96	Ajout d'une ville aux fuseaux horaires ...	108
Transférer de la musique sur votre		Entraîneur perso.....	109

PC Sync	110
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur	110
Connexion du téléphone à votre ordinateur	110
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone	111
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	111
Synchroniser vos contacts	112
Synchroniser vos messages	112
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse	113
Enregistrement VOD DivX	114

Web

Accéder au Web	115
Google	115
Navigation	115
Ajouter des favoris et y accéder	116
Lecteur flux RSS	116
Enregistrement d'une page	117
Accès à une Page enregistrée	117
Affichage de l'historique du navigateur	117
Modification des paramètres du navigateur Web	118
Utiliser votre téléphone en tant que modem	118
Modification des paramètres de l'Écran	120
Personnalisation des Profils	121

Modification des paramètres du Téléphone	121
--	-----

Paramètres

Modification des réglages des touches	122
Modification des paramètres de Connectivité	122
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	125
Utilisation du mode Avion	126
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	126
Association à un autre périphérique Bluetooth	128
Utilisation d'un casque Bluetooth	128

Wi-Fi	130
--------------------	-----

Accessoires	131
--------------------------	-----

Service réseau	132
-----------------------------	-----

Données techniques	132
---------------------------------	-----

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	134
Dépannage	142

Familiarisation avec le téléphone

Objectif de l'appareil photo intégré

Capteur de luminosité

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.

Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Prise pour le chargeur
/ le câble USB / le kit
piéton.**

ASTUCE : Pour
connecter le câble
USB, attendez
que le téléphone
s'allume et
s'enregistre sur le
réseau.

**Connecteur de carte
mémoire Micro SD**




Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM :** contrôle le volume sans interruption.

**Touche Verrouillage/
Déverrouillage (touche
de stabilisation de
l'image dans l'appareil
photo)**

Déclencheur

Vue après ouverture

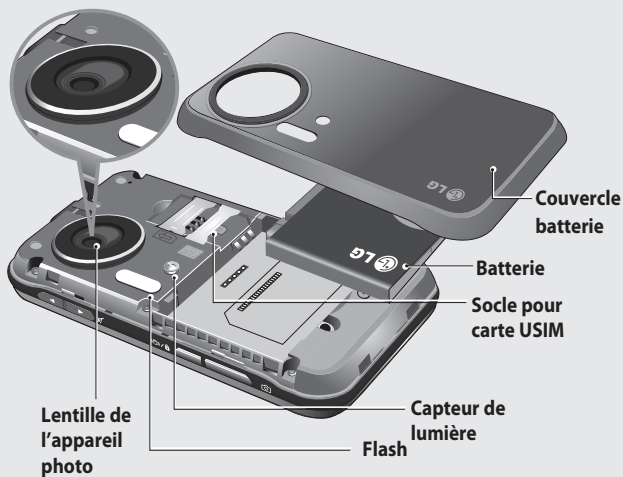

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



⚠ AVERTISSEMENT :
N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



Installation de la carte USIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KC910i. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC910i jusqu'à ce qu'un message indiquant « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Formater**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.


REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1** Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts**, puis **Paramètres contacts**.
- 2** Appuyez sur **Copier**.
- 3** Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4** Choisissez **Tout sélectionner** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **OK**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication



Numérotation



Numéros abrégés



Contacts



Journal appels



Écrire message



Nouvel Email



Messages



Divertissement



Galerie



Perso



Appareil photo



Caméra vidéo



Studio de cinéma



Musique



Radio FM



Jeux et applications



Utilitaires



i-mode



Google



Agenda



Alarmes



Mémo



Mémo vocal



Outils



Réglages



Profil



Écran



Téléphone



Appel



Réglages des touches



Connectivité



Bluetooth



Wi-Fi

Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre KC910i, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.


Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KC910i vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, maintenez la touche Verrouillage/ Déverrouillage, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

Votre écran d'accueil

- Lorsque vous appuyez sur  vous pouvez faire défiler les widgets et les faire glisser sur l'écran principal pour bénéficier des raccourcis. Dès que les widgets sont sur l'écran principal, cliquer immédiatement sur ce dont vous avez besoin.

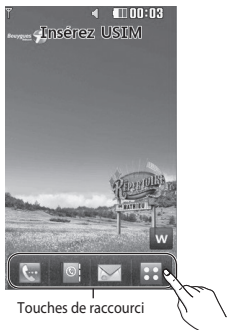


Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .

Pour lancer un appel visio avec un numéro, appuyez sur  après avoir inséré le numéro et choisissez **Émettre un appel visio**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 37.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Permet de rechercher le numéro que vous voulez appeler. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31.



Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.




Barre d'état





À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée


Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé

Icône	Description
	GPS activé (Étiquetage Géo, Entraîneur perso)
	BGM play
	BGM pause
	Carte mémoire

Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

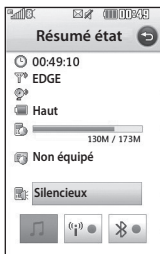

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes, notamment vers les menus **Écrire message** et **Alarmes**.


Appels


Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois .

ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton verrouiller/déverrouiller situé sur le côté droit du téléphone pour verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE! Vous pouvez **Émettre un appel visio**, **Envoyer un message**, **Enregistrer un numéro** ou **Rechercher dans les contacts** en appuyant sur .

Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.


4 Appuyez sur **Appeler**.


ASTUCE! Appuyez sur  pour choisir l'une des options suivantes : **Ajouter contact, Envoyer message, Supprimer, Numéros abrégés, Ma carte de visite** et **Rech. par groupe**.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Rech. répertoire**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premières lettres du nom afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .


Appels

Options en cours d'appel

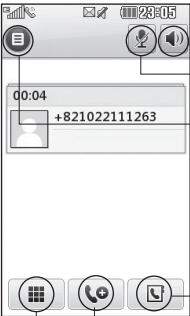



The diagram shows a mobile phone screen during an active call. At the top, the status bar displays signal strength, Wi-Fi, and battery level. The call interface shows a timer at 00:04 and the contact number +821022111263. A call options menu is open, showing three icons: a grid of squares, a telephone handset with a plus sign, and a telephone handset with a checkmark. Lines connect these icons to their respective descriptions on the right. A callout box on the left provides an 'ASTUCE!' (tip) for navigating the options menu.


Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.



- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur **l'émission d'un appel**, reportez-vous à la page 22).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

Appels


- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Joindre**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.


Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**.


Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.


Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE! Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels


Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.


ASTUCE! pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous appels sortants**
 - Vers l'international**
 - Vers international sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE! sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la

zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro :

choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique :

faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque

Appels

minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Touchez  , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Paramètres appel vidéo**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.


Contacts

Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche  pour émettre l'appel.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en appuyant sur  et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.


Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.


ASTUCE! Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

Contacts

ASTUCE! Lorsque vous avez saisi un nom, appuyez sur  pour modifier le reste des informations de votre contact.

- 4 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses email.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **célébration**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.


- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 33.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **recherche d'un contact**, reportez-vous à la page 31.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Émettre appel visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Modifier : permet de modifier les détails du contact concerné.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Copier ou déplacer sur USIM/ Téléphone : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Envoyer carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.


ASTUCE! Message : permet d'envoyer un message au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 37.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Touchez **Contacts** puis sélectionnez **Groupe**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Ajouter un groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

Contacts

ASTUCE! Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter des contacts, renommer le groupe ou le supprimer, ou définir une sonnerie de groupe.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez Contacts et sélectionnez Paramètres contacts.

2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Émettre appel vocal, Émettre appel visio ou Envoyer message. Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour passer votre appel directement. Vous pouvez changer ce paramètre. (Appeler / Appeler en visio / Envoyer message / Ne pas afficher)

Synchroniser les contacts : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la **synchronisation de vos**

contacts, reportez-vous à la page 112.

Copier : permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer tous les contacts via Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

Effacer contacts : permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Contacts

Affichage des informations

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts** et **Informations**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **SDN**, votre **Numéro personnel**, vos **Info mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.



ASTUCE! Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messages


Messages

Votre KC910i réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication** et **Écrire message**.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un email, choisissez **Nouvel Email** dans l'onglet Communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).
- 4 Touchez **À 1** en haut de l'écran et saisissez le numéro du destinataire, ou touchez l'icône Rechercher pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.



AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Messages


ASTUCE! Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.


 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte

(par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi


est alors ajouté au dictionnaire.

ASTUCE! Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules

 pour insérer un espace

Saisie manuelle Abc


 s'affiche en mode Saisie manuelle Abc.

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 permet de passer en majuscules

 permet d'insérer un espace

ASTUCE! Si vous choisissez l'orientation paysage dans le mode de messagerie, le téléphone fera automatiquement apparaître le clavier.

ASTUCE! Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

Messages

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KC910i se charge de convertir votre écriture en message.

Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage. (Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double)

L'Écran Écriture manuscrite permet de saisir des lettres en continu sur le plein écran.

La boîte de dialogue Boîte Écriture manuscrite vous permet de saisir les lettres une par une. Une zone séparée permet la saisie des symboles, des nombres et des lettres.

La boîte de dialogue Boîte Écrit. manusc. double est composée de deux boîtes permettant tour à tour la saisie des lettres, et ainsi, la saisie

des lettres en continu.



AVERTISSEMENT :

Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous. La flèche permet de sélectionner la casse des lettres, pas le style d'écriture.

Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Lettre	Traits
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
ß	ß

Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	—
Retour arrière	—•
Entrée	└┐
Changer de mode texte	↓


Messages

Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	•
Arobase @	Ⓐ

Remarque : Démarrez chaque trait au niveau du point.















Chiffres

Touchez  pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Lettres accentuées


Écrivez les caractères comme décrit ci-dessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la lettre saisie. Les autres caractères du même type, par exemple ö et ü, suivent le même principe.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KC910i vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3, IMAP4 ou Microsoft Exchange est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis **Messages**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie** puis **Email**.
- 3 Appuyer sur **Comptes Email**, puis sur **Mon nouveau compte**.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre

compte :

Compte de messagerie POP3/IMAP4

Titre : permet d'entrer un nom pour ce compte.

Mon nom : permet de saisir votre nom.

Nom utilisateur : permet d'entrer le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Adresse e-mail : entrez l'adresse e-mail du compte.

Adresse électron. : permet d'entrer l'adresse email de réponse.

Serv msg sortant : entrez l'adresse du serveur de messagerie sortant

Serv msg entrant : entrez l'adresse du serveur de messagerie entrant

Messages

Taille récep. max : permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max).

Type de messagerie : permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

Enregistrer sur serveur : permet de choisir de sauvegarder ou non vos e-mails sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg env. sous : permet d'enregistrer les e-mails envoyés (lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Récupérer nouveau uniquement : permet de choisir de supprimer les e-mails déjà téléchargés.

Point d'accès : permet de sélectionner votre point d'accès

Internet.

E-mail à récupérer : permet de choisir le mode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + corps ou Tout pour IMAP4.

Récupération auto. : permet de spécifier si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP : cette valeur sera normalement égale à 25.

SMTP TLS/SSL : permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

Port serv entrant : en général 110 pour les comptes

POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

TLS/SSL entrant : permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

Authentification SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP : entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP : permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.




Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

ASTUCE! ASTUCE! Lors d'une connexion Wifi, les emails sont envoyés et reçus via la connexion Wifi. Microsoft Exchange fonctionnera uniquement lorsque le Wifi est activé et connecté.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour plus d'informations sur la vérification automatique, reportez-vous à la section **Modification des Paramètres de messagerie** page 46.


Pour vérifier manuellement :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez **Messages**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .

Messages

- 4 Choisir synchronisation pour que votre KC910i se connecte à votre compte email et télécharge vos messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Touchez  dans le menu Communication, puis sélectionnez **Créer nouveau**.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE! vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KC910i afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie**.
- 3 Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :
Comptes Email : permet de gérer vos comptes Email.
Autoriser e-mail de réponse : permet d'autoriser l'envoi de

messages de confirmation de lecture.

Demander e-mail de réponse :
permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération :
permet de définir la fréquence à laquelle votre KC910i vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre d'e-mails à récupérer :
permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message d'origine :
permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance :
permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification e-mail :
permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de choisir la taille de l'e-mail que vous envoyez.

Messages

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KC910i, car elle est très logique.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Email : tous les e-mails que vous recevez sur votre KC910i sont placés dans votre messagerie.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Modèles : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Émoticônes : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Paramètres des messages : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

1 Appuyez sur , puis sur **Reçus**.

2 Appuyez sur , puis choisissez :

Supprimer : permet de supprimer les messages marqués.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Dépl. vers mes doss. : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

Rechercher : permet d'effectuer

une recherche dans les messages à l'aide d'une date et/ou d'un numéro de téléphone.

Filtrer : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages.



Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

Messages



Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur , puis choisissez les modèles **Ajouter nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis touchez **Enreg.**

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau** ou sur  pour **Supprimer** les émoticônes ou pour **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KC910i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis choisissez

Paramètres des messages et SMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KC910i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , puis choisissez

Paramètres des messages et MMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Messages

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.


Mode de création

Heure de réception

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , et sélectionnez **Paramètres des messages** puis :


Répondeur : touchez **Nouveau** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

ASTUCE!

Prise de vue depuis l'écran

Vous pouvez également prendre une photo en touchant l'écran. Après avoir sélectionné un objet d'une simple pression, le sujet de votre photo s'affiche dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, vous avez la possibilité de prendre une photo simplement en retirant votre doigt de l'écran.

ASTUCE!

Recherche des visages


Cette fonction détecte automatiquement les visages et effectue une mise au point pour vous aider à prendre des photos plus nettes.


Appareil Photo


Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.




 Appuyez ici pour revenir à l'écran du viseur.


 permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.


 permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.


 permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou de MMS Carte Postale, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 37 ou à la page 126 pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.

 permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.

 Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.



 Appuyez pour éditer la photo prise.

Familiarisation avec le viseur



Flash : reportez-vous à la section Utilisation du flash page 56.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 56.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Tile

Etat Flash

Retour : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo

1. Le mode Appareil photo est sélectionné.
2. Utilisez cette touche pour prendre une photo.
3. Enfoncez cette touche pour passer en mode Caméra vidéo.

Vidéo : permet d'activer le mode Caméra vidéo.

Galerie

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page 59.


Macro : Activer pour une prise plus proche.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil Photo

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
Auto - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
Réduction yeux rouges :
l'appareil photo activera le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
Toujours désactivé - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Appuyez sur la touche  et sélectionnez Prise de vue pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des sept options suivantes :
Mode normal : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).
Prise de vue Sourire : ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur  la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.
Prise de vue Beauté : cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et

brillante, particulièrement utile pour les gros plans.

Prise de vue artistique : permet de choisir différents effets de photo (original, noir et blanc, chaleureux, froid).

Prise de vue en cont. : permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives. Pour plus d'informations sur la prise de vue en continu, reportez-vous à la page 57.




Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations sur la prise de vue panoramique, reportez-vous à la page 58.

Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis ou simplement décorer les endroits


dans lesquels ils se trouvent.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Prise en mode rafale

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Prise de vue pour connaître les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Prise en mode rafale.
- 2 Placez le sujet dans le viseur

Appareil Photo

puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.


- 3 L'appareil photo prend sept photos en rafale et affiche la première avec sept miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez conserver, touchez . Vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs images.



Prendre une prise de vue panoramique

Capturez la vie telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo


permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Prise de vue pour connaître les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Panorama**.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

REMARQUE : En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaîtra légèrement déformée dans

l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour plus d'informations sur la Modification de la taille des images, reportez-vous à la page 61.

Scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options suivantes : **Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage et Sport.**

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la photo

que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un effet de couleur, reportez-vous à la page 62.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 ou ISO 1600.**

Balance des blancs : choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.** Cette option est

Appareil Photo

idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Détection des yeux fermés :

l'appareil photo arrête de prendre des photos lorsqu'il détecte des yeux fermés.

Qualité : choisissez parmi **Super fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Compensation contre-jour :

lorsque vous prenez une photo avec un arrière plan lumineux, le sujet risque d'être sombre. Cette fonction vous permet d'y remédier. Le sujet de la photo sera plus clair.

Mise au pt : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : Auto,

Manuel ou Recherche des visages.

Style d'aperçu : permet de choisir le style d'aperçu.

Étiquetage Géo : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.

Échanger appareil photo : pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG KC910i. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de l'appareil photo intégré**, reportez-vous à la page 63.

Extras...

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer icônes : permet de masquer les icônes automatiquement ou manuellement.

Zoom : choisissez le rapport de zoom 4X, 8X ou 16X.

Stabilisation de l'image :

permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Afficher image capturée : permet de définir si vous souhaitez afficher la photo ou non après l'avoir prise.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Écran Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image


Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est

Appareil Photo

importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**8M : 3264x2448 ; 5M : 2592x1944 ; 3M : 2048x1536 ; 2M : 1600x1200 ; 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :
Contacts : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.


Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia** ou **Postériser**.
- 4 Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme après avoir sélectionné l'icône de retour. Vous êtes prêt à prendre votre photo.


ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré


Votre LG KC910i est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo intégré dans le menu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.


- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo extérieur dans le menu.

Afficher vos photos enregistrées


- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.





Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le bas dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.

ASTUCE! Pour ouvrir rapidement la caméra vidéo, appuyez sur la touche Caméra et maintenez-la enfoncée.


- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez une fois sur le déclencheur ou appuyez sur la touche  dans le viseur pour démarrer l'enregistrement.


- 6  s'affiche en rouge et un minuteur indique la durée de votre vidéo dans la partie inférieure du viseur.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





 Appuyez ici pour revenir à l'écran du viseur.


 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des vidéos et des photos enregistrées.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message**, reportez-vous à la page 37 ou à la page 126 pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.

 Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.



Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur



The diagram shows the camera's viewfinder interface. At the top, there are status icons for signal strength, battery level, and a 'STOP' icon. The main area displays a black and white image of a flower. On the left side, there is a vertical column of icons: a magnifying glass with a plus sign (Zoom in), a magnifying glass with a minus sign (Zoom out), a camera icon (Appareil photo), and a video camera icon (Mode Caméra vidéo). On the right side, there is another vertical column: a left-pointing arrow (Retour), a camera icon (Appareil photo), a video camera icon (Mode Caméra vidéo), and a gear icon (Paramètres). At the bottom, there is a 'REC' button, a timer showing '00:00:00', and a battery level indicator. A box at the bottom left contains an 'ASTUCE!' (Tip) about disabling shortcuts. Lines connect the text labels on the right to their corresponding icons or functions on the viewfinder.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 67.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Taille de l'image

Retour : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

Appareil photo : permet d'activer le mode Appareil photo.

Mode Caméra vidéo

1. Le mode Caméra vidéo est sélectionné.
2. Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.
3. Faites glisser la touche vers le haut pour passer en mode Appareil photo.

Galerie

Durée d'enregistrement



Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur **l'utilisation des paramètres avancés**, reportez-vous à la page 67.

Vitesse d'enregistrement

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Taille de la vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 69.

Mode Scène : permet de sélectionner entre Auto et Nuit.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 70.

Avec balance : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Caméra vidéo

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Échanger appareil photo : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer. Pour plus d'informations sur **l'utilisation de la caméra intégrée**, reportez-vous à la page 70.

Extras...

Mémoire : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.


Masquer icônes : permet de masquer les icônes automatiquement ou manuellement.

Zoom : choisissez entre 4X, 8X et 16X.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :



640x384(W) : l'option grand écran de la plus haute qualité.



400x240(W) : il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.



640x480 : VGA de taille

standard.



320x240 : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.



176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.




AVERTISSEMENT :

Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KC910i est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne prévoyez pas d'éditer votre vidéo.

ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KC910i.

Caméra vidéo


Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes :
Désactivé (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Posters**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG KC910i est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des vidéos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

ASTUCE! La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.


Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie. Elle se lance automatiquement.

Regarder vos vidéos sur votre téléviseur


Connectez votre KC910i à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

 **AVERTISSEMENT :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144, sont compatibles avec votre téléviseur.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.



ASTUCE! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.




Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur **+**. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **-**. Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez  sur le côté droit de l'écran.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier Mes dossiers et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.




AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama





Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.



Vos photos et vidéos



Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


-  Permet d'ignorer les photos.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Permet de revenir à la lecture du diaporama.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur  .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer des zooms avant ou arrière sur l'image et déplacer la section tronquée à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur .


Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Choisissez une zone rectangulaire ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 78.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

T Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur **l'ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 76.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.


 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous


Vos photos et vidéos

sélectionnez **Nouveau fichier**,
entrez un nom de fichier.

← Permet d'annuler le dernier
Effet ou les modifications
apportées à la photo.

 Permet d'ouvrir
d'autres options d'effets, y
compris **Rotation**. Il existe
également d'autres options
d'édition avancées. Pour plus
d'informations sur le **morphing
d'une photo**, le **renforcement
des couleurs** et la **modification
des couleurs sur une photo**,
reportez-vous à la page 79.

 Reportez-vous à la section
Ajout d'un effet à une photo,
page 76.


 Il s'agit pour ajuster l'image
en utilisant prises Auto couleur, la
luminosité etc.



Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour
ajouter du texte sans cadre ou
sélectionnez l'une des formes
de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du
clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant
dessus et en le faisant glisser à
l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur  .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo

Embellissement du

visage : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.

Effet tunnel : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une photo prise avec un appareil photo Lomo ancien.


Négatif couleur : effet de couleur négatif.

Noir et blanc : effet de couleur noir et blanc.

Sépia : effet sépia.

Flou : permet d'appliquer un effet flou.

Netteté : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre

la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.

Peinture à l'huile : effet de peinture à l'huile.

Esquisse : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

Relief : effet de relief.

Surexposition : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

Net : effet de clarté et de brillance.

Clair de lune : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.


Sépia : effet de photo ancienne.

Éclat : effet de léger faisceau.

Manga : effet de manga.



Vos photos et vidéos

Aquarelle : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher .

ASTUCE! Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.


Sélection d'une zone

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez la forme que vous souhaitez utiliser pour sélectionner la zone de l'image.
- 3 Faites glisser la forme sur la zone que vous souhaitez sélectionner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur .


ASTUCE! Notez qu'une zone rectangulaire sélectionnée peut être tronquée et enregistrée dans un fichier, alors qu'une zone circulaire ne peut être utilisée qu'à l'aide du menu des filtres.

Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un



morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.

- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
- 5 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.


Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son

pull.

- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant  puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez **OK**.
- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.



Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties

Vos photos et vidéos

de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.

Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.







- 4 Touchez  et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.


Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.




N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.


Ajuster la longueur de votre vidéo

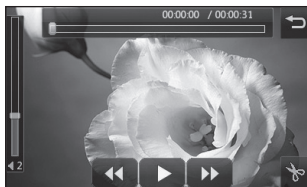- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez  pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez  ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .





Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo.**
- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Touchez  pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losange.**


- 6 Appuyez sur , puis sur Oui pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image.**
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner.**

Vos photos et vidéos


4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

5 Appuyez sur  pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losange**.

6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo


1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.

2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.


3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg**.

4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .

5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.

6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.



7 Touchez  pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.

8 Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.



9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.

- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.




Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.

Vos photos et vidéos



- 4 Touchez ► pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .





- 5 Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez  pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur , puis sur **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.



Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modifier la vitesse de votre vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps.**
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affaib. lumineux.**
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur

Divertissement. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Charger, Définir comme écran d'accueil, Modifier et Supprimer.

Envoyer : permet d'envoyer l'image à un ami.

Modifier : permet de modifier l'image.

Déplacer : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Utiliser comme : permet de définir une image comme Thème écran principal, Image Contacts, Appel entrant, Appel sortant, ou comme image d'allumage ou d'arrêt.

Renommer : permet de renommer une image.

Lumin. intell. : permet de changer la lumière sur votre image pour l'améliorer automatiquement.

Imprimer : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Pictbridge ou Bluetooth.

Diaporama : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le fichier.



Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message**, **E-mail**, **Ajouter au blog** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Permet de charger vers Album Photo via **Ajouter au blog**. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Multimédia

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

App. entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.


App. sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.


Démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.

- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.



Impression d'une image

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge.**

ASTUCE! Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier.**

Multimédia



Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Etat mémoire**.



- 4 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Vidéos


Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE! Le KC910i prend en charge la lecture des formats vidéo DivX et Xvid pour vous assurer l'accès à plus large éventail de contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 114.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capturer : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme : permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

Modifier : permet de modifier le nom du fichier.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Multimédia


Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **YouTube** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia**, **E-mail** ou **YouTube** votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux**.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

ASTUCE! Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :

Créer dossier : permet de créer un dossier dans **Jeux et applications**.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.


Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le jeu.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Muet : permet de désactiver le son.

Envoyer : permet d'envoyer le fichier en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fond d'écran : permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.


Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Multimédia

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus

d'informations, reportez-vous à la page 110.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.



Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous


transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier

Autres plutôt que dans le dossier Documents.


Il est alors possible de les déplacer. Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer**.

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Muvee Studio**.
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis


sélectionnez **Insérer**.

- 4 Touchez l'onglet Style dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Touchez l'onglet Son dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.
- 6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.
- 8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner long ou court.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis touchez l'icône Enreg. dans le coin supérieur gauche.

Multimédia



Musique

Votre LG KC910i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**.

Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher les derniers fichiers écoutés.

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.


Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus


d'informations, reportez-vous à la page 110. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.

- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.

- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.

- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.


- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.

- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

ASTUCE! Le KC910i est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie Dolby Mobile pour la musique et vous permet ainsi de profiter d'une qualité de son Dolby™.

Multimédia

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Visualisation : permet de sélectionner un effet visuel.


Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter le morceau à l'une de vos listes d'écoute.

Info. fichier : permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.


Supprimer : permet de supprimer la chanson.

Utiliser comme : permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, un démarrage ou une fermeture.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute


Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**

4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

5 Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez **Lecture**.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur **Ajouter une nouvelle liste de lecture**.


Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.

2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.

3 Sélectionnez la liste d'écoute.

4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons :

permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute.

Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminé**.

Vers le bas : permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Modifier l'ordre de lecture :

permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.



Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour confirmer.

Multimédia

État mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio



La fonction radio FM du LG KC910i permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations



Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

Pour effectuer une Recherche automatique :



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .

3 Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**.


Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et  se trouvant près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.



Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.


Agenda

Ajout d'un événement à votre calendrier


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Touchez **Réglages** et sélectionnez **Calendrier**, **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.



Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche,

ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.

- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg**.

Partage d'une tâche

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

ASTUCE!


Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Voir la section PC Sync, page 110.

Agenda



Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg**.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Régler type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**
- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

ASTUCE! Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

Ajouter un mémo



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo.**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer.**
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo.**

ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.





Agenda


Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.


- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :
Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. **MMS, 1 minute** ou **Sans limite**.
Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin et Normal.
Aller dans Mes sons : permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans **Mes sons**.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Touchez **Mémo vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

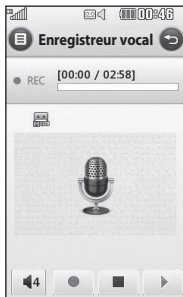


Envoi du mémo vocal



- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Message, E-mail ou Bluetooth.

Si vous choisissez **Message ou E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.


REMARQUE : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer, Fichiers, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Durée, Qualité ou Aller dans Mes sons.**

Utiliser la calculatrice


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils.**
- 2 Sélectionnez **Calculatrice.**
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, log, ln** ou **exp.**

Agenda

Convertir une unité



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.



- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

Entraîneur perso

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le KC910i vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Entraîneur perso**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée du jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Après avoir connecté le GPS, le bouton de démarrage s'illumine. Appuyez sur  pour démarrer.



- Bouton de réinitialisation

Bip régulier : lorsque l'intervalle de temps ou de distance défini est dépassé, votre téléphone émet un bip.



- Bouton de démarrage



- Bouton de pause



- Bouton d'arrêt

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Avec la **connection USB**, choisir le mode Mass Storage **PC suite**.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur l'icône LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

PC Sync

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contact**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis

sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Message**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

PC Sync

Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.


Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus.

Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 113) ou Charger les contenus via le logiciel PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 112).

Web

Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **i-mode**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Google

Vous pouvez accéder à Google et utiliser les fonctions suivantes : Rechercher, Google Maps, Blogger et YouTube.

Rechercher

Permet de rechercher des pages

Web dans ce menu.

Courrier

Permet de recevoir ou d'envoyer des emails. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Cartes

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Trouver une entreprise, Trouver une adresse, Itinéraires, PANORAMIQUE, Vue Satellite, Vue Plan, Effacer carte, Zoom avant / arrière, Aide, Afficher trafic et Quitter.

Navigation

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Web

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **i-mode**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de le sélectionner pour être connecté à votre lien préféré (signet).

Lecteur flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'informations, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'informations en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur


s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Sélectionnez Options, puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **i-mode**.
- 2 Sélectionnez **Page enregistrée**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **i-mode**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Connexion**.

Web

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **i-mode**. Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinitialiser les paramètres**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KC910i comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KC910i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910i.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 110.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** aussi bien au niveau de votre ordinateur que de votre KC910i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KC910i de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez **l'Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur OK. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910i.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 127.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KC910i.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 29.

Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :

Fond d'écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

Numérotation : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée

de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Police : permet de régler la taille de la police.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les **Appels entrants, les Appels sortants, le Démarrage et la Fermeture**.

Réinitialiser menu principal : pour réinitialiser le menu principal, appuyez sur Oui.


- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil.

Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur  , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, etc.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KC910i pour l'adapter à vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.
Date et heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Paramètres

Économie d'énergie : permet **d'activer, de désactiver** ou **d'automatiser** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KC910i.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.


Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur **l'Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous à la page 125.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KC910i.

Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Réglages des touches**. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

Paramètres réseau : votre KC910i se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Connexion par paquet : vous permet de définir si votre mobile se connecte au réseau de données quand celui-ci est disponible ou quand la connexion est nécessaire.

Profil Internet

Point d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connection Packet Data : Activer si besoin.

Type de GPS : permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

Paramètres

Remarque : Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB :

synchronisez le KC910i à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 110.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez

utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

Sortie TV : permet de connecter votre KC910i à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

Synchro. serveur : la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java : permet de définir les Profils.

Enregistrement VOD DivX :
Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <www.divx.com/vod>.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KC910i peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur

Réglages. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KC910i pour les images, les sons, les vidéos,

les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.


Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Paramètres

ASTUCE! Pour plus d'informations sur l'**installation d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 14.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque

Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :



- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KC910i n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KC910i recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom de mon pér. : permet d'entrer un nom pour votre LG KC910i.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section **Utilisation de votre téléphone en tant que modem**, à la page 118, ou **Utilisation d'un casque Bluetooth**, à la page 128.

Paramètres

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KC910i à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KC910i recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KC910i, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre KC910i passe automatiquement au profil Casque.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, reportez-vous à la page 30 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le KC910i prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC910i.

Chargeur



Batterie



Stylet et dragonne



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KC910i et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KC910i.

Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC910i

Système : GSM / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande GSM / W-CDMA

Modèle

KC910i

Nom commercial

LG



Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Saeng Hyoun Ji / Directeur

14. Jan. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KC910i est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,590 W/kg (10 g) et à 0,492 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
 - Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
 - Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
 - Ne le faites pas tomber.
 - Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
 - Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé.</p> <p>Batterie déchargée</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts.</p>
Erreur de chargement	<p>La batterie est totalement vide.</p> <p>La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension de secteur</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.</p> <p>Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

FRANCEBENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825-825-592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries ;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825-825-592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés
Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : **www.fr.lgmobile.com**
Pour plus d'informations sur la marque : **www.lge.com/fr**



