

S 5200 | GUIDE DE L'UTILISATEUR |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192703 (1.2) 

LG Electronics Inc.

| S5200 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

CE 0168



FRANÇAIS



| S 5200 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

S5200 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

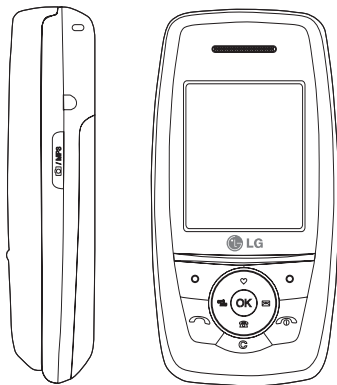


Table des matières

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL	6	Fonctions générales	24	Journal appels	39
Présentation	8	Émission et réception d'un appel		Appels en absence	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	9	Contacts	29	Appels reçus	
Caractéristiques du S5200	13	Menu Appel en cours		Appels émis	
Description du téléphone		Appels multiparties ou conférences téléphoniques	31	Supprimer les appels	40
Informations à l'écran	17	Arborescence des menus	33	Frais d'appel	
Mise en route	19	Sélection de fonctions et d'options	36	Durée appel	
Installation de la carte SIM et de la batterie		Profils audio	37	Coût de l'appel	
Chargement de la batterie	20	Activer		Réglages	
Débranchement du chargeur	21	Personnaliser		Info GPRS	41
Mise en marche/Arrêt du téléphone	22	Renommer	38	Durée appel	
Codes d'accès				Volume données	
Code réseau	23				

Outils	42
Réveil	
Bluetooth	
Périphériques associés	
Kit piéton	43
Réglages	44
Calculatrice	
Convertisseur	45
Fuseaux horaires	
Modem	

Agenda	46
Contacts	
Liste	
Ajouter	47
Groupes d'appel	
N° abrégés	48
Réglages	
Copier tout	49
Tout supprimer	
Informations	
Calendrier	50
Ajouter	51
Afficher agendas quotidiens	
Supprimer anciens	
Tout supprimer	
Aller à date	
Définir sonnerie d'alarme	
Mémos	

Messages	52
Nouveau message	
Ecrire SMS	
Ecrire MMS	53
Boîte de réception	55
Boîte d'envoi	56
Brouillons	57
Messagerie vocale	58
Message d'information	
Lire	
Thèmes	59
Modèles	
Modèles SMS	
Modèles MMS	
Signature	60
Réglages	
SMS	
MMS	61
Centre messagerie vocale	
Message d'information	62
Messages Push	

Table des matières

Multimédia	63
Photo	
Caméra vidéo	
Mes photos	64
Mes vidéos	65
MP3	
Lecteur MP3	66
Liste d'écoute	67
Réglages	
Mémo vocal	
Enregistrer	
Voir liste	68
Réglages	
Photo	
Caméra vidéo	

Réglages	69
Date et heure	
Date	
Heure	
Téléphone	
Affichage	
Thèmes	70
Langue	
Appels	
Renvoi d'appel	
Mode de réponse	71
Envoyer mon numéro	
Double appel	72
Bip minute	
Rappel auto	

Sécurité	72
Demander code PIN	
Verrouillage téléphone	73
Verrouillage clavier	
Interdiction d'appels	
Appels restreints	74
Modifier les codes	
Réseau	
Sélection du réseau	75
Sélection de bande	
Activ. GPRS	
Réinitialiser réglages	
Etat mémoire	
Mémoire interne	
Mémoire Multimédia	

Navigateur	76
Internet	77
Page d'accueil	
Favoris	
Aller à l'URL	
Réglages	78
Services SIM	80

Téléchargements	81
Jeux et applis	
Jeux et applis	
Profils	82
Images	
Sons	
Clé USB	83
Accessoires	86
Données techniques	87

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

MESURES DE SECURITE OBLIGATOIRES

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

MESURES DE PRECAUTIONS*

A/ Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings, sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture). B/ Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête. C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettrons de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du S5200, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.



A Pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le S5200 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les

rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.

- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY3 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.117 W/kg (10g).
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays /régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT! *utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles fournis en tant qu'accessoires ne soient pas en contact avec l'antenne inutilement.

- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il

se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposez à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Caractéristiques du S5200

Description du téléphone

Vue avant



1. Prise kit piéton

- ▶ Connectez un kit piéton ici.

2. Touches latérales haut/bas

- ▶ Permet de contrôler le volume des bips touches en mode veille, lorsque le slide est ouvert.
- ▶ Permet de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.

3. Ecran

Caractéristiques du S5200

Vue latérale




Touche de Caméra/MP3

- Appuyez sur cette touche pour activer le mode appareil photo. Utilisez également cette touche pour prendre une photo.

Vue arrière

Objectif de l'appareil photo

- Si l'objectif de l'appareil photo est encrassé, la qualité d'image peut être réduite.

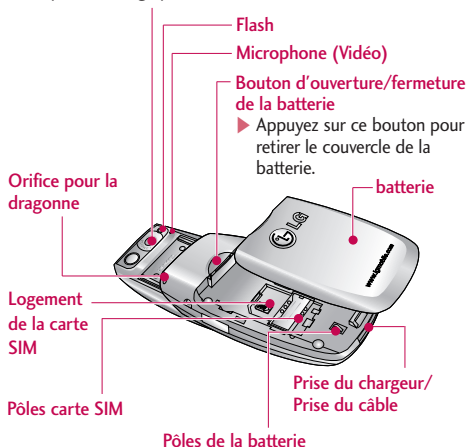



Vue slide ouvert



Remarque

- Pour améliorer la qualité d'écoute lorsque vous êtes en communication, ouvrez le clapet du téléphone en le faisant glisser vers le haut.







Caractéristiques du S5200










1. **Écouteur**
- 2 et 8. **Touche de fonction gauche/ droite :** chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.
3. **Touche d'envoi :** permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.
4. **Touches alphanumériques :** permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
5. **Microphone :** peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant.
6. **Ecran :** affiche notamment les icônes d'état du téléphone, les options de menu, des informations Web, des images, le tout en couleur.
7. **Touches de navigation :** Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur.
9. **Touche de confirmation :** permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.
10. **Touche de fin/marche-arrêt :** permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
11. **Touche d'effacement :** chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.
12. **Touche de fonctions**
 - ▶  : appuyez longuement sur cette touche pour saisir le signe "+" pour un appel international.
 - ▶  : lorsque vous composez un numéro, appuyez longuement sur cette touche pour mettre en pause.

Informations à l'écran





Le tableau ci-dessous présente les différentes icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.

Icones	Description
	Indique la réception d'un message.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique la réception d'un message Push.
	Indique que le téléphone accède au WAP.

Caractéristiques du S5200

Icones	Description
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Indique que vos appels sont renvoyés.
	Indique que le Bluetooth est activé.

Remarque


- ▶ Si la batterie est déchargée, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser les fonctions Photos et Multimédia.
- ▶ L'état de la batterie peut varier lors de l'utilisation des fonctions Multimédia.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

1. Retirez la batterie.

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.

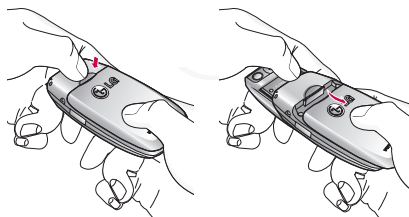


Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

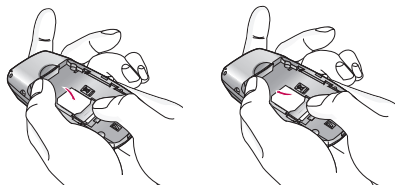


Pour insérer la carte SIM

Pour retirer la carte SIM

Attention!


- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

3. Installation de la batterie.

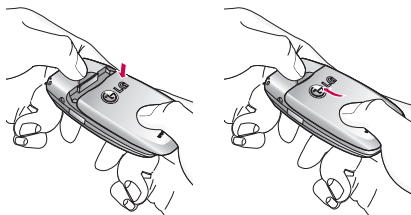

Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur de voyage au téléphone, vous devez avoir installé la batterie.

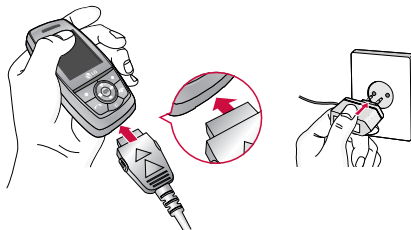

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Attention!


- ▶ Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.
- ▶ Branchez le chargeur de la batterie verticalement à la prise murale.
- ▶ Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.
- ▶ Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

Avertissement!

- ▶ Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- ▶ Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.
- ▶ Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Plaine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.

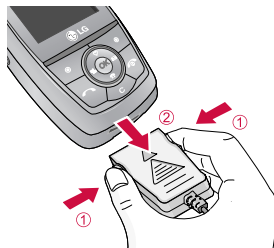


Remarque


- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
- ▶ Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Modifier les codes** [Menu 7-4-6].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.




Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appels. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service.


Fonctions générales


Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi


1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur  .

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère ' + ' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  .

Fin d'un appel


Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ().

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire.

Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Contacts, reportez-vous aux pages 48-52.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

Remarque


- ▶ En mode veille, lorsque le slide est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher un appel, ouvrez le slide du téléphone (quand l'ouverture slide est définie comme Mode de réponse. [Menu 7-3-2].)


Remarque

- ▶ Si l'option Toutes touches touche a été définie comme mode de réponse vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.


- ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le slide.

2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le slide ou appuyez sur la touche .

Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

Signal réseau

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

Mode T9


Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste.

Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)


Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

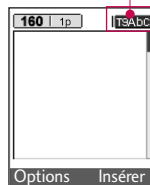

Mode de saisie du texte



2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. A mesure que de nouvelles lettres sont ajoutées, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.




1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.

- ▶ Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.

- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


Exemple: Appuyez sur      pour entrer **Actif**.

Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré



- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu Ajout dictionnaire.
 - ▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant T9 **Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .




Fonctions générales

Remarque

- ▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.











Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - ▶ Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- ▶ Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÀÇÃÄÅÄÄÄÆ	abc2àçääåääæ
	DEF3ÉÊËË	def3éêëë
	GHI4ÎÏÎÎ	ghi4îïîï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÔËÑÖÖÖÖ	mno6ôëñöööö
	PQRS7ß	pqrs7ß
	TUV8ÛÜÜÜ	tuv8ûüüü
	WXYZ9	wxyz9
	Touche Espace 0	Touche Espace 0

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Contacts

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu Contacts.

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Liste**. Pour enregistrer un numéro dans le répertoire au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter**.

En attente

Pour mettre son correspondant en attente.

Reprendre

Lorsque le correspondant est en attente, à la place de "en attente" s'affiche "reprendre". Cela permet de reprendre la conversation.

Permuter

Lors d'un double appel, permet de basculer d'un appel à l'autre.

Fonctions générales

Terminer tout

Pour mettre fin à tous les appels.

Conférence

Voir explications page 31.


Messages

Pour accéder au menu Messages.

Haut-parleur activé

Vous pouvez activer la fonction mains libres de votre téléphone en sélectionnant l'option Haut-parleur activé. Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche Ok pendant l'appel.


Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer] ou sur réponse.

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en

attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Désactiver le microphone


Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en

sélectionnant **Silence**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **Retour**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de navigation du bas, puis en sélectionnant **Permuter**.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence / Joindre tout**.

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter à l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.

Arborescence des menus

1. Profils audio
1.1 Vibreur seul
1.2 Silence
1.3 Général
1.4 Extérieur
1.5 Kit piéton
2. Journal appels
2.1 Appels en absence
2.2 Appels reçus
2.3 Appels émis
2.4 Supprimer les appels
2.4.1 Appels en absence
2.4.2 Appels reçus
2.4.3 Appels émis
2.4.4 Tous les appels
2.5 Frais d'appel
2.5.1 Durée appel
2.5.2 Coût de l'appel
2.5.3 Réglages
2.6 Info GPRS
2.6.1 Durée appel
2.6.2 Volume données

3. Outils
3.1 Réveil
3.2 Bluetooth
3.2.1 Périphériques associés
3.2.2 Kit piéton
3.2.3 Réglages
3.3 Calculatrice
3.4 Convertisseur
3.5 Fuseaux horaires
3.6 Modem

4. Agenda
4.1 Contacts
4.1.1 Liste
4.1.2 Ajouter
4.1.3 Groupes d'appel
4.1.4 N° abrégés
4.1.5 Réglages
4.1.6 Copier tout
4.1.7 Tout supprimer
4.1.8 Informations
4.2 Calendrier
4.2.1 Ajouter
4.2.2 Afficher agendas quotidiens
4.2.3 Supprimer anciens
4.2.4 Tout supprimer
4.2.5 Aller à date
4.2.6 Définir sonnerie d'alarme
4.3 Mémos

5. Messages

5.1 Nouveau message

5.1.1 Ecrire SMS

5.1.2 Ecrire MMS

5.2 Boîte de réception

5.3 Boîte d'envoi

5.4 Brouillons

5.5 Messagerie vocale

5.6 Message d'information

5.6.1 Lire

5.6.2 Thèmes

5.7 Modèles

5.7.1 Modèles SMS

5.7.2 Modèles MMS

5.7.3 Signature

5.8 Réglages

5.8.1 SMS

5.8.2 MMS

5.8.3 Centre messagerie
vocale

5.8.4 Message
d'information

5.8.5 Messages Push

6. Multimédia

6.1 Photo

6.2 Caméra Vidéo

6.3 Mes photos

6.4 Mes vidéos

6.5 MP3

6.5.1 Lecteur MP3

6.5.2 Liste d'écoute

6.5.3 Réglages

6.6 Mémo vocal

6.6.1 Enregistrer

6.6.2 Voir liste

6.7 Règlages

6.7.1 Photo

6.7.2 Caméra vidéo

7. Réglages

7.1 Date et heure

7.2.1 Date

7.2.2 Heure

7.2 Téléphone

7.2.1 Affichage

7.2.2 Thèmes

7.2.3 Langue

7.3 Appels

7.3.1 Renvoi d'appel

7.3.2 Mode de réponse

7.3.3 Envoyer mon
numéro

7.3.4 Double appel

7.3.5 Bip minute



7.3.6 Rappel auto

7.4 Sécurité
7.4.1 Demander code PIN
7.4.2 Verrouillage téléphone
7.4.3 Verrouillage clavier
7.4.4 Interdiction d'appels
7.4.5 Appels restreints
7.4.6 Modifier les codes
7.5 Réseau
7.5.1 Sélection du réseau
7.5.2 Sélection de bande
7.6 Activ. GPRS
7.6.1 A l'allumage
7.6.2 Si nécessaire
7.7 Réinitialiser réglages
7.7.1 Réinitialiser réglages
7.7.2 Vider mémoire
7.8 Etat mémoire
7.8.1 Mémoire interne
7.8.2 Mémoire Multimédia


8. Navigateur
8.1 Internet
8.1.1 Page d'accueil
8.1.2 Favoris
8.1.3 Aller à l'URL
8.1.4 Réglages
8.2 Services SIM

9. Téléchargements
9.1 Jeux et applis
9.1.1 Jeux et applis
9.1.2 Profils
9.2 Images
9.3 Sons
9.4 Clé USB

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction [] et []. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

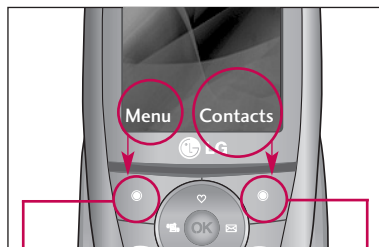

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour accéder à la liste des Contacts disponibles, appuyez sur la touche de fonction droite.

Profils audio

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silence**, **Général**, **Extérieur** et **Kit piéton**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche de fonction **[Menu]** et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation haut/bas.

Activer

Menu 1.x.1

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche **[OK.]** ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

Personnaliser

Menu 1.x.2

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

Définissez l'option souhaitée.

- ▶ **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume mélodie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages** : permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bip slide** : vous permet de définir le bip du slide en fonction de l'environnement.
- ▶ **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

► **Réponse automatique (uniquement pour le profil Kit piéton)** : Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.

- **Désactivé** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [OK].

Renommer

Menu 1.x.3

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

Remarque

► **Les profils Vibreur seul, Silence et Kit piéton** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également :

- ▶ Consulter le numéro et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- ▶ Consulter le numéro et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Appels émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les 20 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).

Vous pouvez également :

- ▶ Consulter le numéro et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

Supprimer les appels

Menu 2.4


Cette fonction vous permet de supprimer les listes des **Appels en absence** et des **Appels reçus**. Vous pouvez effacer la liste des **Appels émis** et celle de **Tous les appels** en même temps.

Frais d'appel

Menu 2.5

Durée appel (Menu 2.5.1)

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels. Les options de minuterie disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Dernier appel** : durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels** : Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels reçus** : durée des appels reçus.
- ▶ **Appels émis** : durée des appels émis
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet d'effacer la durée de tous les appels en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Oui].

Coût de l'appel (Menu 2.5.2)

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Réglages (Menu 2.5.3) (dépendant de la carte SIM)

- ▶ **Tarif/unité** : Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.
- ▶ **Régl. crédit** : Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez Lire, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez Changer, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher durée** : Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur Activé, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS

Menu 2.6

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée appel (Menu 2.6.1)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.



Volume données (Menu 2.6.2)

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyés(Dernier/Total)**, **Reçus(Dernier/Total)** ou **Tout et Réinitialiser**.

Réveil

Menu 3.1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil :
Une seule fois, Lun~Ven, Lun~Sam, Tous les jours.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touches  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth est un dispositif qui permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles. Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise.

Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone. Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants :

- ▶ **Fichier MP3** : dossier MP3 (Menu 6.5.2)
- ▶ **Fichier vidéo (.3GP)** : dossier Vidéo (Menu 6,4)
- ▶ **Contact du répertoire (.VCF)** : Répertoire (Menu 4.1.1)
- ▶ **Autre type de fichiers** : dossier de stockage de fichiers (Menu 9.4)

Remarque

- ▶ Pour des raisons de compatibilité, certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
- ▶ Logiciel Bluetooth (piles Bluetooth) pris en charge pour DUN :
 - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Périphériques associés (Menu 3.2.1)

Vous permet d'afficher tous les périphériques compatibles Bluetooth.

Si aucun périphérique est associé à votre téléphone, Sélectionnez Ajouter. La liste des périphériques

Bluetooth trouvés à proximité de votre téléphone s'affiche.

Pour associer votre téléphone à un des périphériques, Sélectionnez le périphérique voulu et appuyer sur Associer. Une fenêtre s'affiche et vous demande de taper un mot de passe. Choisissez un mot de passe de 4 chiffres et tapez le même mot de passe sur l'autre périphérique Bluetooth. Le message Association terminée s'affiche.

Une fois votre périphérique associé, vous avez les options suivantes :

- ▶ **Connexion** : vous permet de vous connecter au périphérique.
- ▶ **Ajouter** : permet d'associer un nouveau périphérique Bluetooth
- ▶ **Renommer** : vous permet de renommer le périphérique avec lequel vous êtes connecté.
- ▶ **Autoriser** : permet de recevoir des alertes lorsque les données sont reçues du périphérique.
- ▶ **Tous services** : affiche la liste des services disponibles sur le périphérique auquel vous êtes connecté.
- ▶ **Supprimer** : vous permet de supprimer l'association à ce périphérique.

- ▶ **Tout supprimer** : vous permet de supprimer tous les périphériques associés.

Pour échanger des données avec votre périphérique, choisissez un fichier et sélectionnez Envoyer par Bluetooth dans le menu Options.

Kit piéton (Menu 3.2.2)

Vous permet d'afficher la liste des dispositifs mains-libres compatibles Bluetooth.

Si aucun périphérique est associé à votre téléphone, sélectionnez Ajouter. La liste des périphériques mains libres Bluetooth trouvés à proximité de votre téléphone s'affiche.

Pour associer votre téléphone à un des périphériques mains libres, sélectionnez le périphérique voulu et appuyer sur Associer.

Une fenêtre s'affiche et vous demande de taper un mot de passe. Tapez le mot de passe de votre périphérique mains libres. Le message Association terminée s'affiche.

Une fois votre périphérique mains libres associé, vous avez les options suivantes :

- ▶ **Connexion** : vous permet de vous connecter au périphérique.

- ▶ **Ajouter** : permet d'associer un nouveau périphérique Bluetooth
- ▶ **Renommer** : vous permet de renommer le périphérique avec lequel vous êtes connecté.
- ▶ **Autoriser** : permet de recevoir des alertes lorsque les données sont reçues du périphérique.
- ▶ **Tous services** : affiche la liste des services disponibles sur le périphérique auquel vous êtes connecté.
- ▶ **Supprimer** : vous permet de supprimer l'association à ce périphérique.
- ▶ **Tout supprimer** : vous permet de supprimer tous les périphériques associés.

Choisissez Connexion pour connecter votre périphérique mains libres à votre téléphone. Vous pouvez désormais avoir une conversation téléphonique sur votre périphérique mains libres.

Réglages (Menu 3.2.3)


- ▶ **Activer bluetooth** : pour utiliser la fonction Bluetooth de votre téléphone, vous devez d'abord l'activer en sélectionnant Actif. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, sélectionnez Inactif.



- ▶ **Afficher mon téléphone** : choisissez le paramètre Afficher pour que les autres périphériques Bluetooth puissent détecter votre téléphone lorsque le bluetooth est activé. Si vous choisissez le paramètre Masqué, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.
- ▶ **Nom** : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques, uniquement lorsque vous avez activé la fonction Afficher.

Calculatrice



Menu 3.3

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  [Résult.] pour afficher le résultat.

- Appuyez sur la touche  [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
- Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur  [Retour].




Remarque

- Utilisez la touche pour effacer un chiffre ou un signe. Si vous appuyez sur la touche  , vous pouvez entrer une valeur négative. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur la touche  .

Convertisseur

Menu 3.4



Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix.

- Pour sélectionner l'un des six types d'unité, appuyez sur la touche  [OK].
- Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et .
- Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix.

Fuseaux horaires

Menu 3.5

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

- Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche .
- Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Définir].

Modem


Menu 3.6

Si vous connectez votre téléphone sur votre PC avec le câble USB, pour l'utiliser en tant que modem ou pour utiliser les fonctions proposées par le logiciel fourni, vous devez au préalable activer cette fonction.

Contacts

Menu 4.1

Remarque


- En mode veille, appuyez sur la touche de fonction droite  [Contacts] pour accéder directement au menu.

Liste (Menu 4.1.1)

(appel depuis l'annuaire)

1. Sélectionnez Liste en appuyant sur la touche de fonction droite  [Sélect.] ou [OK].






Remarque

- Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
2. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.
- **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, le groupe et l'image en utilisant la touche de navigation.

- **Ecrire SMS/MMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS.
- **Envoyer par Bluetooth** : permet d'envoyer le contact par Bluetooth.
- **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
- **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier lors des recherches.
- **Effacer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

Ajouter (Menu 4.1.2)

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 1000 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles. En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Sélectionnez **Ajouter** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK] ou [OK].
2. Sélectionnez la mémoire dans laquelle enregistrer : **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer dans la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
 - a. Appuyez sur  [OK] pour entrer un nom.
 - b. Appuyez sur  [Enreg.], puis entrez un numéro.
 - c. Appuyez sur  [Enreg.].
 - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur .



- e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur , , .



Groupe d'appel (Menu 4.1.3)

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

- ▶ **Liste** : Affiche les membres du groupe sélectionné.
- ▶ **Mélodie** : Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- ▶ **Icône** : Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- ▶ **Ajouter** : Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.
- ▶ **Effacer** : Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- ▶ **Renommer** : Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

N° abrégés (Menu 4.1.4)


Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à  à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **N° abrégé**, puis appuyez sur  [OK].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **Ajouter**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Modifier** ou **Effacer** pour modifier le nom.

Réglages (Menu 4.1.5)


1. Appuyez sur la touche  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [OK].

► Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

► Affichage



Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [OK]

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.

- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.
- **Nom & numéro** : permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.





Copier tout (Menu 4.1.6)

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche  [OK] pour ouvrir ce menu.
 - ▶ **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
 - ▶ **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
3. Les sous-menus suivants apparaissent :
 - ▶ **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
 - ▶ **Effacer original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer (Menu 4.1.7)



Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et du téléphone.




1. Appuyez sur la touche  [Contacts] en mode veille et sélectionnez Tout supprimer, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [Retour].

Informations (Menu 4.1.8)

▶ SDN




Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [OK] pour ouvrir ce menu.

3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche  [Envoyer].

► État mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.









1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur 
[Contacts] en mode veille.
Sélectionnez **Informations** en appuyant sur la touche  [OK].
2. Accédez à **État mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

► Mes numéros (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez consulter et enregistrer votre numéro personnel sur votre carte SIM.

d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description
 	Tous les ans
 	Tous les mois
 	Toutes les semaines
 	Tous les jours


Dans le sous menu calendrier, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] comme suit :

Calendrier

Menu 4.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide

Ajouter (Menu 4.2.1)

Cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda pour un jour choisi. Saisissez le sujet puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].

Afficher agendas quotidiens (Menu 4.2.2)

Vous pouvez consulter un agenda détaillé, autrement dit l'intégralité du contenu de l'agenda que vous avez configuré.

Supprimer anciens (Menu 4.2.3)

Vous pouvez supprimer une ancienne entrée de l'agenda.

Tout supprimer (Menu 4.2.4)

Vous pouvez supprimer toutes les notes.

Aller à date (Menu 4.2.5)




Vous pouvez afficher la date souhaitée en la saisissant directement.

Définir sonnerie d'alarme (Menu 4.2.6)

Si vous avez configuré l'alarme, l'alarme définie sonnera.

Mémos

Menu 4.3

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ok].

Remarque

- Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Messages

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez Messages à l'aide des touches de navigation.




Nouveau message

Menu 5.1

Ecrire SMS (Menu 5.1.1)

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau SMS. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option Supprimer, dans le menu Boîte réception. Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 26 à 28 (Saisie de texte).
2. Touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Envoyer** : permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans les contacts ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à six personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Liste]. Les options suivantes apparaissent :
 - ① Contacts
 - ② Appels récents
 - ③ Envoyer
- **Enregistrer dans brouillons** : permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
- **Police** : permet de choisir la police d'écriture.
- **Couleur** : permet de choisir la couleur du premier plan et de l'arrière plan.
- **Alignement** : permet de choisir l'alignement du texte.


- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'enregistrer de nouveaux mots dans le dictionnaire T9.
 - ▶ **Langue T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'. Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 26 à 27.
 - ▶ **Quitter** : si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- ▶ **Images** : permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, connus également sous le nom de 'messages image'. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
 - ▶ **Sons** : si disponible, permet de joindre un son à un message court.
 - ▶ **Modèles SMS** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.

- ▶ **Contacts** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
- ▶ **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.
- ▶ **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite.

Ecrire MMS (Menu 5.1.2)









Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio. Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

1. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez entrer des symboles, des chiffres et des binettes. Vous pouvez également sélectionner le mode de saisie de texte. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
2. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.

3. Vous pouvez ajouter une diapositive en déplaçant le curseur sur , puis en appuyant sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Vous pouvez également ajouter une diapositive à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].
4. Appuyez sur la touche de fonction droite [Option]. Les options suivantes sont disponibles.
 - ▶ **Envoyer** : prend en charge plusieurs numéros et adresses email.
 - ▶ **Aperçu** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
 - ▶ **Enregistrer** : enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
 - ▶ **Ajouter diapo** : ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
 - ▶ **Aller à diapo** : permet d'accéder à la diapositive précédente ou suivante.
 - ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer les diapositives actuelles.
- ▶ **Format diapo**
 - **Définir la minuterie** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter vos propres mots dans le dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode d'édition est **Intuitif** (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langue T9** : permet de sélectionner la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".
- ▶ **Quitter** : si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.
5. Appuyez sur la touche de fonction droite "Insérer". Vous pouvez insérer des Symboles, des Photos, prendre une Nouvelle photo, un Son ou un Nouveau son.

Boîte de réception Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Icône	Instructions sur les icônes
	MMS
	SMS
	Message SIM
	MMS lu
	SMS lu
	Message Push
	Message Push lu
	Notification de MMS

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour la notification de MMS, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher les messages reçus.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Répondre** : Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

- ▶ **Appeler** : Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les MMS), la date et heure du message, le type, la taille du message.
- ▶ **Tout supprimer** : Vous pouvez supprimer tous les messages.

Options MMS spécifiques

- ▶ **Répéter** : permet de répéter le message multimédia.
- ▶ **Recevoir** : (notification de MMS uniquement). Les messages multimédia, contrairement aux messages SMS, doivent être téléchargés depuis le serveur automatiquement ou manuellement. Le réseau envoie au préalable une notification de MMS : lorsque l'option Téléchargement auto est désactivée ou lorsqu'une erreur s'est produite, vous devez confirmer la réception en sélectionnant [Recevoir]. Lorsque l'option Téléchargement auto est activée, le message est automatiquement téléchargé après réception de la notification.







Options spécifiques des messages téléchargés

- ▶ **Informations** : permet d'afficher le contenu des messages téléchargés.
- ▶ **Charger** : Lance la connexion WAP vers l'URL contenue dans le message téléchargé. Le téléphone doit être configuré pour que les services WAP aient accès aux messages téléchargés.

Boîte d'envoi

Menu 5.3

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison. La navigation est identique à celle de la boîte de réception.

Icône	Instructions sur les icônes
	MMS envoyé
	MMS non envoyé
	MMS livraison confirmée
	SMS envoyé
	SMS non envoyé
	SMS livraison confirmée

Lorsque vous utilisez le message qui a déjà été envoyé.

- ▶ **Afficher** : Vous pouvez afficher le message envoyé
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type la taille du message Rapport.
- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les messages non envoyés.

Non envoyé

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher les messages non envoyés.
- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Envoyer** : Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi.
- ▶ **Envoyer tout** : Vous pouvez envoyer tous les messages qui ne l'ont pas encore été.
- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les messages non envoyés.

Brouillons

Menu 5.4

En utilisant ce menu, vous pouvez prérégler jusqu'à cinq messages de multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu montre le préréglage de la liste des messages multimédia.

Les options suivantes sont disponibles :


- ▶ **Afficher** : Afficher le message que vous choisissez.
- ▶ **Modifier** : Modifiez le message que vous choisissez.
- ▶ **Supprimer** : Supprimez les messages que vous choisissez.
- ▶ **Informations** : Pour voir les informations du message.

- **Tout supprimer** : Supprimez tous les messages dans le répertoire.

Messagerie vocale

Menu 5.5

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

Message d'information (DEPEND DU RESEAU ET DE L'ABONNEMENT)

Menu 5.6

Les messages d'information sont des messages textes envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message d'information s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages d'information, vous avez accès aux options suivantes :

Lire (Menu 5.6.1)

Lorsque vous avez reçu un message de diffusion et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

Thèmes (Menu 5.6.2)

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

Modèles

Menu 5.7

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : SMS et MMS.

Modèles SMS (Menu 5.7.1)

- Rappelez-moi SVP.
- Je suis en retard, J'arriverai à
- Où êtes-vous?
- Je suis en route.
- Urgent. Appelez-moi.
- Je t'aime.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer** : efface le modèle.
- ▶ **Ajouter** : permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Envoyer via** : pour envoyer un message via SMS ou MMS.
- ▶ **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.

Modèles MMS (Menu 5.7.2)

Les options disponibles sont les suivantes.

- ▶ **Prévisualiser** : permet d'afficher le brouillon du message multimédia.
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- ▶ **Modifier sujet** : vous pouvez éditer le sujet.

- ▶ **Ajouter diapo** : permet d'ajouter une diapositive avant ou après la diapositive actuelle.
- ▶ **Aller à diapo** : permet d'accéder aux diapositives précédentes ou suivantes.
- ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer la diapositive sélectionnée.
- ▶ **Format diapo** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, ou d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, en haut ou en bas.
- ▶ **Supprimer pièce jointe** : vous pouvez supprimer les images, les sons ou les vidéos de la diapositive.
- ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'ajouter des termes au dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif.
- ▶ **Langue T9** : permet de sélectionner le mode de saisie T9.
- ▶ **Quitter** : permet de quitter le menu.

Signature (Menu 5.73)

Cette option permet de réaliser votre propre carte de visite. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de fax et votre adresse email.

Réglages

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

▶ Types de message

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Réponse en cours de chargement** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Centre SMS** : Si vous souhaitez envoyer un SMS, vous pouvez consulter l'adresse du centre SMS via ce menu.

MMS (Menu 5.8.2)

- **Priorité** : Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.
- **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement reçu.
- **Récupération auto.** : Si vous sélectionnez Activé, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez Désactivé, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Réseau local seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.

- **Profils** : Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.

► Message autorisés

Personnels : Message personnel.

Publicités : Message commercial.

Informations : Informations nécessaires.

Centre messagerie vocale (Menu 5.8.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

- **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.
- **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information (Menu 5.8.4)

► Charger

Oui : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

Non : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

► Alerte

Oui : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

Non : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

► Langues

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push (Menu 5.8.5)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Photo

Menu 6.1

Cette application vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre répertoire (en résolution 48x48 pixels), pour votre écran d'accueil ou à d'autres fins. Dès que vous avez pris la photo, vous pouvez l'envoyer par MMS.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options de menu contextuel suivantes.

- ▶ **Luminosité** : détermine le degré de luminosité.
- ▶ **Taille** : détermine la taille d'une image.
- ▶ **Retardateur** : détermine le délai d'attente avant la prise de photo.
- ▶ **Qualité** : détermine la qualité d'une image.
- ▶ **Balance des blancs** : détermine la balance des blancs.
- ▶ **Album** : affiche les photos qui ont été prises.
- ▶ **Quitter** : Permet de quitter le mode de prise de photos.
- ▶ **Mode** : permet d'activer la photographie en rafale ou avec des cadres.

- ▶ **Effet** : détermine les effets spéciaux
- ▶ **Flash** : détermine le fonctionnement du flash.
- ▶ **Zoom** : détermine la puissance du zoom.

Remarque

- ▶ En mode photo, l'option Mode vous permet de rajouter des cadres à vos photos. Choisissez l'icône Avec cadre (cette fonction est disponible uniquement en taille 128x160)) et appuyez sur la flèche du haut pour visualiser les différents cadres disponibles et déplacer vous à droite et gauche pour en changer. Appuyez sur Ok sur le cadre sélectionné. Vous pouvez désormais prendre des photos avec ce cadre (lorsque vous utilisez des cadres, le zoom n'est pas opérationnel).

Caméra vidéo

Menu 6.2

Cette application vous permet d'enregistrer un clip vidéo. Vous pouvez lire un fichier vidéo enregistré pendant que vous utilisez cette fonction. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer le clip vidéo par MMS.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options de menu contextuel suivantes.

- ▶ **Luminosité** : détermine le degré de luminosité.
- ▶ **Taille** : détermine la taille d'enregistrement de la vidéo.
- ▶ **Retardateur** : détermine la durée avant le début de l'enregistrement.
- ▶ **Qualité** : détermine la qualité d'un clip vidéo.
- ▶ **Balance des blancs** : détermine la balance des blancs de la vidéo.
- ▶ **Temps d'enregistrement** : détermine le temps d'enregistrement de la vidéo.
- ▶ **Album** : permet de visualiser les vidéos.
- ▶ **Quitter** : Permet de partir le mode de Caméra vidéo.
- ▶ **Effet** : déterminé les effets spéciaux appliqués au clip vidéo
- ▶ **Flash** : détermine le fonctionnement du flash.
- ▶ **Zoom** : détermine la puissance du zoom.

Mes photos

Menu 6.3

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.

Options

- ▶ **Miniature** : permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- ▶ **Envoyer par Bluetooth** : vous pouvez envoyer votre photo par Bluetooth.
- ▶ **Ecrire MMS** : vous pouvez envoyer votre photo par MMS.
- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet définir une photo comme fond d'écran.
- ▶ **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- ▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre d'une image.
- ▶ **Informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.

Mes vidéos

Menu 6.4

Vous pouvez lire et envoyer un clip vidéo.

Options

- ▶ **Lire** : permet de lire la vidéo.
- ▶ **Envoyer par Bluetooth** : permet d'envoyer la vidéo via Bluetooth.
- ▶ **Renommer** : permet de modifier le titre d'une vidéo.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une vidéo.
- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les fichiers vidéo enregistrés dans ce dossier.
- ▶ **Informations** : permet d'afficher les informations relatives à la vidéo.

MP3

Menu 6.5

Le S5200 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un kit piéton compatible ou le haut-parleur interne.

Remarque

- ▶ En raison de la petite taille du haut-parleur, dans certains cas, des distorsions peuvent se produire, notamment lorsque le volume est au niveau maximum et lorsque les basses sont très présentes. Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton stéréo pour profiter pleinement de votre musique.

Le lecteur audio prend en charge :


- ▶ **MPEG-1 Layer III** : fréquence d'échantillonnage max. : 48 KHz, débit binaire : de 32 Kbps à 192 Kbps, stéréo
- ▶ **MPEG-2 Layer III** : fréquence d'échantillonnage max. : 24 KHz, débit binaire : de 32 Kbps à 160 Kbps, stéréo
- ▶ **AAC** : formats ADIF, ADTS (fréquence d'échantillonnage jusqu'à 48 KHz)

Vous pouvez transférer des fichiers MP3 d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide de l'application Contents Bank présente sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Avant de connecter le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), vous devez installer un pilote. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du CD-ROM.

Remarque

- ▶ Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.
- ▶ Outre la possibilité de télécharger des fichiers MP3 vers votre téléphone, vous pouvez également télécharger sur un ordinateur les photos prises avec votre téléphone, à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également gérer votre répertoire, votre agenda ainsi que vos mémos depuis votre ordinateur. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les accessoires disponibles.
- ▶ Pour télécharger des fichiers MP3 sous Windows 2000, nous vous conseillons de définir les options de dossier comme suit : Mode Web
→ Utiliser les dossiers classiques de Windows(I).

Lecteur MP3 (Menu 6.5.1)

1. Appuyez sur Menu MP3, puis sélectionnez Lecteur MP3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux menus suivants :

- ▶ **Afficher liste d'écoute** : permet d'afficher la liste d'écoute tout en écoutant la musique.
- ▶ **Répétition de plage** : permet d'activer ou de désactiver la répétition de la musique.
- ▶ **Définir comme sonnerie** : ce menu vous permet de définir le fichier MP3 en tant que sonnerie. Vous pouvez également le définir comme sonnerie dans le profil.
- ▶ **Réglages**
 - **Equalizer**
Ce menu vous permet d'ajuster l'equalizer en écoutant la musique. Ce téléphone comprend six menus prédéfinis. Lorsque vous accédez à ce menu, la valeur actuelle de l'equalizer s'affiche.
 - **Mode de lecture**
Ce menu vous permet de définir le mode de lecture.
 - **Définir lecture aléatoire**
Vous pouvez écouter tous les fichiers MP3 au hasard
 - **Effets visuels**
Vous pouvez sélectionner les menus suivants : Lumière, Rebond et Guitariste.

Liste d'écoute (Menu 6.5.2)

Ce menu vous permet d'afficher la liste d'écoute dans son intégralité. Vous pouvez basculer d'une piste à l'autre en appuyant sur la touche de navigation.

De plus, si vous sélectionnez le menu Options, vous pouvez supprimer un fichier ou en afficher les informations.

Remarque

► Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser d'un tel contenu.

Réglages (Menu 6.5.3)

ce menu permet de définir les éléments suivants : Equalizer, Mode de lecture, Lecture aléatoire et Effets visuels.



Mémo vocal

Menu 6.6

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer (Menu 6.6.1)

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Mémo vocal.

1. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
2. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Enreg.].
3. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].

Voir liste (Menu 6.6.2)

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez écouter et supprimer le mémo vocal sélectionné.

Réglages

Menu 6.7

Photo (Menu 6.7.1)



- ▶ **Enregistrement auto** : si vous sélectionnez Activé, les images seront automatiquement enregistrées sans que la barre de menus ne s'affiche.
- ▶ **Supprimer toutes photos** : ce menu vous permet de supprimer toutes les photos après confirmation.

Caméra vidéo (Menu 6.7.2)

- ▶ **Supprimer toutes vidéos** : ce menu permet de supprimer tous les fichiers vidéo.

Réglages

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux Réglages.

Date et heure

Menu 7.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Date (Menu 7.1.1)

- **Définir date** : Vous pouvez entrer la date du jour.
- **Format date** : Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Heure (Menu 7.1.2)

- **Définir heure** : Vous pouvez entrer l'heure actuelle.
- **Format heure** : Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone

Menu 7.2

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Affichage (Menu 7.2.1)

- **Fond d'écran** : Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Par défaut

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation en fond d'écran en appuyant sur



Mon dossier

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme fond d'écran.

- **Message d'accueil** : Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.
- **Rétroéclairage** : Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'éclairage de l'écran.

- **Nom du réseau** : Si vous sélectionnez Activer, le nom du réseau (le nom du fournisseur de services) apparaît dans l'écran interne.

Thèmes (Menu 7.2.2)


Vous permet de faire votre choix parmi 4 jeux de couleurs Passion, City, Arc en ciel et Zen.

Langue (Menu 7.2.3)

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Vous avez le choix entre les langues suivantes : English / Deutsch / Français / Español / Italiano / Português / Nederlands / Ελληνικά / Suomi / Svenska / Norsk / Dansk / Türkçe

Appels

Menu 7.3

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Réglages.

Renvoi d'appel (Menu 7.3.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- **Si pas réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- **Appels données** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
- **Appels fax** : Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.
- **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sous-menus suivants.

• Activer

Active le service correspondant.

Boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Nouveau numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

N° favoris

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

• Annuler

Désactive le service correspondant.

• Afficher l'état


Affiche l'état du service correspondant.

Mode de réponse (Menu 7.3.2)


► Slide ouvert

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le slide.

► Toute touche

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

► Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoyer mon numéro (Menu 7.3.3) (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

► Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

► Actifé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant s'il a souscrit au service de Présentation du numéro.

► Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Double appel (Menu 7.3.4) (fonction dépendante du réseau)

► Activer

Si vous sélectionnez Activer, l'option de deuxième appel sera activée.

► Annuler

Si vous sélectionnez Annuler, le deuxième appel sera directement transféré vers votre messagerie.

► Afficher l'état

Affiche l'état de l'appel en attente.

Bip minute (Menu 7.3.5)

Si vous sélectionnez Actifé, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto (Menu 7.3.6)

► Actifé

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

► Désactivé


Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Sécurité

Menu 7.4

Demander code PIN (Menu 7.4.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque vous allumez le téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demander code PIN dans le menu Réglages, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez Activer/Désactiver.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, la carte SIM est verrouillée. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre carte SIM ne peut plus être déverrouillée. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone (Menu 7.4.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Activé. Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Automatique, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Verrouillage clavier (Menu 7.4.3)

Ce menu permet de régler le verrouillage automatique du clavier.

Interdiction d'appels (Menu 7.4.4)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

► Tous appels Sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

► Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

► Vers l'international quand itinérant

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

► Entrant quand a l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

► Entrant quand à l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

► Tout annuler

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

► Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'inter diction d'appels.

Appels restreints (Menu 7.4.5) (fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

► Activer

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

► Désactiver

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


► Liste de numéros

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes (Menu 7.4.6)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou le code PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité ou PIN2 et vérifiez-le.

Réseau

Menu 7.5

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

Sélection du réseau (Menu 7.5.1)

Automatique

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuelle

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

Préféré

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Sélection de bande (Menu 7.5.2)

Permet de choisir entre deux réseaux : GSM 900/1800 ou GSM1900.

Activ. GPRS

Menu 7.6

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

Réinitialiser réglages

Menu 7.7

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Etat mémoire

Menu 7.8

Mémoire interne (Menu 7.8.1)

- ▶ cette fonction affiche l'état de la mémoire du téléphone.


Mémoire Multimédia (Menu 7.8.2)

- ▶ cette fonction affiche l'état de la mémoire multimédia du téléphone.

Navigateur

Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.





Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche (). Le téléphone passe alors en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
 	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

Remarque

- Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

Internet

Menu 8.1


Page d'accueil (Menu 8.1.1)




Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

Favoris (Menu 8.1.2)

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement. Votre téléphone intègre plusieurs favoris pré-installés que vous ne pouvez pas supprimer.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez Ajouter nouveau et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

* **Astuce** : les touches “  ” et “  ” permettent d'entrer des symboles. Pour saisir « . », appuyez sur “  ”.

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter** : permet de se connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer le favori sélectionné.
- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les favoris.

Aller à l'URL (Menu 8.1.3)

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

Réglages (Menu 8.1.4)

Profils

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer** : permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil** : permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.

- **Type service** : permet de définir le service de données de support.

1 Données

2 GPRS

- **Paramètres de données** : accessible uniquement si vous sélectionnez Paramètres de données comme support/service.

Numéro d'appel : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Temps d'attente : vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

Vitesse d'appel : vitesse de votre connexion de données, 9600 ou 14400.

- **Activation GPRS** : les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

APN : permet d'entrer l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur APN.

- Paramètres proxy

Proxy : Activé/Désactivé

Adresse IP : permet d'entrer l'adresse IP du serveur proxy auquel vous accédez.

Numéro de port : permet d'entrer le port proxy.

- Paramètres DNS

Serveur principal : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

Serveur secondaire : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

- ▶ **Renommer** : permet de modifier le nom du profil.
- ▶ **Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau profil.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.

Cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

Cookie

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Supprimer cookie

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

Certificats

Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.

- ▶ **Autorité** : permet de consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone.
- ▶ **Personnel** : permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Services SIM

Menu 8.2

(dépendant de la carte SIM)


Votre opérateur peut proposer des applications spéciales via votre carte SIM, notamment l'accès à des services bancaires ou à la bourse. Si vous avez souscrit à l'un de ces services, le nom du service s'affiche au bas du menu principal. Grâce au menu des services SIM, votre téléphone ne sera jamais obsolète et pourra prendre en charge d'autres services de votre fournisseur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.


Jeux et applis

Menu 9.1

Jeux et applis (Menu 9.1.1)

Dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers.

Appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK], pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

Si vous utilisez la touche de fonction gauche  [Options], vous aurez accès aux menus suivants :

- ▶ **Demarrage** : lance l'application sélectionnée.
- ▶ **Infos** : permet d'afficher les informations relatives à l'application.
- ▶ **Mettre à jour** : permet de mettre à jour une application via le WAP.
- ▶ **Options** : certaines applications Java requièrent l'établissement d'une connexion de données. Sélectionnez cette option pour définir les options de connexion.

- **Toujours** : la connexion est créée immédiatement sans notification.
- **Invite** : vous devez confirmer l'action avant que l'application ne se connecte.
- **Jamais** : aucune connexion n'est autorisée.

Remarque

- ▶ Vous ne pouvez ni supprimer ni renommer le dossier préinstallé ou un jeu figurant dans ce dossier.

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Jeux et applis**, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.

Téléchargements

Remarque

- ▶ Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Attention


- ▶ Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Profils (Menu 9.1.2)

Ce menu contient les mêmes paramètres que le menu Internet. Pour télécharger de nouvelles applications, une connexion WAP est requise.

Images


Menu 9.2

La touche de fonction gauche  [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- ▶ **Mettre en fond d'écran** : l'image sélectionnée peut être établie en tant que fond d'écran.
- ▶ **Ecrire MMS** : l'image téléchargée peut être envoyée via MMS.
- ▶ **Envoyer par Bluetooth** : l'image peut être envoyée via Bluetooth.

Sons

Menu 9.3

La touche de fonction gauche  [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- ▶ **Définir comme sonnerie** : le fichier son sélectionné peut être établi en tant que sonnerie.
- ▶ **Ecrire message** : le fichier son peut être envoyé via SMS ou MMS.
- ▶ **Envoyer par Bluetooth** : le fichier son peut être envoyé via Bluetooth.

Clé USB

MENU 9.4

Ce dossier est similaire à une mémoire de stockage. Il contient tous les fichiers transférés à l'aide de la fonction UMS ou Bluetooth, tels que les images, sons et tout type de fichier non pris en charge par le téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction [Option] pour afficher ou lire un fichier (s'il est pris en charge), le supprimer ou l'envoyer à l'aide de la fonction Bluetooth.

Connectivité USB

En connectant le S5200 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous pouvez utiliser le modem intégré et transférer des fichiers et leur contenu. La section suivante contient toutes les informations relatives à cette fonction.

Technologie UMS (USB Media Storage)

La fonction UMS permet de manipuler les fichiers multimédias enregistrés dans la mémoire interne du téléphone (64 Mo), utilisant ce dernier comme une clé USB. Cette fonction ne nécessite l'installation d'aucun logiciel supplémentaire.

Vous pouvez générer l'aperçu d'un fichier JPG (Max 460 K), GIF (Max 100 K) ou lire les fichiers son joints aux MMS.

Remarque

▶ Vous ne pouvez pas recevoir d'appel ou de message, lorsque vous utilisez la fonction UMS.

1. Lorsque le téléphone est en mode veille, connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît le périphérique après quelques secondes.
2. Le téléphone affiche alors "USB" sur l'écran principal
3. Sur l'ordinateur, le téléphone est indiqué comme "Disque amovible" dans le Poste de travail. Une lettre de volume lui est également attribuée par le système, telle que "E:\". Vous pouvez maintenant télécharger des fichiers depuis et vers votre téléphone, comme s'il s'agissait d'un dossier Windows classique.
4. Double-cliquez sur "Disque amovible" et ouvrez le dossier "Mes supports". Quatre nouveaux dossiers s'affichent :

- **Musique** : vous pouvez copier des fichiers musicaux dans ce dossier. Les formats suivants sont pris en charge : MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) et WAV. Ecoutez les fichiers contenus dans ce dossier grâce au lecteur MP3 du téléphone.
- **Photos** : ce dossier est réservé aux photos prises avec l'appareil photo numérique du téléphone. Vous pouvez les transférer vers l'ordinateur en effectuant un simple copier-coller.

Remarque

► Bien que vous puissiez télécharger de nouvelles photos de l'ordinateur vers le téléphone, celui-ci ne les affiche pas dans le menu Mes photos. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne télécharger aucune photo vers ce dossier. Si vous souhaitez télécharger de nouveaux fonds d'écran vers le téléphone, utilisez le programme spécifique inclus sur le CD-Rom.

- **Stockage** : ce dossier est similaire à une mémoire de stockage. Vous pouvez y télécharger tout type de fichier : images, musique ou même des fichiers que le téléphone ne prend pas en charge (fichiers Word et Excel, par exemple), afin

de les transporter et de les télécharger vers un autre ordinateur. Sur le téléphone, les fichiers enregistrés dans ce dossier sont répertoriés dans Menu-Téléchargements-Stockage des fichiers.

- **Vidéos** : via ce dossier, vous pouvez télécharger vers l'ordinateur les vidéos réalisées avec l'appareil photo numérique du téléphone. Réciproquement, ce dossier permet également de charger de nouvelles vidéos sur le téléphone. Ce dossier prend en charge le format de fichier 3GP. Sur le téléphone, vous pouvez afficher les fichiers enregistrés dans ce dossier dans Menu-Multimédia-Ma vidéo.

Remarque

- Tant que la mémoire n'est pas saturée, vous pouvez télécharger des fichiers de toute taille.
- Les 4 dossiers par défaut peuvent contenir jusqu'à 10 sous-dossiers.
- Ne modifiez pas le nom du dossier par défaut : cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

5. Une fois le transfert des fichiers terminé, déconnectez le périphérique USB de Windows, puis débranchez le câble du téléphone.

Avertissement!

- ▶ Ne jamais déconnecter le téléphone lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. La mémoire pourrait être endommagée. Déconnectez toujours le périphérique à l'aide de l'option Windows appropriée avant de débrancher le câble.

Programmes de l'ordinateur et Internet

En connectant le téléphone à un ordinateur, vous pouvez gérer les contacts du répertoire, télécharger de nouveaux contenus, tels que des fonds d'écran et des sonneries, ou utiliser le modem intégré.

1. Installer les programmes inclus sur le CD-Rom.
2. Sur le téléphone, ouvrez le menu Outils - Modem, puis confirmez l'activation.
3. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB et lancez le programme de votre choix.

Remarque

- ▶ Pour connecter un périphérique USB, attendez quelques minutes après la mise sous tension du téléphone et que l'écran soit en veille.

4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le modem, nous vous conseillons de le désactiver dans le menu Outils - Modem.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard



Kit piéton stéréo

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Généralités

Code de produit : S5200

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (déchargement...)

+45°C (chargement...)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

S5200

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT.

Déclaration

Je déclare par la présente que
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont
conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Jin Seog, Kim / Directeur 8.Sep. 2005

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant

MEMO

MEMO

