

# LOGICOM



Photo non contractuelle

## MANUEL D'UTILISATION

**Smartphone Logicom L-ITE 502+ / L-ITE 502 PLUS**

# CE 0700

Nous, LOGICOM (Logicom – 55 rue de Lisbonne – Paris 8<sup>ème</sup> – 75008 Paris)

Déclarons que le produit Smartphone LOGICOM L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive **R&TTE 1999/05/CE** applicables aux normes Européennes suivantes :

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

**EN 50360:2001+A1:2012**

**EN 62209-1:2006**

**EN 62209-2:2010**

**EN 50566:2013**

**EN 62479:2010**

**EN 301 489-1 V1.9.2**

**EN 301 489-3 V1.6.1**

**EN 301 489-7 V1.3.1**

**EN 301 489-17 V2.2.1**

**EN 301 489-24 V1.5.1**

**EN 301 511 V9.0.2**

**EN 300 440-1 V1.6.1**

**EN 300 440-2 V1.4.1**

**EN 300 328 V1.8.1**

**EN 301 908-1 V6.2.1**

**EN 301 908-2 V6.2.1**

**EN 301 908-13 V6.2.1**

**ErP 2009/125/EC**

**RoHS 2011/65/UE**

**ErP 2009/125/EC - (No 278/2009 et 1275/2008):** Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

**RoHS 2011/65/UE :** Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

**REACH Régulation N°1907/2006 :** Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Produit certifié par le laboratoire :

PHOENIX TESTLAB GMBH

Köningswinkel 10

32825 Blomberg


Germany

Numéro de laboratoire notifié : 0700

Paris, 29 Septembre 2015.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



## Sommaire

Déclaration de conformité .....	2
Marques commerciales .....	4
Introduction.....	5
Sécurité lié à l'écoute.....	5
Précautions liées aux ondes électromagnétiques (DAS).....	5
Précautions d'emploi & consignes de sécurité .....	6
Avertissement sur le téléphone au volant .....	7
Nettoyage .....	7
Recyclage.....	7
Avertissement sur l'épilepsie .....	8
Contenu de l'emballage.....	8
Guide d'installation.....	8
Premier démarrage de votre Smartphone .....	10
Prise en main .....	12
Fonctions de l'écran d'accueil .....	15
Utilisation de base .....	16
Connexions USB .....	25
Paramètres de l'appareil .....	25
Mise à jour de votre Smartphone.....	33
Applications & Widgets.....	35
Magasin d'applications .....	37
Multimédia .....	37
Utilitaires .....	39
Réinitialisation du système .....	40
Spécifications techniques .....	40
Champ d'application de la garantie .....	41

Android, Google Play, the Google Play logo and other marks are trademarks of Google Inc.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

[HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR

DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE

UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE

ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre Smartphone ! Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par votre Smartphone ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

## Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  , bourdonnements, acouph  nes et hyperacousie). Afin de pr  venir ces risques il est recommand   de ne pas utiliser l'appareil    plein volume, la dur  e d'utilisation ne doit pas exc  der une heure par jour
- Ce produit est conforme    la norme **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013** « Mat  riel de traitement de l'information, s  curit  , partie 1 : exigences g  n  rales » conform  ment    l'arr  t   du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant   publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de mod  les de casque ou d'  couteurs pr  -amplifi   ou amplifi   (c'est-  -dire avec un contr  le de volume qui leur est propre et/ou autoaliment   par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.

## Pr  cautions li  es aux ondes   lectromagn  tiques (DAS)

Votre Smartphone est con  u afin de ne pas d  passer les limites d'ondes radio recommand  es par les autorit  s europ  ennes. Ces limites comprennent des marges de s  curit   permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur   ge ou   tat de sant  .

Le DAS (d  bit d'absorption sp  cifique) des t  l  phones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes   lectromagn  tiques, pour une utilisation    l'oreille. La r  glementation fran  aise impose que le DAS ne d  passe pas 2 W/kg moyenn   sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est d  termin  e en se basant sur le niveau le plus   lev   de radiofr  quences   mises lors des essais en laboratoire.

La valeur r  elle du DAS lors de l'utilisation du smartphone est inf  rieure    ce niveau.

La valeur du DAS du smartphone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximit  /  loignement par rapport    une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre Smartphone L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS correspond au tableau suivant :

Position	Connectivit��	Valeur DAS
T��te	GSM900 / DCS1800 / <b>WCDMA900</b> / WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600	<b>0,332 W/kg</b>
Corps (Distance de s��paration de 1,5 cm)	<b>GSM900</b> / DCS1800/ WCDMA900 / WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600	<b>0,594 W/kg</b>


La valeur DAS corps est test  e    une distance de 1,5 cm. **Cet appareil est conforme    la r  glementation r  gulant l'exposition aux fr  quences radio  lectriques lorsqu'il est utilis      une distance minimale de 1,5 cm du corps.**

**ATTENTION** : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en mati  re de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fr  quences du r  seau.

#### ATTENTION:

- Ne pas utiliser votre Smartphone dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du Smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...). Veuillez respecter une distance de 15 cm entre le Smartphone et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation de kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.
- **Attention veuillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette), en cas de casse de l'écran il retiendra les éclats de verre**

### **Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements électromagnétiques :**

- Veuillez à utiliser votre Smartphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (notamment dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture)).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage plein signifie que la réception est bonne .
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage du kit piéton.
- Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

### **Précautions d'emploi & consignes de sécurité**

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne pas le laisser à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
- Protéger l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 0-40°C.

**AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :**

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

## Avertissement sur le téléphone au volant

**En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende prévue ainsi qu'un retrait de points du permis de conduire.**

Il est également interdit de porter tout système de type écouteurs, kits piétons, oreillettes, casques, susceptibles de limiter tant l'attention que l'audition des conducteurs.

**ATTENTION : Cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.**

## Nettoyage

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution.

## Recyclage



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

**Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :**

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

**Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :**

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.



## Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

## Contenu de l'emballage

- 1 x Smartphone
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Kit piéton

**AVERTISSEMENT:** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

**ATTENTION :** pour votre sécurité, veuillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

*Logicom décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. A noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en Smartphones.*

## Guide d'installation

### 1. Descriptif du Smartphone.

- |                            |
|----------------------------|
| 1 – Caméra avant           |
| 2 – Caméra arrière & flash |
| 3 – Volume                 |
| 4 – Bouton ON/OFF          |
| 5 – Prise jack             |
| 6 – Prise micro usb        |
| 7 – haut-parleurs          |





## 2. Insertion d'une carte SIM.

Le Smartphone L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur le même Smartphone. L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS possède deux ports Micro SIM (SIM 1 et SIM 2). Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie.
- Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet (voir schéma ci-dessous). Veiller à respecter le sens d'insertion des cartes.

**ATTENTION :** La fonction 3G/4G est utilisable uniquement sur une seule Carte SIM à la fois.

- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en place.


## 3. Insertion d'une carte MicroSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS avec une carte MicroSD.

(Carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone par l'encoche prévue à cet effet, ainsi que la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en place

**ATTENTION :** L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte Micro SD requiert l'extinction complète du Smartphone.

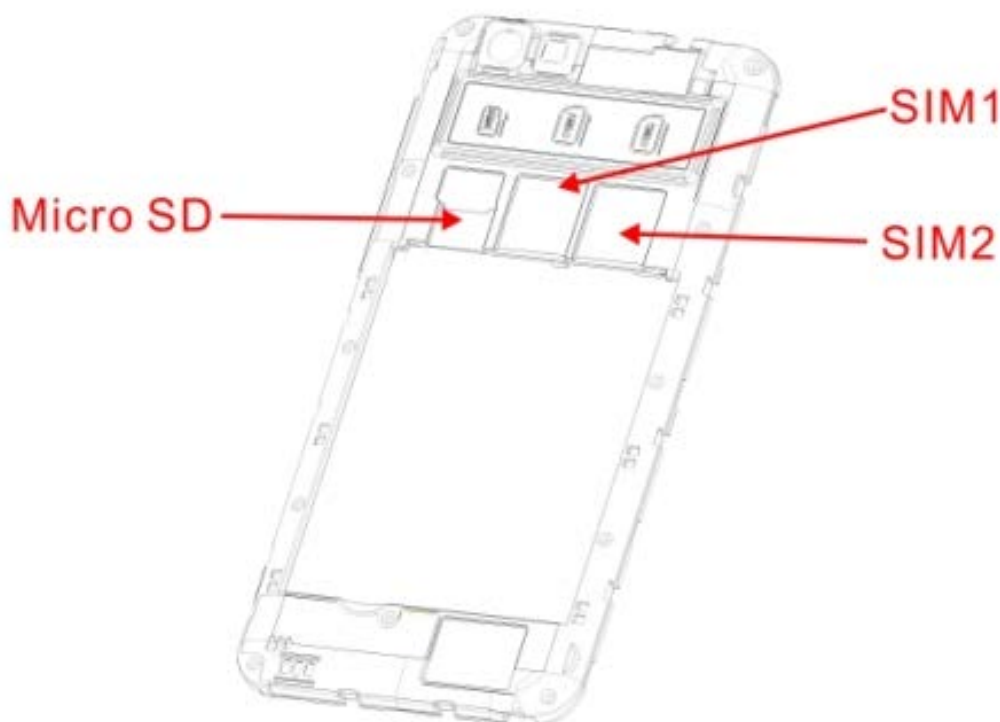

## 4. Installation et charge de la batterie

### Installation de la batterie :

- Retirez la coque arrière du Smartphone par l'encoche prévue à cet effet.
- Insérez la batterie en veillant à ce que le visuel ci-contre soit face à vous.
- Remettez la coque arrière du Smartphone

**ATTENTION :** Utilisez uniquement la batterie fournit avec votre Smartphone

Modèle : P5015 Li-ion battery 3,8V DC / 2000mAh

Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.



### Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble usb (fourni) dans le port usb de votre Smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Relié ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble usb de l'appareil puis de la prise de courant.

### IMPORTANT :

- La recharge du Smartphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Smartphone avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge

**Note :** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

### Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

## Premier démarrage de votre Smartphone

Lors du premier démarrage de votre L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS, un tutorial vous aide à configurer étape par étape votre Smartphone

Votre Smartphone est positionné sur la langue Français puis cliquez sur « démarrer ».

A ce stade le menu vous propose d'insérer votre carte SIM, et deux cas sont possibles :

**Vous n'avez inséré aucune carte SIM et sans connexion Wi-Fi**

**Etape 1 :** Carte SIM : ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

**Etape 2 :** Réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connectez maintenant (voir "**Vous avez inséré une ou deux cartes SIM et avec connexion Wi-Fi**") ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

**Etape 3 :** Sélectionnez la date et l'heure (sélectionner Bruxelles – GMT+1 si vous êtes en France métropolitaine) – si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera faite automatiquement.

**Etape 4 :** Vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du Smartphone (étape qui peut être ignorée en tapant sur la flèche ➡ et ➡ puis suivant).

**Etape 5 :** Services Google : Acceptation de l'utilisation des services Google.

- Utilisez le service de localisation de Google. (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps.)
- Aidez-nous à améliorer les services de location.
- Aidez-nous à améliorer votre expérience Android.

**Etape 6 :** Terminer : la configuration de base de votre Smartphone est terminée.

Vous pourrez ensuite insérer votre (vos) carte(s) SIM ultérieurement pour accéder aux fonctions téléphone et Internet 3G.

**Vous avez inséré une ou deux cartes SIM et avec connexion Wi-Fi**

**Etape 1 :** Entrez votre (vos) code(s) SIM.

**Etape 2 :** Sélectionnez réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connectez maintenant ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard (-> Etape 8).

**Etape 3 :** Sélectionnez la date et l'heure (sélectionner Bruxelles – GMT+1 si vous êtes en France métropolitaine) – si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera faite automatiquement.

**Etape 4 :** Vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du Smartphone (étape qui peut être ignorée en tapant sur la flèche ➡ et ➡ puis suivant).

**Etape 5 :** Sélectionner votre compte Google (si vous en avez déjà) veuillez entrer votre adresse e-mail et votre mot de passe puis acceptez la licence en cliquant sur **J'ACCEPTE**.

Vous pouvez aussi lier votre Smartphone à votre compte Google+ si vous en possédez un ou ignorez cette étape.

**Etape 6 :** Configurer les informations de paiement, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant **Me le rappeler plus tard**, puis cliquez sur **SUIVANT**.

**Etape 7 :** Vous pouvez restaurer vos données de votre compte Google sur votre Smartphone ou ignorez cette étape en sélectionnant **Configurer en tant que nouvel appareil**.


**Etape 8 :** Services Google : Acceptation de l'utilisation des services Google.

- Sauvegardez les applications, les données d'application, les paramètres et les mots de passe Wi-Fi de votre téléphone.
- Utilisez le service de localisation de Google. (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps.)
- Aidez-nous à améliorer les services de location.
- Aidez-nous à améliorer votre expérience Android.

**Etape 9 :** Terminer : la configuration de base de votre Smartphone est terminée.

## 1. Allumer/Eteindre votre Smartphone

- Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche du Smartphone.
- Si le Smartphone est allumé, appuyez moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton éteindre puis confirmer.

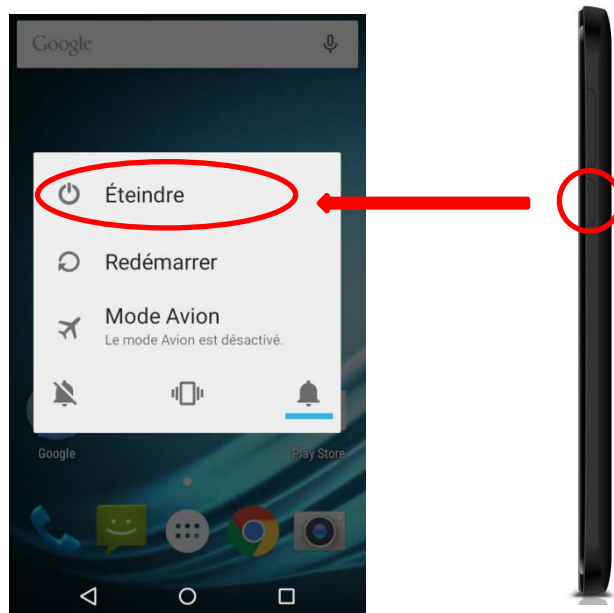


## 2. Verrouillage/Déverrouillage des carte SIM

Votre Logicom L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS est un Smartphone double-SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes micro-SIM.

Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM 1 puis SIM 2)

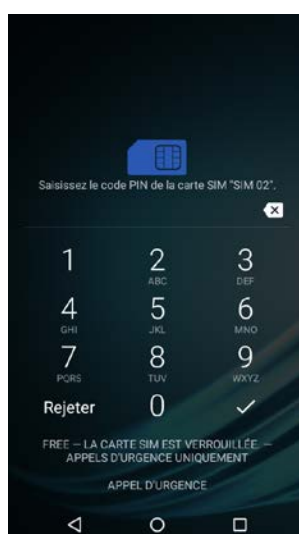


La fonction « appel d'urgence » vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

### 3. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
- Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites-la glisser hors du cercle pour déverrouiller l'appareil.

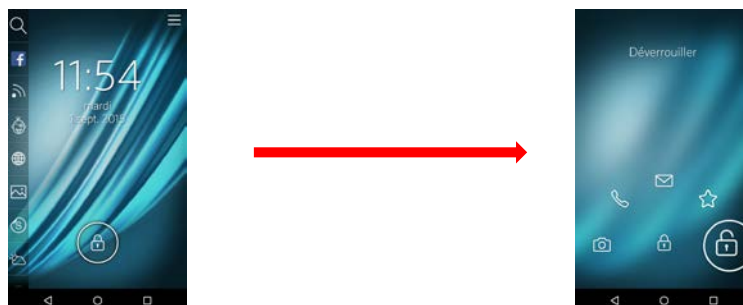

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.

Pour cela allez dans « Paramètres » (voir page 32 pour plus explication) puis « Sécurité » et enfin « Verrouillage de l'écran », vous aurez alors le choix entre les modes de verrouillage suivant :

- Aucun : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille vous êtes directement sur le bureau.
- Balayer l'écran : Déverrouiller votre écran en glissant votre doigt sur l'écran
- Déblocage Vocal. : Déverrouille à l'aide de la reconnaissance vocale
- Schéma : Déverrouille votre écran à l'aide d'un schéma
- Code Pin : Déverrouille votre écran avec un code PIN
- Mot de passe : Déverrouille votre écran avec un mot de passe

**ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Smartphone**

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

**MOT DE PASSE :** \_\_\_\_\_

L'écran de verrouillage vous donne accès à plusieurs raccourcis situés à gauche de l'écran :



1. Recherche internet
  2. Facebook Nouvelles Financières
  3. Flux RSS (en naviguant vers la droite vous pourrez ajouter de nouveau onglet)
  4. Live themes
  5. Actualités
  6. Images Vidéos virales
  7. Stickers
  8. Yahoo météo
  9. Configuration des Plugins (l'icône apparaît en glissant vers le bas)
  10. Paramètres de l'application.
- Note : Pour ouvrir le raccourci il suffit de faire glisser l'icône de gauche à droite**




## 4. Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de plusieurs manières :


- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose.
- **En le faisant glisser** : touchez un élément et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à avoir atteint l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir l'image. Par exemple touchez deux fois sur une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications.
- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour agrandir) ou en les écartant (pour rétrécir).
- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

## 5. Utilisation des touches du Smartphone.


En plus de l'écran tactile votre Smartphone L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS possède trois touches de fonctions en façade.

Touches	Fonctions
	<u>Retour</u> : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.
	<u>Accueil</u> : renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin de lancer l'application Google Now™.
	<u>Applications récentes</u> : ouvre le menu qui contient vos dernières applications utilisées.


## 6. Utilisation des menus contextuels.


Vous pouvez ouvrir le menu contextuel en appuyant sur l'icône  .  
Tous les écrans ne disposent pas d'un menu contextuel.

Exemples de menu contextuels dans l'environnement Chrome :

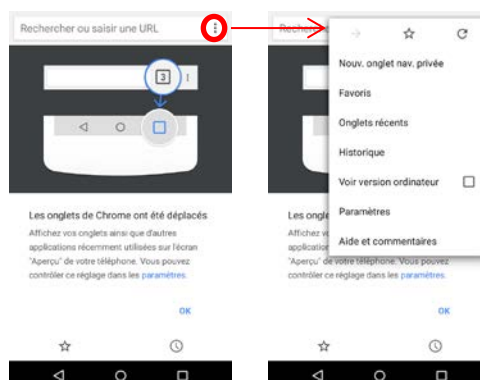




Maintenez le doigt sur la touche  afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées, glissez la fenêtre à droite ou à gauche ou cliquez sur la croix pour fermer l'application.

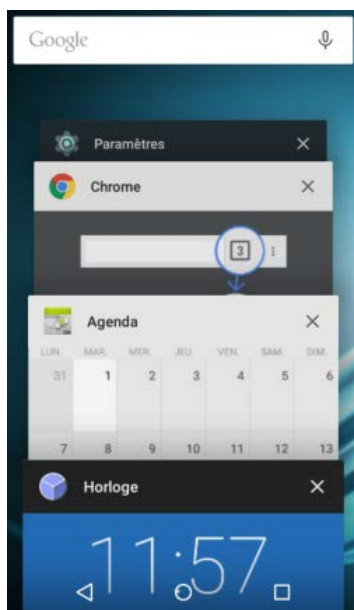

## Fonctions de l'écran d'accueil


### 1. Descriptif de l'écran d'accueil

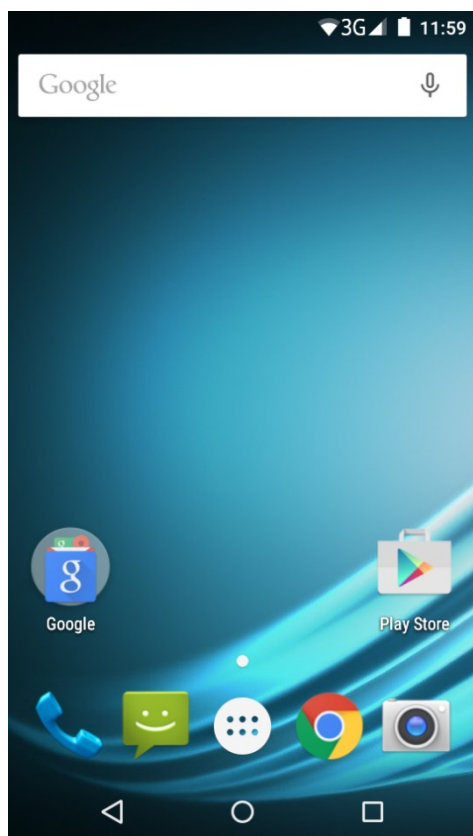

**La barre d'états** affiche l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les notifications. Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état pour faire afficher le menu de gestion des notifications. La barre d'état est accessible dans toutes les applications sauf lors de l'utilisation d'un jeu ou d'une vidéo en plein écran.

5 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos Widgets et raccourcis. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour changer de volet.











Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour vos applications et Widget favoris. Touchez l'icône pour lancer l'application correspondante. Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le déplacer ou le supprimer de votre bureau

**La barre système** composée de 5 icônes vous suivra sur chaque volet du bureau elle est composée du bouton  permettant d'accéder au menu des applications et de 4 icône de raccourcis configurables



## 2. Descriptif des icônes

### Icônes barre d'états :

Icônes	Indicateurs	Icônes	Indicateurs
	Indicateur d'intensité du signal		Indicateur d'alarme
	Nouveaux appels en absence		Indicateur Wi-Fi
	USB connecté		Indicateur Bluetooth
	Casque en cours d'utilisation		Indicateur batterie
	Nouveau message		Mode avion

### Icône barre système


				
Ouvre le clavier téléphonique	Ouvre la messagerie	Ouvre le menu des applications	Ouvre le navigateur internet	Ouvre l'appareil photo

## Utilisation de base

### 1. Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.


- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, Faites glisser votre doigt vers le bas sur **la barre d'état** (voir page précédente où se situe la barre d'état). L'écran suivant apparait avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre Smartphone.

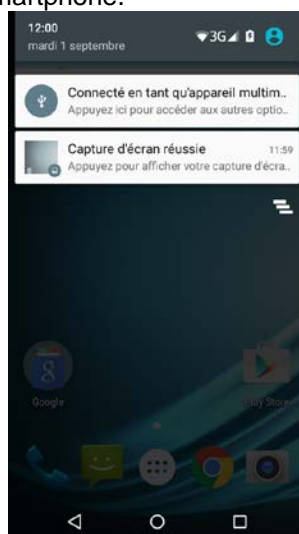


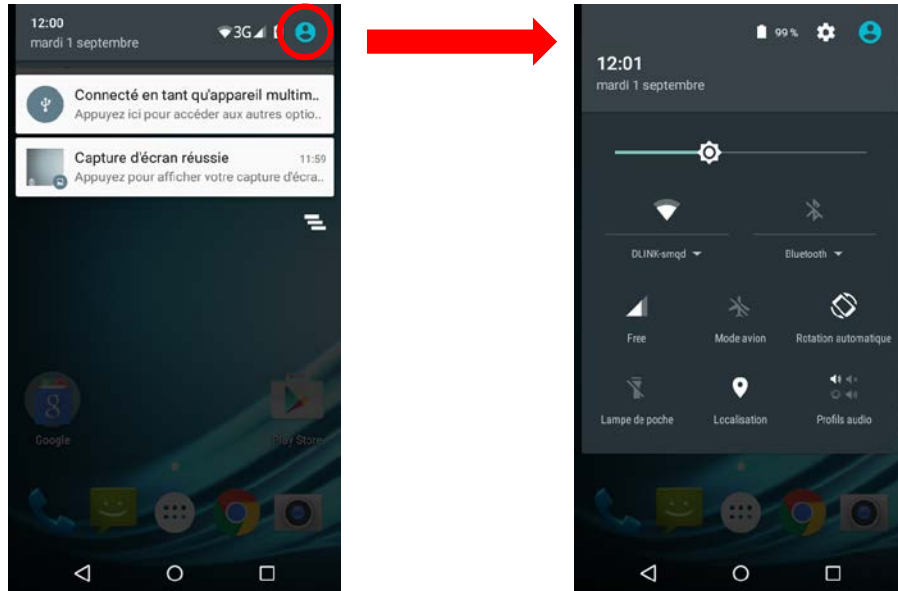
- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante, Ce qui se produit alors dépend de la notification. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir vous permettant de lire le message et d'y répondre.

- Pour fermer l'onglet de Gestion des notifications, Tirez l'onglet qui se trouve en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran, ou appuyez sur la touche de retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous appuyez sur une notification pour y répondre.

### Options supplémentaires :

Le panneau des notifications offre un accès par la touche  à des raccourcis de réglage de base du Smartphone.

La touche  vous permet d'effacer toutes les notifications.



Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivant :

- Indicateur du niveau de la batterie.
- Luminosité : régler la luminosité de l'écran, vous pouvez sélectionner le mode automatique qui ajuste la luminosité en fonction de l'éclairage de l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien la régler manuellement en fonction de vos préférences. (une luminosité faible permet de prolonger la durée de vie de votre batterie)
- Wi-Fi : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
- Bluetooth : activer / désactiver la fonction Bluetooth.
- Consommation des données : voir page 26
- Mode avion : Permet de couper toutes les connexions réseaux, GSM, 3G, 4G, GPS et Bluetooth.
- Rotation automatique : activer / désactiver la rotation automatique de l'écran
- Lampe de poche : activer / désactiver la lampe de poche
- Localisation : activer / désactiver le GPS
- Profils audio : voir page 30
- Connex. données : Activer / désactiver les données mobiles.

## 2. Clavier alphanumériques



Certaines applications affichent le clavier par défaut. Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le clavier







## 3. Emettre et recevoir des appels

**ATTENTION** : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.


### Emettre un appel :

Vous pouvez passer des appels depuis les applications Téléphone , Contacts . Lorsqu'un numéro de téléphone s'affiche, vous pouvez également appuyer dessus pour le composer. Appuyez sur les boutons +/- sur la tranche de votre Smartphone pour régler le volume de l'appel.


Pour ouvrir l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône **Téléphone**  de votre appareil mobile. Lorsqu'un numéro de téléphone s'affiche, vous pouvez généralement appuyer dessus pour le composer. Vous pouvez utiliser l'application **Téléphone** pour passer un appel téléphonique en procédant comme suit :

- **Clavier** : appuyez sur cette icône  lorsque vous voulez saisir manuellement un numéro de téléphone au clavier. Pour passer un appel, saisissez le numéro, puis appuyez sur l'icône **Téléphone** située sous le clavier. Si vous vous trompez de chiffre, appuyez sur la touche de retour arrière  pour effacer les chiffres un à un. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur le bouton de fin d'appel bouton "Fin"  au bas de l'écran.
- **Numérotation abrégée** : appuyez sur l'onglet "Numérotation abrégée" pour appeler rapidement vos favoris et les numéros que vous contactez fréquemment. Il vous suffit d'appuyer sur le contact de la liste pour lancer l'appel.
- **Récents** : appuyez sur l'onglet "Récents" pour afficher votre journal d'appels et sélectionner le contact ou le numéro que vous avez appelé récemment.
- **Contacts** : appuyez sur l'onglet "Contacts" pour sélectionner un contact dans la liste. Lorsque vous sélectionnez un contact, appuyez sur son numéro de téléphone pour passer un appel.


Lorsque vous avez deux cartes SIM dans Smartphone, vous avez la possibilité de définir la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel ou envoyer SMS.

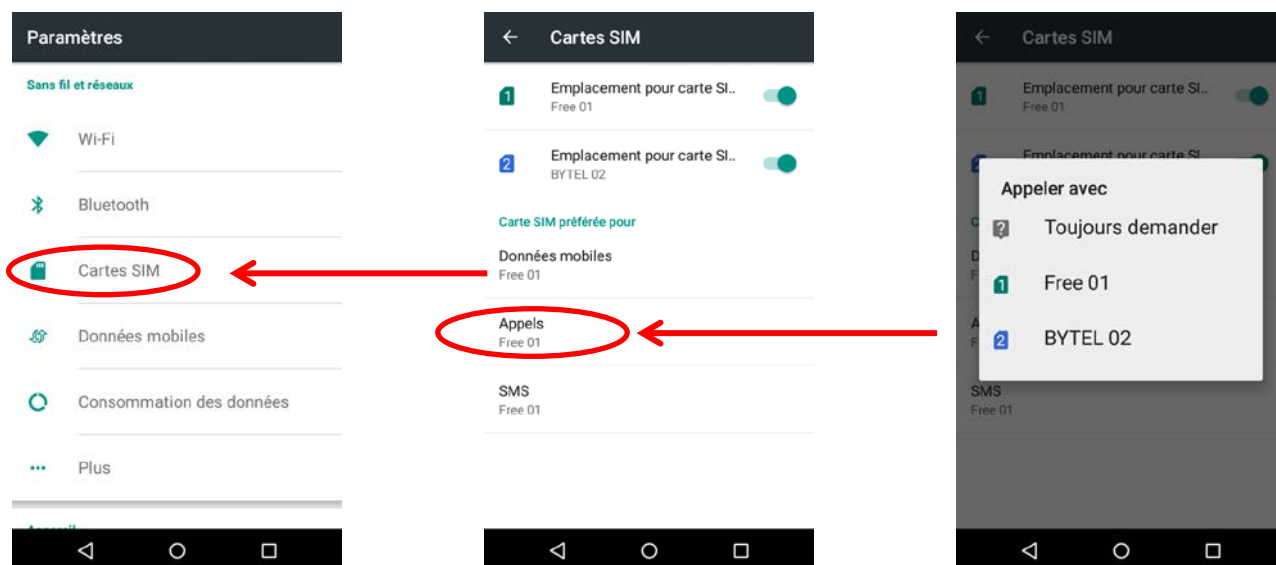

**Note :** Vous pouvez paramétrer la carte SIM d'appel ou de SMS par défaut dans le panneau de notification.

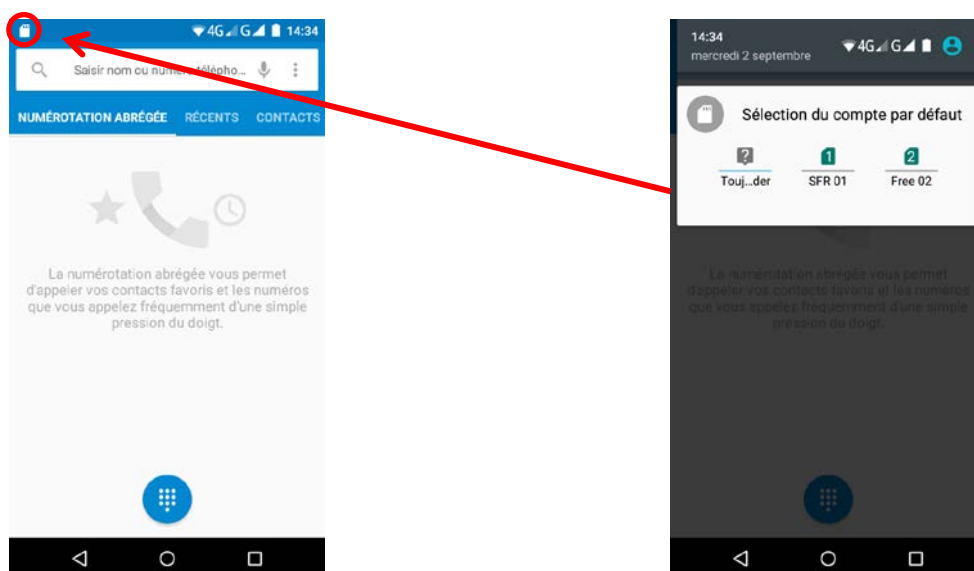


Lorsque vous avez sélectionné "Toujours demander", on vous demande de sélectionner une carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel ou envoyer SMS avant chaque appel ou SMS.

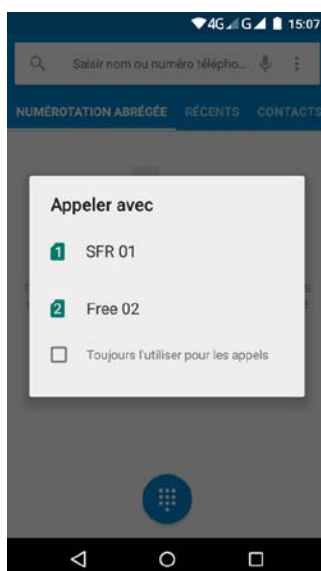


## Recevoir un appel :

Lors de la réception d'un appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner une des options, glissez le doigt sur l'écran vers l'icône correspondant.

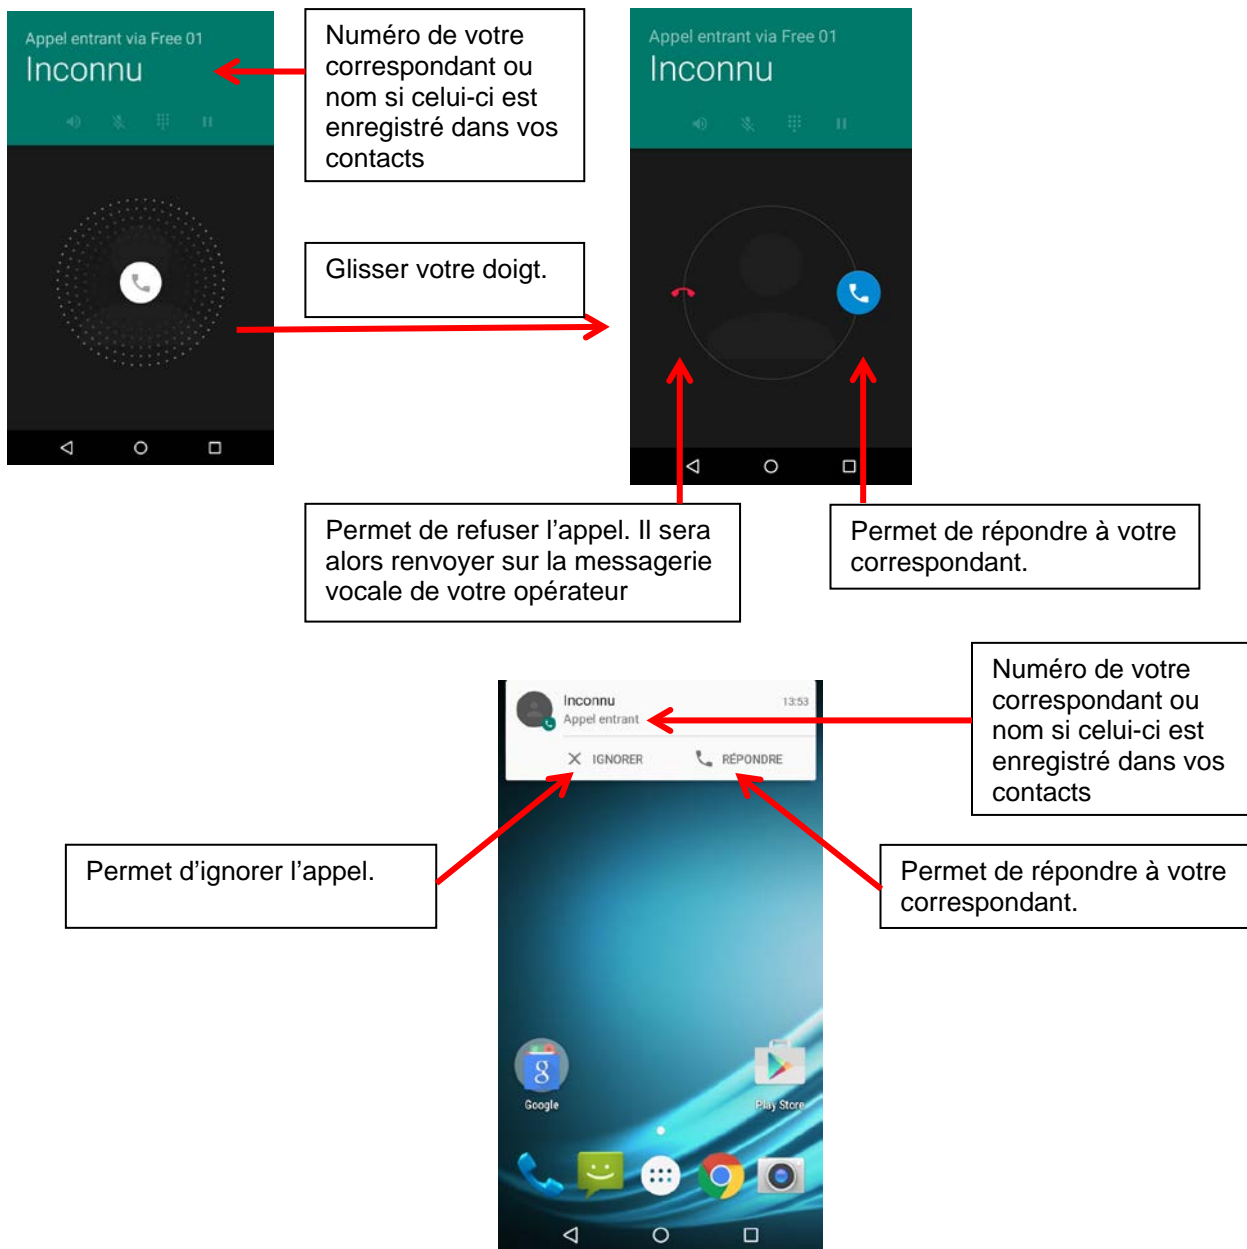


## Afficher / masquer son numéro (selon l'opérateur téléphonique):

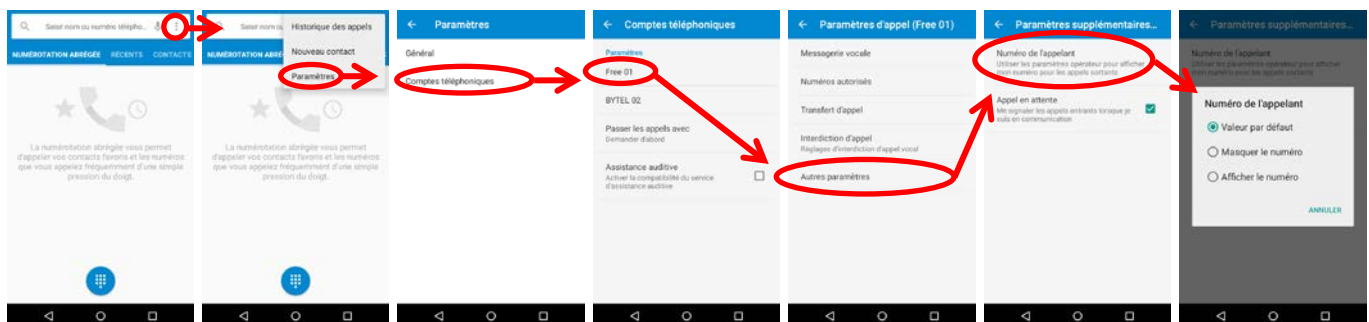

### **Pendant un appel :**


Lors de l'émission d'appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez dessus.

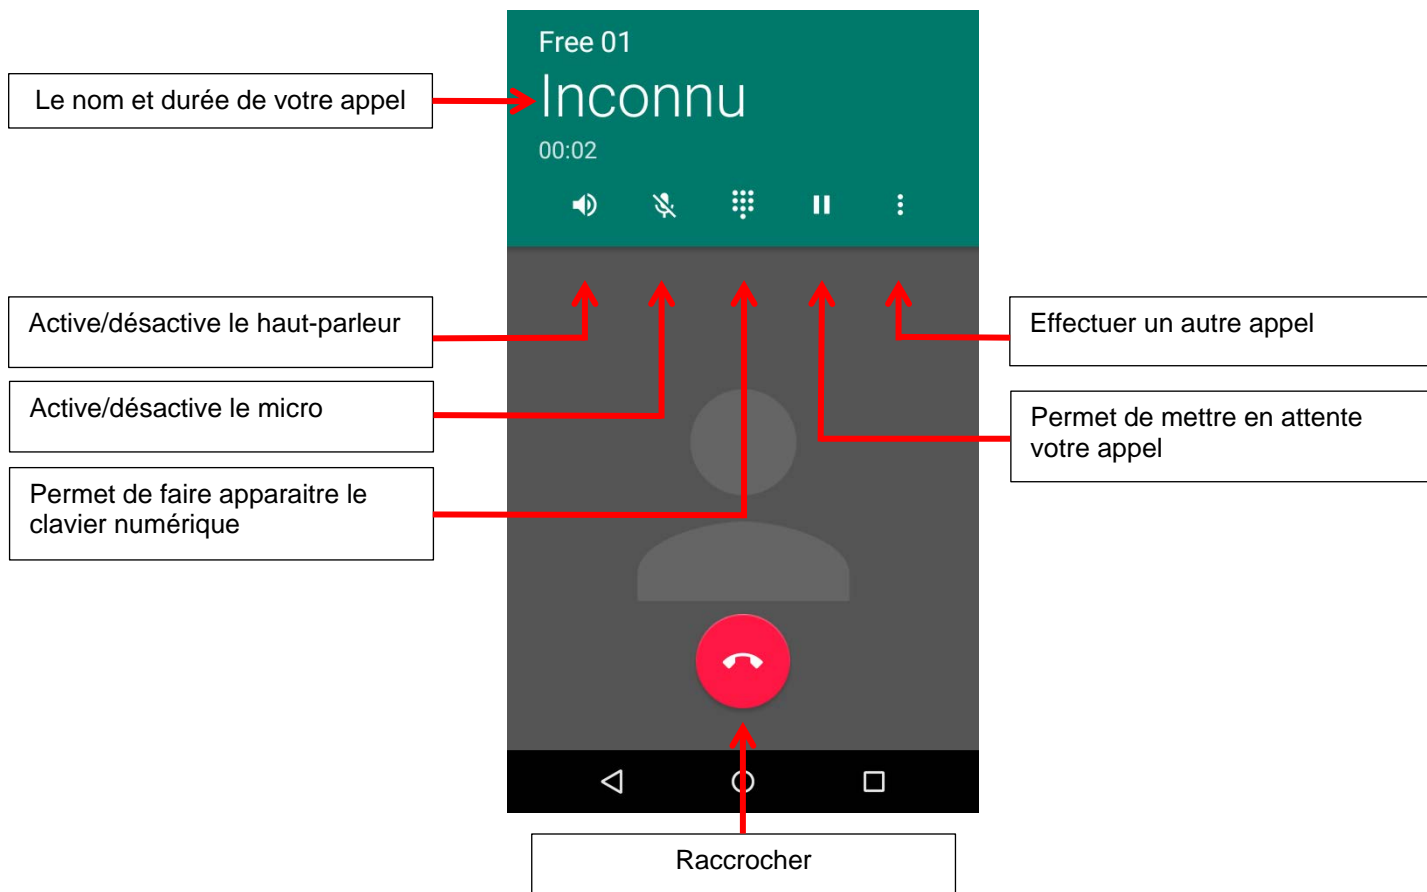

### Répondre à un autre appel entrant

Pour répondre à un autre appel entrant alors que vous êtes déjà en communication, appuyez sur l'icône représentant un téléphone blanc, puis faites glisser cette icône pour répondre, envoyer un SMS ou déclencher la messagerie vocale.

Si vous répondez, le premier appel est mis en attente. Si vous envoyez un SMS ou si vous déclenchez la messagerie vocale, vous revenez au premier appel.

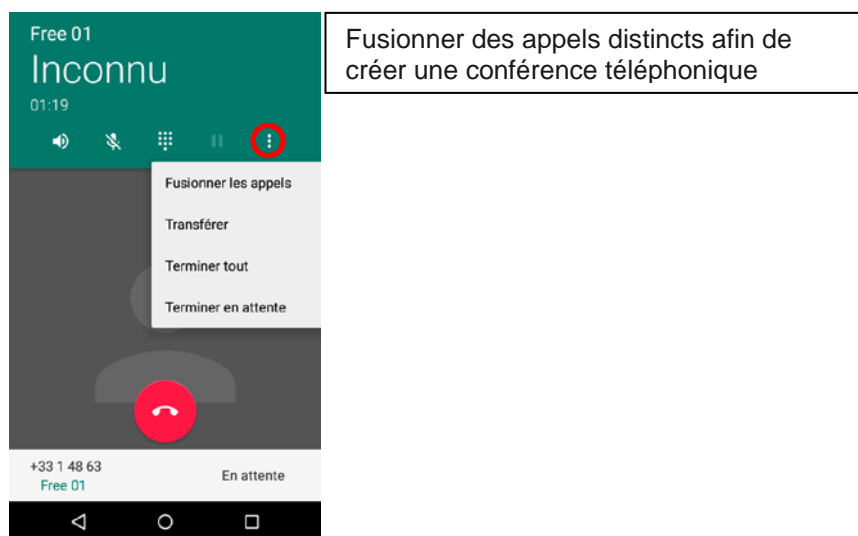



## 4. Envoyer et recevoir des SMS/MMS

### Envoyer un SMS ou MMS :

Pour pouvez envoyer un SMS ou MMS à partir de l'application SMS/MMS du menu principal ou de votre liste de contacts.

Appuyez sur l'icône  du menu principal pour entrer dans l'application SMS.

Appuyez sur la touche  pour créer un nouveau message.

Appuyez sur la touche  pour accéder aux options avancées.

Message Wappush : SMS permettant grâce à un lien cliquable d'être directement redirigé vers un site WAP.



### Créer un nouveau message :



**Note :** L'ajout d'une pièce jointe à vos SMS engendre des frais supplémentaire, ils seront automatiquement envoyés en tant que MMS.




## 5. Activer/ Désactiver le Bluetooth

**Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.**

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.





### Configuration du bluetooth

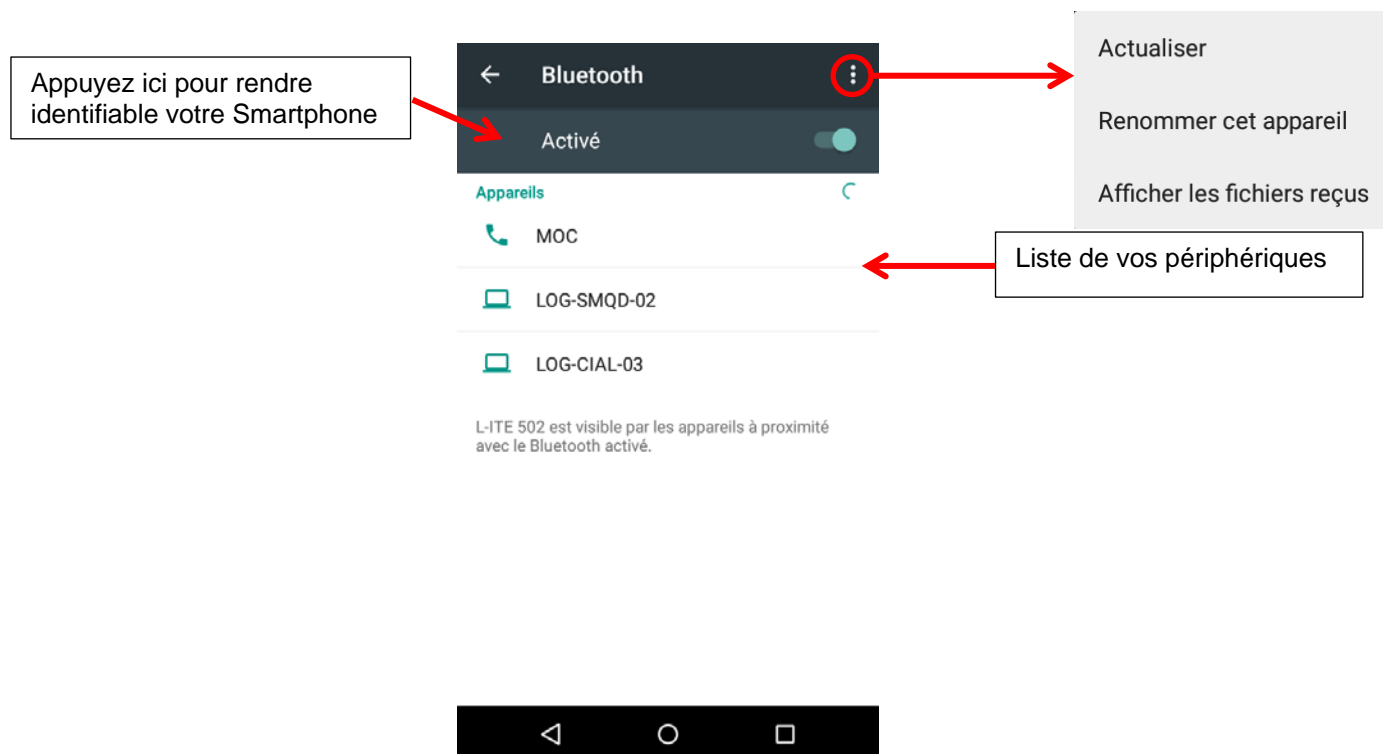


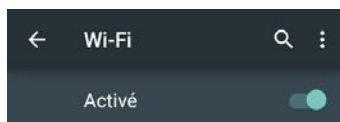
## 6. Activer/ Désactiver le WIFI


**Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le WIFI lorsqu'il n'est plus utilisé.**

Vous pouvez activer le wifi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.

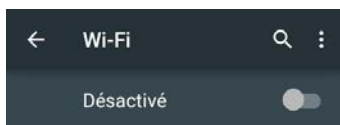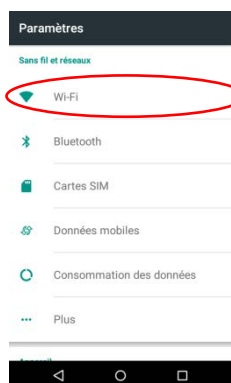

Appuyez sur  pour activer / désactiver le Wi-Fi




Une fois le Wi-Fi activé, l'icône  apparait dans votre barre de notification

### Configuration du wifi


Dans les paramètres de votre Smartphone, entrez dans le menu wifi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WIFI disponibles.

Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.

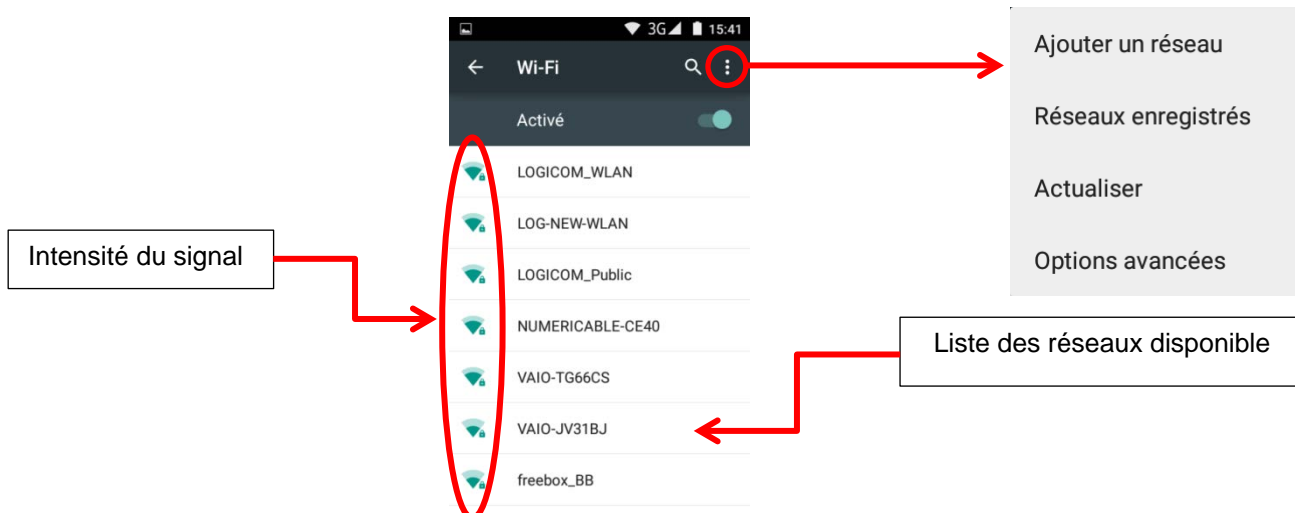

Appuyez sur votre réseau pour vous y connecter.

Saisissez dans le champ du mot de passe, la Clé WEP ou WPA2 PSK par exemple située sur l'étiquette, au dos de votre modem (ou box) puis appuyez sur "se connecter".

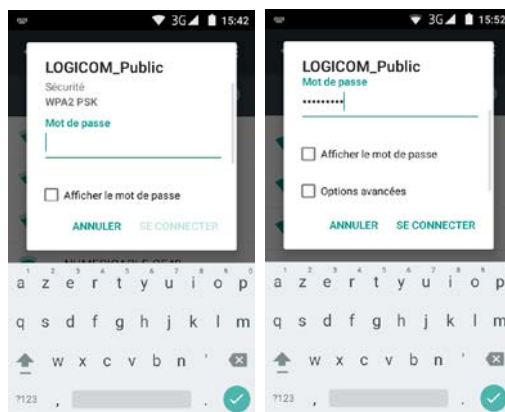


## Connexions USB

Votre Smartphone possède plusieurs mode de connexions USB :

- Disque amovible pour transférer vos données entre le Smartphone et un ordinateur.
- Périphérique multimédia - permet de transférer facilement vos documents, musiques et vidéos.
- Appareil photo pour transférer vos photos.

Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications « Connecter en tant qu'appareil multim.. »

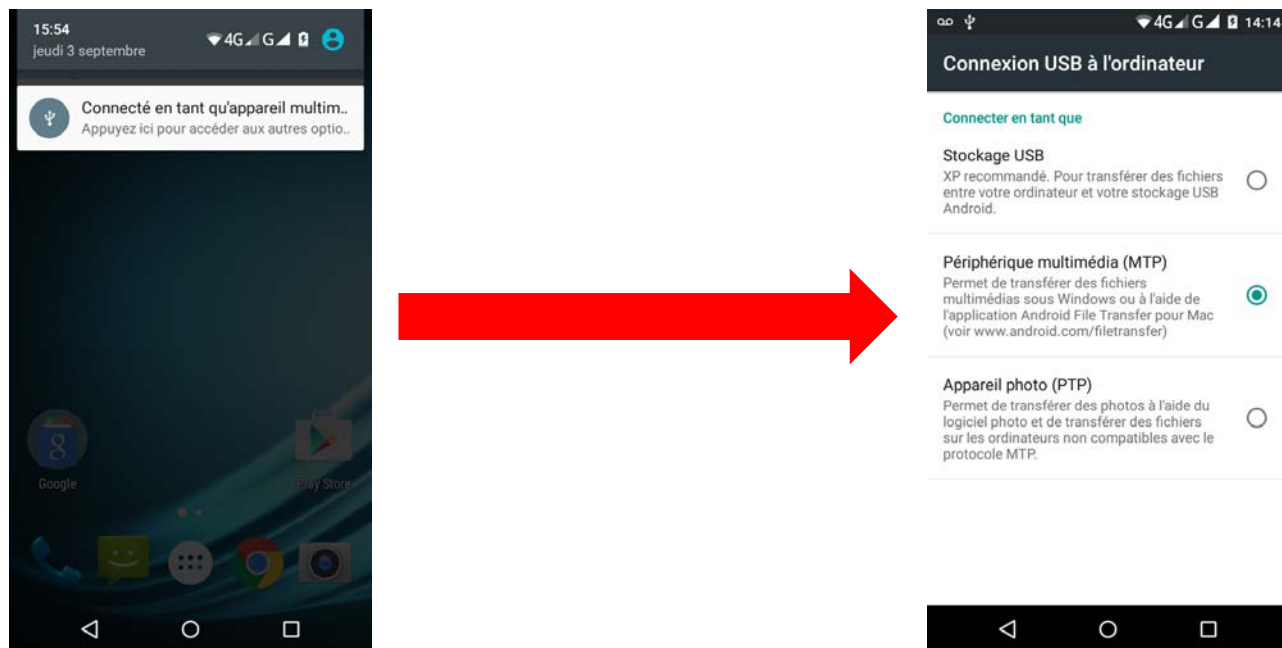


**Note :** Vous pouvez recharger votre Smartphone en le laissant brancher à votre ordinateur.

## Paramètres de l'appareil

### 1. Sans fil et réseaux


#### Gestion des cartes SIM

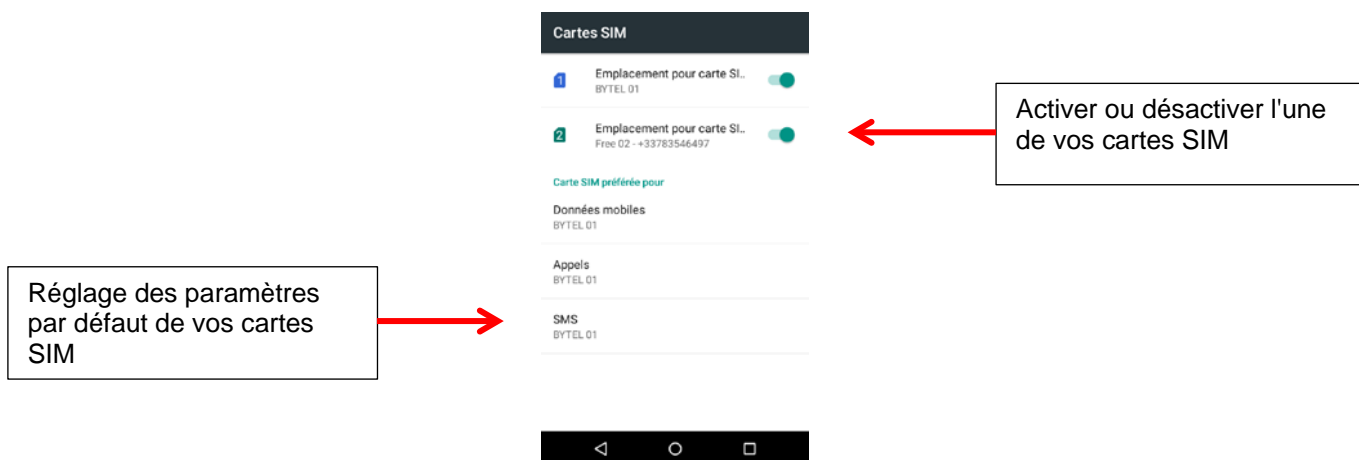


L'itinérance des données est la faculté pour un abonné d'un réseau de téléphonie mobile de pouvoir appeler ou être appelé via le réseau d'un opérateur mobile autre que le sien.

## Données mobiles

Cette option permet l'activation et l'utilisation de la DATA. Attention, l'activation et l'utilisation de la DATA peut engendrer des coûts.

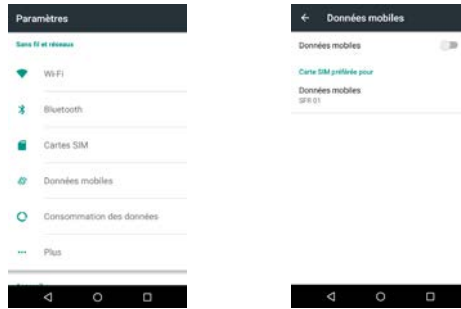


L'activation / désactivation de la fonction DATA est également accessible via le panneau de notification.

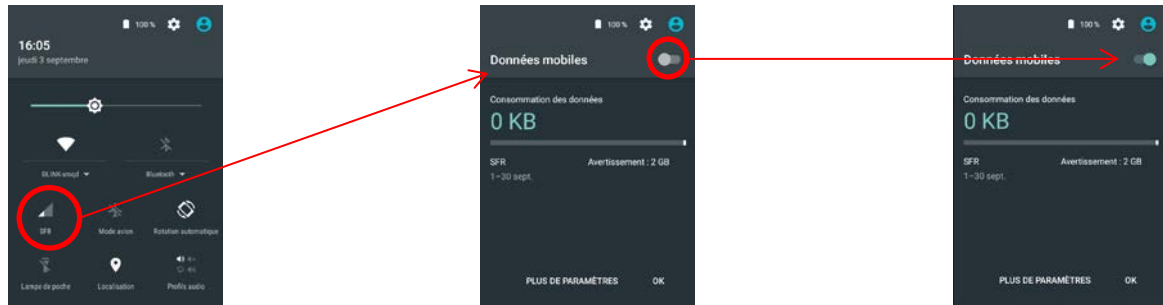


## Consommation des données

Cette option vous donne votre consommation de données, de plus vous pourrez y définir un plafond.

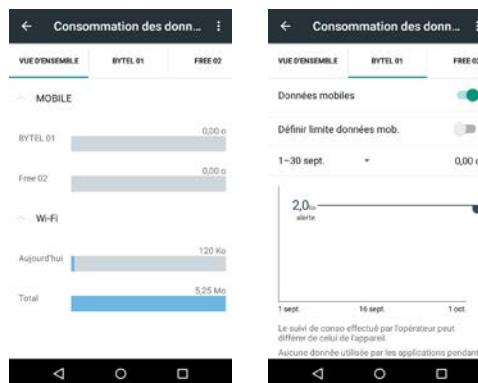

Pour définir un plafond, cocher la case ci-dessous :

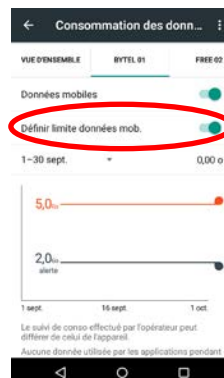

Déplacer la barre orange de haut en bas pour définir votre plafond.


Déplacer la barre gris pour de haut en bas pour définir un niveau d'alerte.

Une fois le plafond défini atteint, les données mobiles se désactiveront automatiquement.


### Plus...

**Utilisateurs avertis :** Tout changement dans ces menus, pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Smartphone.

- Mode Avion : Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre appareil.
- VPN : Permet la configuration de votre VPN (réseaux privé virtuel).  
Pour configurer un VPN sur votre L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS, vous devez au préalable créer un code de verrouillage.

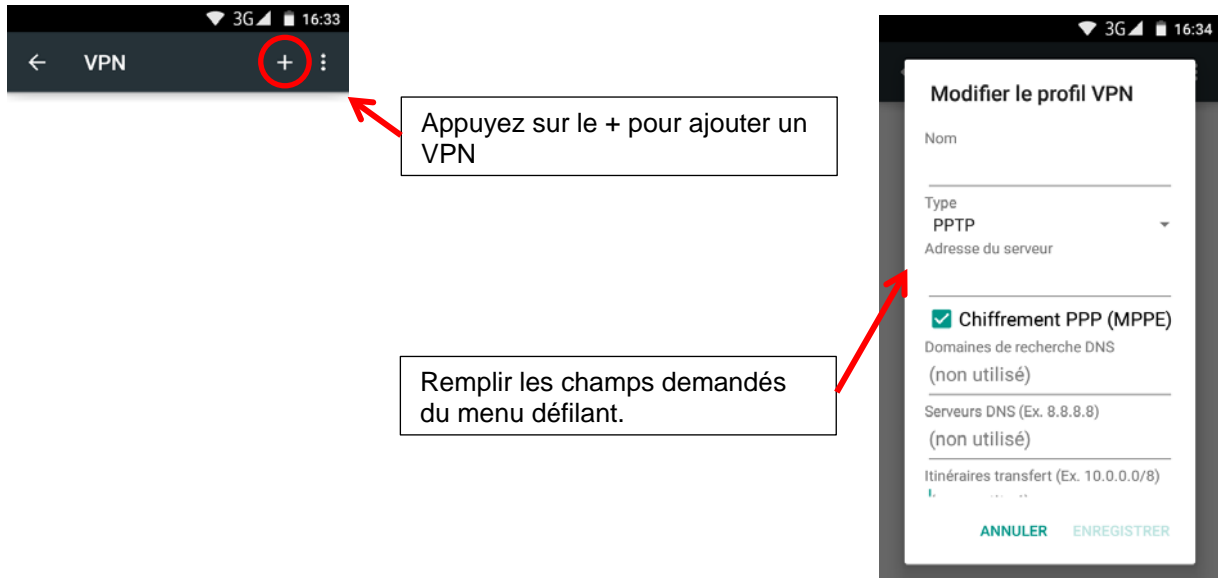


Une fois configuré, cliquez sur le nom de votre réseaux pour vous y connecter puis entrez vos identifiants de connections.

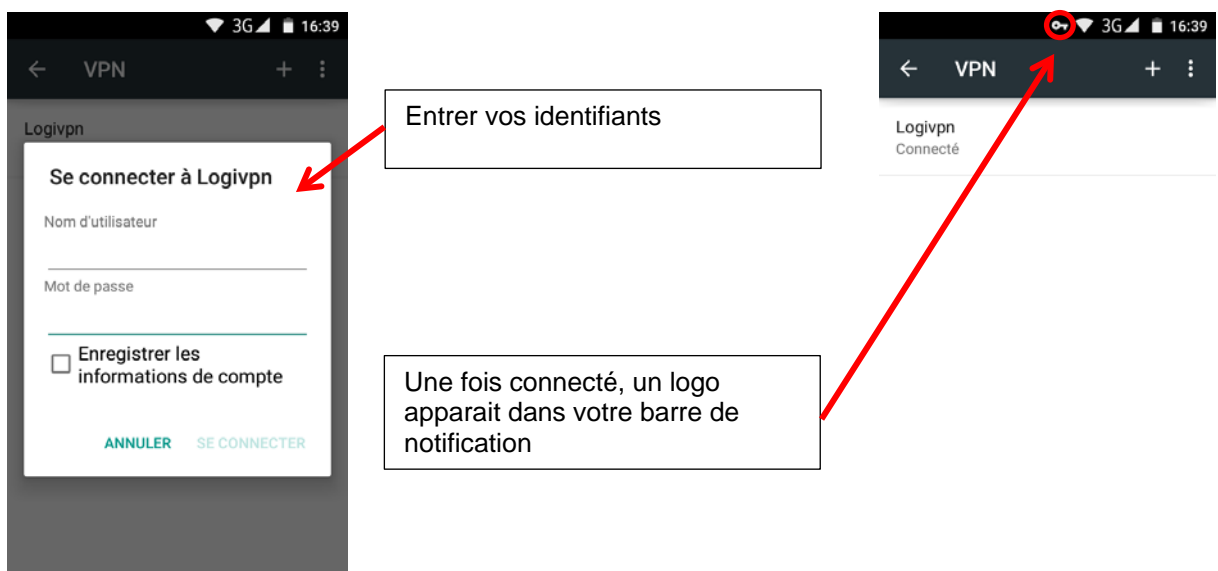


- Partage de connexion : Permet le partage de votre connexion internet mobile avec d'autres appareils. Trois modes de partages sont disponibles :  
Le mode USB, transformera votre smartphone en modem USB à brancher sur l'appareil sur lequel vous souhaitez utiliser internet.  
Le mode point d'accès WIFI, qui transformera votre smartphone en Hot spot WIFI. Vous devrez vous y connecter comme à n'importe quels réseaux WIFI.  
Le mode Bluetooth vous permet de partager votre connexion via le Bluetooth.




- Réseaux mobiles : Réglages des paramètres cellulaires de vos cartes SIM ( APN ).

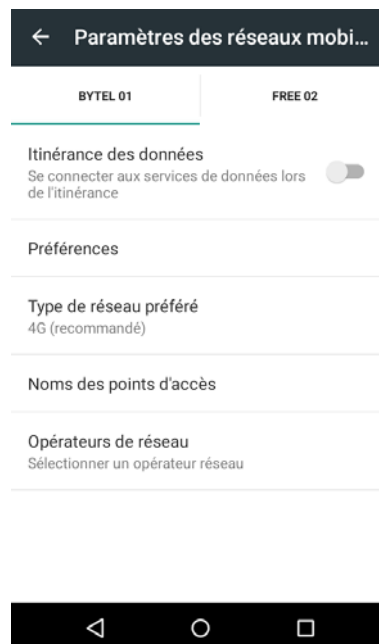

Réglage des APNs : Aller dans le menu "Noms des points d'accès". Dans ce menu vous pourriez choisir votre opérateur.

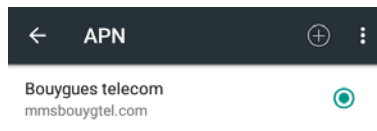

Si votre opérateur n'y figure pas vous pouvez l'entrer manuellement avec les infos fournis par votre opérateur.

Cliquer sur .



Modifier le point d'accès

Nom  
Non défini

APN  
Non défini

Type d'APN  
default

Proxy  
Non défini

Port  
Non défini

Nom d'utilisateur  
Non défini

Mot de passe  
Non défini

Serveur  
Non défini

MMSC  
Non défini

Proxy MMS  
Non défini

Port MMS  
Non défini

MCC  
208

MNC  
20

Type d'authentification  
Non défini

Protocole de l'APN  
IPv4

Protocole APN en itinérance  
IPv4

Activer/Désactiver l'APN  
APN activé

Réseau  
Non spécifié

Type MVNO  
Autre

Valeur MVNO  
Non défini

Enregistrer

Annuler

Une fois les paramètres entrés, appuyer sur enregistrer pour valider.



## 2. Appareil


### Sons et notifications

Cette option vous permet de paramétrer des profils de réglages du son.


Quatre profils sont disponibles

- Paramètres généraux
- Silencieuse
- Réunion
- Extérieur




Seuls les paramètres généraux sont modifiables.

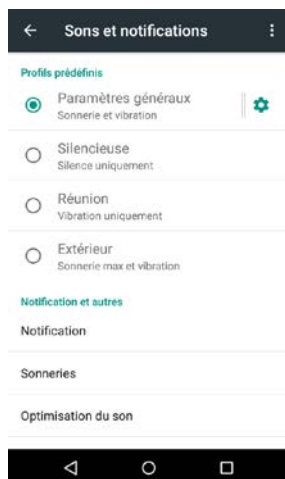

Une fois dans le menu vous aurez accès aux paramètres de réglages du son.

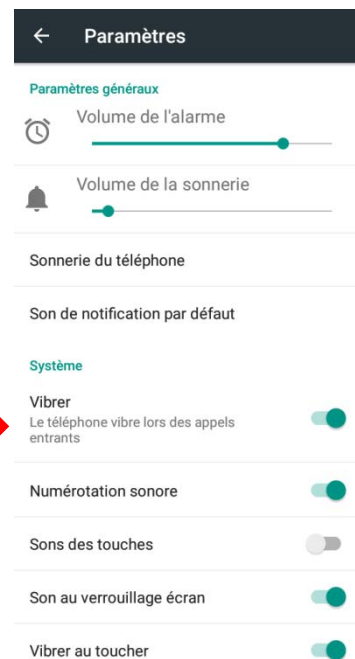

### Modifier la sonnerie du téléphone

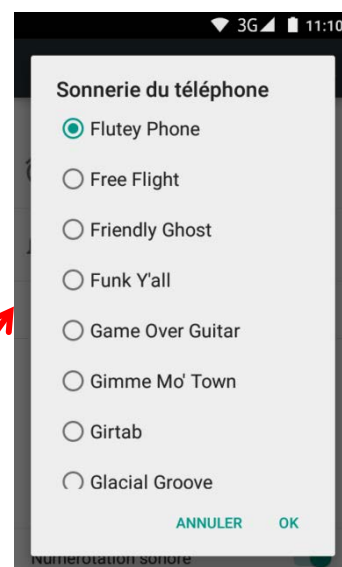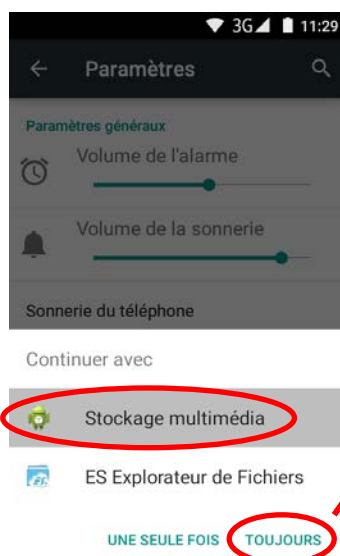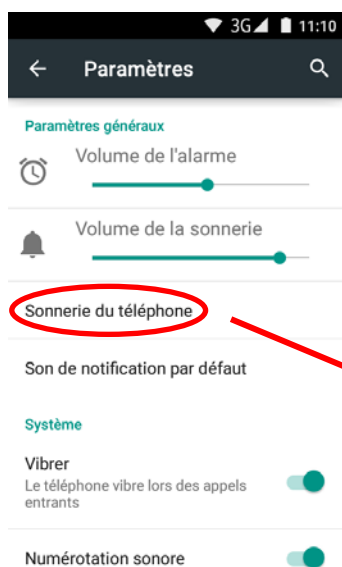

### Affichage

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages d'affichage.

- Fond d'écran : choix du fond d'écran
- Niveau de Luminosité : réglage de la luminosité de l'écran
- Veille : Réglage de la mise en veille de l'écran
- Taille de la police : Réglage de la taille de la police
- Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil : Rotation automatique de l'écran quand l'appareil est à l'horizontal.

## Stockage

Cette option vous montre la mémoire disponible de votre Smartphone et votre carte MicroSD.

Le stockage interne est réservé à l'installation d'application.

La mémoire de stockage interne est réservée à vos fichiers multimédia.


**Note :** L'installation d'application peut se faire sur une carte MicroSD.

## Batterie


Cette option vous montre l'utilisation de votre batterie.

## Applications

Dans ce menu vous pourrez voir toutes les applications installer sur votre L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS, ainsi si que toutes les applications en cours d'utilisation.

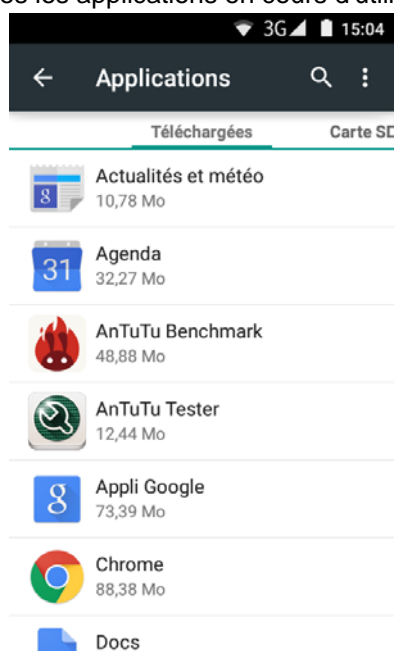

Selectionner votre application puis appuyer sur "Déplacer vers la carte SD" pour l'installer sur votre MicroSD

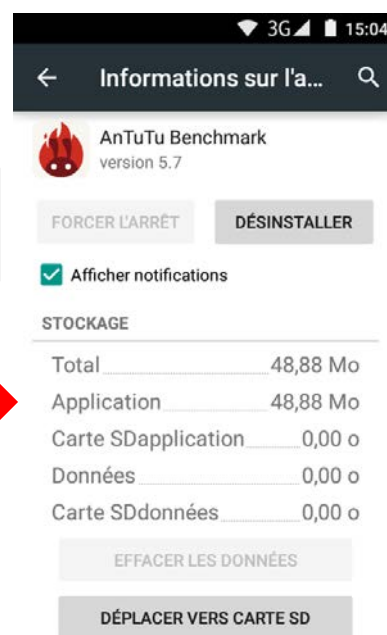



L'installation d'applications sur une MicroSD se fait à partir de ce menu.

**Note:** Toutes les applications ne sont pas disponibles pour l'installation sur une carte MicroSD.

## 3. Personnel

### Données de localisation

Active / désactive les données de localisation

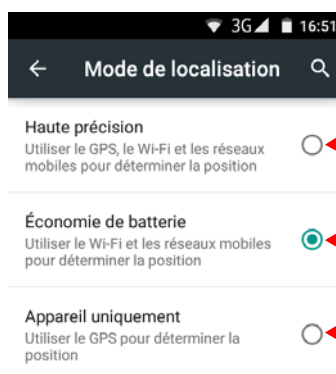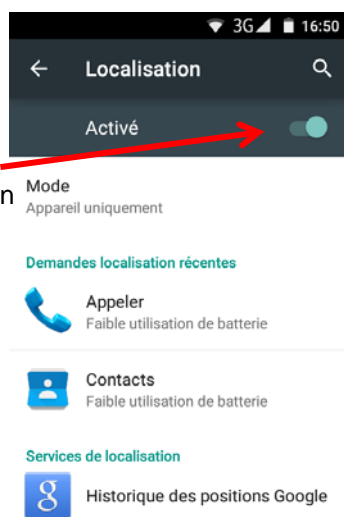

Utilise la puce GPS et les réseaux (3G et Wi-Fi) pour la localisation.

Utilise les réseaux (3G et Wi-Fi) pour la localisation.

Utilise la puce GPS de votre smartphone pour la localisation.

## Sécurité

### Verrouillage de l'écran

Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Smartphone.

- Aucun : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille vous êtes directement sur le bureau.
- Balayer l'écran : Déverrouiller votre écran en glissant votre doigt sur l'écran
- Déblocage Vocal. : Déverrouille à l'aide de la reconnaissance vocale
- Schéma : Déverrouille votre écran à l'aide d'un schéma
- Code Pin : Déverrouille votre écran avec un code PIN
- Mot de passe : Déverrouille votre écran avec un mot de passe

### Infos Propriétaire

Vous permet d'inscrire un message sur votre écran de verrouillage.

### Verrouillage carte SIM

Vous permet de mettre ou modifier le code PIN de vos cartes SIM.

### Administrateurs de l'appareil

Activer cette option vous permet de gérer votre appareil depuis le "gestionnaire d'appareil Android" sur votre compte Google.

### Sources inconnues

Cette option autorise l'installation d'applications issues de sources inconnues

## Langue et saisie

Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.

A partir de ce menu vous pourrez :

- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier
- Activer / désactiver la saisie vocale

### Sauvegarder et réinitialiser

Cette option vous permet de sauvegarder les données de vos applications sur les serveurs Google.

De plus vous pourrez restaurer les paramètres d'usine de votre Smartphone.

**Note :** La conservation des données de vos applications sur les serveurs Google nécessite un compte Google.

### Compte

Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre Smartphone.

**Note :** Les applications nécessitant une authentification se trouveront dans la liste des comptes à ajouter et gérer.

## 4. Système

*Date et heure :* Réglage de la date et l'heure.

*Programmation mise en marche :* Programmer la mise en marche et l'extinction de votre Smartphone.

*Accessibilité :* Réglage des paramètres d'accessibilité.

*Impression :* Imprimer depuis un téléphone Android™, via Google Cloud Print ou autre programme.


*Options pour les développeurs :* Diverses options pour utilisateurs avertis seulement.


*A propos du téléphone :* Information sur votre Smartphone.

## Mise à jour de votre Smartphone

**Attention : Avant de commencer la mise à jour logicielle, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données personnelles.**

### Recevoir les mises à jour logicielles

Une notification s'affiche sur votre appareil lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible . Pour l'ouvrir, faites glisser votre doigt depuis le haut de n'importe quel écran, entrer dans **Mise à jour** puis appuyez sur **Télécharger** pour lancer la mise à jour.

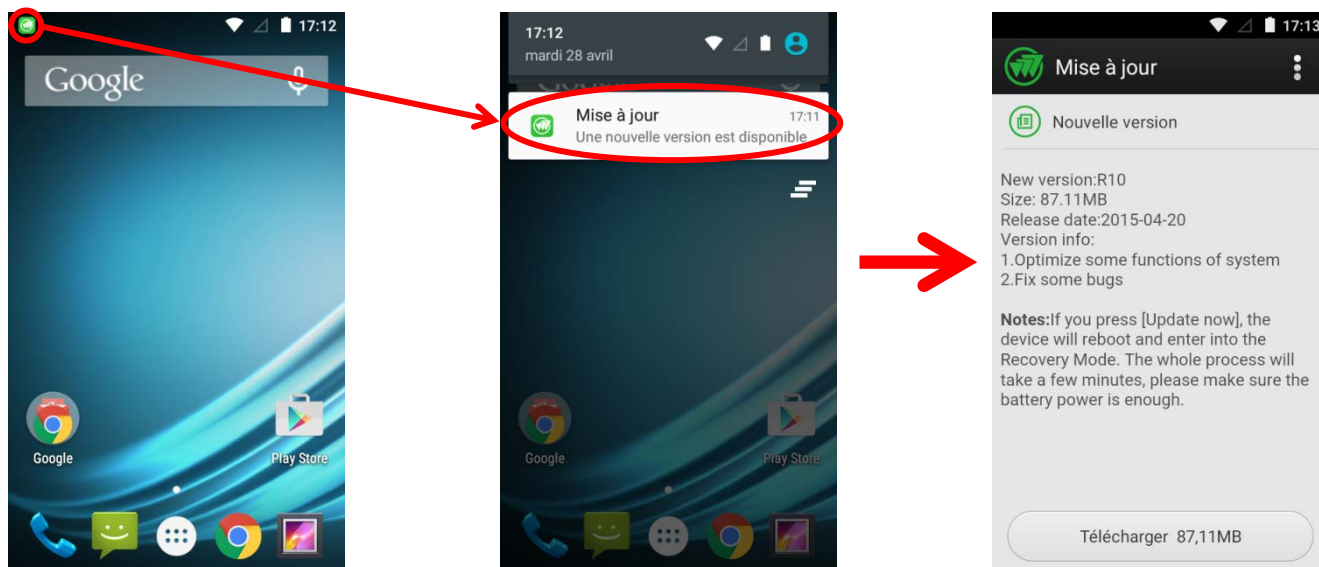


Si vous n'avez pas reçu de notification et que vous souhaitez savoir si une mise à jour est disponible pour votre appareil, procédez comme suit :


Ouvrez le menu **Paramètres**.

Sous "Système", appuyez sur **À propos du téléphone** -> **Mises à jour**.



Appuyez sur **Rechercher des mises à jour** pour voir une mise à jour est en attente, ou appuyez sur **Télécharger** si une mise à jour est disponible.

### Mise à jour :

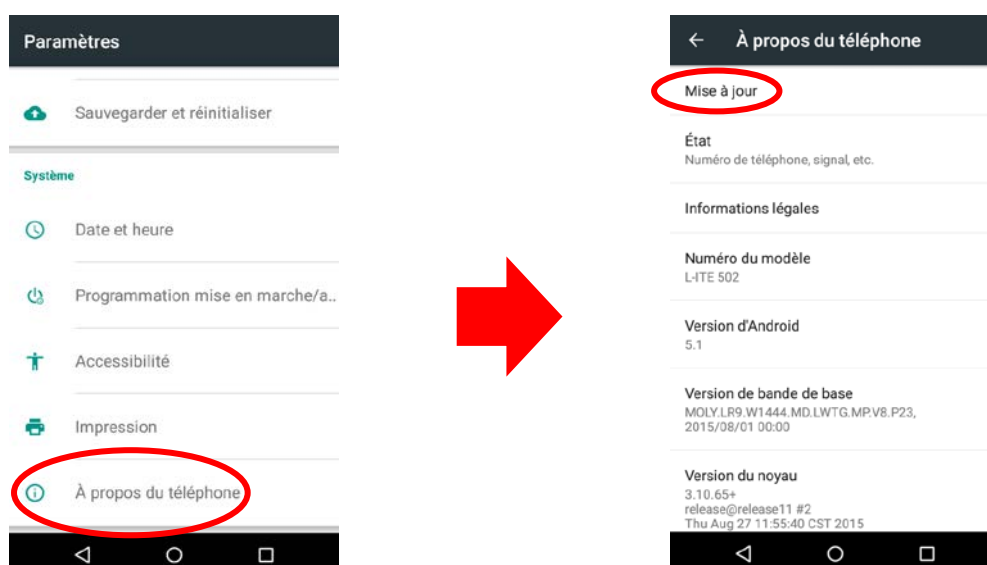

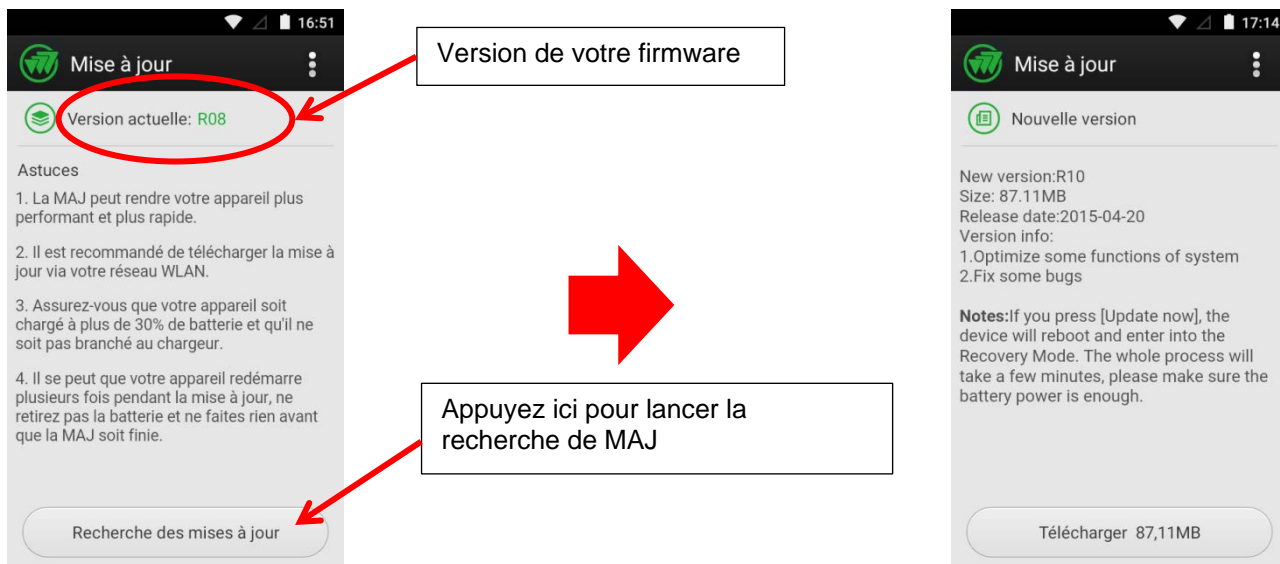


- Appuyez sur **Télécharger** pour charger la mise à jour.
- Appuyez sur **Mettre à jour** pour appliquer la MAJ ou **Reporter la mise à jour** pour reporter la MAJ.
- Après le redémarrage, votre Smartphone est à jour.

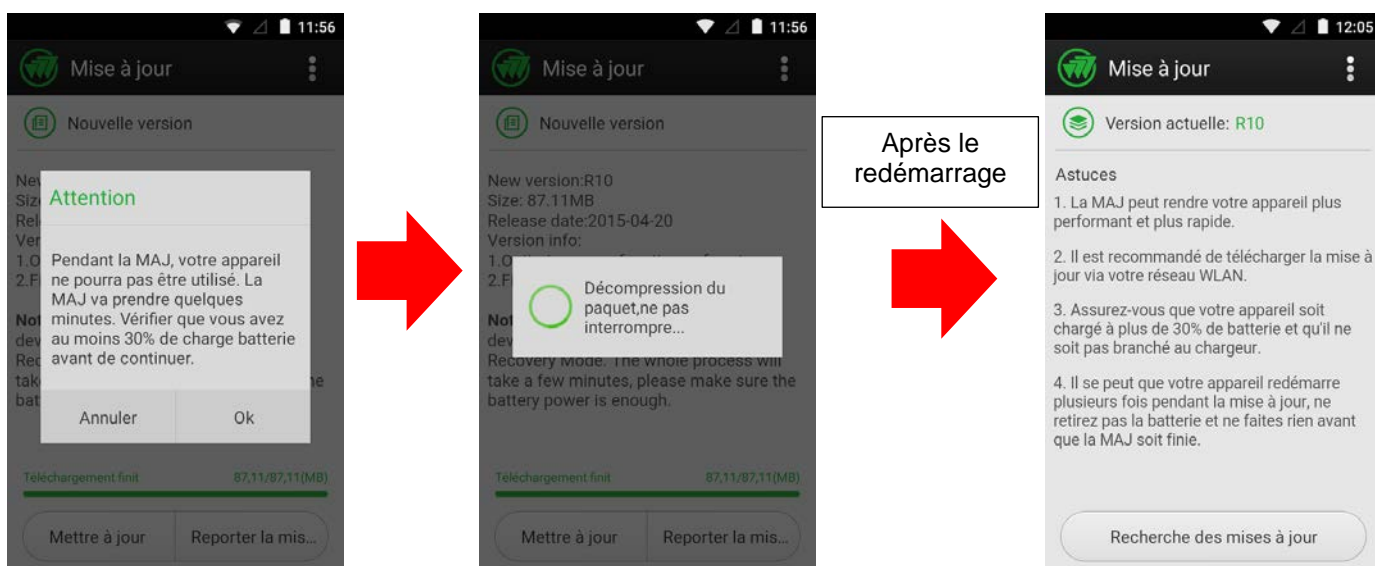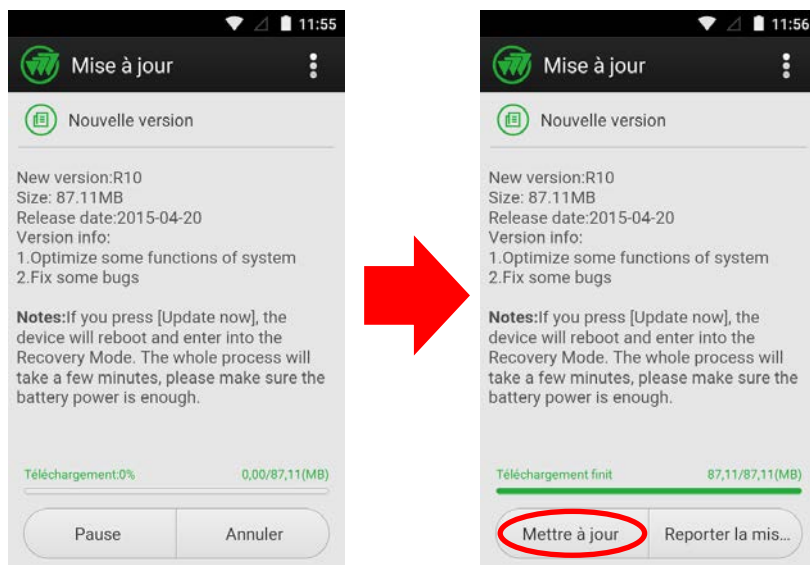

### Applications :


Le bouton Applications  ouvre la liste de toutes les applications disponibles sur votre Smartphone.

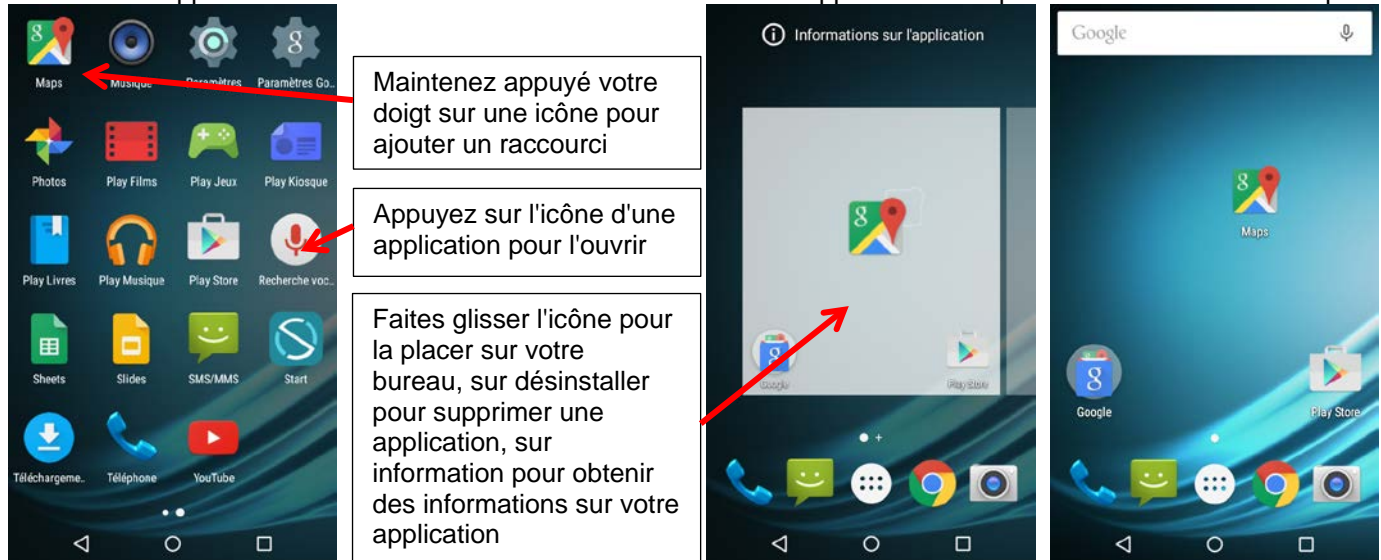

### Widgets :



Certaines applications proposent des versions miniatures appelées " Widgets" à placer sur votre bureau. Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente. Pour placer un widget sur votre bureau rendez-vous sur l'onglet widgets du menu applications.



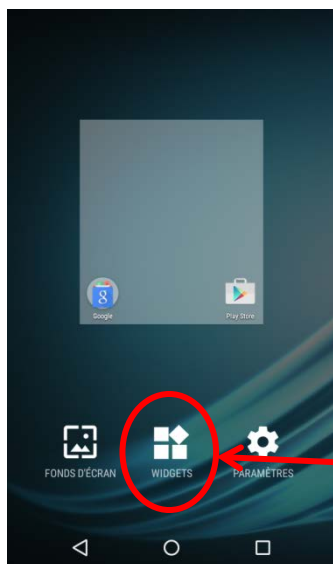

Indique le nombre de case que prendra le widget sur votre bureau


Appuyez sur " Widgets " pour vous rendre à l'onglet widgets

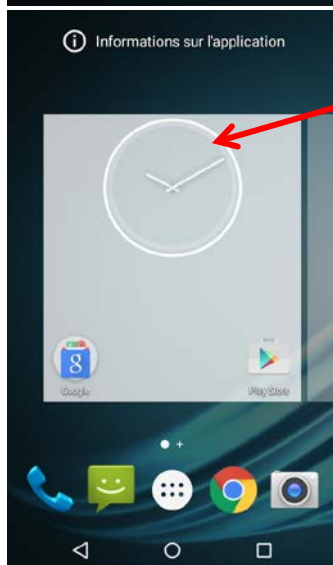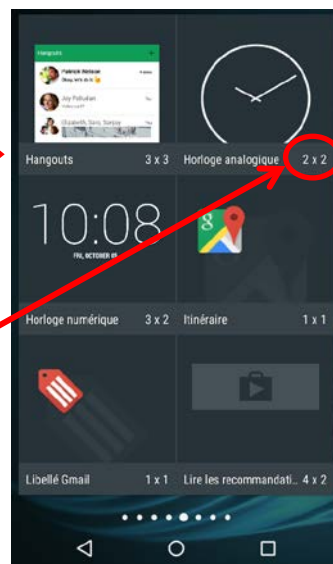

Maintenez votre doigt appuyé sur le widget pour le placer sur votre bureau



Votre widget est en place prêt à être utilisé

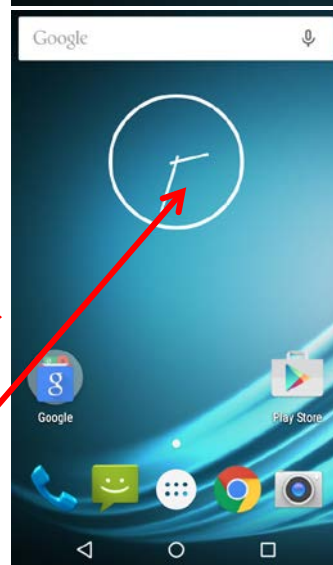




## Magasin d'applications

### Play Store :

Votre L-ITE 502 + / L-ITE 502 PLUS est fourni avec la boutique en ligne, Google Play™ Store vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.

Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône.

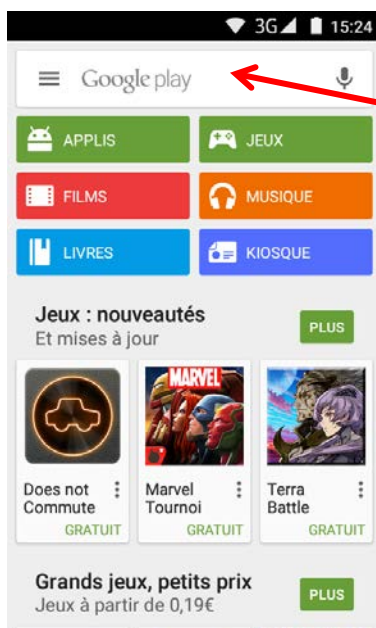

Cherchez des applications dans le Play Store


**NOTE:** La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.


**ATTENTION:** LOGICOM n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.

## Multimédia

### Navigateur internet :

L'application **Chrome**™ permet d'accéder à internet.

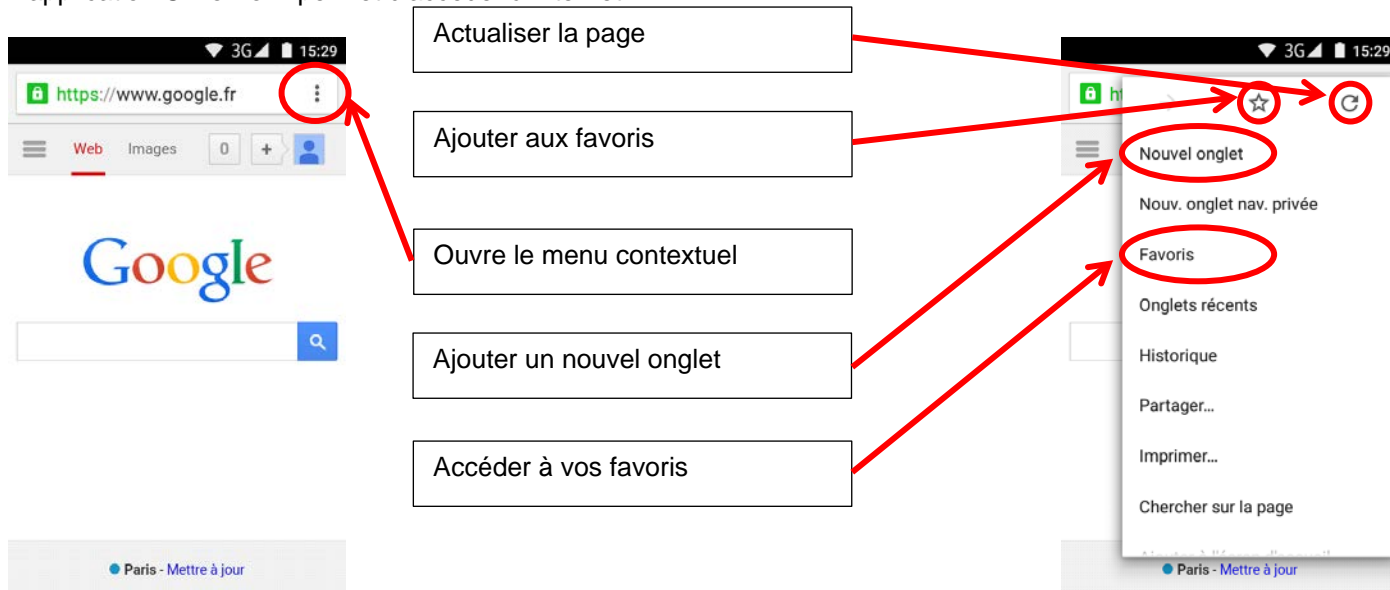

Appuyez sur l'icône  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.

**Radio FM :**

L'application Emission FM vous permet d'écouter la radio avec votre Smartphone.

**ATTENTION :** Pour pouvoir écouter la radio sur votre Smartphone, il est indispensable de connecter un casque audio ou des écouteurs. Ces derniers vont servir d'antenne pour la réception du signal.




1	Liste des chaînes	5	Recherche manuelle
2	Eteindre la radio	6	Rechercher manuelle
3	Options de la radio	7	Chaîne suivante
4	Chaîne précédente		

**Note :** La fonction RDS vous permet d'afficher le nom de la radio que vous écoutez.

### ES Explorer :


ES explorateur est un gestionnaire de fichier permet d'explorer les fichiers se trouvant sur le Smartphone ou sur la carte micro SD.

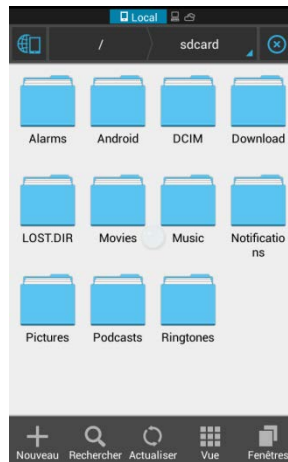

**Remarque :** Un appui long sur un dossier permet d'afficher plus d'options comme copier, couper, coller, supprimer, renommer etc.



1. Agenda : Permet d'accéder au calendrier et de planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.
2. Appareil photo : Permet de prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière.
3. Calculatrice: Exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique.
4. E-mail : Pour créer un compte email, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur Suivant (pour des comptes e-mail classiques) ou sur Configuration manuelle (pour vos comptes e-mail professionnels). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
5. Horloge : Permet d'accéder à l'horloge en plein écran et de paramétrer une ou plusieurs alarmes.
6. Galerie : Permet de visualiser les photos et vidéos.
7. Magnétophone : Permet d'enregistrer un message vocal.
8. Musique : Permet de lire les musiques enregistrées sur votre Smartphone.
9. Téléchargement : Permet d'accéder au téléchargement récent.



### Les applications Google:

- Chrome : Explorateur Internet.
- Gmail : Messagerie.
- Google+ : Réseau social.
- Maps : Service de cartographie et recherche géographique.
- Play Music : Service de musique en ligne.
- Play Films : Service de film en ligne.
- Play Livres : Service de livres en ligne.
- Play Kiosques : Service de presse en ligne.
- Play Jeux : Service de jeux en ligne.
- Drive : Service de stockage de fichier en ligne.
- YouTube : Service de vidéos en ligne.
- Photos : Visionnez les photos que vous avez prises avec votre appareil Android™.
- Hangouts : Plateforme de visioconférence et messagerie.


## Réinitialisation du système

Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.


**PRÉCAUTION :** Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités:

- Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur "Rétablir la configuration d'usine". Cliquez sur "Réinitialiser le téléphone" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer. Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

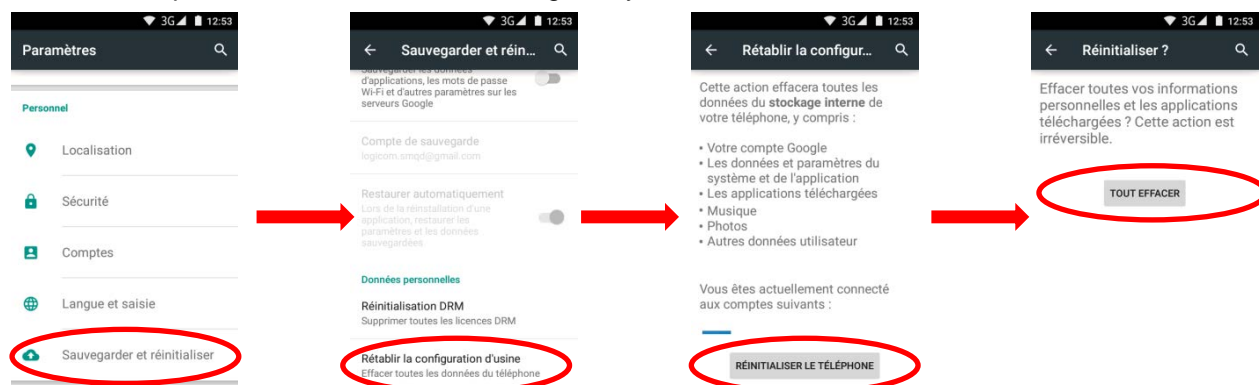

- Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération". Éteignez votre appareil puis maintenez le bouton Volume "-" et appuyez sur le bouton "Allumer/Eteindre". Après 3 secondes, le menu *Factory Mode* s'affiche, vous pouvez relâcher ces boutons. Ce menu n'est pas tactile. Pour se déplacer, il faut utiliser le bouton Volume "-" pour se déplacer. Pour valider une action, il faut utiliser le bouton "Allumer/Eteindre". Sélectionnez "Clear eMMC", ensuite validez, le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

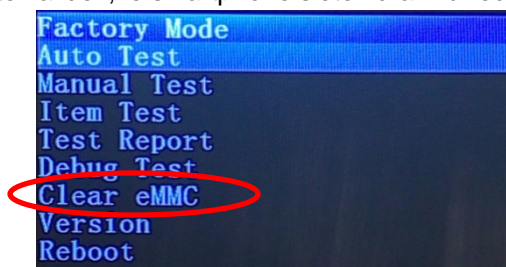

**NOTE :** Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

## Spécifications techniques

Ecran	LCD 5" 720 x 1280
OS	Android™ 5.1
Processeur	1,0GHz Quad-Core MTK 6735
Mémoire	8Go ROM & 1Go de RAM
WI-FI	802.11 b/g/n
Connexions	Micro USB, Micro-SD (jusqu'à 32Go), prise casque
Batterie	3.8V 2000mAh Li-ion
Autonomie	Veille jusqu'à 72 heures En utilisation (appel & multimédia) jusqu'à 3 heures
Température de fonctionnement	Entre 0°C et 40°C

## Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une **FAQ** complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet : [www.logicom-europe.com](http://www.logicom-europe.com) .

Un **serveur vocal interactif** est aussi à votre disposition reprenant les informations disponibles sur la rubrique FAQ de notre site internet au numéro **01 48 63 67 94**.

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.  
Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Fabrique en RPC  
© 2015 Logicom SA.