

Acer Liquid Express E320

Guide d'utilisation

Guide d'utilisation du Smartphone Acer Liquid Express

Modèle : E320

Première version : 9/2011

Smartphone Acer Liquid Express E320

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Contrat de Licence Utilisateur Final

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CI-APRES LE « CONTRAT »)

EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (PERSONNE PHYSIQUE OU ENTITE JURIDIQUE UNIQUE) ET ACER INC. EN CE COMPRIS SES FILIALES (CI-APRES

« ACER ») RELATIF AU LOGICIEL (QUE CE LOGICIEL VOUS SOIT FOURNI PAR ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS) JOINT AU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUT SUPPORT, DOCUMENTS PAPIERS ET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE DE L'UTILISATEUR S'Y RAPPORTANT DE MARQUE « ACER » (CI-APRES LE « LOGICIEL »).

LES ACCORDS RELATIFS A TOUT AUTRE PRODUIT OU AYANT TOUT AUTRE OBJET NE SONT VISES NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT DANS LES PRESENTES. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT OU TOUT ELEMENT DE CELUI-CI, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'INTEGRALITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS POURSUIVRE LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMER IMMEDIATEMENT DE VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE TOUT FICHIER INSTALLE, LE CAS ECHEANT, DU LOGICIEL JOINT.

SI VOUS N'ETES PAS EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DUMENT CONCEDE SOUS LICENCE DU LOGICIEL EN CAUSE, VOUS N'ETES PAS AUTORISE A INSTALLER, COPIER OU UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL ET VOUS NE DISEPOSEZ D'AUCUN DROIT AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.

Le Logiciel est protégé par les lois et conventions américaines et internationales relatives au droit d'auteur (copyright) ainsi que tous autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

CONCESSION DE LICENCE

Au titre du présent Contrat, Acer vous concède le droit non-exclusif et non-cessible :

1. D'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est nécessaire pour chaque téléphone supplémentaire sur lequel sera utilisé le Logiciel ;
2. D'effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement ;
3. D'effectuer une (1) copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous receviez les documents sous format électronique.

RESTRICTIONS

Vous vous INTERDISEZ, si ce n'est dans les limites autorisées par la loi applicable :

1. D'utiliser ou de copier le Logiciel, autrement qu'en application des termes du présent Contrat ;
2. De donner le Logiciel en location à un tiers par le biais notamment d'un bail ou d'un crédit-bail ;
3. De modifier, d'adapter ou de traduire le Logiciel en tout ou partie ;
4. D'effectuer l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler le Logiciel ou de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Acer mettra à votre disposition toute information raisonnablement requise pour assurer l'interopérabilité du Logiciel avec un autre logiciel utilisé par vous-même, sur votre demande écrite identifiant avec précision le produit avec lequel l'interopérabilité est souhaitée et le type d'information requise ;
5. D'intégrer le Logiciel à tout autre programme ou de le modifier, sauf dans le cadre d'un usage strictement personnel ;
6. De concéder une sous-licence ou de mettre de quelque autre manière que ce soit le Logiciel à la disposition de tiers, sauf à transférer l'intégralité du Logiciel à un tiers après en avoir préalablement informé Acer par écrit et à condition que vous n'en conserviez pas de copies et que ledit tiers accepte expressément les dispositions du présent Contrat ;
7. De céder à un tiers vos droits au titre du présent Contrat ; et
8. D'exporter le Logiciel en violation des lois et réglementations applicables à l'exportation ou de (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, aliéner, détourner, divulguer le Logiciel ou toute donnée technique du Logiciel à toute personne ou entité faisant l'objet de restrictions ou vers tout territoire prohibé par la réglementation US des exportations telle que Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie ou (ii) d'utiliser le Logiciel d'une manière prohibée par les lois et règlements des Etats-Unis. En tout état de cause, Acer se réserve expressément le droit de corriger, conformément aux présentes toute erreur pouvant affecter le Logiciel.

SERVICES DE SUPPORT

Acer ne saurait en aucun cas être tenue de fournir un support technique ou autre pour le Logiciel.

LE SERVICE « LIVE UPDATE » D'ACER

Certains Logiciels contiennent des éléments autorisant l'utilisation du service « Live Update » d'Acer, qui permet aux mises à jour de ces Logiciels d'être automatiquement téléchargées et installées sur votre téléphone. En installant le Logiciel, vous acceptez par les présentes qu'Acer (ou ses donneurs de licence) puisse automatiquement vérifier la version du Logiciel que vous utilisez sur votre téléphone et fournir des nouvelles versions de ce Logiciel qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

PROPRIETE ET TITULARITE DES DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)

Acer (ou, le cas échéant, ses donneurs de licence ou fournisseurs) conserve(nt) la propriété, les attributs du droit de propriété ainsi que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et ses copies. La présente licence n'opère aucun transfert de droit sur le Logiciel (y compris toutes modifications ou copies effectuées par ou pour vous).

La propriété et les droits connexes portant sur le contenu disponible via le Logiciel demeurent la propriété du titulaire du contenu en cause et peuvent être protégés par la loi applicable. La présente licence ne vous concède aucun droit sur un tel contenu. Vous acceptez par les présentes de :

1. Ne pas ôter et/ou supprimer du Logiciel les mentions relatives au droit d'auteur (copyright) ou autre droit de propriété ;
2. Reproduire lesdites mentions sur toutes copies que vous êtes autorisé à effectuer ; et
3. Faire vos meilleurs efforts afin d'empêcher la réalisation de copies non autorisées du Logiciel.

MARQUES

Le présent Contrat ne vous concède aucun droit sur les marques dont Acer (ou ses donneurs de licence) est (sont) titulaire (s).

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ETAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE QUELCONQUE, NOTAMMENT QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT D'ERREURS ET/OU DE VIRUS. ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN OUTRE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES DE SUPPORT (QU'ILS SOIENT FOURNIS OU NON) DONNERONT DES REPONSES ET DES RESULTATS EXACTS ET/OU EXHAUSTIFS OU QU'ILS SERONT CONFORMES AUX REGLES DE L'ART. ACER SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT DAVANTAGE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL EST CONFORME A LA DESCRIPTION DONNEE OU QU'IL N'EST PAS CONTREFAISANT.

EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, ET RESULTANT NOTAMMENT DU MANQUE A GAGNER, DES PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITE, DU NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE MOYEN, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PECUNIAIRE OU AUTRE RESULTANT OU LIEE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'UTILISATION OU A L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL, A LA FOURNITURE OU LA DEFAILLANCE QUANT A LA FOURNITURE DES SERVICES DE SUPPORT OU AUTRE EN VERTU OU DANS LE CADRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, MEME EN CAS DE FAUTE ET MEME SI ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE DEFINIS CI-DESSUS NE SERAIT PAS APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LA LIMITATION CI-DESSUS EST REPUTEE NON ECRITE.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

QUELS QUE SOIENT LES DOMMAGES QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET QUEL QU'EN SOIT LE FONDEMENT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNES), LA RESPONSABILITE GLOBALE D'ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT SE LIMITERA AU MONTANT TOTAL QUE VOUS AUREZ PAYE POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPOSEES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE DOMMAGES) S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PREVUE PAR LA LOI APPLICABLE.

RESILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra résilier immédiatement et de plein droit le présent Contrat, sans préavis, si vous ne respectez pas l'une quelconque de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'exemplaire original et toutes les copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le Logiciel des téléphones sur lesquels il a été installé.

Toutes les exclusions de garantie et limitations de responsabilité prévues au présent Contrat resteront en vigueur après la résiliation des présentes.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous-même et Acer eu égard à la présente licence de Logiciel. Il annule et remplace tous accords, communications, propositions et déclarations antérieurs intervenus entre les parties. Il prévaut sur toutes dispositions contradictoires ou supplémentaires figurant dans tout devis, commande, accusé de réception ou communication similaire. Le présent Contrat ne pourra être modifié que par un écrit dûment signé par les deux parties. Si une disposition quelconque du présent Contrat est déclarée contraire à la loi par un tribunal compétent, ladite disposition s'appliquera dans la mesure du possible et les autres dispositions des présentes resteront en vigueur et conserveront toute leur portée.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX LOGICIELS TIERS

Les logiciels fournis au titre des présentes par les fournisseurs ou donneurs de licence de Acer (les « Logiciels Tiers ») sont mis à votre disposition exclusivement pour votre utilisation personnelle et à des fins non commerciales. Il est interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière susceptible d'entraver ou surcharger les services fournis par les fournisseurs et donneurs de licence de Acer (les « Services Tiers ») ou de nuire à ces Services Tiers. Il est également interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière qui pourrait interférer avec la jouissance ou l'utilisation des Services Tiers par une autre personne ou avec les services et produits des donneurs de licence des fournisseurs de Services Tiers ou Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers et des Services Tiers est également régie par des conditions d'utilisation et règlements que vous pouvez consulter via notre site web.



Avis : la version originale du présent CLUF est l'anglais. En cas de divergences de traduction de la version originale, la signification anglaise des termes et conditions a préséance.

Droits d'auteur 2002-2011

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur <http://www.acer.com> ou votre site Web Acer local.

Table des matières

Contrat de Licence Utilisateur Final

Présentation de votre Smartphone

Caractéristiques et fonctions	5
Inscription du produit	5

Configuration

Contenu de la boîte	6
Présentation de votre Smartphone	6
Installer ou retirer la batterie	8
Installer une carte SIM ou microSD	9

Utiliser votre Smartphone

Allumer l'appareil pour la première fois	10
Verrouiller votre Smartphone	10
Utiliser l'écran tactile	11
L'écran inactif	13
L'écran d'accueil	14

Gérer les contacts

Gérer vos contacts	19
--------------------------	----

Effectuer des appels

Avant d'effectuer un appel	21
Effectuer un appel	21
L'écran d'appel vocal	23
Options d'appel vocal	23

Messagerie

Créer un nouveau message	25
Répondre à un message	26
Messages MMS	26

Aller en ligne

Naviguer sur Internet	28
Configurer votre messagerie Google	29
Composer un message électronique	29
Configurer le courrier électronique	29
Acer SocialJogger	31

Maps, Navigation, Places et Latitude	31
Utiliser l'appareil photo	
Icônes et indicateurs de l'appareil photo	33
Prendre une photo	34
Enregistrer une vidéo	34
Afficher les photos et vidéos	35
Paramètres avancés	
Mettre votre Smartphone en mode Avion	36
Ajuster les paramètres	36
Connexion à un ordinateur	40
Acer USB Fast Charge	41
Radio FM	42
Lecture multimédia	42
Restaurer aux paramètres de l'usine	45
Accessoires et astuces	
Utiliser le casque	46
Utiliser un casque Bluetooth	46
Insérer une carte microSD	46
Annexes	
FAQ et dépannage	47
Autres sources d'aide	48
Avertissements et mises en garde	48
Appels d'urgence	52
Informations de déchet et de recyclage	52
Entretien de votre Smartphone	52
Caractéristiques techniques	54
Sécurité	56

Présentation de votre Smartphone

Caractéristiques et fonctions

Votre nouveau Smartphone offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Connectez-vous à Internet à haute vitesse, via HSDPA (7,2 Mb/s), HSUPA (2 Mb/s) ou Wi-Fi.
- Restez en contact avec vos amis via votre liste de contacts et les applications de réseaux sociaux.

Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants.
- Une adhésion à la communauté Acer : des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs.
- Les dernières nouvelles d'Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

Comment s'inscrire

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **mobile.acer.com/**. Cliquez sur **ENREGISTREMENT** et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre Smartphone en appuyant sur l'icône Inscription.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Configuration


Contenu de la boîte

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Smartphone Acer Liquid Express E320
- Batterie
- Guide rapide
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque

Présentation de votre Smartphone

Vues

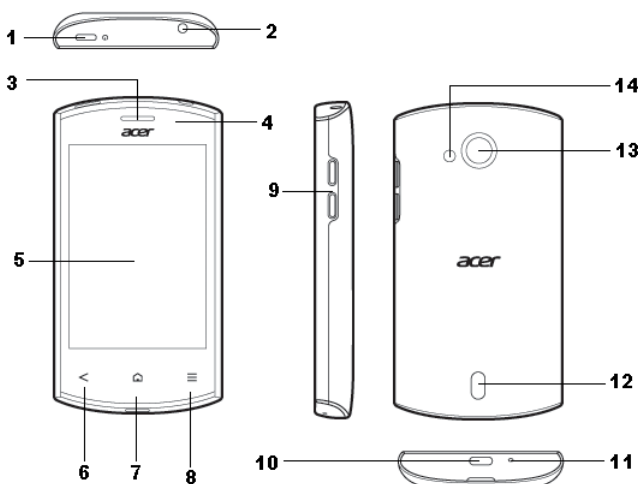

No.	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre ou allumer le Smartphone.
2	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
3	Haut-parleur du téléphone	Sortie sonore de votre Smartphone ; adapté pour porter à votre oreille.
4	Diode de notification	Indique l'état de charge de la batterie.

No.	Élément	Description
5	Écran tactile	3,2 pouces, écran tactile capacitif 320 x 480 pixels pour afficher les données, le contenu du téléphone et saisir des informations.
6	Bouton Précédent	Pour revenir au menu précédent. Pour fermer le clavier.
7	Touche Accueil	Pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez pour afficher les applications récemment utilisées, appuyez sur une icône pour ouvrir le programme associé.
8	Bouton Menu	Ouvrez le menu de l'option. Appuyez et maintenez pour afficher le clavier.
9	Boutons de volume +/-	Permet d'ajuster le volume audio du téléphone.
10	Connecteur micro USB	Permet de brancher le chargeur/câble USB.
11	Microphone	Microphone interne.
12	Haut-parleur mains-libres	Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour une utilisation mains-libres.
13	Appareil photo	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.
14	Flash	Flash à diode pour l'appareil photo.

Diodes de notification

Indicateur de charge :

État de la DEL	Description
Dés.	État normal.
Toujours allumée	La batterie est complètement chargée et l'appareil est branché.
Clignote lentement	Appareil branché : La batterie se recharge. Appareil débranché : La batterie est basse et devrait être chargée.
Clignote rapidement	La batterie est très basse et doit être chargée immédiatement.

Installer ou retirer la batterie


Votre Smartphone utilise une batterie interchangeable pour fournir l'alimentation. Elle est emballée séparément de votre Smartphone et doit être installée et chargée avant d'utiliser le Smartphone.

Installer la batterie


Insérez votre ongle dans la découpe entre le couvercle du compartiment batterie et le téléphone. Détachez le couvercle et enlevez le couvercle de la batterie.



Placez la batterie dans son compartiment, alignez les connecteurs de la batterie avec ceux en bas du compartiment.

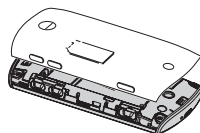

Alignez les onglets sur le couvercle dans les fentes sur le téléphone. Appuyez doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque en place.

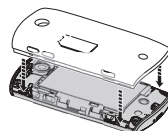


ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE D'UN TYPE NON ADAPTÉ.
METTEZ LES BATTERIES USAGÉES AU REBUT EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS.

Charger la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.


Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur micro USB de votre Smartphone.

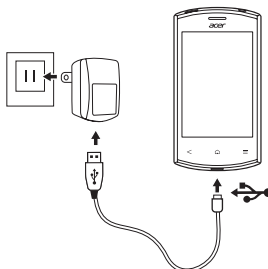

Retirer la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans « **Installer la batterie** » à la page 8. Retirez la batterie du compartiment en utilisant le clip sur le dessus de la batterie.

Remettez le couvercle du compartiment batterie en place comme décrit ci-dessus.

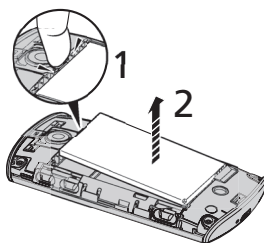


Installer une carte SIM ou microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez installer une carte SIM. Le logement de la carte SIM est situé en bas du compartiment de la batterie.

De plus, vous souhaitez peut-être augmenter le stockage de votre Smartphone en insérant une carte microSD dans le logement prévu. Il se trouve à côté du logement de carte SIM.

1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie comme décrit dans « **Retirer la batterie** » à la page 9.
3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.
4. Remettez la batterie et le couvercle en place.

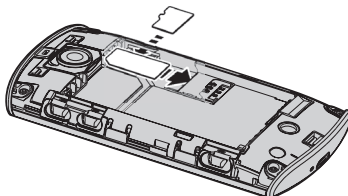

.....
Remarque : Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.
.....

Verrou de la carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre opérateur.

Utiliser votre Smartphone

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser Smartphone.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre Smartphone vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez de créer ou vous connecter à votre compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.

Créer plusieurs comptes Google

Vous pouvez facilement créer et accéder à plusieurs comptes Google. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Compte et synchronisation > Ajouter un compte**.

Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran.



.....
Important : Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.
.....

Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

Verrouiller votre Smartphone


Si vous n'allez pas utiliser votre Smartphone pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise l'énergie et assure que votre Smartphone n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre Smartphone se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une minute.

Réveiller votre Smartphone

Si l'écran est éteint et que le Smartphone ne réagit pas à un appui sur l'écran ou le bouton du panneau avant, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Appuyez le bouton d'alimentation pour réveiller votre Smartphone. Votre Smartphone affichera l'écran des widgets. Déverrouillez votre Smartphone en détachant la page vers le haut ou à droite.

Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez définir un schéma de déverrouillage, un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre pour accéder au téléphone. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Configurer un verrou d'écran**.

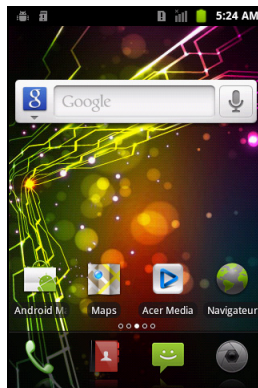

Remarque : Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez consulter « **Schéma de déverrouillage** » à la page 48.

Utiliser l'écran tactile

Votre Smartphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.


Appuyer et maintenir : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

Clavier Android

C'est un clavier AZERTY à l'écran standard qui permet d'entrer le texte. Appuyez et maintenez enfoncée une touche numérique en haut pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **ALT** pour en voir davantage.

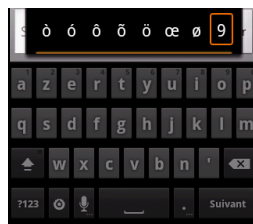

Vous pouvez commuter entre plusieurs langues de saisie en balayant sur la barre d'espace. La disposition du clavier est modifiée en conséquence. Pour choisir votre langue préférée, appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Clavier Android** > **Langues de saisie**.

Assistance textuelle

Le clavier Android a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Appuyez le bouton menu **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Clavier Android**. De là, vous pouvez activer ou désactiver ce qui suit :

Fonction	Description
Corrections rapides	Corrigent les erreurs de saisie fréquentes.
Afficher les suggestions	Affiche les mots suggérés pendant la saisie.
Auto-compléter	Insère le mot suggéré à chaque fois que vous appuyez sur un espace ou un point de ponctuation.

Changer le mode de saisie de texte

Pour changer le mode de saisie, appuyez et maintenez sur une zone de texte. Appuyez sur **Mode de saisie**, puis sélectionnez votre mode de saisie préféré.

Texte prédictif

Les deux options Saisie de texte XT9 et Clavier Android permettent une saisie de texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.



Saisie de texte XT9

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **ALT** pour en voir davantage.

Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi, par exemple une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour d'autres options.




Assistance textuelle

Le clavier XT9 standard a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Appuyez le bouton menu **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie de texte XT9**. Vous pouvez également appuyer sur  puis appuyer sur . De là, vous pouvez activer ou désactiver ce qui suit :

Fonction	Description
Langues et paramètres	<p>Définit les langues qui seront disponibles.</p> <p>Sélectionnez la disposition du clavier que vous préférez. Trois dispositions sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• Clavier : Un clavier AZERTY complet.• Clavier réduit : Deux lettres sont disponibles sur chaque touche. Appuyez et maintenez sur la touche pour sélectionner une lettre, y compris les caractères spéciaux.• Clavier du téléphone : Trois lettres sont disponibles sur chaque touche. Appuyez et maintenez sur la touche pour sélectionner une lettre, y compris les caractères spéciaux.
Préférences	Changez vos préférences de saisie de texte.

L'écran inactif

Quand vous démarrez votre Smartphone ou vous le réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, il affichera l'écran inactif. Cet écran protège votre Smartphone des accès accidentels et vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les **widgets** préinstallés comme l'heure ou la météo ou des contrôles supplémentaires.

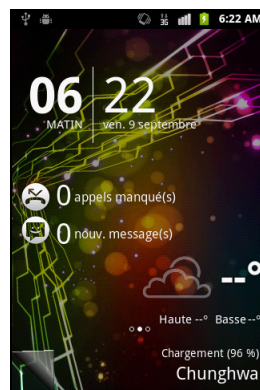


Ajouter ou supprimer des widgets

Pour ajouter des widgets, appuyez sur **Décor Accueil** dans le menu applications et sélectionnez **Écran inactif**. Appuyez sur **Aj. widget** pour ouvrir une liste des widgets disponibles.

Pour repositionner un widget, appuyez et maintenez le widget. Vous pouvez ensuite faire glisser le widget à n'importe quel point sur la grille.


Un arrière-plan rouge indique que le widget ne peut pas être déplacé à la position choisie, habituellement parce que les widgets ne peuvent pas se superposer. Un arrière-plan vert indique que la position peut être utilisée.

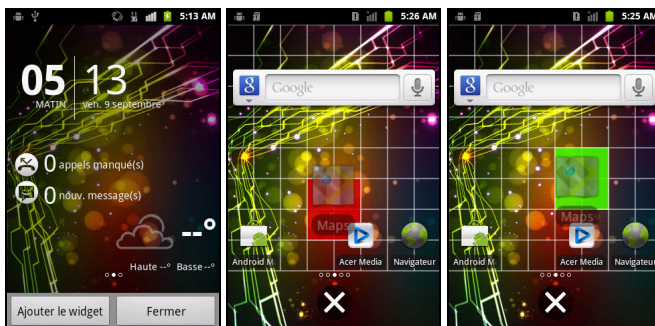

Faites glisser le widget vers la gauche ou la droite de l'écran pour l'ajouter à l'un ou l'autre des écrans étendus. Faites le glisser vers l'icône de la corbeille pour le supprimer de l'écran.

Applis récentes


Pour accéder aux applications récemment ouvertes tout en travaillant sur un autre processus, appuyez et maintenez le bouton Accueil.

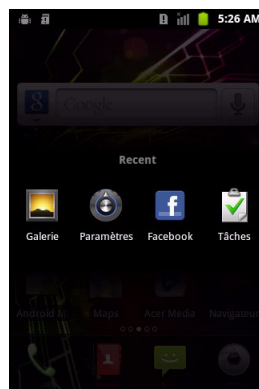

L'écran d'accueil


Après le redémarrage, votre Smartphone affichera l'écran d'accueil. Cet écran vous permet un accès rapide à de nombreuses fonctions de votre téléphone fréquemment utilisées grâce aux icônes.

En bas de l'écran se trouve le **dock des applications** qui affiche les applications par défaut. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application. Faites glisser le dock des applications vers le haut de l'écran pour voir le menu des applications. Pour changer les applications, voir « **Changer les icônes du dock des applications** » à la page 18.

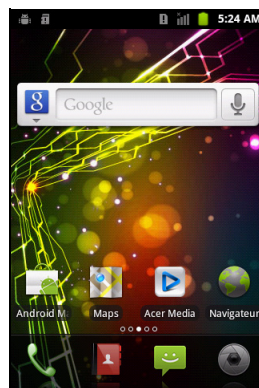

L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher l'écran des widgets étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

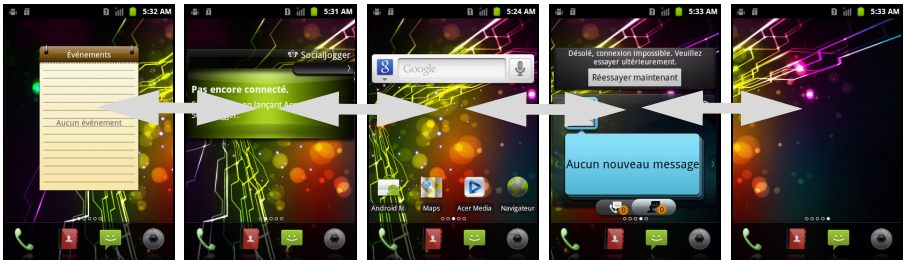

Ajouter ou supprimer des icônes

Vous pouvez choisir d'afficher vos applications favorites sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez sur une icône sur le menu Applications pour la copier sur l'écran d'accueil. Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, appuyez et faites glisser l'icône de l'écran d'accueil vers l'onglet corbeille qui apparaît en bas de l'écran.


Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez le bouton **Menu** lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Ajouter**, ou appuyez et maintenez n'importe où sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu **Ajouter à écran accueil**.


Appuyez sur **Raccourci** pour ouvrir une liste liens rapides vers les applications et paramètres que vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil.



Appuyez sur **Widgets** pour ouvrir une liste de petites applications que vous pouvez ajouter votre écran d'accueil. Les widgets sont des applications pratiques que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil pour afficher des informations diverses.

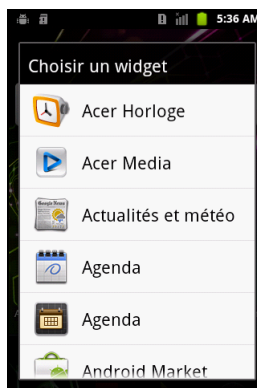

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Des dossiers prédéfinis sont disponibles ou vous pouvez ajouter un **Nouveau dossier**. Il sera placé sur votre écran d'accueil et appelé Dossier. Pour modifier le nom du dossier, appuyez pour l'ouvrir. Appuyez et maintenez la barre de nom en haut de la fenêtre du dossier pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de renommer le dossier.

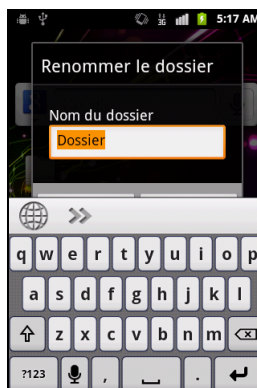



Appuyez sur **Fonds d'écran** pour changer le fond d'écran actuel. Vous pouvez choisir une des images stockées dans la Galerie, ou un fond d'écran Live comportant des arrière-plans animés ou interactifs, ou un fond d'écran standard.

Décor Accueil

Vous pouvez changer le fond d'écran, configurer des alertes sonores, et personnaliser votre écran inactif en appuyant sur **Décor Accueil** dans le menu des applications. Ou appuyez sur le bouton Menu lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Décor Accueil**.

Sélectionnez un fond d'écran dans la première ligne ou ouvrez vos propres images dans la seconde ligne. Appuyez sur l'image que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran de votre Smartphone. Si vous choisissez une image dont la taille n'est pas correcte, il vous sera demandé de rogner l'image à la taille correcte. Appuyez et faites glisser la boîte jusqu'à la sélection de la partie de l'image souhaitée.

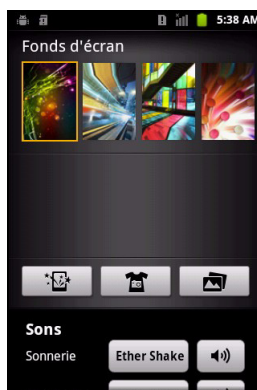

Pour définir un fond d'écran depuis l'appareil photo, suivez les instructions dans « **Prendre une photo** » à la page 34. Dans l'écran de confirmation de la photo, appuyez sur l'icône  et définissez la photo comme **Fond d'écran**.

Multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour ouvrir une nouvelle application, appuyez le bouton **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil, puis démarrez la nouvelle application.

Pour afficher vos applications actives, appuyez et maintenez sur le bouton **Accueil**. Puis appuyez sur une icône pour accéder à l'application.



Astuce : Pour prolonger l'autonomie de la batterie, il est préférable de fermer une application lorsque vous avez fini de l'utiliser. Faites cela soit en appuyant sur la touche **Précédent** ou le bouton **Menu** et en sélectionnant **Quitter** (si disponible).

Le menu des applications

Le menu des applications affiche des groupes d'applications dans plusieurs pages.

Le nombre de pages est affiché en bas de l'écran. Faites glisser le menu vers la gauche ou la droite pour changer de page.

Appuyez ou maintenez une icône pour la supprimer. Vous pouvez changer l'ordre des icônes ou réorganiser les pages pour répondre à vos besoins. Faites glisser une icône au bord de l'écran, ou un des numéros de page, pour changer la page.




Zone de notification

La Zone de notification se trouve en haut de l'écran.



Cette zone contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre téléphone. La gauche de la Zone de notification affiche des icônes d'événements qui indiquent un nouvel événement (comme un nouveau message). Les icônes sur le côté droit de l'écran indiquent la force du signal, la connexion, l'état de la batterie et l'heure.

Faites glisser la **Zone de notification** vers le bas de l'écran, ou appuyez sur la zone, pour afficher plus d'informations sur les nouveaux événements. Vous pouvez également utiliser la glissière pour changer de page.

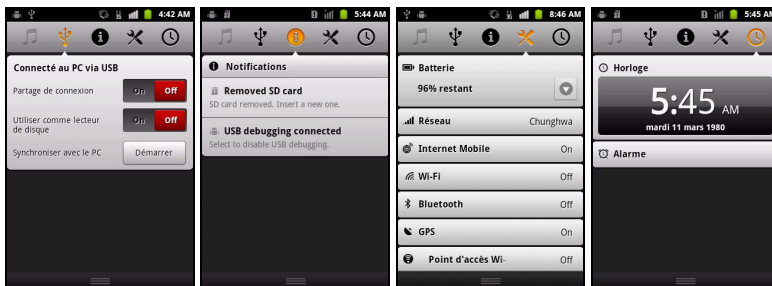

Icône	Description
	Une alarme a été définie.
	Notification d'application.
	Nouveau message/message non lu.
	Appel entrant ou appel actif.
	Appel manqué.
	Force du signal Wi-Fi.
	Bluetooth activé.
	Mode vibreur activé.
	Force du signal cellulaire.
	Mode Avion : Signaux sans fil déconnectés. Désactivez le mode avion avant d'effectuer un appel.
	Carte SIM non installée/erreur.
	3G connecté : Vous pouvez effectuer un appel.
	2G connecté : Vous pouvez effectuer un appel.
	État de la batterie.

Changer les icônes du dock des applications

Vous pouvez définir des icônes pour les applications installées dans le dock des applications. Ouvrez le menu des applications et trouvez l'application que vous souhaitez ajouter. Appuyez et maintenez l'icône, puis faites-la glisser à une position dans le dock, elle sera ajoutée à la place d'une application existante.



Pour supprimer une icône du dock, ouvrez le menu des applications, puis appuyez et maintenez une icône pour la sélectionner. Vous pouvez faire glisser l'icône à une page différente dans le menu des applications ou vers l'icône corbeille qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.


Gérer les contacts







Gérer vos contacts

Votre Smartphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou sur l'onglet **Contacts** depuis Appeler pour afficher vos contacts.

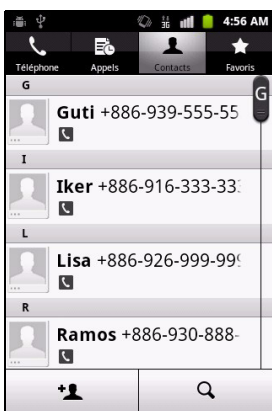Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts depuis votre carte SIM ou carte SD. Appuyez sur  pour ajouter un contact,  pour rechercher un contact, ou appuyez le bouton **Menu** pour ouvrir le menu.



Icône	Description
	Ajoutez un nouveau contact.
	Ajoutez vos détails personnels.
	Ouvrez les listes de contacts depuis différents comptes.
	Recherchez un contact.
	Envoyez la carte de contact via e-mail, MMS ou Bluetooth.
	Supprimez les contacts.

Ajouter contact

Appuyez sur **Nouveau contact** pour ajouter un nouveau contact. Vous pouvez également numériser le code barres du profil d'une personne pour ajouter la personne à votre liste de contacts ou groupe.

Pour créer un contact, il vous sera demandé d'entrer les informations suivantes du contact:

- Prénom et nom de famille.
- Numéros de téléphone.
- Adresses de messagerie.
- Adresses IM.
- Adresses postales.



Vous pouvez également :

- Entrer des informations telles que les organisations auxquelles les contacts appartiennent.
- Ajoutez des notes personnelles sur le contact.
- Entrez un surnom.
- Faites un lien vers un site Web.
- Affectez le contact à un groupe.
- Affectez une sonneriez.
- Déviez les appels du contact à la messagerie vocale.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et choisissez si vous prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre Smartphone.





.....
Astuce : Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, reportez-vous à « **Enregistrer un numéro appelé dans les contacts** » à la page 22.
.....

Effectuer des appels


Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s’offrent à vous pour votre appel.


Avant d’effectuer un appel

Vérifiez que la fonction téléphone est activée avant d’effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l’état du téléphone avec l’icône sur le côté droit de la Zone de notification.

Icône	Description
	Connecté au réseau : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Les modes de connexion sans fil sont déconnectés (Wifi, Bluetooth, 2G et 3G). Veuillez désactiver le mode avion avant d’effectuer un appel.

Effectuer un appel

 **Remarque** : La fonction du téléphone doit être activée avant de pouvoir effectuer l’appel.

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **Téléphone** pour ouvrir le clavier numérique à l’écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour effectuer l’appel.
4. Pour terminer l’appel, appuyez sur **Fin**.



Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n’est pas nécessaire d’entrer le préfixe d’appel international (‘00’ etc.) avant l’indicatif du pays. Appuyez et maintenez sur **0+** sur le pavé numérique à l’écran jusqu’à ce que **+** apparaisse à l’écran.

 **Avertissement** : Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l’étranger, des frais d’itinérance s’appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d’itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.


Recherche intelligente

La recherche intelligente vous permet de retrouver rapidement un contact à partir du clavier. Au fur et à mesure que vous saisissez un numéro, la liste des contacts correspondants s'affiche au-dessus du clavier. Au lieu de saisir un numéro, vous pouvez saisir un nom en utilisant les lettres du texte prédictif (2 pour 'a', 'b' ou 'c' ; 3 pour 'd', 'e' ou 'f' ; etc.). Si la combinaison de lettres correspond au nom d'un contact, celui-ci s'affiche.

Si le contact que vous recherchez est affiché, il vous suffit d'appuyer sur le nom du contact pour l'appeler.

Appeler un numéro depuis les Appels

Votre historique des appels peut être affiché en appuyant sur l'onglet **Appels**. Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Appuyez sur un numéro pour rappeler. Pour afficher les détails de l'appel, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer et maintenir le numéro pour ouvrir un menu avec d'autres options : **Appeler** <le numéro> ; **Modifier le numéro avant d'effectuer l'appel** ; **Envoyer un SMS** ; **Ajouter aux contacts** ou **Supprimer du journal d'appels**.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Appuyez sur l'onglet **Appels** dans l'application Téléphone ou sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil pour afficher vos contacts.
2. Sélectionnez le numéro dans l'onglet **Appels** et appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Appeler l'un de vos contacts

1. Appuyez sur l'onglet **Contacts** dans le clavier numérique à l'écran ou sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact. Une boîte de dialogue s'ouvrira, vous demandant si vous voulez **Afficher le contact**, **Appeler le contact**, **Envoi SMS au contact**, **Modifier le contact**, **Envoyer le contact** ou **Supprimer le contact**.

Numérotation Rapide

Vous pouvez assigner un contact à un numéro de Numérotation Rapide du clavier. Ouvrez l'onglet **Téléphone**, puis appuyez et maintenez appuyé un des numéros 2 à 9 (1 est réservé au service de messagerie vocale).

Sélectionnez **OK**, puis sélectionnez un contact dans la liste. Si le contact a plus d'un numéro de téléphone, sélectionnez le numéro à utiliser.

Si un contact est déjà affecté à une touche numérique, une petite image s'affiche pour vous le rappeler. Appuyez sur une touche et maintenez-la appuyée pour effectuer une numérotation rapide.

Pour modifier les affectations des touches de la numérotation rapide, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Numérotation rapide**. Appuyez sur un élément pour modifier ou supprimer l'affectation d'un contact.

L'écran d'appel vocal


Une fois le numéro composé, l'écran d'appel apparaît, avec le numéro/contact auquel vous parlez, la durée de l'appel et l'onglet du pavé numérique.

Répondre à ou refuser un appel

Lorsque vous avez un appel entrant, le numéro sera affiché à l'écran. Pour accepter ou refuser l'appel, faites glisser la barre appropriée.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur **Fin** depuis l'écran de l'appel vocal.

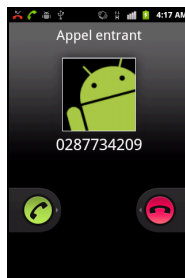


Options d'appel vocal


Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'appeler sans avoir besoin de tenir votre Smartphone. Cette fonction mains-libres est particulièrement utile pour effectuer d'autres actions pendant l'appel.


Pour activer le haut parleur, appuyez sur **Ht. parleur**. Appuyez à nouveau sur **Ht. parleur** pour désactiver le haut- parleur.



Accéder au clavier

Pour accéder au clavier pendant un appel, appuyez sur l'icône du pavé numérique . Appuyez sur **Retour** pour retourner à l'écran d'appel vocal.



Accéder à votre annuaire

Pour accéder à votre annuaire pendant un appel, appuyez sur **Ajouter un appel** .

Désactiver le son d'un appel



Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** dans l'écran d'appel vocal pour désactiver le microphone. Appuyez sur **Muet** à nouveau pour réactiver le microphone.

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **En attente** . Pour retourner à l'appel, appuyez **Reprendre** .


Conférences téléphoniques

Si vous avez un appel en attente et un en ligne, vous pouvez combiner les deux appels pour faire une conférence téléphonique.

Lorsque le premier appel est établi, appuyez sur **Ajouter un appel**  pour ajouter un second appel. Quand les deux appels sont connectés, appuyez sur **Fusionner les appels**  pour commencer la conférence téléphonique.



Afficher les appels manqués

Les appels manqués sont affichés par l'indicateur d'appel dans la zone de Notification avec l'icône .

Vous pouvez également voir les appels manqués dans la Zone de notification.

1. Ouvrez la liste des notifications en appuyant sur la Zone de notification pour afficher les détails des appels manqués.
2. Sélectionnez un appel dans la liste pour accéder aux Appels.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphones dans vos Contacts depuis les Appels. Veuillez consulter « **Ajouter contact** » à la page 19 pour plus de détails.

Messagerie

Ce chapitre montre comment configurer et utiliser les fonctions **Messages du téléphone**, **Messages sociaux** et **Événements sociaux** de votre Smartphone.

Tous les messages SMS et MMS sont accessibles à partir de la **Messagerie**. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils de discussion.

Pour accéder à la messagerie, appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil.


Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages du téléphone (SMS et MMS).

Appuyez sur **Nouveau message** pour composer un nouveau message.



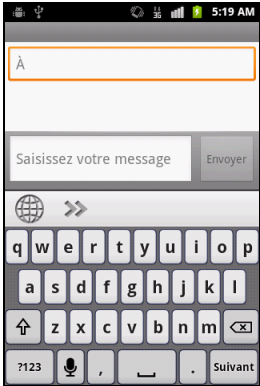



Appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez **Contacts**, ou entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire dans le champ **À**. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact à suggéré, appuyez sur le nom du contact. Vous pouvez également sélectionner parmi vos contacts.

Une fois entré le destinataire, entrez votre message dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**.



.....
Remarque : Les messages SMS peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rejoindront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.
.....

Appuyez sur le bouton Menu pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.







Icône	Description
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Insérez une émoticône dans le texte de votre message.
	Sélectionner le destinataire dans les contacts.
	Abandonnez le message.
	Affichez tous les fils actuellement sur votre téléphone.

Répondre à un message

Quand un nouveau SMS arrive, une icône de message apparaît dans la Zone de notification et l'icône de message en haut du téléphone s'allume.

Appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil pour afficher la liste des messages ou développer la Zone de notification pour voir un résumé du message. Appuyez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**. Appuyez sur le bouton Menu pour voir les options disponibles.

Icône	Description
	Ouvrez Appeler pour appeler le destinataire.
	Affichez les informations du contact.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Envoyez le message.
	Insérer une émoticône ; Supprimer le fil ; afficher Tous les fils.

Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille maximale de 300 Ko.



Remarque : Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre Smartphone configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre opérateur.



Astuce : Demandez à votre opérateur de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil MMS.

Recevoir des messages MMS

Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.

1. Ouvrez la messagerie pour afficher un résumé du message.
2. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message.



Remarque : Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre application, le téléchargement sera interrompu.



Important : Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contactez votre opérateur si vous avez des questions.

3. Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
4. Pour répondre au message, entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message** et appuyez sur **Envoyer**. Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez sur le bouton Menu et appuyez sur **Joindre**. Un menu d'options sera présenté.
5. Quand vous avez fini de composer le message, appuyez sur le bouton Menu et appuyez sur **Envoyer**.



Aller en ligne


Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans fil.

Utiliser le navigateur

Appuyez sur **Navigateur** sur l'écran d'accueil pour commencer à naviguer. Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur **Aller**.

Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, ouvrez le navigateur puis appuyez et maintenez sur la touche Précédent.

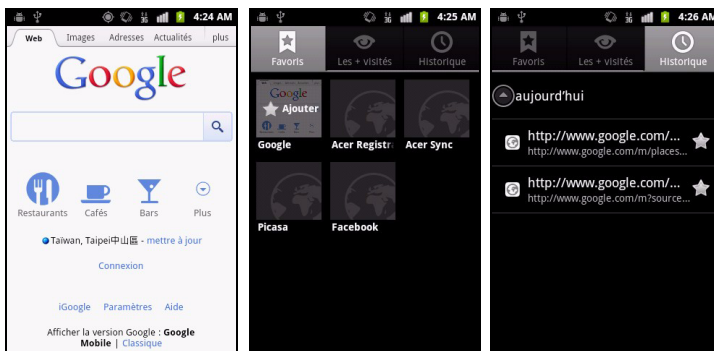

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages. Quand une page est ouverte, appuyez sur la touche Menu et appuyez sur **Nouvelle fenêtre** dans le menu qui s'ouvre. Appuyez sur **Fenêtre** pour afficher toutes les fenêtres qui sont ouvertes.


Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière des pages en utilisant la barre de zoom qui apparaît quand vous appuyez sur l'écran. Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel.

Recherche vocale



Remarque : La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des SMS, effectuer des appels, envoyer des messages électroniques, trouver les directions de commerces, appeler automatiquement des commerces, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Ouvrez Recherche vocale depuis le menu Applications ou appuyez et maintenez sur la touche Rechercher. Appuyez et maintenez sur le bouton Rechercher à nouveau pour afficher l'invitation « Parlez maintenant » et dites votre commande.

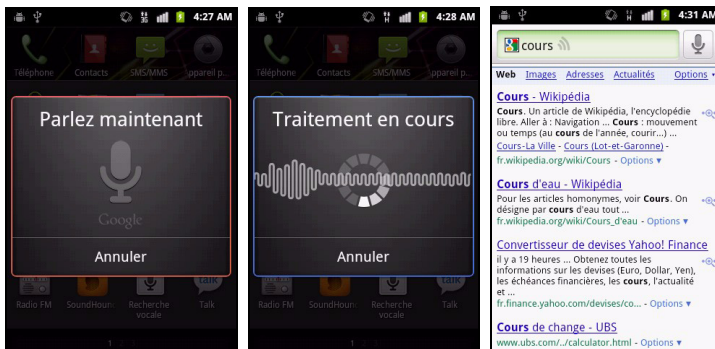

Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wifi.
2. Depuis le menu Applications, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré votre adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.


Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wifi.
2. Depuis le menu Applications, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Composer**.
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **Envoyer**.

Configurer le courrier électronique

Votre Smartphone permet d'accéder à votre courrier électronique. La plupart des FAI peuvent être configurés en deux étapes. Appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer votre compte de courrier électronique.

Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

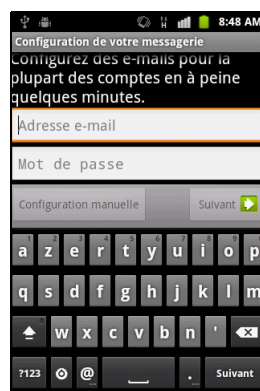

Android Market



.....
Remarque : Android Market peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.
.....



.....
Remarque : Vous devez avoir un compte Google configuré et actif sur votre téléphone avant de pouvoir utiliser Android Market.
.....

Appuyez sur **Market** depuis le menu Applications pour ouvrir Android Market. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre Smartphone. Lorsque vous accédez à Android Market pour la première fois, vous devrez lire et accepter les Termes de service.

Vous pouvez parcourir Android Market par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Il vous sera indiqué quels sont les services sur votre téléphone auxquels l'application a accès. Appuyez sur **OK** pour continuer l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement dans la Zone de notification.



.....
Important : Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.
.....

Désinstaller les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pouvez désinstaller l'application en appuyant sur **Paramètres** depuis le menu Applications.


Sélectionnez **Applications** > **Gérer les applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

Acer SocialJogger

Acer SocialJogger combine les mises à jour des réseaux sociaux en un seul endroit, ce qui vous permet de suivre rapidement ce que font vos amis à travers plusieurs plates-formes.

Depuis le menu des applications, appuyez sur Acer SocialJogger pour lancer le programme.

Sélectionnez **Connexion** pour entrer les informations de votre compte. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Démarrer**.

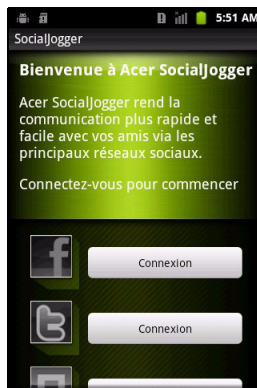

Faites défiler les mises à jour de notification en utilisant le curseur sur la droite.

Appuyez sur une notification pour plus de détails et faire un commentaire.

Vous pouvez appuyer sur les icônes en haut pour afficher Tous, Ma Page, Link, Photos et Notifications, ou faites glisser la page vers la gauche ou la droite pour changer de page.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour actualiser la page, accéder aux paramètres du compte, ajouter des pages, lire automatiquement, afficher la liste de vos amis et les albums photos.



Maps, Navigation, Places et Latitude

Obtenez facile à suivre les instructions en utilisant Google Maps, consultez l'état du trafic en temps réel et naviguez en utilisant des instructions détaillées de conduite avec Navigation, regardez où sont vos amis et les lieux de l'intérêt et les entreprises locales sur Google Maps avec Places et Latitude.



Important : Maps n'a pas les informations de tous les lieux.

Utiliser la carte

Appuyez sur l'icône Maps dans le menu des applications. Faites glisser la carte avec votre doigt pour déplacer la carte.

Pour le zoom avant ou arrière :

1. Appuyez sur les signes plus ou moins dans le coin inférieur droit ; ou
2. Appuyez deux fois sur une localisation sur la carte pour un zoom avant sur la localisation, et touchez une fois pour un zoom arrière ; ou
3. Touchez une zone avec deux doigts à la fois et écartez-les pour un zoom avant, et pincez-les ensemble pour un zoom arrière.



.....
Important : Tous les niveaux de zoom ne sont pas disponibles pour tous les lieux.
.....

Utiliser l'appareil photo


Votre Smartphone dispose d'un appareil photo numérique 5 mégapixels monté à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.



Remarque : Une carte microSD doit être insérée dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez l'onglet Applications puis appuyez sur **Appareil photo**.

Icônes et indicateurs de l'appareil photo

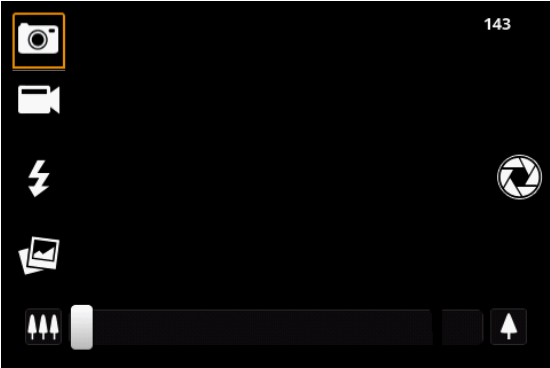



Dans la fenêtre de l'appareil photo, les quatre icônes à gauche permettent de passer entre l'appareil photo et le caméscope, de changer le réglage du flash, et d'afficher la galerie des photos ou vidéos. Utilisez le curseur du zoom en bas de l'écran pour régler le zoom.

Icône	Description
	Vous conduit à la galerie.
	Active l'appareil photo.
	Active le caméscope.






Appuyez sur l'icône du flash pour passer de l'un à l'autre des modes.

Icône	Description
	Flash désactivé.
	Flash activé avec réduction des yeux rouges.

Icône	Description
	Flash activé.
	Flash automatique activé.

Le nombre dans le coin supérieur droit affiche le nombre restant de photos pouvant être stockées ou la durée maximale pour une vidéo.


Pour ajuster les paramètres, appuyez sur **Menu**. Les options du menu sont :

Icône	Description
	Définit la qualité de la photo.
	Définit l'équilibre des blancs.
	Définit la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté.
	Définit la minuterie.
	Accède au menu des paramètres de l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo

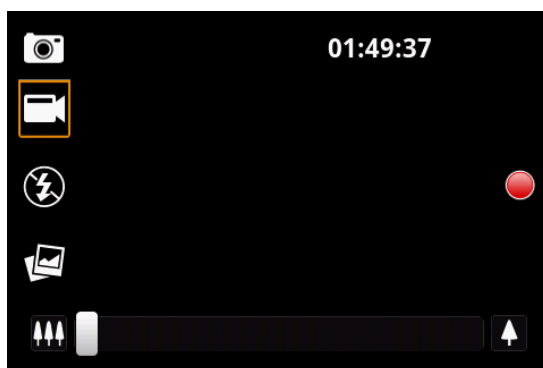

Activez le mode caméscope en appuyant sur le commutateur de mode sur le mode caméscope.

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.

2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.

Formats compatibles

Type	Formats
Photos	JPEG
Vidéo	MPEG-4, H.263

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée.

Une fois une photo ou vidéo prise, vous pouvez l'afficher dans la Galerie en appuyant sur l'icône de la miniature en haut à droite. Vous pouvez également appuyer sur l'onglet Applications et appuyer sur **Galerie**. Depuis Galerie, vous pouvez partager le fichier directement en utilisant divers services.



.....
Remarque : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.
.....

Paramètres avancés

Mettre votre Smartphone en mode Avion

Vous pouvez accéder au mode Avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions de téléphone et Bluetooth et utiliser le Smartphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.


Éteignez votre Smartphone pendant l’atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Activer ou désactiver le mode Avion

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Mode avion** pour l'activer ou le désactiver.



Remarque : Quand le mode Avion est activé, l'icône  sera affichée dans la Zone de notification.

Ajuster les paramètres

Cette section va montrer comment faire pour ajuster les paramètres détaillés des connexions téléphoniques, de données, Wi-Fi et Bluetooth.

Activer ou désactiver des connexions

Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux** pour gérer vos paramètres de connexion.

Chaque connexion aura une coche verte si activée.

Élément	Description
Mode avion	Désactivez toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.
Wi-Fi	Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi.
Paramètres Wi-Fi	Configurez et gérez vos points d'accès sans fil.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Paramètres Bluetooth	Gérez vos connexions Bluetooth, configurez le nom et l'identification de l'appareil.
Modem attaché et point d'accès portable	Partagez la connexion de données mobile de votre téléphone via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.

Élément	Description
Paramètres VPN	Configurez et gérez les réseaux virtuels privés.
NFC	Utilisez la NFC (communication en champ proche) pour lire et échanger les tags.
Réseaux mobiles	Définissez vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.



Important : Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter « **Mettre votre Smartphone en mode Avion** » à la page 36 pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de l'appareil. Appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher tous les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

Communication en champ proche (NFC)

Votre appareil contient une puce NFC qui lui permet de communiquer avec d'autres appareils NFC pour envoyer et recevoir des tags RFID tels que les informations de contact, les messages texte et les URL.

Pour activer la NFC, ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > NFC**. La case à côté de **NFC** aura une coche verte si activée.



Remarque : Pour envoyer ou recevoir des tags, votre téléphone doit être allumé et non pas en mode veille.

Envoi des tags via NFC

1. Ouvrez le menu Applications, appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**, puis appuyez sur la case à côté de **NFC** pour l'activer.
2. Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Tags**.
3. Appuyez sur **Mon tag** en haut de l'écran.
4. Appuyez sur **Ajouter un nouveau tag** et sélectionnez le type de tag que vous souhaitez partager.
5. Après avoir sélectionné le tag et entré les informations à envoyer, appuyez sur **Partager mon tag** pour commencer à transmettre les informations.

6. Pour transmettre les informations vers un autre appareil NFC, placez le dos de votre téléphone au moins 4 cm de l'autre appareil.

Recevoir des tags via NFC

1. Ouvrez le menu Applications, appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis appuyez sur la case à côté de **NFC** pour l'activer.
2. Pour recevoir les informations, placez le dos de votre téléphone au moins 4 cm de l'appareil NFC qui transmet les informations.

Vous verrez une notification sur l'écran lorsque le tag est bien reçu. Si le son est activé, vous entendrez également un son lorsque le tag est bien reçu.



.....
Remarque : Votre téléphone peut nécessiter une application spécifique au vendeur pour communiquer avec un appareil NFC. Vérifiez avec le vendeur de l'appareil NFC pour plus d'informations sur une application Android qui permettra la communication entre votre téléphone et leur appareil.
.....

Partage Internet

Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur la prise micro-USB de votre Smartphone.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.
3. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Modem attaché et point d'accès portable**, puis appuyez sur **Modem attaché USB**.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre Smartphone en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à 8 clients.

1. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Modem attaché et point d'accès portable**, puis appuyez sur > **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
2. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Définissez le SSID du réseau et ajustez la sécurité du réseau entre Ouvert et WPA2 PSK. Appuyez sur **Enregistrer** pour terminer.




.....
Remarque : Lorsque votre Smartphone sert de point d'accès Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser les applications de votre téléphone pour accéder à Internet via sa connexion Wi-Fi.
.....

Param réseau téléph.

Appuyez sur **Réseaux mobiles** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver les connexions de données en itinérance, limiter la connexion aux réseaux 2G seulement, spécifier un opérateur et définir les noms des points d'accès.


Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner manuellement un réseau. (peut être utile en itinérance).



Astuce : Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.

1. Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau.**
2. Votre téléphone recherchera les réseaux disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.
4. Appuyez sur **Sélectionner automatiquement** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



Remarque : Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Son

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre téléphone en appuyant le bouton **Menu** puis en appuyant sur **Paramètres > Sons.**

Élément	Description
Mode silencieux	Désactivez tous les sons excepté le multimédia et les alarmes.
Vibreur	Définit les options de vibration.
Volume	Définit le volume pour les sonneries, le contenu média, l'alarme et les notifications.
Sonnerie du téléphone	Définit la sonnerie de votre téléphone.
Sonnerie de notification	Définit une sonnerie pour les notifications.
Tonalité touches audible	Émet les tonalités lors de l'utilisation du pavé de numérotation.
Sélection sonore	Émet un son lors de la sélection à l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet des sons lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Retour haptique	Vibre lorsque vous appuyez sur les touches logicielles et sur certaines interactions de l'interface utilisateur.

Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres d’affichage de votre téléphone en appuyant le bouton **Menu** puis en appuyant sur **Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Luminosité	Ajustez la luminosité de l’écran.
Auto-pivoter l’écran	Activez la rotation de l’écran lorsque l’appareil est incliné.
Animation	Activez les animations de la fenêtre.
Mise en veille de l’écran	Règle le délai avant l’extinction auto de l’écran.

Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque vous insérez une carte SIM. L’appareil communiquera avec votre opérateur et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l’écran Paramètres du téléphone.

Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres > Paramètres d’appel**.

Connexion à un ordinateur

Si vous souhaitez transférer des informations entre la carte microSD dans votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni. Branchez le câble de synchronisation USB sur la prise micro-USB de votre Smartphone. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

Descendez la barre de Notifications et balayez vers la droite pour ouvrir l’onglet USB. Appuyez sur le bouton **Act** à côté de *Comme Lecteur USB*. Vous pourrez maintenant voir la carte microSD dans votre téléphone comme un lecteur dans l’explorateur de fichiers de votre ordinateur.



Remarque : Après avoir activé le stockage USB, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers dans la carte microSD ou les applications telles que Galerie ou Musique.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre agenda, votre messagerie et vos contacts sur votre téléphone sans vous soucier de les perdre à nouveau. Synchronisez en temps réel ou ajustez comme vous le souhaitez. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation** pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour une synchronisation automatique de votre Smartphone, assurez-vous que **Données en arrière-plan** et **Sync. auto** sont cochés.

Pour gérer la synchronisation des comptes individuels, appuyez sur un compte pour voir ses paramètres.



Synchro Google

Dans Google, vous pouvez configurer la synchronisation des contacts, de la messagerie et de l'agenda. Appuyez pour cocher un élément que vous souhaitez auto-synchroniser. Appuyez à nouveau pour décocher pour la synchronisation manuelle.

Pour synchroniser manuellement un élément, appuyez sur l'élément.




.....
Remarque : Un compte Google est nécessaire pour synchroniser votre agenda et vos rendez-vous.
.....

Acer Sync

Acer Sync permet de synchroniser facilement vos contacts, votre agenda, vos photos et vidéos entre votre Smartphone, PC et les services Google correspondants. Téléchargez installez Acer Sync et Acer PIM pour le PC depuis <http://mobile.acer.com>.

Acer USB Fast Charge

Vous pouvez charger votre Smartphone avec votre ordinateur via la fonction Acer USB Fast Charge. Branchez le câble de synchronisation USB dans le connecteur micro USB sur votre Smartphone et branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** ou **Arrêter**.

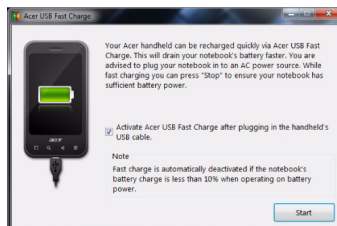

.....
Remarque : Pour télécharger Acer USB Fast Charge, veuillez visiter <http://mobile.acer.com>.
.....

Radio FM

La radio FM vous permet d'écouter vos stations préférées lors de vos déplacements. Les écouteurs doivent être branchés à la prise 3,5 mm car ils servent d'antenne.

Vous pouvez accéder à la radio en appuyant sur **Radio FM** dans le menu Applications.

Appuyez sur le bouton d'alimentation dans le coin supérieur droit pour éteindre la radio.



Lecture multimédia

Votre Smartphone est équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier les contenus multimédia.

Acer Media

Ouvrez **Acer Media** depuis le menu Applications pour lire le contenu multimédia stocké sur votre téléphone.

Acer Media permet d'écouter la musique, d'afficher les clips vidéo et les images, de transférer les photos et les vidéos vers les sites de réseaux sociaux ou d'envoyer des MMS avec photos jointes.

Les formats suivants sont compatibles :

Type	Formats
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Sonnerie	AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Enregistrement vidéo	MPEG-4 SP, H.263
Lecture vidéo	MPEG-4 SP4, H.263, H.264, WMV, XVID



Remarque : La technologie de reconnaissance de la musique et les données en rapport sont fournies par Gracenote®. Gracenote®, le logo Gracenote le logotype et le logo « Powered by Gracenote » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Serveur média

Votre téléphone peut faire fonction de serveur média numérique en utilisant la technologie uPnP. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour envoyer du contenu multimédia vers d'autres appareils uPnP de divertissement à domicile qui sont connectés à un réseau personnel sans fil.

Pour configurer le serveur média, ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Serveur média**.

Vous devez activer **Partager le contenu** avant de pouvoir utiliser le service.



Acer clear.fi

Acer clear.fi connecte automatiquement tous les appareils sur votre réseau domestique (Smartphone, notebook, PC tout en un, lecteur média HD, stockage domestique, etc.) et rassemble les fichiers multimédia de ces appareils, puis les classe comme en Vidéos, Photos ou Musique.

Dans le menu Applications, appuyez sur **clear.fi**.

Acer clear.fi détectera automatiquement les appareils qui sont connectés au réseau et qui exécute également Acer clear.fi. Appuyez sur un des appareils connectés, puis appuyez sur Photo, Vidéo ou Musique pour parcourir les fichiers multimédia sur cet appareil.



.....
Remarque : Pour utiliser clear.fi, vos appareils doivent être sur le même réseau (filaire ou sans fil) avec le logiciel clear.fi installé.
.....

Régler le volume

Réglez le volume sur votre téléphone en utilisant la touche de volume sur le côté du téléphone. Vous pouvez également définir le **Volume de la sonnerie** et le **Volume** en ouvrant le menu Applications et en appuyant sur **Paramètres** > **Son**.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres** > **Date et heure**.



.....
Astuce : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, activez **Automatique** dans ce menu. Cela permettra à votre Smartphone de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.
.....

Régler les alarmes

Votre téléphone a deux alarmes prédéfinies par défaut. Appuyez sur **Horloge** dans le menu Applications et appuyez sur l'icône de l'alarme pour modifier les paramètres d'alarme. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé.

Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant le menu Applications et en allant à **Paramètres > Langue et clavier**.

Gérer les applications

App-2-SD

Lorsque vous installez une application, vous pouvez avoir le choix d'installer le programme dans la mémoire interne ou la carte mémoire installée.



.....
Remarque : Tous les programmes ne prennent pas en charge App-2-SD. Veuillez consulter les spécifications de l'application pour la compatibilité.
.....



.....
Avertissement ! Assurez-vous de faire confiance à la source de tout programme que vous installez. Si vous n'êtes pas sûr de la source, n'installez pas le programme. Installer des programmes provenant de sources inconnues augmente le risque d'attaques de virus et le vol des données personnelles et privées.
.....

Fermer une application

Pour fermer une application active, dans le menu Applications appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**. Appuyez sur l'onglet **Exécuté**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez et maintenez une icône de programme dans le menu Applications et faites-la glisser dans la corbeille dans le coin inférieur gauche.

Vous pouvez également aller aux **Paramètres** depuis le menu Applications et appuyez sur **Applications > Gérer les applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

Ici vous pouvez permettre aux programmes de **Sources inconnues** d'être installer et **Gérer les applications**.



.....
Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.
.....

Restaurer aux paramètres de l'usine

Vous pouvez effectuer un démarrage complet pour restaurer votre Smartphone aux paramètres de l'usine.



.....
Remarque : Avant d'effectuer un démarrage complet, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.
.....



.....
Avertissement ! Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.
.....



.....
Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre Smartphone et tous les programmes qui ont été installés.
.....

Si votre téléphone répond à la saisie à l'écran, alors ouvrez **Paramètres** dans le menu Applications. Appuyez sur **Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine**. Cliquez sur **Réinitialiser le téléphone** puis sur **Tout effacer** pour formater votre téléphone.

Accessoires et astuces

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

Utiliser le casque

Votre Smartphone est livré avec un casque avec microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le dessus du téléphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Enregistrer**.



.....
Important : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.
.....

Insérer une carte microSD


Votre Smartphone possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte microSD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veuillez consulter « **Installer une carte SIM ou microSD** » à la page 9 pour les instructions sur l'installation d'une carte microSD.

FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Répondre
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	<p>Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque.</p> <p>Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet.</p> <p>Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.</p>
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 54 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 54 pour plus d'informations.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur Menu > Paramètres > À propos du téléphone pour consulter la version de SE (numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « Charger la batterie » à la page 8 pour plus d'informations.
RAM/ROM	Comment faire pour vérifier le statut de la mémoire RAM et ROM ?	<p>Pour vérifier le statut de la mémoire ROM, appuyez le bouton Menu, puis appuyez sur Paramètres > Carte SD et mémoire.</p> <p>Pour vérifier le statut de la mémoire RAM, appuyez le bouton Menu, puis appuyez sur Paramètres > Applications > Services exécutés.</p>

Aspect	Question	Répondre
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après un certain nombre de résultats faux, il vous sera donné l'option de réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. <div style="text-align: center;">  Remarque : Vous devez avoir un compte actif Google sur le Smartphone. </div> Vous pouvez également restaurer votre Smartphone aux paramètres de l'usine. Voir « Restaurer aux paramètres de l'usine » à la page 45.
Chaleur	Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale. Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre Smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Les demandes de service	www.acer.com/support

Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Informations sur la batterie

Ce produit utilise une batterie au lithium-ion. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil dans ou près d'une source de chaleur, un endroit où la température est élevée, en plein soleil, dans un four à micro-ondes ou dans un conteneur sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60°C (140°F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuit et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0°C/32°F) ou haute (plus de 40°C/104°F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Veillez toujours à conserver la batterie à des températures comprises entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement,

même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



Avertissement ! Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Éloignez-les des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.

Consignes de sécurité complémentaires

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



Avertissement ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou 3G.

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériels métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

Les stimulateurs cardiaques. Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux RF risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système d'airbag. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence

Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

Informations de déchet et de recyclage



Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les réglementations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Avis sur le Mercure



Pour les projecteurs ou les équipements électroniques équipés d'un écran ou affichage LCD/cathodique :

Les lampes à l'intérieur de cet équipement contiennent du mercure et doivent être recyclées ou détruites conformément aux lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'alliance des industries électroniques : www.eiae.org.

Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez

www.lamprecycle.org.

Entretien de votre Smartphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les boutons du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.
4. N'exposez **PAS** votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de 0. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.

5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Caractéristiques techniques

Performance

- Qualcomm MSM 7227-1 Turbo, 800 MHz (modèles EU)
- Qualcomm MSM 7227 Turbo, 800 MHz (modèles US)
- Mémoire système :
 - 512 Mo de SDRAM
 - 512 Mo de ROM Flash
- Système d'exploitation Android

Affichage

- Écran tactile capacitif HVGA TFT 3,5 pouces
- Résolution 320 x 240
- Prise en charge de 262K couleurs

Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Haut parleur mono 0,5 W (max)
- Microphone omnidirectionnel

Formats compatibles:

Type	Formats
Lecture audio	MP3, AMR, WMA
Sonnerie	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Enregistrement vidéo	3GP, MPEG-4, H.263
Lecture vidéo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Connecteur USB

- Connecteur micro USB
- Client USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

Connectivité

- Bluetooth 2.1+EDR et prise en charge A2DP
- Réseau sans fil IEEE Wi-Fi 802.11 b/g/n
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (modèles EU)
- UMTS 850/1900 (modèles US)
- HSDPA/HSUPA (modèles US)/GPRS/EDGE
- GPS
- AGPS
- NFC

Appareil photo

- 5 mégapixels
- Flash à diode

Extension

- Emplacement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

Batterie

- Batterie rechargeable haute densité au lithium-ion de 1300 mAh (remplaçable)



.....
Remarque : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.
.....

Dimensions

Hauteur	115 mm
Largeur	60,8 mm
Épaisseur	13,4 mm
Poids	< 138 g (avec batterie)

Sécurité

Informations sur la batterie

Ce produit utilise une batterie au lithium-ion. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil dans ou près d'une source de chaleur, un endroit où la température est élevée, en plein soleil, dans un four à micro-ondes ou dans un conteneur sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60°C (140°F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuie et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0°C/32°F) ou haute (plus de 40°C/104°F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. N'utilisez que des batteries homologuées par le fabricant, et ne rechargez votre batterie qu'avec des adaptateurs homologués par le fabricant pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Veillez toujours à conserver la batterie à des températures comprises entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



Avertissement ! Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Éloignez-les des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.

Informations de déchet et de recyclage



Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'information sur les réglementations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Informations réglementaires

Conformité à la certification réglementaire russe



Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

Prévenir la perte auditive



Attention : Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou des casques sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes de temps.

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.



Remarque : Pour la France, les casques mobiles et les écouteurs pour cet appareil ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Canaux d'opération sans fil pour différents domaines

Amérique du nord	2,412-2,462 GHz	Canal 01 à Canal 11
Japon	2,412-2,484 GHz	Canal 01 à Canal 14
Europe ETSI	2,412-2,472 GHz	Canal 01 à Canal 13

France : Bande de fréquence sans fil restreinte.

Certaines régions de France ont une bande de fréquence restreinte. La puissance maximale autorisée en intérieure dans le pire cas :

- 10 mW pour toute la bande 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz



Remarque : Les canaux 10 à 13 inclus opèrent dans la bande 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation en extérieur : Dans des propriétés privées ou dans des propriétés privées de personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100 mW dans la bande 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans une propriété publique n'est pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2,4 GHz :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est 100 mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la bande 2400 - 2483,5 MHz est autorisée avec un EIRP inférieur à 100 mW en intérieur et inférieur à 10 mW en extérieur :

01 Ain	25 Doubs	59 Nord	75 Paris
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn-et-Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	
05 Hautes-Alpes	36 Indre	63 Puy-de-Dôme	84 Vaucluse
08 Ardennes	37 Indre-et-Loire	64 Pyrénées-Atlantiques	88 Vosges
09 Ariège	41 Loir-et-Cher	66 Pyrénées-Orientales	89 Yonne
11 Aude	45 Loiret		90 Territoire de Belfort
12 Aveyron	50 Manche	67 Bas-Rhin	94 Val-de-Marne
16 Charente	55 Meuse	68 Haut-Rhin	
24 Dordogne	58 Nièvre	70 Haute-Saône	
		71 Saône-et-Loire	

Cette spécification changera avec le temps, pour vous permettre d'utiliser votre carte réseau sans fil dans plus de régions en France. Veuillez consulter l'ARCEP pour obtenir les dernières informations (<http://www.arcep.fr/>).



Remarque : Votre carte WLAN transmet moins de 100 mW, mais plus de 10 mW.

Liste de codes nationaux

Cet appareil peut être utilisé dans les pays suivants :

Pays	ISO 3166 Code à 2 lettres	Pays	ISO 3166 Code à 2 lettres
Autriche	AT	Malte	MT
Belgique	BE	Pays Bas	NT
Chypre	CY	Pologne	PL
République Tchèque	CZ	Portugal	PT
Danemark	DK	Slovaquie	SK
Estonie	EE	Slovénie	SL
Finlande	FI	Espagne	ES
France	FR	Suède	SE
Allemagne	DE	Royaume-Uni	GB
Grèce	GR	Islande	IS
Hongrie	HU	Liechtenstein	LI
Irlande	IE	Norvège	NO
Italie	IT	Suisse	CH
Lettonie	LV	Bulgarie	BG
Lituanie	LT	Roumanie	RO
Luxembourg	LU	Turquie	TR

Règlements FCC

Ce téléphone mobile est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçues, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce téléphone mobile a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

Avertissement d'exposition RF

L'appareil est conforme aux limites d'exposition RF FCC définies pour un environnement non contrôlé.

La ou les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

Informations sur l'exposition RF (DAS)

Ce téléphone mobile répond aux exigences du gouvernement pour les expositions aux ondes radio.

Ce téléphone a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement des États-Unis.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. La limite DAS définie par la FCC est 1,6 W/kg.

Les tests de DAS sont conduits en utilisant les positions d'opération standards acceptées par la FCC alors que le téléphone transmettait à son plus haut niveau d'alimentation certifié et dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que la DAS soit déterminée au plus haut niveau d'alimentation certifié, le niveau de DAS effectif du téléphone pendant son utilisation peut être très en deçà de la valeur maximum. Ceci est dû au fait que le téléphone a été conçu pour être utilisé à différents niveaux d'alimentation de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne station sans fil, moins la sortie d'alimentation sera importante.

La valeur DAS la plus élevée pour les téléphones de modèle US comme indiqué à la FCC quand il a été testé pour utilisation à l'oreille est 0,994 W/kg et porté sur le corps, comme décrit dans ce guide d'utilisation, est 1,29 W/kg.



.....
Important : Les mesures sur le corps varient selon les modèles, et selon les accessoires disponibles et les exigences de la FCC.
.....

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de divers téléphones et dans différentes positions, ils remplissent tous les exigences du gouvernement.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de SAR indiqués comme respectant les recommandations d'exposition RF de la FCC. Les informations DAS pour ce modèle de téléphone sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées sous la section Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid en recherchant l'ID FCC :

HLZDME320NFC (pour modèles US).

Pour l'utilisation sur le corps, ce téléphone a été testé et répond aux recommandations d'exposition RF de la FCC pour utilisation avec des accessoires ne contenant aucun métal et qui positionnent l'appareil au minimum à 1 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux recommandations d'exposition RF de la FCC. Si vous n'utilisez pas un accessoire porté sur le corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, positionnez l'appareil au minimum à 1 cm de votre corps lorsque le téléphone est allumé.

Informations sur le certificat (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (1999/519/EC) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites européennes doit être confirmée, avant que le symbole CE puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le « débit d'absorption spécifique » (DAS). La limite DAS est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Ceci est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) et est inclus dans la norme européenne EN 50360 pour les appareils radio portables. La réglementation DAS pour les téléphones portables est en accord avec la norme européenne EN 62209-1. La valeur maximale du DAS est calculée pour le niveau de sortie le plus fort dans toutes les bandes de fréquences du téléphone portable.

Pour l'utilisation sur le corps, ce téléphone (modèles EU) a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP, et a été inclus dans les normes européennes EN 62311 et EN 62209-2 pour utilisation avec des accessoires ne contenant aucun métal et qui positionnent l'appareil au minimum à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux recommandations d'exposition de la ICNIRP. Si vous n'utilisez pas un accessoire porté sur le corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, positionnez l'appareil au minimum à 1,5 cm de votre corps lorsque le téléphone est allumé.

Pendant l'utilisation, le niveau DAS est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, ce qui suit s'applique : Plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone portable est faible. Les résultats du DAS de cet appareil sont comme suit :

FCC		CE		NCC
Tête (W/kg)	Corps (W/kg)	Tête (W/kg)	Corps (W/kg)	Tête (W/kg)
0,994	1,29	0,748	0,721	0,748

Utiliser votre téléphone avec votre appareil auditif (modèles US)

Votre appareil est conforme aux exigences de compatibilité avec les appareils auditifs (HAC) de la FCC. Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides auditives et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent ressentir un bourdonnement, un ronflement ou un sifflement. Certains appareils auditifs sont plus protégés que d'autres contre ces bruits d'interférence et certains téléphones varient également dans la quantité d'interférence qu'ils émettent. L'industrie de la téléphonie sans fil a développé des classements pour certains de leur téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des téléphones qui peuvent être compatibles avec leurs appareils auditifs. Tous les téléphones n'ont pas été classés. Les téléphones qui sont classés ont une étiquette sur la boîte. Votre appareil a été testé pour la compatibilité avec les appareils auditifs et a un classement M3.

Ces classements ne sont pas des garanties. Les résultats peuvent varier selon le niveau d'immunité de votre appareil auditif et votre degré de perte auditive. Si votre appareil auditif est vulnérable aux interférences, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser un téléphone classé avec succès. Essayer le téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure manière de l'évaluer pour vos besoins personnels.

Classements M : Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient générer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas marqués. M4 est le meilleur des deux classements.

Classements T : Les téléphones classés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et devraient être plus utilisables avec le bobinage (commutateur téléphonique) d'un appareil auditif que des téléphones non classés. T4 est le meilleur des deux classements.



.....
Important : Cet appareil ne prend pas en charge le VoIP. Le WLAN et le Bluetooth n'ont pas une capacité vocale permettant un service téléphonique tenu à l'oreille.
.....



.....
Remarque : Tous les appareils auditifs ne contiennent pas des bobinages.
.....

Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous êtes susceptible de faire l'expérience de bruits d'interférence de votre téléphone sans fil. Les appareils d'aide auditive devraient avoir des classements similaires à ceux des téléphones. Demandez à votre spécialiste de l'audition le classement de votre aide auditive.

Les appareils auditifs peuvent également être pour la protection contre ce type d'interférence. Le fabricant de votre appareil auditif ou votre spécialiste de l'audition peut vous aider à trouver les résultats pour votre appareil auditif. Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous êtes susceptible de faire l'expérience de bruits d'interférence des appareils sans fil.

Pour plus d'informations sur les actions de la FCC en matière des appareils sans fil compatibles avec les aides auditives et autres mesures que le FCC a prises pour s'assurer que les personnes handicapées aient accès aux services de télécommunications, veuillez visiter www.fcc.gov/cgb/dro.

Activer le mode de compatibilité des prothèses auditives

Pour activer la compatibilité des prothèses auditives, appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Prothèses auditives**.

Pour les utilisateurs canadiens

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et*
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.*

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Note importante

Déclaration IC d'exposition à la radiation

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1 cm entre l'émetteur et votre corps.

Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.



Remarque : La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits vendus aux États-Unis ou au Canada.

Avertissement de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.748 W/kg。

Avertissement pour la batterie au Lithium-ion



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitätä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Déclaration de conformité

Nous, Acer Incorporated,
de 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Modèle : E320

Description : Portable intelligent

Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A1:2010
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/AC:2006; EN 62209-1:2006; EN 62311:2008; EN 62209-2:2010

Nous déclarons par la présente que le produit nommé ci-dessus est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC émise par la Commission de la Communauté européenne.

La procédure de vérification de la conformité mentionnée dans l'Article 10 et décrite dans l'Annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été suivie en relation avec les Articles :

- R&TTE Article 3.1 (a) Santé et sécurité
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Utilisation du spectre

avec la participation de l'organisme notifié suivant :

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Marque d'identification : **0682** (organisme notifié) **CE**

La documentation technique en rapport avec l'équipement ci-dessus sera disponible à :

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Personne autorisée :



Nom : Harriot SL Lee