



iPad

Guide de l'utilisateur

Table des matières

7 Chapitre 1 : En un coup d'œil

- 7 Vue d'ensemble
- 8 Boutons
- 10 Écran d'accueil
- 15 Écran Multi-Touch
- 18 Clavier à l'écran
- 23 Recherche
- 25 Bluetooth
- 26 Batterie
- 27 Fonctionnalités de sécurité
- 28 Éjection de la carte micro SIM
- 29 Utilisation et entretien de l'iPad

30 Chapitre 2 : Démarrage

- 30 Éléments nécessaires
- 30 Configuration de l'iPad
- 31 Synchronisation
- 37 Connexion à Internet
- 39 Comptes Mail, Contacts et Calendrier
- 41 Déconnexion de l'iPad de votre ordinateur
- 41 Visualisation du Guide de l'utilisateur sur l'écran de l'iPad

42 Chapitre 3 : Safari

- 42 À propos de Safari
- 42 Affichage de pages web
- 46 Pour effectuer des recherches sur le Web
- 46 Signets
- 47 Clips web

48 Chapitre 4 : Mail

- 48 À propos de Mail
- 48 Configuration de comptes de messagerie
- 48 Envoi de courrier électronique
- 50 Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

53	Recherche dans le courrier électronique
54	Organisation du courrier électronique
55	Chapitre 5 : Photos
55	À propos de Photos
55	Synchronisation de photos avec votre ordinateur
55	Importation de photos à partir de votre iPhone ou d'un appareil photo numérique
56	Visualisation de photos
59	Partage de photos
61	Attribution d'une photo à un contact
61	Photos de fond d'écran et de l'écran de verrouillage
62	Utilisation du mode Cadre photo
63	Chapitre 6 : Vidéos
63	À propos de Vidéos
64	Lecture de vidéos
65	Contrôle de la lecture vidéo
66	Synchronisation de vidéos
66	Visionnage de films loués
67	Visionnage de vidéos sur un téléviseur
67	Suppression de vidéos de l'iPad
68	Chapitre 7 : YouTube
68	Recherche et visionnage de vidéos
69	Contrôle de la lecture vidéo
71	Gestion de vidéos
72	Visionnage de YouTube sur un téléviseur
73	Chapitre 8 : Calendrier
73	À propos de Calendrier
73	Synchronisation de calendriers
74	Ajout d'événements de calendrier à l'iPad
74	Affichage de votre calendrier
76	Recherche dans les calendriers
76	Abonnement et partage de calendriers
77	Réponse à des invitations à des réunions
78	Alertes
79	Chapitre 9 : Contacts
79	À propos de Contacts
80	Synchronisation et ajout de contacts
80	Recherche de contacts
81	Gestion des contacts sur l'iPad

82	Chapitre 10 : Notes
82	Rédaction et lecture de notes
83	Pour effectuer une recherche dans les notes
83	Envoi de note par courrier électronique
83	Synchronisation de notes
84	Chapitre 11 : Plans
84	À propos de Plans
85	Recherche et visualisation de lieux
90	Itinéraires
91	Affichage de l'état de la circulation
92	Recherche et contact d'entreprises
93	Partage des informations de localisation
94	Chapitre 12 : iPod
94	Musique et autre contenu audio à l'écoute
99	Utilisation des listes de lecture
101	Transfert de contenu
102	Chapitre 13 : iTunes Store
102	À propos de l'iTunes Store
102	Transfert de contenu
103	Recherche de musique, vidéos, etc.
103	Achat de musique et de livres audio
104	Achat et location de vidéos
105	Écoute et visionnage de podcasts
106	Vérification de l'état de téléchargement
107	Synchronisation du contenu
107	Affichage des informations du compte
107	Vérification des achats
108	Chapitre 14 : App Store
108	À propos de l'App Store
109	Découverte et recherche
109	Obtention d'informations supplémentaires
110	Achat d'applications
111	Utilisation des applications
111	Mise à jour d'applications
112	Rédaction d'avis
112	Suppression d'applications
113	Synchronisation des achats
114	Chapitre 15 : iBooks
114	À propos d'iBooks

115	Synchronisation des livres
116	Recherche de livres
116	Achat de livres
117	Lecture de livres
118	Modification de la police et de la taille des caractères
118	Recherche dans un livre
118	Lecture d'un livre par VoiceOver
119	Utilisation de l'étagère
120	Chapitre 16 : Accessibilité
120	Fonctionnalités d'accès universel
121	VoiceOver
129	Zoom
130	Blanc sur noir
130	Audio mono
130	Énonciation
131	Triple clic sur le bouton principal
131	Sous-titrage codé et autres fonctionnalités utiles
132	Chapitre 17 : Réglages
132	À propos Réglages
132	Notifications
132	Mode Avion
133	VPN
134	Wi-Fi
135	Données cellulaires
135	Luminosité et fond d'écran
136	Cadre photo
136	Général
143	Mail, Contacts, Calendrier
147	Safari
149	iPod
150	Vidéo
151	Photos
151	Store
152	L'annexe A : L'iPad en entreprise
152	L'iPad au travail
152	Utilisation de profils de configuration
153	Configuration de comptes Microsoft Exchange
154	Accès par VPN
154	Comptes LDAP

155	L'annexe B : Conseils et dépannage
155	Conseils et dépannage
157	iTunes et synchronisation
157	Sauvegarde de l'iPad
159	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPad
161	Safari, Mail et Contacts
163	Son, musique et vidéo
164	iTunes Store et App Store
164	Redémarrage et réinitialisation de l'iPad
165	L'iPad ne répond toujours pas après sa réinitialisation
165	Informations relatives à la sécurité, aux réparations et à l'assistance
166	Informations concernant l'élimination et le recyclage
167	Apple et l'environnement

Lisez ce chapitre pour découvrir les fonctionnalités de l'iPad, l'utilisation des commandes, etc.

Vue d'ensemble



Votre écran d'accueil peut présenter un aspect différent si vous avez réorganisé ses icônes.

Accessoires



Adaptateur secteur USB 10 W



Câble connecteur Dock vers USB


Élément	Utilisation
Adaptateur secteur USB 10 W	Utilisez l'adaptateur secteur USB 10 W pour alimenter l'iPad et recharger la batterie.
Câble Connecteur Dock vers USB	Ce câble permet de connecter l'iPad à votre ordinateur pour le synchroniser ou à l'adaptateur secteur USB 10 W pour le charger. Utilisez le câble avec la station d'accueil Dock iPad ou la station d'accueil Dock avec clavier iPad en option, ou connectez-le directement à l'iPad.

Boutons


Votre iPad est doté de quelques boutons simples qui permettent de l'allumer et de l'éteindre, de verrouiller l'orientation de l'écran et de régler le volume facilement.

Bouton Marche/Veille

Vous pouvez verrouiller l'accès à votre iPad lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous verrouillez l'iPad, rien ne se passe si vous touchez l'écran, mais vous pouvez toujours écouter de la musique et utiliser les bouton de volume.

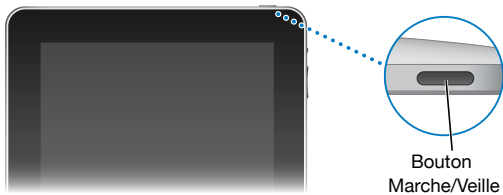

Bouton Marche/Veille


Pour verrouiller l'iPad	Appuyez sur le bouton Marche/Veille.
Pour déverrouiller l'iPad	Appuyez sur le bouton principal  ou sur le bouton Marche/Veille, puis faites glisser le curseur.
Pour allumer l'iPad	Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.


Pour éteindre l'iPad	Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur.
----------------------	---

L'iPad se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une ou deux minutes. Pour modifier ce réglage, consultez la section « Verrouillage automatique » à la page 138. Pour exiger un mot de passe au déverrouillage de l'iPad, consultez la section « Verrouillage par code » à la page 138.

Boutons de rotation de l'écran et de volume


Utilisez le verrouillage de la rotation de l'écran pour que l'écran de l'iPad reste orienté en mode portrait ou paysage. Utilisez les boutons de volume pour ajuster le volume sonore des morceaux et autres contenus multimédias, ainsi que les alertes et les effets sonores.

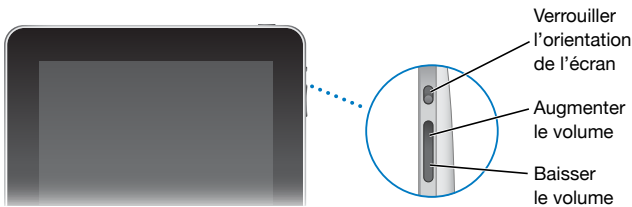

Pour verrouiller l'orientation de l'écran	Faites pivoter l'écran dans l'orientation souhaitée. Faites glisser le verrou de rotation de l'écran vers le bas pour verrouiller l'iPad dans cette orientation. Lorsque l'écran est verrouillé, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Faites glisser le commutateur vers le haut pour déverrouiller l'orientation de l'écran.
Pour augmenter le volume	Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Pour limiter le volume de la musique et des autres contenus multimédias, dans Réglages, touchez iPod > Volume maximum.
Pour diminuer le volume	Appuyez sur le bouton de diminution du volume.
Pour couper le son	Appuyez sur le bouton de diminution du volume jusqu'à ce que le volume soit entièrement désactivé.







AVERTISSEMENT : Pour des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit iPad* à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.







Écran d'accueil

Appuyez sur le bouton principal  à tout moment pour accéder à l'écran d'accueil contenant vos applications iPad. Touchez l'icône de n'importe quelle application pour l'ouvrir.

Icônes d'état




Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPad :




Icône d'état		Signification
	Mode Avion	Indique que le mode Avion (disponible sur l'iPad Wi-Fi + 3G) est activé. Vous ne pouvez pas accéder à Internet ni utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section « Mode Avion » à la page 132.
	3G	Indique que le réseau 3G de votre opérateur (disponible sur l'iPad Wi-Fi + 3G) est disponible et que vous pouvez vous connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.
	EDGE	Indique que le réseau EDGE de votre opérateur (disponible sur l'iPad Wi-Fi + 3G) est disponible et que vous pouvez vous connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.
	GPRS	Indique que le réseau GPRS de votre opérateur (disponible sur l'iPad Wi-Fi + 3G) est disponible et que vous pouvez vous connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.
	Wi-Fi	Indique que l'iPad dispose d'une connexion à Internet Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section « Accès à un réseau Wi-Fi » à la page 37.
	Activité	Affiche entre autres l'activité du réseau. Certaines applications tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.

Icône d'état		Signification
	VPN	Indique que vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section « VPN » à la page 133.
	Cadenas	Indique que l'iPad est verrouillé. Consultez la section « Bouton Marche/Veille » à la page 8.
	Verrou de rotation de l'écran	Indique que l'orientation de l'écran est verrouillée. Consultez la section « Boutons de rotation de l'écran et de volume » à la page 9.
	Lecture	Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux » à la page 94.
	Bluetooth	<i>Icône blanche</i> : Bluetooth est activé et un appareil, tel qu'un casque ou un clavier, est connecté. <i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé mais aucun appareil n'est connecté. <i>Aucune icône Bluetooth</i> : Bluetooth est désactivé.
	Batterie	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 26.

Applications

Les applications suivantes sont fournies avec l'iPad :

	Safari	Explorez des sites web sur Internet. Faites pivoter l'iPad d'un quart de tour pour un affichage grand écran. Touchez deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière. Safari adapte automatiquement la colonne de la page web à l'écran pour faciliter la lecture. Ouvrez plusieurs pages. Synchronisez vos signets avec Safari ou Microsoft Internet Explorer sur votre ordinateur. Ajoutez des clips web Safari à l'écran d'accueil pour un accès rapide à vos sites web préférés. Enregistrez des images dans votre Photothèque à partir de sites web.
	Mail	Affichez des PDF et d'autres pièces jointes dans Mail. Enregistrez dans votre Photothèque les photos et les images reçues en pièces jointes. L'iPad fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie populaires, notamment Yahoo! Mail, Google Mail et AOL, ainsi que la plupart des services de messagerie POP3 et IMAP.
	Photos	Affichez des photos et des vidéos reçues dans des messages Mail ou synchronisés à partir du logiciel de photo de votre ordinateur. Affichez-les en mode portrait ou paysage. Effectuez un zoom pour les voir plus en détail. Visionnez des diaporamas. Envoyez des photos et des vidéos par courrier électronique ou publiez-les sur MobileMe (vendu séparément). Assignez des images à des contacts et utilisez-les comme fond d'écran.

 iPod	<p>Synchronisez votre bibliothèque iTunes et écoutez vos morceaux, vos livres audio et vos podcasts. Créez et gérez des listes de lecture On-the-Go ou utilisez la fonction Genius pour créer des listes de lecture automatiquement. Écoutez les mix Genius de morceaux extraits de votre bibliothèque.</p>
 Calendrier	<p>Affichez vos calendriers MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange et effectuez-y des recherches. Saisissez des événements sur votre iPad et synchronisez-les avec le calendrier de votre ordinateur. Abonnez-vous à des calendriers. Définissez des alarmes pour vous rappeler des événements, rendez-vous et échéances.</p>
 Contacts	<p>Synchronisez les coordonnées de vos contacts à partir de MobileMe, Carnet d'adresses Mac OS X, Carnet d'adresses Yahoo!, Google Contacts, le carnet d'adresses Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Recherchez, ajoutez, modifiez et supprimez des contacts, puis synchronisez-les avec votre ordinateur.</p>
 Notes	<p>Prenez des notes à tout moment : aide-mémoire, listes de courses, réflexions, et envoyez-les par courrier électronique. Synchronisez vos notes avec Mail, Microsoft Outlook ou Outlook Express.</p>
 Plans	<p>Découvrez des vues classiques, des vues satellites, des vues mixtes et des vues du terrain de lieux dans le monde entier. Effectuez un zoom avant pour regarder de plus près ou découvrez les vues Google Street View. Déterminez votre lieu actuel. Les plans vous proposent des itinéraires routiers, des itinéraires en transport en commun et à pied. Ils vous indiquent également les conditions de circulation autoroutière. Recherchez un commerce à proximité.</p>
 Vidéos	<p>Visionnez des films, des séries TV, des podcasts et des vidéos de votre bibliothèque iTunes ou de votre collection de films. Achetez ou louez des films sur votre iPad à partir de l'iTunes Store. Téléchargez des podcasts vidéo.</p>
 YouTube	<p>Visionnez des vidéos tirées de votre collection YouTube en ligne. Recherchez une vidéo ou parcourez les vidéos sélectionnées, populaires, mises à jour récemment et les plus cotées. Configurez votre compte YouTube et ouvrez une session : évaluez des vidéos, synchronisez vos signets, affichez vos abonnements et bien plus encore.</p>
 iTunes	<p>Recherchez de la musique, des livres audio, des séries TV, des clips vidéo et des films sur l'iTunes Store. Parcourez, écoutez des extraits, achetez et téléchargez les nouvelles sorties, les meilleurs classements et bien plus encore. Achetez ou louez des films pour les regarder sur l'iPad. Téléchargez des podcasts. Lisez des évaluations ou rédigez les vôtres sur vos articles préférés dans le Store.</p>
 App Store	<p>Recherchez des applications à acheter et télécharger dans l'App Store. Lisez ou rédigez vos propres évaluations pour vos applications préférées. Téléchargez et installez les applications sur votre écran d'accueil.</p>
 Réglages	<p>Depuis un seul endroit pratique, ajustez tous les réglages de l'iPad : réseau, Mail, Safari, iPod, Vidéos, Photos, etc. Définissez votre fond d'écran, la luminosité de l'écran et une limite de volume pour votre confort d'écoute. Activez le verrouillage automatique et un code de sécurité. Restreignez l'accès au contenu iTunes explicite et à certaines applications. Réinitialisez l'iPad.</p>

Remarque : Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier en fonction de la zone géographique où vous achetez et utilisez l'iPad.

Affichage en mode portrait ou paysage

Vous pouvez afficher les applications intégrées de l'iPad en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPad ; l'affichage pivote également pour s'adapter automatiquement à la nouvelle orientation de l'écran. Utilisez le verrouillage de la rotation de l'écran pour que l'écran ne pivote pas dans une autre orientation. Consultez la section « Boutons de rotation de l'écran et de volume » à la page 9.




L'orientation paysage convient mieux à l'affichage de pages web dans Safari et à la saisie de texte, par exemple. Les pages web se mettent automatiquement à l'échelle de l'écran plus large, ce qui permet d'agrandir le texte et les images. Le clavier à l'écran devient également plus grand, ce qui peut vous aider à taper plus vite et plus précisément.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes des applications sur l'écran d'accueil (y compris les icônes du Dock du bas de l'écran). Vous avez la possibilité de les réorganiser sur plusieurs écrans d'accueil.

Pour réorganiser les icônes des applications :

- 1 Touchez une icône d'application et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes commencent à bouger.
- 2 Réorganisez les icônes en les faisant glisser.
- 3 Appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition.

Vous pouvez également réorganiser les icônes des applications sur l'écran d'accueil ainsi que l'ordre des écrans lorsque vous connectez l'iPad à votre ordinateur. Sélectionnez l'iPad dans la barre latérale d'iTunes, puis cliquez sur l'onglet Applications.

Pour créer des écrans d'accueil supplémentaires : Lorsque vous changez la disposition des icônes des applications, faites-en glisser une vers l'extrémité droite de l'écran jusqu'à ce qu'un nouvel écran apparaisse. Feuilletez l'écran pour revenir à un écran précédent et faire glisser d'autres icônes vers le nouvel écran.



Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans. Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans disponibles et celui qui est actuellement affiché.

Pour passer à un autre écran d'accueil : Feuilletez l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez à gauche ou à droite de la rangée de points.

Pour atteindre le premier écran d'accueil : Appuyez sur le bouton principal .

Pour réinitialiser l'écran d'accueil avec sa disposition d'origine: Touchez Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.


Écran Multi-Touch



Les commandes de l'écran Multi-Touch changent de façon dynamique en fonction des tâches que vous réalisez.

Ouverture d'application

Pour ouvrir une application : Touchez son icône sur l'écran d'accueil.



Pour fermer une application et revenir à l'écran d'accueil : Appuyez sur le bouton principal .

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil : Touchez l'icône de l'application et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que l'icône bouge et que  apparaisse. Touchez  pour supprimer l'application.

Important : Lorsque vous supprimez une application de l'iPad, vous supprimez également les documents et les données créés par cette application.

Défilement

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Vous pouvez également faire défiler horizontalement dans les applications telles que Safari, Photos et Plans.



Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez et n'activez aucune fonction sur l'écran.

Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.




Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher n'importe quel endroit de l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran pour arrêter le défilement, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Pour faire défiler rapidement jusqu'au début d'une liste, d'une page web ou d'un message électronique, touchez la barre d'état en haut de l'écran.

Listes

Certaines listes comportent un index sur le côté droit ou le côté gauche pour vous aider à naviguer rapidement.

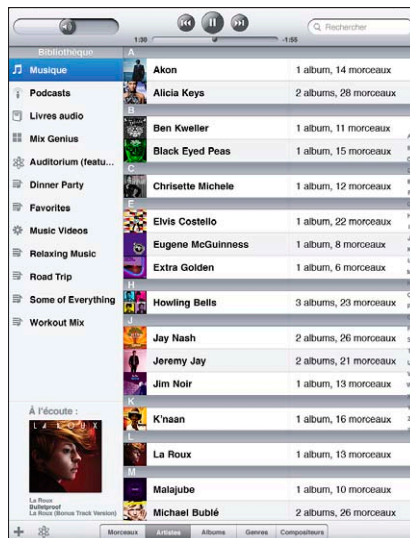

Index

Pour rechercher des éléments dans une liste indexée : Touchez une lettre pour passer directement aux éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire rapidement défiler la liste.

Pour choisir un élément : Touchez un élément de la liste.

En fonction de la liste, le fait de toucher un élément peut entraîner différentes actions, par exemple l'ouverture d'une nouvelle liste, la lecture d'un morceau, l'ouverture d'un message électronique ou l'affichage des coordonnées d'une personne.

Pour retourner à une liste précédente : Touchez le bouton Précédent en haut à gauche.

Zoom avant ou arrière

Lorsque vous consultez des photos, pages web, messages électroniques ou plans, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Pour les photos et les pages web, vous pouvez toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.



La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque application pour vous aider à mieux voir ce qui est affiché. Consultez la section « Zoom » à la page 129.

Clavier à l'écran

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous devez saisir du texte. Utilisez le clavier pour saisir du texte, tel que des coordonnées, des adresses électroniques et des adresses web. Le clavier corrige les erreurs d'orthographe, prédit ce que vous tapez et apprend à mesure que vous l'utilisez.

Vous pouvez également utiliser une station d'accueil Dock avec clavier iPad ou un clavier sans fil Apple pour saisir du texte. Lorsque vous utilisez un clavier externe, le clavier à l'écran ne s'affiche pas.


Saisie de texte

Suivant l'application que vous utilisez, le clavier intelligent peut automatiquement suggérer des corrections pendant que vous tapez pour éviter les fautes d'orthographe.





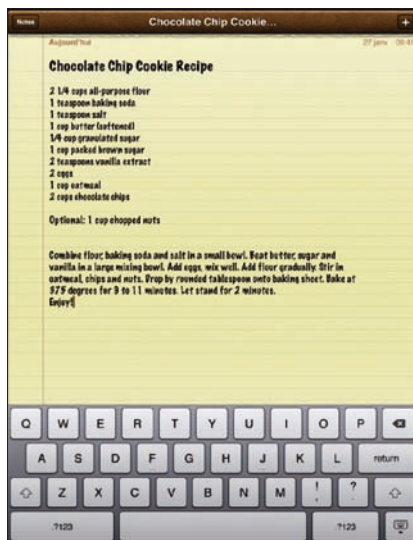

Pour saisir du texte :

- 1 Touchez un champ de texte, par exemple dans une note ou un nouveau contact pour activer le clavier.
- 2 Touchez les touches du clavier selon vos besoins.

Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.



Pour revenir en arrière et supprimer le caractère précédent: Touchez **⌫**.


Pour écrire en majuscules	Touchez la touche Maj  avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre.
Pour saisir rapidement un point et une espace	Touchez deux fois la barre d'espace. Vous pouvez activer et désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.
Pour activer le verrouillage majuscules	Touchez deux fois la touche  Maj. La touche Maj devient bleue et toutes les lettres que vous tapez s'affichent en majuscules. Touchez la touche Maj pour déverrouiller les majuscules. Vous pouvez activer et désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.
Pour afficher des nombres, la ponctuation ou des symboles	Touchez la touche des nombres  . Touchez la touche des symboles  pour accéder aux signes de ponctuation et aux symboles complémentaires.
Pour utiliser un clavier international	Touchez la touche de clavier suivant  et maintenez-la enfoncée pour afficher un menu de langues, puis touchez la langue. Consultez la section « Claviers internationaux » à la page 22. Vous pouvez ajouter et supprimer des claviers internationaux dans Réglages > Général > Clavier.
Pour saisir des lettres ou symboles qui ne figurent pas sur le clavier	Touchez la lettre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante.
Pour masquer le clavier à l'écran	Touchez la touche  du clavier pour masquer le clavier.

Dictionnaire

L'iPad dispose pour de nombreuses langues de dictionnaires servant d'aide à la frappe. Le dictionnaire approprié s'active automatiquement lorsque vous sélectionnez un des claviers pris en charge.

Pour afficher une liste des langues prises en charge, dans Réglages, touchez Général > International > Claviers.

L'iPad utilise le dictionnaire actif pour suggérer des corrections ou compléter le mot en cours de saisie. Vous n'avez pas besoin d'interrompre votre frappe pour accepter le mot proposé.

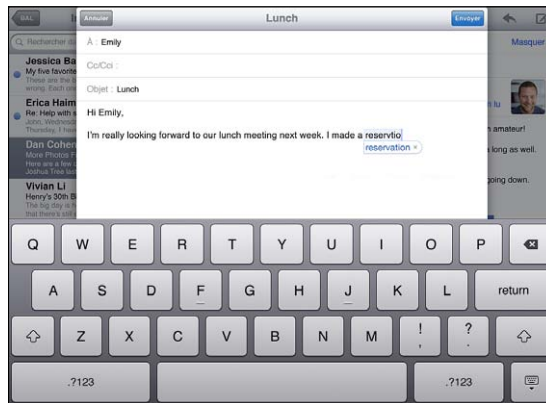

Pour accepter ou refuser des suggestions du dictionnaire :

- *Pour rejeter le mot suggéré*, terminez de taper le mot comme vous le souhaitez, puis touchez la suggestion pour la refuser avant de taper autre chose. Chaque fois que vous rejetez une proposition pour un même mot, il devient plus probable que l'iPad accepte votre mot.
- *Pour utiliser le mot suggéré*, tapez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère Retour.

Pour réinitialiser les suggestions du dictionnaire : Dans Réglages, touchez Général > Réinitialiser > Réinitialiser le dictionnaire clavier.

Pour activer et désactiver la correction automatique : Dans réglages, touchez Général > Clavier, puis activez ou désactivez Correction automatique. La fonction est activée par défaut.

Pour activer ou désactiver Énonciation : Dans réglages, touchez Général > Accessibilité, puis activez ou désactivez Énonciation. La fonction énonce les suggestions de texte.

Remarque : Si vous saisissez des caractères chinois ou japonais, touchez l'une des suggestions du dictionnaire.

Édition : couper, copier et coller


Avec l'écran Multi-Touch, il est facile de modifier le texte que vous saisissez. Une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion l'endroit précis où vous le souhaitez. Des poignées situées sur le texte sélectionné vous permettent de sélectionner rapidement moins de texte ou au contraire davantage. Vous pouvez également couper, copier et coller du texte et des photos dans une application ou entre plusieurs applications.

Pour positionner le point d'insertion : Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.

Pour sélectionner du texte : Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection. Touchez Sélectionner pour sélectionner le mot attenant ou Tout sélectionner pour sélectionner tout le texte. Vous pouvez également toucher deux fois un mot pour le sélectionner. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web, touchez un mot et laissez le doigt dessus pour le sélectionner.

Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte.

Pour couper ou copier du texte : Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier.

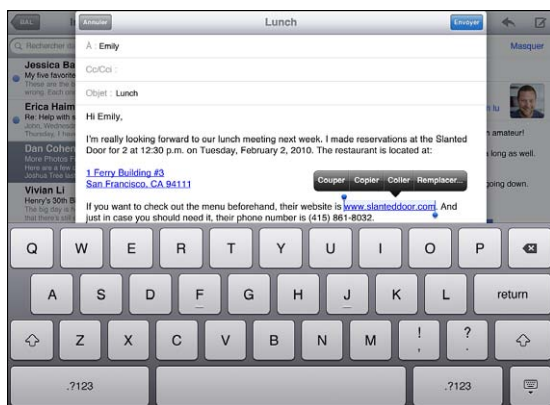

Pour coller du texte : Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller pour insérer le dernier texte que vous avez coupé ou copié. Vous pouvez également sélectionner du texte, puis toucher Coller pour le remplacer.


Pour annuler la dernière modification : Secouez l'iPad ou touchez Annuler sur le clavier.

Claviers internationaux


L'iPad dispose de claviers pour la saisie de texte dans de nombreuses langues, y compris certaines langues s'écrivant de droite à gauche. Pour afficher la liste des claviers pris en charge, dans Réglages, touchez Général > International > Claviers.

Pour activer les claviers internationaux :

- 1 Dans Réglages, touchez Général > International > Claviers > Ajouter un nouveau clavier.
- 2 Activez les claviers souhaités, puis touchez la langue et choisissez un clavier correspondant.


Pour basculer entre claviers lorsque plusieurs sont activés	Touchez la touche de clavier suivant  et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser votre doigt pour choisir un nouveau clavier. Le nom du clavier tout juste activé s'affiche brièvement.
Pour taper des lettres, des chiffres ou des symboles qui n'apparaissent pas sur le clavier	Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante.
Pour saisir en Japonais	Vous pouvez choisir entre un clavier QWERTY japonais, QWERTY, AZERTY et QWERTZ pour entrer le code pour les syllabes japonaises. Pendant que vous tapez, les syllabes suggérées apparaissent. Touchez une syllabe pour la choisir.
Pour saisir du pinyin chinois (simplifié)	Vous pouvez choisir un clavier Pinyin ou AZERTY pour saisir du pinyin pour les caractères chinois. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir du pinyin pour afficher davantage d'options de caractères.
Pour effectuer une saisie manuscrite en chinois (simplifié)	Utilisez le bloc tactile pour calligraphier des caractères chinois avec votre doigt. Tandis que vous tracez des traits, l'iPad propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

Lorsque la saisie manuelle du chinois (simplifié) est activée, vous pouvez saisir des caractères chinois avec votre doigt, comme illustré :

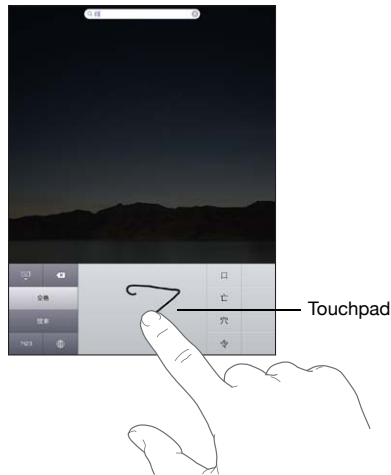

Recherche

Vous pouvez effectuer des recherches dans les applications intégrées à l'iPad, notamment Mail, Calendrier, iPod, Vidéos, Notes et Contacts. Effectuez une recherche dans une application particulière ou dans toutes les applications à la fois à l'aide de Spotlight.

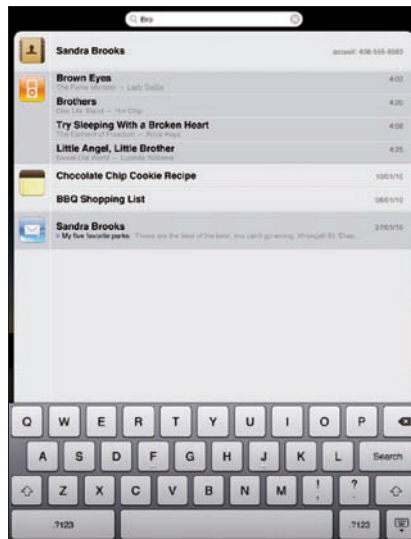

Pour ouvrir Spotlight : Depuis l'écran d'accueil, feuilletez vers la droite ou appuyez sur le bouton principal. Sur la page Spotlight, appuyez sur le bouton principal pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Pour que l'iPad ouvre Spotlight lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton principal, touchez Réglages > Général > Bouton principal.

Pour effectuer une recherche sur l'iPad : Dans la page Spotlight, saisissez du texte dans le champ de recherche. Les résultats de la recherche apparaissent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Touchez un élément dans la liste des résultats pour l'ouvrir. Les icônes qui apparaissent à gauche des résultats de la recherche indiquent l'application dont proviennent les résultats.

Application	Éléments recherchés
Contacts	Le prénom, le nom et la raison sociale
Mail	Les champs À, De et Objet de tous les comptes (le texte des messages est ignoré)
Calendrier	Le nom de l'événement, les invités et le lieu (les notes sont ignorées)
iPod	La musique (morceaux, artistes et albums), ainsi que les titres des podcasts et livres audio
Notes	Le texte des notes

Spotlight effectue également une recherche dans le nom des applications intégrées et de celles installées sur l'iPad. Si vous disposez de nombreuses applications, vous pouvez utiliser Spotlight pour les rechercher et les ouvrir.

Pour ouvrir une application à partir de Spotlight : Saisissez le nom de l'application, puis touchez-la pour l'ouvrir.

Vous pouvez sélectionner les applications sur lesquelles doit porter la recherche et définir l'ordre dans lequel elles sont traitées. Dans Réglages, touchez Général > Bouton principal > Résultats de la recherche.

Bluetooth


Vous pouvez utiliser l'iPad avec un clavier Bluetooth pour une saisie de texte sans fil ou des écouteurs Bluetooth pour une écoute sans fil.



Jumelage d'appareils Bluetooth

Vous devez jumeler votre clavier et vos écouteurs avec l'iPad avant de pouvoir les utiliser.

Pour jumeler un appareil Bluetooth avec un iPad :

- 1 Suivez les instructions fournies avec le clavier et les écouteurs pour les rendre détectables.
- 2 Dans Réglages, touchez Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Sélectionnez le clavier ou les écouteurs et tapez le code d'accès ou le code PIN qui vous est demandé le cas échéant. Reportez-vous aux instructions relatives au code d'accès ou au code PIN fournies avec votre clavier ou vos écouteurs.



Une fois votre clavier jumelé avec l'iPad, le nom du produit et une icône Bluetooth  apparaissent sur l'écran.

Une fois vos écouteurs jumelés avec l'iPad, le nom du produit et une icône audio Bluetooth  apparaissent à l'écran dès que des commandes de lecture audio ou vidéo sont affichées. Touchez  pour changer de sortie audio (haut-parleur interne par exemple).

Pour utiliser à nouveau le clavier à l'écran, désactivez l'option Bluetooth (Réglages > Général > Bluetooth) ou appuyez sur la touche d'éjection du clavier Bluetooth.

État Bluetooth

L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état de l'iPad en haut de l'écran :

-  (*blanc*) : Bluetooth est activé et un appareil est connecté à l'iPad.
-  (*gris*) : Bluetooth est activé, mais aucun appareil n'est connecté. Si vous avez jumelé un appareil avec l'iPad, celui-ci se trouve peut-être hors de portée ou est éteint.
- *Pas d'icône Bluetooth* : Bluetooth est désactivé.

Suppression du jumelage d'un appareil Bluetooth avec l'iPad

Si vous jumelez l'iPad avec un appareil Bluetooth et que vous souhaitez utiliser un autre appareil du même type, vous devez d'abord supprimer le jumelage du premier.

Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth :

- 1 Dans Réglages, touchez Général > Bluetooth, puis activez Bluetooth.
- 2 Choisissez l'appareil, puis touchez Oublier cet appareil.

Batterie

L'iPad est doté d'une batterie interne rechargeable. La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur ; elle ne peut l'être que par un Centre de Services Agréé Apple.

Recharge de la batterie

AVERTISSEMENT : Pour prendre connaissance des consignes de sécurité importantes concernant la recharge de l'iPad, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit iPad* à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.

L'icône représentant une batterie située en haut à droite de la barre d'état indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de charge de la batterie.



Pour recharger la batterie : La meilleure manière de recharger la batterie de l'iPad est de connecter l'iPad à une prise de courant à l'aide du câble connecteur Dock vers USB et de l'adaptateur secteur USB 10 W. Lorsque vous connectez l'iPad à un port USB 2.0 sur un Mac avec le câble connecteur Dock vers USB, l'iPad peut se charger lentement lors de la synchronisation.



Important : La batterie de l'iPad peut se décharger au lieu de se recharger si l'iPad est connecté à un PC, à un ordinateur éteint, en mode veille ou en mode de suspension d'activité, à un concentrateur USB ou au port USB d'un clavier.

Important : Si le niveau de la batterie de l'iPad est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPad ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Au cas où l'alimentation de l'iPad est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.



Prolongement de la durée de vie de la batterie

L'iPad utilise une batterie au lithium-ion. Pour plus d'information sur le prolongement de la durée de vie de votre iPad et de sa batterie, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Remplacement de la batterie

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPad n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Elle ne peut l'être que par un Centre de Services Agréé Apple (CSAA). Les Centres de Services Agréé Apple recyclent également les batteries d'iPad selon la législation et la réglementation locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez www.apple.com/fr/batteries/replacements.html.

Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPad contre l'accès par des personnes non autorisées. Par exemple :

- Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPad.
- La fonction Localiser mon iPad vous aide à retrouver votre iPad si vous l'avez perdu ou ne savez plus où vous l'avez posé. Elle vous permet d'afficher un message sur votre iPad pour aider la personne qui le lit à vous le restituer. La fonction de verrouillage par code à distance vous permet de verrouiller votre iPad à distance et de créer (ou de remplacer) un code à 4 chiffres. La fonction Effacer à distance permet d'effacer toutes les informations.

Pour définir un mot de passe : Touchez Réglages > Général > Verrouillage par code. Saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPad exige ensuite la saisie du code de déverrouillage pour afficher celui-ci ou régler le verrouillage.

Pour plus d'informations, consultez la section « Verrouillage par code » à la page 138.

Remarque : Les fonctions Localiser mon iPad, notamment Effacer à distance et Verrouiller à distance, nécessitent un compte MobileMe et ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Le service en ligne MobileMe est disponible sur abonnement. Pour plus d'informations, consultez la page www.apple.com/fr/mobileme.

Pour activer cette fonction, activez Localiser mon iPad dans les réglages de votre compte MobileMe. Consultez la section « Configuration de comptes » à la page 39.

Pour localiser votre iPad : Sur votre ordinateur, connectez-vous à votre compte MobileMe à l'adresse www.me.com/find. Suivez les instructions à l'écran pour localiser votre iPad sur une carte ou afficher un message sur son écran et le régler pour qu'il émette éventuellement un son, afin de le retrouver plus facilement.


Pour verrouiller votre iPad à distance : Sur votre ordinateur, connectez-vous à votre compte MobileMe à l'adresse www.me.com/find. Cliquez sur Effacer à distance, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour effacer à distance les données de votre iPad : Sur votre ordinateur, connectez-vous à votre compte MobileMe à l'adresse www.me.com/find. Cliquez sur Effacer à distance, puis suivez les instructions à l'écran.

Un effacement à distance a le même effet que l'utilisation de la fonction « Effacer contenu et réglages » disponible dans Réglages. Tous vos réglages par défaut sont rétablis et toutes vos informations et votre contenu multimédia sont effacés. Consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Éjection de la carte micro SIM

Pour les données cellulaires, l'iPad Wi-Fi + 3G utilise une carte micro SIM ou SIM de 3e format (3FF). Si vous changez d'opérateur de données cellulaires, vous devez retirer la carte micro SIM.

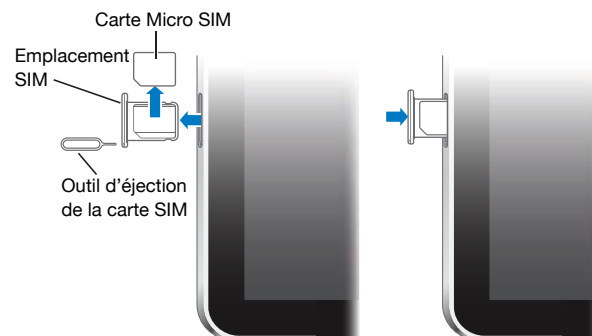

Pour retirer la carte micro SIM :

- 1 Insérez l'extrémité de l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice de l'emplacement SIM.

Appuyez fermement sur l'outil en le tenant bien droit jusqu'à ce que l'emplacement s'éjecte. Si vous ne disposez pas d'outil d'éjection de carte SIM, vous pouvez utiliser l'extrémité d'un trombone.

- 2 Extrayez l'emplacement SIM et retirez-en la carte micro SIM.

Utilisation et entretien de l'iPad

Utilisation de l'iPad de manière confortable

Il est important d'utiliser l'iPad dans une posture confortable et de prendre des pauses fréquentes. Utilisez l'iPad sur vos genoux, sur une table ou sur une station d'accueil.

Entretien de l'iPad

Manipulez votre iPad avec soin afin de préserver son aspect. Pour éviter de le rayer ou de le gratter, utilisez l'un des nombreux étuis vendus séparément. Pour nettoyer l'iPad, débranchez tous les câbles et éteignez l'iPad (appuyez sur le bouton Marche/Veille, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPad. L'écran de l'iPad est protégé par un film oléophobe. Passez un chiffon doux et sans peluche sur l'écran de l'iPad pour retirer le sébum laissé par vos mains. Les propriétés oléophobes de ce film diminuent avec le temps et une utilisation normale. Évitez de frotter l'écran avec un matériau abrasif, afin de ne pas affecter davantage ses propriétés oléophobes et de ne pas le rayer.

Pour plus d'informations sur la manipulation de l'iPad, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* iPad à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.

Connectez l'iPad à votre ordinateur et utilisez iTunes pour configurer, enregistrer et synchroniser votre contenu.

Éléments nécessaires



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation comprises dans ce guide, ainsi que les consignes de sécurité du *Guide d'informations importantes sur le produit* iPad à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad avant d'utiliser l'iPad.

Pour utiliser l'iPad, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X version 10.5.8 ou ultérieure
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ou ultérieur
- iTunes 9.1 ou ultérieur, disponible à la page www.itunes.com/fr/download
- Un compte iTunes Store
- Un accès à Internet

Configuration de l'iPad

Vous devez utiliser iTunes pour configurer l'iPad. Vous pouvez aussi enregistrer l'iPad et créer un compte iTunes Store (non disponible dans certains pays) si vous n'en possédez pas encore.

Pour configurer l'iPad :

- 1 Téléchargez et installez la dernière version d'iTunes à la page www.itunes.com/fr/download.

- 2 Connectez l'iPad à un port USB 2.0 de votre Mac ou PC à l'aide du câble fourni avec l'iPad.



- 3 Suivez les instructions à l'écran dans iTunes pour enregistrer votre iPad et synchroniser votre iPad avec les contacts, les calendriers et les signets de votre ordinateur, ainsi que la musique, les vidéos et d'autres types de contenus provenant de votre bibliothèque iTunes.

Dans l'écran Configurer votre iPad, sélectionnez « Synchroniser automatiquement les contacts, calendriers et signets » pour que les éléments correspondants se synchronisent automatiquement à chaque connexion de votre iPad à votre ordinateur.

Synchronisation

À propos de la synchronisation

Utilisez iTunes pour synchroniser votre musique, vos vidéos, vos applications téléchargées et d'autres contenus de votre bibliothèque iTunes à partir de votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser vos contacts, vos calendriers et les signets de votre navigateur.

iTunes vous permet de choisir les informations et le contenu que vous souhaitez synchroniser avec l'iPad. Par défaut, iTunes est synchronisé automatiquement à chaque connexion de l'iPad à votre ordinateur. Lors de la synchronisation, vous pouvez également transférer vers votre ordinateur les éléments que vous créez et achetez sur votre iPad.

Synchronisation avec iTunes

Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser les éléments suivants :

- Musique
- Films
- Séries TV
- Jeux et applications téléchargés depuis l'App Store
- Clips vidéo

- Podcasts
- Collections iTunes U
- Photos (dans l'application ou le dossier de photos de votre ordinateur)
- Vidéos (dans l'application ou le dossier de films de votre ordinateur)
- Contacts : noms, numéros de téléphone, adresses, adresses électroniques, etc.
- Calendriers : rendez-vous et événements
- Notes
- Réglages de compte de messagerie
- Signets de page web
- Livres audio et livres

Vous pouvez ajuster vos réglages de synchronisation à chaque connexion de l'iPad à votre ordinateur.

Synchronisez votre musique, vos livres audio, vos podcasts, vos collections iTunes U, vos vidéos, vos livres et vos applications à partir de votre bibliothèque iTunes. Si vous n'avez pas encore de contenu dans iTunes, accédez à l'iTunes Store (disponible dans certains pays) pour découvrir des extraits et télécharger du contenu sur iTunes. Vous pouvez également ajouter de la musique à votre bibliothèque iTunes à partir de vos CD. Pour en savoir plus sur iTunes et l'iTunes Store, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.

Les contacts, les calendriers, les notes et les signets de pages web sont synchronisés avec les applications de votre ordinateur. Les contacts et les calendriers sont synchronisés selon les deux méthodes à partir de votre ordinateur et de votre iPad. Les entrées ou les modifications apportées à l'iPad sont synchronisées vers votre ordinateur et inversement. Les notes et les signets de pages web sont également synchronisés dans les deux sens. Les photos et les vidéos peuvent être synchronisées à partir d'une application ou d'un dossier.

Les réglages de compte de messagerie ne sont synchronisés que depuis l'application de messagerie électronique de votre ordinateur vers l'iPad. Cela vous permet de personnaliser vos comptes de messagerie sur l'iPad sans modifier pour autant les réglages de compte de messagerie instaurés sur votre ordinateur.

Remarque : Vous pouvez également configurer directement des comptes de messagerie électronique sur l'iPad. Consultez la section « Comptes Mail, Contacts et Calendrier ».

Les achats effectués avec l'iPad sur l'iTunes Store ou l'App Store sont synchronisés vers la bibliothèque iTunes de votre ordinateur lorsque vous vous y connectez. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des applications depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPad.

Vous pouvez régler l'iPad de manière qu'il ne synchronise qu'une partie du contenu de votre ordinateur. Vous pouvez par exemple synchroniser uniquement certaines listes de lecture ou seulement les podcasts vidéo que vous n'avez pas encore regardés.

Important : Ouvrez une session sur votre ordinateur avant de connecter votre iPad.

Pour configurer la synchronisation iTunes :

- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur et ouvrez iTunes (s'il ne s'est pas ouvert automatiquement).
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPad dans la barre latérale.
- 3 Ajustez les réglages de synchronisation dans chacune des sous-fenêtres de réglage. La section suivante décrit chacune des sous-fenêtres.
- 4 Cliquez sur Appliquer, en bas à droite de l'écran.

Par défaut, l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPad » est sélectionnée.

Sous-fenêtres des réglages iPad dans iTunes

Les sections suivantes offrent un aperçu de chacune des sous-fenêtres de réglage de l'iPad. Pour plus d'informations, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.




Sous-fenêtre Résumé

Sélectionnez l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPad » pour qu'iTunes s'ouvre et synchronise automatiquement l'iPad chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur. Désélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser uniquement en cliquant sur le bouton Synchroniser d'iTunes. Pour plus d'informations sur la manière d'éviter la synchronisation automatique, consultez la section « Désactivation de la synchronisation automatique » à la page 36.

Sélectionnez l'option « Ne synchroniser que les morceaux et vidéos cochés » si vous souhaitez qu'iTunes ne synchronise que les éléments cochés dans votre bibliothèque iTunes.

Sélectionnez l'option « Gérer manuellement la musique et les clips vidéo » pour désactiver la synchronisation automatique dans les sous-fenêtres des réglages Musique et Vidéo.

Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPad » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer ces informations sur l'iPad. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPad » à la page 159.

Pour activer les fonction d'Accessibilité, cliquez sur Configurer Accès universel. Consultez la section « VoiceOver » à la page 121.

Sous-fenêtre Infos

La sous-fenêtre Infos permet de configurer les réglages de synchronisation de vos contacts, vos calendriers, vos comptes de messagerie et votre navigateur web.

- **MobileMe**

Vous pouvez utiliser MobileMe pour synchroniser sans fil votre courrier électronique, vos calendriers, vos contacts et vos signets avec l'iPad. Cliquez sur Plus d'infos pour créer un compte MobileMe ou bénéficier d'un essai gratuit.

- **Contacts**

Vous pouvez synchroniser vos contacts avec des applications telles que Carnet d'adresses de Mac OS X, Carnet d'adresses Yahoo! et Google Contacts sur un Mac, ou Carnet d'adresses Yahoo!, Google Contacts, Carnet d'adresses de Windows (Microsoft Outlook Express), Contacts de Windows Vista ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 sur un PC. (Sur un Mac, vous pouvez synchroniser vos contacts avec plusieurs applications. Sur un PC, vous ne pouvez synchroniser vos contacts qu'avec une application à la fois.)

En cas de synchronisation avec Carnet d'adresses Yahoo! , vous avez seulement besoin de cliquer sur Configurer pour saisir vos nouvelles informations de connexion lorsque vous changez de nom d'utilisateur ou de mot de passe Yahoo! après avoir réglé la synchronisation.

- **Calendriers**

Vous pouvez synchroniser des calendriers à partir d'applications telles qu'iCal sur Mac ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 sur PC. (Sur un Mac, vous pouvez synchroniser vos calendriers avec plusieurs applications. Sur un PC, vous ne pouvez synchroniser vos calendriers qu'avec une application à la fois.)

- Comptes de messagerie

Vous pouvez synchroniser des réglages de compte de messagerie depuis l'application Mail sur Mac et depuis Microsoft Outlook 2003 ou 2007, ou Microsoft Outlook Express sur PC. Les réglages de compte ne sont transférés que de votre ordinateur à l'iPad. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPad n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.

Remarque : Le mot de passe de votre compte de messagerie Yahoo! n'est pas enregistré sur votre ordinateur et ne peut donc pas être synchronisé : il doit être saisi sur l'iPad. Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », touchez votre compte Yahoo! et saisissez le mot de passe.

- Autre

Synchronisez les signets de Safari sur un Mac, ou de Safari ou Microsoft Internet Explorer sur un PC.

Synchronisez les notes de l'application Notes de l'iPad avec les notes de Mail sur un Mac ou celles de Microsoft Outlook 2003 ou 2007 sur un PC.

- Avancé

Sélectionnez une ou plusieurs de ces options si vous souhaitez remplacer les informations qui se trouvent sur l'iPad par celles qui se trouvent sur votre ordinateur lors de la prochaine synchronisation.

Sous-fenêtre Applications

Utilisez la sous-fenêtre Applications pour synchroniser les applications App Store, les organiser sur l'écran d'accueil de votre iPad ou copier des documents entre l'iPad et votre ordinateur.

Lorsque vous synchronisez l'iPad, iTunes ajoute automatiquement les applications téléchargées sur l'iPad à votre bibliothèque iTunes. Si vous supprimez une application de votre iPad, vous pouvez la réinstaller à partir de la sous-fenêtre Applications, à partir du moment où elle a été synchronisée précédemment.

Les documents que vous créez sur votre iPad avec les applications qui prennent en charge le partage de fichiers peuvent être copiés sur votre ordinateur. Vous pouvez également copier des documents de votre ordinateur vers votre iPad, pour les utiliser avec une application qui prend en charge le partage de fichiers. Par exemple, si vous disposez de l'application Pages pour iPad, vous pouvez travailler sur un document sur l'iPad, puis le copier sur votre Mac et le finaliser dans Pages sur Mac OS X.

Les applications qui prennent en charge le partage de fichiers figurent dans la liste des applications compatibles avec le partage de fichiers. Pour chaque application, la liste Fichiers affiche les documents qui se trouvent sur l'iPad. Consultez la documentation de l'application pour des informations sur le partage des fichiers ; toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour copier un fichier de l'iPad sur votre ordinateur, sélectionnez-le dans la liste Fichiers, cliquez sur Enregistrer sous, puis choisissez un emplacement sur votre ordinateur. Pour supprimer un fichier de l'iPad, sélectionnez-le dans la liste Fichiers, puis cliquez sur Supprimer.

Pour copier un fichier de votre ordinateur vers l'iPad, sélectionnez une application dans la liste Applications de partage de fichier, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le fichier. Assurez-vous que le fichier est bien pris en charge par l'application. Pour copier plusieurs fichiers, sélectionnez les fichiers individuellement. Chaque fichier est immédiatement copié sur l'iPad pour une utilisation avec l'application.

Sous-fenêtres Musique, Films, Séries TV, Podcasts, iTunes U et Livres

Utilisez ces sous-fenêtres pour indiquer les données à synchroniser. Vous pouvez soit synchroniser l'intégralité de la musique, des films, des séries TV, des podcasts, des collections iTunes U et des livres, soit sélectionner le contenu à synchroniser avec l'iPad.

Pour regarder des films loués de votre bibliothèque iTunes sur votre iPad, utilisez la sous-fenêtre Films pour les transférer sur votre iPad.

Sous-fenêtre Livres

Vous pouvez synchroniser les livres téléchargés depuis l'iBookstore et de nombreux livres ePub gratuits à partir d'autres sources. Vous pouvez également synchroniser des livres audio et, en cas de livre en plusieurs parties, uniquement les parties souhaitées.

Sous-fenêtre Photos

Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos avec iPhoto 4.0.3 ou ultérieur ou avec Aperture 3.0.2 ou ultérieur sur un Mac, ou avec Adobe Photoshop Elements 3.0 ou supérieur sur un PC. Vous pouvez également synchroniser des photos et des vidéos à partir de tout dossier de votre ordinateur qui contient des images.

Désactivation de la synchronisation automatique

Vous pouvez empêcher l'iPad de synchroniser automatiquement ses données lorsque vous connectez l'iPad à un autre ordinateur.

Pour empêcher la synchronisation automatique pour tous les iPad : Dans iTunes choisissez iTunes > Préférences (sur un Mac) ou Édition > Préférences (sur un PC), cliquez sur Appareils et sélectionnez l'option « Empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad ».

Si cette case est cochée, l'iPad n'effectuera pas automatiquement la synchronisation, même si l'option « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPad » est sélectionnée dans la sous-fenêtre Résumé.

Pour empêcher une fois la synchronisation automatique sans modifier les réglages : Ouvrez iTunes, connectez l'iPad à votre ordinateur, puis maintenez enfoncées les touches Commande + Option (sur un Mac) ou Ctrl + Maj (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPad apparaisse dans la barre latérale.

Pour synchroniser manuellement : Dans iTunes, sélectionnez iPad dans la barre latérale, puis cliquez sur Synchroniser, en bas à droite de la fenêtre. Sinon, si vous avez modifié des réglages de synchronisation, cliquez sur Appliquer.


Connexion à Internet

L'iPad se connecte automatiquement à Internet chaque fois que vous utilisez Mail, Safari, YouTube, l'App Store ou l'iTunes Store. L'iPad se connecte à Internet via un réseau Wi-Fi. L'iPad Wi-Fi + 3G peut également se connecter à Internet via un réseau de données cellulaires.


Accès à un réseau Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi vous permettent d'activer la fonction Wi-Fi et d'accéder aux réseaux Wi-Fi.

Pour activer le mode Wi-Fi : Choisissez Réglages > Wi-Fi et activez l'option Wi-Fi.

Pour rejoindre un réseau Wi-Fi : Choisissez Réglages > Wi-Fi, attendez quelques instants pendant que l'iPad détecte les réseaux à portée, puis sélectionnez un réseau (l'accès à certains réseaux Wi-Fi est payant). Le cas échéant, tapez un mot de passe et touchez Rejoindre (les réseaux qui nécessitent un mot de passe présentent une icône  représentant un cadenas).

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPad s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPad se connecte au dernier réseau utilisé.

Lorsque l'iPad est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  dans la barre d'état en haut de l'écran indique la qualité de la connexion. Le nombre de barres qui s'affichent est proportionnel à la qualité de la connexion.

Pour plus d'informations sur la configuration des réglages Wi-Fi, consultez la section « Wi-Fi » à la page 134.

Accès à un réseau de données cellulaires

Avant d'accéder à un réseau de données cellulaires sur votre iPad Wi-Fi + 3G, vous devez souscrire un abonnement à un forfait de données cellulaires. Les forfaits de données d'AT&T pour l'iPad vous permettent de choisir un forfait de données, de suivre votre consommation et de modifier ou d'annuler votre forfait sur l'iPad à tout moment.

Les protocoles 3G, EDGE et GPRS permettent une connectivité Internet via le réseau cellulaire disponible avec le service sans fil de l'opérateur de votre iPad. Vérifiez la couverture réseau de votre opérateur dans votre zone géographique.

Lorsque l'iPad se connecte à Internet via le réseau de données cellulaires, vous pouvez vérifier si l'icône 3G (**3G**), EDGE (**E**) ou GPRS (**o**) est affichée dans la barre d'état qui se trouve en haut de l'écran.

Pour activer le mode Données à l'étranger : Si vous êtes hors de portée du réseau de votre opérateur, vous pouvez peut-être utiliser le réseau de données cellulaires d'un autre opérateur. Dans Réglages, choisissez Données cellulaires et activez l'option Données à l'étranger.

Important : Des coûts liés à l'utilisation des services de données peuvent s'appliquer. Pour éviter de payer des frais d'utilisation des services de données, désactivez l'option Données à l'étranger.

Pour contrôler l'utilisation du réseau de données cellulaires : Dans Réglages, choisissez Données cellulaires > Visualiser le compte.

Pour configurer un forfait de données cellulaires sur l'iPad : Sur l'écran d'accueil de l'iPad, touchez Réglages et choisissez Données cellulaires. Touchez Forfait de données cellulaires, puis suivez les instructions à l'écran.

Les réglages de données cellulaires varient selon l'opérateur.

L'iPad est déverrouillé, ce qui vous permet de sélectionner l'opérateur de votre choix. Les réglages de données cellulaires varient selon l'opérateur. Si vous choisissez un opérateur autre qu'AT&T (États-Unis uniquement), contactez-le afin de configurer un compte et d'obtenir une carte micro SIM compatible.

Accès à Internet dans un avion

Le mode Avion sur l'iPad Wi-Fi + 3G désactive les transmissions radio de l'iPad afin d'être en conformité avec les réglementations aériennes. Dans certaines zones géographiques, lorsque cela est autorisé par le transporteur aérien et les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez activer le mode Wi-Fi alors que le mode Avion est activé, de manière à :

- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts et vos calendriers en mode OTA ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- acheter de la musique et des applications.

Pour plus d'informations, consultez la section « Mode Avion » à la page 132.

Comptes Mail, Contacts et Calendrier

L'iPad fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, AOL et les autres services de messagerie populaires.

Configuration de comptes

Outre la messagerie électronique, MobileMe et Microsoft Exchange fournissent également des informations sur les contacts et les calendriers que vous pouvez synchroniser automatiquement sur l'iPad, en mode OTA. MobileMe peut également synchroniser les signets de votre iPad avec Safari sur un Mac. Les comptes de messagerie MobileMe, Exchange et autres doivent être configurés directement sur l'iPad. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes simultanément sur votre iPad.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un compte Microsoft Exchange dans un environnement d'entreprise, consultez la section « Configuration de comptes Microsoft Exchange » à la page 153.

Pour de nombreux services de messagerie populaires, l'iPad configure automatiquement la majorité des réglages.

Pour configurer un compte sur l'iPad :

- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'iPad, touchez Réglages.
- 2 Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis Ajouter un compte.
- 3 Touchez un type de compte :
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Gmail
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Autre
- 4 Saisissez vos informations de compte et touchez Enregistrer.

Votre prestataire de service ou administrateur système peut vous fournir les réglages de compte nécessaires.
- 5 Si vous configurez un compte MobileMe ou Microsoft Exchange, touchez les éléments que vous souhaitez synchroniser sur l'iPad : courrier électronique, contacts, calendriers et signets (MobileMe uniquement).

MobileMe comprend la fonction Localiser mon iPad (non disponible dans toutes les régions) qui vous aide à localiser l'iPad en cas de perte ou de vol. Cette fonction vous permet également de le verrouiller et de supprimer à distance les informations contenues sur l'iPad, si cela s'avère nécessaire.

Si vous activez Localiser mon iPad pour votre compte MobileMe, assurez-vous que l'option « Push » est activée pour Nouvelles données. Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données. Si l'option Push est désactivée, activez-la.

Pour les comptes Exchange, vous pouvez définir le nombre de jours de courrier électronique à synchroniser sur l'iPad.

Si l'iPad comporte déjà des informations de contact ou de calendrier lorsque vous activez le compte, l'iPad vous demande ce que vous souhaitez faire des informations qui se trouvent sur l'iPad. Vous pouvez fusionner les données existantes sur votre compte MobileMe ou Exchange, les conserver dans un compte distinct sur l'iPad (le compte porte le nom Sur mon iPad) ou les supprimer. Les signets existants ne peuvent être que fusionnés ou supprimés.

Lorsque vous désactivez des contacts ou des calendriers dans un compte MobileMe ou Exchange, ou que vous supprimez un compte, l'iPad vous demande si vous souhaitez conserver ces informations ou les supprimer.

Comptes de type « Push »

Les comptes MobileMe, Microsoft Exchange et Yahoo! Mail sont des comptes de type « Push ». Lorsque des informations sont disponibles, par exemple à l'arrivée d'un message électronique, les informations sont automatiquement envoyées (ou « livrées ») sur votre iPad. (Au contraire, les services de récupération ou services « Fetch » forcent votre logiciel de messagerie à vérifier régulièrement auprès de votre prestataire de service l'arrivée de nouveaux messages et à demander leur livraison.) MobileMe et Exchange utilisent également le mode « Push » pour synchroniser vos contacts, vos calendriers et vos signets (MobileMe uniquement) si vous sélectionnez ces éléments dans les réglages de compte.

Les informations synchronisées sont transférées automatiquement via votre connexion Internet. Vous n'avez donc pas besoin de connecter l'iPad à votre ordinateur pour le synchroniser. L'iPad peut recevoir des données envoyées via une connexion Internet uniquement lorsque l'iPad est actif (c'est-à-dire allumé, ou lorsque vous connectez l'iPad à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur).

Si vous activez Localiser mon iPad pour votre compte MobileMe, assurez-vous que l'option « Push » est activée pour Nouvelles données. Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données. Si l'option Push est désactivée, activez-la.

Déconnexion de l'iPad de votre ordinateur

Sauf si l'iPad est en cours de synchronisation avec votre ordinateur, vous pouvez le déconnecter à tout moment.


Lorsque l'iPad est en cours de synchronisation avec votre ordinateur, l'écran d'accueil de l'iPad indique « Synchronisation en cours ». Si vous déconnectez l'iPad avant qu'il ait terminé la synchronisation, il se peut que certaines données ne soient pas transférées. Lorsque l'iPad a terminé de se synchroniser, iTunes indique « La synchronisation de l'iPad est terminée ».

Pour annuler une synchronisation : Faites glisser le curseur sur l'iPad.

Visualisation du Guide de l'utilisateur sur l'écran de l'iPad

Le *Guide de l'utilisateur iPad*, optimisé pour une consultation sur l'iPad, est disponible à l'adresse help.apple.com/ipad.

Pour afficher le guide sur iPad : Dans Safari, touchez , puis le signet du *Guide de l'utilisateur iPad*.

Pour ajouter l'icône du guide à l'écran d'accueil, afin d'en faciliter la consultation : Lorsque le guide est ouvert, touchez , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Pour afficher le guide dans une autre langue : Touchez Langues sous le nom du guide, puis touchez la langue souhaitée.



À propos de Safari

Utilisez Safari sur l'iPad pour naviguer sur le Web. Ajoutez des clips web sur l'écran d'accueil pour accéder rapidement à vos sites favoris. Créez des signets sur l'iPad et synchronisez-les avec votre ordinateur.

Vous ne pouvez utiliser Safari que lorsque l'iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Affichage de pages web

Vous pouvez afficher les pages web en mode portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPad : la page web pivote et sa taille est ajustée automatiquement.



Ouverture de pages web

Pour ouvrir une page web : Touchez le champ d'adresse (dans la barre de titre) pour afficher le clavier à l'écran, puis tapez l'adresse web et touchez Accéder. Si le champ d'adresse n'est pas visible, touchez la barre d'état située en haut de l'écran pour faire rapidement défiler vers le haut jusqu'au champ d'adresse.

À mesure que vous tapez, les adresses web commençant par les mêmes lettres apparaissent. Il s'agit de pages enregistrées dans les signets ou de pages que vous avez ouvertes récemment. Touchez une adresse pour accéder à cette page. Continuez à taper si vous souhaitez saisir une adresse web ne faisant pas partie de la liste.

Pour effacer du texte dans le champ d'adresse : Touchez le champ d'adresse, puis touchez ✕.

Zoom et défilement

Pour effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez deux fois une colonne sur une page web pour l'agrandir. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière.



Vous pouvez également pincer le contenu pour l'agrandir ou écarter les doigts pour le réduire.

Pour faire défiler une page

Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté. Pendant le défilement, vous pouvez toucher et faire glisser n'importe quel endroit de la page sans activer les éventuels liens.

Pour faire défiler un cadre sur une page web

Utilisez deux doigts pour faire défiler un cadre sur une page web. Utilisez un doigt pour faire défiler la page web entière.


Pour faire rapidement défiler jusqu'au début d'une page web









Touchez la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran de l'iPad.

Navigation dans les pages web

Généralement, les liens présents dans des pages web vous dirigent vers d'autres sites.

Pour suivre un lien sur une page web : Touchez le lien.

Les liens sur l'iPad peuvent également afficher un lieu dans Plans ou créer dans Mail un message comportant déjà l'adresse. Pour revenir à Safari après qu'un lien a ouvert une autre application, appuyez sur le bouton principal  et touchez Safari.

Pour afficher l'adresse de destination d'un lien	Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus. L'adresse s'affiche dans une fenêtre à côté de votre doigt. Vous pouvez ouvrir le lien dans la page active, l'ouvrir dans une nouvelle page ou copier l'adresse.
Pour interrompre le chargement d'une page web	Touchez  .
Pour actualiser une page web	Touchez  .
Pour revenir à la page précédente ou suivante	Touchez  ou  en haut de l'écran.
Pour enregistrer une page	Touchez  , puis Ajouter un signet.
Pour ajouter le clip web d'une page à l'écran d'accueil	Touchez  , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».
Pour retourner à une page visualisée récemment	Touchez  , puis Historique. Pour effacer l'historique, touchez Effacer.
Pour envoyer une adresse de page web par courrier électronique	Touchez  , puis « Envoyer cette adresse URL ».
Pour enregistrer une image ou une photo dans votre Photothèque	Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image.

Pour ouvrir plusieurs pages

Jusqu'à neuf pages peuvent être ouvertes simultanément. Certains liens ouvrent automatiquement une nouvelle page au lieu de remplacer la page actuelle.

Pour ouvrir une nouvelle page : Touchez , puis Nouvelle page.


Pour accéder à une autre page : Touchez , puis touchez la page que vous souhaitez afficher.



Pour fermer une page : Touchez , puis .

Saisie de champs de texte et remplissage de formulaires

Certaines pages web disposent de champs de texte et de formulaires à remplir. Vous pouvez régler Safari de manière qu'il mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et qu'il complète automatiquement les champs de texte à l'aide des informations de Contacts.

Pour afficher le clavier	Touchez un champ de texte.
Pour passer à un autre champ de texte	Touchez un autre champ de texte ou touchez les boutons Suivant et Précédent au-dessus du clavier à l'écran.
Pour envoyer un formulaire	Une fois que vous avez rempli un formulaire, touchez Accéder ou Rechercher. La plupart des pages web disposent aussi d'un lien que vous pouvez toucher pour envoyer le formulaire.
Pour fermer le clavier sans envoyer le formulaire	Touchez la touche  du clavier pour masquer le clavier.

Pour activer Auto-remplissage de manière à vous aider à compléter les formulaires web : Dans Réglages, choisissez Safari > Auto-remplissage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour utiliser les informations qui figurent dans Contacts*, activez Coordonnées, puis choisissez Mes infos et sélectionnez le contact souhaité.
Safari utilise les informations de Contacts pour remplir les champs de contact des formulaires web.
- *Pour utiliser les informations des noms et mots de passe*, activez « Noms, mots de passe ».

Lorsque cette fonctionnalité est activée, Safari mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et remplit automatiquement les champs correspondants lors de votre prochaine consultation de ces sites.

- *Pour supprimer toutes les informations de remplissage automatique, touchez Tout effacer.*

Pour effectuer des recherches sur le Web

Par défaut, Safari utilise Google pour effectuer les recherches. Pour modifier les réglages par défaut sur Yahoo! : dans Réglages, choisissez Safari > Moteur de recherche, puis touchez Yahoo!

Pour effectuer des recherches sur le Web :

- 1 Touchez le champ de recherche (situé à droite de la barre de titre).
- 2 Tapez un mot ou une phrase décrivant ce que vous recherchez, puis touchez Rechercher.
- 3 Touchez un lien dans la liste de résultats pour ouvrir une page web.

Pour obtenir des conseils sur l'efficacité des méthodes de recherche sur Internet, consultez www.google/help/features.html ou help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics.

Signets

Vous pouvez ajouter un signet pour une page web que vous souhaitez consulter à nouveau ultérieurement.

Pour ajouter un signet vers une page web : Ouvrez la page et touchez **+**. Touchez ensuite Ajouter un signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez en modifier le titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Touchez Signets pour choisir un dossier différent.


Si vous utilisez Safari sur un Mac, ou Safari ou Microsoft Internet Explorer sur un PC, vous pouvez synchroniser vos signets avec le navigateur web de votre ordinateur.


Pour synchroniser des signets avec votre ordinateur :



- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPad dans la barre latérale.
- 3 Cliquez sur l'onglet Infos, sélectionnez « Synchroniser les signets de Safari » sous Autre, puis cliquez sur Appliquer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Synchronisation » à la page 31.

Pour synchroniser des signets avec MobileMe : Dans Réglages sur l'iPad, sélectionnez Signets dans votre compte MobileMe. Consultez la section « Configuration de comptes » à la page 39.

Pour ouvrir une page web enregistrée en signet : Touchez , puis choisissez un signet ou touchez un dossier pour voir les signets qu'il contient.


Pour modifier un signet ou un dossier de signets : Touchez , choisissez le dossier qui contient le signet ou le dossier que vous souhaitez modifier, puis touchez Modifier. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- *Pour créer un dossier*, touchez Nouveau dossier.
- *Pour supprimer un signet ou un dossier*, touchez , puis Supprimer.
- *Pour repositionner un signet ou un dossier*, faites glisser .
- *Pour en modifier le nom ou l'adresse, ou pour le changer de dossier*, touchez le signet ou le dossier.

Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Clips web

Ajoutez des clips web à l'écran d'accueil pour accélérer l'accès à vos pages web préférées. Les clips web apparaissent sous forme d'icônes sur l'écran d'accueil. Vous pouvez les réarranger, ainsi que les autres icônes d'applications. Consultez la section « Personnalisation de l'écran d'accueil » à la page 13.



Pour ajouter un clip web : Ouvrez la page web et touchez . Touchez ensuite « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Lorsque vous ouvrez un clip web, Safari effectue un zoom et défile jusqu'à la zone de la page web affichée lorsque vous avez enregistré le clip web, le tout automatiquement. La zone affichée est également utilisée pour créer l'icône du clip web sur votre écran d'accueil, à moins que la page web intègre sa propre icône.

Lorsque vous ajoutez un clip web, vous pouvez en modifier le nom. Si le nom est trop long (plus de 10 caractères environ), il risque d'apparaître abrégé sur l'écran d'accueil.

Les clips web ne sont pas synchronisés par MobileMe ou iTunes ; ils sont en revanche sauvegardés par ces deux applications.

Pour supprimer un clip web :

- 1 Touchez n'importe quelle icône de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes commencent à bouger.
- 2 Touchez  dans l'angle du clip web que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez Supprimer, puis appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition actuelle.



À propos de Mail

Utilisez Mail pour lire votre courrier électronique et rédiger de nouveaux messages à l'aide du clavier à l'écran.

Mail fonctionne avec MobileMe, Microsoft Exchange et de nombreux autres services de courrier électronique populaires, notamment Yahoo! Mail, Google Mail et AOL, ainsi que d'autres services de messagerie POP3 and IMAP standard. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos et des éléments graphiques intégrés et visualiser des PDF et d'autres pièces jointes. Pour envoyer et recevoir des messages dans Mail, l'iPad doit être connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Configuration de comptes de messagerie

Vous pouvez configurer des comptes de messagerie sur l'iPad d'une des manières suivantes :


- Configurez un compte directement sur votre iPad : consultez la section « Configuration de comptes » à la page 39.
- Dans iTunes, utilisez les sous-fenêtre de préférences iPad pour synchroniser les réglages de vos comptes de messagerie depuis votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation » à la page 31.


Envoi de courrier électronique

Vous pouvez envoyer un message électronique à toute personne ayant une adresse électronique.

Pour rédiger et envoyer un message :

- 1 Touchez  en haut de l'écran.

- 2 Tapez un nom ou une adresse électronique dans le champ À ou touchez  pour ajouter un nom à partir de vos contacts.

Lors de la saisie d'une adresse électronique, les adresses électroniques correspondantes de votre liste de contacts apparaissent. Touchez une adresse pour l'ajouter. Pour ajouter plusieurs noms, touchez .

Remarque : Si vous rédigez un message à partir de votre compte Microsoft Exchange et que vous avez accès à la liste d'adresses globale de votre entreprise, les adresses correspondantes provenant de vos contacts sur l'iPad apparaissent d'abord, suivies des adresses de la liste d'adresses globale correspondantes.


- 3 Touchez Cc/Cci, De si vous souhaitez copier d'autres personnes (directement ou en copie invisible), ou changer le compte utilisé pour l'envoi du message. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez touchez le champ De pour changer le compte utilisé pour l'envoi du message.

- 4 Saisissez l'objet, puis votre message.

Vous pouvez toucher Retour pour passer du champ Objet au champ du message.

- 5 Touchez Envoyer.

Pour envoyer une photo dans un message électronique


Dans Photos, choisissez une photo, touchez , puis Envoyer par courrier. Vous pouvez également copier et coller des photos.

La photo est envoyée via votre compte de messagerie par défaut. Consultez la section « Mail, Contacts, Calendrier » à la page 143.

Pour enregistrer le brouillon d'un message à terminer ultérieurement


Touchez Annuler, puis Enregistrer. Le message est enregistré dans Brouillons.

Pour répondre à un message

Ouvrez un message et touchez . Touchez Répondre pour répondre uniquement à l'expéditeur ou Répondre à tous pour répondre à l'expéditeur ainsi qu'à tous les destinataires. Tapez votre message de réponse, puis touchez Envoyer.

Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés.

Pour transférer un message

Ouvrez un message et touchez , puis touchez Transférer. Ajoutez une ou plusieurs adresses électroniques, saisissez votre message, puis touchez Envoyer.

Lorsque vous transférez un message, vous pouvez inclure les fichiers ou images joints au message d'origine.

Pour partager des coordonnées


Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Envoyer. Ajoutez une ou plusieurs adresses électroniques, saisissez votre message, puis touchez Envoyer.

Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

L'icône Mail indique le nombre total de messages non lus dans toutes vos boîtes de réception. Vous pouvez avoir d'autres messages non lus dans d'autres boîtes aux lettres.



Nombre de messages non lus dans vos boîtes de réception

Pour relever les nouveaux messages électroniques : Choisissez une boîte aux lettres, touchez Réception ou  à tout moment.

Sur chaque écran de compte figure le nombre de messages non lus dans chaque boîte aux lettres.



Touchez une boîte aux lettres pour afficher son contenu. Les messages non lus sont identifiés par un point bleu ●.

Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, Mail charge le nombre de messages les plus récents indiqué dans vos réglages de Mail, si les messages n'ont pas déjà été chargés automatiquement. Consultez la section « Mail, Contacts, Calendrier » à la page 143.



Pour charger des messages supplémentaires : Faites défiler jusqu'au bas de la liste de messages et touchez « Charger les messages suivants ».

Pour lire un message : Touchez une boîte aux lettres, puis touchez un message. À l'intérieur d'un message, touchez ▲ ou ▼ pour afficher le message précédent ou le message suivant.

Pour effectuer un zoom sur une partie d'un message

Touchez deux fois la zone sur laquelle effectuer un zoom avant. Touchez à nouveau l'écran deux fois pour effectuer un zoom arrière.

Pour redimensionner une colonne de texte afin de l'adapter à l'écran

Touchez deux fois le texte.

Pour redimensionner un message

Pincez le texte pour le réduire ; écartez les doigts pour l'agrandir.

Pour suivre un lien

Touchez le lien.

Les liens de type texte sont généralement soulignés en bleu. De nombreuses images sont également des liens. Un lien peut mener à une page web, ouvrir une carte ou ouvrir un nouveau message électronique dont le champ du destinataire est préalablement rempli.

Les liens web et les liens de cartographie ouvrent Safari ou Plans sur l'iPad. Pour retourner à Mail, appuyez sur le bouton principal et touchez Mail.

Pour afficher l'adresse de destination d'un lien

Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus. Vous pouvez ouvrir le lien dans Safari ou copier l'adresse du lien dans le presse-papiers.

L'iPad affiche les images jointes dans les formats couramment utilisés (JPEG, GIF et TIFF) dans le corps du texte des messages électroniques. L'iPad peut lire de nombreux formats de fichiers audio en pièces jointes (notamment MP3, AAC, WAV et AIFF). Vous pouvez télécharger et afficher des fichiers (notamment fichiers PDF, pages web, fichiers texte et documents au format Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ou PowerPoint) joints aux messages que vous recevez.

Pour ouvrir un fichier joint : Touchez la pièce jointe. Elle se télécharge sur votre iPad puis s'ouvre.



Vous pouvez afficher les pièces jointes en mode portrait ou paysage. Si le format d'une pièce jointe n'est pas pris en charge par l'iPad, vous pouvez voir le nom du fichier mais pas l'ouvrir. Pour obtenir la liste des formats pris en charge par l'iPad, consultez la section « Une pièce jointe ne s'ouvre pas » à la page 162.

Pour enregistrer une photo incluse en pièce jointe dans votre album Photos enregistrées : Touchez la photo, puis Enregistrer l'image.

Pour afficher tous les destinataires d'un message

Touchez Détails en haut de l'écran.

Touchez un nom ou une adresse électronique pour afficher les informations de contact du destinataire. Touchez l'adresse électronique pour contacter la personne. Touchez Masquer pour ne pas afficher les destinataires.

Pour ajouter un destinataire de courrier électronique à votre liste de contacts

Touchez le message, puis touchez Détails pour afficher les destinataires. Touchez un nom ou une adresse électronique et touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».

Pour signaler un message comme non lu

Ouvrez le message et touchez Signaler comme non lu à côté de la ligne d'objet.

Un point bleu ● apparaît à côté du message dans la liste de la boîte aux lettres (et disparaît lorsque vous l'ouvrez à nouveau).

Pour ouvrir une invitation à une réunion : Touchez l'invitation.



Vous pouvez obtenir les coordonnées de l'organisateur et des autres invités, configurer une alerte, ajouter des remarques à l'événement et ajouter des commentaires à inclure dans votre réponse envoyée à l'organisateur. Vous pouvez accepter, accepter provisoirement ou refuser l'invitation. Consultez la section « Réponse à des invitations à des réunions » à la page 77.

Recherche dans le courrier électronique

Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs À, De et Objet des messages électroniques. Mail recherche le texte dans les messages téléchargés qui se trouvent dans la boîte aux lettres ouverte. Pour les comptes MobileMe, Exchange et certains comptes de courrier électronique IMAP, vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les messages qui se trouvent sur le serveur.



Pour effectuer des recherches dans les messages électroniques : Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Touchez De, À, Objet ou Tous (De, À et Objet) pour sélectionner les champs dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. (Touchez la barre d'état pour atteindre rapidement le début de la liste et afficher le champ de recherche).


Les résultats de la recherche relatifs aux messages déjà téléchargés sur l'iPad apparaissent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez le texte recherché. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Pour effectuer des recherches dans les messages stockés sur le serveur : Touchez « Rechercher sur le serveur » à la fin des résultats de la recherche.


Remarque : Les résultats de la recherche relatifs aux messages stockés sur des serveurs peuvent varier selon le type de compte. Il se peut que certains serveurs ne recherchent que les mots entiers.

Organisation du courrier électronique

Vous pouvez supprimer des messages l'un après l'autre ou sélectionner un groupe à supprimer d'un coup. Vous pouvez également déplacer des messages d'une boîte aux lettres ou d'un dossier à l'autre.

Pour supprimer des messages : Ouvrez le message et touchez . Vous pouvez également balayer le titre du message vers la gauche ou vers la droite dans la liste des messages, puis toucher Supprimer.

Pour supprimer plusieurs messages : Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.

Pour déplacer un message vers une boîte aux lettres ou un dossier différent : Pendant la consultation d'un message, touchez , puis choisissez une boîte aux lettres ou un dossier.

Pour déplacer plusieurs messages : Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez déplacer, touchez Déplacer, puis sélectionnez une boîte aux lettres ou un dossier.



À propos de Photos

L'iPad vous permet d'emporter vos photos avec vous et d'en profiter sur l'écran brillant et précis où que vous soyez, ou encore de les partager avec vos proches. Vous pouvez synchroniser les photos avec votre ordinateur, les importer à partir d'un appareil photo numérique ou d'un iPhone et les enregistrer à partir de courrier électronique sur le Web. Utilisez-les dans des applications telles que Keynote, Numbers et Pages, ou envoyez-les dans des messages par courrier électronique, utilisez-les comme fond d'écran ou transférez-les vers votre Galerie MobileMe. Vous pouvez utiliser votre iPad comme un cadre photo et afficher des diaporamas animés de vos images.

Synchronisation de photos avec votre ordinateur

L'iPad prend en charge les formats de photo standard tels que JPEG, TIFF, GIF et PNG. iTunes vous permet de synchroniser vos photos avec l'iPad. Lors de la synchronisation de photos vers l'iPad, iTunes crée automatiquement une taille optimisée pour l'iPad, si nécessaire. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 31.

Importation de photos à partir de votre iPhone ou d'un appareil photo numérique

Avec le kit de connexion d'appareil photo iPad (vendu séparément), vous pouvez importer des photos directement depuis votre appareil photo numérique ou votre iPhone, ou depuis une carte mémoire SD contenant des photos numériques.

Pour importer des photos :

- 1 Insérez le lecteur de carte SD ou le connecteur d'appareil photo USB inclus dans le kit de connexion d'appareil photo iPad dans le port de connexion Dock de l'iPad.

- Pour connecter un appareil photo ou un iPhone, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo ou l'iPhone et connectez-le au port USB du connecteur d'appareil photo. Si vous utilisez un iPhone, vérifiez qu'il est sous tension. Pour connecter un appareil photo, vérifiez qu'il est sous tension et réglé en mode transfert. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec l'appareil photo. Le port USB du connecteur d'appareil photo est destiné uniquement aux appareils photo ; les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.
- Pour utiliser une carte mémoire SD, insérez-la dans l'emplacement du lecteur de carte SD. N'insérez pas la carte en force dans l'emplacement ; elle s'insère dans un sens uniquement.

Pour plus d'informations sur les connecteurs, consultez la documentation du kit de connexion d'appareil photo .

2 Déverrouillez l'iPad.

3 L'application Photos s'ouvre automatiquement et affiche les photos disponibles pour l'importation.

4 Sélectionnez les photos que vous souhaitez importer.

- Pour importer toutes les photos, touchez Tout importer.
- Pour importer seulement certaines photos, touchez celles à inclure (une coche doit apparaître sur chacune d'elles), touchez Importer puis Importer ou Tout importer.

5 Une fois que les photos sont importées, vous pouvez choisir de les conserver sur la carte, l'appareil photo ou l'iPhone, ou de les supprimer.

Pour afficher les photos, ouvrez l'album Dernière importation. Un nouvel événement est également créé. Il contient toutes les photos sélectionnées pour l'importation.

Pour transférer les photos de l'iPad vers votre ordinateur, connectez l'iPad à votre ordinateur et importez les images avec un logiciel de photo tel qu'iPhoto ou Adobe Elements.

6 Déconnectez le lecteur de carte ou le connecteur d'appareil photo.


Visualisation de photos

Photos vous permet de visualiser les photos synchronisées depuis le logiciel de photo de votre ordinateur, importées depuis un appareil photo numérique ou un iPhone, ou enregistrées depuis un message électronique ou une page web.

Photos classe les collections par Albums, Événements, Visages et Lieux. La fonctionnalité Lieux utilise les informations d'emplacement encodées dans chaque photo (ces informations ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les photos). Les fonctionnalités Événements et Visages doivent être réglées dans iPhoto ou Aperture sur un Mac, puis synchronisées avec l'iPad.

Pour visualiser des photos :

- 1 Dans Photos, touchez Albums photo , Événements, Visages ou Lieux.

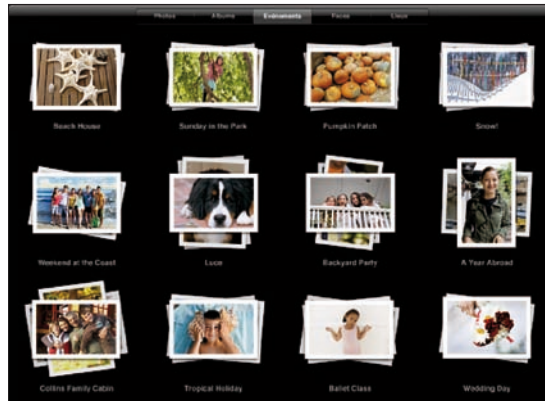

Pour ouvrir une collection, touchez-la. Vous pouvez également la pincer pour afficher un aperçu des photos contenues, puis relâcher pour l'ouvrir.

Lorsque vous visualisez des lieux, touchez un repère sur la carte pour afficher l'emplacement, puis pincez pour effectuer un zoom et afficher toutes les photos prises à cet emplacement.



- 2 Touchez une vignette pour visualiser une photo en plein écran.
Vous pouvez également pincer la photo pour l'agrandir ou la réduire.

Pour afficher ou masquer les commandes : Touchez la photo pour afficher les commandes. Touchez-la à nouveau pour masquer les commandes.



Pour afficher une photo en mode paysage : Faites pivoter l'iPad d'un quart de tour. La taille de la photo ou de la vidéo s'adapte automatiquement à celle de l'écran.

Pour effectuer un zoom avant sur une partie d'une photo : Touchez deux fois l'endroit sur lequel vous souhaitez effectuer un zoom avant. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer l'image pour l'agrandir ou écarter les doigts pour la réduire.



Pour déplacer une photo : Faites glisser la photo.

Pour afficher la photo précédente ou suivante : Feuilletez vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également toucher l'écran pour afficher les vignettes en bas, puis toucher ou faire glisser pour afficher une photo différente.

Pour supprimer une photo : Vous pouvez supprimer une photo de l'album Photos enregistrées, qui contient les photos que vous enregistrez à partir de messages électroniques ou du Web. Pour les photos synchronisées à partir de votre ordinateur, vous devez supprimer la photo de l'album de votre ordinateur, puis synchroniser à nouveau l'iPad.

Partage de photos

Vous pouvez partager vos photos sous forme de diaporamas enrichis de musique et de transitions. Si vous connectez l'iPad à un téléviseur ou un projecteur, vous pouvez partager vos diaporamas avec un public plus large. Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans des messages électroniques et ajouter des photos à votre Galerie MobileMe. Il est également possible de copier-coller des photos, d'enregistrer des photos et des images provenant de messages électroniques ou de pages web dans Photos.

Diaporamas

Vous pouvez créer et visualiser un diaporama qui met en valeur vos photos avec des transitions et de la musique. Vous pouvez connecter l'iPad à un écran externe, tel qu'un téléviseur ou un projecteur, et partager votre diaporama avec d'autres personnes.

Pour afficher un diaporama :


- 1 Touchez un album pour l'ouvrir.
- 2 Touchez le bouton Diaporama puis, dans la liste qui s'affiche, sélectionnez les options du diaporama. Ces options vous permettent de :
 - sélectionner un morceau à partir de votre bibliothèque de musique à lire pendant le diaporama ;
 - sélectionner un effet de transition à utiliser entre les photos.

Pour régler la durée d'affichage des photos, touchez Général > Réglages > Photos. Vous pouvez également définir si le diaporama se répète ou s'affiche en ordre aléatoire.


Si vous connectez l'iPad à un téléviseur ou un projecteur, choisissez la transition Fondu. Pour plus d'informations sur la connexion à un écran externe, consultez la section « Photos » à la page 151.
- 3 Touchez Démarrer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran.

Envoi d'une photo dans un message électronique

Pour envoyer une photo : Choisissez une photo, touchez , puis touchez Envoyer par courrier.

Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

Pour envoyer plusieurs photos : Touchez un album, puis touchez . Touchez chacune des photos que vous souhaitez envoyer (une coche s'affiche sur chaque vignette), puis touchez Envoyer.

Pour coller une photo dans un message électronique ou une autre application :

- 1 Touchez une photo et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que la commande Copier s'affiche, puis touchez Copier.
- 2 Dans Mail, créez un message.
- 3 Touchez l'endroit où placer la photo, puis touchez le point d'insertion pour afficher les commandes d'édition.
- 4 Touchez Coller.


Ajout d'une photo à une galerie MobileMe

Si vous disposez d'un compte MobileMe, vous pouvez ajouter directement des photos de l'iPad dans votre Galerie MobileMe. Vous pouvez également ajouter des photos à la Galerie MobileMe d'une autre personne si cette dernière autorise les contributions par courrier électronique.

Pour pouvoir ajouter des photos à une galerie dans votre compte MobileMe, vous devez effectuer les actions suivantes :


- Configurer votre compte MobileMe sur votre iPad. Si vous n'avez pas encore de compte MobileMe, consultez la page www.me.com.
- Publier une Galerie MobileMe et autoriser l'ajout de photos par courrier électronique ou via l'iPad.
- Rejoindre un réseau Wi-Fi connecté à Internet

Pour plus d'informations, consultez l'Aide MobileMe à l'adresse www.me.com.

Pour ajouter une photo à votre galerie : Choisissez une photo, touchez , puis touchez Envoyer à MobileMe. Saisissez éventuellement un titre et une description, sélectionnez l'album auquel vous souhaitez ajouter la photo, puis touchez Publier.

Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

L'iPad vous prévient lorsque la photo est publiée et vous propose de l'afficher dans MobileMe ou d'envoyer un lien par courrier électronique à un ami.

Pour ajouter une photo à la galerie de quelqu'un d'autre : Choisissez une photo, touchez , puis touchez Envoyer par courrier. Saisissez l'adresse électronique de l'album, puis sélectionnez Envoyer.

Enregistrement de photos à partir de messages électroniques ou de pages web

Pour enregistrer une photo provenant d'un message électronique dans votre album

Photos enregistrées : Touchez la photo, puis touchez Enregistrer l'image. Si la photo n'a pas encore été téléchargée, touchez d'abord l'icône de téléchargement.

Pour enregistrer une photo provenant d'une page web dans votre album

Photos enregistrées : Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image.


Pour copier des photos de votre album Photos enregistrées vers votre ordinateur :

Connectez l'iPad au porte USB de votre ordinateur, puis utilisez un logiciel de photo, tel qu'iPhoto sur un Mac, pour copier les images.

Attribution d'une photo à un contact

Vous avez la possibilité d'attribuer une photo à un contact.

Pour attribuer une photo à un contact :


- 1 Choisissez une photo sur l'iPad, puis touchez .
- 2 Touchez « Assigner à un contact », puis sélectionnez un contact.
- 3 Faites glisser la photo pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions souhaitées.
- 4 Touchez Valider.

Dans Contacts, vous pouvez affecter une photo à un contact : touchez Modifier, puis touchez l'icône d'image.

Photos de fond d'écran et de l'écran de verrouillage

Vous pouvez afficher une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir parmi les images de fond d'écran disponibles sur l'iPad ou utiliser l'une de vos photos.

Pour définir une photo comme fond d'écran :

- 1 Choisissez une photo, touchez , puis touchez « Utiliser en fond d'écran ».
- 2 Faites glisser la photo pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions souhaitées. Notez que l'image s'affiche dans les modes portrait et paysage mais ne pivote pas.
- 3 Touchez Valider. Touchez ensuite pour utiliser l'image en tant que fond d'écran pour l'écran d'accueil et/ou l'écran de verrouillage.

Pour choisir parmi plusieurs images de fond d'écran disponibles sur l'iPad, touchez Réglages > Luminosité et fond d'écran.


Utilisation du mode Cadre photo

Lorsque l'iPad est verrouillé, vous pouvez afficher un album photo. Profitez ainsi de l'iPad lorsqu'il est en cours de recharge dans une station d'accueil Dock iPad.


Pour modifier les réglages du mode Cadre photo, touchez Réglages > Cadre photo, puis réglez les options suivantes :

- La transition sélectionnée est utilisée entre les photos. La durée du diaporama ne peut être modifiée.
- Le mode Cadre photo permet d'effectuer un zoom avant sur l'image pour cadrer des visages sur l'image. Il permet également de sélectionner de manière aléatoire le visage sur lequel cadrer lorsque plusieurs visages sont visibles sur l'image. Le mode Cadre photo utilise les informations d'identification des visages sur les photos importées à partir d'iPhoto ou d'Aperture sur un Mac. La fonction de zoom avant sur les visages n'est pas disponible avec la transition Origami.
- Le mode Cadre photo permet d'afficher toutes les photos ou uniquement celles d'une catégorie Album, Visages ou Événement donnée. Sélectionnez une option, puis affinez votre sélection dans la liste qui s'affiche. Les sélections Visages, Albums et Événements sont identiques à celles de l'application Photos.

Pour lancer ou arrêter le mode Cadre photo.

- 1 Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour verrouiller l'iPad.
- 2 Sur l'écran de verrouillage, touchez .



- 3 Touchez l'écran pour mettre le diaporama en pause, puis touchez  pour revenir à l'écran de verrouillage, ou faites glisser le curseur pour déverrouiller l'iPad.

Pour désactiver la fonctionnalité de diaporama, touchez Réglages > Verrouillage par code.




À propos de Vidéos

L'iPad vous permet de visionner des films, des clips vidéo, des podcasts vidéo et, si elles sont disponibles dans votre région, des séries TV. L'iPad prend également en charge des fonctionnalités spéciales telles que les chapitres, les sous-titres, les autres sources audio et le sous-titrage codé.

Vous pouvez louer et acheter des vidéos sur l'iTunes Store, et utiliser un câble adaptateur vidéo pour visionner des vidéos sur un téléviseur ou un projecteur.

Lecture de vidéos

Pour lire des vidéos : Touchez Vidéos, puis touchez une catégorie de vidéos, par exemple Films. Touchez la vidéo que vous souhaitez regarder. Si la vidéo comporte des chapitres, touchez un titre de chapitre, ou touchez uniquement ►.

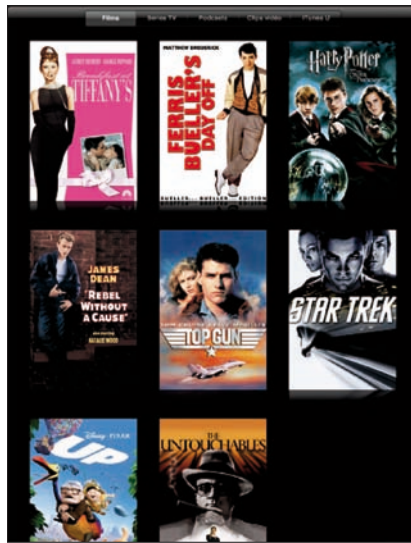


Pour afficher les commandes de lecture : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes. Touchez à nouveau pour les masquer.

Contrôle de la lecture vidéo





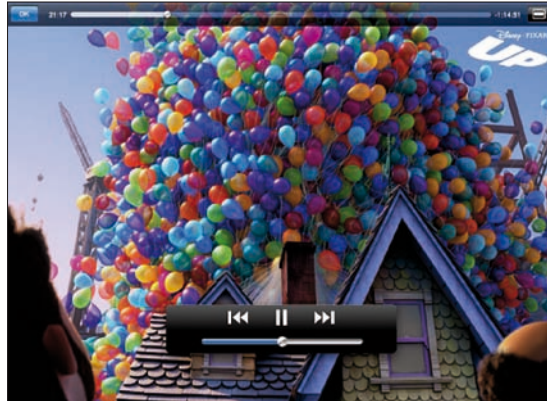

Faites pivoter l'iPad pour visionner les vidéos en mode écran large et tirer pleinement parti de l'écran.

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur pour passer directement à n'importe quel endroit de la vidéo. Pour ajuster la vitesse de défilement de rapide à lente, faites glisser votre doigt vers le bas lorsque vous faites glisser la tête de lecture le long du défileur.



Là-haut (Up) est disponible sur iTunes. *Up* © Disney/Pixar. Tous droits réservés.

Pour mettre une vidéo en pause	Touchez II ou appuyez sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'un casque compatible.
Pour reprendre la lecture	Touchez ▶ ou appuyez sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'un casque compatible.
Pour augmenter ou diminuer le volume	Faites glisser le curseur de volume ou utilisez les boutons de volume sur un casque compatible.
Pour redémarrer une vidéo	Faites glisser la tête de lecture sur le défileur jusqu'à l'extrémité gauche ou touchez ◀◀ si la vidéo ne contient pas de chapitres.
Pour passer au chapitre suivant (le cas échéant)	Touchez ▶▶ ou appuyez rapidement deux fois sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'un casque compatible.
Pour passer au chapitre précédent (le cas échéant)	Touchez ◀◀ ou appuyez rapidement trois fois sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'un casque compatible.
Pour lire un chapitre donné (le cas échéant)	Touchez ≡ puis choisissez un chapitre dans la liste.
Pour effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez ◀◀ ou ▶▶ et maintenez le doigt dessus.

Pour passer directement à n'importe quel endroit d'une vidéo	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour faire passer la vitesse de défilement de rapide à lente.
Pour interrompre une vidéo avant sa fin	Touchez Terminé ou appuyez sur le bouton principal  .
Pour afficher une vidéo en plein l'écran ou pour l'adapter à la taille de l'écran	<p>Touchez  pour afficher la vidéo en plein l'écran ou  pour l'adapter à la taille de l'écran. Vous pouvez également toucher deux fois la vidéo pour basculer l'affichage.</p> <p>Lorsque vous redimensionnez une vidéo de manière à l'afficher en plein écran, il est possible que les côtés ou la partie supérieure soient éliminés. Lorsque vous la redimensionnez de manière à l'adapter à l'écran, il est possible que des barres noires apparaissent en dessous, au-dessus ou sur les côtés de la vidéo.</p>
Pour sélectionner une autre langue audio (le cas échéant)	Touchez  , puis choisissez une langue dans la liste Audio.
Pour afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant)	Touchez  , puis choisissez une langue ou l'option Désactivée dans la liste Sous-titres.
Pour afficher ou masquer le sous-titrage codé (le cas échéant)	Touchez  pour afficher ou masquer les sous-titrages codés, si le film en comporte.

Synchronisation de vidéos

iTunes vous permet de synchroniser vos vidéos avec l'iPad. Lorsque l'iPad est connecté à votre ordinateur, utilisez les sous-fenêtre Films, Séries TV, Podcasts et iTunes U pour sélectionner le contenu vidéo à synchroniser.

Vous pouvez également synchroniser des vidéos à partir d'iPhoto sur un Mac ou d'un dossier du disque dur de votre ordinateur. Ces réglages s'effectuent dans la sous-fenêtre Photos dans iTunes. Si iTunes ne parvient pas à synchroniser une vidéo à cause d'un mauvais format, essayez de la convertir pour une utilisation avec l'iPad à l'aide des options du menu Avancé d'iTunes. Pour plus de détails, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.

Visionnage de films loués

Vous pouvez louer des films en définition standard ou haute définition sur l'iTunes Store et les regarder sur votre iPad. Vous pouvez télécharger des films loués sur l'iPad ou les transférer d'iTunes sur votre ordinateur vers l'iPad. (Les films en location ne sont pas disponibles dans toutes les régions).

Un film doit être entièrement téléchargé avant que vous puissiez le visionner. Vous pouvez interrompre un téléchargement et le poursuivre ultérieurement. Les films loués expirent au bout d'un nombre de jours donné ; une fois que vous avez commencé à visionner un film, vous disposez d'un temps limité pour le terminer. Les films sont ensuite automatiquement supprimés à leur expiration. Avant de louer un film, consultez l'iTunes Store pour connaître son délai d'expiration.

Pour visionner un film loué : Touchez Vidéos, touchez la catégorie Films, puis touchez le film que vous souhaitez visionner. Sélectionnez un chapitre ou touchez ►.

Pour transférer des films loués sur l'iPad : Connectez l'iPad à votre ordinateur. Sélectionnez ensuite l'iPad dans la barre latérale d'iTunes, cliquez sur Films et sélectionnez les films loués que vous souhaitez transférer. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Les films loués sur l'iPad ne peuvent être transférés vers un ordinateur.


Visionnage de vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez connecter l'iPad à votre téléviseur ou à un projecteur et visionner vos vidéos sur un grand écran. Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, l'adaptateur connecteur Dock iPad vers VGA Apple ou tout autre câble compatible iPad. Les câbles et stations d'accueil Apple sont vendus séparément dans de nombreux pays. Consultez la page www.apple.com/fr/store.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iPad avec un téléviseur ou un projecteur, consultez la section « Vidéo » à la page 150.

Suppression de vidéos de l'iPad

Pour économiser de l'espace, vous pouvez supprimer des vidéos de l'iPad.

Pour supprimer des vidéos : Dans la liste des vidéos, touchez un film et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que le bouton de suppression apparaisse, puis touchez . Touchez l'option Annuler ou le bouton principal lorsque vous avez terminé la suppression des vidéos.

Lorsque vous supprimez une vidéo (autre qu'un film loué) de l'iPad, elle n'est pas supprimée de la bibliothèque iTunes de votre ordinateur. Vous pouvez la synchroniser à nouveau vers votre iPad ultérieurement. Si vous ne souhaitez pas synchroniser à nouveau la vidéo sur l'iPad, configurez iTunes de manière à ne plus le faire. Consultez la section « Synchronisation » à la page 31.

Important : Si vous supprimez un film loué de votre iPad, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.



Recherche et visionnage de vidéos

YouTube présente des vidéos de courte durée envoyées par des internautes du monde entier. Vous pouvez visionner les vidéos les plus récentes et les plus populaires, rechercher des vidéos par catégories d'intérêt, les ajouter à vos favoris et accéder rapidement à celles que vous transférez sur YouTube à partir de votre ordinateur.

Pour utiliser certaines des fonctionnalités YouTube sur l'iPad, vous devez ouvrir une session avec un compte YouTube lorsque vous y êtes invité. Pour obtenir des informations sur les conditions requises et la manière de créer un compte YouTube, consultez l'adresse www.youtube.com.

Remarque : YouTube n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.

Vous ne pouvez utiliser YouTube que lorsque l'iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Pour explorer les vidéos : Touchez un bouton de la barre d'outils pour sélectionner une catégorie.

- *Sélection* : vidéos passées en revue et conseillées par l'équipe YouTube.
- *Populaires* : vidéos les plus regardées par les utilisateurs de YouTube. Touchez Tout pour afficher la liste des vidéos les plus visionnées de tous les temps, ou Aujourd'hui ou Semaine pour afficher les vidéos les plus visionnées pendant la dernière journée ou semaine.
- *Favoris* : vidéos que vous avez ajoutées aux favoris. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte YouTube, les favoris du compte apparaissent.
- *Récentes* : dernières vidéos soumises à YouTube.
- *Cotées* : vidéos les plus appréciées des utilisateurs de YouTube. Vous pouvez évaluer les vidéos sur votre iPad si vous disposez d'un compte YouTube.

- *Historique* : vidéos que vous avez visionnées le plus récemment.
- *Abonnements* : vidéos de comptes YouTube auxquels vous êtes abonné. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.
- *Listes* : vidéos que vous ajoutez à vos listes. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.
- *Mes vidéos* : vidéos que vous avez transférées sur YouTube. Vous devez ouvrir une session avec votre compte YouTube pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour rechercher une vidéo :

- 1 Touchez le champ de recherche YouTube.
- 2 Saisissez un mot ou une phrase, puis Touchez Rechercher.

YouTube affiche les résultats basés sur la recherche dans les titres, descriptions, mots-clés et noms d'utilisateurs des vidéos. Chaque résultat de recherche comprend le titre, le classement, le nombre de visionnages, la durée et le nom du compte qui a soumis la vidéo.


Pour visionner une vidéo : Touchez la vidéo.







Elle commence à se télécharger sur l'iPad et une barre de progression apparaît. Dès qu'une partie suffisante de la vidéo s'est téléchargée, la lecture commence. Vous pouvez également toucher ► pour lancer la vidéo.

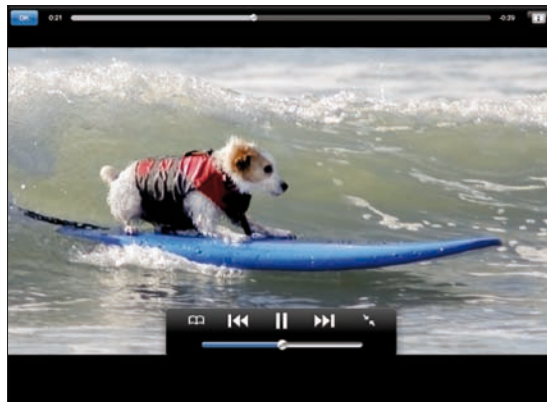Contrôle de la lecture vidéo


Faites pivoter l'iPad en mode paysage pour afficher en taille maximale. Lors de la lecture d'une vidéo, les commandes disparaissent pour ne pas gêner.


Pour afficher ou masquer les commandes vidéo : Touchez l'écran.



Pour lire ou mettre en pause une vidéo	Touchez ► ou Vous pouvez également appuyer sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'un casque compatible.
Pour ajuster le volume	Faites glisser le curseur de volume ou utilisez les boutons de volume iPad d'un casque compatible.
Pour redémarrer une vidéo	Touchez ◀◀.
Pour passer à la vidéo précédente ou suivante dans une liste	Touchez deux fois ◀◀ pour passer à la vidéo précédente. Touchez ▶▶ pour passer à la vidéo suivante.
Pour effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez ◀◀ ou ▶▶ et maintenez le doigt dessus.
Pour passer à n'importe quel endroit d'une vidéo	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.
Pour interrompre une vidéo	Touchez OK ou appuyez sur le bouton principal  .
Pour basculer du mode plein écran au mode standard	Touchez deux fois la vidéo. Vous pouvez également toucher  pour afficher la vidéo en plein l'écran ou  pour l'adapter à la taille de l'écran.
Pour ajouter une vidéo aux favoris	Lancez la lecture de la vidéo, puis touchez  .
Pour envoyer un lien vers la vidéo par courrier électronique	Lancez la lecture de la vidéo, puis touchez  .
Pour afficher les informations d'une vidéo	Touchez  pour quitter le mode plein écran et afficher les vidéos associées, les commentaires et d'autres commandes.

Gestion de vidéos

Lors du visionnage d'une vidéo en plein écran, touchez l'écran pour afficher les commandes, puis touchez  pour afficher les options et les vidéos associées pour gérer les vidéos.

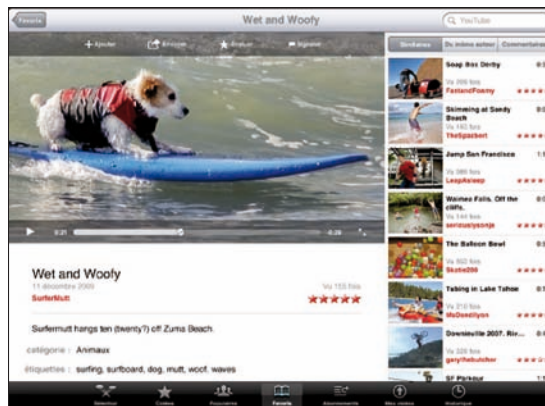

Pour classer une vidéo ou ajouter un commentaire

Touchez la vidéo pour afficher la barre d'outils, puis touchez Évaluer pour sélectionner une évaluation. Vous devez avoir ouvert une session sur votre compte YouTube.

Pour afficher d'autres vidéos de cet utilisateur YouTube

Dans la barre latérale, touchez « Du même auteur ». Vous devez avoir ouvert une session sur votre compte YouTube.

Pour afficher des vidéos similaires à celle-ci

Dans la barre latérale, touchez « Similaires ».

Pour vous abonner à des vidéos de cet utilisateur YouTube

Sur l'écran En savoir plus, touchez Autres vidéos, puis « S'abonner à <compte> » au bas de la liste de vidéos. Vous devez avoir ouvert une session sur votre compte YouTube.


Pour ajouter une vidéo aux favoris ou à une liste

Touchez Ajouter puis sélectionnez Favoris ou une liste.

Pour envoyer un lien vers une vidéo

Touchez Partager.

Pour signaler une vidéo

Touchez la vidéo pour afficher la barre d'outils, puis touchez .

Visionnage de YouTube sur un téléviseur

Vous pouvez connecter l'iPad à votre téléviseur ou à un projecteur et visionner vos vidéos YouTube sur un grand écran. Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, l'adaptateur connecteur Dock iPad vers VGA Apple ou tout autre câble compatible iPad. Les câbles et stations d'accueil Apple sont vendus séparément dans de nombreux pays. Consultez la page www.apple.com/fr/store.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iPad avec un téléviseur ou un projecteur, consultez la section « Vidéo » à la page 150.



À propos de Calendrier

L'iPad vous aide à ne pas manquer de rendez-vous. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez afficher vos événements par jour, par semaine, par mois ou dans une liste. Vous pouvez également rechercher des événements par titre, invité ou lieu.

Vous pouvez synchroniser l'iPad avec les calendriers de votre ordinateur. Vous pouvez également créer, modifier ou annuler des événements sur l'iPad et les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez vous abonner à des calendriers Google, Yahoo! ou iCal. Si vous avez un compte Microsoft Exchange, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions et y répondre.

Synchronisation de calendriers

Vous pouvez synchroniser vos calendriers de l'une des manières suivantes :

- Dans iTunes, utilisez les sous-fenêtres des préférences iPad pour une synchronisation avec iCal ou Microsoft Entourage sur un Mac, ou Microsoft Outlook sur un PC. Consultez la section « Synchronisation » à la page 31.
- Dans Réglages sur l'iPad, activez les calendriers de votre compte MobileMe ou Microsoft Exchange pour synchroniser sans fil les informations de votre calendrier. Consultez la section « Configuration de comptes » à la page 39.

Ajout d'événements de calendrier à l'iPad

Vous pouvez créer et modifier des événements de calendrier directement sur l'iPad.

Pour ajouter un événement : Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez Terminé.

Vous pouvez saisir les informations suivantes :

- Titre
- Lieu
- Heures de début et de fin (ou activez Jour entier si l'événement se déroule toute la journée)
- Récurrence : pas de récurrence, tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois ou tous les ans
- Alarme : de cinq minutes à deux jours avant l'événement

Lorsque vous définissez une alarme, l'option pour définir une seconde alarme apparaît. Lorsqu'une alarme se déclenche, l'iPad affiche un message. Pour que l'iPad émette un son, consultez la section « Alertes » à la page 78.

Important : Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPad risque de ne pas vous avertir à la bonne heure locale. Pour régler manuellement l'heure correcte, consultez la section « Date et heure » à la page 141.

- Remarques

Pour sélectionner le calendrier auquel ajouter l'événement, touchez Calendrier. Les calendriers en lecture seule n'apparaissent pas dans la liste.

Pour modifier un événement	Touchez l'événement, puis touchez Modifier.
Pour supprimer un événement	Touchez l'événement, touchez Modifier, puis faites défiler et touchez Supprimer l'événement.

Affichage de votre calendrier

Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou sous forme d'un calendrier combiné, ce qui facilite la gestion simultanée des calendriers professionnels et personnels.

Pour afficher un autre calendrier : Touchez Calendriers, puis sélectionnez un calendrier. Touchez Calendriers (tous) pour sélectionner tous les calendriers ou touchez à nouveau pour désélectionner tous les calendriers.

Vous pouvez afficher les événements du calendrier dans une liste ou par jour, par semaine ou par mois. Les événements de tous vos calendriers sélectionnés apparaissent dans l'iPad.

Pour basculer l'affichage : Touchez Liste, Jour, Semaine ou Mois.

- *Présentation en liste* : tous vos rendez-vous et événements apparaissent dans une liste que vous pouvez faire défiler, à côté du jour sélectionné. Pour afficher un autre jour, touchez ◀ ou ▶, ou sélectionnez un jour dans la chronologie sous le calendrier.



Pour voir une liste d'événements avec le calendrier du jour, faites pivoter l'iPad en orientation paysage.

- *Présentation par jour* : faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher les événements de la journée. Touchez ◀ ou ▶ pour voir les événements de la veille ou du lendemain, ou sélectionnez un jour dans la chronologie sous le calendrier.
- *Présentation par semaine* : faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher les événements de la semaine. Touchez ◀ ou ▶ pour voir les événements de la semaine précédente ou de la semaine suivante, ou sélectionnez une semaine dans la chronologie sous le calendrier.

- *Présentation par mois* : touchez un jour pour afficher ses événements. Touchez ◀ ou ▶ pour voir les événements du mois précédent ou du mois suivant, ou sélectionnez un mois dans la chronologie sous le calendrier.



Pour afficher les détails d'un événement : Touchez l'événement.

Recherche dans les calendriers

Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités et les emplacements des événements de vos calendriers. Calendrier effectue une recherche dans le ou les calendriers actuellement affichés.

Pour rechercher des événements : Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez un résultat pour afficher l'élément. Touchez le calendrier pour fermer la liste des résultats de la recherche.

Abonnement et partage de calendriers

Vous pouvez vous abonner à des calendriers au format CalDAV ou iCalendar (.ics). De nombreux services de calendriers, y compris Yahoo!, Google et iCal sur Mac, prennent en charge ces deux formats.

Les calendriers auxquels vous êtes abonné sont en lecture seule. Vous pouvez afficher les événements des calendriers auxquels vous êtes abonné sur l'iPad, mais vous ne pouvez pas les modifier, ni créer de nouveaux événements. Vous ne pouvez pas non plus accepter d'invitations provenant de comptes CalDAV.

Pour s'abonner à un calendrier CalDAV ou .ics :


- 1 Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier », puis touchez Ajouter un compte.

- 2 Choisissez Autre, puis choisissez Ajouter un compte CalDAV ou S'abonner à un calendrier.
- 3 Saisissez les informations de votre compte, puis touchez Suivant pour vérifier le compte.
- 4 Touchez Enregistrer.


Apple fournit des liens vers un certain nombre de calendriers iCal gratuits (pour les jours fériés ou les événements sportifs, par exemple) auxquels vous pouvez vous abonner. Les calendriers sont automatiquement ajoutés à iCal sur votre Mac, lorsque vous les téléchargez.

Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCal (ou autre calendrier .ics) publié sur le web en touchant un lien d'accès à ce calendrier dans un message électronique reçu sur l'iPad.

Réponse à des invitations à des réunions

Si vous disposez sur votre iPad d'un compte Microsoft Exchange comportant des calendriers activés, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes de votre organisation, et y répondre. Lorsque vous recevez une invitation, la réunion apparaît dans votre calendrier, entourée d'une ligne pointillée. L'icône  dans l'angle inférieur droit de votre écran indique le nombre de nouvelles invitations reçues. Pour que vous puissiez recevoir des invitations à des réunions et y répondre, l'iPad doit être connecté à Internet.

Pour répondre à une invitation dans Calendrier :

- 1 Touchez une invitation à une réunion dans le calendrier ou touchez  pour afficher l'écran Événement, puis touchez une invitation.
 - Touchez « Invitation de » pour obtenir les coordonnées de l'organisateur de la réunion. Touchez l'adresse électronique pour envoyer un message à l'organisateur.
 - Touchez Invités pour afficher la liste des personnes invitées à la réunion. Touchez un nom pour afficher les coordonnées du participant. Touchez une adresse électronique pour envoyer un message au participant.
 - Touchez Alarme pour régler l'iPad de manière à produire une alarme sonore avant la réunion.
 - Touchez Annoter pour ajouter des commentaires à l'attention de l'organisateur de la réunion. Vos commentaires apparaîtront également dans l'écran Infos de la réunion. Les remarques sont ajoutées par l'organisateur de la réunion.
- 2 Touchez Accepter, Peut-être ou Refuser.

Lorsque vous acceptez, provisoirement ou non, ou que vous refusez l'invitation, une réponse est envoyée à l'organisateur, ainsi que les éventuels commentaires que vous avez ajoutés.

Vous pouvez modifier votre réponse par la suite, sauf si vous refusez l'invitation. Touchez Annoter pour modifier ou ajouter des commentaires.

Pour ouvrir une invitation à une réunion dans un message électronique : Touchez l'invitation.



Alertes


Pour régler des alertes de calendrier : Dans Réglages, choisissez Général > Sons, puis activez l'option Alertes de calendrier. Si l'option Alertes de calendrier est désactivée lorsqu'un événement se produit, l'iPad affiche un message mais ne produit aucun son.

Pour régler des alertes sonores pour les invitations : Dans Réglages, choisissez « Mail, Contacts, Calendrier ». Sous Calendrier, touchez Alerte nouvelle invitation pour l'activer.



À propos de Contacts

L'iPad vous permet de facilement accéder aux listes de contacts de vos comptes personnels, professionnels et organisationnels, et de les modifier tout aussi facilement. Vous pouvez rechercher parmi tous vos groupes. L'accès aux informations de Contacts est automatique, ce qui rend l'envoi des messages électroniques rapide et facile.

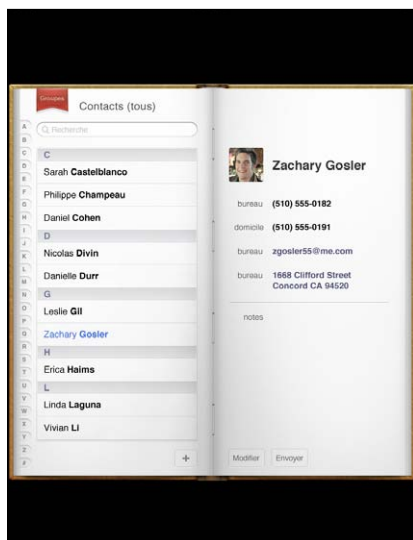

Synchronisation et ajout de contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à l'iPad des manières suivantes :

- Saisie de contacts directement sur l'iPad
- Dans iTunes, synchronisation de contacts depuis Google ou Yahoo! ou synchronisation à partir d'applications installées sur votre ordinateur (consultez la section « Synchronisation » à la page 31)
- Configuration d'un compte MobileMe ou Microsoft Exchange sur l'iPad, avec Contacts activé (consultez la section « Configuration de comptes » à la page 39)
- Installation d'un profil qui configure un compte Exchange avec Contacts activé (consultez la section « Configuration de comptes Microsoft Exchange » à la page 153)
- Configuration d'un compte LDAP sur l'iPad pour accéder à des annuaires professionnels ou des annuaires d'école (consultez la section « Comptes LDAP » à la page 154)

Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le prénom, le nom et le nom de la société dans vos contacts sur iPad. Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange sur l'iPad, il se peut que vous puissiez aussi rechercher des contacts de votre organisation dans la liste d'adresses globale de votre entreprise. Si vous avez créé un compte LDAP sur l'iPad, vous pouvez rechercher des contacts sur le serveur LDAP de votre organisation.

Lorsque vous tapez des informations de recherche, les contacts dont les informations correspondent apparaissent au cours de la saisie.

Pour rechercher des contacts : Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut de l'écran et saisissez un prénom, un nom ou un nom de société. Pour accéder rapidement au début de la liste, touchez la barre d'état.

Pour rechercher dans une liste d'adresses globale : Touchez Groupes, le nom du serveur Exchange, puis tapez un prénom, un nom ou un nom de société.

Vous ne pouvez pas modifier les contacts de votre liste d'adresses globale ni les enregistrer sur votre iPad.

Pour rechercher sur un serveur LDAP : Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis tapez un nom, un prénom ou un nom de société.

Vous ne pouvez pas modifier les contacts LDAP ni les enregistrer sur votre iPad.



Gestion des contacts sur l'iPad

Pour ajouter un contact sur l'iPad : Touchez Contacts, puis **+**.

Pour supprimer un contact

Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas puis touchez Supprimer le contact.

Pour modifier des informations de contact

Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Pour ajouter un élément, touchez . Pour supprimer un élément, touchez .

Pour saisir une pause dans un numéro

Saisissez une virgule dans le numéro, à l'endroit où vous souhaitez une pause. Pour une pause plus longue, saisissez des virgules supplémentaires.

Pour attribuer une photo à un contact :


- 1 Touchez Contacts, puis choisissez un contact.
- 2 Touchez Modifier, puis Ajouter une photo ou touchez la photo existante.
- 3 Touchez un album puis une photo.
- 4 Faites glisser et redimensionnez la photo.
- 5 Touchez Choisir.



Rédaction et lecture de notes

Avec son grand écran et son grand clavier à l'écran, l'iPad facilite la prise de notes.

Vous pouvez afficher les notes en mode portrait ou paysage. En mode portrait, touchez Notes pour afficher une liste de vos notes. En mode paysage, la liste des notes s'affiche sur la gauche ; la note ouverte est entourée en rouge.

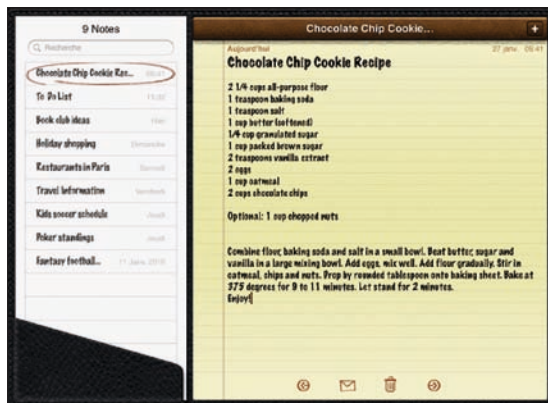

Les notes sont classées par date de modification, la plus récente apparaissant en haut de la liste. Les premiers mots de chaque note apparaissent dans la liste. Touchez une note dans la liste pour l'afficher ou la modifier.

Pour ajouter une note : Touchez **+**, saisissez la note, puis touchez OK.

Pour lire une note : Touchez la note. Touchez **➡** ou **⬅** pour afficher la note précédente ou suivante.

Pour modifier une note : Touchez la note, n'importe où, pour activer le clavier. Modifiez la note, puis touchez OK.

Pour supprimer une note : Touchez la note, puis touchez .

Pour envoyer une note par courrier électronique : Touchez la note, puis touchez .

Pour effectuer une recherche dans les notes

Vous pouvez effectuer une recherche dans le texte des notes pour trouver une note donnée.

Pour rechercher des notes : Saisissez du texte dans le champ de recherche qui s'affiche en haut de la liste des notes. (En mode portrait, touchez Notes pour afficher la liste des notes.)

Les résultats de la recherche apparaissent automatiquement à mesure que vous tapez. Touchez le bouton du clavier pour masquer le clavier et afficher plus de résultats. Pour afficher une note, touchez-la dans la liste des résultats de la recherche.

Envoi de note par courrier électronique

Pour envoyer une note par courrier électronique : Touchez la note, puis touchez .

Pour envoyer une note par courrier électronique, l'iPad doit être réglé pour le courrier électronique. Consultez la section « Configuration de comptes de messagerie » à la page 48.

Synchronisation de notes

Vous pouvez régler iTunes pour qu'il synchronise automatiquement vos notes avec certaines applications de courrier électronique. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 31.



À propos de Plans

L'application Plans fournit différentes vues (classiques, satellites, mixtes et terrain) de lieux dans de nombreux pays. Recherchez un lieu et obtenez un itinéraire détaillé à suivre en voiture, en transport en commun ou à pied, ainsi que des informations sur la circulation.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la conduite et la navigation en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.

Vous ne pouvez utiliser Plans que lorsque l'iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Important : Les plans, itinéraires et applications utilisant la position géographique et fournis par Apple dépendent de services de données de tierces parties. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les zones géographiques, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies par l'iPad à ce que vous voyez autour de vous et fiez-vous aux panneaux de signalisation pour résoudre les divergences. Les données permettant de déterminer votre position sont collectées de sorte que personne ne puisse vous identifier personnellement. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient collectées, n'utilisez pas cette fonction, cela n'aura aucune incidence sur les fonctions de votre iPad indépendantes de votre position.

Recherche et visualisation de lieux

Vous pouvez rechercher des lieux, trouver votre lieu actuel, placer un repère pour marquer un lieu et obtenir différentes vues de cartes, y compris des vues de Street View de Google.


Recherche de lieux

Vous pouvez rechercher des lieux de nombreuses manières : par adresse, intersection, région, lieu connu, signet, contact ou code postal.

Pour rechercher un emplacement et consulter un plan :

- 1 Touchez le champ de recherche pour activer le clavier.
- 2 Saisissez une adresse ou d'autres informations de recherche.
- 3 Touchez Rechercher.


Un repère indique l'emplacement.

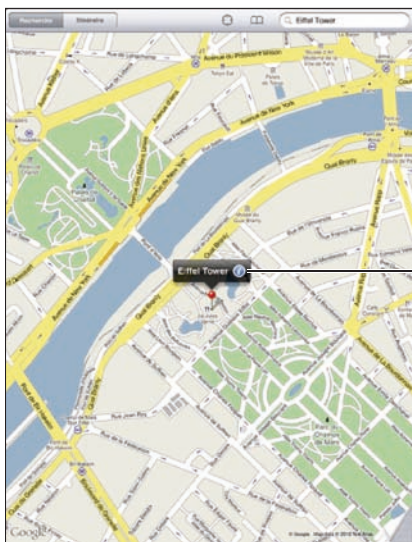

Sélectionnez ⓘ pour obtenir des informations sur le lieu, connaître l'itinéraire pour vous y rendre, ajouter le lieu à vos signets ou à votre liste de contacts, ou encore envoyer un lien par courrier électronique à Google Maps.

Un emplacement peut inclure des lieux intéressants ajoutés par des utilisateurs de l'application Mes cartes de Google (« contenu créé par l'utilisateur ») et des liens parrainés qui apparaissent sous la forme d'icônes spéciales (par exemple, 🏠).

Pour effectuer un zoom avant	Pincez la carte avec deux doigts. Vous pouvez également toucher deux fois la partie sur laquelle effectuer un zoom avant. Touchez à nouveau deux fois la partie sur laquelle effectuer un autre zoom avant.
Pour effectuer un zoom arrière	Pincez la carte. Vous pouvez également toucher la partie sur laquelle effectuer un zoom arrière. Touchez à nouveau deux fois la partie sur laquelle effectuer un autre zoom arrière.
Pour déplacer ou faire défiler un plan	Faites glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour afficher une autre partie du plan.

Pour afficher l’emplacement d’une entrée de votre liste Contacts : Touchez  en haut de l’écran et choisissez un contact.

Le contact doit comporter au moins une adresse. Si le contact a plusieurs adresses, choisissez celle à localiser. Vous pouvez également toucher une adresse dans Contacts pour trouver un lieu.





Détermination de votre lieu actuel

Il suffit de toucher rapidement l’écran pour déterminer votre lieu actuel. La boussole numérique à l’écran indique la direction qui vous fait face.


Pour déterminer votre lieu actuel : Touchez  dans la barre d’état en haut de l’écran.

Un repère bleu indique votre lieu actuel. Si Plans ne peut déterminer votre position de manière précise, un cercle bleu apparaît autour du repère. La taille du cercle dépend de la précision avec laquelle votre position a pu être déterminée : plus le cercle est petit, plus la précision est grande.

Si vous faites glisser le plan puis touchez  à nouveau, l’iPad recentre le plan sur votre lieu actuel.

Pour utiliser la boussole numérique : Touchez  à nouveau.  se transforme en  et une petite boussole numérique  s’affiche à l’écran. Utilisez la boussole numérique pour déterminer votre direction.

Remarque : Vous devez étalonner la boussole lors de sa première utilisation ; d’autres étalonnages peuvent s’avérer nécessaires par la suite.

Pour étalonner la boussole : Lorsque le symbole d’étalonnage  s’affiche, faites décrire à l’iPad un mouvement en forme de huit. Il se peut également qu’un message vous demande de vous éloigner d’une source d’interférence.

Pour afficher la direction face à vous : Placez le niveau de l’iPad sur le sol. La boussole tourne pour indiquer le nord.

Pour revenir à la vue du plan : Touchez  pour revenir à la vue du plan.

L'iPad utilise Service de localisation pour déterminer votre position. Service de localisation utilise les données disponibles des réseaux locaux Wi-Fi (si Wi-Fi est activé). Cette fonctionnalité n'est pas disponible partout.

Votre lieu actuel ne peut pas être déterminé si l'option Service de localisation est désactivée ; vous serez peut-être invité à la réactiver. Consultez la section « Service de localisation » à la page 138.

Pour économiser la charge de la batterie, désactivez l'option Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas. Dans Réglages, choisissez Général > Service de localisation.

Pour obtenir des informations sur votre lieu actuel : Touchez le repère bleu, puis touchez ⓘ. L'iPad affiche l'adresse correspondant à votre lieu actuel, si elle est disponible. Vous pouvez utiliser ces informations pour :

- obtenir des itinéraires vers ce lieu et à partir de ce lieu ;
- ajouter le lieu à des contacts ;
- envoyer l'adresse par courrier électronique ;
- associer un signet au lieu ;
- afficher une vue Street View (si disponible).

Marquage d'un lieu avec un repère

Un repère vous permet de marquer un lieu manuellement.


Pour utiliser un repère : Touchez n'importe quel lieu du plan et maintenez votre doigt dessus afin d'y placer un repère. Vous pouvez également faire glisser ou toucher l'angle inférieur à droite de l'écran, puis toucher Placer un repère.

Un repère est placé sur le plan. Touchez le repère et maintenez votre doigt dessus, puis faites-le glisser vers le lieu de votre choix.

Association d'un signet à des lieux

Vous pouvez associer un signet aux lieux que vous souhaitez retrouver ultérieurement.

Pour associer un signet à un lieu : Trouvez un lieu, touchez le repère, puis ⓘ à côté de son nom ou de sa description, et enfin touchez « Ajouter aux signets ».

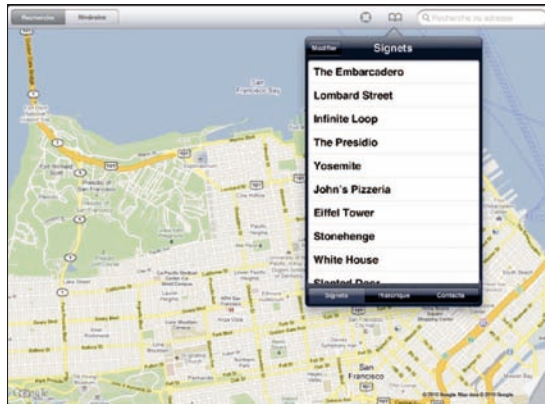

Pour un lieu associé à un signet ou visualisé récemment : Touchez 📌 en haut de l'écran, puis touchez Signets ou Historique.

Pour effacer l'historique : Touchez Effacer.


Pour modifier l'ordre des signets ou supprimer un signet : Touchez Modifier.

Affichages de plan


Vous pouvez choisir l'affichage classique, satellite, mixte ou terrain. Vous pouvez également voir un lieu dans Street View, si disponible.

Pour modifier la vue : Touchez ou faites glisser l'angle inférieur à droite de l'écran, puis touchez Classique, Satellite, Mixte ou Terrain.



Pour afficher la vue Street View : Touchez un repère, puis . Vous pouvez balayer vers le haut ou le bas, la gauche ou la droite pour faire pivoter la vue panoramique sur 360°. L'encadré dans l'angle inférieur à droite indique la vue actuelle. Touchez une flèche pour avancer dans la rue. L'affichage Street View n'est pas disponible partout.

Pour revenir à l'affichage du plan, touchez l'encadré.

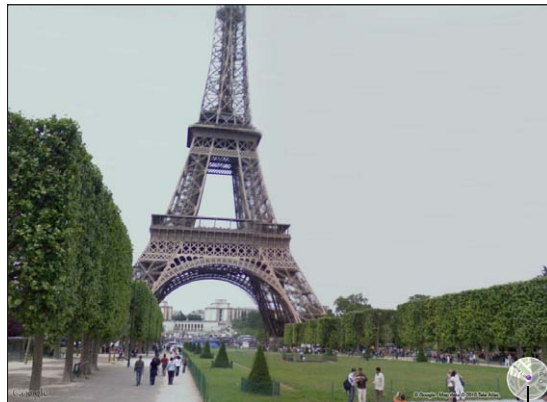


Touchez pour revenir à l'affichage de la carte





Itinéraires


Vous pouvez obtenir des itinéraires routiers, des itinéraires en transport en commun et à pied étape par étape.


Pour obtenir des itinéraires :

- 1 Touchez Itinéraire.
- 2 Touchez les champs en haut de l'écran pour saisir vos lieux de départ et d'arrivée. Habituellement, l'iPad démarre depuis le lieu actuel (si les informations sont disponibles).


Si l'adresse se trouve dans votre liste de contacts, touchez , choisissez le contact et touchez Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire depuis ce lieu.



Touchez  pour inverser l'itinéraire.
- 3 Sélectionnez l'itinéraire routier () , l'itinéraire en transport en commun () ou l'itinéraire à pied () au bas de l'écran.

Les options d'itinéraire proposées dépendent du trajet choisi.
- 4 Procédez de l'une des manières suivantes :
 - *Pour afficher un itinéraire étape par étape*, touchez Démarrer, puis touchez ➡ pour afficher le tronçon suivant de l'itinéraire. Touchez ← pour revenir.
 - *Pour afficher tous les itinéraires sous la forme d'une liste*, touchez Démarrer, puis touchez . Touchez n'importe quel élément de la liste pour afficher un plan représentant ce tronçon du trajet. Touchez Aperçu du trajet pour revenir à l'écran de vue d'ensemble.

Pour obtenir des itinéraires, vous pouvez également trouver un lieu sur la carte, toucher le repère correspondant, toucher , puis toucher Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire depuis ce lieu.


Pour inverser l'itinéraire : Touchez  pour inverser les lieux de départ et d'arrivée.


Pour afficher les itinéraires récemment consultés : Touchez  dans le champ de recherche, puis touchez Historique.

Pour afficher des itinéraires routiers ou des itinéraires à pied : Touchez  ou .

Si vous conduisez ou marchez, la distance et le temps de trajet approximatifs apparaissent à l'écran. Si des données de circulation sont disponibles, la durée du trajet s'ajuste en conséquence.

Pour afficher les itinéraires en transport en commun : Touchez .

- Touchez  pour indiquer votre heure de départ ou d'arrivée et pour choisir l'horaire du voyage.

- Touchez Démarrer, puis touchez  pour voir l'écran Aperçu du trajet. Sur cet écran, vous voyez l'heure d'arrivée estimée, le coût total, les informations sur chaque tronçon du trajet et le mode de transport à emprunter, y compris les parties où vous devez marcher.

Affichage de l'état de la circulation

Lorsque cela est possible, vous avez accès à l'état de la circulation sur les artères principales et les autoroutes sur le plan.

Pour afficher ou masquer l'état de la circulation : Touchez ou faites glisser l'angle inférieur à droite de l'écran, puis touchez Afficher la circulation ou Masquer la circulation.



Selon l'état de la circulation, une couleur est attribuée aux rues et aux autoroutes. Si une rue ou une autoroute est grise, aucune information de circulation n'est disponible.

Si vous ne voyez pas l'état de la circulation, effectuez un zoom arrière pour voir les artères principales. L'état de la circulation n'est pas disponible partout.

Recherche et contact d'entreprises

Pour rechercher une entreprise :

- 1 Recherchez un lieu (tel qu'une ville ou une adresse postale) ou faites défiler vers un lieu sur le plan.
- 2 Tapez le type d'entreprise dans le champ Recherche, puis touchez Rechercher.


Des repères apparaissent pour les lieux correspondants à proximité. Par exemple, si vous localisez votre ville, tapez « films », puis touchez Rechercher. Des repères indiquent tous les cinémas de la ville.

Touchez le repère qui indique une entreprise pour en afficher le nom ou la description.

Pour rechercher des entreprises sans commencer par rechercher le lieu : Tapez des mots-clés, tels que :

- restaurants paris france
- apple inc new york


Pour contacter une entreprise ou demander un itinéraire : Touchez le repère qui pointe vers une entreprise, puis touchez ⓘ à côté du nom.

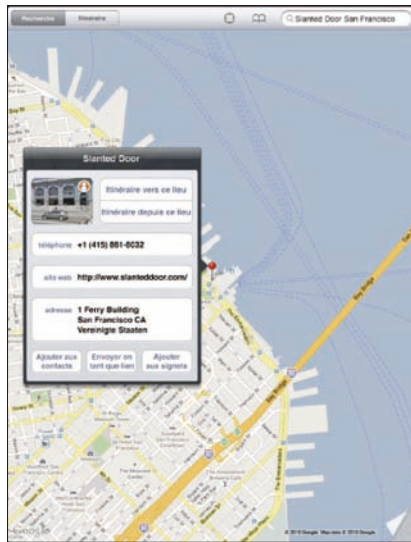


Vous pouvez ensuite procéder comme suit :

- Touchez Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire depuis ce lieu pour rechercher des itinéraires.
- Touchez « site web » pour consulter le site web ou « courrier électronique » pour envoyer un message électronique.
- Touchez « Ajouter aux contacts », puis « Créer un contact » ou « Ajouter à un contact ».
- Partagez la position de l'entreprise par courrier électronique.


- Touchez  pour afficher une vue Street View.


Consultez une liste des entreprises trouvées au cours de la recherche : Touchez  dans le champ de recherche.

Choisissez une entreprise dans la liste Résultats pour afficher voir son emplacement. Touchez le repère qui pointe vers une entreprise, puis touchez  à côté de son nom pour afficher les informations correspondantes.

Partage des informations de localisation

Vous pouvez ajouter un lieu à vos contacts. Vous pouvez également envoyer par courrier électronique des liens vers un lieu d'un plan.

Pour ajouter un lieu à votre liste des contacts : Recherchez un lieu, touchez le repère qui lui est associé, touchez  à côté du nom ou de la description, touchez « Ajouter aux contacts », puis touchez « Créer un contact » ou « Ajouter à un contact ».

Pour envoyer un lien vers un lieu du plan : Recherchez un lieu, touchez le repère, puis  et enfin Envoyer en tant que lien.



Musique et autre contenu audio à l'écoute

Explorez votre collection de musique par morceau, artiste, album, genre ou compositeur. Écoutez des morceaux, podcasts et livres audio. Créez et gérez des listes de lecture On-the-Go ou utilisez la fonction Genius pour créer des listes de lecture automatiquement.

Écoutez du contenu audio avec le haut-parleur intégré. Vous pouvez également connecter des écouteurs avec fil au port pour casque ou jumeler des écouteurs Bluetooth sans fil. Le haut-parleur n'émet aucun son lorsque des écouteurs sont connectés ou jumelés.

AVERTISSEMENT : Pour des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit iPad* à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.

Lecture de morceaux

Pour explorer votre collection : Touchez Musique, Podcasts, Livres audio, iTunes U ou Achats. Au bas de l'écran, touchez Morceaux, Artistes, Albums, Genres ou Compositeurs pour explorer.

Pour explorer les listes de lecture Genius et les mix Genius : Touchez Genius ou Mix Genius. Si Genius n'apparaît pas, vous devez peut-être l'activer dans iTunes 9 ou ultérieur, puis synchroniser l'iPad. Consultez la section « Création de listes de lecture Genius » à la page 100.


Pour lire un morceau : Touchez le morceau.

Contrôle de la lecture des morceaux

Lorsque vous écoutez un morceau, l'écran À l'écoute apparaît.



Pour mettre en pause un morceau	Touchez II .
Pour reprendre la lecture	Touchez ► .
Pour augmenter ou diminuer le volume	Faites glisser le curseur de volume à l'écran ou utilisez les boutons latéraux de l'iPad.
Pour redémarrer un morceau ou un chapitre de livre audio ou de podcast	Touchez ◀◀ .
Pour passer au morceau ou chapitre suivant d'un livre audio ou d'un podcast	Touchez ▶▶ .
Pour passer au morceau ou chapitre précédent d'un livre audio ou d'un podcast	Touchez ◀◀ deux fois.
Pour effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez ◀◀ ou ▶▶ et maintenez votre doigt dessus. Plus vous maintenez le doigt sur la commande, plus la vitesse de retour ou d'avance du morceau est élevée.
Pour afficher la pochette de l'album en entier	Touchez la couverture de l'album pendant la lecture du morceau.



Vous pouvez afficher les commandes de lecture à tout moment lorsque vous écoutez de la musique et utilisez une autre application, et même lorsque l'iPad est verrouillé, en appuyant deux fois sur le bouton principal .



Si vous utilisez une application, les commandes de lecture apparaissent devant l'application. Après avoir utilisé les commandes, touchez Fermer pour les masquer ou touchez iPod pour afficher votre bibliothèque iPod. Si l'iPad est verrouillé, les commandes apparaissent à l'écran puis disparaissent lorsque vous avez fini de les utiliser.












Commandes de musique supplémentaires

Depuis l'écran À l'écoute, touchez la pochette de l'album pour afficher les commandes.

Les commandes de répétition  et d'ordre aléatoire  apparaissent avec le défileur. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro du morceau.

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur pour passer directement à n'importe quel endroit du morceau. Faites passer la vitesse de défilement de haute vitesse avec précision : faites glisser votre doigt vers le bas lorsque vous faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.



Pour régler l'iPad pour la répétition de morceaux	<p>Touchez . Touchez à nouveau  pour que l'iPad ne répète que le morceau en cours.</p> <p> = L'iPad est réglé de manière à répéter tous les morceaux de l'album ou la liste en cours.</p> <p> = L'iPad est réglé de manière à répéter sans arrêt le morceau en cours de lecture.</p> <p> = L'iPad n'est pas réglé pour répéter les morceaux.</p>
Pour passer à n'importe quel endroit d'un morceau	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour régler la vitesse de défilement. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.
Pour régler l'iPad pour le choix aléatoire de morceaux	<p>Touchez  pour écouter les morceaux en ordre aléatoire. Touchez à nouveau  pour que l'iPad joue les morceaux dans l'ordre.</p> <p> = L'iPad est réglé de manière à choisir aléatoirement les morceaux.</p> <p> = L'iPad est réglé de manière à lire les morceaux dans l'ordre.</p>
Choisir aléatoirement les pistes d'une liste de lecture, d'un album ou de toute autre liste de morceaux	<p>Depuis l'écran À l'écoute, touchez la pochette de l'album pour afficher les commandes de morceaux à l'écran. Touchez  au bas de l'écran, puis touchez Ordre aléatoire  en haut de la liste de morceaux.</p> <p>Que l'iPad soit ou non réglé sur la lecture aléatoire, si vous touchez Ordre aléatoire en haut d'une liste des morceaux, l'iPad la lit dans un ordre aléatoire.</p>

Commandes pour les podcasts et les livres audio


Depuis l'écran À l'écoute, touchez la pochette du podcast ou de l'album pour afficher les commandes.




Les commandes de courrier électronique et de vitesse de lecture apparaissent avec le défileur. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro de l'épisode ou du chapitre. Le défileur vous permet de passer à n'importe quel endroit du podcast ou du livre audio.




Pour envoyer un lien par courrier électronique vers ce podcast : Touchez .

Pour passer à n'importe quel moment : Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites passer la vitesse de défilement de haute vitesse à précision : faites glisser votre doigt vers le bas lorsque vous faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Plus votre doigt descend, plus la vitesse de défilement diminue.


Pour modifier la vitesse de lecture : Touchez  pour modifier la vitesse.

-  = Lire à la vitesse normale
-  = Lire à double vitesse
-  = Lire à la moitié de la vitesse normale

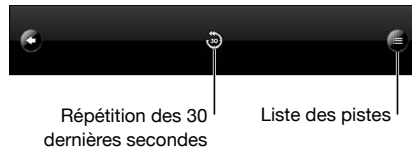


Les commandes de répétition des 30 dernières secondes et de liste des pistes apparaissent au bas de l'écran.

Pour lire les 30 dernières secondes : Touchez .

Pour voir les autres podcasts d'une série ou les autres chapitres d'un livre audio : Touchez . Touchez la vignette du podcast ou du livre audio pour revenir à l'écran À l'écoute.

Affichage de toutes les pistes d'un album

Pour afficher toutes les pistes de l'album contenant le morceau à l'écoute : Sur l'écran À l'écoute, touchez . Touchez une piste pour la lire. Touchez la pochette de l'album pour revenir à l'écran À l'écoute.

En affichage de la liste des pistes, vous pouvez attribuer un classement aux morceaux. Vous pouvez utiliser les classements pour créer dans iTunes des listes de lecture intelligentes qui se mettent dynamiquement à jour pour inclure par exemple, vos morceaux les mieux cotés.

Pour attribuer un classement à un morceau : Faites glisser votre pouce le long de la barre de classement (les cinq points sous la tête de lecture) pour attribuer zéro à cinq étoiles au morceau.

Recherche de musique

Vous pouvez effectuer des recherches sur les titres, les artistes, les albums et les compositeurs de morceaux, de podcasts et autres contenus synchronisés avec l'iPad



Pour rechercher de la musique, des podcasts, des livres audio et d'autre contenu dans votre bibliothèque : Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut des listes de morceaux, de lecture, d'artistes et des autres vues du contenu de l'iPod. (Touchez la barre d'état pour atteindre rapidement le début de la liste et afficher le champ de recherche.)

Les résultats de la recherche apparaissent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Vous pouvez également utiliser Spotlight pour rechercher de la musique. Consultez la section « Recherche » à la page 23.



Utilisation des listes de lecture

Une liste de lecture est une compilation de morceaux personnalisée. Vous pouvez créer une liste de lecture selon votre humeur ou pour une occasion spéciale, ou afin d'organiser votre bibliothèque de musique. Trois types de listes de lecture sont disponibles sur l'iPad : listes de lecture standard, listes de lecture Genius et mix Genius.

Création de listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture à partir de la musique, des podcasts et des livres audio de votre bibliothèque iPod.




Pour créer une liste de lecture standard :

- 1 Touchez iPod, puis  au bas de l'écran.
- 2 Saisissez le nom de la liste de lecture, puis touchez Enregistrer.
- 3 Touchez  à côté de votre sélection, puis touchez Terminé lorsque vous avez fini votre sélection. Vous pouvez également toucher Sources pour rechercher des sélections.
- 4 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Vous pouvez également créer des listes de lecture à partir d'autres catégories de votre bibliothèque iPod, par exemple des podcasts et des livres audio.

Lorsque vous créez une liste de lecture sur votre iPad, elle est également enregistrée dans la bibliothèque iTunes de votre ordinateur lors de la prochaine synchronisation.

Pour modifier une liste de lecture : Touchez la liste de lecture, touchez Modifier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour déplacer une sélection vers le haut ou le bas dans la liste, faites glisser  à côté de la sélection.*
- *Pour supprimer une sélection, touchez  à côté de la sélection, puis touchez Supprimer. Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPad*
- *Pour ajouter d'autres morceaux, touchez Nouveaux morceaux, puis  à côté de la sélection, puis touchez Terminé.*


Pour effacer une liste de lecture : Touchez la liste de lecture, touchez Modifier, puis .

Création de listes de lecture Genius


Genius recherche les morceaux de votre bibliothèque iTunes qui s'associent harmonieusement. Une liste de lecture Genius est une collection de morceaux sélectionnés automatiquement pour accompagner parfaitement un morceau que vous avez sélectionné dans votre bibliothèque.


Vous pouvez créer des listes de lecture Genius dans iTunes et les synchroniser avec l'iPad. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes de lecture Genius sur l'iPad

Pour utiliser Genius sur l'iPad, vous devez d'abord configurer Genius dans iTunes, puis synchroniser l'iPad avec iTunes. Genius est un service gratuit qui requiert toutefois un compte iTunes Store.

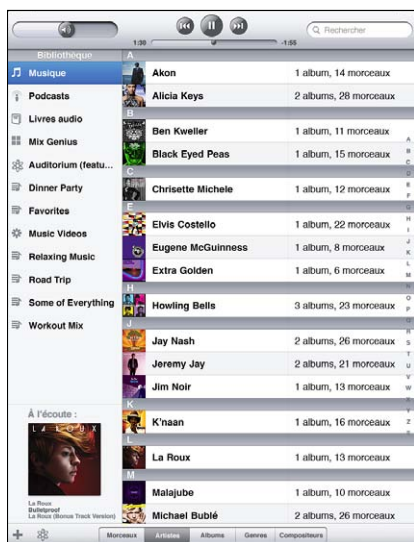

Pour créer une liste de lecture Genius sur l'iPad :

- 1 Touchez , puis Nouveau.
- 2 Touchez un morceau de la liste. Genius crée une liste de lecture avec des morceaux similaires.

Vous pouvez également créer une liste de lecture Genius composée de morceaux similaires au morceau en cours de lecture. Dans l'écran À l'écoute, touchez la pochette d'album pour afficher des commandes supplémentaires, puis touchez .

Pour enregistrer une liste de lecture Genius : Dans la liste de lecture, touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée dans Genius avec le titre du morceau que vous avez choisi.

Vous pouvez créer et enregistrer autant de listes de lecture que vous le souhaitez. Si vous enregistrez une liste de lecture Genius créée sur un iPad, elle est synchronisée avec iTunes à la connexion suivante.

Pour actualiser une liste de lecture Genius : Dans la liste de lecture, touchez Actualiser.

L'actualisation d'une liste de lecture Genius crée une liste de lecture Genius comprenant divers morceaux qui accompagnent parfaitement celui que vous avez choisi. Vous pouvez actualiser n'importe quelle liste de lecture Genius, qu'elle ait été créée dans iTunes et synchronisée sur l'iPad, ou bien créée sur l'iPad.

Pour créer une liste de lecture Genius à partir d'un nouveau morceau : Dans la liste de lecture, touchez Nouveau, puis choisissez un nouveau morceau.

Pour supprimer une liste de lecture Genius : Touchez la liste de lecture Genius, puis touchez Supprimer.

Une fois qu'une liste de lecture Genius est resynchronisée sur iTunes, vous ne pouvez plus la supprimer directement sur l'iPad. Vous pouvez utiliser iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

Pour lire des Mix Genius :

Genius recherche automatiquement dans la bibliothèque de votre iPad les morceaux correspondant à ce genre ou à ce format. Comme les mix Genius sont recréés à chaque écoute, il s'agit chaque fois d'une nouvelle liste de lecture.

La fonction Mix Genius crée différents mix, selon le type de musique disponible dans la bibliothèque de votre iPad. Vous pouvez par exemple avoir des mix Genius qui mettent en avant des morceaux de classique, de jazz ou de rock alternatif.

Pour explorer des mix Genius : Sur la gauche de la fenêtre iPod (sous Genius), touchez Mix Genius.

Pour lire un mix Genius : Touchez le mix.

Transfert de contenu

Vous pouvez transférer des achats effectués sur l'iPad vers un ordinateur autorisé à lire le contenu de votre compte iTunes Store. Pour autoriser l'ordinateur, ouvrez iTunes sur l'ordinateur et choisissez Store > Autoriser l'ordinateur.

Pour transférer du contenu acheté : Connectez l'iPad à votre ordinateur. iTunes vous demande si vous souhaitez transférer le contenu acheté.



À propos de l'iTunes Store

L'iTunes Store vous permet d'ajouter du contenu à votre iPad. Vous pouvez parcourir et acheter de la musique et des séries TV, acheter et louer des films, ou encore télécharger et écouter des podcasts et des collections iTunes U.

De nombreux films et séries TV sont disponibles en définition standard et en haute définition. Pour accéder à l'iTunes Store, l'iPad doit être connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Remarque : L'iTunes Store n'est pas disponible partout et son contenu varie selon les régions.

Transfert de contenu


Vous pouvez transférer des achats effectués sur l'iPad vers un ordinateur autorisé à lire le contenu de votre compte iTunes Store.

Pour autoriser un ordinateur : Ouvrez iTunes sur l'ordinateur, puis choisissez Store > Autoriser l'ordinateur.

Pour transférer du contenu acheté : Connectez l'iPad à votre ordinateur. iTunes vérifie que vous souhaitez transférer le contenu acheté.

Recherche de musique, vidéos, etc.

Pour parcourir du contenu : En haut de l'écran, parcourez par Genres, Sélection, Classements ou Genius. Au bas de l'écran, touchez Musique, Films, Séries TV, Podcasts, Livres audio, iTunes U ou Téléchargements.

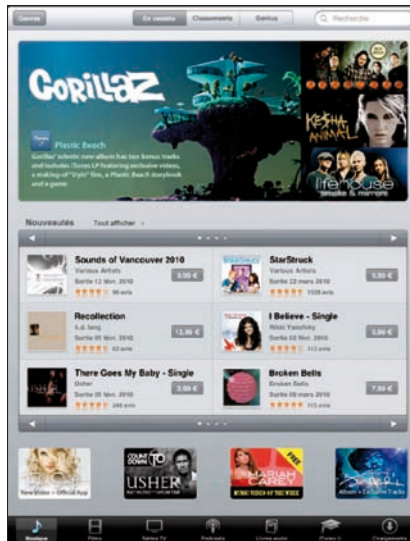

Pour rechercher du contenu : Touchez le champ de recherche en haut de l'écran, puis utilisez le clavier à l'écran pour saisir un ou plusieurs mots. Touchez Rechercher sur le clavier. Les résultats de la recherche sont regroupés par catégorie, par exemple films, albums ou podcasts.

Touchez un élément pour obtenir plus d'informations. Vous pouvez lire des avis, rédiger le vôtre ou envoyer à un ami un lien vers l'élément par courrier électronique. Vous pouvez aussi acheter, télécharger ou louer certains éléments.

Achat de musique et de livres audio

Lorsque vous trouvez un morceau, un album ou un livre audio qui vous plaît dans l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter et le télécharger sur l'iPad. Vous pouvez également en écouter un extrait pour vous assurer qu'il s'agit bien de ce que vous souhaitez.

Pour effectuer des achats ou rédiger des avis, vous devez disposer d'un compte iTunes Store. L'iPad récupère les réglages de votre compte iTunes Store dans iTunes lors de la synchronisation. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, accédez à Réglages > Store.

Vous n'avez pas besoin d'un compte iTunes Store pour lire ou télécharger des podcasts ou des classes iTunes U.

Pour écouter un extrait de morceau : Touchez le numéro dans la colonne, puis touchez ►.

Pour écouter un extrait de morceau ou de livre audio : Touchez l'élément.

Pour acheter et télécharger un morceau, un album ou un livre audio :

- 1 Touchez le prix, puis touchez Acheter.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte si vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un.

Les achats sont débités sur votre compte iTunes Store. Si vous effectuez des achats supplémentaires dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Un avertissement s'affiche au cas où vous auriez déjà acheté un ou plusieurs morceaux d'un album. Touchez Acheter si vous souhaitez acheter l'intégralité de l'album, y compris les morceaux déjà acquis, ou Annuler si vous souhaitez acheter individuellement les morceaux restants.

Une fois que vous avez acheté un élément, le téléchargement commence. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 106.

Les morceaux achetés sont ajoutés à la liste de lecture Achats sur l'iPad (iPod > Achats). Si vous supprimez la liste de lecture Achats, iTunes en crée une nouvelle lors de votre prochain achat dans l'iTunes Store.

Vous pouvez utiliser vos cartes, chèques-cadeaux et autres codes promotionnels iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant s'affiche avec les informations de votre compte au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.

Pour saisir un code promotionnel : Touchez Musique, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez Télécharger puis suivez les instructions à l'écran.

Achat et location de vidéos

Lorsque vous trouvez un film, une série TV ou un clip vidéo qui vous plaît sur l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter et le télécharger sur l'iPad. Vous pouvez acheter des films et des séries TV en définition standard (480p) ou en haute définition (720p). Si vous achetez la version en haute définition, vous recevez également la version en définition standard.

Pour visionner un extrait de vidéo : Touchez Extrait.

Pour acheter ou louer une vidéo :

- 1 Touchez Acheter ou Louer.
- 2 Ouvrez une session avec votre compte si vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas encore de compte iTunes Store, touchez « Créer un nouveau compte » pour en configurer un.

Votre achat est débité de votre compte iTunes Store. Pour tout achat supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Une fois que vous avez acheté un élément, le téléchargement commence. La lecture des films loués ne commence qu'une fois le téléchargement terminé. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 106.


Les vidéos achetées sont ajoutées à la liste de lecture Achats sur l'iPad (iPod > Achats). Si vous supprimez la liste de lecture Achats, iTunes en créera une nouvelle lors de votre prochain achat dans l'iTunes Store.

Vous pouvez utiliser vos cartes, chèques-cadeaux et autres codes promotionnels iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant est affiché avec vos informations de compte au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.

Pour saisir un code promotionnel : Touchez Musique, sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran.

Écoute et visionnage de podcasts

Vous pouvez écouter des podcasts audio et visionner des podcasts vidéo sur votre iPad. Vous pouvez également télécharger des podcasts sur votre iPad et les synchroniser avec votre bibliothèque iTunes sur votre ordinateur lorsque vous vous y connectez.

Touchez Podcasts au bas de l'écran iTunes Store. Parcourez par Sélection ou Classements. Pour connaître la liste des épisodes, touchez le podcast de votre choix. L'icône  indique un podcast vidéo.

Pour écouter un podcast : Touchez le titre du podcast.

Pour télécharger un podcast : Touchez le bouton Gratuit, puis touchez Obtenir l'épisode. Les podcasts téléchargés apparaissent dans la liste Podcasts de l'iPod.

Pour écouter ou visionner un podcast téléchargé : Dans l'application iPod, touchez Podcasts, puis touchez le podcast. Les podcasts vidéo apparaissent également dans l'application Vidéos.

Pour télécharger d'autres épisodes d'un podcast téléchargé : Dans la liste des podcasts de l'application iPod, touchez le podcast puis Obtenir plus d'épisodes.

Pour supprimer un podcast : Dans la liste Podcasts de l'application iPod, balayez le podcast vers la gauche ou la droite, puis touchez Supprimer.

Vérification de l'état de téléchargement


Vous pouvez consulter l'écran Téléchargements pour voir l'état des téléchargements en cours et planifiés, y compris les achats en pré-commande.

Pour afficher l'état des éléments en cours de téléchargement : Touchez Téléchargements.

Pour mettre en pause un téléchargement, touchez **II**.

En cas de mise en pause ou d'interruption d'un téléchargement, l'iPad reprend le téléchargement lors de sa prochaine connexion à Internet. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même compte iTunes Store).

Pour afficher l'état des éléments en pré-commande : Touchez Téléchargements.

Les éléments en pré-commande apparaissent dans une liste jusqu'à leur date de sortie. Touchez l'élément pour obtenir des informations sur la date de sortie. Une fois que l'élément est prêt à être téléchargé, une icône de téléchargement  apparaît à côté du téléchargement.

Pour télécharger un élément en pré-commande : Touchez l'élément, puis .

Les éléments en pré-commande ne sont pas téléchargés automatiquement lors de leur sortie. Rouvrez l'écran Téléchargements pour lancer le téléchargement.

Certains albums prévoient du contenu en bonus, téléchargé dans la bibliothèque iTunes de votre ordinateur. Tous ces bonus ne sont pas transférés directement sur votre iPad.

Pour télécharger du contenu bonus : Ouvrez une session sur votre compte iTunes Store. Dans iTunes, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.

Synchronisation du contenu

iTunes synchronise automatiquement tous les téléchargements et les achats de votre iPad vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPad à votre ordinateur. Cela vous permet d'accéder aux téléchargements sur votre ordinateur et de disposer de copies de sauvegarde si vous supprimez des achats de l'iPad.

Les achats sont synchronisés dans la liste de lecture « Acheté sur <nom de votre iPad> ». iTunes crée cette liste de lecture si elle n'existe pas. iTunes synchronise également vos achats dans la liste de lecture Achats utilisée pour les achats effectués sur votre ordinateur, si cette liste de lecture existe et qu'elle est configurée pour se synchroniser avec l'iPad.

Les podcasts téléchargés sont synchronisés avec la liste Podcasts de votre bibliothèque iTunes.

Affichage des informations du compte

Pour afficher les informations de votre compte iTunes Store sur l'iPad, faites défiler jusqu'au bas de l'écran et touchez Ouvrir une session. Si vous avez déjà ouvert une session, touchez Compte. Vous pouvez également sélectionner Réglages > Store, puis toucher Visualiser le compte. Vous devez être connecté à votre compte pour en afficher les informations.

Vérification des achats

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour vérifier que tous les morceaux, vidéos, applications et autres articles que vous avez achetés dans l'iTunes Store ou l'App Store se trouvent dans votre bibliothèque iTunes. Procédez ainsi si un téléchargement s'est interrompu.

Pour vérifier vos achats :

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Dans iTunes, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.
- 3 Saisissez l'identifiant de votre compte iTunes Store et son mot de passe, puis cliquez sur Rechercher.


Les achats qui ne se trouvent pas encore sur votre ordinateur sont téléchargés.

La liste de lecture Achats affiche tous vos achats. Comme vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments de la liste, cette dernière peut ne pas être exacte. Pour voir tous vos achats, ouvrez une session avec votre compte, choisissez Store > Visualiser mon compte, puis cliquez sur Historique d'achats.



À propos de l'App Store

L'App Store vous permet d'ajouter des applications à l'iPad. Recherchez, achetez et téléchargez des applications conçues spécialement pour iPad, iPhone et iPod touch.

Les applications que vous téléchargez à partir de l'App Store et installez sur votre iPad sont sauvegardées dans votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation avec votre ordinateur. Lors de la synchronisation, vous pouvez également installer sur votre iPad les applications achetées par le biais d'iTunes sur votre ordinateur. L'iPad fonctionne avec pratiquement toutes les applications iPhone et iPod touch. Si vous possédez déjà des applications pour votre iPhone ou votre iPod touch, vous pouvez les synchroniser avec votre iPad depuis votre Mac ou votre PC. Utilisez-les à leur taille d'origine, ou touchez  dans l'angle inférieur à droite de votre écran pour les agrandir.

Remarque : L'App Store et certaines applications ne sont pas disponibles partout. La disponibilité et la tarification des applications sont susceptibles de changer.

Vous ne pouvez utiliser l'App Store que lorsque l'iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37. Vous aurez également besoin d'un compte iTunes Store (non disponible dans certains pays) pour télécharger des applications. L'iPad obtient les réglages de votre compte iTunes Store dans iTunes. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Store » à la page 151.

Découverte et recherche

Parcourez la section Sélection pour découvrir des applications nouvelles, spéciales ou recommandées, ou la section Classements pour afficher les applications les plus populaires. Si vous recherchez une application donnée, utilisez Recherche.

Pour parcourir les applications : Touchez Sélection, Classements ou Catégories au bas de l'écran.

Pour rechercher des applications : Touchez le champ Recherche en haut de l'écran et saisissez un ou plusieurs mots. Choisissez dans la liste de suggestions ou touchez Recherche sur le clavier.

Obtention d'informations supplémentaires

Touchez n'importe quelle application d'une liste pour afficher l'écran Infos, avec le prix, des copies d'écran et des classements de l'application.



Pour envoyer un lien par courrier électronique à la page Infos relative à l'application : Touchez Recommander à un ami en haut de l'écran.

Pour signaler un problème : Touchez « Signaler un problème » en haut de l'écran Infos. Sélectionnez un problème dans la liste ou tapez vos commentaires, puis touchez Signaler.

Pour afficher des copies d'écran : Faites défiler les copies d'écran, puis feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres copies d'écran.

Pour obtenir des classements et lire des avis : Faites défiler jusqu'à « Classements et avis des clients ».

Achat d'applications

Lorsque vous trouvez dans l'App Store une application qui vous plaît, vous pouvez l'acheter et la télécharger sur votre iPad. Si elle est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement après avoir fourni les informations de votre compte iTunes.

Une fois l'application téléchargée, elle s'installe immédiatement.

Pour acheter et télécharger une application :

- 1 Touchez le prix, puis touchez Acheter l'App (ou Gratuit, puis touchez Installer l'App).
- 2 Ouvrez une session avec votre compte si vous y êtes invité, puis touchez OK.

Si vous n'avez pas de compte iTunes Store, touchez Créer un nouveau compte pour en configurer un.

Les achats sont débités sur votre compte iTunes Store. Si vous effectuez des achats supplémentaires dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Vous pouvez utiliser vos cartes cadeau, chèques-cadeau et autres codes promotionnels iTunes Store pour effectuer vos achats. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant s'affiche avec les informations de votre compte au bas de la plupart des écrans de l'App Store.

Pour saisir un code promotionnel : Touchez Sélection ou Classements et faites défiler jusqu'au bas de l'écran. Touchez Télécharger, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour consulter le statut des téléchargements d'applications : Lorsque vous commencez à télécharger une application, son icône s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.




En cas d'interruption d'un téléchargement, l'iPad reprend le téléchargement lors de sa prochaine connexion à Internet. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même compte iTunes Store).

Utilisation des applications

Les applications conçues pour iPad fonctionnent quelle que soit l'orientation, en mode portrait et paysage. Lorsque vous utilisez une application en orientation paysage, elle remplit l'écran.

Sur l'iPad, vous pouvez utiliser les applications conçues pour iPhone ou iPod touch à leur taille d'origine ou les agrandir.

Pour agrandir une application : Touchez  dans l'angle inférieur droit.

Pour rétablir une application à sa taille d'origine : Touchez  dans l'angle inférieur droit.

Certaines applications vous permettent d'effectuer des achats directement depuis l'application. Vous pouvez restreindre les achats intra-application dans Réglages. Consultez la section « Restrictions » à la page 139.

Certaines applications utilisent des notifications Push pour vous prévenir de l'existence de nouvelles informations, même si l'application n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une application à l'autre. Il peut s'agir d'alertes sonores ou d'un nombre affiché sur l'icône de l'application, sur l'écran d'accueil.

Mise à jour d'applications

L'App Store recherche des mises à jour des applications installées. L'icône App Store indique le nombre total de mises à jour d'application disponibles.



Si une mise à jour est disponible lorsque vous accédez à l'App Store, l'écran Mises à jour s'affiche immédiatement. Les mises à jour des applications sont téléchargées et installées lorsque vous choisissez de les mettre à jour.

Remarque : Les mises à niveau des applications sont des nouvelles versions que vous pouvez acheter ou télécharger.

Pour mettre à jour une application :

- 1 Au bas de l'écran, touchez Mises à jour.
- 2 Touchez une application pour afficher plus d'informations sur la mise à jour.
- 3 Touchez Mettre à jour.

Pour mettre à jour toutes les applications : Au bas de l'écran, touchez Mises à jour puis Tout mettre à jour.

Si vous essayez de mettre à jour une application achetée à partir d'un autre compte iTunes Store, vous serez invité à fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce compte pour pouvoir télécharger la mise à jour.

Rédaction d'avis

Vous pouvez rédiger et soumettre des avis à propos des applications sur l'iPad.

Pour rédiger un avis :

- 1 Faites défiler l'écran Infos jusqu'à Classements et avis des clients.
- 2 Touchez « Rédiger un avis ».
- 3 Sélectionnez le nombre d'étoiles (entre 1 et 5), donnez un titre à l'avis et ajoutez des commentaires, si vous le souhaitez.
- 4 Touchez Envoyer.

Pour envoyer un avis, vous devez être connecté à votre compte iTunes Store et avoir acheté ou téléchargé l'application.


Suppression d'applications

Vous pouvez supprimer des applications iPad installées à partir de l'App Store. Vous ne pouvez pas supprimer les applications iPad intégrées.

iTunes sauvegarde automatiquement lors de la synchronisation toutes les applications téléchargées sur l'iPad. Lorsque vous supprimez une application sur votre iPad, vous pouvez la réinstaller si vous l'avez précédemment synchronisée.

Important : Si vous supprimez une application, les documents et les données qui lui sont associés sont supprimés de l'iPad, sauf si vous réinstallez l'application et restaurez ses données à partir d'une sauvegarde, à l'aide d'iTunes.

Pour supprimer une application de l'App Store :

- 1 Touchez l'icône d'une application sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger.
- 2 Touchez  dans le coin de l'application que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez Supprimer.

Appuyez sur le bouton principal  pour annuler.

Lorsque vous supprimez une application, ses données ne sont plus accessibles, mais elles ne sont pas effacées de votre iPad. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Synchronisation des achats

iTunes synchronise automatiquement les applications que vous téléchargez ou achetez sur l'iPad vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPad à votre ordinateur. Cela vous permet d'accéder aux applications téléchargées sur votre ordinateur et de disposer d'une sauvegarde si vous supprimez des applications de l'iPad.

Les applications téléchargées sont sauvegardées lors de la prochaine synchronisation avec iTunes. Par la suite, seules les données des applications sont sauvegardées lors de la synchronisation avec iTunes.


Les applications sont synchronisées dans la liste Applications de votre bibliothèque iTunes. iTunes crée cette liste si elle n'existe pas.



À propos d'iBooks

L'application iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'application gratuite sur l'App Store puis obtenez sur l'iBookstore intégré des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers. Une fois que vous avez téléchargé un livre, il s'affiche dans votre étagère. Il vous suffit de le toucher pour en commencer la lecture. iBooks enregistre automatiquement votre avancement, ce qui vous permet de revenir facilement au point où vous en étiez resté. Une vaste gamme d'options d'affichage permettent de faciliter la lecture du livre, même en cas de faible luminosité.

iBooks et l'iBookstore ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans tous les pays.

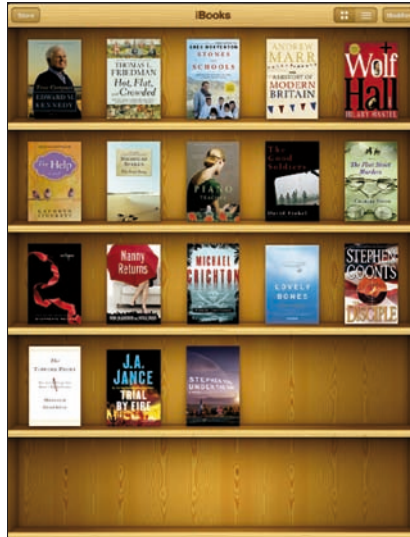

Disponible dans l'iBookstore.
La disponibilité des titres est susceptible de changer.

Pour télécharger l'application iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez avoir connecté l'iPad à Internet. Vous devez également disposer d'un compte iTunes Store. L'iPad obtient habituellement les réglages de votre compte iTunes Store lors de la synchronisation avec iTunes. Si vous ne disposez pas encore d'un compte iTunes Store ou que vous souhaitez effectuer des achats sur un autre compte iTunes Store, utilisez l'option Réglages > Store.

Synchronisation des livres

Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres avec l'iPad. Lorsque l'iPad est connecté à votre ordinateur, la sous-fenêtre Livres vous permet de choisir quels livres synchroniser.

Outre les livres téléchargés sur l'iBookstore, iBooks fonctionne avec les livres au format ePub et sans DRM. Certains sites web proposent des livres ePub, dont beaucoup sont compatibles avec iBooks.

Pour ajouter un livre ePub : Téléchargez le livre sur votre ordinateur, puis ajoutez-le à votre bibliothèque iTunes. Connectez l'iPad à votre ordinateur. Dans iTunes, sélectionnez le livre dans la sous-fenêtre Livres, puis synchronisez votre iPad.

Recherche de livres

iBooks intègre des livres à découvrir. Pour télécharger d'autres livres, utilisez l'iBookstore intégré.

Pour parcourir des livres : Dans l'application iBooks, touchez Store pour ouvrir l'iBookstore. Vous pouvez ensuite parcourir les livres sélectionnés, les best-sellers, les listes New York Times Best-Seller (best-sellers du New York Times), ou encore rechercher des livres par auteur ou par sujet.

Pour obtenir plus d'informations : Touchez la couverture d'un livre pour obtenir plus d'informations sur celui-ci. Touchez Get sample (Extrait) pour télécharger un extrait du livre. Vous pouvez également lire et rédiger des avis sur les livres que vous achetez, ou envoyer à un ami par courrier électronique un lien vers le livre.

Achat de livres

Lorsqu'un livre vous intéresse, vous pouvez l'acheter et le télécharger sur l'iPad. Certains livres sont téléchargeables gratuitement.

Pour acheter un livre : Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez Buy Now (Acheter). Ouvrez une session avec votre compte iTunes Store, puis touchez OK.


Votre achat est débité de votre compte iTunes Store. Pour tout achat supplémentaire effectué dans un délai de quinze minutes, le mot de passe ne vous est pas redemandé.

Si vous avez déjà acheté un livre et souhaitez le télécharger à nouveau, touchez Purchases (Achats) et cherchez le livre dans la liste. Touchez ensuite le bouton Download (Télécharger) pour télécharger le livre sur l'iPad.


Les livres que vous achetez sont automatiquement synchronisés avec votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation entre votre iPad et votre ordinateur. Cela vous permet d'avoir une sauvegarde en cas de suppression du livre sur l'iPad. Pour lire un livre supprimé, vous devez le synchroniser à nouveau sur votre iPad.

Lecture de livres

Il est facile de lire un livre. Trouvez le livre que vous souhaitez lire, puis touchez-le pour l'ouvrir.

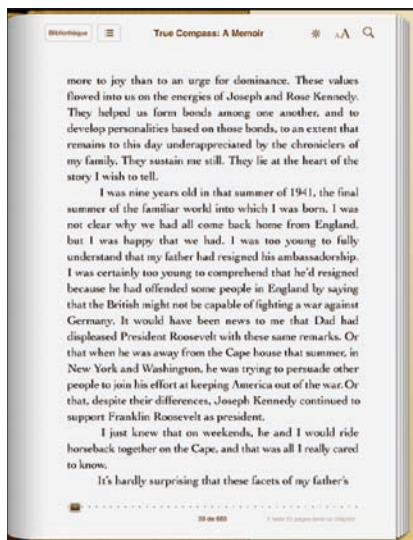

Pour tourner les pages : Touchez ou feuilletez le bord droit ou gauche d'une page.

Lorsque vous touchez Bibliothèque ou appuyez sur le bouton principal  pour fermer un livre, iBooks enregistre automatiquement la page et y retourne lorsque vous rouvrez le livre.

Pour ouvrir une page spécifique : Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes. Dans les commandes de navigation de page situées au bas de la page, faites glisser jusqu'au numéro de la page ou au nom du chapitre souhaité. Soulevez ensuite votre doigt pour atteindre cet emplacement.

Pour ouvrir la table des matières : Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis touchez le bouton Contenu. Touchez une entrée de la table des matières pour afficher l'élément correspondant ou touchez Reprendre pour afficher à nouveau la page actuelle.



Pour définir ou supprimer un signet : Lorsque vous fermez un livre, iBooks enregistre automatiquement votre avancement et affiche la bonne page lorsque vous rouvrez le livre ultérieurement.


Vous pouvez également insérer un signet. Touchez n'importe quel mot de la page et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Signet. Pour supprimer un signet, touchez le mot le contenant et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Supprimer.

Pour lire un livre tout en étant allongé, utilisez le verrouillage de la rotation de l'écran. Ainsi l'iPad ne fera pas pivoter l'affichage lorsque vous faites pivoter l'écran. Pour plus d'informations, consultez la section « Boutons de rotation de l'écran et de volume » à la page 9.

Modification de la police et de la taille des caractères

Vous pouvez modifier l'apparence des livres. Pour effectuer des modifications, ouvrez les commandes en touchant le centre d'une page.

Pour modifier la police ou la taille des caractères : Touchez  puis, dans la liste qui s'affiche, touchez A ou  pour diminuer ou augmenter la taille des caractères. Pour choisir une police différente, sélectionnez-en une dans la liste. Lorsque vous modifiez la police et la taille, le formatage du texte est modifié pour s'ajuster à la page.

Pour modifier la luminosité : Touchez  et ajustez la luminosité. Ce réglage s'applique uniquement à iBooks.

Recherche dans un livre

Vous pouvez effectuer une recherche rapide dans le contenu d'un livre pour trouver votre passage préféré ou toutes les références à un mot ou une phrase qui vous intéresse. Vous pouvez également lancer une recherche dans Wikipedia ou Google pour voir d'autres ressources liées.

Pour rechercher dans un livre : Ouvrez un livre et touchez le centre de la page pour afficher les commandes. Touchez la loupe, saisissez une phrase à rechercher et touchez Rechercher. Touchez un résultat de la liste pour ouvrir la page correspondante dans le livre.

Pour lancer votre recherche dans Google ou Wikipedia, touchez Search Google (Google) ou Search Wikipedia (Wikipedia). Safari s'ouvre et affiche les résultats.

Pour accéder rapidement à des informations sur un mot, touchez celui-ci et maintenez le doigt dessus.



Lecture d'un livre par VoiceOver


Si vous êtes malvoyant, VoiceOver vous permet de faire lire un livre à l'iPad. Certains livres peuvent ne pas être compatibles avec VoiceOver. Pour plus d'informations, consultez la section « VoiceOver » à la page 121.

Utilisation de l'étagère

Utilisez l'étagère pour parcourir vos livres ou en supprimer.

Pour trier vos livres : Touchez , puis sélectionnez les critères de tri.

Pour afficher la liste de vos livres : Touchez . Pour afficher à nouveau l'étagère, touchez .

Pour supprimer un livre de l'étagère : Touchez Modifier ou touchez la couverture d'un livre et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que les livres commencent à bouger. Touchez ensuite  sur chaque livre que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous avez terminé de supprimer des livres, touchez Modifier ou appuyez sur le bouton principal.

Si vous avez synchronisé l'iPad avec votre ordinateur, les livres supprimés sont conservés dans votre bibliothèque iTunes. Si vous supprimez un livre acheté, vous pouvez également le télécharger à nouveau depuis l'onglet Purchases (Achats) de l'iBookstore.

Outre les nombreuses fonctionnalités qui rendent l'utilisation de l'iPad plus facile pour tout le monde, l'iPad comprend des fonctionnalités d'accès universel.

Fonctionnalités d'accès universel

Les fonctionnalités d'accès universel rendent l'utilisation de l'iPad plus facile par les personnes malvoyantes, malentendantes, souffrant d'un handicap physique ou ayant des difficultés d'apprentissage. Les fonctionnalités d'accessibilité sur l'iPad incluent :

- Prise en charge de la lecture de contenu avec sous-titres codés
- Lecteur d'écran VoiceOver
- Agrandissement plein écran
- Blanc sur noir
- Audio mono

Les fonctionnalités Zoom, Blanc sur noir et Audio mono sont utilisables avec toutes les applications. VoiceOver fonctionne avec les applications iPad intégrées et certaines applications tierces téléchargeables depuis l'App Store. Le sous-titrage codé fonctionne pour les films dans lesquels il est inclus.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPad, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Vous pouvez activer et désactiver individuellement les fonctionnalités d'accessibilité dans les réglages Accessibilité de l'iPad. Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctionnalités d'accessibilité dans iTunes lorsque l'iPad est connecté à votre ordinateur.

Pour activer ou désactiver des fonctionnalités d'accessibilité dans iTunes :

- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPad dans la barre latérale.
- 3 Dans la sous-fenêtre Résumé, cliquez sur Configurer Accès universel dans la section Options.
- 4 Sélectionnez les fonctionnalités d'accessibilité souhaitées, puis cliquez sur OK.

Les fonctionnalités sélectionnées sont disponibles sur l'iPad dès que vous cliquez sur OK.



VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPad sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, un rectangle noir l'entoure (pour les utilisateurs qui peuvent voir l'écran), tandis que VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit. Le rectangle est désigné comme le curseur VoiceOver.

Touchez l'écran ou faites glisser vos doigts pour entendre différents éléments à l'écran. Pour interagir avec des éléments à l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans la section « Utilisation des gestes avec VoiceOver » à la page 123. Lorsque vous sélectionnez du texte, VoiceOver le lit. Lorsque vous activez Énoncer les conseils, VoiceOver peut vous indiquer le nom de l'élément. Lorsque vous sélectionnez une commande (telle qu'un bouton ou un commutateur), VoiceOver vous fournit des instructions, par exemple « Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir ».

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement l'élément situé dans l'angle supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de paysage en portrait et lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Remarque : VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage régional. VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

Configuration de VoiceOver

VoiceOver modifie les gestes que vous utilisez pour contrôler l'iPad. Une fois que vous activez VoiceOver, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l'iPad, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

Pour activer ou désactiver VoiceOver sur l'iPad : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le commutateur VoiceOver activé/désactivé.

Pour activer ou désactiver VoiceOver dans iTunes : Sélectionnez iPad dans la barre latérale iTunes. Dans la section Options de la sous-fenêtre Résumé, cliquez sur Configurer Accès universel. Sélectionnez VoiceOver, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 131.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Agrandissement plein écran ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Réglages VoiceOver

Vous pouvez régler VoiceOver de manière à obtenir l'énonciation des conseils, augmenter ou diminuer le débit vocal ou choisir le mode de lecture du texte saisi.

Pour activer ou désactiver l'énonciation des conseils : Dans Réglages, sélectionnez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le commutateur Énoncer les conseils activé/désactivé. L'option Énoncer les conseils est activée par défaut.

Pour définir le débit vocal de VoiceOver : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le commutateur Débit vocal.

Vous pouvez sélectionner le type d'informations que vous souhaitez entendre lorsque vous saisissez du texte. Vous pouvez régler VoiceOver de sorte qu'il énonce les caractères, les mots, les deux à la fois ou rien du tout. Si vous optez pour entendre à la fois les caractères et les mots, VoiceOver énonce chacun des caractères à mesure que vous les tapez, puis lit le mot après la saisie d'une espace ou d'un signe de ponctuation.

Pour choisir le mode de lecture du texte saisi : Dans Réglages, sélectionnez Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie, puis sélectionnez Caractères, Mots, Caractères et mots ou Rien.

Vous pouvez également modifier la langue parlée par VoiceOver.

Pour modifier la langue parlée par VoiceOver : Dans Réglages, choisissez Général > International > Langue, puis sélectionnez une langue et touchez OK.

Le réglage régional peut avoir un impact sur certaines langues. Dans Réglages, sélectionnez Général > International > Format régional et sélectionnez le format.

Utilisation des gestes avec VoiceOver

Lorsque VoiceOver est activé, il modifie les gestes utilisés pour contrôler l'iPad, afin que vous puissiez entendre les descriptions sans activer les boutons. Ces gestes VoiceOver vous permettent de « vous déplacer sur l'écran » et de contrôler individuellement les éléments que vous sélectionnez. Certains gestes VoiceOver utilisent deux, trois ou quatre doigts pour toucher ou feuilleter l'écran. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de gestes à deux doigts ou plus, détendez vos doigts et laissez un peu d'espace entre eux lorsqu'ils touchent l'écran.

VoiceOver permet l'utilisation de nombreux gestes. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main pour toucher l'écran ou un doigt de chaque main. Vous pouvez également utiliser vos pouces. Recherchez la technique qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne fonctionnent pas, essayez des mouvements plus rapides, notamment pour toucher deux fois et feuilleter l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts.

Pour apprendre les gestes : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver > Apprentissage des gestes, puis touchez le bouton Apprentissage des gestes. Apprenez les gestes décrits à la section « Réglages VoiceOver » ci-dessous. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé.

Réalisez rapidement les gestes consistant à feuilleter l'écran avec un seul doigt pour les différencier des gestes de glisser standard.

Voici un récapitulatif des gestes VoiceOver :

Navigation et lecture

- *Toucher* : énonce l'élément à voix haute.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément suivant ou précédent.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas* : l'effet varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section « Utilisation de VoiceOver » à la page 126.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.
- *Feuilleter vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le début de l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Feuilleter vers la droite ou la gauche avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce le statut de défilement (la page ou les lignes visibles).
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec quatre doigts* : affiche le premier ou le dernier élément d'une page.

- *Feuilleter vers la droite ou la gauche avec quatre doigts* : affiche la section précédente ou suivante (par exemple sur une page web).

Sélection et activation

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps)* : active l'élément.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : indique qu'il faut utiliser un geste standard.

Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPad que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.

Pour utiliser des gestes standard lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous souleviez votre doigt. Les gestes VoiceOver sont ensuite réactivés.

- *Toucher deux fois avec deux doigts* : lance la lecture ou la suspend dans iPod, YouTube, Dictaphone ou Photos. Démarre ou suspend l'enregistrement dans Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive la coupure du son dans VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive l'écran.

Rotor de contrôle

Le rotor de contrôle est un rotor virtuel qui agit comme à une molette physique lorsque VoiceOver est activé. Utilisez le rotor pour modifier les réglages VoiceOver et accéder à des commandes et fonctionnalités supplémentaires.

Pour utiliser le rotor : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPad pour faire « tourner » la molette et sélectionner des éléments du rotor. Feuilletez vers le haut ou le bas pour utiliser l'élément sélectionné.

Le rôle du rotor varie selon l'application ouverte. Par exemple, si vous lisez un message électronique, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère ou ligne par ligne en feilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous surfez sur Internet, utilisez le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère, entendre uniquement les titres, les liens (tous les liens, visités ou pas encore visités), les éléments de formulaire ou la description des images. Vous pouvez utiliser le réglage de rotor pour entendre tout le texte ou uniquement du texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Lecture de texte

- Sélection et écoute de texte, caractère par caractère
- Sélection et écoute de texte, mot par mot
- Sélection et écoute de texte, ligne par ligne

Consultation d'une page web

- Sélection et écoute de texte, caractère par caractère
- Sélection et écoute de texte, mot par mot
- Sélection et écoute de texte, ligne par ligne
- Sélection et écoute des titres
- Sélection et écoute des liens
- Sélection et écoute des commandes de formulaire
- Sélection et écoute des liens visités
- Sélection et écoute des liens non visités
- Sélection et écoute des images
- Sélection et écoute du texte statique
- Zoom avant ou arrière

Saisie de texte

- Déplacement du point d'insertion et écoute du texte caractère par caractère
- Déplacement du point d'insertion et écoute du texte mot par mot
- Déplacement du point d'insertion et écoute du texte ligne par ligne
- Fonctions de modification de texte
- Autoremplissage

Utilisation d'une commande

- Sélection et écoute de la valeur, caractère par caractère
- Sélection et écoute de la valeur, mot par mot
- Sélection et écoute de la valeur, ligne par ligne
- Ajustement de la valeur de l'objet de contrôle

Utilisation de VoiceOver

Pour déverrouiller l'iPad : Sélectionnez le bouton Déverrouiller et touchez deux fois l'écran.

Pour sélectionner des éléments à l'écran : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez également passer systématiquement d'un élément à l'autre en feuilletant l'écran vers la gauche ou la droite avec un seul doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas. Feuillotez l'écran vers la droite pour passer à l'élément suivant ou vers la gauche pour passer au précédent.

Pour toucher un élément sélectionné lorsque l'application VoiceOver est activée : Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.


Pour énoncer le texte d'un élément, caractère par caractère, mot par mot ou ligne par ligne : Lorsque l'élément est sélectionné, feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec un seul doigt. Feuillotez l'écran vers le bas pour lire le caractère suivant ou vers le haut pour énoncer le caractère précédent. Faites pivoter le rotor de contrôle pour activer la lecture mot par mot ou ligne par ligne.

Pour régler un curseur : D'un seul doigt, feuillotez l'écran vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver énonce le réglage modifié.

Pour faire défiler une liste ou une zone de l'écran : Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Feuillotez l'écran vers le bas ou le haut pour parcourir les pages dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »).

Pour faire défiler une liste en continu : Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, vous pouvez déplacer votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous retirez le doigt.

Pour utiliser un index : Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. L'index ne peut pas être sélectionné en feuilletant les éléments ; vous devez le toucher directement pour le sélectionner. Lorsque l'index est sélectionné, feuillotez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

Pour personnaliser l'écran d'accueil : Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous souhaitez déplacer. Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran, puis faites glisser l'icône. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une autre page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé d'arranger les icônes, appuyez sur le bouton principal .

Vous pouvez désactiver la fonction d'énonciation, interrompre l'énonciation d'un élément, désactiver l'écran ou faire énoncer tout le contenu de l'écran à VoiceOver.

Pour désactiver VoiceOver	Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonction de lecture. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le verrouillage de la rotation de l'écran sur Verrouillé.
Pour interrompre l'énonciation d'un élément	Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. La lecture reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément.
Pour désactiver l'affichage lors de l'utilisation de VoiceOver	Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Répétez pour réactiver l'écran.
Pour énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début	Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts.
Pour énoncer l'écran depuis l'élément courant jusqu'au bas de l'écran	Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts.

Pour entendre les informations de statut de l'iPad, touchez deux fois la barre d'état en haut de l'écran. Elles comprennent l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.

Saisie et édition de texte

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte avec VoiceOver, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour saisir du texte. Vous pouvez utiliser les fonctions d'édition de l'iPad pour couper, copier ou coller du texte dans le champ.

Remarque : Safari ne prend pas en charge la copie de contenu de pages web. Les fonctions d'édition ne fonctionnent que dans les champs de texte modifiables.

Pour saisir du texte :

- 1 Utilisez VoiceOver pour sélectionner un champ de texte modifiable, puis touchez deux fois pour afficher le point d'insertion et le clavier à l'écran. Si le champ contient déjà du texte, le point d'insertion est placé au début ou à la fin du texte. Touchez deux fois à nouveau pour placer le point d'insertion à l'extrémité opposée. VoiceOver vous indique la position du point d'insertion.

Le point d'insertion et le clavier à l'écran peuvent apparaître automatiquement lorsque vous sélectionnez un champ de texte. VoiceOver vous avertit lorsque vous êtes en mode édition, selon le réglage du rotor.

- 2 Pour saisir du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour taper du texte en touchant l'écran, sélectionnez une touche en faisant glisser votre doigt, puis levez celui-ci pour saisir le caractère.
 - Pour taper du texte de manière standard, feuilletez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une touche sur le clavier, puis touchez deux fois pour saisir le caractère.

- Saisissez un caractère en faisant glisser votre doigt sur le clavier pour sélectionner une touche et, tout en maintenant le doigt sur la touche, touchez l'écran avec un autre doigt.

VoiceOver lit la touche une fois que vous la sélectionnez et de nouveau quand vous la saisissez.

Pour saisir un caractère accentué : Touchez deux fois tout en maintenant la position jusqu'à ce qu'un signal sonore indique que les autres caractères sont désormais affichés. Faites ensuite glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner et écouter les différentes propositions. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.

Pour déplacer le point d'insertion : Feuilletez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et lit le caractère sur lequel est passé le point d'insertion. Utilisez le rotor pour choisir si vous souhaitez déplacer le point d'insertion d'un caractère à un autre, d'un mot à un autre ou d'une ligne à une autre.

Pour sélectionner du texte : Utilisez le rotor pour choisir la modification. Feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir entre les fonctions Sélectionner et Tout sélectionner, puis touchez deux fois. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné.

Pincez pour augmenter ou réduire la sélection.

Pour couper, copier ou coller : Assurez-vous que le rotor est réglé sur la modification. Sélectionnez du texte puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois.

Pour annuler : Secouez l'iPad ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.

Pour changer de ton : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le bouton Utiliser un changement de ton. Par la suite, lorsque vous supprimez une lettre, elle est énoncée d'une voix plus grave.

Pour énoncer une touche phonétiquement : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez le bouton Utiliser l'alphabet radio. Par la suite, lorsque vous vous arrêtez sur une touche, VoiceOver énonce la lettre correspondant à la touche de manière phonétique (par exemple Anatole pour le a, Berthe pour le b, Célestine pour le c, etc.).

Utilisation de Plans

Utilisez VoiceOver pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner des repères et obtenir des informations sur les lieux.

Pour zoomer en avant ou en arrière : Utilisez le rotor pour choisir le mode de zoom, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour sélectionner une épingle : Touchez un repère ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un élément à un autre.

Zoom

La fonctionnalité d'accessibilité Zoom vous permet d'agrandir l'écran entier pour vous aider à mieux voir ce qui est affiché.

Pour activer ou désactiver le zoom : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > Zoom, puis touchez le commutateur Zoom activé/désactivé. Vous pouvez également appuyer trois fois sur le bouton principal (consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 131).


Pour zoomer en avant ou en arrière : Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts. Le niveau d'agrandissement de l'écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous modifiez l'agrandissement manuellement (en utilisant le geste de toucher-glisser décrit plus loin), l'iPad revient automatiquement à cet agrandissement lorsque vous effectuez un zoom avant en touchant l'écran deux fois de suite avec trois doigts.

Pour augmenter l'agrandissement : Touchez l'écran avec trois doigts puis faites glisser vos doigts vers le haut pour augmenter l'agrandissement ou vers le bas de l'écran pour diminuer l'agrandissement. Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran.

Pour se déplacer à l'écran : Lorsque vous avez effectué un zoom avant, faites glisser l'écran avec trois doigts. Maintenez un doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie centrale supérieure de l'écran.

Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPad, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

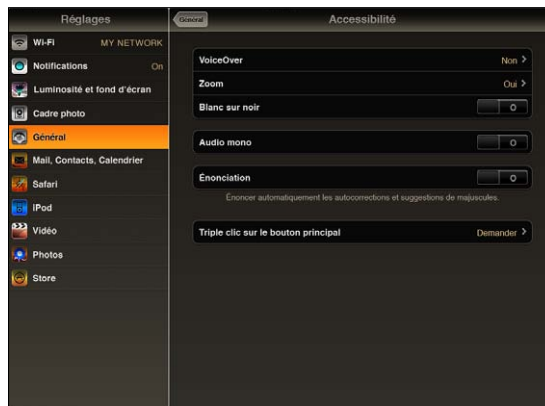

Pour inverser les couleurs de l'écran : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez « Blanc sur noir ».

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine le son des canaux gauche et droit en un seul signal mono émis des deux côtés. Cela permet aux utilisateurs souffrant d'une perte auditive dans une oreille d'entendre l'intégralité du signal sonore dans l'autre.

Pour activer ou désactiver Audio mono : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez le bouton Audio mono.

Énonciation

La fonctionnalité Énonciation énonce les corrections apportées au texte et les suggestions que l'iPad fait lorsque vous tapez.

Pour activer ou désactiver Énonciation : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité, puis touchez le bouton Énonciation.

La fonction Énonciation est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

Triple clic sur le bouton principal

Un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'Accessibilité consiste à appuyer rapidement sur le bouton principal à trois reprises. □ Vous pouvez régler le triple clic sur le bouton principal de manière qu'il active ou désactive VoiceOver, active ou désactive Blanc sur noir ou demande quelle fonction vous souhaitez voir offrir par le triple clic du bouton principal :

- Activer ou désactiver VoiceOver
- Activer ou désactiver le zoom
- Activer ou désactiver Blanc sur noir

Le triple clic sur le bouton principal est habituellement désactivé.

Pour régler la fonction Triple clic sur le bouton principal : Dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal, puis choisissez la fonction souhaitée.

Sous-titrage codé et autres fonctionnalités utiles

De nombreuses fonctionnalités standard disponibles sur l'iPad aident à le rendre accessible à tous les utilisateurs, y compris à ceux souffrant d'un handicap.

Sous-titrage codé

Vous pouvez activer le sous-titrage codé pour les vidéos dans les réglages Vidéo. Consultez la section « Vidéo » à la page 150.

Larges claviers à l'écran

Toutes les applications intégrées de l'iPad affichent un plus grand clavier à l'écran lorsque vous faites pivoter l'iPad en mode paysage. Vous pouvez également taper du texte en utilisant le clavier sans fil Apple Wireless Keyboard ou la station d'accueil Dock avec clavier iPad.

Taille minimale de police pour les messages Mail

Pour augmenter la lisibilité, choisissez pour le texte des messages électroniques une taille de caractères minimum Grande, Très grande ou Géante. Consultez la section « Mail » à la page 145.

Accès universel sous Mac OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accès universel de Mac OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPad. Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « accès universel ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPad, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.



À propos Réglages

Réglages vous permet de personnaliser vos applications iPad, de régler la date et l'heure, de configurer votre connexion réseau et d'entrer d'autres préférences iPad.

Notifications

Les réglages des notifications apparaissent lorsque vous installez une application provenant de l'App Store qui utilise le service de notification Push d'Apple. Les applications utilisent des notifications Push pour vous prévenir de l'existence de nouvelles informations, même si l'application n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une application à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes texte ou sonores et d'une pastille numérotée sur l'icône de l'application, sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas être averti ou souhaitez économiser la charge de votre batterie.

Pour activer et désactiver toutes les notifications : Dans Réglages, touchez Notifications, puis activez ou désactivez l'option Notifications.

Pour activer ou désactiver les sons, les alertes ou les pastilles pour une application : Dans Réglages, touchez Notifications, choisissez l'application dans la liste, puis choisissez les types de notification à activer ou désactiver.

Mode Avion

Le mode Avion (iPad Wi-Fi + 3G uniquement) désactive les fonctionnalités sans fil de l'iPad afin d'être en conformité avec les réglementations aériennes.

Pour activation ou désactiver le mode Avion : Dans Réglages, touchez Mode Avion pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque le mode Avion est activé, une icône d'avion apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Les signaux Wi-Fi et Bluetooth ne sont pas émis et la réception GPS est désactivée, ce qui désactive de nombreuses fonctionnalités iPad. Vous ne pourrez plus :

- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts, calendriers et signets ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- obtenir l'emplacement de lieux sur une carte ;
- utiliser l'iTunes Store et l'App Store.

Si cela est autorisé par l'opérateur de l'avion et par les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez continuer à utiliser l'iPad pour :

- écouter de la musique et visionner des vidéos ;
- afficher votre calendrier ;
- afficher des photos ;
- prendre des notes ;
- lire les messages électroniques enregistrés sur votre iPad ;
- utiliser les appareils Bluetooth.

Lorsque cela est permis par l'opérateur de l'avion et par les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez réactiver le mode Wi-Fi pour :

- envoyer et recevoir des messages électroniques ;
- naviguer sur Internet ;
- synchroniser vos contacts, calendriers et signets ;
- visionner des vidéos YouTube ;
- utiliser l'iTunes Store et l'App Store.

VPN

Ce réglage apparaît lorsque vous configurez un réseau privé virtuel (VPN). Consultez la section « Accès par VPN » à la page 154.


Pour activer et désactiver l'option VPN : Touchez VPN pour l'activer ou le désactiver.

Pour régler une configuration VPN : Choisissez Général > Réseau > VPN.


Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPad utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que vous avez désactivé le mode Wi-Fi, l'iPad se connecte à Internet via votre réseau de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement), si disponible. Vous pouvez utiliser Mail, Safari, YouTube, l'iTunes Store et l'App Store à travers une connexion de données cellulaires.


Pour activer et désactiver le mode Wi-Fi : Choisissez Wi-Fi, puis activez ou désactivez le mode Wi-Fi.


Pour rejoindre un réseau Wi-Fi : Choisissez Wi-Fi, patientez quelques instants pendant que l'iPad détecte les réseaux à portée puis sélectionnez un réseau. Si nécessaire, saisissez un mot de passe et touchez Rejoindre. (Les réseaux qui nécessitent un mot de passe sont accompagnés d'une icône en forme de cadenas )

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPad s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPad se connecte au dernier réseau utilisé.

Lorsque l'iPad est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal.

Pour régler l'iPad de manière qu'il confirme l'accès à un nouveau réseau : Choisissez Wi-Fi, puis activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ».


Lorsque vous essayez d'accéder à Internet (avec par exemple Safari ou Mail) et que vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi précédemment utilisé, l'iPad recherche un autre réseau. L'iPad affiche une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles que vous pouvez choisir. Une icône en forme de cadenas  apparaît à côté de chaque réseau exigeant un mot de passe. Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé ni aucun réseau de données cellulaires n'est disponible.

Pour oublier un réseau de sorte que l'iPad ne s'y connecte plus automatiquement : Choisissez Wi-Fi, puis touchez  à côté d'un réseau auquel vous vous êtes connecté précédemment. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».

Pour rejoindre un réseau Wi-Fi fermé : Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ne figurant pas dans la liste des réseaux, sélectionnez Wi-Fi > Autre et saisissez le nom du réseau. Si le réseau requiert un mot de passe, touchez Sécurité, sélectionnez le type de sécurité qu'utilise le réseau puis saisissez le mot de passe.

Afin de vous connecter à un réseau fermé, vous devez en connaître le nom, le mot de passe et le type de sécurité.

Certains réseaux Wi-Fi peuvent nécessiter la saisie d'informations supplémentaires, par exemple un identifiant client ou une adresse IP statique. Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser.

Pour ajuster les réglages de connexion à un réseau : Choisissez Wi-Fi puis touchez  à côté d'un réseau.

Données cellulaires

Utilisez les réglages de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement) pour activer et désactiver les Données à l'étranger, modifier les informations de votre compte ou ajouter un code PIN pour verrouiller la carte micro SIM.

Pour activer ou désactiver le réseau de données cellulaires : Choisissez Données cellulaires, puis activez ou désactivez Données cellulaires.

Pour activer ou désactivation l'option Données à l'étranger : Choisissez Données à l'étranger, puis activez ou désactivez Données à l'étranger.

Pour afficher les informations relatives à votre compte : Pour visualiser ou modifier les informations relatives à votre compte, touchez Visualiser le compte.

Pour ajouter un code PIN à la carte micro SIM : Pour ajouter un code PIN de verrouillage de votre carte micro SIM, touchez PIN de la carte SIM.

Luminosité et fond d'écran

Utilisez les réglages Luminosité pour ajuster la luminosité de l'écran à un niveau confortable. Pour personnaliser votre iPad, utilisez les réglages Fond d'écran.

Pour régler la luminosité de l'écran : Choisissez Luminosité, puis faites glisser le curseur.

Pour régler l'ajustement automatique de la luminosité de l'iPad : Choisissez Luminosité, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si Réglage automatique est activé, l'iPad ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.

Une image de fond d'écran s'affiche lorsque vous déverrouillez l'iPad. Elle est visible sur les écrans d'accueil. Vous pouvez sélectionner l'une des images fournies avec l'iPad, une image que vous avez enregistrée sur votre iPad ou une photo de votre Photothèque.

Pour choisir le fond d'écran : Touchez Fond d'écran, puis touchez une image et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser une image en tant qu'arrière-plan de l'écran de verrouillage, touchez Écran verrouillé.
- Pour utiliser une image en tant qu'arrière-plan de l'écran d'accueil, touchez Écran d'accueil.
- Pour utiliser une image en tant qu'arrière-plan de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil, touchez Les deux.

Cadre photo

Le mode Cadre photo transforme l'iPad en un diaporama photo. Choisissez les transitions et les photos à afficher. Choisissez si vous souhaitez effectuer un zoom sur les visages ou choisir aléatoirement les photos.

Pour activer le mode Cadre photo : Touchez  sur l'écran de verrouillage.

Général

Les réglages Général comprennent la date et l'heure, la sécurité, le réseau et d'autres réglages ayant un effet sur plusieurs applications. Ces réglages permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPad et de restaurer les réglages d'origine de l'iPad.

Informations

Choisissez Général > Informations pour obtenir des renseignements sur l'iPad :

- Informations sur le réseau
- Nombre de morceaux, de vidéos et de photos contenus
- la capacité totale de stockage ;
- Espace disponible
- Version du logiciel
- Numéros de série et de modèle
- Adresses de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement), Wi-Fi et Bluetooth
- Mentions légales et informations réglementaires

Utilisation

Pour afficher le niveau de la batterie : Activez Niveau de la batterie pour afficher le niveau de charge de la batterie à côté de l'icône de la batterie, dans l'angle supérieur à droite.

Pour afficher les données du réseau cellulaire : Consultez les données envoyées et reçues sur le réseau de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement).

Pour réinitialiser vos statistiques d'utilisation : Touchez Réinitialiser les statistiques pour effacer les données et statistiques accumulées.

Sons

Pour régler le volume des alertes : Choisissez Général > Sons, puis faites glisser le curseur. Si aucun morceau ou vidéo n'est en cours, utilisez les boutons de volume sur le côté de l'iPad.

Pour régler le son des alertes et des effets : Choisissez Général > Sons, activez et désactivez les éléments en fonction de vos préférences.

Vous pouvez configurer l'iPad de manière à émettre un son lorsque vous exécutez les actions suivantes :

- Réception d'un message électronique
- Envoi d'un message électronique
- Réception d'une alerte d'événement que vous avez configurée
- Verrouillage de l'iPad
- Saisie à l'aide du clavier

Réseau

Utilisez les réglages Réseau pour accéder aux réglages Wi-Fi ou configurer une connexion VPN (réseau privé virtuel).

Pour ajouter une nouvelle configuration VPN : Choisissez Général > Réseau > VPN > Ajouter une configuration VPN.

Les connexions VPN utilisées au sein d'organisations vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel sur l'iPad.

L'iPad peut se connecter à des réseaux VPN utilisant les protocoles L2TP, PPTP ou Cisco IPSec. L'option VPN fonctionne à la fois sur les connexions Wi-Fi et réseaux de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement).

Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser. Dans la plupart des cas, si vous avez configuré un VPN sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les mêmes réglages VPN pour l'iPad.

Une fois que vous avez saisi les réglages VPN, un commutateur VPN s'affiche dans le menu Réglages, ce qui vous permet d'activer et de désactiver VPN.

Il est également possible de configurer l'option VPN automatiquement à l'aide d'un profil de configuration. Consultez la section « Utilisation de profils de configuration » à la page 152.


Pour modifier une configuration VPN : Choisissez Général > Réseau > VPN, puis touchez la configuration que vous souhaitez mettre à jour.

Pour activer et désactiver l'option VPN : Touchez Réglages, puis activez ou désactivez l'option VPN. Lorsque l'option VPN est activée, l'icône **VPN** figure dans la barre d'état en haut de l'écran.

Pour supprimer une configuration VPN : Choisissez Général > Réseau > VPN, touchez la flèche bleue située à droite du nom de la configuration, puis touchez Supprimer le VPN au bas de l'écran de configuration.

Bluetooth

L'iPad peut se connecter à des écouteurs et des claviers Bluetooth pour une écoute et une saisie sans fil. Consultez la section « Bluetooth » à la page 25.

Pour activer et désactiver le mode Bluetooth : Choisissez Général > Bluetooth, puis activez ou désactivez Bluetooth. Lorsque Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth  figure dans la barre d'état en haut de l'écran.

Service de localisation

Service de localisation permet à des applications telles que Plans de recueillir et d'utiliser des données basées sur votre emplacement. Service de localisation n'établit pas de lien entre les données recueillies et vos informations personnelles. Votre position approximative est calculée à l'aide des données disponibles provenant des réseaux locaux Wi-Fi (si Wi-Fi est activé). L'iPad Wi-Fi + 3G utilise également les réseaux cellulaires et le GPS afin de déterminer votre emplacement.

Vous pouvez désactiver Service de localisation si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction. Si vous désactivez Service de localisation, vous serez invité à le réactiver chaque fois qu'une application tente d'utiliser cette fonction.

Pour activer et désactiver Service de localisation : Choisissez Général > Service de localisation, puis activez ou désactivez l'option Service de localisation.

Pour économiser la charge de la batterie, désactivez l'option Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Verrouillage automatique

Le verrouillage de l'iPad désactive l'affichage de manière à économiser votre batterie et à empêcher toute utilisation de l'iPad par inadvertance.

Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPad : Choisissez Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

Verrouillage par code

Par défaut, l'iPad ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller. Pour davantage de sécurité, vous pouvez créer un code.

Pour définir un code : Choisissez Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPad vous oblige ensuite à saisir le code servant à le déverrouiller ou permettant d'afficher les réglages de verrouillage par code.

Pour désactiver le verrouillage par code : Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez le code en question, touchez Désactiver le code, puis saisissez à nouveau votre code actuel.

Pour changer le code : Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez votre code, puis touchez Changer le code. Saisissez à nouveau votre ancien code encore actif, puis saisissez et confirmez votre nouveau code.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPad. Consultez la section « Suppression d'une sauvegarde » à la page 158.

Pour régler le délai d'activation du verrouillage par code : Choisissez Général > Verrouillage par code, puis saisissez votre code. Touchez Exiger le code, puis sélectionnez le délai d'inactivité de l'iPad avant que la saisie du code soit nécessaire pour le déverrouiller.

Pour effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses: Choisissez Général > Verrouillage par code, saisissez votre code, puis touchez Effacer les données pour activer la fonction.

Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données (chiffrement AES 256 bits).

Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour l'utilisation de certaines applications et pour le contenu iPod sur l'iPad. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou désactiver intégralement l'accès à YouTube.

Pour activer des restrictions :

- 1 Choisissez Général > Restrictions puis touchez Activer les restrictions.
- 2 Saisissez un code à quatre chiffres.
- 3 Saisissez-le à nouveau.

Pour désactiver les restrictions : Choisissez Général > Restrictions, puis saisissez le code. Touchez Désactiver les restrictions, puis saisissez à nouveau le code.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPad à partir d'iTunes. Consultez la section « Suppression d'une sauvegarde » à la page 158.

Pour définir des restrictions d'application : Activez et désactivez les commandes individuelles afin de définir les restrictions souhaitées. Par défaut, toutes les commandes sont activées (pas de restrictions). Touchez un élément pour le désactiver ou restreindre son utilisation.



Safari est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Safari pour naviguer sur le Web ou accéder à des clips web. Il se peut que d'autres applications tierces autorisent la navigation, même si Safari est désactivé.



YouTube est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil.



L'iTunes Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas écouter d'extrait, acheter ou télécharger de contenu.



L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'applications sur l'iPad.



Les données relatives à la position ne sont pas fournies aux applications.

Pour restreindre les achats dans les applications : Désactivez Achats intégrés. Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'acheter du contenu ou des fonctionnalités supplémentaires dans les applications téléchargées à partir de l'App Store.

Pour définir des restrictions relatives au contenu : Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Vous pouvez définir des restrictions à l'aide du système de classification de ce pays pour les catégories de contenu suivantes :

- Musique, podcasts
- Films
- Séries TV
- Applications

Aux États-Unis, par exemple, pour n'autoriser que les films classés PG ou inférieur, touchez Films, puis sélectionnez PG dans la liste.


Remarque : Tous les pays ne disposent pas d'un système de classification.

Accueil

Vous pouvez régler les préférences pour définir l'action lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton principal et les recherches de catégories sur la page Spotlight. Vous pouvez régler l'iPad de sorte que, lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton principal, il ouvre l'écran d'accueil, la fonction Rechercher ou iPod.

Pour définir l'activation des commandes iPod lorsque vous cliquez deux fois sur le bouton principal : Choisissez Général > Bouton principal, puis activez ou désactivez Contrôles de l'iPod pour afficher les commandes iPod lorsque vous écoutez de la musique et appuyez deux fois sur le bouton principal. Cela fonctionne même lorsque l'écran est désactivé ou que votre iPad est verrouillé.

Pour définir les catégories à afficher dans les résultats de recherche : Choisissez Général > Bouton principal, puis touchez Résultats de la recherche. Par défaut, tous les domaines de recherche de la liste sont sélectionnés. Touchez un élément pour le désélectionner.

Pour définir l'ordre des domaines de recherche : Touchez Général > Bouton principal > Résultats de la recherche, puis faites glisser  à côté d'un domaine de recherche vers un autre niveau de la liste.

Date et heure

Ces réglages s'appliquent à l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran et dans les horloges mondiales et calendriers.

Pour définir le format 24 heures ou 12 heures de l'iPad : Choisissez Général > Date et heure, puis activez ou désactivez l'option Réglage automatique. (Cette fonction n'est pas disponible partout.)

Pour régler la date et l'heure : Choisissez Général > Date et heure. Touchez Fuseau horaire, puis saisissez le nom d'une grande ville située dans votre fuseau horaire. Touchez le bouton de retour « Date et heure », puis touchez « Régler la date et l'heure » et saisissez la date et l'heure.

Clavier


Pour activer et désactiver la correction automatique : Choisissez Général > Clavier, puis activez ou désactivez l'option Correction automatique.

Habituellement, si le clavier par défaut correspondant à la langue que vous avez sélectionnée dispose d'un dictionnaire, l'iPad propose automatiquement des corrections ou des mots complets au fur et à mesure de votre saisie.

Pour activer et désactiver les majuscules automatiques : Choisissez Général > Clavier, puis activez ou désactivez l'option Majuscules automatiques.

Par défaut, l'iPad capitalise automatiquement les mots lorsque vous tapez un signe de ponctuation terminant une phrase ou un retour à la ligne.

Pour activer et désactiver le verrouillage des majuscules : Choisissez Général > Clavier, puis activez ou désactivez l'option Majuscules verrouillées.

Si le verrouillage des majuscules est activé et que vous touchez deux fois de suite la touche Maj  du clavier, toutes les lettres que vous tapez sont en majuscules. La touche Maj devient bleue lorsque le verrouillage des majuscules est activé.

Pour activer ou désactiver le raccourci « . » : Choisissez Général > Clavier et activez ou désactivez le raccourci « . ».

Le raccourci « . » vous permet de toucher deux fois la barre d'espace pour saisir un point suivi d'une espace lors de la frappe. Il est activé par défaut.


Pour activer et désactiver des claviers internationaux : Choisissez Général > Claviers > Claviers internationaux et activez les claviers souhaités.

International

Utilisez les réglages International pour définir la langue de l'iPad, activer ou désactiver les claviers de différentes langues et régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone de votre région.

Pour régler la langue de l'iPad : Sélectionnez Général > International > Langue, choisissez la langue souhaitée, puis touchez OK.

Pour activer et désactiver les claviers internationaux : Choisissez Général > International > Claviers internationaux, puis activez les claviers souhaités.

Si plusieurs claviers sont activés, touchez  et maintenez votre doigt dessus pour afficher un menu avec les claviers. Consultez la section « Claviers internationaux » à la page 22.

Pour régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone : Choisissez Général > International > Format régional, puis choisissez votre région.

Le format régional détermine également la langue utilisée pour les jours et les mois qui apparaissent dans les applications intégrées de l'iPad.

Accessibilité

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité, ouvrez les réglages Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 16, « Accessibilité, » à la page 120.

Réinitialisation de l'iPad

Pour réinitialiser tous les réglages : Choisissez Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser tous les réglages.

Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés. Les informations telles que vos contacts, calendriers et fichiers multimédias (musique et vidéo) ne sont pas supprimées.

Pour effacer tout le contenu et les réglages : Choisissez Général > Réinitialiser, puis touchez « Effacer contenu et réglages ».

Tous vos réglages par défaut sont rétablis et toutes vos informations et votre contenu multimédia sont effacés.

Pour réinitialiser les réglages réseau : Choisissez Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser les réglages réseau.

Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés.

Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, choisissez Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer.

Pour réinitialiser le dictionnaire clavier : Touchez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser le dictionnaire clavier.

Vous ajoutez des mots au dictionnaire du clavier en refusant les mots que l'iPad suggère lors de la frappe. Touchez un mot pour rejeter la correction et ajouter votre mot au dictionnaire clavier. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.

Pour réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil : Touchez Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.

Pour réinitialiser les alertes de localisation : Choisissez Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser alertes de localisation.

Les alertes de localisation correspondent aux requêtes que lancent des applications (par exemple Plans) pour utiliser Service de localisation. L'iPad arrête d'afficher l'alerte associée à une application la deuxième fois que vous touchez OK. Touchez Réinitialiser alertes de localisation pour reprendre l'utilisation des alertes.

Mail, Contacts, Calendrier

Utilisez les réglages Mail, Contacts, Calendrier pour configurer et personnaliser les comptes associés à votre iPad :

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google Mail
- Contacts Yahoo! Mail
- AOL
- Autres systèmes de messagerie POP et IMAP
- Comptes LDAP pour Contacts
- Comptes CalDAV ou iCalendar (.ics) pour Calendriers

Comptes

La section Comptes vous permet de configurer des comptes sur votre iPad. Les réglages spécifiques qui apparaissent dépendent du type de compte que vous configurez. Votre prestataire de service ou administrateur système doit pouvoir vous fournir les informations nécessaires.

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :

- « Configuration de comptes » à la page 39
- « Synchronisation et ajout de contacts » à la page 80
- « Abonnement et partage de calendriers » à la page 76

Pour modifier les réglages d'un compte : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis effectuez les modifications souhaitées.

Les modifications apportées aux réglages d'un compte sur l'iPad ne sont *pas* synchronisées avec votre ordinateur. Vous pouvez donc configurer vos comptes pour qu'ils fonctionnent avec votre iPad sans toucher les réglages de compte sur votre ordinateur.

Pour interrompre l'utilisation d'un compte : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis désactivez l'option Compte.

Lorsqu'un compte est désactivé, l'iPad ne l'affiche pas, n'y envoie pas de courrier électronique, ne vérifie pas le courrier électronique associé et ne synchronise aucune autre information avec ce compte tant que vous ne le réactivez pas.

Pour ajuster les réglages avancés : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis touchez Avancé et effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour indiquer si les brouillons et les messages supprimés sont stockés sur l'iPad ou à distance sur votre serveur de messagerie (comptes IMAP uniquement), touchez Brouillons ou Messages supprimés.*

Si vous stockez des messages sur l'iPad, vous pouvez alors les consulter même si l'iPad n'est pas connecté à Internet.

- *Pour ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe, touchez Avancé.* Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.

Pour supprimer un compte de l'iPad : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », choisissez un compte puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte.

La suppression d'un compte équivaut à supprimer l'accès au compte sur votre iPad. Tous les messages électroniques et les informations sur les contacts, calendriers et signets synchronisés avec le compte sont supprimés de l'iPad. La suppression d'un compte ne supprime toutefois pas de votre ordinateur ce compte et les informations associées.

Nouvelles données

Ce réglage vous permet d'activer et de désactiver le mode Push pour MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail et tout autre compte Push sur l'iPad. Les comptes Push envoient automatiquement les nouvelles informations à l'iPad dès qu'elles apparaissent sur le serveur (avec parfois un certain décalage). Pour récupérer ou synchroniser les données envoyées en mode Push, l'iPad doit être connecté à Internet. Désactivez le mode Push pour suspendre le téléchargement de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie.

Lorsque le mode Push est désactivé, et pour les comptes qui ne prennent pas en charge ce mode, l'iPad peut vérifier si de nouvelles informations sont disponibles sur le serveur. Utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse.

Pour activer le mode Push : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données, puis activez le mode Push.

Réglage de l'intervalle de récupération des données : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Nouvelles données, puis choisissez la fréquence d'envoi des nouvelles données.

Limitez cette fréquence pour augmenter l'autonomie de la batterie.

La désactivation du mode Push et le réglage de l'option Nouvelles données sur « manuellement » dans l'écran Nouvelles données ne tient pas compte des réglages définis au niveau des différents comptes.

Lorsque le mode Push est désactivé, la fonction Localiser mon iPad ne fonctionne pas.

Mail

Sauf indication contraire, les réglages de Mail s'appliquent à tous les comptes configurés sur l'iPad.

Pour activer ou désactiver le son des alarmes de message électronique reçu ou envoyé, utilisez les réglages Général > Sons.

Pour régler le nombre de messages affiché sur l'iPad : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Afficher, puis choisissez un réglage.

Choisissez l'option appropriée pour afficher les 25, 50, 75, 100 ou 200 messages les plus récents. Pour télécharger des messages supplémentaires, dans Mail, faites défiler l'écran vers le bas de votre boîte de réception et touchez Charger les messages suivants.

Remarque : Pour les comptes Microsoft Exchange, touchez « Courrier, Contacts, Calendrier », puis choisissez le compte Exchange. Touchez « Courrier : synchroniser », puis choisissez le nombre de jours de courrier que vous souhaitez synchroniser avec le serveur.

Pour régler le nombre de lignes de chaque message affichées en aperçu dans la liste de messages : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Aperçu, puis choisissez un réglage.

Vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à cinq lignes de chaque message. Cela vous permet de vous faire une idée du contenu des messages figurant dans la liste d'une boîte aux lettres.

Pour régler une taille de police minimale pour les messages : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Taille des caractères, puis choisissez petite, moyenne, grande, très grande ou géante.

Pour régler l'affichage par l'iPad des libellés À et Cc dans les listes de messages : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis activez ou désactivez l'option Vignettes À / Cc.

Si l'option Vignettes À / Cc est activée, l'icône **To** ou **Cc** à côté de chaque message d'une liste indique si le message vous a été directement envoyé ou que vous étiez en copie.

Pour régler la confirmation de suppression de message sur l'iPad : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis, dans les réglages Mail, activez ou désactivez Confirmer suppression.

Pour régler si l'iPad doit charger les images distantes automatiquement : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis activez ou désactivez Charger les images.

Si l'option Charger les images est désactivée, vous pouvez charger les images manuellement lors de la lecture du message.

Pour régler l'envoi automatique de copie par l'iPad pour chaque message envoyé : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis activez ou désactivez l'option « M'ajouter en Cci ».

Pour ajouter une signature à vos messages : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Signature et tapez une signature.

Vous pouvez régler l'iPad de manière à ajouter une signature (par exemple votre citation favorite ou votre nom, poste et numéro de téléphone) au bas de chaque message que vous envoyez.

Pour régler le compte de messagerie par défaut : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Compte par défaut, puis choisissez un compte.

Ce réglage détermine le compte à partir duquel est envoyé un message que vous créez sur une autre application iPad, par exemple lorsque vous envoyez une photo à partir de Photos or touchez l'adresse électronique d'une entreprise dans Plans. Pour envoyer le message à partir d'un compte différent, touchez le champ De dans le message puis choisissez un autre compte.

Contacts

Pour régler l'ordre des contacts : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Contacts, touchez Ordre de tri et effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour trier en fonction du prénom, touchez Prénom Nom.*
- *Pour trier en fonction du nom de famille, touchez Nom Prénom.*

Pour régler l'affichage des contacts : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Contacts, touchez Ordre d'affichage et effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour afficher le prénom en premier, touchez Prénom Nom.*
- *Pour afficher le nom de famille en premier, touchez Nom Prénom.*

Calendrier

Pour configurer des alarmes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Calendrier, touchez « Alerte nouvelle invitation » pour activer l'option.

Pour régler la durée pendant laquelle les événements de calendrier sont affichés sur l'iPad : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Synchroniser, puis choisissez une durée.

Pour activer la prise en charge de fuseau horaire dans Calendrier : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » > Heure locale, puis activez l'option Heure locale. Pour sélectionner un fuseau horaire pour les calendriers, touchez Fuseau horaire et saisissez le nom d'une ville principale.

Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, tel qu'indiqué par l'heure réseau.

Important : Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPad peut ne pas afficher les événements ou faire sonner les alertes à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 141.

Pour configurer des alertes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion : Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis, sous Calendrier, touchez « Alerte nouvelle invitation » pour activer l'option.

Safari

Les réglages Safari vous permettent de sélectionner votre moteur de recherche Internet, de régler les options de sécurité et (pour les développeurs) d'activer le mode de débogage.

Général

Pour effectuer des recherches sur Internet, vous devez choisir entre Google et Yahoo! comme moteur de recherche par défaut.

Pour sélectionner un moteur de recherche : Touchez Safari > Moteur de recherche, puis sélectionnez le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez configurer Safari de manière qu'il remplisse les formulaires web automatiquement à l'aide des coordonnées, des noms ou mots de passe que vous avez saisis au préalable, ou les deux.

Pour activer le remplissage automatique : Touchez Safari > Auto-remplissage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour utiliser les informations qui figurent dans Contacts*, activez Coordonnées, puis choisissez Mes infos et sélectionnez le contact souhaité.
Safari utilise les informations de Contacts pour remplir les champs de contact des formulaires web.
- *Pour utiliser les informations des noms et mots de passe*, activez Noms, mots de passe. Lorsque cette fonctionnalité est activée, Safari mémorise les noms et les mots de passe des sites web que vous consultez et remplit automatiquement les champs correspondants lorsque vous consultez à nouveau ces sites web.
- *Pour supprimer toutes les informations de remplissage automatique*, touchez Tout effacer.

Sécurité

Par défaut, Safari est réglé pour afficher des fonctions à partir du Web, notamment certains films, animations et applications web. Vous pouvez modifier les réglages de sécurité pour protéger l'iPad des risques potentiels en matière de sécurité sur Internet.

Pour modifier les réglages de sécurité : Touchez Safari, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour déterminer si vous souhaitez être alerté lorsque vous consultez des sites web potentiellement frauduleux*, activez ou désactivez Alerte de fraude.
L'alerte de fraude vous protège des sites Internet potentiellement frauduleux. Lorsque vous consultez un site suspect, Safari vous prévient et ne charge pas la page.
- *Pour activer ou désactiver JavaScript*, activez ou désactivez l'option JavaScript.
JavaScript permet aux développeurs web de contrôler les éléments de la page. Par exemple, une page qui utilise JavaScript pourrait afficher la date et l'heure actuelles ou entraîner l'apparition d'une page liée dans une nouvelle page pop-up.
- *Pour bloquer ou autoriser les pop-up*, activez ou désactivez la fonction Bloquer les pop-up. Le blocage des pop-up empêche seulement l'apparition de celles qui s'ouvrent à la fermeture d'une page ou à l'ouverture d'une page dont l'adresse est saisie. Il ne bloque pas les pop-up qui apparaissent lorsque vous touchez un lien.
- *Pour régler si Safari accepte les cookies*, touchez Accepter les cookies et choisissez « jamais », « des sites visités » ou « toujours ».
Un cookie est un ensemble d'informations qu'un site web place sur l'iPad afin que le site web se souvienne de vous lors de votre prochaine visite. Les pages web peuvent ainsi vous offrir un contenu personnalisé, en fonction des informations fournies, le cas échéant.
Certaines pages web ne fonctionnent pas correctement tant que l'iPad n'accepte pas les cookies.

- Pour effacer l'historique des pages web consultées, touchez Effacer l'historique.
- Pour effacer les cookies de Safari, touchez Effacer les cookies.
- Pour effacer la mémoire cache, touchez Vider le cache.

La mémoire cache du navigateur stocke le contenu des pages de manière qu'elles s'ouvrent plus rapidement lors de la prochaine consultation. Si une page que vous avez ouverte n'affiche pas de nouveau contenu, l'effacement de la mémoire cache peut régler le problème.

Développeur

La Console peut vous aider à résoudre des erreurs de page web. Si elle est activée, la console apparaît automatiquement lorsqu'une erreur de page web se produit.

Pour activer et désactiver la Console : Touchez Safari > Développeur, puis activez ou désactivez l'option Console.

iPod

Utilisez les réglages iPod pour configurer la lecture de musique sur votre iPod.

Pour régler iTunes de manière à lire tous les morceaux au même niveau sonore :

Dans iTunes, choisissez iTunes > Préférences si vous utilisez un Mac ou Édition > Préférences si vous utilisez un PC. Cliquez ensuite sur Lecture et sélectionnez Égaliseur de volume.

Pour régler l'iPad de manière à utiliser les réglages de volume d'iTunes (Égaliseur de volume) : Choisissez Musique, puis activez l'option Égaliseur de volume.

Pour utiliser l'égaliseur afin de personnaliser le son : Choisissez Musique > Égaliseur, puis sélectionnez un réglage d'égaliseur.

Pour régler un volume maximal : Choisissez Musique > Volume maximum, puis faites glisser le curseur pour régler le volume maximum.

Touchez Verrouiller le volume maximum pour affecter un code de manière à éviter que le réglage ne soit modifié.

Pour obtenir des paroles de morceaux et des informations sur les podcasts:

Choisissez Musique > Paroles et infos sur le podcast, puis activez ou désactivez l'option Paroles et infos sur le podcast.

AVERTISSEMENT : Pour des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit iPad* à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad.

Vidéo

Les réglages vidéo s'appliquent au contenu vidéo, y compris aux films loués. Vous pouvez régler à quel endroit reprendre la lecture des vidéos que vous avez déjà commencées, activer ou désactiver le sous-titrage codé et régler l'iPad de manière à diffuser les vidéos sur votre téléviseur.

Pour régler le point de reprise de lecture : Choisissez Vidéo > Démarrer, puis sélectionnez une option permettant de reprendre la lecture des vidéos que vous avez commencé à regarder : soit depuis le début, soit depuis l'endroit où vous vous êtes arrêté.

Pour activer et désactiver le sous-titrage codé : Choisissez Vidéo, puis activez ou désactivez l'option Sous-titres codés.

Pour régler le signal TV sur NTSC ou PAL : Choisissez Vidéo > Signal téléviseur, puis sélectionnez NTSC ou PAL. Les normes NTSC et PAL sont des normes de diffusion télévisée utilisées dans différentes zones géographiques. Si vous vous trouvez sur le continent américain, la norme NTSC est probablement la plus adaptée. Partout ailleurs, essayez la norme PAL. Si vous n'êtes pas sûr du réglage à utiliser, vérifiez la documentation qui accompagne votre téléviseur ou votre projecteur.

Pour activer et désactiver l'écran large : Choisissez Vidéo, puis activez ou désactivez l'option Écran large. Si la vidéo que vous visionnez est au format écran large, l'activation de cette option préserve le format écran large.

Utilisez les réglages Sortie téléviseur pour définir la manière dont l'iPad restitue les vidéos sur votre téléviseur.

Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple ou l'adaptateur connecteur Dock iPad vers VGA pour connecter l'iPad à un téléviseur ou un projecteur. Lorsque vous utilisez le câble Composante AV Apple, les vidéos haute résolution sont diffusées en qualité HD.

Lorsque le câble est connecté à un téléviseur ou un projecteur, une application prenant en charge la diffusion vidéo vers un écran externe l'utilise automatiquement pour diffuser une vidéo. Parmi les applications intégrées, Vidéos, Photos et YouTube prennent en charge l'affichage sur un écran externe.

Photos

Utilisez les réglages Photos pour indiquer la façon dont les diaporamas affichent vos photos.

Pour régler la durée d'affichage de chaque diapositive : Touchez Photos > Afficher chaque photo, puis sélectionnez la durée.

Pour régler un effet de transition : Touchez Photos > Transition, puis sélectionnez un effet de transition. Si l'iPad est connecté à un écran externe, touchez Fondu.

Pour régler la répétition des diaporamas : Touchez Photos, puis activez ou désactivez l'option Boucle.

Pour régler l'apparition des photos en ordre aléatoire ou trié : Touchez Photos, puis activez ou désactivez l'option Aléatoire.

Store

Utilisez les réglages Store pour créer ou modifier un compte iTunes Store. Par défaut, le compte iTunes que vous utilisez pour synchroniser votre iPad avec votre ordinateur apparaît dans les réglages Store. Vous pouvez changer de compte sur l'iPad pour acheter de la musique et des applications à partir d'un autre compte. Si vous n'avez pas encore de compte iTunes, vous pouvez en créer un dans les réglages Store. Consultez la page www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Pour ouvrir une session avec un compte : Touchez Store > Connexion, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pour afficher les informations relatives à votre compte iTunes Store : Touchez Store > Visualiser le compte, puis tapez votre mot de passe et suivez les instructions à l'écran.

Pour ouvrir une session avec un autre compte : Touchez Store > Déconnexion, puis touchez Connexion et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pour créer un compte : Choisissez Store et touchez Créer un compte, puis suivez les instructions à l'écran.

L'iPad au travail

Avec la prise en charge de l'accès sécurisé aux répertoires, aux réseaux d'entreprise et à Microsoft Exchange, l'iPad est prêt à vous suivre au travail.

Utilisation de profils de configuration

Dans un environnement d'entreprise, vous pouvez être amené à configurer des comptes et d'autres éléments sur votre iPad en installant un profil de configuration. Les profils de configuration permettent à votre administrateur de configurer votre iPad pour utiliser les systèmes informatiques de votre société, votre école ou votre organisation. Par exemple, un profil de configuration peut configurer l'accès de votre iPad aux serveurs Microsoft Exchange de votre bureau, ce qui permet à votre iPad d'accéder à votre courrier électronique, vos calendriers et vos contacts Exchange.

Un simple profil de configuration peut configurer de nombreux réglages différents sur l'iPad. Un profil de configuration peut par exemple paramétrer votre compte Microsoft Exchange, votre compte VPN et des certificats destinés à un accès sécurisé au réseau et aux informations de votre société. Un profil de configuration peut également activer le Verrouillage par code, ce qui vous oblige à créer et à saisir un code pour utiliser votre iPad.

Votre administrateur peut diffuser des profils de configuration par courrier électronique, sur une page web sécurisée, ou via une installation directe sur votre iPad.

Pour installer des profils de configuration :

- 1 Sur votre iPad, ouvrez le message électronique ou téléchargez les profils de configuration à partir du site web fourni par votre administrateur.
- 2 Touchez chaque profil de configuration, puis touchez Installer.
- 3 Saisissez les mots de passe et les autres informations demandées.

Important : Il peut vous être demandé si le profil de configuration est fiable. En cas de doute, consultez votre administrateur avant de l'installer.

Vous pouvez modifier les réglages d'un profil de configuration. Si vous souhaitez modifier les réglages, vous devez d'abord supprimer le profil de configuration ou en installer un nouveau comprenant les nouveaux réglages.

Pour supprimer un profil : dans Réglages, choisissez Général > Profil puis sélectionnez le profil de configuration et touchez Supprimer.

La suppression d'un profil de configuration supprime les réglages et toutes les autres informations installées par le profil.

Configuration de comptes Microsoft Exchange

Microsoft Exchange, fournit une messagerie électronique et des informations de contact et de calendrier que vous pouvez automatiquement synchroniser sans fil avec l'iPad. Vous pouvez créer un compte directement sur l'iPad.

Pour configurer un compte Exchange sur l'iPad :

- 1 Sur l'écran d'accueil de l'iPad, touchez Réglages.
- 2 Touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis touchez Ajouter un compte.
- 3 Touchez Microsoft Exchange.
- 4 Saisissez vos informations de compte, puis touchez Enregistrer.

Votre prestataire de service ou administrateur peut vous fournir les réglages de compte nécessaires.

Comptes Exchange : saisissez votre adresse électronique, le domaine (facultatif), le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi qu'une description.

L'iPad prend en charge le service Autodiscovery de Microsoft, qui utilise votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour déterminer l'adresse du serveur Exchange. Si l'adresse du serveur est indéterminable, il vous est demandé de la saisir. Une fois que vous êtes connecté au serveur Exchange, il se peut qu'un message vous demande de modifier votre code afin de répondre aux exigences du serveur.

- 5 Lorsque vous configurez un compte Microsoft Exchange, touchez les éléments que vous souhaitez utiliser sur l'iPad (courrier, contacts et calendriers).

Vous pouvez définir le nombre de jours de courrier électronique à synchroniser sur l'iPad.

Si des informations de contact ou de calendrier se trouvent déjà sur l'iPad lorsque vous activez le compte, l'iPad vous demande ce que vous souhaitez faire des informations existantes figurant sur l'iPad. Vous pouvez fusionner les informations existantes avec votre compte Exchange. Si vous ne fusionnez pas les informations, vous pouvez les conserver dans un compte distinct sur l'iPad (le compte porte le nom Sur mon iPad) ou les supprimer. Les signets peuvent seulement être fusionnés ou supprimés.

Lorsque vous désactivez des contacts ou des calendriers dans un compte Exchange, ou que vous supprimez un compte, l'iPad vous demande si vous souhaitez conserver ces informations ou les supprimer.

Accès par VPN

La norme VPN (réseau privé virtuel, en anglais « Virtual Private Network ») permet un accès sécurisé via Internet à des réseaux privés, comme le réseau de votre entreprise ou école. Utilisez les réglages Réseau sur l'iPad pour configurer et activer VPN. Demandez à votre administrateur quels réglages utiliser.

Il est aussi possible de configurer VPN automatiquement à l'aide d'un profil de configuration. Lorsque VPN est configuré à l'aide d'un profil de configuration, l'iPad peut activer VPN automatiquement chaque fois que cela est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation de profils de configuration » à la page 152 ou contactez votre administrateur.

Comptes LDAP

Lorsque vous configurez un compte LDAP, vous pouvez afficher et rechercher des contacts sur le serveur LDAP de votre entreprise ou de votre organisation. Le serveur apparaît sous la forme d'un nouveau groupe dans Contacts. Étant donné que les contacts LDAP ne sont pas téléchargés sur l'iPad, vous devez disposer d'une connexion Internet pour les consulter. Contactez votre administrateur au sujet des réglages de compte et autres configurations requises (telles que VPN).

Configurer un compte LDAP :

- 1 Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis Ajouter un compte.
- 2 Touchez Autre, puis Ajouter un compte LDAP.
- 3 Saisissez les informations de votre compte LDAP, puis touchez Suivant pour vérifier le compte.
- 4 Touchez Enregistrer.

Conseils et dépannage

Site d'assistance de l'iPad d'Apple

Des informations d'assistance technique complètes sont disponibles en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/support/ipad.

L'image de batterie faible ou le message « Aucune recharge en cours » s'affiche


L'iPad n'est presque plus alimenté. Jusqu'à dix minutes de recharge peuvent être nécessaires avant qu'il ne soit utilisable. Pour plus d'informations sur la recharge de l'iPad, consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 26.



- Lors de la recharge, utilisez l'adaptateur secteur USB 10 W fourni avec l'iPad (recharge la plus rapide) ou le port USB d'un Mac récent. Consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 26.
- Pour une recharge plus rapide, éteignez l'iPad.
- Il est possible que l'iPad ne se recharge pas lorsqu'il est connecté au port USB d'un Mac plus ancien, d'un PC, d'un clavier ou d'un concentrateur USB.

L'iPad ne répond pas

- La batterie de l'iPad est peut-être faible. Connectez l'iPad à l'adaptateur secteur USB 10 W pour le recharger. Consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 26.
- Maintenez enfoncé le bouton marche/veille pendant quelques secondes. Lorsqu'un curseur rouge apparaît, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à ce que l'application en cours d'utilisation se ferme.

- Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'iPad, puis rallumez-le. Maintenez le bouton marche/veille enfoncé jusqu'à ce qu'un curseur rouge apparaisse, puis faites glisser ce curseur. Maintenez ensuite le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.
- Si cela ne donne rien, réinitialisez l'iPad. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Veille et le bouton principal  pendant au moins dix secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.
- Si l'écran ne pivote pas lorsque vous faites pivoter votre iPad, tenez l'iPad verticalement et vérifiez que le verrouillage de rotation de l'écran n'est pas activé.



Le message « Cet accessoire n'est pas reconnu par l'iPad » s'affiche

Il est possible que l'accessoire connecté ne fonctionne pas avec l'iPad. Consultez la documentation accompagnant l'accessoire. Assurez-vous de l'absence de débris sur le câble du connecteur Dock.

L'écran Se connecter à iTunes s'affiche


Pour pouvoir utiliser l'iPad, vous devez d'abord le configurer dans iTunes. Connectez l'iPad à votre ordinateur et ouvrez iTunes (s'il ne s'est pas ouvert automatiquement), puis suivez les instructions à l'écran.

L'affichage d'une application est trop petit

La plupart des applications iPhone et iPod touch sont utilisables sur l'iPad, mais ne sont pas redimensionnées pour l'écran large. Touchez  pour effectuer un zoom avant sur l'application. Touchez  pour revenir à la taille d'origine.

Connectez-vous à l'App Store pour vérifier l'existence d'une version de l'application optimisée pour l'iPad ou d'une version universelle optimisée pour l'iPhone, l'iPod touch et l'iPad.

Le clavier à l'écran ne s'affiche pas.

Lorsque l'iPad est jumelé avec un clavier Bluetooth ou connecté au Dock avec clavier iPad, le clavier à l'écran ne s'affiche pas. Pour que le clavier s'affiche, appuyez sur la touche  du clavier du Dock avec clavier ou appuyez sur la touche d'éjection d'un clavier Bluetooth. Vous pouvez également déconnecter la station d'accueil Dock avec clavier iPad, déplacer le clavier Bluetooth hors de portée ou l'éteindre, afin de faire apparaître le clavier à l'écran.

iTunes et synchronisation

L'iPad n'apparaît pas ou la synchronisation ne fonctionne pas

Si l'iPad n'apparaît pas dans iTunes sur votre ordinateur ou n'est pas en mesure de synchroniser du contenu, des contacts, des calendriers et des signets, procédez ainsi :

- Rechargez la batterie si l'iPad n'est presque plus alimenté. Consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 26.
- Déconnectez les autres appareils USB de votre ordinateur et connectez l'iPad à un autre port USB 2.0 de votre ordinateur (pas sur votre clavier ni sur un concentrateur USB).
- Déverrouillez l'iPad s'il est verrouillé par un code.
- Redémarrez votre ordinateur et reconnectez-y l'iPad.
- Redémarrez l'iPad.
- Téléchargez et installez (ou réinstallez) la dernière version d'iTunes à partir de www.apple.com/fr/itunes.
- Pour les comptes Push, assurez que votre iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Sauvegarde de l'iPad

Sauvegarde

iTunes crée une sauvegarde des réglages, des données des applications et d'autres informations sur l'iPad lors des événements suivants :

- Synchronisation de l'iPad avec iTunes sur votre ordinateur
- Mise à jour de l'iPad avec iTunes
- Restauration de l'iPad avec iTunes, si vous choisissez de le sauvegarder lorsque vous y êtes invité

Vous pouvez restaurer les informations sur l'iPad après avoir mis à jour ou restauré le logiciel de l'iPad. Vous pouvez également utiliser une sauvegarde pour transférer les informations actuelles de votre iPad sur un autre iPad. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPad » à la page 159.


Les sauvegardes n'incluent pas les éléments synchronisés tels que les morceaux et les vidéos de votre bibliothèque iTunes, ni les informations telles que les contacts et les calendriers de votre ordinateur. Pour restaurer les éléments synchronisés, vous devez synchroniser l'iPad après avoir restauré les informations de sauvegarde. Si l'iPad est réglé pour se synchroniser automatiquement, les éléments synchronisés sont immédiatement restaurés après toute restauration ou mise à jour du logiciel. Consultez la section « Synchronisation » à la page 31.

Les applications de l'App Store sont incluses dans la première sauvegarde consécutive à leur téléchargement. Les sauvegardes suivantes incluent uniquement les données des applications.

Pour davantage de sécurité, vous pouvez activer le chiffrement de vos sauvegardes dans iTunes.

Pour chiffrer les sauvegardes iPad :

- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPad dans la barre latérale.
- 3 Dans la sous-fenêtre Résumé, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPad ».
- 4 Sélectionnez un mot de passe, puis cliquez sur Définir le mot de passe.

Si la sauvegarde est chiffrée, vous devez saisir votre mot de passe avant de pouvoir restaurer vos informations de sauvegarde sur votre iPad. Une icône de cadenas  figure à côté des sauvegardes chiffrées dans la liste des sauvegardes des préférences des appareils iTunes.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes, notamment sur les informations incluses dans une sauvegarde, consultez la page support.apple.com/fr/kb/HT1766.

Suppression d'une sauvegarde

Vous pouvez supprimer une sauvegarde iPad de la liste des sauvegardes dans iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

Pour supprimer une sauvegarde :

- 1 Dans iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.
 - *Windows* : cliquez sur Édition > Préférences.
 - *Mac* : cliquez sur iTunes > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPad soit connecté).
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
- 4 Cliquez sur Supprimer la sauvegarde pour confirmer la suppression de la sauvegarde sélectionnée.
- 5 Cliquez sur OK.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPad

À propos de la mise à jour et de la restauration du logiciel

iTunes vous permet de mettre à jour et de restaurer le logiciel de l'iPad.

- *Si vous effectuez une mise à jour*, le logiciel de l'iPad est mis à jour. Vos applications téléchargées, vos réglages et vos données ne sont pas affectés.

Remarque : Dans certains cas, une mise à jour peut également entraîner la restauration de l'iPad.

- *Si vous effectuez une restauration*, la dernière version du logiciel de l'iPad est réinstallée, les réglages par défaut sont restaurés et toutes les données stockées sur l'iPad sont supprimées, y compris les applications, la musique, les vidéos, les contacts, les photos, les informations de calendrier et toutes les autres éléments téléchargés. Si vous avez effectué une sauvegarde de l'iPad avec iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez restaurer les données à partir d'une sauvegarde à la fin du processus de restauration.

Les données effacées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPad, mais ne sont pas effacées de votre iPad. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Si vous utilisez une oreillette ou un clavier Bluetooth avec l'iPad et restaurez vos réglages, vous devez de nouveau jumeler l'appareil Bluetooth avec l'iPad pour l'utiliser.

Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l'iPad, consultez la page support.apple.com/fr/kb/HT1414.

Mise à jour de l'iPad

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez installé la dernière version d'iTunes depuis l'adresse www.apple.com/fr/itunes.

Pour mettre à jour l'iPad :

- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez l'iPad dans la barre latérale d'iTunes, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». iTunes vous indique alors si une nouvelle version du logiciel de l'iPad est disponible.
- 4 Cliquez sur Mettre à jour pour installer la dernière version en date du logiciel.

Restauration de l'iPad

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez installé la dernière version d'iTunes depuis l'adresse www.apple.com/fr/itunes.

Pour restaurer l'iPad :

- 1 Connectez l'iPad à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez l'iPad dans la barre latérale d'iTunes, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 3 Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». iTunes vous indique alors si une nouvelle version du logiciel de l'iPad est disponible.
- 4 Cliquez sur Restaurer. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de restauration. Au cours de la restauration, il est recommandé de sauvegarder l'iPad lorsque vous y êtes invité.

Une fois le logiciel de l'iPad restauré, vous pouvez choisir de configurer l'iPad comme un nouvel iPad, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos applications et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

À l'issue d'une restauration à partir d'une sauvegarde, les données précédentes ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPad, mais elles ne sont pas effacées de votre iPad. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Restauration à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer les réglages, les données d'applications et d'autres informations à partir d'une sauvegarde, ou utiliser cette fonctionnalité pour transférer ces éléments sur un autre iPad. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez installé la dernière version d'iTunes disponible à l'adresse www.apple.com/fr/itunes.

Important : Une restauration à partir d'une sauvegarde est différente d'une restauration de l'iPad à partir de la sous-fenêtre Résumé dans iTunes. Une restauration à partir d'une sauvegarde ne restaure pas entièrement le logiciel de l'iPad. Si vous restaurez l'iPad à partir d'une sauvegarde, cela entraîne la restauration de toutes les données de la sauvegarde, y compris les données des applications. Si vous choisissez une ancienne sauvegarde, cela pourrait remplacer les données des applications par d'anciennes données. Pour plus d'informations, consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Pour restaurer l'iPad à partir d'une sauvegarde :

- 1 Connectez l'iPad à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation.

- 2 Dans iTunes, maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur l'iPad dans la barre latérale, puis choisissez « Restaurer à partir d'une copie de sauvegarde » dans le menu qui apparaît.
- 3 Choisissez la sauvegarde à restaurer dans le menu local, puis cliquez sur Restaurer.
Si la sauvegarde est chiffrée, vous devrez saisir votre mot de passe.

Après une restauration à partir d'une sauvegarde, les données précédentes ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPad, mais elles ne sont pas effacées de votre iPad. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.

Safari, Mail et Contacts

Impossible d'envoyer du courrier électronique

Si l'iPad ne parvient pas à envoyer du courrier électronique, procédez ainsi :

- Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendriers », puis sélectionnez le compte correspondant. Touchez Données du compte, puis SMTP sous Serveur d'envoi. Vous pouvez configurer des serveurs SMTP supplémentaires ou sélectionner celui d'un autre compte de messagerie sur l'iPad. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les informations de configuration.
- Configurez votre compte de messagerie directement sur l'iPad au lieu de le synchroniser à partir de l'application iTunes. Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendriers », touchez Ajouter un compte puis saisissez les informations de votre compte. Si l'iPad n'est pas en mesure de localiser les réglages de votre fournisseur d'accès lorsque vous saisissez votre adresse électronique, consultez la page support.apple.com/fr/kb/HT1277 pour obtenir de l'aide supplémentaire sur la configuration de votre compte.
- Éteignez l'iPad puis rallumez-le. Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un curseur rouge apparaisse, puis faites glisser ce curseur. Maintenez ensuite le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour plus d'informations de dépannage, consultez la page www.apple.com/fr/support/ipad. Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer du courrier électronique, vous pouvez appeler un expert Apple (ce service n'est pas disponible dans tous les pays). Pour plus d'informations, consultez la page www.apple.com/support/expert.

Impossible de recevoir du courrier électronique

Si l'iPad ne parvient pas à recevoir du courrier électronique, procédez ainsi :

- Si vous utilisez un ou plusieurs ordinateurs pour consulter le même compte de messagerie, cela pourrait verrouiller le compte. Pour plus d'informations, consultez la page support.apple.com/fr/kb/TS2621.
- Configurez votre compte de messagerie directement sur l'iPad au lieu de le synchroniser à partir de l'application iTunes. Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendriers », touchez Ajouter un compte, puis saisissez les informations de votre compte. Si l'iPad n'est pas en mesure de localiser les réglages de votre fournisseur d'accès lorsque vous saisissez votre adresse électronique, consultez la page support.apple.com/fr/kb/HT1277 pour obtenir de l'aide supplémentaire sur la configuration de votre compte.
- Éteignez l'iPad puis rallumez-le. Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un curseur rouge apparaisse, puis faites glisser ce curseur. Maintenez ensuite le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.
- Si votre iPad utilise un réseau de données cellulaires (iPad Wi-Fi + 3G uniquement), désactivez le Wi-Fi afin que l'iPad Wi-Fi + 3G se connecte à Internet via le réseau cellulaire. Dans Réglages, touchez l'option Wi-Fi et désactivez-la.

Pour plus d'informations de dépannage, consultez la page www.apple.com/fr/support/ipad. Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer du courrier électronique, vous pouvez appeler un expert Apple (ce service n'est pas disponible dans tous les pays). Pour plus d'informations, consultez la page www.apple.com/support/expert.

Une pièce jointe ne s'ouvre pas

L'iPad ne prend peut-être pas en charge ce type de pièce jointe. L'iPad prend en charge les types de pièce jointe suivants :

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Page web
.html	Page web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Aperçu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint

.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Format RTF
.txt	Format texte
.vcf	Informations de contact
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Son, musique et vidéo

Pas de son

- Vérifiez que le haut-parleur de l'iPad n'est pas recouvert.
- Débranchez puis rebranchez le casque. Assurez-vous de bien enfoncer le connecteur.
- Vérifiez que le volume n'est pas complètement coupé.
- Il est possible que la musique sur l'iPad soit en pause. Si vous utilisez un casque avec un bouton de lecture, appuyez sur ce bouton pour reprendre la lecture. Sinon, sur l'écran d'accueil, touchez iPod, puis ►.
- Vérifiez si la limite du volume est activée. Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > iPod > Volume maximum. Pour plus d'informations, consultez la section « iPod » à la page 149.
- Si vous utilisez le port de sortie ligne sur la station d'accueil Dock ou la station d'accueil Dock avec clavier iPad en option, vérifiez que les haut-parleurs ou la chaîne stéréo sont allumés, qu'ils sont branchés et fonctionnent correctement. Utilisez les commandes de volume des haut-parleurs ou de la chaîne stéréo externes, et non ceux de l'iPad.

Un morceau, une vidéo ou un autre élément ne fonctionne pas

Le morceau, la vidéo, le livre audio ou le podcast est peut-être encodé dans un format que l'iPad ne prend pas en charge. Pour plus d'informations sur les formats audio et vidéo que l'iPad prend en charge, consultez la page www.apple.com/fr/ipad/specs.

Si l'iPad ne prend pas en charge un morceau ou une vidéo de votre bibliothèque iTunes, essayez d'effectuer une conversion dans un format pris en charge par l'iPad. iTunes pour Windows vous permet par exemple de convertir les fichiers WMA non protégés dans un format que l'iPad prend en charge. Pour plus d'informations, consultez l'Aide iTunes.

Aucune image sur le téléviseur ou le projecteur

Toutes les applications ne prennent pas en charge l'envoi de vidéo vers un téléviseur ou un projecteur. Parmi les applications intégrées, Photos, Vidéos et YouTube le prennent en charge.

- Dans Photos, vous devez démarrer un diaporama et utiliser la transition Fondu.
- Touchez Réglages > Vidéos et assurez-vous que les sélections sont adaptées à votre téléviseur ou votre projecteur. Pour afficher les vidéos HD en haute résolution, vous devez utiliser un câble vidéo composante.
- La vidéo externe est active uniquement lorsqu'une vidéo est diffusée. La vidéo n'est pas diffusée à la fois sur l'iPad et sur le téléviseur ou le projecteur.
- Assurez-vous que le câble vidéo est fermement connecté aux deux extrémités et qu'il s'agit d'un câble compatible.
- Si aucune vidéo n'apparaît, appuyez sur le bouton principal, déconnectez puis reconnectez le câble et réessayez.

iTunes Store et App Store

L'iTunes Store ou l'App Store n'est pas disponible

Vous ne pouvez utiliser l'iTunes Store ou l'App Store que lorsque l'iPad est connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 37.

Pour acheter du contenu sur l'iTunes Store ou l'App Store, vous devez disposer d'un compte iTunes Store. Vous pouvez créer un compte sur l'iPad. À partir de l'écran d'accueil, touchez Réglages > Store. Consultez la section « Store » à la page 151.

Pour configurer un compte sur votre ordinateur, ouvrez iTunes et cliquez sur Store > Créer un compte.

Remarque : L'iTunes Store et l'App Store sont disponibles dans certains pays uniquement.

Redémarrage et réinitialisation de l'iPad

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPad, de forcer la fermeture d'une application ou de réinitialiser l'iPad.

Pour redémarrer l'iPad : Maintenez enfoncé le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPad. Pour rallumer l'iPad, appuyez sur le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Pour forcer la fermeture d'une application : Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton Marche/Veille situé au-dessus de l'iPad. Lorsqu'un curseur rouge apparaît, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à ce que l'application se ferme.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPad ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPad. Ne réinitialisez l'iPad que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Pour réinitialiser l'iPad : Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

L'iPad ne répond toujours pas après sa réinitialisation

- Réinitialisez les réglages de l'iPad. Sur l'écran d'accueil, touchez Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser tous les réglages. Toutes vos préférences sont réinitialisées, mais vos données et votre contenu multimédia ne sont pas effacés.
- Si cela reste sans effet, effacez tout contenu de l'iPad. Consultez la section « Réinitialisation de l'iPad » à la page 142.
- Si cela reste sans effet, restaurez le logiciel de l'iPad. Consultez la section « Suppression d'une sauvegarde » à la page 158.

Informations relatives à la sécurité, aux réparations et à l'assistance

Le tableau suivant explique où obtenir des informations sur l'iPad en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'usage de l'iPad en toute sécurité	Consultez la page <i>Guide d'informations importantes sur le produit iPad</i> à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad pour obtenir les dernières informations en matière de sécurité et de réglementation.
Les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion iPad et les téléchargements de logiciels Apple	Consultez la page www.apple.com/fr/support/ipad .
Les toutes dernières informations sur l' iPad	Consultez la page www.apple.com/fr/ipad .
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (disponible dans certaines zones géographiques uniquement), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes .
MobileMe	Consultez la page www.me.com/fr .
L'utilisation d'iPhoto sous Mac OS X	Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'utilisation de Carnet d'adresses sous Mac OS X	Ouvrez Carnet d'adresses et choisissez Aide > Aide Carnet d'adresses.
L'utilisation d'iCal sous Mac OS X	Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal.
Microsoft Outlook, Carnet d'adresses Windows, Adobe Photoshop Album et Adobe Photoshop Elements	Consultez la documentation fournie avec ces applications.
L'obtention de réparations sous garantie	Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite la page www.apple.com/fr/support/ipad ou le <i>Guide d'informations importantes sur le produit iPad</i> à l'adresse support.apple.com/fr/manuals/ipad .
Le service de remplacement des batteries	Consultez le site web www.apple.com/fr/batteries/replacements.html .
L'utilisation de l'iPad dans un environnement d'entreprise	Consultez la page www.apple.com/fr/ipad/business .

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Respectez la législation et la réglementation locales en vigueur si vous devez vous débarrasser de votre iPad. Comme l'iPad contient une batterie, il ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers. Si votre iPad est arrivé en fin de cycle de vie, contactez Apple ou les autorités locales pour en savoir plus sur les possibilités de recyclage.

Pour plus d'informations sur le programme de recyclage d'Apple, consultez la page : www.apple.com/fr/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan :

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Batterie de rechange : La batterie rechargeable de l'iPad ne doit être remplacée que par un Centre de Services Agréé Apple. Pour plus d'informations sur les services de batterie de rechange, consultez la page :

www.apple.com/fr/batteries/replacements.html



Union européenne : informations relatives à la mise au rebut : ce symbole signifie que, conformément aux lois et règlements locaux, votre produit et sa batterie ne peuvent pas être recyclés avec les déchets ménagers. Lorsque ce produit est arrivé en fin de cycle de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Certains points de collecte acceptent gratuitement les produits. La collecte et le recyclage séparés de votre produit contribuent à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour plus d'informations, consultez : www.apple.com/fr/environment

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari et Spotlight sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Finder, iPad, Multi-Touch et Shuffle sont des marques d'Apple Inc.

iTunes Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store et MobileMe sont des marques de service d'Apple Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2010 Google. Données cartographiques © 2010

Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Données cartographiques © 2010 Tele Atlas.

© 2010 Google. Données cartographiques © 2010 Google.

© 2010 Google

Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany's) © 1961

Paramount Pictures and Jurow-Shepherd Productions.

Tous droits réservés. *La Folle journée de Ferris Bueller (Ferris Bueller's Day Off)* © 2006 Paramount Pictures.

Tous droits réservés. *Harry Potter et l'Ordre du Phénix (Harry Potter and the Order of the Phoenix)* © 2007

Warner Bros. Entertainment Droits de publication Harry Potter © J.K.R. Les personnages, les noms et les signes distinctifs annexes de Harry Potter sont des marques de © Warner Bros. Entertainment Tous droits réservés.

La Fureur de vivre (Rebel Without a Cause) © 1955, renouvelé en 1983 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés. *Star Trek* © 2009 Paramount Pictures.

STAR TREK et les marques et logos associés sont des marques de CBS Studios Inc. Tous droits réservés. *Top Gun* © 2004 Paramount Pictures. Tous droits réservés.

Les Incorruptibles (The Untouchables) Marque et © 2007 Paramount Pictures. Tous droits réservés. *Là-haut (Up)* © Disney/Pixar. Tous droits réservés.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possibles. Apple n'est pas responsable des erreurs d'impression ou de frappe.

F019-1824/2010-04-19