

# ROUTE 66 navigate 7

La solution de guidage  
la plus complète

Manuel d'utilisation





Version 1.2

Juin 2006

Copyright © 1993-2006 ROUTE 66. Tous droits réservés. Le nom ROUTE 66 et son logo sont déposés. Les données sont la propriété de NAVTEQ B.V. REMARQUE IMPORTANTE : Tout transfert, archivage numérique, reproduction électronique, reproduction mécanique, photocopie, copie par moyens audio ou par tout autre dispositif requiert l'accord explicite exprès de ROUTE 66. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de modification sans avis préalable.

**ROUTE 66 : Le meilleur de la route !**



## Table des matières

CONVENTIONS ET ABREVIATIONS	5
INTRODUCTION	6
BIENVENUE	6
VOTRE PREMIER VOYAGE : NAVIGUER VERS UNE DESTINATION	7
PREMIERES ETAPES	8
PREPAREZ VOTRE DISPOSITIF	8
COMPRENDRE L'ECRAN DE NAVIGATION	8
EXPLORER LES OPTIONS DES MENUS	10
EXPLORER LA CARTE	10
UTILISATION DU CLAVIER	11
UTILISATION DU FILTRE	11
UTILISATION DE L'ECRAN TACTILE ET DU STYLET	11
MENU PRINCIPAL	12
NAVIGUER VERS UN ENDROIT	13
TRAVAILLER AVEC LES ENDROITS	14
NAVIGUER VERS VOTRE DOMICILE	15
NAVIGUER VERS L'ADRESSE DE VOTRE TRAVAIL	15
TROUVER UNE ADRESSE ET S'Y RENDRE	16
NAVIGUER VERS UN ENDROIT FAVORI	17
NAVIGUER VERS UN ENDROIT RECEMMENT VISITE (HISTORIQUE)	18
NAVIGUER VERS UN CONTACT	19
NAVIGUER VERS UN POI AUTOUR DE VOTRE POSITION GPS	20
NAVIGUER VERS UN POI AUTOUR DE VOTRE DESTINATION	21
TROUVER UN ENDROIT SUR LA CARTE ET S'Y RENDRE	22
NAVIGUER VERS UNE DESTINATION VIA DES POINTS INTERMEDIAIRES (NAVIGUER VIA)	23
PLANIFIER UN ITINERAIRE	25
INFORMATIONS TMC	28
PERSONNALISER VOTRE NAVIGATION	29
ACTIVER LE SON / DÉSACTIVER LE SON	29
OPTIONS DE LA CARTE	30
COULEURS DIURNES / COULEURS NOCTURNES	30
PERSPECTIVE 2D / PERSPECTIVE 3D	31
CHOISIR L'ANGLE 3D	32
MONTRER LES FAVORIS / MASQUER LES FAVORIS	33
MONTRER L'ÉCHELLE / MASQUER L'ÉCHELLE	34
SÉLECTIONN. LA CARTE	35
LÉGENDE	36
POINTS D'INTÉRÊT (POI)	37
AFFICHER	38
CHANGER LES PARAMETRES	39
RÉTRO ÉCLAIRAGE	39
LANGUE	40






## Manuel d'utilisation

UNITÉS	41
VOLUME	42
TYPE D'ITINÉRAIRE	43
ÉVITER AUTOROUTES	44
ÉVITER LES PÉAGES	44
ÉVITER LES FERRIES	44
ZOOM AUTOMATIQUE	45
CONFIGURER ALARME	46
VITESSE	47
CHOISIR DATE/TEMPS	48
FLÈCHES DE DIRECTION VERTICALES / FLÈCHES DE DIRECTION HORIZONTALES	49
CALIBRER L'ÉCRAN	50
CONFIGURER TMC	51
<b>DEFINIR VOTRE EXPERIENCE DE NAVIGATION</b>	<b>52</b>
POINTS D'INTERET (POI)	52
MAINTENIR POI	52
AJOUTER COMME POI	52
RENOMMER POI	53
SUPPRIMER POI	54
MAINTENIR LA CATEGORIE POI	55
AJOUTER LA CATÉGORIE POI	55
RENOMMER LA CATÉGORIE POI	56
SUPPRIMER LA CATÉGORIE POI	57
POI ALARME	58
FAVORIS	60
CHOISIR L'ADRESSE DE LA MAISON	60
CHOISIR L'ADRESSE DU BUREAU	61
AJOUTER AUX FAVORIS	62
RENOMMER FAVORIS	63
SUPPRIMER FAVORIS	64
<b>APPENDICE</b>	<b>65</b>
INSTALLER D'AUTRES CARTES GEOGRAPHIQUES ET INSTRUCTIONS VOCALES SUR LA	
CARTE MEMOIRE	65
FORMATAGE DE LA CARTE MEMOIRE	66
COMMENT LE GPS FONCTIONNE-T-IL ?	67
QUICK REFERENCE CARD – NAVIGUER VERS UN ENDROIT	68
SUPPORT CLIENTELE	70
CONTRAT DE LICENCE	70
DENEGATION DE RESPONSABILITE	71



## Conventions et abréviations

Voici les conventions utilisées dans le manuel d'utilisation :

	Instructions pas à pas.
<b>Endroits,</b> <b>Changer les paramètres</b>	Menus et sous-menus de votre produit ROUTE 66.
	Icônes dans votre produit ROUTE 66.
<i>Amsterdam restaurant</i>	Exemples.
	Avertissements et informations importantes.

Voici les abréviations utilisées dans le manuel d'utilisation :

<b>2D</b>	Bidimensionnel
<b>3D</b>	Tridimensionnel
<b>GPRS</b>	Service général de radiocommunication en mode paquet (technologie)
<b>GPS</b>	Géopositionnement par Satellite
<b>IT</b>	Technologie d'information
<b>POI</b>	Point d'intérêt (= <i>point-of-interest</i> )
<b>RDS</b>	Système de radiodiffusion de données (technologie)
<b>USB</b>	Universal Serial Bus



# Introduction

## Bienvenue

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition de votre produit ROUTE 66. Vous voilà l'heureux possesseur d'une solution de navigation exhaustive, fondée sur le GPS, contenant un logiciel intégré convivial, une carte offrant la meilleure couverture existante sur le marché et une technologie de pointe.

### Logiciel facile à employer :

- Vous ne devez pas être un chauffeur expérimenté ni un expert en informatique pour utiliser ce produit. Notre solution professionnelle est simple et conviviale.
- Laissez le produit se charger des calculs à votre place. Concentrez-vous sur la route et profitez pleinement de votre voyage.
- Au volant. A vélo. Ou simplement à pied. Notre solution s'adapte à vos besoins et à votre style de vie.
- Personnaliser ! Personnaliser ! Personnaliser ! Jamais le paramétrage de votre solution de navigation comme vous l'entendez n'a été aussi aisé ! Passez de l'affichage diurne à l'affichage nocturne. Parcourez votre itinéraire dans l'affichage classique 2D, ou survolez la carte à vol d'oiseau, dans la perspective plus stimulante 3D. Changez les couleurs de la carte. Fixez les limites et les alertes de dépassement de vitesse autorisée. Choisissez la langue pour les instructions vocales et l'interface utilisateur. Profitez de la collection étendue de points d'intérêt. Maîtrisez vos frais...
- Voulez-vous naviguer de A à B ? Préférez-vous vous éloigner de l'itinéraire initial ? Que diriez-vous de voyages plus longs, avec une multitude d'arrêts ? Votre produit ROUTE 66 peut le faire !


### Couverture détaillée de la carte :

- Les données géographiques sont fournies par NAVTEQ, un des leaders au monde en matière de données cartographiques numériques de haute qualité.
- Niveau de rue ou routes principales. Couverture nationale ou paneuropéenne. Le choix vous incombe !
- Faites votre choix parmi une impressionnante collection de points d'intérêt, incluant des restaurants, hôtels et stations-service.

Commencez sans plus attendre à naviguer ! C'est un véritable jeu d'enfant !

## Votre premier voyage : Naviguer vers une destination


Avec votre produit ROUTE 66, vous pouvez voyager plus facilement et rapidement. Supposons que vous souhaitez vous rendre dans un restaurant à Amsterdam :

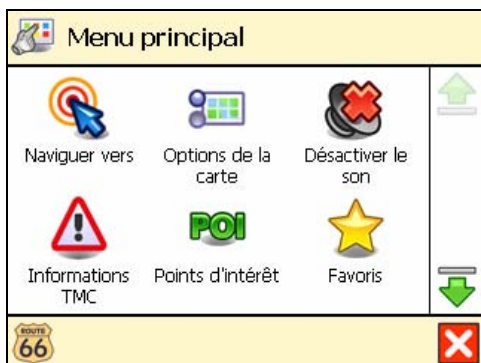

- 1 Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.



- 2 Sélectionnez **Endroits**.

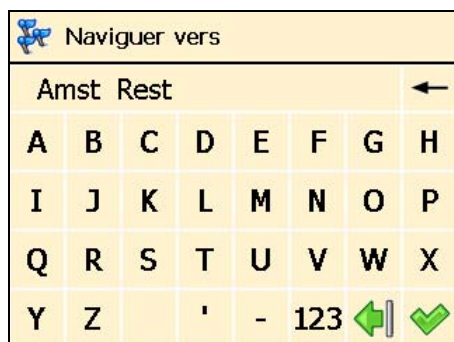

- 3 Entrez *Amsterdam restaurant*, ou seulement *amst rest* et confirmez votre choix.



- 4 Dans la liste des résultats, sélectionnez le lieu qui vous convient mieux, par exemple *Caruso Amsterdam* et confirmez votre choix.

C'est tout ! Démarrez maintenant la navigation vers votre destination.



## Premières étapes

### Préparez votre dispositif

Pour commencer à utiliser votre produit ROUTE 66, vous devez suivre les 4 étapes suivantes :

- 1 Chargez la batterie de votre dispositif.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le dispositif.
- 3 Mettez en marche votre dispositif et attendez un positionnement GPS fixe.
- 4 Lancez votre produit ROUTE 66.

### Comprendre l'écran de navigation

Les éléments principaux de l'écran de navigation sont présentés ci-dessous.




Elément	Description	Elément	Description
1	Zoom avant	10	Intensité du signal GPS
2	Rue suivante	11	Distance à parcourir jusqu'au virage suivant
3	Zoom arrière	12	POI alarme
4	Virage actuel	13	Itinéraire en cours
5	La distance à parcourir jusqu'au virage actuel	14	Rue actuelle
6	L'heure d'arrivée estimée	15	Flèche GPS (positionnement actuel)
7	Le temps restant jusqu'à la destination	16	Points d'intérêt
8	La distance à parcourir jusqu'à la destination	17	Niveau de la batterie
9	Virage suivant	18	Informations sur la sortie




Vous pouvez également appuyer sur plusieurs parties de l'écran de navigation et afficher des informations supplémentaires :

- Sélectionnez la carte pour ouvrir l'écran **Menu principal**.
- Sélectionnez la partie supérieure droite (**4**) pour répéter la dernière instruction vocale.
- Sélectionnez la partie centrale droite (**5**, **6**, **7** et **8** inclus) pour afficher l'écran **Statistiques**.

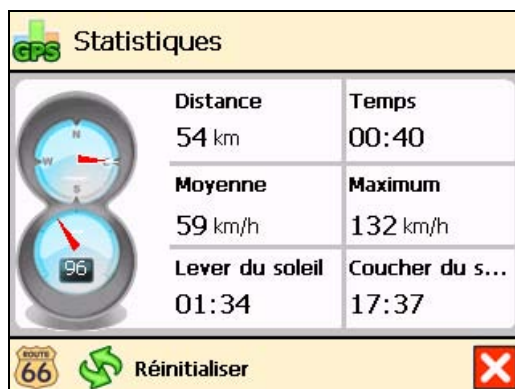


- Sélectionnez la partie inférieure droite (**9**, **10**, **11** et **17** inclus) pour afficher l'écran **Informations GPS**.

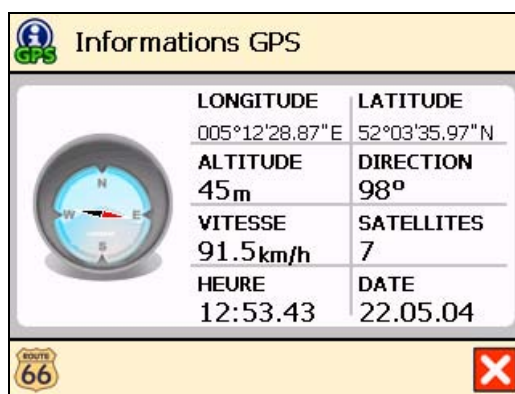


En fonction de vos préférences et des spécifications de votre dispositif, l'écran de navigation sera affiché comme suit :

Flèches de direction verticales

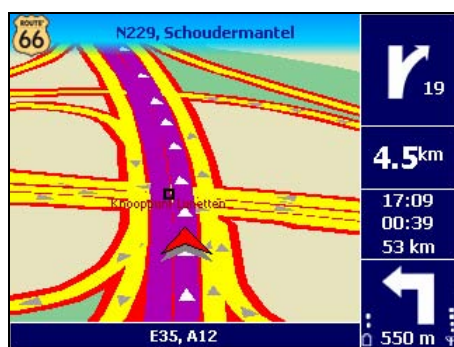





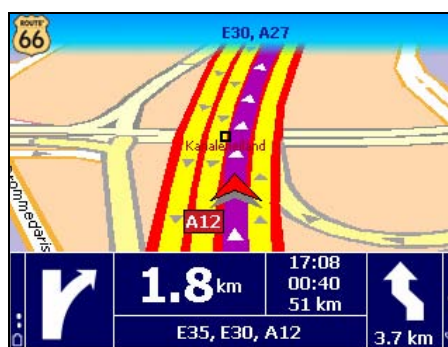




Flèches de direction horizontales




## Explorer les options des menus

Utilisez les touches suivantes pour vous déplacer dans le produit :

Elément	Action
	Allez à l'écran suivant ou confirmez votre choix sur l'écran actuel. Par exemple, confirmez la sélection de langue ou démarrez la navigation.
	Revenez à l'écran précédent ou abandonnez l'action en cours. Par exemple, revenez à la sélection du type de route ou annulez une action de recherche.
	Sautez à l'écran principal de navigation, sans tenir compte de l'écran actuel.
	(Dé)sélectionnez un article ou une option.
	Passez à l'écran supérieur.
	Passez à l'écran inférieur.
	Filtrez les longues listes de résultats de recherche.
	Supprimez l'article sélectionné dans une liste.
	Supprimer tous les articles dans une liste.

En fonction des spécifications de votre dispositif, les menus seront affichés comme suit :

### Orientation paysage

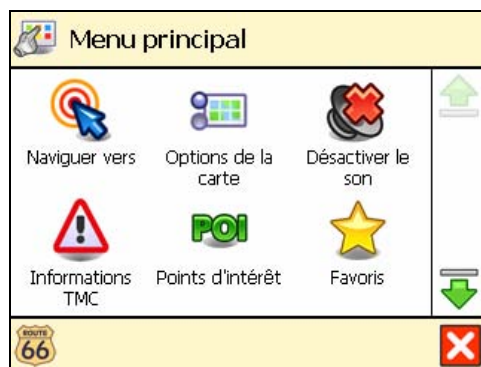



### Orientation portrait



Vous pouvez également utiliser le joystick, au cas où celui-ci serait disponible.

## Explorer la carte

Pour visualiser la carte de manière plus agréable, utilisez les touches suivantes :

Elément	Action
	Agrandir l'affichage de la carte (zoom avant). Plus vous zoomez, plus la carte affichée sera détaillée.
	Diminuer l'affichage de la carte (zoom arrière). Plus vous dézoomez, moins la carte affichée sera détaillée.

Vous pouvez faire défiler la carte en sélectionnant la carte et en la maintenant enfoncée, puis en la déplaçant dans la direction souhaitée.

Vous pouvez également utiliser le joystick, au cas où celui-ci serait disponible.


## Utilisation du clavier

Le clavier s'affiche automatiquement lorsque vous voulez saisir un nom (numéros, lettres ou les deux), pour une adresse par exemple.


Pour afficher les lettres, sélectionnez **ABC**.

Pour afficher les numéros et autres symboles, sélectionnez **123**.

Pour supprimer des caractères, sélectionnez **Retour arrière** ← .

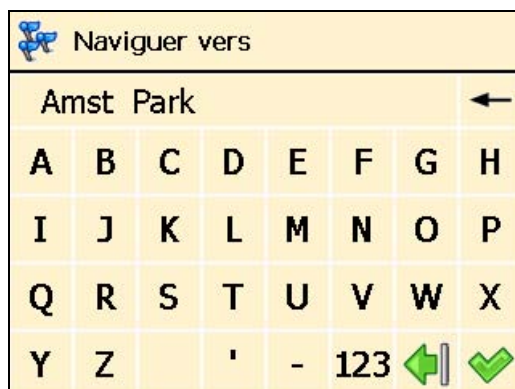

## Utilisation du filtre

Dans les listes plus longues, sélectionnez le filtre  pour réduire vos résultats de recherche. Saisissez une lettre, un groupe de lettres ou un mot. Ce mot clé est recherché dans l'ensemble des articles de la liste. Le mot clé peut être détecté n'importe où dans la liste : au début, au milieu ou à la fin d'un article.
















## Utilisation de l'écran tactile et du stylet

L'écran tactile vous permet d'opérer des sélections, de parcourir la carte ou d'entrer des données. Touchez l'objet souhaité sur l'écran, au moyen du stylet ou simplement avec vos doigts.

## Menu principal

Avant tout, prenez le temps de parcourir l'aperçu des principales caractéristiques de votre produit ROUTE 66.










Elément	Nom	Description
	<b>Naviguer vers</b>	Sélectionnez cette touche pour sélectionner une destination et vous y rendre. Appuyez simplement sur l'adresse de votre domicile ou de votre bureau ; entrez le nom d'une adresse particulière ; choisissez un endroit Favori ou une adresse récemment visitée ( <b>Historique</b> ) ; parcourez une vaste collection de points d'intérêt autour de votre position actuelle ou autour de votre destination. Parcourez la carte, entrez un endroit et démarrez la navigation.
	<b>Options de la carte</b>	Sélectionnez cette touche pour personnaliser votre expérience de voyage. Passez de l'affichage diurne à l'affichage nocturne. Affichez votre itinéraire en 2D ou 3D. Déterminez la perspective de la carte. Affichez ou masquez vos favoris ou l'échelle de carte. Visualisez la légende et changez les couleurs. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez afficher sur la carte.
	<b>Activer le son / Désactiver le son</b>	Activez ou désactivez le haut-parleur.
	<b>Points d'intérêt</b>	Sélectionnez cette touche pour définir et maintenir des catégories de points d'intérêt. Complétez ces catégories de POI avec des endroits visités ou découverts pendant vos voyages. Programmez des alertes.
	<b>Favoris</b>	Sélectionnez cette touche pour stoker et maintenir des adresses ou des destinations fréquemment visitées ou particulièrement importantes à vos yeux. Enregistrez-les comme Favoris. Ajoutez des Favoris à votre voyage.
	<b>Afficher</b>	Considérez cette touche comme un outil puissant pour localiser un endroit particulier sur la carte.
	<b>Changer les paramètres</b>	Personnalisez le fonctionnement général du produit. Déterminez la langue de l'interface utilisateur et des instructions vocale. Réglez le rétroéclairage, l'indicateur du temps ou le zoom automatique. Passez des unités métriques aux unités impériales. Contrôlez le volume du son des instructions vocales. Spécifiez le type de route de prédilection pour vos déplacements. Fixez les indicateurs de sécurité, incluant l'alarme et la vitesse. Spécifiez les éléments à éviter pendant votre trajet (autoroutes, routes à péages, ferries).
	<b>Planifier un itinéraire</b>	Choisissez votre endroit de départ, votre destination et, facultativement, autant d'arrêts (endroits intermédiaires) que vous avez besoin. Après, calculez un itinéraire, lisez la description de l'itinéraire et lancez la navigation.
	<b>Naviguer via</b>	Sélectionnez cette touche pour composer un itinéraire contenant un ou plusieurs arrêts et lancer la navigation. Sélectionnez au moins l'endroit de départ et la destination ; si votre itinéraire inclut plusieurs arrêts (endroits intermédiaires), ajoutez chacun d'entre eux comme point de passage à votre itinéraire.
	<b>Informations TMC</b>	Sélectionnez cette touche pour recevoir les derniers messages du trafic sur votre dispositif. Vous pouvez ainsi éviter les embouteillages, les travaux routiers et les accidents survenant sur votre itinéraire.
	<b>Informations GPS</b>	Vérifiez l'état du récepteur GPS.
	<b>Aide</b>	Accédez à la liste des sujets d'aide et aux informations relatives au copyright.
	<b>Statistiques</b>	Visualisez les données statistiques relatives à votre déplacement actuel

## Naviguer vers un endroit

Maintenant, vous voilà prêt à entamer votre premier voyage. Sélectionnez une destination et démarrez la navigation.



Quand vous êtes dans l'écran **Naviguer vers** sélectionnez :










Icône	Nom	Description
	<b>Maison</b>	C'est une adresse ou un endroit vers lequel vous naviguez fréquemment, comme l'adresse de votre domicile par exemple.
	<b>Bureau</b>	C'est une adresse ou un endroit vers lequel vous naviguez fréquemment, comme votre siège social par exemple.
	<b>Endroits</b>	Recherchez un endroit en saisissant son nom.
	<b>Favoris</b>	Ces sont les adresses ou les endroits enregistrés pour vos futurs déplacements. Au lieu de chercher un lieu chaque fois que vous en avez besoin, vous l'enregistrez comme Favori et le sélectionnez aussi souvent que vous le voulez.
	<b>Historique</b>	Vous retrouverez ici les endroits récemment visités.
	<b>Contacts</b>	Sélectionnez simplement un contact dans votre carnet d'adresses et naviguez vers celui-ci.
	<b>POI près de la position GPS</b>	Ces sont des points d'intérêt autour de votre position GPS actuelle.
	<b>POI près de la destination</b>	Il s'agit des points d'intérêt (POI) se trouvant à côté de la destination de votre voyage.
	<b>Un point sur la carte</b>	Parcourez la carte et indiquez un endroit, quel qu'il soit.

Pour des détails concernant comment la recherche d'un endroit, consultez le chapitre **Travailler avec les endroits**.

## Travailler avec les endroits

Endroits. Adresses. Lieux. Points sur la carte. Autant d'éléments essentiels que vous pouvez utiliser pour concevoir un nouveau voyage. Un endroit peut être votre point de départ, votre destination, ou n'importe quel point de passage intermédiaire.

Comment profiter des endroits disponibles ?

- recherchez les endroits  par nom ;
- recherchez les catégories des points d'intérêt autour de votre position actuelle  ou autour de votre destination  ;
- définissez l'adresse de votre domicile  ou de votre lieu de travail  ;
- personnalisez vos Favoris  ;
- organisez les endroits récemment visités (**Historique**)  ;
- à partir de votre carnet d'adresses, sélectionnez un contact  ;
- parcourez la carte  et indiquez un endroit, quel qu'il soit.

Les possibilités sont infinies !

## Naviguer vers votre domicile

Imaginez que vous venez de terminer une réunion d'affaires dans un coin reculé de la campagne ou dans une ville inconnue. Et tout ce que vous souhaitez maintenant, c'est regagner vos pénates. Ne serait-ce pas génial d'entrer **Maison** et de démarrer la navigation vers votre destination ? C'est aujourd'hui possible !

1 Dans le **Menu principal**  , sélectionnez **Naviguer vers**  .

2 Sélectionnez **Maison**  .

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre domicile.



Cette option est uniquement disponible pour autant que vous ayez préalablement défini l'adresse de votre domicile !

## Naviguer vers l'adresse de votre travail

Avec votre produit ROUTE 66, il est vraiment facile de commencer à voyager vers votre lieu de travail, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une université ou d'un chantier.

1 Dans **Menu principal**  , sélectionnez **Naviguer vers**  .

2 Sélectionnez **Bureau**  .

C'est tout ! Maintenant vous pouvez démarrer la navigation vers votre lieu de travail.



Cette option est uniquement disponible pour autant que vous ayez préalablement défini l'adresse de votre lieu de travail !




## Trouver une adresse et s'y rendre


Vous vous rendez à une réunion importante. Mais, tout à coup, votre secrétaire vous fait part d'un changement de dernière minute : la réunion se tiendra dans une tout autre ville et dans un tout autre hôtel. Mettez en marche votre dispositif, recherchez cet endroit et lancez la navigation. Tout cela, en quelques secondes seulement !

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **Endroits** .

3 Entrez le nom de la ville, par exemple *Amsterdam* ou seulement *amst*. La liste des endroits possibles pouvant être trop longue, réduisez votre recherche entrant un mot clé, par exemple hôtel ou seulement hot. Après avoir entré toutes les chaînes de recherche, confirmez-les .

Naviguer vers							
Amst Hot							←
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		'	-	123	←	✓

4 Attendez quelques secondes. Une fois la liste des résultats affichée, choisissez l'endroit qui vous intéresse. Confirmez votre choix .

Naviguer vers: Trouver un endroit:	
Endroits trouvés: 307	
	Amstel Inter-Continental; A...
	Amstelzicht [Amsterdam; No...
	Amsterdam House Hotel [Am...
	Amsterdam House Hotel [Am...
	Amsterdam Marriott Hotel [A...
	Amsterdam Marriott Hotel [A...
	Amsterdam Nova Hotel [Ams...
 	<b>Amsterdam Marriott Hotel</b> [Amsterdam; Noord-Holland] Stadhouderskade
←	✓



Si aucun résultat n'est trouvé, répétez l'étape 3 et entrez une autre chaîne de recherche !


C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

## Naviguer vers un endroit favori

Supposons que vous vous rendez souvent au même endroit, par exemple une station service, une station de ski ou un cinéma. Ces sont vos endroits favoris. Aimerez-vous les enregistrer dans un dossier personnel ? Vous ne les perdriez plus ! Votre produit ROUTE 66 vous permet les avoir toujours à portée de la main, de les trouver tout de suite et de vous y rendre aisément.

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **Favoris** .

3 La liste des endroits déjà enregistrés au préalable comme favoris est maintenant affichée sur l'écran. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez l'endroit qui vous intéresse et confirmez votre choix .



Si aucun endroit n'a été enregistré au préalable, la liste des favoris est vide !




C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

## Naviguer vers un endroit récemment visité (Historique)

Supposons que la semaine passée, vous avez particulièrement apprécié la visite d'un parc national à la montagne. Cette semaine, vous aimeriez y retourner. Vous pouvez essayer vous rappeler toutes les détails du voyage, mais ce n'est pas toujours une mince affaire. Ou vous pouvez simplement consulter la liste **Historique** et retrouver l'adresse visitée la semaine passée. Ensuite, sélectionnez-la comme votre destination pour le week-end.

**1** Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

**2** Sélectionnez **Historique** .

**3** La liste des endroits récemment visités est maintenant affichée à l'écran. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez **Supprimer**  pour supprimer l'article sélectionné ; sélectionnez **Tout supprimer**  pour supprimer tous les articles. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .





S'il s'agit de votre premier voyage, vous n'avez aucun article et la liste **Sélectionner de l'historique** est vide !


C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

## Naviguer vers un contact

Vous êtes un homme ou une femme d'affaires actif/active. Vous avez une personnalité dynamique. Chaque jour, vous dépendez de votre carnet d'adresses et de vos contacts. Ne serait-il pas génial d'allumer votre dispositif, de sélectionner le contact requis et de commencer à naviguer vers votre destination ?

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **Contacts** .


3 Dans la liste des contacts disponibles, sélectionnez le contact dont vous avez besoin et confirmez votre choix .



Seuls les contacts avec une adresse valable sont affichés !



Un contact peut avoir plusieurs adresses ! Chaque adresse est alors affichée dans une entrée distincte !

4 Dans la liste d'adresses disponibles, sélectionnez l'endroit dont vous avez besoin et confirmez votre choix .


C'est tout ! A présent, vous pouvez commencer à naviguer vers votre destination.

## Naviguer vers un POI autour de votre position GPS


Supposons que vous passiez vos vacances dans une ville inconnue (qui est maintenant votre position GPS actuelle). Vous aimeriez visiter le plus de points d'intérêt possible, comme des musées, des casinos et des bibliothèques par exemple. Vous pouvez vous informer auprès des employés de l'hôtel au sujet des directions à suivre, mais ça prend du temps. Ou bien, vous pouvez utiliser votre dispositif pour sélectionner une catégorie de POI et, ensuite, un POI spécifique. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir l'endroit que vous souhaitez visiter en premier !

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **POI près de la position GPS** .

3 Sélectionnez une catégorie de POI qui vous intéresse, comme **Casino** par exemple et confirmez votre choix .



4 Les résultats sont classés par distance : le premier POI dans la liste est le plus proche de votre position GPS. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .



Si aucun endroit ne répond à vos critères de recherche, le message **Pas de résultat !** est affiché !


C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

## Naviguer vers un POI autour de votre destination


Supposons que la semaine prochaine, vous avez un voyage d'affaires dans une ville inconnue (votre destination prochaine pour quelques jours). Vous aimeriez savoir en avance où trouver une banque, un distributeur ou un centre de congrès. Vous pouvez demander ces informations aux employés de l'hôtel ainsi que les instructions directionnelles, mais ça prend du temps. Ou bien, vous pouvez utiliser votre dispositif pour sélectionner une catégorie de POI et, ensuite, une adresse. Il ne vous reste plus alors qu'à mettre à jour votre programme.

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **POI près de la destination** .

3 Sélectionnez une catégorie précise de POI, par exemple **Voit. de location** et confirmez votre choix .



4 Les résultats sont classés par distance : le premier POI dans la liste est le plus proche de votre position GPS. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .



Si aucun endroit ne satisfait aux critères recherchés, le message **Pas de résultat !** est affiché !





C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

## Trouver un endroit sur la carte et s'y rendre

Supposons que vous passez vos vacances dans une région que vous avez visitée l'an dernier. Vous avez des beaux souvenirs d'un endroit particulier offrant une vue imprenable, mais vous ne vous souvenez plus de son nom. Tout ce que vous vous rappelez est le positionnement approximatif sur la carte. Sur l'écran, parcourez la carte, voyez votre position actuelle (votre position GPS actuelle), puis cherchez et sélectionnez cet endroit particulier. Ensuite, lancez la navigation vers cet endroit. Rapide et simple !

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .

2 Sélectionnez **Un point sur la carte** .

3 La carte et votre position actuelle  (la position GPS) sont affichées. Zoomez  pour visualiser une carte plus détaillée. Dézoomez  pour afficher une carte moins détaillée. Appuyer & maintenez le doigt enfoncé puis faites glisser la carte dans la direction souhaitée. Quand vous localisez sur la carte l'endroit des vos souvenirs, sélectionnez-le. Le pointeur  indique cet endroit sur la carte.



4 Sélectionnez **Naviguer vers**  pour choisir cet endroit comme destination.


C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.



## Naviguer vers une destination via des points intermédiaires (Naviguer via)

Supposons qu'aujourd'hui, vous avez un programme très chargé. Vous devez rouler jusqu'au travail ; vous avez un déjeuner d'affaire ; vous devez rentrer chez vous et prendre votre famille pour des emplettes ; et, en fin de journée, vous voulez vous rendre au cinéma. Pensez à chaque endroit comme une destination, le deuxième endroit devient la destination suivante et ainsi de suite. Ajoutez chaque endroit comme un autre arrêt dans votre itinéraire. C'est simple et facile !

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer via** .

- 2 L'écran **Vue d'ensemble des étapes de l'itinéraire** contient une liste d'endroits déjà sélectionnés auparavant, ou des endroits que vous avez l'intention d'inclure dans votre prochain voyage. Sélectionnez un seul point de passage et confirmez votre choix .





Naviguer via:  
Vue d'ensemble des étapes de l'itinéraire

- 1. Amsterdam, NL
- 2. Rotterdam, NL
- 3. Eindhoven, NL

2. Rotterdam, NL

Facultativement, vous pouvez :



- Sélectionnez **Enregistrer les points de route** , entrez un nom précis puis confirmez votre choix  pour enregistrer un groupe actuel de points de passage.



Sauvegarder itinéraire

Amsterdam

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		'	-	123		





- Sélectionnez **Charger les points de route** , puis confirmez votre choix  pour charger un groupe de points de passage, enregistré lors d'un voyage antérieur.




Charger les points de route


- Amsterdam
- Rotterdam
- Utrecht

## Manuel d'utilisation

- Sélectionnez **Déplacer vers le haut**  pour déplacer un endroit en haut de la liste. Cela signifie que l'endroit sélectionné va précéder autres endroits pendant le voyage.
- Sélectionnez **Déplacer vers le bas**  pour déplacer un endroit en bas de la liste. Cela signifie que l'endroit sélectionné va suivre autres endroits pendant le voyage.
- Sélectionnez **Supprimer**  pour supprimer un endroit de la liste.
- Sélectionnez **Tout supprimer**  pour supprimer tous les endroits de la liste.

**3** Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape **4** si vous voulez ajouter d'autres arrêts supplémentaires à votre voyage. Sélectionnez **Non** pour démarrer la navigation.

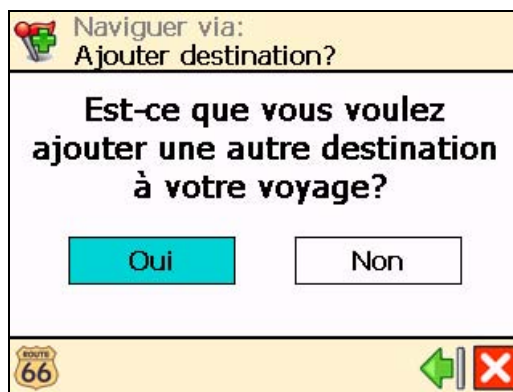

**4** Dans **Ajouter des étapes**, sélectionnez un autre endroit pour votre voyage, par exemple l'adresse de votre lieu de travail. Quand vous avez ajouté tous les points de passage, confirmez-les  puis sélectionnez **Non**. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver des endroits, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.



Répétez l'étape **4** autant de fois que nécessaire ! Suivez l'exemple ci-dessus, ajoutez aussi le restaurant pour le déjeuner d'affaires, l'adresse de votre domicile, le centre commercial et enfin le cinéma.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

## Planifier un itinéraire

Supposons que vous avez l'intention de passer vos vacances au Benelux. Vous commencez votre voyage à Amsterdam et vous voulez visiter Rotterdam et Eindhoven. Parcourir les cartes papier et sélectionner le meilleur itinéraire couvrant tous les endroits que vous souhaitez visiter nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Au lieu de cela, vous pouvez planifier un itinéraire avec votre produit ROUTE 66, en quelques secondes. Et vous pouvez modifier vos projets de vacances à volonté !

**1** Dans **Menu principal** , sélectionnez **Planifier un itinéraire** .


**2** Ajoutez votre endroit de départ (*Amsterdam*) et confirmez votre choix. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.



**3** Ajoutez votre premier endroit de destination (*Rotterdam*) et confirmez votre choix.



**4** Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape **5** si vous voulez ajouter d'autres arrêts (points de passage intermédiaires) à votre voyage. Sélectionnez **Non** et allez à l'étape **6** pour afficher la carte et l'endroit de départ.

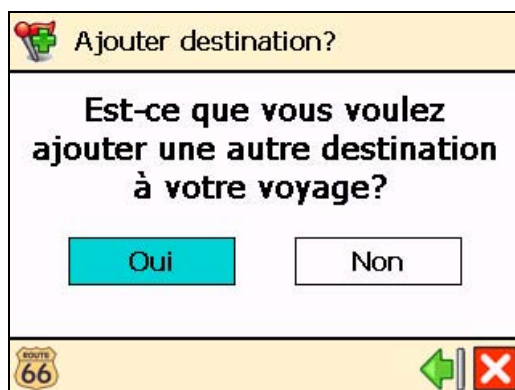

- 5** Dans l'écran **Destination**, sélectionnez l'arrêt suivant (point de passage intermédiaire) de votre voyage (*Eindhoven*).



Répétez l'étape **5** autant de fois que nécessaire !

- 6** L'itinéraire est calculé. L'itinéraire entier est affiché sur la carte. Sélectionnez **Naviguer**





vers pour démarrer la navigation le long de l'itinéraire planifié.



Facultativement, vous pouvez :

- Sélectionnez **Afficher**  et puis sur **Destination**  pour afficher la dernière destination de votre voyage.



- Sélectionnez **Itinéraire**  pour afficher la liste de toutes les instructions directionnelles de l'itinéraire planifié. Sélectionnez une flèche de guidage et confirmez-la  pour afficher ce guidage sur la carte.



 Itinéraire

Plus rapide/Voiture [189.16 km - 02:09]

 > 1. Amsterdam, NL

↑ Continuez pour 594 m (00:01) sur Dam, Rokin

 594 m 00:01  
Tournez à gauche

↑ Continuez pour 1.40 km (00:01) sur Prins Hendrikkade

 1.99 km 00:02  
Tournez légèrement à droite





 Itinéraire

↑ Continuez pour 968 m (00:01) sur Aalsterweg

 188.89 km 02:09

Continuez tout droit

↑ Continuez pour 241 m (29 s) sur Stratumsewijk

 189.13 km 02:09  
Tournez à droite

↑ Continuez pour 27 m (2 s) sur Geldropseweg

 189.16 km 02:09  
« 3. Eindhoven, NL





- Le drapeau vert  représente le départ.
- Le drapeau rouge  représente la destination.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

## Informations TMC

Votre produit ROUTE 66 vous permet de recevoir les dernières infos trafic sur votre dispositif. Ainsi, pouvez-vous éviter les embouteillages, les travaux ou les accidents survenant sur votre itinéraire.

Les informations sur la circulation sont collectées par des centres spécialisés surveillant la circulation routière. L'information est ensuite diffusée via le Traffic Message Channel (TMC). Selon le type d'appareil que vous utilisez vous pouvez choisir une des solutions suivantes pour actualiser votre liste de notifications concernant la circulation :

### ▪ L'information TMC par RDS

La technologie RDS (Radio Data System) est actuellement utilisée par la plupart des appareils de navigation GPS autonomes, les smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation Windows Mobile et les PocketPCs. Les notifications sur l'état de la circulation sont reçues par les conducteurs via un récepteur RDS (intégré ou externe). Une antenne FM externe est aussi requise. L'information continuellement mise à jour est gratuite.

### ▪ L'information TMC via Internet

La plupart des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile et certains PocketPCs (seulement dans le cas de Windows Mobile pour Pocket PC Phone Edition) utilisent une connexion GPRS (internet) pour recevoir les informations sur la circulation routière. Les informations sont mises à jour à des moments spécifiés par l'utilisateur. Ces informations sont gratuites. Vous devez seulement payer votre fournisseur d'accès pour le transfert de données via la connexion GPRS.

Les infos trafic disponibles sont triées par pays puis par ordre alphabétique.



Les infos trafic sont disponibles pour les pays et les produits sélectionnés !

1

Dans **Menu principal**



, sélectionnez **Informations TMC**



2

Sélectionnez un message qui vous intéresse, dans la liste de messages du trafic disponible.



Sélectionnez **Rafraîchir**



pour mettre à jour la liste des infos trafics disponibles !

3

Sélectionnez



pour afficher le message sélectionné sur la carte.



Pour tirer pleinement profit des infos trafic, utilisez les options dans le menu **Configurer TMC** !




## Personnaliser votre navigation


Parfait. Vous voilà en vacances. Le temps est magnifique. Mais quelques heures vous séparent encore de votre destination finale. Pourquoi ne pas rendre votre voyage encore plus agréable ? Pourquoi ne pas adapter votre dispositif à votre style de conduite ou aux conditions du trafic ?

Lisez les sections suivantes et profitez des paramètres puissants de votre produit ROUTE 66.

### Activer le son / Désactiver le son

1 Allez dans le **Menu principal** .

2 Sélectionnez **Activer le son**  si vous voulez écouter les instructions vocales pendant

que vous naviguez. Sélectionnez **Désactiver le son**  si vous voulez désactiver les instructions vocales.



Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de tenir le son en marche et d'écouter les instructions vocales ! Ainsi, pouvez-vous vous concentrer sur la route et éviter tout incident de circulation déplaisant !




## Options de la carte

### Couleurs diurnes / Couleurs nocturnes

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .



2 Sélectionnez **Couleurs diurnes**  quand vous naviguez en journée (l'écran du dispositif est plus lumineux).




Sélectionnez **Couleurs nocturnes**  quand vous naviguez pendant la nuit (l'écran du dispositif est moins intense).




## Perspective 2D / Perspective 3D

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .




2 Sélectionnez **Perspective 2D**  pour avoir un affichage de la carte semblable à une carte imprimée.





Sélectionnez **Perspective 3D**  pour avoir un affichage panoramique, comme ce que vous voyez actuellement devant vous.



## Choisir l'angle 3D

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .
- 2 Sélectionnez **Choisir l'angle 3D** .
- 3 Appuyez et maintenez le bouton de défilement enfoncé. Faites le glisser à gauche (**3D**) pour agrandir l'angle de vue. Faites le glisser à droite (**2D**) pour réduire l'angle de vue.

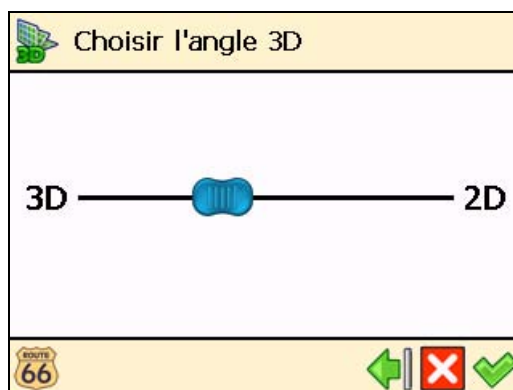

- 4 Confirmez votre choix .



Vous pouvez choisir l'option **Choisir l'angle 3D** uniquement lorsque l'option **Perspective 3D** est également sélectionnée !

## Montrer les favoris / Masquer les favoris

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .

2 Choisissez **Montrer les favoris**  pour afficher vos favoris personnels sur la carte.

Sélectionnez **Masquer les favoris**  pour supprimer vos favoris de la carte.



Par exemple, si votre liste de favoris est la suivante :






vous pouvez afficher les favoris sur la carte ou les supprimer :



## Montrer l'échelle / Masquer l'échelle

**1** Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .

**2** Sélectionnez **Montrer l'échelle**  pour afficher l'échelle de la carte en haut de l'écran.

Quand vous zoomez  ou dézoomez , la valeur de la distance sous l'échelle est actualisée en conséquence.







Sélectionnez **Masquer l'échelle**  pour masquer l'échelle.




L'échelle est uniquement disponible dans la perspective 2D !



## Sélectionn. la carte

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .
- 2 Choisissez **Sélectionn. la carte** .
- 3 La liste des cartes disponibles est affichée, la carte active étant en surbrillance. Sélectionnez une carte et confirmez votre choix .

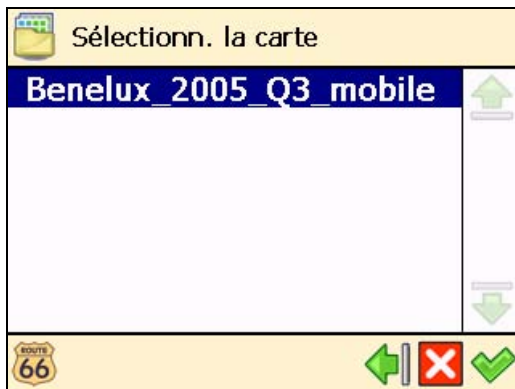

La carte mémoire incluse dans ce produit est préinstallée avec la carte du pays (ou groupement de pays) dont vous avez fait l'acquisition. En fonction du produit acheté, vous pouvez installer d'autres cartes à partir du CD joint.



Le nombre de cartes que vous pouvez installer est fonction de la taille de la carte mémoire : une carte mémoire plus grande peut stocker plusieurs cartes !





Quand vous sélectionnez une autre carte, seules les catégories de POI et les points d'intérêt appartenant à cette carte sont disponibles !







Avant de pouvoir utiliser une carte, vous devez au préalable l'activer !

## Légende

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .




2 Sélectionnez **Légende** .



3 Dans l'écran **Légende**, sélectionnez :


- **Villes/Symboles**  pour les villes et les numéros des rues.
- **Routes**  pour les différents types de rues.
- **Régions/GPS**  pour les régions et les flèches.
- **Icônes**  pour les points d'intérêt.



4 Vous pouvez changer les couleurs par défaut pour **Villes/Symboles**, **Routes** et **Régions/GPS**.

Sélectionnez **Villes/Symboles** , **Routes**  ou **Régions/GPS**  et sélectionnez un article de la liste. Dans l'écran **Choisir la couleur**, mélangez les tons de rouge, vert et bleu, pour composer votre couleur favorite. Déplacez le bouton de défilement à gauche ou à droite. Facultativement, sélectionnez

**Défaut**  pour revenir aux couleurs par défaut. Confirmez vos changements . Désormais, votre produit ROUTE 66 utilisera vos nouvelles couleurs.

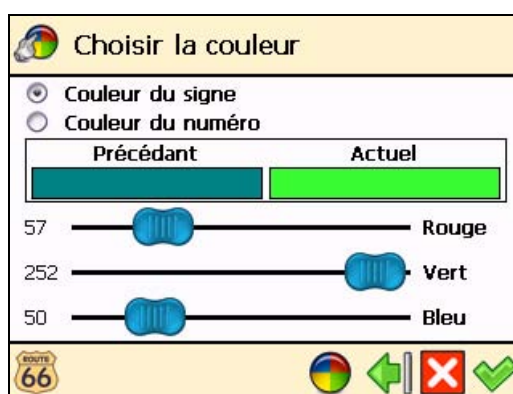




## Points d'intérêt (POI)

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Options de la carte** .

2 Choisissez **Points d'intérêt (POI)** .



3 La liste de toutes les catégories de POI est affichée. Sélectionnez les catégories de POI dont vous voulez afficher les points d'intérêt sur la carte. Désélectionnez les catégories de POI dont vous ne voulez pas afficher les points d'intérêt sur la carte. Sélectionnez le filtre si nécessaire.





4 Confirmez votre choix .

## Afficher

Supposons que, avant d'entamer un nouveau voyage, vous aimeriez voir un certain endroit sur la carte et les points d'intérêt qui l'entourent. Vous pouvez parcourir la carte, zoomer pour examiner plusieurs détails, dézoomer pour couvrir une région plus vaste, ou glisser dans la direction désirée. Ou bien, vous pouvez simplement préciser un endroit et votre produit ROUTE 66 l'affiche sur la carte. Ensuite, démarrez votre voyage vers cet endroit déterminé !


- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Afficher** .
- 2 Déterminez l'endroit que vous voulez voir apparaître à l'écran. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.
- 3 L'écran **Afficher** est affiché.



- Sélectionnez **Options de la carte**  pour changer vos préférences de navigation.
- Sélectionnez **Afficher**  pour ouvrir l'écran **Afficher**.
- Sélectionnez **Naviguer vers**  pour lancer la navigation vers l'endroit sélectionné.

## Changer les paramètres

### Rétro éclairage



1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .


2 Choisissez **Rétro éclairage** .

3 Déplacez le bouton de défilement vers la gauche (**Minimum**) pour réduire la luminosité de l'écran de navigation. Déplacez le bouton de défilement vers la droite (**Maximum**) pour augmenter la luminosité de l'écran de navigation.



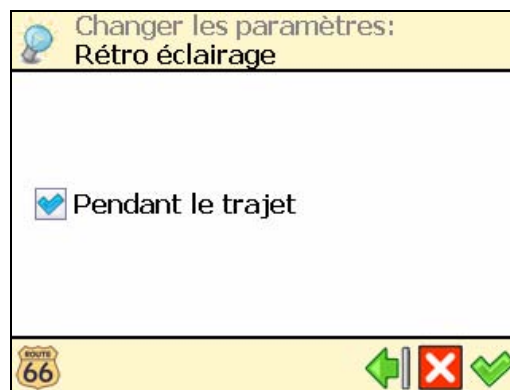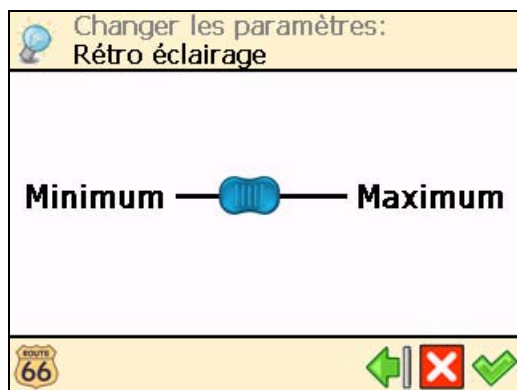

3 Lorsque l'option **Pendant le trajet** est sélectionnée, l'écran est éclairé si vous naviguez vers une destination particulière.

Lorsque l'option **Pendant le trajet** est désélectionnée, le dispositif est éclairé pendant quelques secondes ; ensuite, le dispositif se met en mode économie et l'écran s'éteint.



4 Confirmez votre choix .

## Langue

- 1 Dans **Menu principal**  , sélectionnez **Changer les paramètres**  .
- 2 Choisissez **Langue**  .
- 3 La liste des langues disponibles est affichée. Il s'agit des langues de l'interface utilisateur et des instructions vocales. Sélectionnez une langue et confirmez votre choix  .




Le nombre de langues disponibles est fonction du produit acheté !

## Unités

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .


2 Choisissez **Unités** .

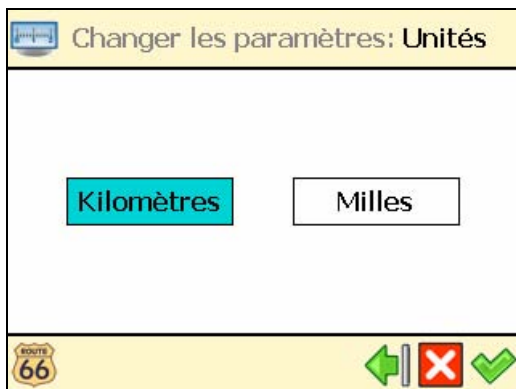

3 Sélectionnez **Kilomètres** si vous souhaitez afficher les informations relatives à la distance dans les unités métriques (kilomètres et mètres) :



Sélectionnez **Milles** si vous souhaitez afficher les informations relatives à la distance dans les unités impériales (miles et yards) :

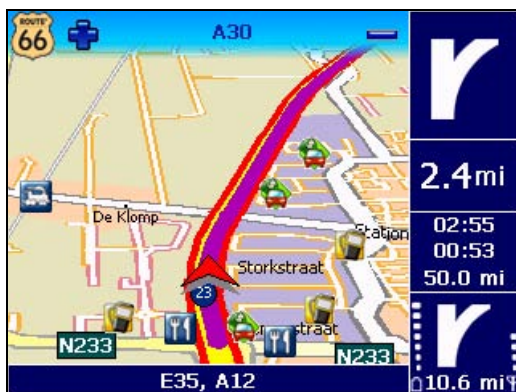



## Volume

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

2 Choisissez **Volume** .

3 Appuyez, maintenez la pression et faites glisser le bouton de défilement vers la gauche (**Minimum**) pour réduire le volume des instructions vocales. Appuyez, maintenez la pression et faites glisser le bouton de défilement vers la droite (**Maximum**) pour augmenter le volume des instructions vocales.

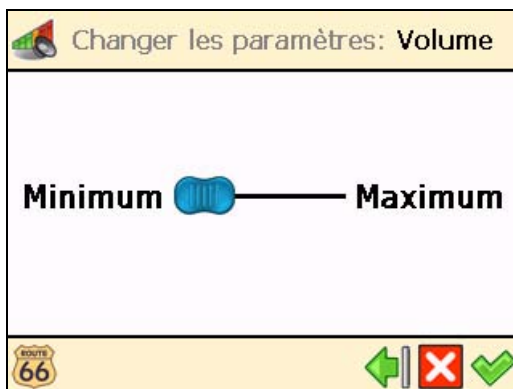

4 Confirmez votre choix .



Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de tenir le son en marche et d'écouter les instructions vocales ! Ainsi, pouvez-vous vous concentrer sur la route et éviter tout incident de circulation déplaisant !


## Type d'itinéraire


1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

2 Choisissez **Type d'itinéraire** .

3 Sélectionnez le type d'itinéraire reflétant le mieux votre style de navigation :

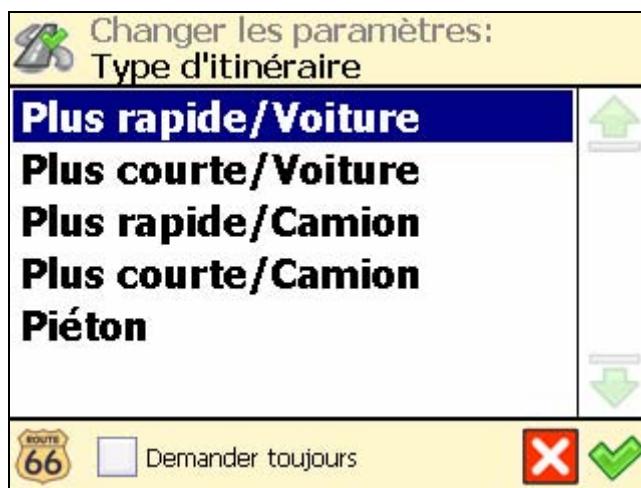


- **Plus rapide/Voiture** - naviguer vers votre destination, en voiture, par le trajet le plus rapide.
- **Plus courte/Voiture** - naviguer vers votre destination, en voiture, par le trajet le plus court.
- **Plus rapide/Camion** - naviguer vers votre destination, en camion, par le trajet le plus rapide.
- **Plus courte/Camion** - naviguer vers votre destination, en camion, par le trajet le plus court.
- **Piéton** - atteindre la destination à pied.






4 Confirmez votre choix .



## Éviter autoroutes

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .
- 2 Choisissez **Éviter autoroutes** .
- 3 Sélectionnez **Marche** si vous voulez exclure les autoroutes de votre itinéraire. Sélectionnez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les autoroutes de votre itinéraire.

## Éviter les péages

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .
- 2 Choisissez **Éviter les péages** .
- 3 Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez exclure les péages de votre itinéraire. Sélectionnez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les péages de votre itinéraire.


## Éviter les ferries

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .
- 2 Choisissez **Éviter les ferries** .
- 3 Sélectionnez **Marche** si vous voulez exclure les ferries de votre itinéraire. Appuyez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les ferries de votre itinéraire.

## Zoom automatique

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

2 Choisissez **Zoom automatique** .

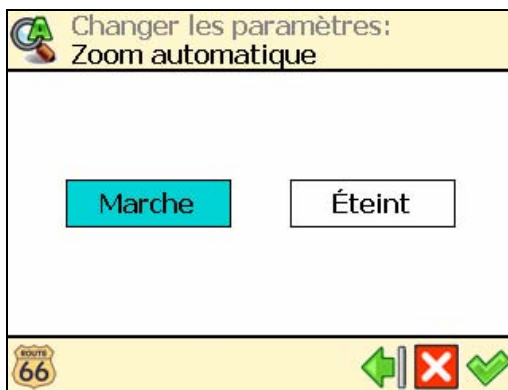

3 Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez agrandir la carte automatiquement (zoomer) et consulter de plus amples informations relatives au trajet à l'approche des bifurcations.



Sélectionnez **Éteint** si vous voulez sélectionner manuellement le niveau du zoom dont vous avez besoin ; le niveau de zoom est sauvegardé jusqu'à un prochain changement manuel.




## Configurer alarme

Ne sous-estimez jamais les mesures de sécurité ! Utilisez cette option pour déterminer la vitesse de sécurité : quand vous naviguez et que vous atteignez cette vitesse, une alarme vous signale le dépassement de la vitesse autorisée.

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .


2 Choisissez **Configurer alarme** .

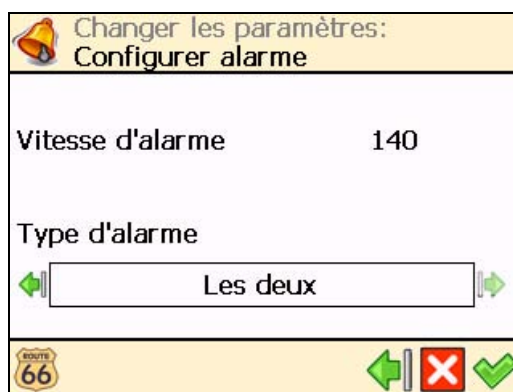


Changer les paramètres:  
Configurer alarme

Vitesse d'alarme 140

Type d'alarme  
Les deux

3 Entrez une valeur numérique (par exemple, 140). Dans l'écran **Vitesse d'alarme**, entrez une valeur différente et confirmez votre choix .

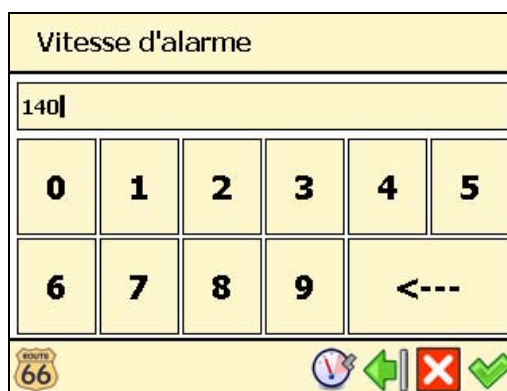



Vitesse d'alarme


140


0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 <---

4 Dans la section **Type d'alarme**, sélectionnez la flèche gauche  ou la flèche droite  pour sélectionner le type d'avertissement qui se déclenche automatiquement lorsque vous roulez trop vite :

- **Aucun** – aucun avertissement
- **Alarme sonore** – un avertissement sonore
- **Alarme visuelle** – un avertissement clignotant
- **Les deux** – un avertissement sonore et clignotant

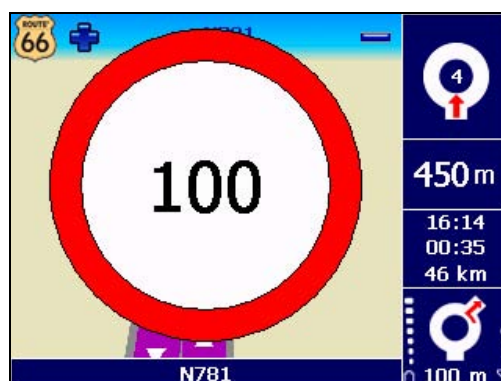



5 Confirmez votre choix .







## Vitesse


N'hésitez pas à personnaliser votre navigation ! Vous pouvez indiquer la vitesse souhaitée pour chaque type de route. Ces valeurs seront prises en compte lors du calcul de l'itinéraire, du temps de parcours estimé et de l'heure d'arrivée estimée. Notez que si vous modifiez les paramètres de vitesse, les itinéraires calculés seront différents.

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .







- 2 Choisissez **Vitesse** .


Changer les paramètres: Vitesse		
Autoroute	100	
Route département.	90	
Artère	70	
Route principale	50	
Route secondaire	40	

- 3 Sélectionnez un type de route (par exemple **Autoroute**). Entrez la valeur numérique (par exemple **100**). Dans l'écran **Vitesse d'alarme**, saisissez une valeur différente et confirmez votre choix .

Autoroute					
100					
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	<---	


- 4 Une fois toutes les valeurs d'alarme fixées, confirmez-les .






## Choisir date/temps

Vous pouvez modifier l'heure et la date affichées par votre produit ROUTE 66.

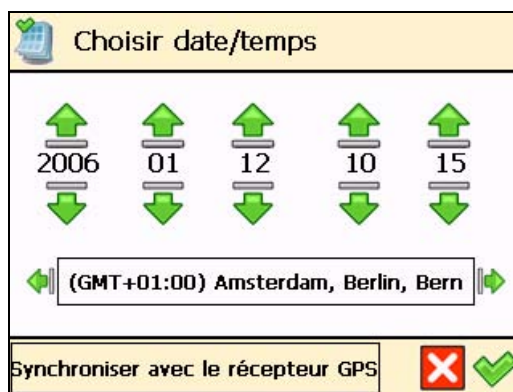- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

- 2 Choisissez **Choisir date/temps** .



- 3 Les trois premières touches de réglage représentent la date (année-mois-jour). Les deux dernières touches de réglage représentent l'heure (heure-minutes). Utilisez la flèche en haut  ou la flèche en bas  pour sélectionner les valeurs correctes.
- 4 Utilisez la flèche en arrière  ou la flèche suivante  pour sélectionner votre fuseau horaire.
- 5 Sélectionnez **Synchroniser avec le récepteur GPS** pour déterminer la date et l'heure, en fonction du fuseau horaire et des informations GPS disponibles.
- 6 Confirmez votre choix .

## Flèches de direction verticales / Flèches de direction horizontales

Aimeriez-vous pouvoir consulter les instructions directionnelles (flèches de guidage) dans la partie droite de l'écran de navigation ou au bas de l'écran de navigation ? Choisissez l'option préférée.

**1** Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

**2** Choisissez **Flèches de direction verticales**  pour afficher les instructions directionnelles à droite de l'écran.



Choisissez **Flèches de direction horizontales**  pour afficher les instructions directionnelles au bas de l'écran.




Cette option est uniquement disponible pour certains dispositifs !


## Calibrer l'écran

Pour être sûr que l'écran de votre dispositif fonctionne correctement, vous devez calibrer votre écran lorsque cela s'avère nécessaire. Calibrer signifie régler la précision et la réactivité de l'écran.

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

2 Choisissez **Calibrer l'écran** .

3 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône en croix . Vous devez appuyer 5 fois sur l'écran : premièrement au centre, puis dans les 4 coins de l'écran.

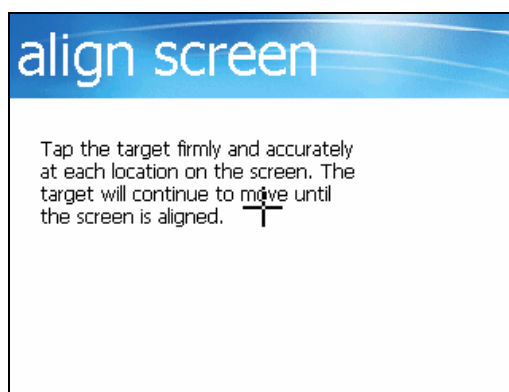

4 Appuyez de nouveau sur l'écran pour enregistrer vos réglages.



## Configurer TMC

Malheureusement, les conditions de circulation changent constamment ! Des embarras de circulation inattendus, des blocages routiers et des accidents peuvent gâcher des vacances parfaitement planifiées. Utilisez vos infos trafic (TMC) et agrémentez davantage encore votre parcours !

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Changer les paramètres** .

2 Choisissez **Configurer TMC** .

Les informations sur la circulation sont collectées par des centres spécialisés surveillant la circulation routière. L'information est ensuite diffusée via le Traffic Message Channel (TMC). Selon le type d'appareil que vous utilisez vous pouvez choisir une des solutions suivantes pour actualiser votre liste de notifications concernant la circulation :

▪ **Source de données: RDS**

La technologie RDS (Radio Data System) est actuellement utilisée par la plupart des appareils de navigation GPS autonomes, les smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation Windows Mobile et les PocketPCs. Les notifications sur l'état de la circulation sont reçues par les conducteurs via un récepteur RDS (intégré ou externe). Une antenne FM externe est aussi requise. L'information continuellement mise à jour est gratuite.

▪ **Source de données: Internet**

La plupart des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile et certains PocketPCs (seulement dans le cas de Windows Mobile pour Pocket PC Phone Edition) utilisent une connexion GPRS (internet) pour recevoir les informations sur la circulation routière. Les informations sont mises à jour à des moments spécifiés par l'utilisateur. Ces informations sont gratuites. Vous devez seulement payer votre fournisseur d'accès pour le transfert de données via la connexion GPRS.

3 Paramétrez votre intervalle TMC :


- **Jamais** – cela signifie que les infos trafic ne sont pas mises à jour automatiquement sur votre dispositif.
- **Toutes les ... minutes** – cela signifie que les nouvelles infos trafic sont régulièrement mises à jour sur votre dispositif, toutes les ... minutes.

Vous pouvez actualiser manuellement la liste des infos trafic disponibles ! Dans le **Menu principal** ,

sélectionnez **Informations TMC**  et sélectionnez **Rafraîchir** .

4 Sélectionnez **Activer l'itinéraire dynamique** si vous voulez utiliser les infos trafic pendant la navigation. Lorsqu'un événement survient sur la route, votre produit ROUTE 66 analyse la situation et recalcule automatiquement le meilleur itinéraire possible. Désélectionnez **Activer l'itinéraire dynamique** si vous ne souhaitez pas utiliser les infos trafic.



5 Confirmez votre choix .

## Définir votre expérience de navigation






### Points d'intérêt (POI)

Vous avez beaucoup voyagé et découvert mille et uns endroits merveilleux. Maintenant, le temps est venu d'organiser les endroits visités pendant vos voyages. Définissez vos catégories personnelles de points d'intérêt. Ajoutez des endroits à vos points d'intérêt. Réglez vos avertissements avancés.

### Maintenir POI


Ajouter, renommer ou supprimer des points d'intérêt.

#### Ajouter comme POI






- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir POI** .
- 3 Choisissez **Ajouter comme POI** .
- 4 Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix . Chaque POI doit appartenir à une catégorie de POI.




**Vous ne pouvez pas continuer sans avoir au moins une catégorie de POI définie par l'utilisateur !**

- 5 Choisissez la manière de trouver les POI que vous voulez ajouter. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**. Confirmez  pour enregistrer l'endroit sélectionné comme POI dans la catégorie actuelle.

## Renommer POI

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir POI** .
- 3 Choisissez **Renommer POI** .
- 4 Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix .




- 5 Sélectionnez le point d'intérêt que vous voulez renommer, puis confirmez votre choix .








- 6 Changez le nom du point d'intérêt sélectionné.




- 7 Confirmez votre choix .

## Supprimer POI

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir POI** .
- 3 Choisissez **Supprimer POI** .
- 4 Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix .



- 5 Sélectionnez le point d'intérêt que vous voulez supprimer, puis confirmez votre choix .



- 6 Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer ce POI.








## Maintenir la catégorie POI


Ajouter, renommer et supprimer des catégories de POI.

Souvenez-vous qu'il existe deux catégories de POI :



- **catégories préinstallées** – Ces catégories de POI appartiennent à la carte géographique. Vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer.
- **catégories définies par l'utilisateur** – Vous pouvez ajouter ou modifier ces catégories de POI.


### Ajouter la catégorie POI

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir la catégorie POI** .
- 3 Choisissez **Ajouter la catégorie POI** .
- 4 Entrez le nom de la nouvelle catégorie, par exemple *Hôtel (nl)*. Confirmez votre choix .






Ajouter la catégorie POI





Hotel (nl)

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		'	-	123		






- 5 Sélectionnez une icône représentative de la nouvelle catégorie de POI et confirmez votre choix .


Sélectionner une icône


  
  
  
  
  








## Renommer la catégorie POI



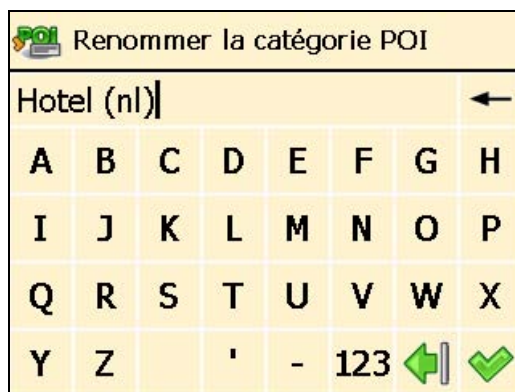


- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir la catégorie POI** .
- 3 Choisissez **Renommer la catégorie POI** .
- 4 Sélectionnez une catégorie définie par l'utilisateur et confirmez votre choix .



- 5 Changez le nom de la catégorie des POI sélectionnée et confirmez votre choix .



## Supprimer la catégorie POI

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .
- 2 Choisissez **Maintenir la catégorie POI** .
- 3 Choisissez **Supprimer la catégorie POI** .
- 4 Sélectionnez la catégorie de POI définie par l'utilisateur, puis confirmez votre choix .



- 5 Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer cette catégorie de POI.



Quand vous supprimez une catégorie de POI, tous les points d'intérêt appartenant à cette catégorie sont eux aussi supprimés !



## POI alarme

Vous êtes en vacances. Vous conduisez vers votre lieu de villégiature. Ne sera-t-il pas extraordinaire de savoir, à l'avance, que dans 1 kilomètre, vous allez arriver à une station service ou à un hôtel ? Activez votre **POI alarme** ! Vous ne manquerez plus jamais aucun endroit important.

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Points d'intérêt (POI)** .

2 Choisissez **POI alarme** .

3 Sélectionnez une catégorie de POI et confirmez votre choix . Cela signifie que, pendant la navigation, vous serez averti à l'avance que vous vous approchez des points d'intérêt de la catégorie de POI longeant votre itinéraire. Par exemple, sélectionnez la catégorie de POI **Musée** ; cela signifie que vous serez averti à chaque fois que vous vous approchez d'un musée. Chaque catégorie a sa propre icône, par exemple pour **Hôpital**, pour **Librairie** ou pour **Musée**.



- signifie une catégorie de POI préalablement configurée pour **POI alarme**.
- signifie une catégorie de POI que vous venez de sélectionner pour **POI alarme**.
- signifie une catégorie de POI actuellement ignorée par **POI alarme**.



Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs catégories en même temps ! Les mêmes type, distance et son d'avertissement seront appliqués à l'ensemble des catégories sélectionnées !

4 Sélectionnez le type d'avertissement que vous préférez et confirmez votre choix :


**Icônes et distance dans le coin supérieur gauche**




**Icônes et distance dans le coin supérieur droit**



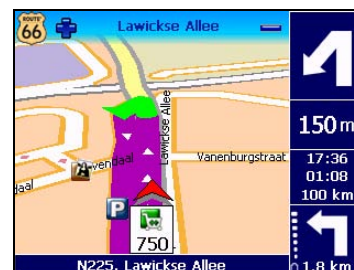


**Icônes et distance dans le positionnement du GPS**

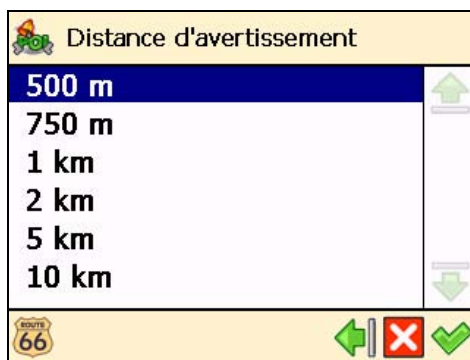


5 Sélectionnez la distance du point d'intérêt à laquelle vous voulez recevoir un avertissement et confirmez votre choix .



6 Sélectionnez le son d'avertissement et confirmez votre choix  :

- **Avertir seulement sur l'itinéraire ?** – une fois cette option sélectionnée, vous serez uniquement averti des points d'intérêt longeant votre itinéraire ; lorsque l'option est désélectionnée, vous serez averti de n'importe quel point d'intérêt le long et autour de votre itinéraire.
- **Alerte** – Sélectionnez un son qui vous plaît. Sélectionnez la flèche gauche  ou la flèche droite  pour parcourir la liste de sons disponibles.
- **Son d'essai** – Sélectionnez et écoutez le son sélectionné.

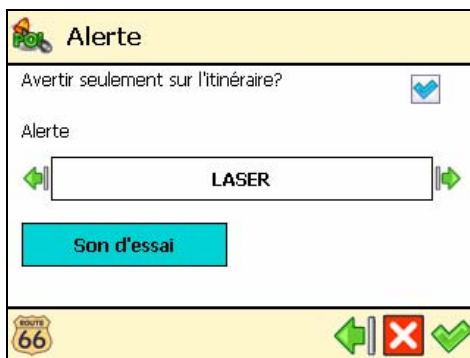


## Favoris


Il existe de nombreux endroits que vous visitez fréquemment et qui vous intéressent tout particulièrement. Enregistrez ces endroits comme favoris, une fois seulement ! Ajoutez ces favoris à votre voyage encore et encore !



Utilisez le menu **Favoris** pour déterminer l'adresse de votre domicile et celle de votre travail. Vous pouvez aussi ajouter, renommer et supprimer les favoris.


### Choisir l'adresse de la maison


- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Favoris** .
- 2 Choisissez **Choisir l'adresse de la maison** .
- 3 Entrez le nom de l'endroit que vous souhaitez trouver et confirmez votre choix .





 Choisir l'adresse de la maison






Amst Str 

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		'	-	123		


- 4 Dans la liste des résultats, sélectionnez l'adresse que vous voulez ajouter comme adresse de votre domicile. Sélectionnez le filtre nécessaire. Confirmez votre choix  pour continuer.

 Choisir l'adresse de la maison

 A.A.H. Struijckenkade [Amst...
  Anton Struikstraat [Amsterd...
  Bourbon Street [Amsterdam;...
  **Burgemeester Stramanweg [...]**
 Burgemeester Stramanweg [...
  Burgemeester Stramanweg [...
  Burgemeester Stramanweg [...





 Burgemeester Stramanweg  
 [Amstelveen; Noord-Holland] (1191)
 



- 5 Un rapport sommaire est affiché. Sélectionnez  pour terminer.

 Choisir l'adresse de la maison


**Nouvelle adresse Maison:**


Burgemeester Stramanweg [Amstelveen; Noord-Holland] (1191)







## Choisir l'adresse du bureau

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Favoris** .
- 2 Choisissez **Choisir l'adresse du bureau** .
- 3 Entrez le nom de l'endroit que vous voulez trouver et confirmez votre choix .

 Choisir l'adresse du bureau

Amst Bus 

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		'	-	123		

- 4 Dans la liste des résultats, sélectionnez l'adresse que vous voulez ajouter comme adresse de votre travail. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Confirmez votre choix  pour continuer.

 Choisir l'adresse du bureau

 Business Parking [Amsterda...
 

 Busken Huetstraat [Amsterda...
 

 Buskenblaserstraat [Amsterd...
 

 Bussumstraat [Amsterdam; ...
 

 Canal Bus [Amsterdam; Noor...
 


 Citroën Nederland B.V. [Ams...
 

 Ford Nederland B.V. [Amster...
 




 Citroën Nederland B.V.  
[Amsterdam; Noord-Holland] Amstelveenseweg
 



- 5 Un rapport sommaire est affiché. Sélectionnez  pour terminer.

 Choisir l'adresse du bureau

**Nouvelle adresse Bureau:**  
 Citroën Nederland B.V. [Amsterdam;  
 Noord-Holland]  
 Amstelveenseweg 26  
 Tel: +(31)-(0)800-0226090  
 Entreprise

## Ajouter aux favoris

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Favoris** .

2 Choisissez **Ajouter aux favoris** .

3 Déterminez la manière de trouver le favori que vous voulez ajouter. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.



4 Sélectionnez  pour enregistrer l'endroit sélectionné comme favori.

## Renommer favoris

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Favoris** .
- 2 Choisissez **Renommer favoris** .
- 3 Sélectionnez la destination favorite que vous voulez renommer et confirmez votre choix .



- 4 Changez le nom du favori sélectionné et confirmez votre choix .





## Supprimer favoris

1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Favoris** .


2 Choisissez **Supprimer favoris** .

3 Dans la liste des résultats :

- Sélectionnez **Supprimer**  pour supprimer le favori sélectionné ;
- Sélectionnez **Tout supprimer**  pour supprimer tous les favoris.



4 Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer ce favori.

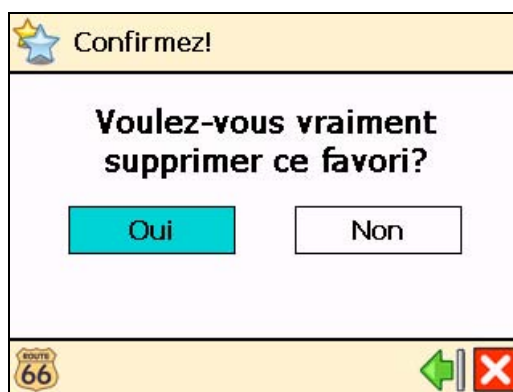



## Appendice

### ***Installer d'autres cartes géographiques et instructions vocales sur la carte mémoire***

Vous pouvez (ré)installer le logiciel de navigation, des cartes géographiques et des instructions vocales à partir du ou des CD ci-joint(s) sur votre carte mémoire.

Lorsque vous utilisez le CD d'installation pour la première fois, vous devez en premier lieu formater manuellement votre carte mémoire (voir **Formatage de la carte mémoire** ci-dessous pour la marche à suivre). Si vous avez déjà effectué une installation antérieure au moyen du CD, vous pouvez immédiatement passer aux étapes suivantes.

1. Connectez le lecteur / graveur de carte mémoire au port USB de votre ordinateur, puis insérez la carte mémoire dans le lecteur / graveur de carte mémoire et le CD dans le lecteur de CD.
2. L'installation devrait commencer automatiquement. Si tel n'est pas le cas, veuillez lancer le *setup.exe* à partir du CD.
3. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que l'installation soit réalisée, ex., "Français", et cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
5. Sélectionnez le lecteur dans lequel les fichiers doivent être installés. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
6. Lisez attentivement le contrat de licence, sélectionnez la première option et cliquez sur **Suivant** pour continuer.

*Si les cartes géographiques et les instructions vocales sont déjà installées sur votre carte mémoire, choisissez l'option appropriée et cliquez sur **Suivant** pour continuer :*

- **Modifier** pour sélectionner de nouveaux composants à installer ou désélectionner les composants à supprimer (voir étapes 7 à 10 ci-dessous).
  - **Réparer** pour réinstaller les composants déjà installés auparavant (voir étapes 7 à 10 ci-dessous).
  - **Supprimer** pour supprimer les composants installés (voir étape 10 ci-dessous).
7. Sélectionnez la langue des instructions vocales (ex., "Français") que vous souhaitez installer sur la carte mémoire. Note : la langue par défaut est identique à la langue de l'installation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
  8. Sélectionnez les cartes géographiques que vous souhaitez installer sur la carte mémoire (ex., "France"). Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
  9. Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation des cartes géographiques et des instructions vocales sur la carte mémoire. (Pour les produits comportant plusieurs CD, notez que tous les CD ne sont pas nécessairement demandés pendant le processus d'installation. Cela dépend des cartes sélectionnées pour l'installation à l'étape 8).
  10. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation / le processus de maintenance. Les cartes géographiques et instructions vocales sont à présent installées sur votre carte mémoire et peuvent être utilisées pour la navigation.



## Formatage de la carte mémoire

Le formatage de la carte mémoire maximise l'espace libre sur la carte mémoire et optimise la vitesse de lecture et d'écriture des fichiers de / vers la carte mémoire.

### Avertissement :


*Le formatage effacera TOUTES les données se trouvant sur la carte mémoire. Notez que votre produit ROUTE 66 peut toujours être restauré sur votre carte mémoire au moyen du ou des CD(s), mais il se peut que vous souhaitiez réaliser des copies de sauvegarde d'autres données (ex. photographies ou MP3) stockées sur votre carte mémoire.*

1. Introduisez votre carte mémoire dans le lecteur & graveur de carte mémoire.
2. Connectez votre lecteur & graveur de carte mémoire sur un port USB de votre PC.
3. Ouvrez (double-cliquez sur) **Poste de travail** sur votre PC. La carte mémoire correspondante apparaît dans la section **Dispositifs de stockage amovible** en tant que "Disque Amovible". Assurez-vous qu'il s'agisse de la bonne carte mémoire (déconnectez le lecteur & graveur de carte mémoire et vérifiez que le disque disparaît de la liste ; ensuite, reconnectez votre lecteur & graveur de carte mémoire).
4. Cliquez sur le bouton de droite de la souris sur le Disque Amovible identifié et choisissez "Format..." Sélectionnez "FAT" (et non "FAT32") dans "Système de fichiers" et cliquez sur **Démarrer**. Prenez note du contenu du message d'avertissement. Si vous acceptez, cliquez sur **OK**. La carte mémoire sera formatée, ce qui effacera l'ENSEMBLE des données qu'elle contient !
5. Le dialogue "Formatage terminé" apparaît après 10 secondes. Cliquez sur **OK**, puis sur **Fermer**.

## Comment le GPS fonctionne-t-il ?

Le Géopositionnement par Satellite (GPS) est un système de navigation composé d'un réseau de 24 satellites placés en orbite terrestre. Le GPS fonctionne quelles que soient les conditions météorologiques, dans le monde entier, 24 heures sur 24. Il n'y a aucun frais d'abonnement ou d'installation pour utiliser le GPS.

Un récepteur GPS doit être verrouillé sur le signal de trois satellites minimum pour calculer un positionnement 2D (latitude et longitude) et suivre le déplacement. Avec quatre satellites ou plus, le récepteur peut déterminer votre positionnement 3D (latitude, longitude et altitude).

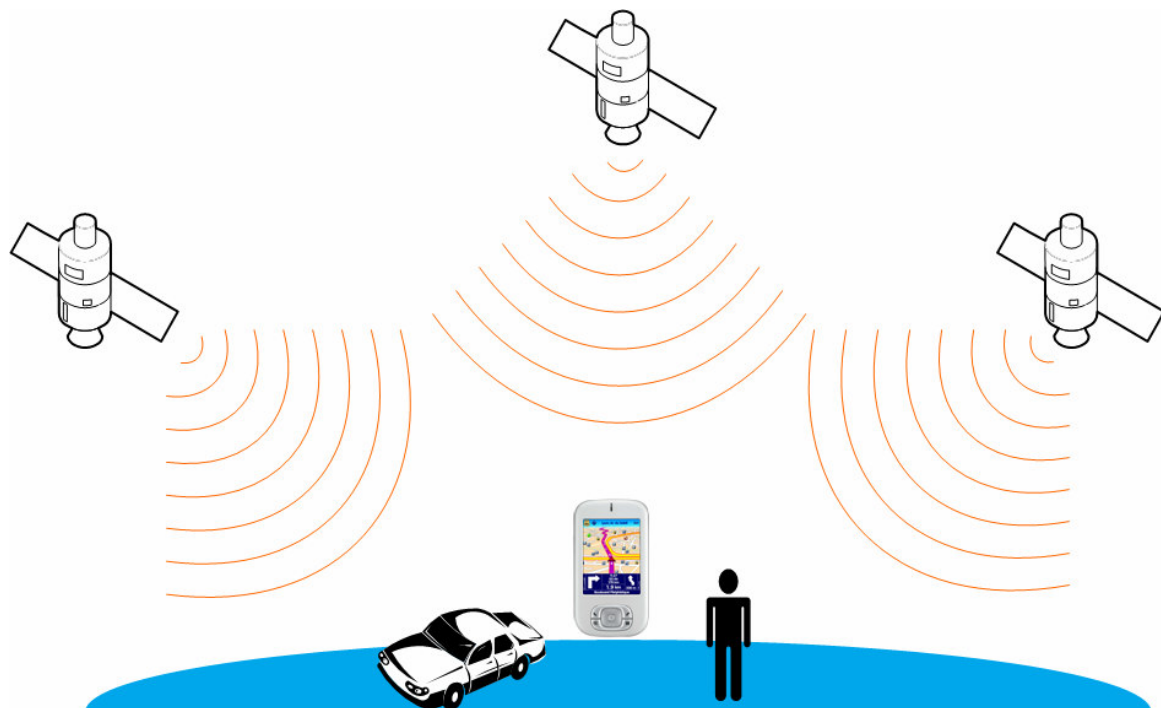




## Quick Reference Card – Naviguer vers un endroit

Utilisez cette Quick Reference Card imprimable pour trouver plus aisément la marche à suivre pour naviguer vers un endroit.





### Naviguer vers l'adresse de votre domicile

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Maison** .





### Naviguer vers l'adresse de votre travail

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Bureau** .





### Trouver une adresse et s'y rendre

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Endroits** .
- 3 Entrez un nom de ville. Après avoir entré toutes les chaînes de recherche, confirmez-les .
- 4 Attendez quelques secondes. Une fois la liste de résultats affichée, choisissez l'endroit qui vous intéresse. Confirmez votre choix .

### Naviguer vers un endroit favori

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Favoris** .
- 3 La liste des endroits déjà enregistrés auparavant comme favoris est maintenant affichée à l'écran. Sélectionnez l'endroit qui vous intéresse et confirmez votre choix .






### Naviguer vers un endroit récemment visité (Historique)

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Historique** .
- 3 La liste des endroits récemment visités est maintenant affichée à l'écran. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .






### Naviguer vers un contact

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Contacts** .
- 3 Dans la liste des contacts disponibles, sélectionnez le contact dont vous avez besoin et confirmez votre choix .
- 4 Dans la liste des adresses disponibles, sélectionnez l'endroit dont vous avez besoin et confirmez votre choix .






### Naviguer vers un POI autour de votre position GPS

- 1 Dans **Menu principal** ,  
sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **POI près de la position GPS** .
- 3 Sélectionnez une catégorie de POI qui vous intéresse et confirmez votre choix .
- 4 Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .




### Naviguer vers un POI autour de votre destination

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **POI près de la destination** .
- 3 Sélectionnez une catégorie de POI qui vous intéresse et confirmez votre choix .
- 4 Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix .




### Trouver un point sur la carte et s'y rendre

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer vers** .
- 2 Sélectionnez **Un point sur la carte** .
- 3 La carte et votre position actuelle sont affichées. Appuyer, maintenez enfoncé et faites glisser la carte dans la direction souhaitée. Quand vous voyez sur la carte l'endroit des vos souvenirs, appuyez dessus. Le pointeur  indique cet endroit sur la carte.
- 4 Sélectionnez **Naviguer vers**  pour ajouter cet endroit comme destination.

### Naviguer vers une destination via des points intermédiaires (Navigate via)

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Naviguer via** .
- 2 Sélectionner un seul point de passage puis confirmez votre choix .
- 3 Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape 4.
- 4 si vous voulez ajouter d'autres arrêts supplémentaires à votre itinéraire. Sélectionnez **Non** pour lancer la navigation.
- 4 Dans **Ajouter des étapes**, sélectionnez un autre endroit pour votre voyage. Quand vous avez ajouté tous les points de passage, confirmez-les  puis sélectionnez **Non**.

### Planifier itinéraire

- 1 Dans **Menu principal** , sélectionnez **Planifier itinéraire** .
- 2 Ajoutez votre endroit de départ.
- 3 Ajouter votre premier endroit de destination.
- 4 Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape 5 si vous souhaitez ajouter d'autres arrêts à votre voyage.
- Sélectionnez **Non** et allez à l'étape 6 pour afficher la carte et l'endroit de départ.
- 5 Dans l'écran **Destination**, sélectionnez le deuxième arrêt pour votre voyage.
- 6 L'itinéraire est calculé. L'itinéraire entier est affiché sur la carte. Sélectionnez **Naviguer vers**  pour lancer la navigation le long de l'itinéraire planifié.

## Support clientèle

Pour toute question relative à l'utilisation de « votre produit ROUTE 66 », veuillez envoyer un courriel à support@66.com. Vous pouvez également visiter le site web ROUTE 66 (<http://www.66.com/>) de temps à autre pour rester au fait des mises à jour gratuites et de nos dernières offres.

## Contrat de licence

Il s'agit d'un contrat légal entre vous, l'utilisateur, et ROUTE 66 Geographic Information BV, Ridderkerk, Pays-Bas ("ROUTE 66").

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ RENVoyer RAPIDEMENT LE CD-ROM/LA DISQUETTE/LE DOSSIER TÉLÉCHARGÉ, LE MATÉRIEL ET LES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS AU LIEU D'ACHAT, A CONDITION DE NE PAS LES AVOIR UTILISÉS. SI VOUS AVEZ DÉJÀ RÉGLÉ LE MONTANT D'ACHAT DU LOGICIEL ET/OU DU MATÉRIEL, ROUTE 66 OU LE DISTRIBUTEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS VOUS ÊTES PROCURÉ LE LOGICIEL ET/OU LE MATÉRIEL EN ASSURERA LE REMBOURSEMENT SUR PRÉSENTATION D'UNE PREUVE D'ACHAT ET DE PAIEMENT A ROUTE 66.

EN OUVRANT L'ENVELOPPE CONTENANT LE CD-ROM/LA DISQUETTE, EN CLIQUANT SUR LE BOUTON "J'ACCEPTE" DANS LE CAS D'UN TÉLÉCHARGEMENT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL ET/OU LE MATÉRIEL, VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT.

VOUS AFFIRMEZ ET GARANTISSEZ AVOIR LE DROIT DE SOUSCRIRE UNE TELLE LICENCE ET AVOIR L'AGE DE LA MAJORITÉ. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ A UTILISER LE LOGICIEL, NI LE MATÉRIEL.

La présente licence sera régie par la législation néerlandaise et seul le tribunal d'instance de Rotterdam sera habilité à traiter tout litige en rapport ou concernant l'utilisation du Logiciel et/ou du Matériel. La présente Licence exclut l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de produits.

1) OCTROI DE LICENCE : ce contrat de licence de ROUTE 66 ("Licence") vous autorise à utiliser le programme informatique de ROUTE 66 et les données numériques (cartographiques) qui l'accompagnent dans le cadre de cette Licence sur un ordinateur individuel, à condition que le Logiciel ne soit installé que sur un seul ordinateur à la fois et qu'il ne soit combiné qu'à un seul (1) système de navigation. Cette Licence n'est ni exclusive, ni transférable.

La présente Licence n'implique aucun droit au sujet des futures mises à jour ou mises à niveau du Logiciel. L'utilisation de toute mise à jour ou mise à niveau du Logiciel sera régie par les conditions de la présente Licence et pourra faire l'objet de règlements supplémentaires.

2) COPYRIGHT : Le copyright et tout autre droit intellectuel ou de propriété sur le Logiciel et le Matériel appartiennent à ROUTE 66 ou à ses fournisseurs. Vous êtes autorisé (a) à réaliser une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde et d'archivage uniquement ou (b) à transférer le Logiciel sur un seul support à condition de conserver l'original à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement. Il est interdit de copier le ou les manuels du produit, ainsi que les supports imprimés qui accompagnent le Logiciel. Vous devenez uniquement propriétaire du support de données, sans acquérir de droit de propriété sur le Logiciel.

3) AUTRES RESTRICTIONS : Il est interdit de louer, prêter, d'utiliser en public et de diffuser le Logiciel et le Matériel. Il est interdit de modifier partiellement ou intégralement le Logiciel, de l'analyser par désossage, de décompiler ou de désassembler le Logiciel et de créer des produits dérivés. Pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité du Logiciel avec des logiciels tiers, veuillez contacter ROUTE 66 à l'adresse support@66.com. Il est explicitement interdit de télécharger les cartes numériques et les programmes contenus dans le Logiciel, ou de les transférer sur un autre support de données ou ordinateur.

4) CONFIDENTIALITÉ : Vous reconnaissez et convenez que le développement du Matériel et du Logiciel a fait l'objet d'efforts et de frais considérables de la part de ROUTE 66 dont il constitue un secret commercial de nature confidentielle. Vous vous engagez à maintenir la confidentialité du Logiciel et à ne pas le divulguer ou permettre à quiconque d'y accéder. Si vous deviez néanmoins permettre un accès (non autorisé) au Matériel et/ou au Logiciel à toute personne, vous vous engagez à ce que ladite personne accepte les conditions de la présente Licence et à indemniser ROUTE 66 et ses distributeurs agréés de toute réclamation par une telle personne.

### GARANTIE LIMITÉE DE L'ÉDITEUR ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

1) Le Logiciel et le Matériel ne doivent être utilisés qu'après avoir lu les instructions qui les accompagnent. En cas de problème d'utilisation du Logiciel et du Matériel, consultez les instructions pour vérifier que vous les utilisez correctement.

2) L'utilisation du Logiciel et du Matériel dans un système de navigation est susceptible de provoquer des erreurs de calcul en raison des conditions d'environnement locales et/ou de données incomplètes. ROUTE 66 n'est pas en mesure de garantir que ses produits et supports de données pourront fonctionner sans erreur.



3) ROUTE 66 vous garantit que le Matériel demeurera exempt de tout vice de façon ou de matériau pendant une période de (a) un (1) an à compter de sa date d'achat et (b) la période se terminant par une infraction aux conditions de la Licence ("Période de garantie"), la plus courte des deux. Pendant la Période de garantie, le Matériel pourra être réparé ou remplacé à la discrétion de ROUTE 66 ("Période de garantie") sans frais de pièce ou de main d'œuvre à votre charge. Cette garantie prévoit le remplacement rapide du support de données uniquement. Si le Matériel doit être réparé ou remplacé durant la Période de garantie, ladite période expirera cinq (5) mois à partir de la date d'achat d'origine. La présente Garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale résultant d'une ouverture ou d'une réparation effectuée par une personne non agréée par ROUTE 66 et ne couvre pas la réparation ni le remplacement du Matériel ou des composants du Matériel endommagés par un emploi abusif, la pénétration d'humidité ou de liquide, la proximité d'une source de chaleur ou l'exposition à une source de chaleur, un accident, un mauvais traitement, la non-conformité aux instructions qui accompagnent le Logiciel et/ou le Matériel, une négligence ou une mauvaise application. La Garantie limitée ne couvre pas les dommages physiques à la surface du Matériel.

4) La réparation ou le remplacement du Matériel constituent votre seul recours. Cette Garantie limitée se substitue à toute autre garantie, implicite ou explicite, notamment la garantie ou la condition implicite de qualité marchande e/ou d'utilisation dans un but ou objectif particulier, ainsi que toute garantie ou condition implicite d'absence de contrefaçon. ROUTE 66 et ses distributeurs agréés ne pourront en aucun cas être tenus responsables de tout dommage direct, indirect, économique, spécial, commercial, accidentel, exemplaire ou fortuit, notamment des pertes de profits, pertes de revenus commerciaux ou pertes de données provoquées par tout retard dans la réalisation des gains escomptés ou la non-réalisation de tels gains (par l'utilisation ou les performances du Logiciel e/ou du Matériel ou liés à ceux-ci, même si ROUTE 66 ou un distributeur agréé de ROUTE 66 a été notifié de la possibilité de tels dommages). Cette limitation a été prévue pour être appliquée et le sera systématiquement, que ces dommages fassent l'objet d'une demande d'indemnisation, aient été établis ou donnent lieu à une action ou une demande d'indemnisation pour tort (négligence incluse) dans le cadre d'un contrat ou de toute autre garantie, ou conformément à toute autre loi ou forme d'action. La responsabilité de ROUTE 66 envers vous ou envers toute autre partie représentée par vous ne pourra en aucun cas dépasser le prix d'achat du Matériel et/ou du Logiciel concernés. Cette Garantie limitée n'exclut ni ne limite la responsabilité de ROUTE 66 en cas d'accident fatal ou corporel provoqué par la négligence de ROUTE 66 dans les juridictions qui n'autorisent pas de telles exclusions ou limitations.

5) Cette Garantie limitée ne peut en aucun cas être transférée à une autre personne.

6) Cette Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages. Si cette Garantie limitée est jugée non valide ou non applicable, elle ne le deviendra pas pour autant dans son intégralité. Dans ce cas, elle devra être interprétée comme si elle ne contenait pas la ou les dispositions non valides ou non applicables et les droits et obligations de chaque partie devront être interprétés et appliqués en conséquence.

## **Dénégation de responsabilité**

1. La mesure du positionnement au moyen d'un récepteur GPS ne devrait pas être utilisée pour une mesure de précision. Pour ce faire, ne vous fiez jamais uniquement à la mesure du positionnement fournie par le récepteur GPS.
2. Toute cartographie numérique présente un certain degré d'imprécision et de non-exhaustivité. Voilà pourquoi il est conseillé de ne jamais se fier uniquement aux données cartographiques fournies par ce produit.
3. Vous acceptez que les données personnelles communiquées à travers l'utilisation de ce produit soient utilisées pour pouvoir vous offrir les services de ce produit et que ces données personnelles soient transférées en dehors de l'Union européenne.
4. Lorsque vous vous servez des systèmes de guidage routier ou de navigation embarqués comme ce produit, il est entièrement de votre responsabilité de placer, fixer et utiliser ces systèmes de façon à éviter tout accident, blessure, endommagement ou obstruction de votre visibilité sur la route. Vous, en tant qu'utilisateur de ce produit, êtes seul responsable de la conduite de votre voiture dans des conditions de sécurité, et cela à tout moment. Lorsque vous conduisez votre voiture, tenez les mains au volant et gardez la vue sur la route. Ne manipulez pas ce produit lorsque vous conduisez ; garez d'abord votre voiture. ROUTE 66 ET TOUS SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR UNE UTILISATION DE CE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES ACCIDENTS, DES BLESSURES, DES DOMMAGES OU UNE INFRACTION A LA LOI.