

**GARMIN®**

**Approach® G8**



**Manuel d'utilisation**

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin et Approach® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™ et Garmin Express™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple®, iPhone® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays. iOS® est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. utilisée sous licence par Apple Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>1</b>
Chargement de l'appareil.....	1
Mise sous tension de l'appareil.....	1
Configuration du choix de club.....	1
Assistance et mises à jour.....	1
Mise à jour du logiciel et des parcours à l'aide d'un réseau	
Wi-Fi®.....	1
Verrouillage de l'écran tactile.....	1
<b>Partie de golf</b> .....	<b>1</b>
Vue du trou.....	1
Déplacement du trou.....	2
Clubs.....	2
Conseils sur le club.....	2
Mesure de la distance parcourue.....	2
Sauvegarde du score.....	2
Score par handicap.....	4
Affichage d'une distance PlaysLike.....	4
Enregistrement d'une position.....	4
<b>Recherche de parcours</b> .....	<b>4</b>
A propos de l'aperçu de parcours.....	4
<b>Personnalisation de l'appareil</b> .....	<b>5</b>
Paramètres.....	5
<b>Garmin Connect™</b> .....	<b>5</b>
Utilisation de la fonction Garmin Connect.....	5
Fonctionnalités connectées Bluetooth.....	5
Fonctions connectées Wi-Fi.....	6
<b>Annexe</b> .....	<b>6</b>
Etalonnage du compas.....	6
Installation d'une carte mémoire.....	6
Entretien de l'appareil.....	6
Caractéristiques techniques.....	6
Suppression des données utilisateur.....	6
Utilisation du clip.....	7
Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil.....	7
<b>Index</b> .....	<b>8</b>



## Mise en route

### ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

- 1 Enregistrez votre appareil ([Assistance et mises à jour](#)).
- 2 Chargez l'appareil ([Chargement de l'appareil](#)).
- 3 Mettez l'appareil sous tension ([Mise sous tension de l'appareil](#)).
- 4 Débutez une partie de golf ([Partie de golf](#)).

## Chargement de l'appareil

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.

- 1 Retirez le capuchon étanche ① du port USB ②.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB au port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB au chargeur secteur.
- 4 Branchez le chargeur secteur sur une prise murale standard.
- 5 Chargez complètement l'appareil.

Une batterie complètement chargée peut durer jusqu'à 15 heures.






## Mise sous tension de l'appareil

Lors de la première utilisation de l'appareil, vous êtes invité à choisir une langue et une unité de mesure. Vous pouvez également régler les conseils de club pendant la première configuration.

Maintenez enfoncé le bouton .

## Configuration du choix de club

Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, vous pouvez configurer le choix du club. Si vous ne configurez pas le choix du club lors du premier démarrage, vous pouvez l'activer ultérieurement ([Activation des conseils de club](#)).

- 1 Sélectionnez  ou  pour choisir un club.
- 2 Sélectionnez  ou  pour saisir une distance.
- 3 Sélectionnez  pour saisir une distance pour le prochain club.

- 4 Recommencez les étapes 2 et 3 pour saisir une distance pour chaque club supplémentaire.

**REMARQUE :** vous devez saisir une distance pour trois clubs minimum.

- 5 Une fois que vous avez saisi une distance pour au moins trois clubs, sélectionnez .

## Assistance et mises à jour

Garmin Express™ vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin®. Certains services peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

- Enregistrement du produit
- Manuels des produits
- Mises à jour logicielles
- Mises à jour des cartes ou des parcours
- Véhicules, voix et autres suppléments

## Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Mise à jour du logiciel et des parcours à l'aide d'un réseau Wi-Fi®



Avant de pouvoir utiliser la technologie Wi-Fi pour mettre à jour votre appareil, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi ([Connexion à un réseau sans fil](#)).

Sélectionnez **Configuration > Wi-Fi > Mises à jour**.

Votre appareil installe automatiquement les mises à jour disponibles. Certaines mises à jour peuvent nécessiter le redémarrage de l'appareil.

## Verrouillage de l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller l'écran pour éviter les fausses manipulations.

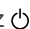
- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez .

## Partie de golf

- 1 Sélectionnez **Lire**.
- 2 Sélectionnez un parcours.

## Vue du trou

L'appareil affiche le trou que vous jouez actuellement.

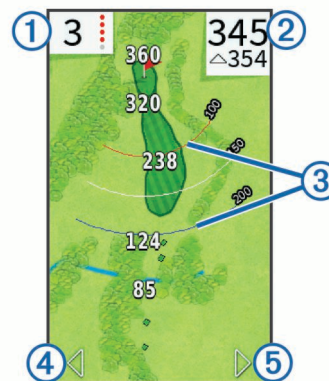




d'attribution de score, l'appareil vous invite à effacer tous les scores de la partie ou à conserver la méthode d'attribution de scores actuelle.

4 Sélectionnez **score** pour revenir à la carte du parcours.

### A propos de la carte de score

Vous pouvez afficher et modifier le nom, le score et le handicap de chaque joueur durant une partie à l'aide d'une carte de score.

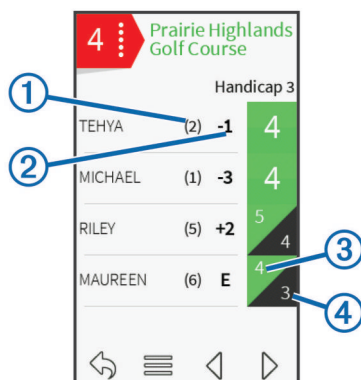

①	Handicap local
②	Score total
③	Nombre de coups réels pour le trou
④	Nombre de coups enregistrés pour le trou

### Réglage de la méthode d'attribution de score

Vous pouvez modifier la façon dont l'appareil sauvegarde le score.

1 Sélectionnez une option :

- Si vous avez commencé une partie, sélectionnez **Configuration > Attribution d'un score > Méthode**.
- Si vous n'avez pas encore commencé une partie, sélectionnez **Configuration > Attribution d'un score > Méthode**.

2 Sélectionnez une méthode d'attribution de score.

#### A propos de l'attribution de score Stableford

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'attribution de score Stableford ([Réglage de la méthode d'attribution de score](#)), les points sont attribués en fonction du nombre de coups utilisés par rapport au par. A la fin d'une partie, le score le plus élevé est gagnant. L'appareil attribue les points conformément aux règles de la United States Golf Association.

La carte de score pour une partie avec attribution de score Stableford affiche les points à la place des coups.

Points	Coups utilisés par rapport au par
0	2 ou plus au-dessus
1	1 au-dessus
2	Par
3	1 en dessous
4	2 en dessous
5	3 en dessous

#### A propos de l'attribution de score en Match Play

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'attribution de score en Match Play ([Réglage de la méthode d'attribution de score](#)), un point est attribué à chaque trou au joueur possédant le plus petit nombre de coups. A la fin de chaque partie, le joueur ayant gagné le plus grand nombre de trous est le gagnant.

**REMARQUE** : l'attribution de score en Match Play est uniquement disponible pour deux joueurs.

Lorsque vous configurez l'Approach pour qu'il compte les coups, l'appareil détermine le gagnant de chaque partie. Dans le cas contraire, après chaque trou, sélectionnez le joueur possédant

le plus petit nombre de coups ou, si le nombre de coups était égal, sélectionnez Partagé.

#### A propos de l'attribution de score Skins

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'attribution de score Skins ([Réglage de la méthode d'attribution de score](#)), les joueurs rivalisent pour un prix à chaque trou.

Lorsque vous configurez l'Approach pour qu'il compte les coups, l'appareil détermine le gagnant de chaque trou. Dans le cas contraire, après chaque trou, sélectionnez le joueur possédant le plus petit nombre de coups. Vous pouvez sélectionner plusieurs joueurs en cas d'égalité pour la victoire.

### Affichage des statistiques de partie

Vous pouvez afficher les statistiques pour la partie que vous disputez actuellement.

1 Pendant une partie, sélectionnez **score** > **≡**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour afficher les informations pour tous les joueurs, sélectionnez **Détails sur la partie**.
- Pour afficher plus de détails sur un joueur individuel, sélectionnez **Détails sur la partie** > **≡** > **Détails sur le joueur**, sélectionnez le nom d'un joueur et sélectionnez un type de statistiques à afficher.

### A propos des cartes de score individuelles

La carte de score individuelle fournit un aperçu trou par trou de la partie d'un joueur. Quatre symboles représentent le nombre de coups par rapport au par. Un score au par ne possède aucun symbole.

Trou	Par	Nb coup
1	4	6
2	4	5
3	4	4
4	5	4
5	3	1
6	4	4
7	4	4

①	Score général
②	Deux ou plus au-dessus du par
③	Un au-dessus du par
④	Un en dessous du par
⑤	Deux ou plus en dessous du par

### Affichage de l'historique

Vous pouvez afficher les statistiques des coups, parties et joueurs enregistrés.

1 Sélectionnez **Historique** et sélectionnez une partie à afficher.

L'appareil affiche les informations pour tous les joueurs.

2 Sélectionnez une option.

- Sélectionnez **≡** > **Détails sur le joueur** et sélectionnez le nom d'un joueur pour afficher une carte de score individuelle pour cette partie ([A propos des cartes de score individuelles](#)).
- Sélectionnez **≡** > **Détails sur le parcours** pour afficher une liste des trous et leur par.
- Sélectionnez **≡** > **Modifier la carte de score** pour ajuster les détails individuels pour une partie, dont le nom, le score et le handicap de chaque joueur.



- Sélectionnez **≡** > **Supprimer la carte de score** pour effacer la carte de score de l'historique de l'appareil.

## Affichage des cartes de score sur un ordinateur

Vous pouvez afficher toutes les cartes de score sur votre ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.  
Votre appareil apparaît en tant que lecteur amovible sur le Poste de travail sous Windows® et en tant que volume installé sur les ordinateurs Mac®.
- 2 Ouvrez le lecteur de l'appareil.
- 3 Ouvrez **Carte de score** > **ScorecardViewer.html** pour afficher les cartes de score.

## Score par handicap

Vous pouvez définir un handicap pour le trou ([Définition du handicap de trou](#)) et pour chaque joueur ([Définition du handicap d'un joueur](#)).

### Activation du score par handicap

- 1 Sélectionnez **Configuration** > **Attribution d'un score** > **Handicap d'attribution de score**.
- 2 Sélectionnez **Activé**.

### Définition du handicap d'un joueur

Avant de pouvoir attribuer des scores avec des handicaps, vous devez activer le score par handicap ([Activation du score par handicap](#)).

- 1 Pendant une partie, sélectionnez **score** > **≡** > **Configurer les joueurs**.
- 2 Sélectionnez **✍** pour le joueur dont vous voulez entrer ou modifier le handicap.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Handicap local** pour entrer le nombre de coups qui seront soustraits du score total du joueur.
  - Sélectionnez **Index\Méthode pente** pour entrer l'index de handicap et l'évaluation de pente du parcours afin de calculer un handicap de parcours pour le joueur.

### Définition du handicap de trou

Avant de pouvoir attribuer des scores avec des handicaps, vous devez activer le score par handicap ([Activation du score par handicap](#)).


L'appareil affiche le handicap par défaut pour le trou, s'il est disponible. Vous pouvez définir le handicap pour le trou manuellement.

- 1 Pendant une partie, sélectionnez **score** > **≡** > **Modifier le handicap**.
- 2 Entrez le handicap de trou.

## Affichage d'une distance PlaysLike

La fonction de distance « PlaysLike » prend en compte les dénivélés sur le parcours et affiche la distance exacte par rapport au green.

- 1 Sélectionnez **Configuration** > **Distance PlaysLike**.
- 2 Sélectionnez **Afficher**.

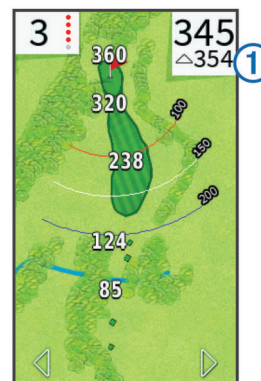

La distance « PlaysLike » globale pour le trou apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran ① en dessous de la distance jusqu'au milieu du green.

▲	La distance de jeu est plus longue que prévu en raison du dénivelé du terrain.
—	La distance de jeu est conforme à ce qui est prévu.
▼	La distance de jeu est plus courte que prévu en raison du dénivelé du terrain.

## Enregistrement d'une position

Vous pouvez marquer une position sur un trou à l'aide de votre position actuelle ou de l'option de distance de la cible.

**REMARQUE** : vous pouvez effacer toutes les positions enregistrées en sélectionnant **⌂** > **≡** > **Effacer les positions**.

- 1 Pendant une partie, sélectionnez **⌂** > **Enregistrer la position**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Utiliser la position actuelle** pour placer un marqueur à votre emplacement actuel sur le trou.
  - Sélectionnez **Utiliser la distance cible** pour sélectionner une position sur la carte.

## Recherche de parcours

Vous pouvez utiliser l'appareil pour localiser un parcours de golf dans une ville particulière ou à proximité. Vous pouvez aussi localiser un parcours de golf par nom.

- 1 Sélectionnez **Aperçu**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Rechercher à proximité** pour rechercher les parcours les plus proches de votre emplacement actuel.
  - Sélectionnez **Saisir la ville** pour rechercher des parcours dans une ville particulière.
  - Sélectionnez **Epeler le nom du parcours** pour rechercher un parcours par nom.

## A propos de l'aperçu de parcours

Lorsque vous recherchez un parcours, l'appareil fournit un aperçu trou par trou du parcours sélectionné. Vous pouvez afficher un gros plan du green ([Déplacement du trou](#)) ou mesurer les distances ([Mesure de la distance de la cible](#)).


Si vous ne touchez pas l'écran pendant quelques instants après avoir sélectionné un trou, une simulation de parcours démarre ([Mode démo](#)).

### Mesure de la distance de la cible

Pendant l'aperçu d'un parcours ou pendant une partie, vous pouvez utiliser l'option de distance de la cible pour mesurer la distance jusqu'à n'importe quel point sur la carte.



- 1 Commencez par jouer à une partie ([Partie de golf](#)) ou prévisualiser un parcours ([A propos de l'aperçu de parcours](#)).
- 2 Faites glisser votre doigt pour placer la cible ①.

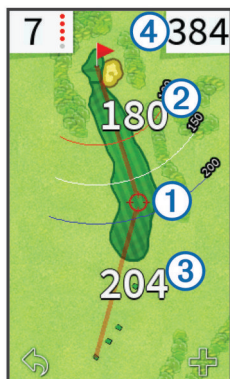

②	Affiche la distance entre la cible et le milieu du green.
③	Affiche la distance entre votre position actuelle et la cible. Si vous affichez un aperçu du parcours, ③ correspond à la distance depuis le tee jusqu'à la cible.
④	Affiche le total des deux distances.

- 3 Si nécessaire, sélectionnez **+** pour effectuer un zoom avant sur la cible.
- 4 Pendant un zoom avant sur la cible, sélectionnez **↶** pour retourner à la carte du trou.

### Mode démo

Lorsque vous affichez un aperçu d'un parcours, il est possible de lire une simulation du parcours. La carte effectue progressivement un zoom avant sur le green pour simuler la manière dont elle se comporte lorsqu'un trou est joué.

La simulation démarre automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant quelques instants après avoir sélectionné le trou.

## Personnalisation de l'appareil

### Paramètres

Sélectionnez **Configuration** pour personnaliser les paramètres et les fonctions de l'appareil.

**Wi-Fi** : permet d'activer la technologie sans fil Wi-Fi.

**Attribution d'un score** : permet de définir la méthode d'attribution de score, permet l'activation du score par handicap ([Activation du score par handicap](#)) et du suivi des statistiques.

**Bluetooth** : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth®.

**Clubs** : permet d'ajouter et de supprimer des clubs ([Modification des informations de club](#)).

**Affichage** : permet de régler la temporisation du rétroéclairage.

**Transition entre les trous** : permet de sélectionner la transition automatique ou manuelle entre les trous.

**Unités de mesure** : permet de définir l'unité de mesure pour la distance.

**Distance PlaysLike** : affiche les distances « PlaysLike » ([Affichage d'une distance PlaysLike](#)).

**Conseils sur le club** : permet d'activer les conseils sur les clubs ([Activation des conseils de club](#)).

**Étalonner PinPointer** : permet d'étalonner manuellement le capteur du compas ([Étalonnage du compas](#)).

**Langue** : permet de définir la langue du texte de l'appareil.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques.

**Info produit** : affiche des informations importantes sur le logiciel ainsi que l'ID de votre appareil.

## Garmin Connect™

Vous pouvez vous connecter avec vos amis sur Garmin Connect. Garmin Connect vous offre des outils pour suivre, analyser et partager vos données. Vous pouvez enregistrer vos activités quotidiennes, y compris vos parties de golf, courses, escalades, aventures et bien plus encore. Pour créer un compte gratuit, rendez-vous sur [www.garminconnect.com/](http://www.garminconnect.com/).

### Utilisation de la fonction Garmin Connect

Vous pouvez télécharger vos cartes de score et vos données de club Garmin Connect pour les analyser, et vous pouvez partager vos cartes de score avec vos amis. Vous pouvez afficher vos statistiques globales, les statistiques sur un tour ou sur une course. Vous pouvez également modifier les informations des clubs utilisés comme base pour les conseils sur les clubs.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur le site [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Fonctionnalités connectées Bluetooth

Cet appareil présente plusieurs fonctionnalités Bluetooth connectées pour votre appareil portable compatible avec l'application Garmin Connect Mobile.

**Téléchargement de données sur Garmin Connect** : permet d'envoyer des données vers Garmin Connect à l'aide de l'application Garmin Connect Mobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps).

**Notifications** : permet d'afficher une alerte lorsque vous recevez des messages téléphoniques.

### Couplage du téléphone

- 1 Rendez-vous sur [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps), puis téléchargez l'application Garmin Connect Mobile sur votre téléphone.
- 2 Placez votre téléphone dans un rayon de 10 m (33 pieds) de votre appareil.
- 3 Sur votre appareil, sélectionnez **Configuration > Bluetooth > Coupler portable** et suivez les instructions à l'écran.
- 4 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Connect Mobile, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter un appareil.

Les instructions sont données lors de la configuration initiale ou en sélectionnant **≡ > Appareils**.

### Connexion à un téléphone couplé

Avant de pouvoir vous connecter à votre téléphone, vous devez coupler votre téléphone à votre appareil.

En vous connectant à votre téléphone en utilisant la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez partager vos scores ainsi que d'autres données sur Garmin Connect. Vous pouvez aussi recevoir des notifications téléphoniques sur votre appareil.

- 1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez **Configuration > Bluetooth > Contact > Activé** pour activer la technologie sans fil Bluetooth.
- 3 Sélectionnez **Notifications** pour afficher ou masquer les notifications téléphoniques.

### Notifications téléphoniques

Les notifications téléphoniques nécessitent le couplage d'un smartphone compatible avec l'appareil Approach. Lorsque vous

recevez des messages sur votre téléphone, celui-ci envoie des notifications vers votre appareil.

### Affichage des notifications

Avant de pouvoir afficher les notifications, vous devez vous connecter à votre téléphone couplé ([Connexion à un téléphone couplé](#)).

- 1 Sélectionnez > **Notifications**.
- 2 Sélectionnez une notification.
- 3 Sélectionnez ▲ ou ▼ pour faire défiler le contenu de la notification.

## Fonctions connectées Wi-Fi

Cet appareil présente des fonctions connectées Wi-Fi. L'application Garmin Connect Mobile n'est pas requise pour utiliser la connectivité Wi-Fi.

**Mises à jour du logiciel et des parcours** : votre appareil télécharge les dernières mises à jour du logiciel et des parcours quand une connexion Wi-Fi est disponible. La prochaine fois que vous mettez sous tension l'appareil, vous pourrez suivre les instructions à l'écran pour installer la mise à jour du logiciel et des parcours.

### Connexion à un réseau sans fil

- 1 Sélectionnez **Configuration** > **Wi-Fi**.
- 2 Si besoin, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie Wi-Fi.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un réseau**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour sélectionner un réseau sans fil de diffusion, sélectionnez un réseau sans fil dans la liste et entrez le mot de passe, si besoin.
  - Pour sélectionner un réseau sans fil autre qu'un réseau de diffusion, sélectionnez et saisissez le SSID ainsi que le mot de passe du réseau.

L'appareil mémorise les informations de connexion au réseau et se connectera automatiquement lorsque vous retournerez à cet emplacement.

## Annexe

### Étalonnage du compas

**REMARQUE** : le compas électronique doit être étalonné à l'extérieur. Éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des voitures, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

Votre appareil a été étalonné en usine et s'étalonne automatiquement par défaut. Vous pouvez étalonner manuellement le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.

- 1 Sélectionnez **Configuration** > **Étalonner PinPointer**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez installer une carte mémoire microSD™ pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire ou pour stocker les cartes préchargées.

- 1 Retirez le capuchon étanche ① de l'emplacement pour carte mémoire microSD ②.



- 2 Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

## Entretien de l'appareil

### AVIS

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

### Nettoyage de l'écran

Avant de nettoyer l'écran, munissez-vous d'un chiffon doux, propre et non pelucheux humecté d'eau, d'alcool isopropylique ou d'un nettoyant pour lunettes.

Appliquez le liquide sur le chiffon, puis essuyez délicatement l'écran.

### Nettoyage de l'appareil

### AVIS

La moindre particule de sueur ou de moisissure peut entraîner la corrosion des contacts électriques lorsqu'ils sont connectés à un chargeur. La corrosion peut empêcher le chargement et le transfert de données.

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

### Utilisation du rétroéclairage

- A tout moment, touchez l'écran tactile pour activer le rétroéclairage.

**REMARQUE** : les alarmes et les messages activent également le rétroéclairage.

- Sélectionnez pour activer le rétroéclairage et régler la luminosité.
- Modifiez la temporisation du rétroéclairage ([Paramètres](#)).


## Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Autonomie de la batterie	15 heures en utilisation normale
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7*

\*L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Suppression des données utilisateur

**REMARQUE** : cette opération entraîne la suppression de toutes les données saisies par l'utilisateur.

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Tout en maintenant la touche **green view** enfoncée, mettez l'appareil sous tension.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

## Utilisation du clip

**REMARQUE** : votre clip peut avoir une apparence différente par rapport à l'image.

Vous pouvez utiliser le clip pour attacher l'appareil à votre ceinture, poche ou sac.

- 1 Faites glisser le bas de l'appareil dans la partie inférieure du clip.

**REMARQUE** : si vous placez l'appareil à l'envers dans le clip, il ne sera pas solidement fixé et pourra tomber facilement.

- 2 Enfoncez le haut de l'appareil dans la partie supérieure du clip jusqu'à le mettre en place.



- 3 Pour retirer l'appareil, soulevez le haut du clip tout en appuyant sur l'arrière de l'appareil, et faites glisser le bas de l'appareil hors de la partie inférieure du clip.

## Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil

Vous pouvez éteindre l'écran et désactiver toutes les autres fonctions lorsque l'appareil est en chargement.

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.  
L'autonomie restante s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 4 à 5 secondes.  
L'écran s'éteint et l'appareil passe en mode de chargement à basse consommation.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

# Index

## A

- appareil, entretien [6](#)
- applications [6](#)
- attribution de score [2, 3](#)
  - handicap [4](#)
  - match play [3](#)
  - skins [3](#)

## B

- batterie, chargement [7](#)
- bouton Marche/Arrêt [1](#)

## C

- carte de score [3](#)
  - affichage [4](#)
- carte mémoire [6](#)
- carte microSD. *Voir* carte mémoire
- cartes
  - mise à jour [1](#)
  - mises à jour [1](#)
  - symboles [1](#)
- chargement [7](#)
- clip [7](#)
- clip ceinture [7](#)
- clubs [1, 2](#)
- compas [2](#)
  - étalonnage [6](#)
- couplage [5](#)

## D

- distance, mesure [4](#)
- données
  - stockage [5](#)
  - transfert [5](#)
- données utilisateur, suppression [6](#)

## E

- écran
  - luminosité [6](#)
  - nettoyage [6](#)
  - verrouillage [1](#)
- effacer, historique [3](#)
- emplacement du trou, vue détaillée du Green [2](#)
- enregistrement de l'appareil [1](#)
- enregistrement de positions [4](#)
- enregistrement du produit [1](#)

## G

- Garmin Connect [5, 6](#)
- Garmin Express [1](#)
  - enregistrement de l'appareil [1](#)
  - mise à jour du logiciel [1](#)

## H

- handicap [3, 4](#)
- historique [3](#)
  - transfert vers l'ordinateur [5](#)

## L

- logiciel, mise à jour [1](#)
- luminosité [6](#)

## M

- mesures [2](#)
- mises à jour
  - cartes des parcours [1](#)
  - logiciel [1](#)

## N

- nettoyage de l'appareil [6](#)
- notifications [5, 6](#)

## P

- paramètres [5](#)
- paramètres d'affichage [5](#)
- parcours
  - aperçu [4](#)
  - enregistrement de positions [4](#)

- lecture [1](#)

- pile, chargement [1](#)

## R

- réinitialisation de l'appareil [6](#)

## S

- score par handicap, joueur [4](#)
- simulation, trou [5](#)
- statistiques [3](#)

## T

- technologie Bluetooth [5](#)

## V

- verrouillage, écran [1](#)
- vue détaillée du Green, emplacement du trou [2](#)

## W

- Wi-Fi, connexion [6](#)
- Wi-Fi [1](#)
  - connexion [6](#)





+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020

