

nüvifone™ G60

Manuel d'utilisation



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tél. : +1 913 397 8200 ou
+1 800 800 1020
Fax : +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 870 850 1241
(en dehors du Royaume-Uni)
(0) 808 238 0000 (depuis le
Royaume-Uni)
Fax : +44 (0) 870 850 1251

Garmin Corporation
No. 68,
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County
Taiwan
Tél. : 886/2.2642.9199
Fax : 886/2.2642.9099

ASUSTeK Computer Inc.
15 Li-Te Road
Peitou, Taipei
Taiwan 11259
Tél. : 886/2.2894.3447
Fax : 886/2.2890.7698

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin et ASUS se réservent le droit de modifier ou d'améliorer leurs produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Rendez-vous sur www.garminasus.com pour obtenir les dernières mises à jour et des informations complémentaires sur l'utilisation et le fonctionnement de tous les produits Garmin-Asus.

Le logo conjoint Garmin-Asus est une marque commerciale de Garmin Ltd. et d'ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin® est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Ciao!™, nūMaps Guarantee™ et nūvifone™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Garmin fait l'objet d'une licence. Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux Etats Unis et dans d'autres pays. microSD™ est une marque commerciale de SanDisk ou de ses filiales. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

CE0682!

Table des matières

Installation du nūvifone	1	Utilisation du téléphone.....	12
Présentation du nūvifone.....	1	Composition d'un numéro.....	12
Présentation des icônes de l'écran d'accueil.....	2	Appel d'un contact.....	12
Présentation des icônes de l'écran d'accueil	3	Configuration de la messagerie vocale	12
Présentation des icônes de la barre d'état.....	4	Appel de la messagerie vocale.....	12
Installation de la carte SIM et de la batterie	6	Utilisation de l'historique des appels	13
Chargement de la batterie	7	Recherche inversée.....	14
Mise en place de la carte microSD	8	Réception d'un appel.....	14
Retrait de la carte microSD	8	Utilisation des options en communication.....	14
Orientation de l'écran	9	Fin d'appel.....	15
Défilement de l'écran.....	9	Recomposition d'un numéro.....	15
Verrouillage de l'écran	9	Définition des sonneries	15
Montage du nūvifone	10	Transfert d'un appel.....	16
Acquisition des signaux satellites ...	11	Utilisation de la mise en attente des appels	17
		Organisation d'un appel de conférence.....	17

Recherche de positions	18
Recherche d'une adresse.....	18
Utilisation de la page Position	19
Recherche d'un point d'intérêt.....	19
Appel d'une position	19
Navigation jusqu'à un contact.....	20
Définition de la position d'origine...	20
Retour maison	20
Recherche avec la Recherche locale	21
Enregistrement des positions favorites	21
Recherche de positions favorites	21
Recherche de destinations récentes.....	22
Recherche dans les Pages blanches	22
Recherche des horaires des films	23
Recherche d'événements à venir.....	24
Recherche de villes	24
Recherche de photos	24

Recherche des prix du carburant.....	25
Saisie de coordonnées	26
Recherche d'une position à l'aide de la carte.....	26
Planification et enregistrement d'un itinéraire	27
Suivi d'un itinéraire	28
Affichage de la page du prochain changement de direction	29
Affichage de la liste des changements de direction.....	29
Affichage de la page Calculateur de voyage	30
Utilisation du compas	31
Suivi d'un détour.....	31
Ajout d'une étape.....	31
A propos des modes d'utilisation ...	32
Affichage de l'info-traffic	33
A propos de l'info-traffic	33
Présentation du trafic sur votre itinéraire	33
Utilisation du menu Trafic	34

Gestion des contacts 35

Ajout d'un contact 35

Modification d'un contact 35

Attribution d'une image à un contact 35

Attribution d'une position à un contact existant 36

Utilisation du répertoire téléphonique de la carte SIM 36

Suppression d'un contact 36

Utilisation des SMS ou de la messagerie texte 37

Envoi d'un message texte 37

Lecture d'un message texte 37

Envoi d'un message de position ... 37

Utilisation des options de la messagerie texte 38

Suppression de messages texte ... 38

Utilisation de l'appareil photo 39

Prise de vue 39

Ajout d'informations de position à une photo 39

Affichage d'une photo 39

Affichage d'un diaporama 39

Définition du papier peint 40

Partage d'une photo 40

Navigation jusqu'à une photo 40

Utilisation du lecteur audio 41

Lecture d'une chanson 41

Création d'une liste de chansons 41

Lecture d'une liste de chansons 41

Enregistrement de la liste de chansons en cours 42

Modification d'une liste de chansons 42

Navigation sur Internet	43
Saisie d'une URL.....	43
Utilisation du navigateur	43
Définition de la page d'accueil du navigateur.....	44
Enregistrement de signets.....	44
Effacement de l'historique	44
Utilisation de la messagerie électronique	45
Configuration de la messagerie électronique	45
Envoi d'un message électronique	45
Consultation des messages électroniques	46
Suppression de messages électroniques	47
Utilisation des options de la messagerie électronique.....	47

Utilisation de Ciao!™	50
Enregistrement sur Ciao!.....	50
Rejoindre Ciao!.....	50
Invitation d'un ami.....	51
Acceptation d'une invitation.....	51
Suppression d'un ami.....	52
Masquer/Afficher votre position	52
Affichage de mes informations	53
Affichage des réseaux Ciao!.....	53
Désactivation de Ciao!.....	53
Affichage des prévisions météo	54
Affichage des prévisions météo pour une autre position	54
Mise à jour manuelle de la météo.....	54
Utilisation du calendrier.....	55
Affichage du calendrier.....	55
Prévision d'un rendez-vous	55
Affichage d'un rendez-vous	56
Suppression d'un rendez-vous	56

Connexion à d'autres**périphériques..... 57**

A propos de la technologie

Bluetooth..... 57

Synchronisation du nûvifone 59

Transfert de fichiers..... 59

Configuration d'une connexion

Wi-Fi 60

Utilisation des outils 62

Utilisation de la fonction Où

suis-je ? 62

Utilisation de la calculatrice 62

Utilisation de l'horloge 62

Vérification des horaires de vol 64

Utilisation du convertisseur..... 65

Utilisation des remarques 66

Gestion des listes de vérification... 66

Personnalisation de votre**nûvifone..... 68**

Modification des paramètres

généraux..... 68

Modification des paramètres de

sécurité 68

Modification des paramètres de

sécurité de la carte SIM..... 69

Modification des paramètres de

langue 69

Modification des paramètres

Date/Heure 70

Modification des paramètres

audio 70

Modification des paramètres du

téléphone 72

Modification des paramètres de

navigation 72

Modification des paramètres

d'application..... 74

Modification des paramètres du

navigateur 75

Modification de l'ordre du menu

principal 75

Synchronisation de l'adresse IP 76

Modification des paramètres

d'affichage 76

Restauration des paramètres 77

Suppression de toutes les données

utilisateur 77

Annexes.....	78
Obtention d'assistance	78
Enregistrement du produit	78
Affichage d'informations sur le logiciel.....	78
nüMaps Guarantee™	78
Cartes supplémentaires.....	78
Mise à jour du logiciel.....	79
Réinitialisation du nüvifone.....	79
A propos des signaux satellites GPS	79
A propos de la batterie.....	79
Remplacement de la batterie.....	80
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare.....	80
Installation sur le tableau de bord.....	81
Retrait de la carte SIM.....	81
Déclaration de conformité.....	81
Dépannage	82
Caractéristiques techniques	84
Index	86

Installation du nūvifone

Présentation du nūvifone

Bouton Marche/Arrêt : maintenez ce bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil ; appuyez brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.



Consultez la section Informations importantes sur le produit et la sécurité du *Manuel de démarrage rapide* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Présentation des icônes de l'écran d'accueil














Vous pouvez faire défiler les icônes de l'écran d'accueil. Touchez et faites glisser pour afficher toutes les icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [pages 3 et 4](#).





Icônes principales	
Icône	Description
	Touchez pour passer un appel téléphonique.
	Touchez pour rechercher des positions, y compris des restaurants, des hôtels et des centres auto.
	Touchez pour afficher la carte.

Icônes d'appel	
	: icône des appels manqués indiquant le nombre d'appels manqués.
	: icône des messages vocaux indiquant le nombre de nouveaux messages vocaux.




Présentation des icônes de l'écran d'accueil








Icônes de défilement			
Icônes	Application	Icônes	Application
	Navigation sur Internet.		Utilisation de l'appareil photo.
	Accès aux messages texte.		Accès aux outils tels que les listes de vérification et le réveil.
	Accès aux comptes de messagerie.		Lancement de Ciao!.
	Accès au calendrier.		Ouverture du lecteur audio.
	Affichage de la météo dans votre zone.		Accès aux paramètres de votre téléphone.
	Accès à vos contacts.		

Conseils et raccourcis

- Touchez  pour revenir à l'écran précédent.
- Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, maintenez  enfoncé sur n'importe quel écran.
- Touchez  et  pour afficher davantage d'options. Touchez rapidement ces boutons pour accélérer le défilement.

Présentation des icônes de la barre d'état

Icône	Description
	Force du signal mobile. Plus les barres colorées sont nombreuses, plus le signal est intense. Un « X » rouge indique une force de signal mobile nulle.
	Connectivité réseau. Cette icône apparaît lorsque le nūvifone est connecté pour accéder à Internet. Si l'icône est blanche, la connexion est en cours d'utilisation. Si l'icône est grise, votre nūvifone tente d'établir une connexion de données avec le réseau. Le type de connexion apparaît en regard de l'icône : G pour GPRS (2.5), E pour Edge (2.75), 3G pour 3G (3.0).
	Connectivité Wi-Fi®. Cette icône apparaît à la place de l'icône de connectivité réseau lorsque le nūvifone utilise le Wi-Fi.

Icône	Description
	Heure actuelle. L'heure est fonction de l'emplacement de l'appareil ou du fuseau horaire sélectionné.
	Le nūvifone est connecté à un périphérique à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.
	Une alarme est définie.
	La technologie sans fil Bluetooth est activée. Le nūvifone n'est connecté à aucun périphérique.
	Connectivité satellite. Plus les barres colorées sont nombreuses, plus le signal satellite est intense. S'il n'y a aucun signal satellite ou si le nūvifone est en mode simulateur, un « X » rouge apparaît.
	Le mode Téléimprimeur est activé.
	Chargement de la batterie. Reportez-vous à la page 7 pour plus d'informations.


Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Appuyez fermement sur le couvercle de la batterie à l'arrière du nûvifone et faites-le glisser pour le retirer.

Couvercle de la batterie



2. Insérez la carte SIM dans le logement situé en haut du compartiment de la batterie. Insérez d'abord le coin biseauté de la carte SIM, en vous assurant que les contacts dorés soient tournés vers le haut. La carte SIM s'enclenche.

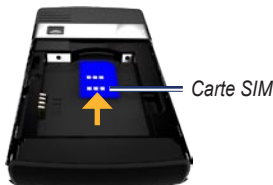

3. Localisez la batterie lithium-ion livrée avec le produit.
4. Localisez les contacts métalliques, situés à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
5. Insérez la batterie de façon que ses contacts métalliques soient alignés sur ceux situés dans son compartiment.






6. Remplacez le couvercle de la batterie à l'arrière du nûvifone.

Chargement de la batterie

1. Insérez l'adaptateur approprié dans l'adaptateur secteur.
2. Connectez la petite extrémité du câble USB au connecteur mini-USB situé sur le côté du nüvifone.
3. Connectez la grande extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur.
4. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

Autres méthodes de chargement

- Placez le nüvifone dans le socle et connectez le câble allume-cigare au socle.
- Connectez le câble allume-cigare au nüvifone.
- Connectez votre nüvifone à un ordinateur grâce au câble USB fourni.
- Insérez la batterie dans le chargeur de batterie (accessoire en option). Pour plus d'informations sur les accessoires en option, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

Icônes de la batterie	Signification
	Autonomie de la batterie. Plus les barres colorées sont nombreuses, plus le niveau de charge de la batterie est élevé.
	Chargement en cours.
	L'alimentation externe est branchée et la batterie est entièrement chargée.

AVERTISSEMENT : ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Mise en place de la carte microSD

L'utilisation d'une carte microSD est facultative.

1. Soulevez le cache en plastique rectangulaire sur le côté du nùvifone et faites-le glisser pour faire apparaître le lecteur de carte microSD.
2. Insérez la carte microSD en vous assurant que les contacts dorés soient tournés vers l'écran du nùvifone. La carte microSD s'enclenche.



3. Remplacez le cache en plastique.

Retrait de la carte microSD

1. Soulevez le cache en plastique rectangulaire sur le côté du nùvifone et faites-le glisser pour faire apparaître le lecteur de carte microSD.
2. Poussez la carte microSD jusqu'au dé clic.
3. Sortez la carte microSD.

Orientation de l'écran

- Tournez le nūvifone vers la gauche ou vers la droite pour passer en mode horizontal (paysage).
- A partir du mode horizontal, tournez le nūvifone vers la gauche ou vers la droite pour passer en mode vertical (portrait).

Défilement de l'écran

- Touchez et faites glisser votre doigt pour faire défiler lentement le menu.
- Touchez, faites glisser votre doigt rapidement puis retirez-le pour continuer à faire défiler l'écran après avoir retiré votre doigt.
- Touchez l'écran pour arrêter le défilement ou attendez que l'image ralentisse puis s'arrête.

Verrouillage de l'écran

- Le nūvifone étant allumé, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt** et touchez deux fois l'icône de déverrouillage.



Montage du nûvifone


Avant de monter le nûvifone, reportez-vous à la section Informations importantes sur le produit et la sécurité du *Manuel de démarrage rapide* pour obtenir des informations relatives au montage sur pare-brise.

1. Branchez le câble allume-cigare sur le connecteur d'alimentation à l'arrière du socle.



2. Retirez le plastique transparent du support à ventouse. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
3. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.
4. Abaissez le levier vers le pare-brise.
5. Engagez le socle dans le bras à ventouse.

Bras de support à ventouse

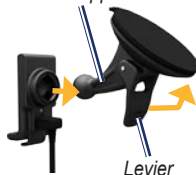


6. Placez les contacts dorés situés sur la partie gauche de votre nûvifone dans le socle.
7. Inclinez le nûvifone vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le socle.



8. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

Acquisition des signaux satellites


1. Sortez dans une zone dégagée, à l'écart des bâtiments ou des arbres élevés.
2. Allumez votre nūvifone.

L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes. L'icône de satellite  indique la puissance des signaux satellites. Lorsqu'au moins une ligne est verte, le nūvifone capte les signaux satellites.

Utilisation du téléphone

Composition d'un numéro

La première fois que vous touchez l'icône d'appel , le nûvifone affiche la page de numérotation.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler** (> **Composer**).
2. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier tactile.
3. Touchez  pour composer le numéro de téléphone.

Appel d'un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler** > **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact, puis touchez **Appeler**.

Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification des contacts, reportez-vous à la [page 35](#).

Configuration de la messagerie vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Téléphone** > **Numéro de la messagerie vocale**, puis vérifiez que votre numéro de messagerie vocale est correct.
2. Touchez **Appeler** > **Contacts** > **Boîte vocale**, puis suivez les instructions.





Appel de la messagerie vocale

L'icône de la messagerie vocale s'affiche sur l'écran d'accueil lorsque vous avez de nouveaux messages vocaux.

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour appeler votre messagerie vocale :

- Touchez **Appeler** > **Contacts** > **Boîte vocale**.
- Touchez **Appeler** > **Composer**, puis maintenez la touche « 1 » enfoncée.
- Touchez **Contacts** > **Boîte vocale**.


Utilisation de l'historique des appels

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler > Historique des appels**.
Les appels sont divisés en quatre catégories :
 -  : appel composé
 -  : appel reçu
 -  : appel manqué
 -  : boîte vocale
- Sélectionnez un appel.
- Sélectionnez une option :
 - Appeler** : permet d'appeler le numéro.
 - Texte** : permet d'envoyer un message texte.
 - Aller !** : le cas échéant, permet de naviguer jusqu'à la position attribuée au numéro.

Suppression de tous les appels

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler > Historique des appels**.
- Touchez  > **Effacer l'historique**.

Suppression d'un appel

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler > Historique des appels**.
- Sélectionnez un appel.
- Touchez  > **Supprimer de l'historique des appels**.
- Touchez **Oui**.

Affichage des appels correspondants

Les appels correspondants sont des appels émis vers le même numéro ou reçus depuis le même numéro.

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler > Historique des appels**.
- Sélectionnez un appel.
- Touchez  > **Afficher les appels correspondants**.

La liste des appels correspondants apparaît, indiquant la durée des appels ou un message de statut.

Recherche inversée

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. La recherche inversée n'est pas disponible dans toutes les zones.

La recherche inversée vous permet de rechercher l'adresse correspondant à un numéro de téléphone qui vous a appelé.


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler** > **Historique des appels**.
2. Sélectionnez un appel.
3. Touchez  > **Recherche inversée**.

Réception d'un appel

Touchez **Répondre** pour prendre l'appel.

Touchez **Ignorer** pour ignorer un appel.

REMARQUE : avec certains forfaits, le fait de toucher **Ignorer** envoie l'appel vers la boîte vocale.

Pour répondre à un appel lorsque l'écran est verrouillé, touchez deux fois .


Pour ignorer un appel lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.


Pour désactiver le son d'un appel, touchez le bouton de diminution du **Volume**.

Utilisation des options en communication

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez effectuer d'autres tâches. Les options suivantes sont disponibles sur la page En communication :


- **Haut-parleur** : permet d'activer le haut-parleur.
- **Silencieux** : permet de désactiver l'entrée audio du micro. Votre correspondant ne vous entendra pas parler.
- **Ajouter** : permet de sélectionner un numéro à ajouter à l'appel en cours lors d'un appel de conférence.
- **Mettre en attente** : permet de mettre l'appel en cours en attente.
- **Fin d'appel** : permet de mettre fin à l'appel en cours.

-  : permet d'ouvrir un clavier numérique pour les systèmes automatisés qui requièrent des entrées numériques.



Pour revenir à la page En communication, touchez **Appeler** sur l'écran d'accueil, ou touchez , si cette fonction est disponible.

Fin d'appel

Pour prévenir tout risque de saisie involontaire, l'écran du nûvifone se verrouille pendant les appels.

1. Si l'écran est sombre, touchez deux fois l'icône de déverrouillage .
Si l'écran est noir, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Touchez **Fin d'appel**.

Recomposition d'un numéro

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler** > **Composer**.
2. Touchez . Le dernier numéro composé apparaît dans la barre blanche.
3. Touchez de nouveau  pour appeler ce numéro.

Définition des sonneries


Vous pouvez définir une sonnerie par défaut et attribuer des sonneries différentes à vos contacts.

Si vous avez chargé de la musique sur votre nûvifone, vous pouvez également utiliser les chansons comme sonneries. Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers audio sur le nûvifone, reportez-vous à la [page 59](#).

Définition d'une sonnerie par défaut

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Sons**.
2. Touchez le bouton situé sous **Téléphone**.
3. Touchez **Sonneries**.
4. Sélectionnez une sonnerie, puis touchez **OK**.

Attribution d'une sonnerie à un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appeler > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Touchez  > **Modifier le contact**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la catégorie Personnel, puis touchez **Sonnerie**.
5. Sélectionnez une sonnerie, puis touchez **OK**.

Transfert d'un appel

Vous avez la possibilité de transférer les appels entrants vers un autre numéro.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Téléphone**.
2. Touchez le bouton situé sous **Transfert des appels**.
3. Touchez le bouton situé sous **Transfert**.
4. Touchez **Activé > OK**.
5. Sélectionnez une option :
 - **Historique** : permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
 - **Contacts** : permet de sélectionner un numéro dans vos contacts.
 - **Saisir le numéro** : permet de saisir un numéro.

Utilisation de la mise en attente des appels


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Touchez le bouton situé sous **Mise en attente des appels**.
3. Touchez **Activé** > **OK**.

Organisation d'un appel de conférence

1. Composez le premier numéro de téléphone.
2. Touchez **Ajouter**.
3. Sélectionnez une option pour composer le second numéro de téléphone.
4. Touchez **Participer**.

La page Appel de conférence s'affiche.

Parler en privé pendant un appel de conférence

1. Depuis la page Appel de conférence, touchez . La liste des participants s'affiche.
2. Touchez **Privé** en regard du correspondant avec lequel vous voulez parler en privé. Les autres membres de l'appel de conférence peuvent continuer à se parler.

Déconnexion d'un participant à l'appel

1. Depuis la page Appel de conférence, touchez . La liste des participants s'affiche.
2. Touchez **Abandon** en regard du correspondant que vous voulez déconnecter.

Recherche de positions


Le menu Rechercher permet de rechercher des adresses, des points d'intérêt (restaurants, hôtels, attractions) et d'autres endroits dans les données cartographiques intégrées.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : selon la version des données cartographiques intégrées sur votre appareil, les noms de bouton peuvent varier et les étapes se dérouler dans un ordre différent de celui présenté ci-dessous.


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Adresse**.
2. Modifiez l'état, le pays ou la province, le cas échéant.

3. Touchez **Saisir la ville**, saisissez la ville/le code postal, puis touchez **OK**. Sélectionnez la ville/le code postal dans la liste. (Toutes les données cartographiques n'offrent pas la recherche par code postal.) Si vous n'êtes pas sûr de la ville, touchez **Tout rechercher**.
4. Saisissez le numéro de l'adresse, puis touchez **OK**.
5. Saisissez le nom de la rue, puis touchez **OK**.
6. Sélectionnez la rue dans la liste, le cas échéant.
7. Touchez l'adresse, le cas échéant.
8. Touchez **Aller !** ou **Afficher carte** pour afficher la position sur la carte.

Touchez  pour enregistrer la position ou envoyer un message de position.

Utilisation de la page Position

Lorsque vous sélectionnez une position, la page Position s'affiche.

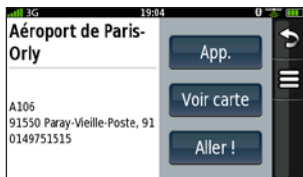

- **Appeler** : touchez pour appeler la position.
- **Afficher carte** : touchez pour afficher la position sur la carte.
- **Aller !** : touchez pour créer un itinéraire jusqu'à cette position.
- **Menu** : touchez pour enregistrer la position ou pour envoyer la position dans un message de position.

Recherche d'un point d'intérêt

Les cartes détaillées chargées dans votre nûvifone contiennent des millions de points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie, si nécessaire.
3. Sélectionnez une destination.

Appel d'une position

Les numéros de téléphone ne sont pas disponibles pour toutes les positions.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher**.
2. Touchez une catégorie et une sous-catégorie, si nécessaire.
3. Sélectionnez une position.
4. Touchez **Appeler**.

Navigation jusqu'à un contact

Si vous avez entré une adresse pour un contact, vous pouvez créer un itinéraire jusqu'à celle-ci.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Touchez **Aller !**.

Définition de la position d'origine


Définissez l'endroit où vous vous rendez le plus fréquemment comme position d'origine.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Domicile**.
2. Sélectionnez une option :
 - **Saisir mon adresse**
 - **Utiliser ma position actuelle**
 - **Choisir dans Destinations récentes**



Retour maison


Pour naviguer jusqu'à votre position d'origine une fois celle-ci définie, touchez **Rechercher > Domicile > Aller !**. Votre position d'origine est également mémorisée dans vos favoris. Reportez-vous à la [page 21](#) pour plus d'informations.

Modification de votre position d'origine

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Domicile**.
2. Touchez  **> Modifier**.
3. Sélectionnez une option :
 - **Modifier le nom**
 - **Joindre une photo** ou **Modifier la photo**
 - **Modifier le symbole cartographique**
 - **Modifier le n° de téléphone**
 - **Modifier les catégories**

Suppression de votre position d'origine

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Domicile**.
2. Touchez  > **Modifier**.
3. Touchez  > **Supprimer**.
4. Touchez **Oui**.

ASTUCE : pour entrer une nouvelle position d'origine, touchez **Rechercher** >  > **Définir la position d'origine**. Sélectionnez une option.

Recherche avec la Recherche locale

L'utilisation de ce service requiert une connexion de données. Les commerces référencés dans la Recherche locale peuvent être notés en fonction des commentaires des utilisateurs.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Recherche locale**.
2. Sélectionnez une catégorie ou touchez **Chercher par nom**.
3. Sélectionnez une position.

REMARQUE : la Recherche locale n'est pas disponible dans toutes les zones.

Enregistrement des positions favorites

Vous pouvez enregistrer des positions dans vos favoris afin de les retrouver rapidement et de créer des itinéraires vous y guidant. Le nûvifone peut stocker environ 3 000 positions favorites.

1. Après avoir sélectionné une position, touchez  > **Enregistrer** pour enregistrer la position dans vos favoris.
2. Touchez **OK**.

Recherche de positions favorites

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Favoris**. Vos positions enregistrées sont répertoriées par catégorie.
2. Touchez **Toutes les catégories** pour rechercher toutes vos positions enregistrées.

Recherche d'une position favorite avec la fonction de recherche par nom


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Favoris**.
2. Sélectionnez une catégorie, si besoin.
3. Touchez **Saisir le nom**.
4. Saisissez le nom de la position et touchez **OK**.

Recherche de destinations récentes

Le nûvifone stocke les 50 dernières destinations.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Destinations récentes**.
2. Sélectionnez une position.

Effacement de la liste des destinations récentes

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher** > **Destinations récentes**.
2. Touchez  > **Effacer**.
3. Touchez **Oui**.

Cette opération efface la liste des destinations récentes. Ces positions ne sont pas supprimées du nûvifone.

Recherche dans les Pages blanches

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Les Pages blanches ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

Recherche par nom dans les Pages blanches

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Pages blanches > Par nom.**
2. Saisissez le nom de famille, puis touchez **Suivant.**
3. Saisissez le prénom, si nécessaire, puis touchez **OK.**

Pour saisir à nouveau le nom, touchez **Réessayer.**

Recherche par numéro de téléphone dans les Pages blanches


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Pages blanches > Par numéro de téléphone.**
2. Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez **OK.**

Recherche des horaires des films

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Les horaires des films ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Horaires films.**
2. Touchez la date pour sélectionner une nouvelle date, si nécessaire.
3. Touchez **Rechercher par titre de film** ou **Rechercher par cinéma.**
4. Sélectionnez un titre de film et un cinéma. Une liste d'horaires s'affiche.

Ajout d'un horaire de film à votre calendrier

1. Recherchez un film.
2. Sur la page Position, touchez  > **Ajouter au calendrier.**
3. Sélectionnez un horaire de film, puis touchez **OK.**

Recherche d'événements à venir

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Les événements locaux ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

Vous pouvez rechercher des événements à venir, notamment des expositions d'art, des concerts et des événements sportifs.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Événements à venir**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez les flèches situées en haut de l'écran pour sélectionner une date différente, si nécessaire.
4. Sélectionnez un événement pour obtenir plus d'informations.
 - Touchez **Afficher carte** pour afficher la position de l'événement sur la carte.
 - Touchez **Me le rappeler plus tard** pour ajouter l'événement à votre calendrier et recevoir un rappel.

Recherche de villes

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Villes**. Les villes à proximité sont répertoriées par distance, les villes les plus proches apparaissant en tête de liste.
2. Touchez **Saisir le nom** pour rechercher une ville en saisissant son nom.

Navigation grâce à des photos

L'utilisation de ce service requiert une connexion de données. Ce service n'est pas disponible dans toutes les zones.


Votre appareil nüvi met à votre disposition des photos sur lesquelles figurent des informations de position. Vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer jusqu'aux lieux et aux monuments figurant sur les photos.

REMARQUE : la navigation photo n'est pas disponible dans toutes les zones.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Photos**. Une liste de photos des positions proches s'affiche.
2. Touchez une photo dans la liste. La page détaillée de la photo s'affiche.

Recherche des prix du carburant

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Les prix des carburants ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Cette fonction requiert une connexion de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Prix des carburants**. La liste des stations-service à proximité de votre position s'affiche.
2. Pour afficher les prix d'un type de carburant particulier, touchez , puis sélectionnez un type de carburant.

Saisie de coordonnées








Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez accéder à cette position à l'aide des coordonnées de latitude et de longitude. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor.


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Coordonnées**.
2. Touchez **Format** pour modifier le type de coordonnées.
3. Touchez une case pour y entrer une partie des coordonnées.
4. Saisissez les coordonnées, puis touchez **Suivant**.

Recherche d'une position à l'aide de la carte

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Parcourir la carte**.
2. Touchez et faites glisser la carte pour afficher une autre zone de la carte.
3. Touchez un point quelconque de la carte. Une flèche apparaît, pointant sur la position que vous avez sélectionnée.


Astuces pour naviguer sur la carte

- Touchez  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez  pour afficher la carte en deux dimensions (2D).
- Touchez  pour afficher la carte en trois dimensions (3D).
- Touchez  pour faire pivoter la carte autour de votre position actuelle.
- Touchez  > **Aller !** pour naviguer jusqu'à la position.
- Touchez  > **Enregistrer** pour enregistrer la position.

- Touchez  > **Envoyer la position** pour envoyer les coordonnées de la position sélectionnée dans un message de position. Reportez-vous à la [page 37](#) pour plus d'informations.

Planification et enregistrement d'un itinéraire

Vous pouvez planifier et enregistrer des itinéraires personnalisés, comportant plusieurs étapes.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Rechercher > Itinéraires > Nouvel itinéraire**.
2. Touchez **OK** pour rechercher une position de départ.
3. Choisissez une position, puis touchez **Sélectionner**.
4. Touchez **OK** pour rechercher une destination.
5. Choisissez une position, puis touchez **Sélectionner**. Le nœufone calcule alors l'itinéraire.
6. Touchez  pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer des points** : sélectionnez les points à supprimer, puis touchez **Supprimer des points**.
- **Réorganiser les points de façon optimale** : permet au nœufone de réorganiser les points.

7. Touchez . L'itinéraire est enregistré.

Pour ajouter des points supplémentaires à l'itinéraire, touchez **Ajouter une étape**.

Pour modifier l'ordre des étapes dans votre itinéraire, touchez **Réorganiser**.

Suivi d'un itinéraire

Une fois la position sélectionnée, le nüvifone crée un itinéraire jusqu'à cette position. Une ligne magenta marque votre itinéraire. Tout au long de votre trajet, votre nüvifone vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le nüvifone recalcule l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.

Une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur les routes principales. Cette icône indique la limite de vitesse à respecter sur la route que vous empruntez.

Touchez un point de la page Carte pour parcourir la carte.



- 1 Touchez pour afficher la page du prochain changement de direction.
- 2 Touchez pour afficher la liste des changements de direction.
- 3 Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.
- 4 Touchez pour afficher le Calculateur de voyage.
- 5 Touchez pour afficher la page Où suis-je ?.
- 6 Touchez pour afficher le Calculateur de voyage.
- 7 Touchez pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Affichage de la page du prochain changement de direction

Pendant le suivi d'un itinéraire, la page du prochain changement de direction affiche le changement de direction sur la carte, ainsi que la distance et le temps estimés restants avant celui-ci.

Sur la carte, touchez l'indicateur de changement de direction situé dans le coin supérieur gauche. La page du prochain changement de direction s'affiche.



REMARQUE : vous pouvez également afficher la page du prochain changement de direction en touchant un changement de direction dans la liste des changements de direction.

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, la liste des changements de direction affiche des instructions détaillées pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

Sur la carte, touchez la barre de texte en haut de l'écran. La liste des changements de direction s'affiche.



Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1. Sur la carte, touchez la barre de texte en haut de l'écran.
2. Touchez **Afficher carte**. La carte s'affiche et indique votre itinéraire par une ligne de couleur magenta.

Affichage de la page Calculateur de voyage

Le Calculateur de voyage indique votre vitesse actuelle et vous fournit des statistiques utiles sur votre trajet.

Sur la carte, touchez le champ **Arrivée** ou le champ **Vitesse**.



Réinitialisation du Calculateur de voyage

Réinitialisez le Calculateur de voyage avant votre départ.


1. Sur la carte, touchez le champ **Arrivée** ou le champ **Vitesse**.
2. Touchez **Réinitialiser trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le Calculateur de voyage.
3. Touchez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.

Utilisation du compas

Le nüvifone comprend un compas sur plusieurs axes, qui peut être utilisé pendant la conduite ou la marche, en mode portrait ou paysage. Le compas apparaît sur la page Calculateur de voyage. Lorsque vous roulez, le compas pivote pour indiquer votre direction. L'indicateur de bogue qui s'affiche sous la forme d'un triangle inversé en haut du compas affiche votre cap. La flèche verte indique le relèvement vers votre destination. Lorsque cette flèche est orientée vers l'indicateur de bogue, cela signifie que votre direction pointe directement vers votre lieu de destination.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte**.
2. Touchez **Vitesse** ou **Arrivée**.


Etalonnage du compas

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Afficher carte**.
2. Touchez **Vitesse** ou **Arrivée**.
3. Touchez  > **Etalonner compas**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Suivi d'un détour

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez .
2. Touchez **Détour**.

Ajout d'une étape

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  > **Rechercher**.
2. Recherchez l'étape supplémentaire.
3. Touchez **Aller !**.
4. Touchez **Définir comme étape dans l'itinéraire** pour ajouter cette étape avant votre destination finale.

A propos des modes d'utilisation

Il existe deux modes d'utilisation : Automobile et Piéton. En mode Automobile, le nüvifone calcule des itinéraires adaptés à la conduite automobile. Ces itinéraires obéissent au code de la route (rues à sens unique, par exemple). Le nüvifone utilise des vitesses automobiles standard pour calculer votre heure d'arrivée.

En mode Piéton, le nüvifone calcule des itinéraires adaptés à la marche. Ces itinéraires privilégient les petites rues aux autoroutes. Le nüvifone utilise des vitesses de marche standard pour calculer votre heure d'arrivée.

L'appareil passe automatiquement du mode Automobile au mode Piéton et inversement en fonction des éléments suivants :


- Si vous ne suivez aucun itinéraire et que le nüvifone est placé dans le socle, il est en mode Automobile.
- Si vous ne suivez aucun itinéraire et que le nüvifone n'est pas placé dans le socle, il est en mode Piéton.
- Si vous suivez un itinéraire, le nüvifone conserve le mode dans lequel l'itinéraire a été créé.
- Si vous créez un itinéraire de plus de 8 kilomètres, le nüvifone utilise le mode Automobile.

Les préférences d'itinéraire sont différentes pour ces deux modes d'utilisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 72](#).

Affichage de l'info-traffic

A propos de l'info-traffic

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données.

Lorsque vous recevez des informations sur la circulation, l'icône de trafic  apparaît dans le coin supérieur gauche de la page Carte. L'icône change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.



: trafic fluide.



: ralentissement du trafic.




: circulation fortement perturbée, voire interrompue.


REMARQUE : les informations sur le trafic et le calcul de retard ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/traffic.

Présentation du trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le nüvifone prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, le nüvifone recalcule automatiquement l'itinéraire. Le problème de circulation ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.


En cas de problème de circulation peu important sur votre itinéraire, l'icône de trafic  affiche le temps supplémentaire qu'il faut ajouter à votre itinéraire. Le calcul de ce retard est inclus dans l'estimation de l'heure d'arrivée.

Utilisation du menu Trafic

1. Sur la carte, touchez  pour afficher le menu Trafic.
2. Sélectionnez une option :
 - **Afficher la carte de trafic** : permet d'afficher la carte de trafic, qui indique l'état de la circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur. Pour revenir à la carte standard à partir de la carte de trafic, touchez l'icône de trafic, puis **Afficher la carte standard**. Lorsque vous rencontrez des difficultés de circulation, la carte normale laisse automatiquement place à la carte de trafic.
 - **Recherche de trafic** : affiche une liste des problèmes de circulation. Pour afficher les détails relatifs à un problème de circulation particulier, touchez-le dans la liste pour le sélectionner.
 - **Trafic sur l'itinéraire** : affiche les problèmes de circulation sur votre itinéraire, y compris le temps d'arrivée estimé pour chaque ralentissement et la distance vous

séparant de chacun d'entre eux. S'il y a plusieurs problèmes de circulation sur votre itinéraire, touchez les flèches pour afficher d'autres problèmes de circulation.

Contournement manuel du trafic

1. Sur la carte, touchez l'icône de trafic.
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Touchez les flèches pour sélectionner un problème de circulation, si nécessaire.
4. Touchez  > **Eviter** pour contourner le problème de circulation sélectionné.

Le problème de circulation ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.



Modification des paramètres de contournement du trafic

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Navigation**.
2. Touchez **Automobile**.
3. Touchez le bouton situé sous **Contournements**.
4. Décochez la case Trafic, puis touchez **OK**.


Gestion des contacts

Ajout d'un contact

Le nüvifone peut stocker jusqu'à 5 000 contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une catégorie et saisissez les informations.
4. Touchez  pour enregistrer le contact.

Modification d'un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Touchez  > **Modifier le contact**.
4. Sélectionnez une catégorie pour modifier des informations.

Attribution d'une image à un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Touchez  > **Modifier le contact**.
4. Touchez la photo du contact.
5. Sélectionnez une photo.
6. Touchez et faites glisser pour déplacer la photo.
7. Touchez  et  pour régler le niveau de zoom.
8. Touchez **Sélectionner**.

Attribution d'une position à un contact existant


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Touchez **Aller !**.
4. Sélectionnez un type d'adresse.
5. Recherchez la position que vous souhaitez affecter au contact.
6. Touchez **Sélectionner**.

Utilisation du répertoire téléphonique de la carte SIM


Vous pouvez exporter et importer des informations de contact vers la carte SIM.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Touchez  > **Répertoire téléphonique de la carte SIM**.
3. Sélectionnez une option.



Suppression d'un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact à supprimer.
3. Touchez  > **Supprimer**.
4. Touchez **Supprimer** > **Oui**.

Suppression de plusieurs contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Touchez  > **Supprimer les contacts**.
3. Cochez la case située en regard des contacts à supprimer.
4. Touchez **Supprimer** > **Oui**.

Suppression de tous les contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Touchez  > **Supprimer les contacts**.
3. Touchez  > **Tout sélectionner**.
4. Touchez **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation des SMS ou de la messagerie texte

Envoi d'un message texte

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Message texte** > **Nouveau message**.
2. Touchez l'intérieur de la case **A** : pour saisir les informations du destinataire.
3. Touchez **Utiliser le clavier numérique** pour saisir le numéro de téléphone du destinataire ou **Ajouter un contact** pour sélectionner un contact comme destinataire.
4. Touchez l'intérieur de la case **Message** : pour saisir un message.
5. Saisissez un message, puis touchez **OK**.
6. Touchez **Envoyer**.

Lecture d'un message texte

Lorsque vous recevez un message texte, une icône contenant un nombre s'affiche à côté de l'icône des messages texte sur l'écran d'accueil. Le nombre situé dans l'icône indique le nombre de messages texte non lus.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Message texte**.
2. Touchez la conversation pour lire le message texte.
3. Touchez **Répondre** pour rédiger une réponse au message.

Envoi d'un message de position

Les messages de position contiennent à la fois des informations textuelles et GPS que les autres utilisateurs de nœufone peuvent consulter. Les utilisateurs de produits autres que le nœufone reçoivent ces messages au format texte brut avec des informations de position.


REMARQUE : faites preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Message texte** > **Nouveau message**.
2. Touchez  > **Insérer la position**.
3. Sélectionnez une position.


4. Sélectionnez un destinataire.
5. Saisissez un message, si nécessaire.
6. Touchez **Envoyer**.

Utilisation des options de la messagerie texte

Appel de l'expéditeur

1. Sélectionnez une conversation.
2. Touchez  > **Appeler**.

Ajout de l'expéditeur aux contacts

1. Sélectionnez une conversation.
2. Touchez  > **Ajouter au contact**.
3. Choisissez si l'expéditeur doit être ajouté en tant que nouveau contact ou s'il doit être ajouté à des informations de contact existantes.

Transfert d'un message texte

1. Sélectionnez une conversation.
2. Sélectionnez un message.
3. Touchez **Transférer le message**.
4. Saisissez un destinataire.
5. Touchez **Envoyer**.

Suppression de messages texte


Vous pouvez supprimer des messages texte de manière individuelle, des conversations complètes ou l'ensemble des messages et des conversations de votre boîte de réception.

Suppression d'un message texte

1. Sélectionnez une conversation.
2. Sélectionnez un marqueur de message.
3. Touchez **Supprimer le message**.

Le message est supprimé de la conversation.

Suppression d'une conversation

1. Sélectionnez une conversation.
2. Touchez  > **Supprimer la conversation**.
3. Touchez **Oui**.

Suppression de tous les messages texte

1. Touchez **Message texte** >  > **Tout supprimer**.
2. Touchez **Oui**.


Utilisation de l'appareil photo


Prise de vue

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Appuyez sur le bouton **Appareil photo** sans l'enfoncer complètement pour effectuer la mise au point sur l'objet. Une case verte apparaît à l'écran. Le nûvifone effectue la mise au point sur l'objet situé dans la case.
3. Maintenez le bouton **Appareil photo** enfoncé jusqu'au clic de la prise de vue. La photo est enregistrée.

Ajout d'informations de position à une photo

Si le nûvifone reçoit des signaux GPS lorsque vous prenez une photo, la position GPS actuelle peut être attribuée à la photo. Lorsque vous visualisez la photo, vous pouvez également naviguer jusqu'à la position, l'afficher sur la carte ou l'enregistrer dans vos favoris.

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez  > **Accepter**, le cas échéant.
3. Suivez les instructions pour prendre une photo.

Lorsque vous visualisez la photo, touchez  pour naviguer jusqu'à la position, l'afficher sur la carte ou l'enregistrer dans vos favoris.

Affichage d'une photo





1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une photo.

Touchez les flèches pour afficher des photos supplémentaires.

Affichage d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez .
3. Touchez  > **Diaporama** ou touchez une photo, puis touchez  > **Diaporama**.

Définition du papier peint

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une photo.
4. Touchez  > **Définir comme papier peint**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes pour modifier la photo.
 - Touchez et faites glisser pour déplacer la photo.
 - Touchez  et  pour régler le niveau de zoom.
 - Touchez  pour faire pivoter la photo.
6. Touchez **Portrait**.
7. Répétez ces étapes pour configurer le papier peint en mode Paysage, puis touchez **Paysage**.

L'image du papier peint apparaît lorsque le nūvifone est verrouillé.

Partage d'une photo

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une photo.
4. Touchez **Partager**.

Le nūvifone crée un message électronique et intègre la photo en pièce jointe.



Navigation jusqu'à une photo

1. Appuyez sur le bouton **Appareil photo**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une photo.
4. Touchez .
5. Touchez  > **Aller !**.



Utilisation du lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge les fichiers MP3. Pour plus d'informations sur le transfert de musique sur le nûvifone, reportez-vous à la [page 59](#).

Lecture d'une chanson

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Lecteur audio**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez une catégorie.
4. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez une chanson ou une liste de chansons. La chanson ou la liste de chansons sélectionnée démarre.
 - Touchez  > **Toutes les chansons**. Toutes les chansons de la catégorie sélectionnée sont ajoutées à la liste de chansons en cours.



Création d'une liste de chansons

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Lecteur audio**.
2. Touchez .
3. Touchez **Listes de chansons** > **Nouvelle liste de chansons**.
4. Sélectionnez une catégorie.
5. Sélectionnez des chansons à ajouter à la liste, ou touchez  > **Toutes les chansons** pour ajouter toutes les chansons.
6. Touchez **OK**. La liste de chansons est enregistrée sous un nom générique (par exemple, « Liste de chansons 1 »).

Les listes de chansons sont enregistrées au format .m3u sur le nûvifone.

Lecture d'une liste de chansons

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Lecteur audio**.
2. Touchez .
3. Touchez **Listes de chansons**.
4. Sélectionnez une liste de chansons.
5. Si nécessaire, sélectionnez un mode de lecture.


-  : permet de lire les chansons de la liste dans le désordre (lecture aléatoire).
 -  : permet de répéter la liste une fois que toutes les chansons ont été lues.
6. Sélectionnez une chanson pour démarrer la liste.

Enregistrement de la liste de chansons en cours



1. Depuis le lecteur audio, touchez la liste de chansons.

Liste de chansons



2. Touchez  > **Enregistrer**.
3. Saisissez un nom, puis touchez **OK**.

Modification d'une liste de chansons

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Lecteur audio**.
2. Touchez .
3. Touchez **Listes de chansons**, puis sélectionnez une liste.
4. Touchez .
5. Sélectionnez une option :
 - **Renommer**
 - **Supprimer une liste de chansons**
 - **Ajouter des chansons**
 - **Supprimer des chansons**


Navigation sur Internet


Saisie d'une URL

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Navigateur Web**.
2. Touchez .
3. Saisissez une URL, puis touchez **OK**.


Utilisation du navigateur


Utilisez les icônes suivantes pour naviguer sur Internet.

 : permet d'effectuer un zoom avant au centre de l'écran.


 : permet d'effectuer un zoom arrière depuis le centre de l'écran.

 : permet de revenir à l'écran d'accueil.


 : permet d'actualiser la page Web active.

 : permet d'interrompre le chargement de la page Web.

 : permet de saisir une URL.

 : permet de revenir à la page Web précédente de l'historique.

Astuces de navigation sur Internet

- Touchez et faites glisser l'écran pour faire défiler une page Web.
- Touchez les liens, les zones de texte et les autres éléments interactifs pour les activer.
- Touchez  pour afficher les options suivantes :
 - **Signets** : permet d'afficher une liste de signets.
 - **Envoyer par e-mail à** : permet d'envoyer l'URL par e-mail à un destinataire.
 - **Historique** : permet d'afficher une liste des sites Web visités.
 - **Avancer** : permet de passer à la page Web suivante dans l'historique.

Définition de la page d'accueil du navigateur

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.
2. Touchez le bouton situé sous **Page d'accueil**.
3. Saisissez une URL, puis touchez **OK**.

Enregistrement de signets

1. Naviguez vers la page Web que vous souhaitez enregistrer.
2. Touchez  > **Signets** > **Ajouter la page active**.

Effacement de l'historique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applications** > **Navigateur**.
2. Touchez le bouton situé sous **Historique**.
3. Touchez **Oui**.

Utilisation de la messagerie électronique

Votre nûvifone peut configurer automatiquement les informations de compte pour certains comptes de messagerie électronique.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires, le nûvifone vous invite à les saisir. Les informations du compte sont disponibles auprès de votre fournisseur de compte de messagerie électronique.

Configuration de la messagerie électronique




1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez **Ajouter un compte**.
3. Saisissez l'adresse e-mail, puis touchez **OK**.
4. Saisissez le nom d'utilisateur, si nécessaire, puis touchez **OK**.
5. Saisissez le mot de passe, puis touchez **OK**.

6. Si vous y êtes invité, suivez les instructions pour saisir les informations relatives au compte de messagerie électronique obtenues auprès de votre fournisseur de compte.
7. Si nécessaire, touchez **Paramètres de messagerie** ou **Paramètres SMTP**, puis saisissez les informations du compte de messagerie électronique.
8. Touchez **Tester les paramètres** pour tester les paramètres du compte.
9. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres du compte.

Envoi d'un message électronique


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez **Rédiger**.
3. Si nécessaire, touchez **De** : pour sélectionner le compte de messagerie électronique à partir duquel vous souhaitez envoyer le message électronique. Si vous ne sélectionnez aucun compte de messagerie électronique, le message électronique sera envoyé depuis le compte par défaut.
4. Touchez **A** : pour saisir les informations du destinataire.

Pour entrer des destinataires supplémentaires, y compris des destinataires en copie carbone (cc) ou en copie carbone invisible (cci), sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

- Touchez **A** : > **Ajouter A** : pour entrer un autre destinataire.
 - Touchez **A** : > **Ajouter Cc** : pour entrer des destinataires en copie carbone.
 - Touchez **A** : >  > **Ajouter Cci** : pour entrer des destinataires en copie carbone invisible.
5. Pour saisir un objet et ajouter une pièce jointe, touchez les cases correspondantes.
 6. Touchez **Message** pour saisir un message texte, puis touchez **OK**.
 7. Pour ajouter au message les informations concernant votre position actuelle, touchez l'icône située dans le coin inférieur droit.
 : les informations sur la position seront ajoutées.
 : les informations sur la position ne seront pas ajoutées.
 8. Touchez **Envoyer**.

Consultation des messages électroniques

Lorsque vous recevez un nouveau message électronique, un nombre indiquant le nombre de messages non lus s'affiche en regard de l'icône des messages électroniques sur l'écran d'accueil.


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Consulter les e-mails**.
3. Sélectionnez un message électronique pour l'afficher.
4. Touchez **Répondre** ou **Répondre à tous** pour rédiger une réponse. Touchez **Transférer** pour envoyer le message électronique à un autre destinataire.


Définition d'un intervalle de vérification des messages électroniques

Vous pouvez paramétrer votre nûvifone pour qu'il vérifie automatiquement la présence de nouveaux messages électroniques à intervalles réguliers.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Applications > E-mail**.
3. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
4. Touchez **Modifier les paramètres de compte**.
5. Touchez **Paramètres de messagerie**.
6. Touchez le bouton situé sous **Vérifier l'intervalle**.
7. Sélectionnez un intervalle, puis touchez **OK**.


Suppression de messages électroniques

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Supprimer les messages**.

3. Sélectionnez les messages électroniques que vous voulez supprimer ou touchez  > **Tout sélectionner**.
4. Touchez **Supprimer > Oui**.

Utilisation des options de la messagerie électronique

Attribution d'options aux messages rédigés

Sur la page de rédaction des e-mails, touchez  pour afficher les options suivantes :


- **Définir l'importance** : permet d'attribuer une importance Basse, Normale ou Elevée à un message électronique.
- **Enregistrer comme brouillon** : permet d'enregistrer le message actif dans le dossier Brouillons sans l'envoyer.

- **Envoyer plus tard** : permet de conserver le message dans la Boîte d'envoi jusqu'à ce que le nùvifone consulte à nouveau les e-mails.

Modification des comptes de messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Changer de dossier**.
3. Touchez **Changer de compte**.
4. Sélectionnez un compte ou touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un compte de messagerie électronique.


Accès au dossier Brouillons

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Changer de dossier**.
3. Touchez **Brouillons**.


Accès aux autres dossiers d'un compte de messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Changer de dossier**.
3. Sélectionnez un dossier pour en afficher le contenu.

Recherche d'un message électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez  > **Rechercher dans le dossier actif**.
3. Saisissez le sujet ou l'expéditeur du message électronique à rechercher.
4. Touchez **OK**.


Définition du compte de messagerie électronique par défaut

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail**.
2. Touchez  > **Compte par défaut**.
3. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
4. Touchez **OK**.

Modification des paramètres de compte de messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail**.
2. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
3. Touchez **Modifier les paramètres de compte**.
4. Touchez **Paramètres de messagerie** ou **Paramètres SMTP** pour modifier les détails du compte de messagerie électronique.

Suppression d'un compte de messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applications** > **E-mail**.
2. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
3. Touchez  > **Supprimer un compte**.
4. Touchez **Oui**.

Utilisation de Ciao!™

Cette fonction requiert une connexion de données.

L'application Ciao! envoie régulièrement votre position à vos réseaux de partenaires et télécharge les positions les plus récentes de vos amis. Elle envoie votre position uniquement quand vous l'autorisez, à moins que vous n'activiez la mise à jour automatique. Ciao! n'est pas disponible dans toutes les zones.

REMARQUE : faites preuve de prudence lorsque vous partagez vos informations de position avec d'autres personnes.

Enregistrement sur Ciao!

Avant de rejoindre Ciao! pour la première fois, vous devez enregistrer votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!**.
2. Lisez et acceptez les messages qui s'affichent à l'écran.

3. Touchez **S'enregistrer**. Le système lance le navigateur Web.
4. Suivez les instructions pour enregistrer votre nùvifone. Une fois l'enregistrement terminé, vous recevrez un SMS/message texte pour vérification.
5. Ouvrez le SMS/message texte, puis cliquez sur le lien pour achever le processus de vérification.

Rejoindre Ciao!

Une fois votre appareil enregistré, vous pouvez rejoindre Ciao!.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!**.
2. Lisez et acceptez les informations d'enregistrement.
3. Sélectionnez une mise à jour des positions, **Manuelle** ou **Automatique**.
4. Saisissez un nom d'affichage, puis touchez **OK**.
5. Touchez **Terminer**. Votre position est actualisée et envoyée à vos amis.

Invitation d'un ami

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** > **Inviter**.
2. Sélectionnez une option pour saisir un numéro de téléphone.
3. Touchez le bouton situé sous **Pays de l'ami**, puis sélectionnez un pays.
4. Touchez **Envoyer une invitation**.
5. Sélectionnez le réseau utilisé par votre ami. Si votre ami utilise Ciao!, vous pouvez sélectionner n'importe quel réseau de la liste. Touchez **OK**.

Acceptation d'une invitation

Lorsque vous recevez une invitation, un message s'affiche à l'écran.

1. Touchez **OK** ou **Oui**.
2. Sélectionnez l'invitation dans votre liste d'amis.
3. Touchez **Accepter**.
4. Touchez **Oui** pour permettre à l'expéditeur de visualiser votre position. Les informations de position de l'expéditeur apparaissent.

5. Touchez **Aller !** pour créer un itinéraire jusqu'à la position de l'expéditeur, ou touchez **Carte** pour afficher la position de l'expéditeur sur la carte.

Dès que vous acceptez l'invitation d'un ami, vous devenez un ami « de confiance » dans sa liste d'amis. Vous pouvez alors visualiser vos informations de position respectives.

Affichage des amis de confiance

Si votre liste d'amis indique la distance qui vous sépare d'un ami, il s'agit d'un ami « de confiance ». Ceci signifie que cet ami a accepté votre invitation ou que vous avez vous-même accepté la sienne.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami dans la liste. Les informations de position de votre ami apparaissent, avec une indication du temps passé depuis la dernière mise à jour des informations de position.

3. Touchez **Aller !** pour créer un itinéraire jusqu'à l'ami, ou touchez **Carte** pour afficher la position de l'ami sur la carte.

Affichage des amis invités

Si votre ami est « Invité », cela signifie que vous avez invité cet ami mais qu'il n'a pas encore accepté ou décliné votre invitation.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!**.
2. Sélectionnez un ami invité dans la liste.
3. Pour supprimer l'invitation, touchez **Supprimer l'invitation**.



Affichage des amis en attente

Si votre ami est « En attente », cela signifie que cet ami vous a invité mais que vous n'avez pas encore accepté ou décliné son invitation.



1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!**.
2. Touchez un ami en attente dans la liste.
3. Touchez **Accepter** ou **Refuser**.

Suppression d'un ami


Vous pouvez uniquement supprimer des amis de confiance ou des amis invités.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** >  > **Supprimer**.
2. Sélectionnez les amis que vous voulez supprimer ou touchez  > **Tout sélectionner**.
3. Touchez **Supprimer**.
4. Touchez **Oui**.



Masquer/Afficher votre position

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** >  > **Masquer**. Votre position est masquée. Vos amis ne peuvent pas la voir.
2. Pour afficher votre position, touchez **Ciao!** >  > **Afficher**.

Affichage de mes informations

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** > **Mes informations**.
2. Pour mettre à jour les informations concernant votre position actuelle, touchez **Envoyer la mise à jour**.
3. Pour modifier votre message de statut, touchez **Modifier le statut**, puis saisissez un nouveau message.
4. Touchez  pour accéder aux options suivantes :
 - **Modifier le nom** : permet de modifier votre nom d'affichage.
 - **Modifier les mises à jour** : touchez **Automatique** pour mettre automatiquement à jour vos informations de position à intervalles réguliers. Touchez **Manuelle** pour mettre à jour votre position uniquement lorsque vous touchez **Envoyer la mise à jour**.

Affichage des réseaux Ciao!

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** >  > **Confidentialité**.
2. Touchez  > **Réseaux**.
3. Touchez un lien hypertexte pour afficher le site Web d'un réseau dans le navigateur Web.

Désactivation de Ciao!

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Ciao!** >  > **Confidentialité**.
2. Touchez  > **Désactiver Ciao!**. Toutes les informations Ciao! stockées sur votre appareil sont supprimées. Vous n'envoyez plus aucune mise à jour de votre position.

Pour activer Ciao!, vous devez rejoindre Ciao! à nouveau. Dans ce cas, il est inutile d'enregistrer à nouveau votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 50](#).

Affichage des prévisions météo

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données.

Le nùvifone fournit les conditions météorologiques locales, ainsi que des prévisions sur six jours.

Les informations météorologiques sont automatiquement mises à jour périodiquement.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Météo**.
2. Pour afficher des prévisions détaillées, sélectionnez un jour.



REMARQUE : les informations météorologiques ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

Affichage des prévisions météo pour une autre position

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Météo**.
2. Touchez > **Météo près de**.
3. Sélectionnez une option.



Mise à jour manuelle de la météo

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Météo**.
2. Touchez > **Mettre à jour la météo**.



Utilisation du calendrier

Utilisez le calendrier pour prévoir des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vous pouvez également créer des rappels pour vos rendez-vous. Si vous utilisez Outlook® sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les rendez-vous entre votre nûvifone et votre ordinateur.

Affichage du calendrier



1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Calendrier**. Le mois en cours apparaît ; un cercle rouge entoure la date du jour.
2. Touchez  ou  pour modifier le mois.
3. Touchez **Aujourd'hui** pour revenir au jour en cours.
4. Touchez **Agenda** pour afficher vos rendez-vous à venir.
5. Touchez **Mois** pour revenir à la vue Calendrier.


Prévision d'un rendez-vous

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Calendrier**.
2. Touchez  ou  pour modifier le mois.
3. Sélectionnez la date sur le calendrier, puis touchez **Nouveau**.
4. Touchez **Objet**, puis saisissez un objet.
5. Touchez **Position**, puis sélectionnez une option.
6. Sélectionnez une heure de début et une heure de fin.
7. Touchez **Rappel**, puis sélectionnez une heure.
8. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous ait lieu :

- Touchez **Répéter**, puis sélectionnez une option.
 - Touchez **Fin de la répétition**, puis sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que le rendez-vous s'arrête.
9. Touchez **Remarques**, puis saisissez une remarque.
 10. Touchez **Enregistrer**.

Affichage d'un rendez-vous


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Calendrier**.
2. Touchez  ou  pour modifier le mois.
3. Sélectionnez la date sur le calendrier, puis touchez **Agenda**.
4. Sélectionnez un rendez-vous sur lequel vous souhaitez obtenir des détails.
5. Touchez l'icône météo pour afficher les prévisions météorologiques pour le jour du rendez-vous, si cette option est disponible.

6. Si le rendez-vous comprend des informations de position, touchez  > **Aller !** pour créer un itinéraire jusqu'à ce rendez-vous.

Affichage du temps libre

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Calendrier**.
2. Sélectionnez la date sur le calendrier, puis touchez **Agenda**.
3. Touchez  > **Afficher le temps libre**.

Suppression d'un rendez-vous

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date sur le calendrier, puis touchez **Agenda**.
3. Sélectionnez un rendez-vous.
4. Touchez  > **Supprimer**.

Connexion à d'autres périphériques


A propos de la technologie Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth établit une connexion sans fil entre des périphériques, un autre téléphone doté de la technologie Bluetooth et le nûvifone par exemple. Pour les coupler et les connecter, les deux appareils doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre.

Activation de la technologie Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Touchez **Bluetooth désactivé**.
3. Touchez **Activé** > **OK**.

Réglage de votre nûvifone en mode Découvrable

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Touchez  > **Découvrable**.
3. Touchez **Activé** > **OK**.

Couplage avec un périphérique

La première fois que vous utilisez deux appareils ensemble, vous devez les « coupler » en définissant une relation à l'aide d'un code PIN/mot de passe.

1. Vérifiez que le périphérique que vous souhaitez associer est en mode couplage.
2. Sur l'écran d'accueil du nûvifone, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
3. Touchez **Ajouter un appareil**. L'icône d'un sablier apparaît, indiquant que le nûvifone recherche des périphériques. Si aucune icône de sablier ne s'affiche, touchez **Rechercher** pour lancer la recherche.
4. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Oui**.

5. Saisissez le mot de passe du périphérique, puis touchez **OK**.

REMARQUE : le mot de passe du nûvifone est **1234**.

Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.

Connexion à un périphérique couplé

Avant de pouvoir vous connecter à un périphérique, vous devez être couplé avec celui-ci.


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Sélectionnez un périphérique couplé, puis touchez **Connecter un appareil**.

Suppression d'un périphérique couplé

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Sélectionnez un périphérique couplé, puis touchez **Supprimer le couplage**.

Modification du nom de votre appareil

Le nom de l'appareil permet d'identifier votre nûvifone sur les périphériques dotés de la technologie Bluetooth.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Touchez  > **Nom de l'appareil**.
3. Saisissez un nom pour l'appareil, puis touchez **OK**.

Désactivation de la technologie Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
2. Touchez **Bluetooth activé**.
3. Touchez **Désactivé** > **OK**.

Synchronisation du nüvifone

La synchronisation de votre nüvifone avec votre ordinateur vous permet de transférer les contacts et les événements de votre calendrier de Microsoft® Outlook® dans la liste de contacts et le calendrier de votre nüvifone.

Avant de synchroniser le nüvifone avec votre ordinateur, vous devez télécharger et installer l'agent de synchronisation sur votre ordinateur.

Téléchargement et installation de l'agent de synchronisation nüvifone

Rendez-vous sur le site www.garminasus.com/support pour obtenir des informations sur le téléchargement de l'agent de synchronisation nüvifone.

Synchronisation avec votre ordinateur

1. Vérifiez que vous avez téléchargé et installé l'agent de synchronisation nüvifone sur votre ordinateur.
2. Connectez le nüvifone à votre ordinateur à l'aide d'un câble mini-USB.
3. Touchez **Non** lorsque le périphérique vous demande si vous voulez passer en mode de stockage grande capacité.
4. Touchez **Outils > Synchroniser**.

Transfert de fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers sur votre nüvifone, par exemple des fichiers MP3 ou JPEG.

1. Si nécessaire, insérez une carte microSD dans le lecteur de carte mémoire situé sur le côté du nüvifone.
2. Connectez le nüvifone (et non le socle) à votre ordinateur à l'aide d'un câble mini-USB.
3. Touchez **Oui** pour passer en mode de stockage grande capacité.

Deux lecteurs supplémentaires (volumes) s'affichent dans la liste des lecteurs présents sur l'ordinateur. L'un correspond à l'espace de stockage disponible dans la mémoire interne du nûvifone. L'autre est la carte mémoire insérée dans le nûvifone.


4. Cliquez deux fois sur l'icône Poste de travail (ordinateurs Windows®) ou sur l'icône du volume installé (ordinateurs Mac®) de votre ordinateur.
5. Copiez et collez les fichiers que vous souhaitez transférer.

Configuration d'une connexion Wi-Fi

Activation du Wi-Fi


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Wi-Fi**.
2. Touchez **Wi-Fi désactivé**.
3. Touchez **Activé > OK**.

Connexion à un réseau


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau.  indique les réseaux qui requièrent une clé de cryptage.
3. Saisissez une clé de cryptage, si nécessaire, puis touchez **OK**.

Ajout d'un réseau

Si le réseau auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'y ajouter manuellement.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Wi-Fi**.
2. Touchez  > **Ajouter**.
3. Touchez le bouton situé sous **Nom du réseau**, saisissez un nom ou un SSID, puis touchez **OK**.
4. Touchez le bouton situé sous **Sécurité**, sélectionnez un type de sécurité, puis touchez **OK**.
5. Saisissez un mot de passe et sélectionnez un type de clé WEP, si nécessaire.
6. Touchez **OK**.

Ignorer un réseau

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau.
3. Touchez  > **Supprimer ce réseau**.
4. Touchez **Oui**. Le réseau est supprimé de la liste des Réseaux connus.

Désactivation du Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Wi-Fi**.
2. Touchez **Wi-Fi activé**.
3. Touchez **Désactivé > OK**.

Utilisation des outils

Utilisation de la fonction

Où suis-je ?

La page Où suis-je ? contient des informations sur votre position actuelle, notamment les hôpitaux, les postes de police et les stations-service à proximité.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Où suis-je ?**.
2. Touchez une icône pour afficher les lieux les plus proches de cette catégorie.
3. Touchez  > **Info satellite** pour afficher les informations du signal GPS.
4. Touchez  > **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.

Utilisation de la calculatrice

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Calculatrice** pour utiliser la calculatrice.

Utilisation de l'horloge

Affichage de fuseaux horaires différents

Le nüvifone détecte automatiquement votre fuseau horaire. Au besoin, vous pouvez toutefois afficher l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire.

REMARQUE : lorsque vous affichez le fuseau horaire d'une autre ville, cela ne modifie pas l'heure affichée sur votre nüvifone.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Horloge**.
2. Touchez une ville.
3. Saisissez tout ou partie du nom de la ville et touchez **OK**.
4. Sélectionnez la ville dans la liste, puis touchez **Sélectionner**.

Pour modifier le fuseau horaire affiché sur votre nüvifone, reportez-vous à la [page 70](#).

Définition d'une alarme

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Horloge > Alarme**.
2. Touchez **Ajouter une alarme**.
3. Touchez **Heure de l'alarme**, puis sélectionnez une heure.
4. Touchez **Sonnerie**, puis sélectionnez une sonnerie, si nécessaire.
5. Touchez **Répéter**, puis sélectionnez la fréquence à laquelle l'alarme doit se répéter. Pour définir l'alarme pour une fois seulement, touchez **Jamais**.
6. Touchez **Fin de la répétition**, puis sélectionnez une date de fin, si nécessaire.
7. Touchez **Enregistrer**.
8. Lorsque l'alarme sonne, touchez **Répéter** pour réentendre l'alarme au bout de cinq minutes, ou bien touchez **Arrêter**.

Désactivation d'une alarme

Touchez une alarme dans la liste, puis touchez **Désactivée**.

Suppression d'une alarme

Touchez une alarme dans la liste, puis touchez  > **Supprimer** > **Oui**.

Affichage du planisphère

Le planisphère affiche les zones de jour et de nuit dans le monde entier.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Horloge > Planisphère**.



Utilisation du chronomètre


1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Horloge**.
2. Touchez **Chronomètre**.
3. Touchez **Démarrer** pour mettre en marche le chronomètre.
4. Touchez **Circuit/Intervalle** pour enregistrer le temps de circuit et le temps intermédiaire.
5. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
6. Touchez le temps de circuit et le temps intermédiaire pour afficher des détails.
7. Touchez **Réinitialiser** pour réinitialiser le temps de circuit et le temps intermédiaire.

Vérification des horaires de vol

Cette fonction requiert une connexion de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Horaires de vol**. La liste des aéroports à proximité de votre position actuelle s'affiche. Les grands aéroports sont en tête de liste et les autres aéroports sont triés par distance.


2. Pour afficher les informations relatives à un aéroport proche d'une autre ville, touchez  > **Nouvelle ville**, saisissez tout ou partie du nom de la ville et sélectionnez la ville désirée.
3. Sélectionnez un aéroport.
4. Sélectionnez une option :
 -  : touchez **Affichage carte** pour afficher l'aéroport sur la carte, **Enregistrer** pour l'enregistrer comme favori, **Envoyer la position** pour envoyer la position, ou **Aller !** pour créer un itinéraire jusqu'à cet aéroport.
 - **Vérifier le numéro de vol** : saisissez un numéro de vol, puis touchez **OK**. Sélectionnez un vol.
 - **Rechercher des arrivées** : sélectionnez une compagnie aérienne, puis un vol.
 - **Rechercher des départs** : touchez **Par ville d'arrivée, Par code d'aéroport ou Tous les départs**. Saisissez les données appropriées, puis sélectionnez un vol.

- Si votre vol présente de nombreux changements, touchez  > **Segment suivant**, puis sélectionnez le vol suivant.

REMARQUE : les horaires de vol ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

Utilisation du convertisseur

Conversion d'unités

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Convertisseur**.
- Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**. Sélectionnez le type d'éléments à convertir, puis touchez **OK**.
- Touchez une unité de mesure, sélectionnez le type d'unité, puis touchez **OK**.
- Touchez un nombre, saisissez le nombre d'unités à convertir, puis touchez **OK**.
- Pour effacer le nombre d'unités, touchez  > **Effacer**.


Mise à jour automatique des cours de change

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données.

- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Convertisseur**.
- Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
- Touchez **Devise > OK**.
- Touchez **Mettre à jour**. Le nûvifone télécharge les taux de conversion actuels.

REMARQUE : la mise à jour automatique du taux de change n'est pas disponible dans toutes les zones.

Mise à jour manuelle des taux de conversion


- Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Convertisseur**.
- Touchez le bouton situé à côté de **Convertir**.
- Touchez **Devise > OK**.
- Touchez  > **Personnalisé**.
- Touchez le bouton de devise en haut de l'écran, sélectionnez une devise, puis touchez **OK**.
- Touchez un taux de conversion.
- Saisissez un nouveau taux de conversion, puis touchez **OK**.
- Touchez **Enregistrer**.

Utilisation des remarques

Création d'une remarque

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Remarques > Nouvelle**.
2. Saisissez le texte de la remarque, puis touchez **OK**.

Envoi d'une remarque

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Remarques**.
2. Sélectionnez une remarque dans la liste.
3. Touchez  > **Envoyer**.
4. Touchez **SMS** ou **E-mail**.
5. Saisissez les informations requises, puis touchez **Envoyer**.

Gestion des listes de vérification


Création d'une liste de vérification

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Liste de vérification > Nouvelle liste de vérification**.
2. Saisissez le nom de la nouvelle liste de vérification, puis touchez **OK**.


Modification d'une liste de vérification

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Liste de vérification**.
2. Sélectionnez une liste de vérification.
3. Touchez **Ajouter/Supprimer des éléments**.
4. Modifiez la liste de vérification :
 - Touchez un élément pour le sélectionner ou le désélectionner.
 - Touchez **Nouvel élément**, saisissez le nouvel élément, puis touchez **OK**.

Utilisation d'une liste de vérification

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Liste de vérification**.
2. Sélectionnez une liste de vérification.
3. Sélectionnez des éléments dans la liste de vérification.
4. Touchez .

Suppression d'éléments de la liste de vérification

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Liste de vérification**.
2. Sélectionnez une liste de vérification.
3. Touchez **Ajouter/Supprimer des éléments**.
4. Touchez  > **Supprimer des éléments**.
5. Sélectionnez les éléments à supprimer.
6. Touchez **Supprimer > Oui**.

Ajout d'éléments d'une autre liste de vérification

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Outils > Liste de vérification**.
2. Sélectionnez une liste de vérification.
3. Touchez  > **Copier les éléments de la liste**.
4. Sélectionnez la liste dont vous souhaitez copier des éléments.
5. Sélectionnez les éléments à copier.
6. Touchez **Copier**.

Personnalisation de votre nūvifone

Modification des paramètres généraux

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Général**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Mode Avion** : touchez **Activé** pour désactiver le téléphone, le réseau et les fonctionnalités Bluetooth. Vous ne pouvez alors plus recevoir ni envoyer de nouvel e-mail ou de SMS/messages texte. Vous pouvez continuer à utiliser les autres fonctions du nūvifone et activer manuellement le Wi-Fi et la technologie Bluetooth, si nécessaire.
 - **Unités de distance** : touchez **Miles** ou **Kilomètres**.
 - **Unités de température** : touchez **Fahrenheit (°F)** ou **Celsius (°C)**.

- **Mode Sécurité** : touchez **Activé** pour activer le mode Sécurité, qui vous empêche de rechercher des positions lorsque votre véhicule roule.
- **Simulateur GPS** : touchez **Activé** pour simuler les fonctions GPS, y compris la simulation d'itinéraires, lorsque vous ne recevez aucun signal GPS.
- **Commentaires sur les services connectés**

Modification des paramètres de sécurité

Modification des paramètres de sécurité du périphérique

Utilisez ces paramètres pour exiger un code PIN pour déverrouiller le nūvifone.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Sécurité > Périphérique**.
2. Modifiez les paramètres suivants :

- **Verrouillage** : permet d'empêcher l'utilisation du nüvifone sans code PIN. Saisissez un code PIN, puis touchez **OK**.
- **Code PIN** : touchez **Modifier** pour modifier le code PIN.

Si vous avez oublié votre code PIN, contactez l'assistance produit de Garmin à l'adresse suivante : www.garminasus.com/support.

Modification des paramètres de sécurité de la carte SIM

Utilisez ces paramètres pour exiger un code PIN pour activer toutes les fonctions (sauf urgence) du nüvifone. Vous pourrez toujours utiliser le nüvifone pour contacter les services d'urgence sans code PIN. Vous pouvez retirer la carte SIM pour utiliser les fonctions non téléphoniques du nüvifone.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Sécurité > Carte SIM**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Protection de la carte SIM par code PIN** : permet d'activer la protection de la carte SIM par code PIN.
 - **Code PIN2** : touchez **Modifier** pour modifier le code PIN.

Si vous avez oublié le code PIN de votre carte SIM, contactez votre opérateur mobile pour obtenir un code PUK (Personal Unblocking Key).

Modification des paramètres de langue

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Langue**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Voix** : sélectionnez une langue à utiliser pour toutes les instructions et les messages vocaux. Touchez **Aperçu** pour entendre un échantillon de la voix.

- **Texte** : modifiez la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran. Si vous sélectionnez une autre langue de texte, la nouvelle langue ne s'appliquera ni aux données cartographiques (nom des rues et des localités), ni aux données saisies par l'utilisateur.
- **Clavier** : sélectionnez une langue par défaut pour le clavier.


Modification des paramètres Date/Heure

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Système > Date/Heure**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Format de la date**
 - **Format de l'heure**
 - **Sélection du fuseau horaire**

Modification des paramètres audio

Activation du vibreur

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Vibreur**.
2. Sélectionnez une option. Touchez **En mode silencieux** pour que le nûvifone vibre uniquement lorsque le volume a été mis en silencieux.
3. Touchez **OK**.

Si le vibreur est activé, l'icône du vibreur  apparaît lorsque l'écran du nûvifone est verrouillé.

Modification des paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Sons**.
2. Touchez un bouton pour définir un son pour un type de notification.
3. Sélectionnez une catégorie de son.
4. Touchez **Aperçu** pour écouter le son sélectionné.
5. Touchez **OK**.

Modification de la sonnerie

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Sons**.
2. Touchez le bouton situé sous **Téléphone**.
3. Touchez **Sonneries**.
4. Sélectionnez une sonnerie.
5. Touchez **Aperçu** pour écouter le son sélectionné.
6. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du mélangeur

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Mélangeur**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Navigation** : permet de modifier le volume des instructions de navigation.
 - **Musique** : permet de modifier le volume des autres médias (fichiers audio, sonneries, alertes).

Modification des paramètres des alarmes de proximité

Les alarmes de proximité incluent des points d'intérêt personnalisés et des bases de données d'alertes radars.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Audio > Alarmes de proximité**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Alertes points d'intérêt/radars** : sélectionnez cette option pour entendre une alerte audio lorsque vous approchez d'une alarme de proximité.
 - **TourGuide** : sélectionnez cette option pour lire automatiquement le contenu audio lorsque vous approchez d'un point TourGuide.

Modification des paramètres du téléphone

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Connexion de données** : sélectionnez une préférence pour l'activation de la connexion de données. Saisissez les informations fournies par votre opérateur.
 - **Transfert des appels**
 - **Blocage des appels** : touchez pour bloquer les appels.
 - **Mise en attente d'appel**
 - **Envoyer mon ID d'appelant** : sélectionnez une préférence pour l'envoi des informations d'ID d'appelant lorsque vous passez des appels. Touchez **Définir par réseau** pour envoyer les informations d'identification de l'appelant selon les paramètres de votre fournisseur de réseau.
 - **Présentation de l'ID de l'appelant**
 - **Mon numéro**

- **Numéro de la messagerie vocale**
- **Sélection du réseau**
- **Téléimprimeur** : touchez **Activé** pour activer le mode Téléimprimeur.

Modification des paramètres de navigation

Modification des paramètres de navigation en fonction du mode d'utilisation

Vous pouvez utiliser différents paramètres de navigation pour les modes d'utilisation Automobile et Piéton.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Navigation**.
2. Touchez **Automobile** ou **Piéton**.
3. Modifiez les paramètres suivants :

- **Préférences d'itinéraire** : sélectionnez une préférence pour le calcul des itinéraires.
- **Contournements** : sélectionnez les types de routes et de manœuvres que le nūvifone doit tenter d'éviter lorsqu'il crée les itinéraires. (Disponible uniquement en mode Automobile.)
- **Détails cartographiques** : sélectionnez le niveau de détail que la carte doit afficher. Plus il y a de détails, plus le temps d'affichage de la carte peut être long.
- **Affichage carte** : sélectionnez la perspective de la page Carte. Tracé en haut affiche la carte en 2 dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte. Nord en haut affiche la carte en 2D avec le nord en haut de la carte. 3D affiche la carte en 3D, selon l'orientation Tracé en haut (par défaut).
- **Véhicule** : sélectionnez un véhicule qui représentera votre position sur la carte. Rendez-vous sur www.garmingarage.com pour obtenir davantage de véhicules.
- **Journal de trajet** : touchez **Afficher** pour afficher le journal de trajet sur la carte.

Téléchargement des alertes radars

Ce service est disponible sous forme d'abonnement payant. Cette fonction requiert une connexion de données. Les données ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Navigation > Télécharger les alertes radars**.
2. Sélectionnez un ensemble d'alertes radars, puis touchez **Télécharger**.

Modification des paramètres d'application

Modification des paramètres de messagerie de la messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Applications > E-mail**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Pour valider les certificats SSL avant d'envoyer ou de recevoir un e-mail, cochez la case **Valider les certificats SSL**.
4. Touchez **Modifier les paramètres de compte**.
5. Touchez **Paramètres de messagerie**.
6. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Nom d'utilisateur**
 - **Mot de passe**
 - **Serveur de messagerie**
 - **Port de messagerie**
 - **Cryptage**
 - **Protocole de messagerie**
 - **Vérifier l'intervalle**
 - **Dossier de base**

Modification des paramètres SMTP de la messagerie électronique

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Applications > E-mail**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Touchez **Modifier les paramètres de compte**.
4. Touchez **Paramètres SMTP**.
5. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Adresse e-mail** : permet de modifier l'adresse e-mail.
 - **Nom d'affichage** : permet de saisir un nom d'affichage. Ce nom ne doit pas obligatoirement correspondre à votre adresse de messagerie électronique.
 - **Serveur SMTP, Port SMTP, Nom d'utilisateur SMTP, Mot de passe SMTP, Authentification SMTP, Cryptage SMTP** : saisissez les informations fournies par votre fournisseur de compte de messagerie électronique.

- **Répondre à** : permet de saisir le nom qui apparaît lorsqu'un destinataire reçoit un message électronique de votre part.
- **Utiliser la signature** : touchez **Oui** pour inclure une signature aux messages envoyés à partir du compte de messagerie électronique sélectionné.
- **Signature** : permet de saisir une signature de message électronique.


Modification des paramètres du navigateur

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Applications > Navigateur**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Page d'accueil** : permet de saisir une URL pour définir votre page d'accueil.
 - **JavaScript** : touchez **Activé** pour activer JavaScript.
 - **Accepter les cookies** : touchez **Oui** pour accepter les cookies.

- **Cookies** : touchez **Effacer** pour effacer les cookies.
- **Historique** : touchez **Effacer** pour effacer l'historique du navigateur.
- **Mémoire cache** : touchez **Effacer** pour effacer la mémoire cache du navigateur.

Modification de l'ordre du menu principal

Vous pouvez personnaliser l'ordre des icônes de défilement sur l'écran d'accueil.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Applications > Ordre du menu principal**.
2. Touchez un élément du menu.
3. Touchez la position dans la liste où vous souhaitez déplacer l'élément. L'élément est inséré avant l'élément sélectionné.
4. Touchez  > **Restaurer** pour restaurer l'ordre par défaut du menu principal.

Modification des paramètres d'affichage

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Affichage**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **Luminosité** : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie.
 - **Mode Couleur** : touchez **Mode Jour** pour un environnement lumineux, **Mode Nuit** pour un environnement sombre ou **Auto** pour passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil à la position actuelle.
 - **Verrouillage automatique** : sélectionnez un laps de temps. L'écran se verrouille automatiquement si le nüvifone est inactif pendant le laps de temps sélectionné.
 - **Capture d'écran** : activez cette option pour prendre une photo de l'écran du nüvifone. Touchez le bouton **Appareil photo** pour prendre une photo de l'écran. Les captures d'écran sont enregistrées dans le répertoire Garmin\Screenshot du nüvifone.

Restauration des paramètres

Restauration de paramètres individuels

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Sélectionnez le paramètre que vous voulez restaurer.
3. Touchez  > **Restaurer**.

Restauration de tous les paramètres

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Touchez  > **Restaurer**.

Suppression de toutes les données utilisateur



REMARQUE : ce processus restaure tous les paramètres par défaut et supprime toutes les données utilisateur. Tous les éléments enregistrés sur votre nūvifone, comme les favoris, les photos et les contacts, sont effacés. Les données cartographiques ne sont pas effacées. Une fois supprimées, les informations sont définitivement perdues.

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Touchez  > **Effacement général**.

Annexes

Obtention d'assistance

Rendez-vous sur www.garminasus.com/support et cliquez sur **Support** pour obtenir une assistance par pays.

Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit à l'adresse www.garminasus.com/support pour nous aider à mieux vous servir. Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Affichage d'informations sur le logiciel

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Touchez  > **Info produit**.
3. Touchez **Copyrights** pour afficher une liste des copyrights.

4. Touchez un copyright pour afficher plus d'informations.

nüMaps Guarantee™

Pour bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite (sous réserve de disponibilité), enregistrez votre nüvifone à l'adresse www.garminasus.com/support dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites et la première utilisation du nüvifone. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première utilisation du nüvifone.

Cartes supplémentaires

Vous pouvez acheter des cartes supplémentaires pour votre nüvifone. Pour consulter la liste des cartes compatibles avec votre nüvifone, rendez-vous sur le site www.garminasus.com/support.

Mise à jour du logiciel

Rendez-vous sur www.garminasus.com/support pour télécharger la dernière mise à jour logicielle.

Réinitialisation du nüvifone


Si le nüvifone cesse de fonctionner, éteignez-le puis rallumez-le.

A propos des signaux satellites GPS

Le nüvifone doit acquérir les signaux satellites du système GPS (Global Positioning System) pour fonctionner. Le nüvifone tente automatiquement d'acquérir des signaux satellites.

Si vous êtes à l'intérieur, à proximité de grands bâtiments ou d'arbres, ou dans un parking couvert, il est possible que le nüvifone ne puisse pas capter les signaux satellites. Pour acquérir plus rapidement les signaux satellites, allez dehors avec votre nüvifone, dans une zone dégagée.

A propos de la batterie

L'icône de la batterie  apparaissant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement la batterie, puis rechargez-la ; ne débranchez pas le nüvifone tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Depuis l'écran d'accueil, éteignez le rétroéclairage en touchant **Paramètres > Affichage**. Touchez le bouton situé sous **Luminosité**.
- Verrouillez votre nüvifone lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 9](#) et à la [page 69](#).
- Ne laissez pas votre nüvifone directement exposé aux rayons du soleil. Evitez l'exposition prolongée de l'appareil à une chaleur excessive.

Remplacement de la batterie



AVERTISSEMENT : utilisez uniquement le type de batterie approprié. L'utilisation d'une batterie inadaptée peut présenter un risque d'explosion.

Si il est nécessaire de remplacer la batterie du nûvifone, utilisez une batterie lithium-ion approuvée par Garmin. Pour plus d'informations sur l'achat d'une batterie de remplacement, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie. Un objet pointu risquerait de percer la batterie, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.


Contactez la déchetterie locale pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut appropriée de la batterie et de l'appareil.

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

REMARQUE : lors du remplacement du fusible, ne perdez aucune petite pièce et veillez à les remettre au bon endroit.

Si votre appareil ne se charge pas dans le véhicule, vous devrez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

1. Dévissez l'extrémité et retirez-la.
2. Retirez le fusible (cylindre en verre et argenté) et remplacez-le par un fusible 1 A de même taille.
3. Veillez à placer la pointe argentée dans l'extrémité. Vissez-la sur l'extrémité.

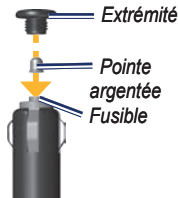

Installation sur le tableau de bord

Utilisez le disque de montage pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales et locales.

REMARQUE : l'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

1. Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
2. Retirez le film de protection de l'adhésif sous le disque.
3. Placez le disque sur le tableau de bord.
4. Retirez le plastique transparent du disque.
5. Placez le support à ventouse sur le disque. Abaissez le levier (vers le disque).


Retrait de la carte SIM

1. Appuyez fermement sur le couvercle de la batterie à l'arrière du nūvifone et faites-le glisser pour le retirer.
2. Retirez la batterie.
3. Appuyez doucement sur la carte SIM jusqu'au déclic.
4. Sortez la carte SIM.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin et ASUS déclarent que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site www.garminasus.com.

Dépannage

Problème/Question	Solution/Réponse
Mon nûvifone n'acquiert aucun signal satellite.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé. Depuis l'écran d'accueil, touchez Paramètres > Système > Général > Simulateur GPS > Désactivé.Assurez-vous que vous recevez des signaux satellites. Depuis l'écran d'accueil, touchez Afficher carte. Touchez l'icône du véhicule. Touchez  > Info satellite.Assurez-vous que rien ne fait obstacle à l'antenne GPS. Vous devez vous trouver à l'extérieur (ou dans un véhicule) et disposer d'une vue dégagée sur le ciel. Les matériaux solides (à l'exception des vitres non teintées), les immeubles et les arbres touffus peuvent bloquer les signaux satellites.Assurez-vous de laisser à votre GPS le temps de s'initialiser. Lorsque le GPS est activé pour la première fois, son initialisation peut prendre quelques minutes.
Mon nûvifone ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Chargez la batterie.Remplacez la batterie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.

Problème/Question	Solution/Réponse
J'ai besoin de désactiver les fonctions sans fil de mon nüvifone (pour un voyage en avion par exemple).	Depuis l'écran d'accueil, touchez Paramètres > Système > Général > Mode Avion > Activé .
J'essaie de recharger mon nüvifone mais un message m'indique que le chargement de la batterie a été interrompu.	La batterie a peut-être dépassé la température maximale de chargement. Si le nüvifone est monté, enlevez-le du support de montage et placez-le à l'abri du soleil.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P) :

58,1 × 112 × 14,6 mm
(2,29 × 4,41 × 0,57 po)

Poids : 137 g (4,83 oz)

Ecran : diagonale de 3,5 po,
272 × 480 pixels ; écran tactile
WQVGA avec rétroéclairage blanc

Boîtier : non étanche (IP51)

Plage de températures de fonctionnement : de -15 °C à
55 °C (5 °F à 131 °F)

Plage de températures de chargement :
de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)

Connecteur : mini-USB pour
l'alimentation ou la connexion à
l'ordinateur ; connecteur audio
2,5 mm pour casque

Type de batterie : batterie lithium-ion
de 1200 mAh remplaçable par
l'utilisateur

Autonomie de la batterie : 4 heures
en communication, 250 heures en
veille, en fonction de l'utilisation et
des paramètres

Durée de charge : 3 heures environ

Alimentation : alimentation CC du
véhicule à l'aide du câble allume-
cigare ou alimentation CC à l'aide
du connecteur mini-USB

Utilisation : 3 W max.

Récepteur GPS : haute sensibilité

Durées d'acquisition* :

A chaud : < 1 s

A froid : < 38 s

Réinitialisation usine : < 45 s

*Moyenne, pour un récepteur fixe
par beau temps.

Bande de fréquence : 3G
850/1900/2100 ; 2G
850/900/1800/1900

Bande de fréquence pour l'Amérique

du Nord : 3G 850/1900 ;

2G 850/1800/1900

Autre connectivité : Wi-Fi,

Bluetooth 2.0+EDR ; 802.11 b/g ;

mini USB 2.0

Système d'exploitation : Linux

Appareil photo : appareil photo

3 mégapixels

Stockage de données : mémoire

interne ; stockage à durée illimitée

Interface informatique : stockage USB

grande capacité plug-and-play

Index

A

- accessoires 7
- acquisition des signaux satellites 11
- adresse 18
- affichage, paramètres 76
- affichage de la carte en 2D 73
- affichage de la carte en 3D 73
- alarmes de proximité 71–72
- alertes 71
- alerte radar
- téléchargement 73
- alertes
- alarmes de proximité 71
- appareil photo 39–40
- capture d'écran 76
- appel 12
- blocage 72
- d'une position 19
- réponse 14

- silencieux 14
- transfert 72
- appel de conférence 17
- ajout d'un appel 14, 17
- déconnexion d'un participant à l'appel 17
- parler en privé 17
- appel entrant 14
- assistance d'urgence 69
- audio, paramètres 70–71

B

- barre d'état 4
- batterie
- à propos de 79
- chargement 7
- état 7
- installation 6
- optimisation de l'autonomie 79
- remplacement 80
- batterie lithium-ion
- remplacement 80
- boîte vocale 12

C

- Calculateur de voyage,
- page 30
- réinitialisation 30
- réinitialisation de la vitesse maximale 30
- réinitialisation du trajet 30
- calculatrice 62
- calendrier 55–56
- capture d'écran 76
- caractéristiques techniques 84
- carte
- 2D 26
- 3D 26
- afficher 18
- faire pivoter 26
- mettre à jour 78
- paramètres 72–73
- parcourir 26
- supplémentaire 78
- zoom avant, zoom arrière 26

- carte microSD
 - installation 8
 - retrait 8
- carte SIM
 - importation et exportation 36
 - installation 6
 - retrait 81
- cartes supplémentaires 78
- chronomètre 64
- Ciao! 50–54
 - accepter une invitation 51
 - afficher les amis de confiance 51
 - afficher les amis en attente 52
 - afficher les amis invités 52
 - afficher les réseaux 53
 - désactiver 53
 - inviter 51
 - masquer la position 52
 - rejoindre 50
 - s'enregistrer 50
 - supprimer un ami 52
- clavier
 - langue du clavier 70
- code PIN
 - Bluetooth 58
- compas 31
 - étalonnage 31
- contacts
 - ajouter 35
 - appel 12
 - attribuer une image à 35
 - attribuer une position à 36
 - attribuer une sonnerie à 16
 - modifier 35
 - naviguer jusqu'à 20
 - supprimer 36
- contournements
 - personnalisés 73
- coordonnées 26
- couplage avec un téléphone portable 57
- D**
 - Déclaration de conformité 81
 - dépannage 82–83
 - destinations récentes 22–23
 - détails cartographiques 73
 - détour 31
 - diaporama 39
 - disque pour tableau de bord 81
 - domicile
 - définition d'une position 20
 - numéro de téléphone 20
 - données utilisateur, suppression 77
- E**
 - e-mail 45–48
 - configuration 45
 - consultation des nouveaux 46
 - définir l'importance 47

- définir l'intervalle de vérification 47
- envoyer 45–46
- envoyer une copie carbone 46
- envoyer une copie carbone invisible 46
- modification des paramètres de messagerie 74
- modification des paramètres SMTP 74–75
- supprimer 47
- écoute de musique 41
- écran
 - accueil 2
 - défilement 9
 - luminosité 76
 - mode Couleur 76
 - orientation 9
 - verrouillage 9
- écran d'accueil 2
 - icônes de défilement 3
 - icônes principales 2

- modification de l'ordre du menu 75
- enregistrement 78
- enregistrement de la position dans les favoris 21
- enregistrement de votre position actuelle 62
- événements à venir 24
- événements locaux 24
- éviter
 - modifier les contournements personnalisés 73
- trafic 34
- types de route 73
- vols 69

F

- faire pivoter l'écran 8
- Favoris
 - positions 21
- fichiers
 - transfert 59
- fonction antivol 69
- fuseau horaire 70
- fusible, remplacement 80

G

GPS

- acquisition des signaux 79
- à propos du GPS 79
- simulation 68

H

- haut-parleur 14
- heure, paramètres 70
- historique des appels 13
- horaires des films 23
 - ajouter au calendrier 23
- horaires de vol 64–65
- horloge
 - changement de fuseau horaire 62
 - dans la barre d'état 5

I

- icônes de défilement 3
- ID de l'appelant 72
- importation de contacts 36
- Internet
 - icône de connexion 4
 - naviguer 43

itinéraires
 afficher sur la carte 29
 ajout d'une étape 31
 liste des changements
 de direction 29
 prochain changement
 de direction 29
 suivi d'un détour 31

L

limite de vitesse 28
 liste de chansons 41–42
 liste des changements de
 direction, page 29
 logiciel
 affichage des
 informations 78
 mise à jour 79
 luminosité 76

M

messages de position 37
 message texte 37–38
 supprimer,
 conversation 38
 supprimer, tous 38
 supprimer, unique 38

météo 54
 mise à jour
 carte 78
 mise à jour cartographique
 gratuite 78
 mise à jour du logiciel 79
 mise en attente d'un appel
 14
 mise en attente des appels
 17, 72
 mode Avion 68
 mode d'utilisation 32
 mode de navigation piéton
 32
 mode Sécurité 68
 montage
 sur le pare-brise 10
 sur le tableau de bord
 81

N

navigateur Web 43–44
 définition de la page
 d'accueil 44
 enregistrement de
 signets 44
 paramètres 75

navigation. *Voir* itinéraires
 paramètres 72–73
 navigation sur Internet
 43–44
 nūMaps Guarantee 78

O

options d'appel 14–15
 Où suis-je ? 62
 outil de conversion 65
 mise à jour des taux
 de conversion des
 devises 65
 outils 62–66

P

Pages blanches 22
 papier peint 40
 paramètres 68–74
 restauration 77
 paramètres de langue 69
 paramètres de sonnerie 70
 paramètres sonores 70
 parcourir la carte 26, 28
 passer un appel
 téléphonique 12
 photo 39–40

planisphère 63
points d'intérêt
 affichage 19
points d'intérêt
 personnalisés 71–72
Position, page 19
position d'origine 20
 modifier 20
prise casque 1
prochain changement de
 direction, page 29

R

recalculer l'itinéraire 28
recherche de position.
 Voir recherche de
 positions
recherche de positions
 adresse 18
 à l'aide de la
 Recherche locale
 chercher par nom
 22
 destinations récentes
 22
 navigation jusqu'à un
 contact 20

photos 24–25
point d'intérêt 19
prix des carburants 25
réinitialisation
 Calculateur de voyage
 30
 nüvifone 79
 vitesse maximale 30
remarques 66
rendez-vous
 affichage 56
 enregistrer un
 événement local en
 tant que 24
 enregistrer un horaire
 de film en tant
 que 23
 naviguer jusqu'à 56
 organiser 55
 supprimer 56
répondre
 à un message
 électronique 46
 à un message texte 37
restauration des paramètres
 77

retour maison 20
rétroéclairage
 luminosité 76
 régler pour économiser
 la batterie 79
réveil
 définir 63
 désactiver 63
 supprimer 63

S

sécurité, paramètres 68–69
signaux satellites 11
silencieux
 appel téléphonique 14
socle 10
sonnerie
 attribuer à un contact
 16
 définir 15, 71
sortie audio
 prise casque 1

suppression

alarme 63

contact 36

destinations récentes

22

e-mail 47

éléments de la liste de

vérification 67

historique des appels

13

message texte 38

position d'origine 21

rendez-vous 56

toutes les données

utilisateur 77

synchronisation 59

système, paramètres 68

T

technologie Bluetooth

57–58

téléphone 12–16

paramètres 72–73

TourGuide 71

trafic 33–34

transfert

appels 16

message électronique

46

message texte 38

transfert de fichiers 59

V

verrouillage

écran 9

nûvifone 9, 68

vibreur

activation 70

villes, recherche 24

vitesse maximale,

réinitialisation 30

volume 1

W

Wi-Fi

configuration 60

**Pour obtenir les dernières mises à jour gratuites des logiciels
(à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de votre nüvifone,
rendez-vous sur le site www.garminasus.com.**

