



Chargement de la batterie

Le Rino 520/530 utilise une batterie rechargeable aux ions de lithium fixée derrière l'appareil. Pour en savoir davantage sur les batteries, consultez le *Guide de l'utilisateur* du Rino 520/530. Les données stockées sur l'appareil ne sont pas perdues si la batterie est enlevée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez la batterie à fond.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

- 1. Déballez la batterie.




- 2. Insérez la languette située sur la base de la batterie dans la fente au bas de l'appareil, puis insérez la batterie dans son logement, en plaçant l'anneau à la verticale. Verrouillez la batterie en tournant l'anneau d'un quart de tour vers la droite.
- 3. Branchez le câble d'alimentation dans la prise latérale du chargeur. Branchez la fiche dans une prise murale. Emboîtez le chargeur sur la batterie, en veillant à insérer ses languettes dans les encoches latérales de la batterie. La DEL rouge s'allume lorsque la batterie est en cours de charge.
- 4. À l'écran de l'appareil, un symbole de pile affiche le pourcentage de charge de la batterie. La recharge d'une batterie complètement déchargée peut durer jusqu'à six heures.

Le Rino peut être utilisé pendant la charge de la batterie mais, si vous n'êtes pas à l'extérieur, il ne pourra pas recevoir les signaux des satellites. L'usage intensif du rétroéclairage, de WAAS et de transmissions FRS ou GMRS réduit grandement l'autonomie de l'appareil.


Affichage des pages principales

Toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser le Rino 520/530 figurent dans les cinq pages principales par défaut (quatre pour Rino 520). Appuyez sur le bouton **Page** puis relâchez-le pour alterner entre les pages Radio, Map, Compass, Altimeter (Rino 530 seulement) et Main Menu. Vous pouvez aussi accéder à ces pages en appuyant sur le bouton Main Page Menu à l'écran

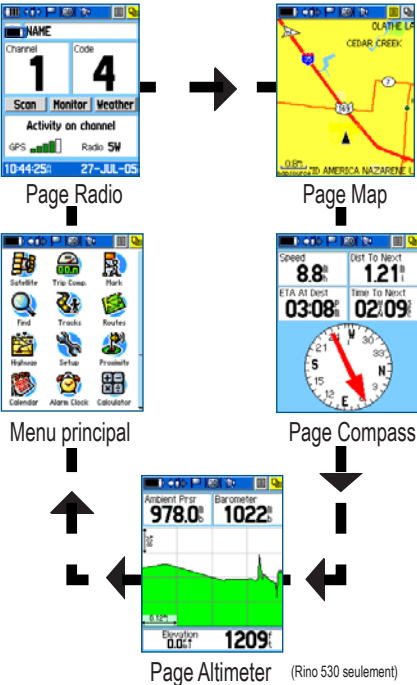

Si vous êtes en mode de navigation, une page additionnelle intitulée Active Route est créée.

Même si ces pages fournissent différentes informations, elles partagent des fonctions comme les menus Option et le menu Main Page. Pour afficher le menu Option ou Main Page, sélectionnez le bouton voulu avec la **manette**, puis appuyez sur la **manette**.

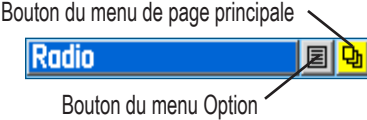

Initialisation du récepteur GPS

Avant d'utiliser le Rino 520/530 pour la navigation, le récepteur GPS doit être initialisé. L'initialisation permet au Rino de recevoir et de stocker les informations sur les satellites afin d'utiliser ceux-ci pour la navigation. L'initialisation s'effectue automatiquement et ne devrait durer que quelques minutes.

Pour initialiser le Rino, procédez comme suit :

- 1. Avec le Rino, placez-vous à l'extérieur dans un endroit offrant une vue dégagée du ciel.
- 2. L'appareil recherche les signaux des satellites. Un graphique du signal satellite est affiché à la page Radio, et vous pouvez obtenir des informations plus détaillées en consultant la page Satellite du menu Main.
- 3. Une fois le récepteur GPS initialisé et prêt pour la navigation, au moins trois indicateurs de signal GPS verts s'affichent.



Graphique de signal GPS de la page Radio

Si l'appareil est incapable d'obtenir les informations requises sur les satellites, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Entrée de données

Utilisez la **manette** comme une manette de jeu que vous contrôlez avec le pouce. Vous pouvez déplacer la **manette** vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour sélectionner un élément à l'écran, mettez-le en évidence et appuyez sur la **manette**, comme vous le feriez avec la touche Entrée d'un clavier d'ordinateur.

Vous devrez parfois entrer des informations en utilisant la **manette** et un clavier virtuel à l'écran. Pour entrer des caractères avec le clavier virtuel, déplacez la **manette** vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour mettre en évidence le caractère voulu (lettre, chiffre ou espace), puis enfoncez la **manette** pour le sélectionner. Pour supprimer le caractère à gauche du curseur, sélectionnez **Back**. Lorsque vous avez terminé l'entrée de caractères, sélectionnez **OK** et appuyez sur la **manette**.




Utilisation du clavier virtuel

Configuration de l'émetteur-récepteur radio

Sélectionnez d'abord un canal et un code de transmission. Les canaux GMRS\* vont de 1 à 7 et de 15 à 22; les canaux FRS vont de 8 à 14. Pour pouvoir communiquer avec d'autres utilisateurs, dites-leur le canal et le code que vous utilisez afin qu'ils syntonisent les mêmes.

Pour sélectionner un canal, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le champ **Channel** et appuyez sur la **manette**.
- 2. Sélectionnez un canal et appuyez sur la **manette**.

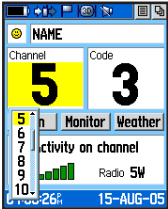

Sélection du canal radio

Pour sélectionner un code, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le champ **Code** et appuyez sur la **manette**.
- 2. Sélectionnez l'un des 38 codes et appuyez sur la **manette**.


\*L'utilisation des canaux GMRS nécessite une licence de la FCC. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Changement du nom et du symbole

Un nom et un symbole sont utilisés pour de vous identifier auprès des autres utilisateurs.

Pour changer de nom, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le champ Name et appuyez sur la **manette** pour afficher le clavier virtuel.
- 2. Sélectionnez **Clear** et appuyez sur la **manette** pour effacer le nom par défaut.
- 3. Entrez le nom voulu, jusqu'à concurrence de 10 caractères.
- 4. Une fois le nouveau nom entré, sélectionnez **OK** et appuyez sur la **manette**.

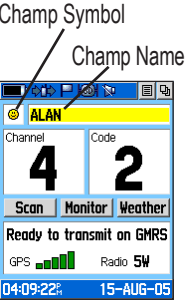

Pour changer de symbole, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le symbole de visage souriant à gauche du champ **Name**. Appuyez sur la **manette** pour afficher la liste des symboles.
- 2. Sélectionnez le symbole voulu dans la liste.
- 3. Enfoncez la **manette** pour le sélectionner.

Communications vocales avec le Rino 520/530


Le Rino 520/530 vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs d'émetteur-récepteur FRS/GMRS syntonisant le même canal et le même code. Cette fonction vous permet aussi de transmettre votre position à d'autres utilisateurs de Rino.

Pour communiquer par radio, procédez comme suit :

- 1. Maintenez le bouton **Talk** enfoncé et parlez normalement à environ 7 à 10 centimètres du micro.
- 2. Pour écouter la réponse de votre interlocuteur, relâchez le bouton **Talk**. Lorsque vous communiquez par radio, votre position est transmise à tous les Rino qui reçoivent votre signal.

Volume, réglage silencieux et rétroéclairage

Pour afficher les curseurs de **volume** et de **réglage silencieux** (Squelch), appuyez sur le bouton **V (volume)** à l'avant de l'appareil. Pour régler le volume, poussez la **manette** vers le haut (augmenter le volume) ou vers le bas (réduire le volume). Pour éliminer le bruit de fond et les parasites, poussez la manette vers la gauche ou la droite pour régler le curseur Squelch. Déplacez le curseur Squelch vers la gauche jusqu'à ce que le bruit de fond soit audible. Ensuite, déplacez le curseur vers la droite jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de bruit de fond et de parasites. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **V** ou sur la **manette**.



Si l'écran est difficile à lire en raison de la luminosité ambiante, vous pouvez allumer le **rétroéclairage**.

Pour activer le rétroéclairage de l'écran, procédez comme suit :

- 1. Enfoncez et relâchez le bouton **Power** pour afficher le curseur de rétroéclairage.
- 2. Pour régler la luminosité du rétroéclairage, appuyez plusieurs fois sur **Power** ou déplacez la **manette** vers le haut ou le bas. Si vous utilisez le bouton Power, le dernier réglage est sélectionné la deuxième fois que vous appuyez sur le bouton. Le rétroéclairage demeure activé pendant la durée du délai programmé ou jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur **Power**. Par défaut, le rétroéclairage s'éteint 15 secondes après la dernière pression sur une touche.
- 3. Pour fermer la commande de rétroéclairage, appuyez sur la **manette**.



Pour personnaliser le mode d'affichage et le modèle de couleur en fonction de vos préférences, utilisez les options Setup et Display du menu Main.