

Pioneer

SYSTEME AUDIO ET NAVIGATION GPS

AVIC-F320BT Guide de démarrage rapide

Ce guide doit vous permettre d'employer sans mal les fonctions de base. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Bouton matériels de base



1 Bouton MODE

Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'écran de la carte et l'écran de fonction audio.

2 MULTI-CONTROL

Tournez ce bouton pour régler le volume sonore.

Appuyez à gauche ou à droite pour sélectionner le morceau précédent ou suivant, etc. quand la source audio est sélectionnée.

3 Bouton LIST

Appuyez sur ce bouton pour afficher une liste des chansons ou des

dossiers quand un iPod ou une autre source audio est sélectionné.

4 Bouton SRC/OFF

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source audio.

5 Bouton BAND/ESC

Appuyez sur ce bouton pour changer la bande de la radio.

6 Bouton HOME

Appuyez sur ce bouton pour retirer le périphérique amovible de l'unité principale.

Permutation de l'écran

Écran des opérations audio





Écran de la carte



Menu supérieur (Menu classique)



Menu des raccourcis



Menu Navigation



Menu téléphone




Menu Applications*


* Vous pouvez lancer des applications téléchargées sur une carte mémoire SD via le programme utilitaire navgate FEEDS. Pour les détails, veuillez consulter le Manuel de fonctionnement.

Menu Navigation

Touchez **Menu** sur l'écran de la carte et touchez **Navigation** sur l'écran "**Menu supérieur**".

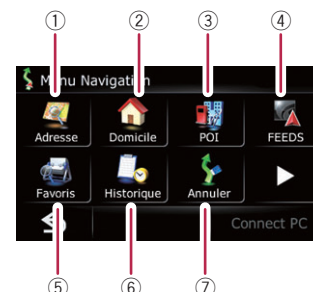

- 1 Recherche l'emplacement par l'adresse
- 2 Calcule le trajet de retour
- 3 Recherche un endroit parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces de la base de données des points remarquables
- 4 Recherche les points remarquables en se servant des données d'un dispositif de stockage extérieur (SD)
- 5 Sélectionne l'emplacement sauvegardé

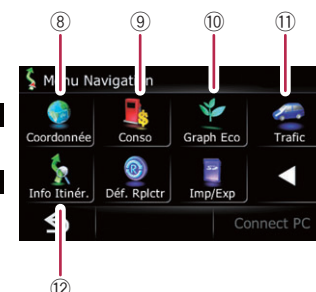


- 6 Permet de sélectionner une destination précédente
- 7 Annule le trajet actuel
- 8 Règle un lieu avec précision à partir de la latitude et de la longitude
- 9 Fait une estimation du coût du carburant
- 10 Affiche un graphique pour la conduite écologique
- 11 Affiche les informations de circulation
- 12 Affiche les informations sur la route actuelle

Recherche de la destination par l'adresse

- 1 Affichez l'écran "**Menu Navigation**" et touchez **Adresse**.



- 2 Tapez les informations relatives à la destination.


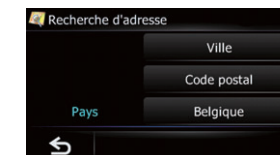


- 3 Touchez **OK**.




Après recherche par destination, l'Écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.

- 4 Touchez **OK**.

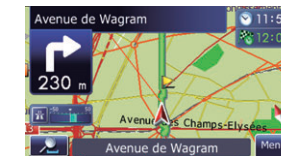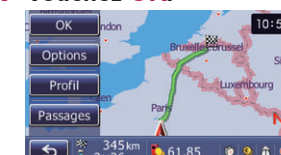

Le système de navigation vous offre un guidage à la fois visuel et vocal.

Points de base sur la carte

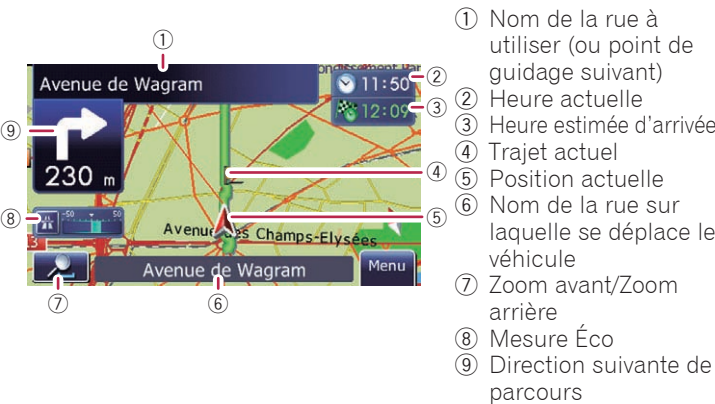


Défilement de la carte

Faire glisser la carte permet son défilement.



Réglage du volume du guidage de trajet

- 1 Touchez **Config** sur l'écran "Menu supérieur".
- 2 Touchez **Son**.
- 3 Touchez **+** ou **-** pour modifier le volume du guidage de trajet.

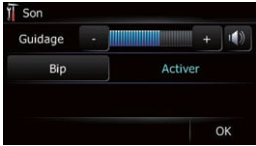

Sélection de la source audio


- 1 Appuyez sur le bouton **MODE** quand la carte de l'emplacement actuel est affichée.
- 2 Appuyez répétitivement sur le bouton **SRC/OFF** pour commuter parmi les sources suivantes.

TUNER (tuner) → CD (lecteur CD intégré) → USB (périphérique de stockage USB)/iPod (iPod raccordé par l'entrée USB) → AUX (appareil auxiliaire)

Remarque:

La source audio est désactivée si l'appareil n'est pas connecté ou inséré.


Écoute de la radio (FM)

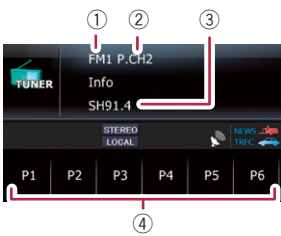


Écoute des enregistrements sur Apple iPod

Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU50V) (vendu séparément) au système de navigation.

- 1 Branchez l'iPod.

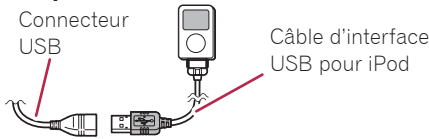

2 Changez la source audio sur iPod.

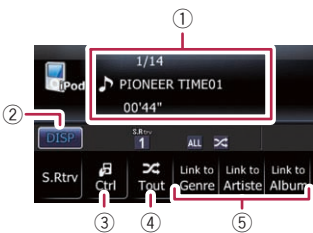

- 1 Montre le titre de la chanson, le nom de l'artiste, etc.
- 2 Change la chaîne de caractères dans la zone de texte
- 3 Règle le mode de commande de l'iPod
Vous pouvez commander les fonctions à partir de votre iPod
- 4 Lit les chansons dans un ordre aléatoire
- 5 Les chansons en rapport avec la chanson en cours de lecture sont lues


3 Commandez l'iPod avec MULTI-CONTROL.

- Appuyer sur **MULTI-CONTROL** vers la droite ou la gauche
Saute la piste en avant ou en arrière.
- Appuyer et maintenir enfoncé **MULTI-CONTROL** vers la droite ou la gauche
Exécute l'avance rapide ou le retour rapide.
- Appuyer su centre de **MULTI-CONTROL**
Sélectionne l'élément de votre choix.

- Tourner **MULTI-CONTROL**
Ajuste le volume de la source audio.
- Remarque:
Dans le présent manuel, iPod et iPhone sont appelés iPod.


Pairage de votre téléphone

- 1 Activez la fonction Bluetooth du téléphone.
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant de "Menu supérieur"; Tél. → Config.
- 3 Touchez **Bluetooth On/Off**, pour sélectionner **Activer**.

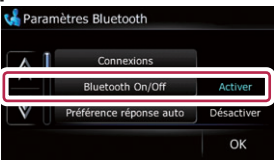

- 4 Effleurez les touches dans l'ordre suivant; **Connexions** → **Ajouter** → **Rechercher périph.**
Le système tente de découvrir et d'afficher les dispositifs voisins.

5 Touchez votre téléphone sur la liste.

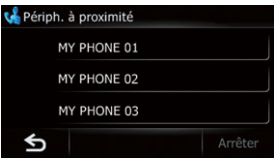


- 6 Tapez le code PIN de votre téléphone. (Le code PIN est "1111".)
Si le pairage est réussi, le message suivant apparaît.

Transfert du répertoire téléphonique

- 1 Connectez le téléphone portable.
- 2 Touchez **Transfert** sur l'écran "Menu téléphone".



- 3 Touchez **OK**.

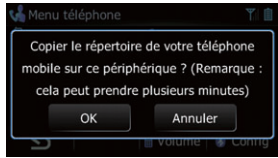

- 4 Attendez que l'écran suivant apparaisse et utilisez votre téléphone portable pour transférer les entrées de l'annuaire.



- 5 Après le transfert, touchez **OK**.
Si le transfert a réussi, "Chargement terminé !" apparaît.