

Pioneer

SYSTEME AUDIO ET NAVIGATION GPS

AVIC-F3210BT Guide de démarrage rapide

Ce guide doit vous permettre d'employer sans mal les fonctions de base. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Boutons matériels de base



1 Bouton MODE

Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'écran de la carte et l'écran des opérations audio.

2 MULTI-CONTROL

Tournez ce bouton pour régler le volume sonore.

Appuyez à gauche ou à droite pour sélectionner le morceau précédent ou suivant, etc. quand la source audio est sélectionnée.

3 Bouton LIST

Appuyez sur ce bouton pour afficher une liste des chansons ou des dossiers quand un iPod ou une

autre source audio est sélectionnée.

4 Bouton SRC/OFF

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source audio.

5 Bouton BAND/ESC

Appuyez sur ce bouton pour changer la bande de la radio.

6 Bouton


Appuyez sur ce bouton pour retirer le périphérique amovible de l'unité principale.

7 Tiroir

Appuyez ici pour ouvrir le tiroir.

Permutation de l'écran

Écran des opérations audio




Écran de la carte




Menu supérieur (Menu classique)



Menu des raccourcis



Menu Navigation



Menu téléphone




Menu Applications*


* Vous pouvez lancer des applications téléchargées sur une carte mémoire SD via le programme utilitaire navgate FEEDS. Pour les détails, veuillez consulter le Manuel de fonctionnement.

Menu Navigation

Touchez **Menu** sur l'écran de la carte et touchez **Navigation** sur l'écran "**Menu supérieur**".

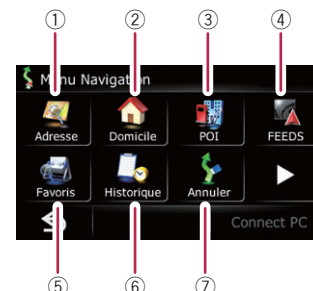

- 1 Recherche l'emplacement par l'adresse
- 2 Calcule le trajet de retour
- 3 Recherche un endroit parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces de la base de données des points remarquables
- 4 Recherche les points remarquables en se servant des données d'un dispositif de stockage extérieur (SD)
- 5 Sélectionne un emplacement pour les lieux mémorisés
- 6 Sélectionne un emplacement pour les destinations visitées précédemment

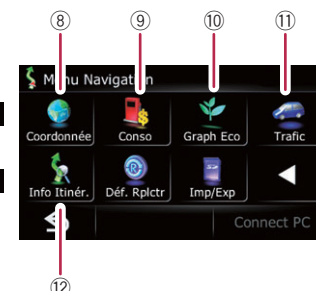


- 7 Annule le trajet actuel
- 8 Règle un lieu avec précision à partir de la latitude et de la longitude
- 9 Fait une estimation du coût du carburant
- 10 Affiche un graphique pour la conduite écologique
- 11 Affiche les informations de circulation
- 12 Affiche les informations sur la route actuelle

Recherche de la destination par l'adresse

- 1 Affichez l'écran "**Menu Navigation**" et touchez **Adresse**.



- 2 Tapez les informations relatives à la destination.


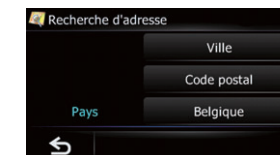


- 3 Touchez **OK**.



Après recherche par destination, l'Écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.

- 4 Touchez **OK**.

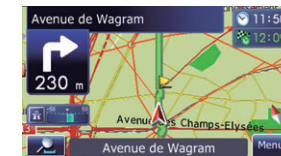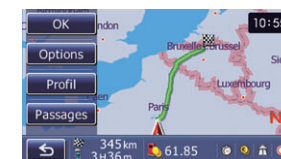

Le système de navigation vous offre un guidage à la fois visuel et vocal.

Points de base sur la carte




Défilement de la carte

Faites glisser votre doigt le long de l'écran pour faire défiler la carte.



Réglage du volume du guidage de trajet

- 1 Touchez **Config** sur l'écran "Menu supérieur".
- 2 Touchez **Son**.
- 3 Touchez **+** ou **-** pour modifier le volume du guidage de trajet.

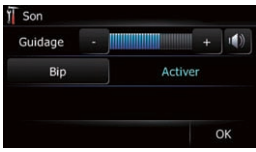

Sélection de la source audio


- 1 Appuyez sur le bouton **MODE** quand la carte de l'emplacement actuel est affichée.
- 2 Appuyez répétitivement sur le bouton **SRC/OFF** pour commuter parmi les sources suivantes.

TUNER (tuner) → CD (lecteur CD intégré) → USB (périphérique de stockage USB)/iPod (iPod raccordé par l'entrée USB) → AUX (appareil auxiliaire)

Remarque:

La source audio est désactivée si l'appareil n'est pas connecté ou inséré.


Écoute de la radio (FM)

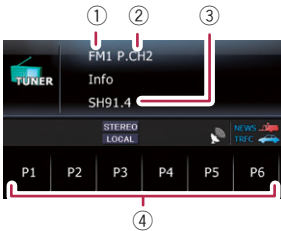

Écoute des enregistrements sur Apple iPod

Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (fourni) au système de navigation.

- 1 Branchez l'iPod.

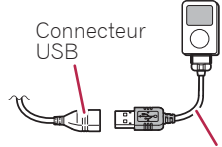


Remarque:

Dans le présent manuel, iPod et iPhone sont appelés iPod.

Câble d'interface USB pour iPod

2 Changez la source audio sur iPod.

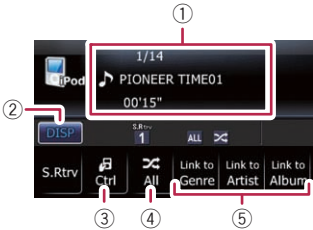

- 1 Montre le titre de la chanson, le nom de l'artiste, etc.
- 2 Change les informations du morceau/fichier en cours de lecture
- 3 Règle le mode de commande de l'iPod. Vous pouvez commuter la commande de l'iPod entre le panneau tactile et l'iPod lui-même
- 4 Lecture aléatoire de tous les morceaux
- 5 Les chansons en rapport avec la chanson en cours de lecture sont lues

3 Commandez l'iPod avec MULTI-CONTROL.


- **Tourner MULTI-CONTROL**
Ajuste le volume de la source audio.
- **Appuyer sur MULTI-CONTROL vers la droite ou la gauche**
Saute un morceau vers l'avant ou vers l'arrière.
- **Appuyer su centre de MULTI-CONTROL**
Sélectionne l'élément de votre choix.
- **Appuyer et maintenir enfoncé MULTI-CONTROL vers la droite ou la gauche**
Exécute l'avance rapide ou le retour rapide.

Pairage de votre téléphone

- 1 Activez la fonction **Bluetooth** du téléphone.
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant de "Menu supérieur"; Tél. → Config.
- 3 Touchez **Bluetooth On/Off**, pour sélectionner **Activer**.



- 4 Effleurez les touches dans l'ordre suivant; **Connexions** → **Ajouter** → **Rechercher périph.**
Le système tente de découvrir et d'afficher les dispositifs voisins.
- 5 Touchez votre téléphone sur la liste.

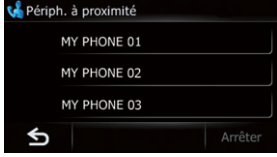

- 6 Tapez le code **PIN** de votre téléphone. (Le code PIN est "1111".)
Si le pairage est réussi, le message suivant apparaît.

Transfert du répertoire téléphonique

- 1 Connectez le téléphone portable.
- 2 Touchez **Transfert** sur l'écran "Menu téléphone".



- 3 Touchez **OK**.



- 4 Attendez que l'écran suivant apparaisse et utilisez votre téléphone portable pour transférer les entrées de l'annuaire.



- 5 Après le transfert, touchez **OK**.
Si le transfert a réussi, "Chargement terminé !" apparaît.