

KENWOOD

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

DNX8120

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD

DDX812

DDX8032BT

MODE D'EMPLOI

Kenwood Corporation



Table des matières

Comment lire ce manuel	4
Avant l'utilisation	6
Remarques	7

Commande de navigation	14
Utilisation du système de navigation	14
Commande d'autres sources pendant l'affichage de l'écran de navigation	14
Accès à la fente d'insertion de la carte mémoire SD (DNX8120 uniquement)	16

Regarder des DVD/VCD & écouter des DVD audio	18
Fonctions disponibles sur l'écran de reproduction	18
Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché	19
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	20
Menu disque DVD	21
Contrôle de zoom VCD	22

Pour écouter un disque musical et un fichier audio	23
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	23
Donner un nom au disque	25
Sélection de dossier (Fonction des fichiers audio)	25

Pour regarder un fichier vidéo/fichier d'image	26
Fonctions disponibles sur l'écran de reproduction	26
Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché	26
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	27
Commande d'image	28
Sélection de dossier	28

Pour écouter la radio	29
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	29
Mode de recherche	30
Mémoire automatique	30
Mémoire manuelle	31
Sélection de préréglage	31
Texte radio	32
Définir le nom de la station	32
Informations routières	33
Recherche de type de programme	33

Fonctionnement de base	10
-------------------------------	-----------

Commande d'iPod	34
Connexion d'un iPod	34
Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché	34
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	35
Liste de l'iPod	36

Commande du périphérique USB	37
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	37
Liste USB	38
Sélection de dossier	38

Pour regarder la télévision	39
Fonctions disponibles sur l'écran de télévision	39
Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché	39
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	40
Mode de recherche	41
Mémoire automatique	41
Mémoire manuelle	42
Sélection de préréglage	42
Définir le nom de la station	43

Commande de syntoniseur SIRIUS/XM (territoire de vente de l'Amérique du Nord seulement)	44
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	44
Recherche de station	45
Mémoire des stations	45
Recherche directe de station	46

Commande audio Bluetooth	47
Avant l'utilisation	47
Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché	47

Commande d'alimentation électrique du dispositif externe	48
---	-----------

Pour mettre le volume audio en sourdine lorsqu'on reçoit un appel téléphonique 49

Saisie de caractères 50

Comment utiliser l'écran de saisie de caractères 50

Commande à l'écran 51

Commande de l'unité mains-libres 52

Avant l'utilisation 52
Téléchargement de l'agenda téléphonique 52
Fonction de l'écran de commande 52
Lors de la réception d'un appel 53
Passer un appel en saisissant un numéro de téléphone 54
Fonction de composition rapide 54
Commande des services se basant sur des tonalités 55
Passer un appel depuis l'agenda téléphonique 55
Passer un appel en utilisant le journal des appels sortants/entrants 57
Passer un appel par reconnaissance vocale 57
Configuration du téléphone mains-libres 58
Enregistrement de la voix 59
Enregistrement vocal de mots clés 60
Préréglage de numéros de téléphone 61
SMS (Short Message Service) 62

Menu de configuration 64

Menu de configuration 64
Configuration audio 64
Configuration des enceintes 65
Niveau des canaux 66
Configuration de la fonction DTA 67
Configuration du réseau du répartiteur 68
Configuration DVD 69
Configuration de la langue 70
Configuration du niveau de verrouillage parental 71
Configuration du système 72
Configuration de l'interface AV 73
Interface utilisateur 74
Configuration des boutons d'accès direct aux sources 76
Pour introduire un fond d'écran 76
Pour supprimer un fond d'écran 77
Sélection de fond d'écran 77
Réglage du panneau tactile 78
Configuration de l'horloge 78
Configuration du moniteur 79
Configuration du code de sécurité 80
Pour désactiver le code de sécurité 82
Configuration de l'iPod 82
Configuration Sirius 83
Configuration du code de verrouillage parental Sirius 83
Configuration du verrouillage parental Sirius 84
Sélection de la station de verrouillage parental Sirius 85
Configuration Bluetooth 86
Enregistrer un appareil Bluetooth 86
Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth 87
Enregistrer un appareil Bluetooth spécial 88
Connexion d'un appareil Bluetooth 88
Effacer l'appareil Bluetooth 89
Configuration DivX 89
Mémoire de configuration 90
Configuration EXT SW 91

Commande audio 92

Menu de commande audio 92
Commande audio 92
Commande de l'égaliseur 93
Configuration de l'égaliseur graphique 93
Commande de zone 94
Commande SRS WOW 94
Configuration utilisateur SRS WOW 95
Commande de surround 95
Réglage de la commande de surround 96
Position 96
Réglage fin de la position 97

Télécommande 98

Installation des piles 98
Interrupteur de mode de la télécommande 98
Opérations communes (mode AUD) 99
DVD/DVD Audio/VCD/CD/Fichiers audio (mode DVD) 100
Radio (mode AUD) 101
NAVI (mode NAVI) 102
TV (mode TV) 103

Codes de langue du DVD 104

Aide? Détection des pannes 105

Aide? Erreur 106

Spécifications 108

Comment lire ce manuel

Ce manuel fait appel à des illustrations pour expliquer le fonctionnement.

Les affichages et les panneaux montrés dans ce manuel sont des exemples utilisés pour fournir des explications claires du fonctionnement. C'est pourquoi, il est possible que ceux-ci soient différents des affichages ou des panneaux réels utilisés, ou la disposition de certains affichages peut être différente.

- ▼ : Continue à la ligne suivante.
- : Se termine ici.

Continue à la page suivante

Les instructions continuent sur la page suivante. Veillez à bien tourner la page pour obtenir le reste des instructions.

Mode de recherche

Règle une sélection de station de radio.




Chaque fois que la touche est enfoncée, le mode bascule dans l'ordre suivant :

Affichage	Réglage
"AUTO1"	Sintonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
"AUTO2"	Sintonise les stations en mémoire les unes après les autres.
"MANU"	Commute sur la fréquence suivante manuellement.


Mémoire manuelle

Enregistre en mémoire la station de radio en cours de réception.

1 Sélectionnez une station que vous souhaitez stocker en mémoire

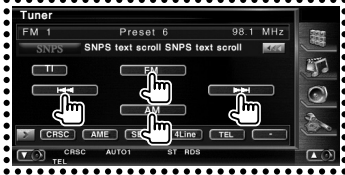


2 Stockez en mémoire

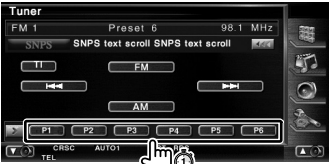

Continuez de toucher jusqu'à ce que les numéros de mémoire apparaissent.


Page suivante

L'exemple d'opération ci-dessus avec la marque diffère de l'opération réelle.

...> **Pression courte**
Appuyez sur la touche, décrite par .

...> **Changements de l'écran.**
À chaque opération, l'écran change dans l'ordre indiqué ici.

...> **Sélection d'un élément de l'écran**
Sélectionnez et choisissez un élément de l'écran.
Sélectionnez l'élément en touchant le bouton sur l'écran.

...> **Appuyez 1 seconde ou plus**
Appuyez sur la touche, décrite par , pendant 1 seconde ou plus (2-3 secondes). Indique qu'il faut appuyer et maintenir la touche jusqu'à ce que l'opération démarre ou que l'écran change.
L'exemple de gauche indique qu'il faut appuyer sur la touche pendant 1 seconde. Appuyez dessus pendant le nombre de secondes approximatif indiqué sur l'horloge.

Autres marques



Des précautions importantes sont décrites pour empêcher toute blessure etc.



Des instructions spéciales, des explications supplémentaires, des limitations et des pages de référence sont décrites.



Les précautions générales et les pages de référence sont indiquées sur l'élément.



La valeur initiale de chaque configuration est indiquée.

Avant l'utilisation


⚠ ATTENTION

Afin d'éviter des blessures ou un incendie, prenez les précautions suivantes:

- Afin d'empêcher tout court-circuit, ne placez jamais d'objets métalliques (comme des pièces ou des outils en métal) dans l'appareil.
- Ne pas regarder ou fixer le regard sur l'affichage de l'unité trop longtemps pendant la conduite.

Comment réinitialiser l'unité

- Si l'unité ou l'unité raccordée ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation. L'unité revient aux réglages par défaut après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation.
- Enlevez le périphérique USB avant d'appuyer sur le bouton de réinitialisation. Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation alors que le périphérique USB est toujours connecté, les données contenues sur le périphérique USB peuvent être endommagées. Pour savoir comment enlever le périphérique USB, veuillez vous reporter à la section <Reproduction d'un périphérique USB> (page 10).

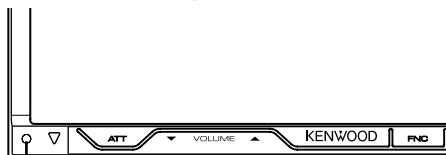

Bouton de réinitialisation

Nettoyage de l'unité

Si la façade de cette unité est tachée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec, comme par exemple un chiffon de silice.

Si la façade est très tachée, essuyez la tache avec un chiffon humide trempé auparavant dans un détergent neutre, puis essuyez-la à nouveau à l'aide d'un chiffon propre et sec.



- La pulvérisation directe d'un détergent sur l'unité peut affecter ses pièces mécaniques. Si vous essuyez la façade avec un chiffon rêche ou un liquide volatil, tel qu'un dissolvant ou de l'alcool, ceci pourrait égratigner la surface ou effacer des caractères.

Condensation sur la lentille


Lorsque vous alliez le chauffage de votre véhicule par temps froid, il se peut que de la condensation se forme sur la lentille dans le lecteur de disque de l'unité. Appelée voile de lentille, cette condensation sur la lentille peut empêcher la lecture des disques. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'unité ne fonctionne toujours pas normalement après un certain temps, consultez votre revendeur Kenwood.


Manipulation des disques

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif etc. sur le disque et ne pas utiliser de disques sur lesquels du ruban adhésif est collé.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disque.
- Nettoyez le disque en frottant du centre vers l'extérieur.
- Lors du retrait des disques de l'unité, les extraire à l'horizontale.
- Si le trou central ou le bord extérieur du disque comporte des bavures, éliminez-les avec un stylo ou similaire avant de l'utiliser.

Disques incompatibles

- Les disques qui ne sont pas ronds ne peuvent pas être utilisés.



- Les disques sales ou comportant des coloriations sur la surface d'enregistrement ne peuvent être utilisés.
- Cette unité accepte uniquement les CD avec . Cette unité peut ne pas reproduire correctement les disques qui ne possèdent pas cette marque.
- Vous ne pouvez pas reproduire un CD-R ou un CD-RW qui n'a pas été finalisé. (pour le procédé de finalisation, veuillez consulter votre programme de gravure de CD-R/CD-RW et les instructions du manuel d'utilisation de votre graveur de CD-R/CD-RW.)
- Si vous tentez de mettre un disque de 3 pouces avec son adaptateur dans l'unité, l'adaptateur risque de se séparer du disque et d'endommager l'unité.

Autres remarques

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Quand vous achetez un accessoire optionnel, vérifiez auprès de votre revendeur Kenwood s'il fonctionne bien avec le modèle en votre possession et dans votre région.
- Les caractères conformes au jeu de caractères ISO 8859-1 peuvent s'afficher.
- La fonction RDS ou RBDS ne fonctionnera pas dans les endroits où ce service n'est pas fourni par une station émettrice.

Remarques

Systèmes de navigation qui peuvent être connectés à cet appareil (DDX812/ DDX8032BT uniquement)

- KNA-G510* • KNA-DV4100
- KNA-DV3100 • KNA-DV2100

* Mettez à jour le logiciel de navigation à sa version la plus récente. Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, reportez-vous au manuel d'instructions du système de navigation.

iPod pouvant être connectés à cette unité

Vous pouvez contrôler un iPod à partir de cette unité en raccordant un iPod (produit disponible dans le commerce) par son connecteur d'accueil à l'aide d'un câble de connexion d'iPod (accessoire optionnel) (KCA-iP300V).

Les iPods suivants peuvent être contrôlés à partir de cette unité.

- iPod nano
- iPod nano (Deuxième génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod cinquième génération (iPod avec vidéo)
- iPod classic
- iPod touch

Mettez à jour le logiciel iPod à sa version la plus récente. Ne supporte l'audio que sur l'iPod Touch.

Si vous connectez votre iPod à cette unité à l'aide d'un câble de connexion iPod en option (KCA-iP300V), vous pouvez alimenter votre iPod en électricité ainsi que le charger pendant la reproduction de musique. Cependant, cette unité doit être sous tension.

Syntoniseurs TV pouvant être connectés à cette unité

- KTC-V300N

À propos du syntoniseur de radio Satellite

Cet appareil support les syntoniseurs de radio Satellite qui sont commercialisés par SIRIUS et XM.

Les accessoires optionnels ci-dessous sont nécessaire pour la connexion.

Syntoniseur SIRIUS : Câble de conversion CA-SR20

Syntoniseur XM : Boîtier d'interface XM KCA-XM100

Reportez-vous au manuel d'instructions du syntoniseur radio satellite.

À propos HD Radio

Lorsque vous connectez une HD Radio, les fonctions de syntoniseur de l'appareil sont désactivées et sont remplacées par les fonctions du syntoniseur HD Radio. Avec le syntoniseur HD Radio, vous pouvez utiliser des fonctions similaires aux fonctions de syntoniseur. Référez-vous aux fonctions de syntoniseur pour savoir comment utiliser ces fonctions.

Liste des disques reproductibles

Types de	Norme	Support	Remarque
DVD	DVD Vidéo	○	
	DVD Audio	○	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Reproduction MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX/Multibord/Multisession/ (La reproduction dépend des conditions d'auteur)
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	Compatible avec les disques de 8 cm (3 pouces)
	DVD-R DL (Double couche)	○	
	DVD+R DL (Double couche)	○	Format vidéo uniquement
	DVD-RAM	×	
	CD	○	
CD	CD musicaux	○	Compatible avec les disques CD-TEXT/8 cm (3 pouces).
	CD-ROM	○	Reproduction de MP3/
	CD-R	○	WMA/AAC/JPEG
	CD-RW	○	Compatible multisession Incompatible écriture de paquet.
	DTS-CD	○	
	CD Vidéo (VCD)	○	
	CD Super vidéo	×	
	CD Photo	×	
	CD-EXTRA	△	Seule la session musicale du CD peut être reproduite.
	HDCD	△	Qualité sonore d'un CD musical normal
Autres	CCCD	×	
	DualDisc	×	
	CD Super audio	△	Seule la couche CD peut être reproduite.

○ : Reproduction possible.

△ : Reproduction partiellement possible.

× : Reproduction impossible.



- Quand vous achetez des fichiers GDN, vérifiez le code d'enregistrement dans la section <Configuration DivX> (page 89). Pour le protéger contre la copie, le code d'enregistrement change à chaque fois qu'un fichier avec le code d'enregistrement affiché est reproduit.

Utilisation de "DualDisc"

Si vous utilisez un "DualDisc" avec cette unité, la face du disque qui n'est pas reproduite peut s'égratigner pendant l'insertion ou l'éjection. Étant donné que la face du CD musical n'est pas conforme aux normes, il se peut que la reproduction soit impossible.

(Un "DualDisc" est un disque dont une face contient des signaux DVD et l'autre face contient des signaux de CD musical).

À propos des fichiers audio

Fichiers audio reproductibles

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



- Si des morceaux d'un CD normal et d'autres systèmes de reproduction sont enregistrés sur le même disque, seul le système de reproduction enregistré en premier sera reproduit.

Support de disque reproductible

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

Format de fichier de disque reproductible

ISO 9660 Niveau 1/2, Juliette, Roméo, Nom de fichier long.

Périphériques USB reproductibles

Classe de stockage de masse USB, iPod avec KCA-iP300V


Système de fichier de périphérique USB reproductible

FAT16, FAT32

Même si les fichiers audio sont conformes aux normes décrites ci-dessus, il se peut que la reproduction soit impossible suivant les types ou les conditions des supports ou des dispositifs.

Ordre de reproduction des fichiers audio

Dans l'exemple d'arborescence de dossier/fichier ci-dessous, les fichiers sont reproduits dans l'ordre de ① à ⑩.

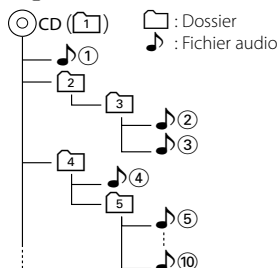

Un manuel en ligne à propos des fichiers audio est publié sur le site www.kenwood.com/audiofile/. Dans ce manuel en ligne, vous trouverez des informations détaillées et des remarques ne figurant pas dans ce manuel. Assurez-vous de lire attentivement le manuel en ligne également.



- Dans ce manuel, le mot "périphérique USB" est utilisé pour désigner les mémoires flash et les lecteurs audio numériques qui possèdent des prises USB.
- Le mot "iPod" qui apparaît dans ce manuel indique l'iPod connecté avec le KCA-iP300V (accessoire en option).

À propos des fichiers vidéo

Fichiers vidéo acceptables

MPEG1, MPEG2, DivX

Extensions

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

Supports acceptables

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod avec KCA-iP300V

Les disques, les noms de fichier et de dossier et l'ordre de reproduction acceptables sont les mêmes que ceux des fichiers audio. Référez-vous à la section <À propos des fichiers audio>.

À propos des fichiers d'image

Fichiers d'image acceptables

JPEG

Extensions

jpg, jpeg

Supports acceptables

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW,


Les disques, les noms de fichier et de dossier et l'ordre de reproduction acceptables sont les mêmes que ceux des fichiers audio. Référez-vous à la section <À propos des fichiers audio>.

À propos des périphériques USB

- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été reproduite par l'iPod est lue en premier.
Dans ce cas, "RESUMING" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant l'élément de recherche, le titre correct etc. s'affichera.
- Quand l'iPod est connecté à cette unité, "KENWOOD" ou "✓" s'affiche sur l'iPod pour indiquer que vous ne pouvez pas utiliser l'iPod.
- Lorsque le périphérique USB est connecté à cet appareil, celui-ci peut être rechargé, à condition que l'appareil soit sous tension.
- Installez le périphérique USB à un endroit où il ne gênera pas la conduite du véhicule.
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique USB par le biais d'un port USB et d'un Lecteur multi-cartes.
- Faites des copies de sauvegarde des fichiers audio utilisés sur cette unité. Les fichiers pourraient s'effacer selon les conditions de fonctionnement du périphérique USB.
Aucune compensation ne sera octroyée en cas de dommages suite à l'effacement des données enregistrées.
- Cette unité n'est accompagnée d'aucun périphérique USB. Il faut vous procurer un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Lors de la connexion du périphérique USB, l'utilisation de l'accessoire CA-U1EX (option) est recommandée. La reproduction normale n'est pas garantie quand un câble autre que le câble compatible USB est utilisé. La connexion d'un câble dont la longueur totale est supérieure à 5 m peut provoquer une reproduction anormale.

Codes de région dans le monde

Les lecteurs DVD reçoivent un code de région suivant le pays ou la région de distribution comme illustré sur la carte suivante.

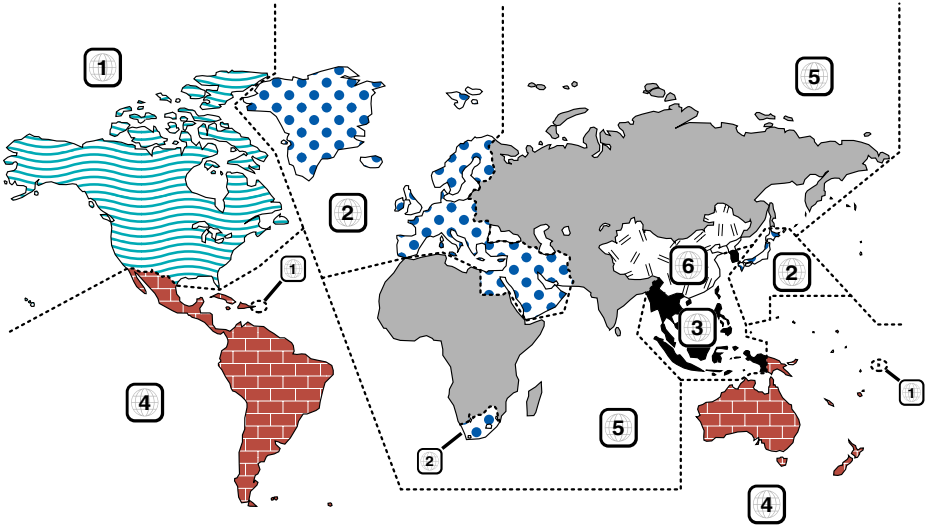

Marques des disques DVD

Symbole	Description
	Indique un numéro de région. Les disques qui possèdent cette marque peuvent être reproduits avec n'importe quel lecteur DVD.
	Indique le nombre de langues audio enregistrées. Un total de 8 langues peuvent être enregistrées pour un film. Vous pouvez sélectionner une langue préférée.
	Indique le nombre de langues sous-titrées enregistrées. Un total de 32 langues peuvent être enregistrées.
	Si un DVD possède des scènes prises sous plusieurs angles, vous pouvez sélectionner un angle préféré.
	Indique le type d'écran pour l'image. La marque de gauche indique qu'une image large (16:9) est affichée sur un écran de téléviseur standard (4:3) avec une bande noire en haut et en bas de l'écran (boîte aux lettres).

Marque de fonctionnement réglementaires


Avec ce DVD, certaines fonctions de cette unité, comme la fonction de lecture, peuvent être restreintes suivant l'endroit où le DVD est reproduit. Si tel est le cas, les marques suivantes apparaîtront à l'écran. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du disque.



Disques avec durée d'utilisation limitée

Ne laissez pas de disques dont la durée d'utilisation est limitée à l'intérieur de cette unité. Si vous chargez un disque qui est déjà périmé, il se peut que vous ne puissiez pas le sortir de l'unité.

Fonctionnement de base

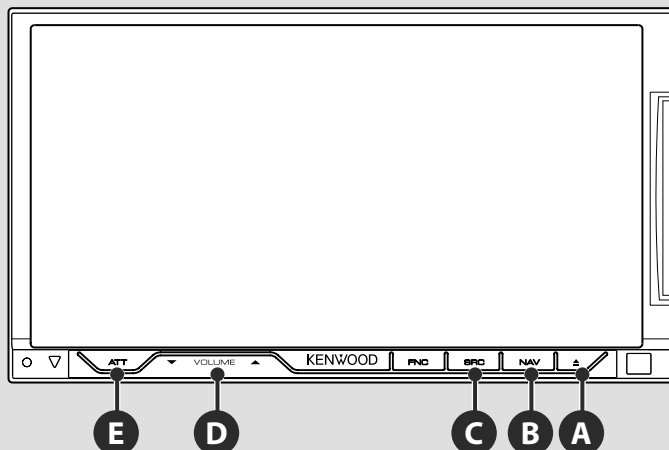

C

Touche ON/OFF de marche/arrêt

Appuyez sur le bouton pour mettre l'unité sous tension.

Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus d'une seconde, l'unité est mise hors tension.

B

Passer au système de navigation

Appuyez sur le bouton pour passer à l'écran du système de navigation.

E

Atténuer le volume

Appuyez sur ce bouton pour atténuer le volume. Rappuyez sur cette touche pour annuler la mise en sourdine.


D

Règle le volume

Reproduction d'un périphérique USB


Quand vous connectez un périphérique USB, la reproduction démarre automatiquement.

Vous devez mettre à jour la base de données si vous utilisez un périphérique USB qui est différent de celui que vous utilisiez avant ou si vous avez remplacé les fichiers audio situés sur le périphérique USB. Pour obtenir des informations sur la manière de mettre à jour la base de données, référez-vous à la section <Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché> dans Commande du périphérique USB (page 37).

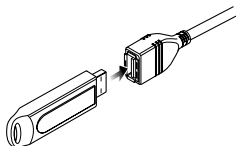

- Si vous sélectionnez la source USB alors qu'aucun périphérique USB n'est connecté, la mention "No Device" est affichée.
- Quand vous arrêtez la reproduction, puis vous la reprenez, la reproduction redémarre à partir de l'endroit où vous l'avez arrêtée la dernière fois. Même si vous enlevez le périphérique USB et le reconnectez à nouveau, la reproduction redémarre à partir du dernier endroit où elle s'est arrêtée, sauf si le contenu du périphérique USB a été modifié.
- Veillez à ce que le périphérique USB soit bien connecté.

Pour enlever le périphérique USB

Appuyez sur  sur l'écran de commande du périphérique USB pour entrer en mode de suspension USB, puis enlevez le périphérique USB. Reportez-vous à la section <Commande du périphérique USB> (page 37).



- Si vous enlevez le périphérique USB avant d'entrer en mode de pause, vous pouvez endommager les données du périphérique USB.

C

Sélectionner une source

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de sélection de source. Touchez le bouton de source pour sélectionner la source.

Écran de sélection de source complet



- 1 Fait défiler l'affichage des sources.
- 2 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).
- 3 L'habillage de l'écran change à chaque pression de cette touche.
- 4 Affiche l'écran mains libres. (page 52)
- 5 Appuyez pendant au moins 2 secondes pour effacer les touches. Touchez l'écran pour afficher de nouveau les touches.



- La source affichée dépend du type de dispositif connecté. De plus, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton lorsqu'il correspond à une source actuellement indisponible.

Les boutons suivants sont toujours affichés sur l'écran de sélection de source et l'écran de commande de source.

- 6 Affichage de l'horloge
- 7 Affiche l'écran de sélection de source. L'affichage commute entre l'écran de sélection de sources préférées et l'écran de sélection de source complet lorsque vous effleurez le bouton.
- 8 Affiche l'écran de commande source.
- 9 Affiche l'écran du menu de commande audio. (page 92)
- 10 Affiche l'écran du menu de configuration. (page 64)
- 11 Règle le volume.
- 12 Affiche l'écran de source complet.




- Pour savoir comment enregistrer les boutons des sources fréquemment utilisées dans l'écran de sélection de sources préférées, reportez-vous à la section <Configuration des boutons d'accès direct aux sources> (page 76).

Écran de sélection de sources préférées



A

Reproduction d'un disque

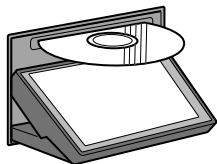

Quand vous chargez un disque dans la fente de chargement, la reproduction du disque commence.


Si un menu apparaît quand vous reproduisez un disque vidéo, sélectionnez l'élément souhaité.



- Reportez-vous à la section <Liste des disques reproductibles> (page 7) pour la liste des disques et des formats compatibles.

Retrait d'un disque

Appuyez sur la touche  (Eject).

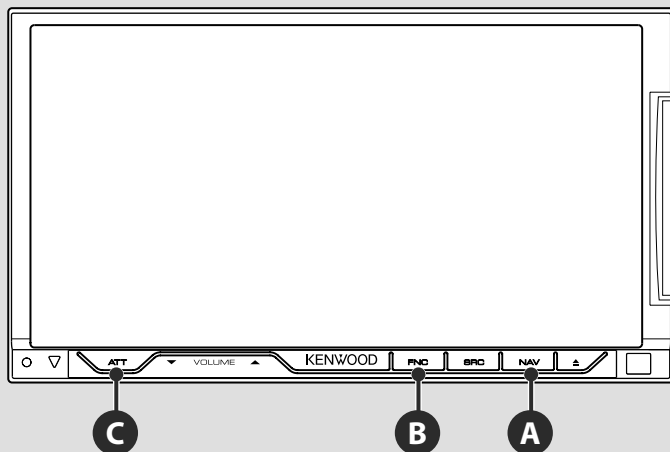

B

Passe à la commande Mains libres

Appuyez sur le bouton pendant plus d'une seconde pour passer à l'écran de commande Mains libres.

Appuyez de nouveau pendant plus d'une seconde pour revenir à l'affichage normal.

C

Passe au mode de recherche

Appuyez sur la touché pendant plus d'1 seconde pour passer en mode Recherche.

A

Passe à la vue arrière

Appuyez pendant plus d'une seconde pour passer à la vue arrière.

Appuyez de nouveau pendant plus d'une seconde pour revenir à l'affichage normal.



- Les fonctions du bouton [NAV] peuvent être modifiées pour servir à la fonction Affichage désactivé. Reportez-vous à la section <Configuration du système> (page 72) pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions du bouton [NAV].

B**Changement de l'écran de fonction**

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'écran de commande des fonctions change dans l'ordre suivant.

Écran de navigation




Les boutons de commande facile "Easy" apparaissent.

Écran de reproduction d'Image ou Vidéo



Les boutons de commande facile "Easy" apparaissent.

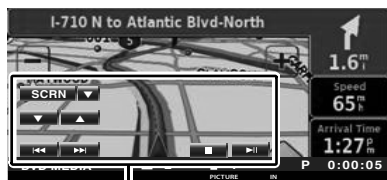Écran de navigation

Bouton de commande facile "Easy"

Écran de reproduction d'Image ou Vidéo

Bouton de commande facile "Easy"



- Pour en savoir plus sur les fonctions de boutons de commande facile "Easy", reportez-vous à la section <Commande d'autres sources pendant l'affichage de l'écran de navigation> (page 14).


Commande de navigation

Permet de configurer et de contrôler la fonction du système de navigation.

Utilisation du système de navigation

Affiche l'écran du système de navigation et rend la fonction de navigation disponible.

1 Pour afficher l'écran de navigation



2 Pour activer la fonction de système de navigation

Touchez le bouton du système de navigation affiché à l'écran. Reportez-vous au MODE D'EMPLOI du SYSTÈME DE NAVIGATION fourni pour savoir comment utiliser le système de navigation.




- Vous pouvez activer la fonction du système de navigation quand rien d'autre n'est affiché à l'écran. Si un autre affichage, comme par exemple le panneau de commande facile "Easy" est à l'écran, effacez-le d'abord.
- Pour les modèles DDX812/DDX8032BT, un système de navigation en option doit être connecté. Reportez-vous à la section <Systèmes de navigation qui peuvent être connectés à cet appareil> (page 7) pour en savoir plus sur les systèmes de navigation compatibles.

Commande d'autres sources pendant l'affichage de l'écran de navigation

La source sélectionnée peut être contrôlée pendant l'affichage de l'écran de navigation.

1 Affichez les boutons de commande facile "Easy"



Lorsque vous avez sélectionné "DVD":



- 1 ▼: L'unité alterne entre [SCRN], [TEL] et [EXT SW] à chaque pression de cette touche.
SCRN: Affiche l'écran de commande de l'écran.
Reportez-vous à la section <Commande à l'écran> (page 51).
TEL: Affiche l'écran Mains libres. (page 52).
EXT SW: Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).
- 2 Règle le volume.
- 3 Pendant la reproduction d'un DVD : Sélectionne un chapitre.
Pendant la reproduction d'un VCD : Sélectionne une scène (lorsque le PBC est activé) ou une piste (lorsque celui-ci est désactivé).
Pendant la reproduction d'un CD : Sélectionne un morceau.

Pendant la lecture d'un fichier Audio, Vidéo ou Image :

Sélectionne un fichier.

- 4 Arrête la reproduction.

Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture. (reproduction de DVD uniquement)

- 5 Lit ou effectue une pause.

- 6 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.

Lorsque vous avez sélectionné "USB" ou "iPod":



- 7 Pendant la reproduction d'un iPod :
Recherche une Musique ou une Vidéo.
Pendant la reproduction USB :
Sélectionne un fichier.

- 8 Lit ou effectue une pause.

- 9 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.

Lorsque vous avez sélectionné "TUNER":



- 10 Syntonise une station de radio.

- 11 Change de bande (passe à AM ou FM 1/2/3).

- 12 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.

Lorsque vous avez sélectionné "SIRIUS" ou "XM":



- 13 Syntonise une station de radio.

- 14 Change la bande.

Sirius : SR1/ SR2/ SR3/ SR4

XM : XM1/ XM2/ XM3/ XM4

- 15 Passe au mode de recherche.

SEEK 1 : Syntonise les stations l'une après l'autre.

SEEK 2 : Sélectionne les stations en mémoire l'une après l'autre.

- 16 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.

Lorsque vous avez sélectionné "TV":



- 17 Sélectionne une station.

Utilisez le <Mode de recherche> (page 41) pour changer la séquence de syntonisation des chaînes.

- 18 Passe à TV1 ou à TV2.

- 19 Passe au mode de recherche.

- 20 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.

Lorsque vous avez sélectionné "Bluetooth":



- 21 Sélectionne un fichier.

- 22 Lit.

- 23 Effectue une pause.

- 24 Lorsque vous touchez cette zone, l'écran de commande de source apparaît.




- Les boutons de commande facile "Easy" sont masqués lorsque vous touchez la partie centrale de l'écran.


Accès à la fente d'insertion de la carte mémoire SD (DNX8120 uniquement)

Une carte mémoire SD est utilisée pour mettre la carte routière à niveau.



- 1 Appuyez sur [SRC] pour mettre l'unité sous tension**



- 2 Appuyez sur [▲] pour fermer le panneau**



- 3 Appuyez sur [▲] pendant au moins 1 seconde pour ouvrir le panneau complètement**

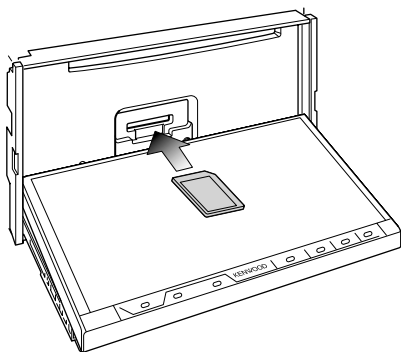

- Reportez-vous au MODE D'EMPLOI du SYSTÈME DE NAVIGATION pour connaître la méthode de mise à niveau détaillée.

Regarder des DVD/VCD & écouter des DVD audio

Vous pouvez reproduire un DVD/VCD en utilisant de nombreuses fonctions.




- Pour connaître la méthode de base sur comment regarder un DVD/VCD, reportez-vous à la section <Fonctionnement de base> (page 10).
- Réglez l'interrupteur de mode de la télécommande sur "DVD" avant de commencer, reportez-vous à la section <Interrupteur de mode de la télécommande> (page 98).


Fonctions disponibles sur l'écran de reproduction

Les fonctions de base sont disponibles même quand l'écran de reproduction est affiché.


1 Affichez l'écran de reproduction

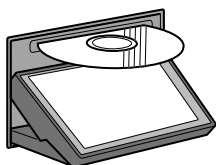

ou




Écran de reproduction de DVD

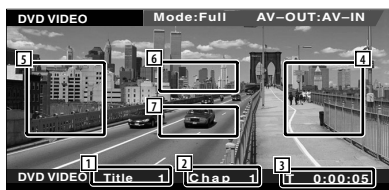

- 1 Affichage du numéro de titre
- 2 Affichage du numéro de chapitre
- 3 Affichage de la durée de reproduction
- 4 Zone de recherche de chapitre vers l'avant
Sélectionne le chapitre suivant.
- 5 Zone de recherche de chapitre vers l'arrière
Sélectionne le chapitre précédent.


- 6 Zone des boutons de commande du menu de disque DVD
Affiche les boutons de commande du menu du disque (page 21).
L'écran de contrôle de surbrillance apparaît lorsque l'on appuie sur une touche alors que le menu principal DVD est affiché.
- 7 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
Les informations sont masquées lorsqu'elle est affichée.

Écran de reproduction de DVD audio

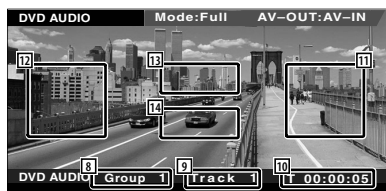

- 8 Affichage du numéro de groupe
- 9 Affichage du numéro de piste
- 10 Affichage de la durée de reproduction
- 11 Zone de recherche de piste vers l'avant
Sélectionne la piste suivante.
- 12 Zone de recherche de piste vers l'arrière
Sélectionne la piste précédente.
- 13 Zone des boutons de commande du menu de disque DVD
Affiche les boutons de commande du menu du disque (page 21).
- 14 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
Les informations sont masquées lorsqu'elle est affichée.

Écran de reproduction de VCD

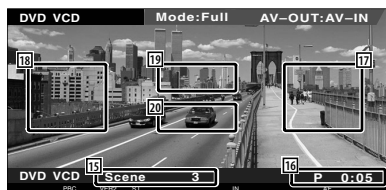

- 15 Affichage du numéro de scène/piste
- 16 Affichage de la durée de lecture
- 17 Zone de recherche de scène/piste vers l'avant
Sélectionne la scène suivante (lorsque le contrôle de lecture PBC est activée) ou la piste suivante (lorsque celui-ci est désactivée).
- 18 Zone de recherche de scène/piste vers l'arrière
Sélectionne la scène précédente (lorsque le contrôle de lecture PBC est activée) ou la piste suivante (lorsque celui-ci est désactivée).
- 19 Zone du bouton de commande du zoom
Affiche les boutons de commande du Zoom (page 22).
- 20 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
Les informations sont masquées lorsqu'elle est affichée.




- Les informations affichées sont effacées automatiquement au bout d'environ 5 secondes. De plus, les informations peuvent être affichés automatiquement quand elles sont mises à jour.

Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché

Affiche les boutons de fonctionnement de base à l'écran.

1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]



- 1 Recherche de chapitre (pendant la reproduction d'un DVD)
Recherche un chapitre.
Recherche de piste (pendant la lecture d'un DVD Audio)
Recherche une piste.
Recherche d'une scène/piste (pendant la reproduction d'un VCD)
Sélectionne une scène (lorsque le PBC est activé) ou une piste (lorsque celui-ci est désactivé).
- 2 Arrête la reproduction.
Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture.
- 3 Lit ou effectue une pause.
- 4 Passe à l'écran de lecture.




- Lorsque l'écran de navigation est affiché, appuyez sur le bouton [NAV] pour passer à l'écran de lecture de source.
- Le panneau de commande facile "Easy" est dissimulé lorsque vous touchez une partie centrale du moniteur.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passer à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions de lecture.

1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]



Pendant la reproduction d'un DVD



Pendant la reproduction d'un DVD Audio



Pendant la reproduction d'un VCD




- 1 Passe à l'écran de lecture.
- 2 Affichage du numéro de titre (pendant la reproduction d'un DVD)
Affichage du numéro de groupe (pendant la reproduction d'un DVD Audio)
- 3 Affichage du numéro de chapitre/scène/piste
- 4 Affichage du mode de reproduction
- 5 Affichage de la durée de reproduction
- 6 Affichage du label de volume
Quand apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 7 Avance rapide ou recul rapide.
- 8 Arrête la reproduction.
Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture.
- 9 Sélectionne un chapitre, une scène ou une piste.
Quand la lecture est mise en pause, touchez ce bouton pour commencer l'avance image par image.
- 10 Lit ou effectue une pause.
- 11 Éjecte le disque du lecteur de disque incorporé.
- 12 Avance lente ou recul lent. (pendant la reproduction d'un DVD)
- 13 Change l'affichage des boutons.
- 14 Passe d'une opération de Répétition de lecture à une autre dans la séquence suivante.
DVD: Répétition du titre, Répétition du chapitre, Répétition désactivée
DVD Audio: Répétition du groupe, Répétition de la piste, Répétition désactivée
VCD: Répétition de la piste, Répétition désactivée (Disponible quand le PBC est éteint)
- 15 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 16 Passe d'un affichage de durée de reproduction à un autre dans la séquence suivante.
DVD: Chapitre, Titre, titres restants
DVD Audio: Piste, Groupe, Groupe restant
VCD: Piste, disque, disques restants (ne marche que lorsque la fonction PBC est éteinte)
- 17 Indicateur de fonction

- 18 Apparaît quand un disque est inséré.
- 19 Indicateur sonore
- 20 Active ou désactive la fonction PBC du VCD.
(uniquement si un VCD de version 2.0 est utilisé)
- 21 Apparaît lorsque la fonction PBC est activée.
- 22 Indicateur de version de VCD
- 23 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Menu disque DVD

Sélectionne une option du menu disque DVD.

1 Affiche l'écran de commande du menu du disque

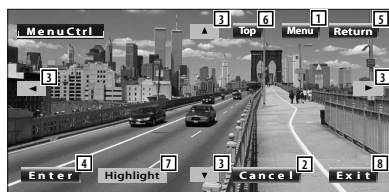

- 1 Appelle le menu.
- 2 Retourne à l'écran de menu du disque.
- 3 Sélectionne une option du menu.
- 4 Entre dans votre sélection du menu.
- 5 Retourne à l'écran de menu précédent.
- 6 Affiche le menu du haut.
- 7 Commande de surbrillance.
- 8 Efface la commande du menu du disque.

Commande de surbrillance

Vous pouvez sélectionner un chapitre et un titre pour l'écran de menu DVD. En touchant l'écran, vous pouvez sélectionner le menu du DVD.




- Pour annuler la commande de surbrillance, appuyez sur le bouton [FNC].
- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

2 Sélectionnez les options du menu du disque

Menu du disque



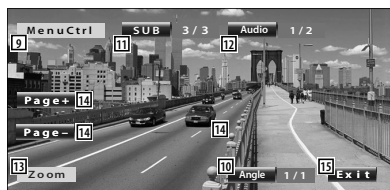

- 9 Appelle la commande du menu.
- 10 Change l'angle de l'image.
(pendant la lecture du programme uniquement)
- 11 Change la langue des sous-titres.
(pendant la lecture du programme uniquement)
- 12 Change la langue audio.
(pendant la lecture du programme uniquement)
- 13 Affiche l'écran de commande du zoom.
- 14 Permet de sélectionner une image.
(pendant la lecture de DVD Audio uniquement)
- 15 Efface la commande du menu du disque.

Commande de zoom





- 16 Change la proportion du zoom sur 4 niveaux (2 fois, 3 fois, 4 fois ou désactivé) chaque fois qu'on le touche.
- 17 Fait défiler l'écran dans le sens où vous le touchez.
- 18 Retourne à l'écran de menu du disque.
- 19 Efface la commande du menu du disque.

Contrôle de zoom VCD

Affiche un écran VCD élargi.

1 Affichez l'écran de commande du zoom

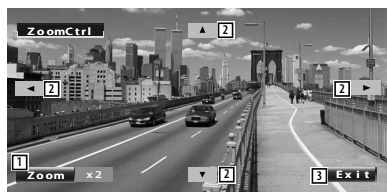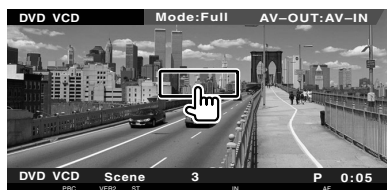

- 1 Change la proportion du zoom sur 2 niveaux (2 fois ou désactivé) chaque fois qu'on le touche.
- 2 Fait défiler l'écran dans le sens où vous le touchez.
- 3 Efface le bouton de commande du zoom.

Pour écouter un disque musical et un fichier audio


Vous pouvez rappeler divers écrans de commande pendant la lecture d'un CD ou d'un fichier audio.




- Pour connaître la méthode de base sur la manière de reproduire un disque musical/fichier audio, reportez-vous à la section <Fonctionnement de base> (page 10).
- Reportez-vous à la section <Liste des disques reproductibles> (page 7) pour connaître les disques compatibles.
- Reportez-vous à la section <À propos des fichiers audio> (page 8) pour connaître les fichiers compatibles.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passes à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions de lecture.

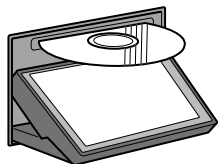


ou



Pendant la lecture de CD




- 1 Affichage du numéro de piste (morceau)
- 2 Affichage du mode de reproduction

- 3 Affichage de la durée de reproduction
- 4 Affichage de l'information relative au morceau
Sélectionne le nom du disque (Reportez-vous à la section <Donner un nom au disque>, page 25), le texte du disque ou le texte de la piste.
Quand  apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 5 Avance rapide ou recul rapide.
- 6 Arrête la reproduction effectuée par le lecteur de disque intégré. Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture.
- 7 Sélectionne une page.
- 8 Lit ou effectue une pause.
- 9 Éjecte le disque du lecteur de disque incorporé.
- 10 Démarre ou arrête la reproduction par balayage (qui reproduit le début de chaque morceau l'un après l'autre).
- 11 Répète la lecture (de la piste actuelle).
- 12 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire (pour reproduire les morceaux dans un ordre aléatoire).
- 13 Change le nombre de lignes affichées dans l'affichage d'information.
- 14 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 15 Change l'affichage de la durée de reproduction comme suit piste, disque et durée restante du disque.
- 16 Indicateur de fonction
- 17 Apparaît quand un disque est inséré.
- 18 Permet de donner un nom au disque en cours de reproduction. Reportez-vous à la section <Donner un nom au disque> (page 25).
- 19 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Page suivante ►

Pendant la reproduction d'un fichier audio

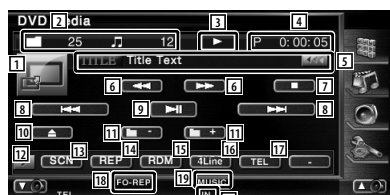

- 1 Passe à l'écran de lecture. S'il n'y a pas d'écran de lecture, c'est le papier peint qui est affiché.
- 2 Affichage du numéro de dossier et de fichier
- 3 Affichage du mode de reproduction
- 4 Affichage de la durée de reproduction
- 5 Affichage de l'information relative au morceau
Sélectionne le nom de dossier, le nom de fichier, le titre, le nom de l'artiste ou le nom de l'album.
Quand apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 6 Avance rapide ou recul rapide.
(Inactivé lorsqu'un fichier JPEG est lu.)
- 7 Arrête la reproduction.
Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture.
- 8 Sélectionne un fichier.
- 9 Lit ou effectue une pause.
- 10 Éjecte un disque.
- 11 Sélectionne un dossier.
- 12 Change l'affichage des boutons.
- 13 Démarre ou arrête la reproduction par balayage (qui reproduit le début de chaque morceau ou donnée l'un après l'autre).
- 14 Répète la reproduction (les fichiers ou les données préprogrammés).

- 15 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire (reproduction des fichiers du dossier actuel dans un ordre aléatoire).
- 16 Change le nombre de lignes affichées dans l'affichage d'information.
- 17 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 18 Indicateur de fonction
- 19 Indicateur MUSIC, MOVIE ou PICTURE
- 20 Apparaît quand un disque est inséré.
- 21 Répète la reproduction du morceau ou des données du dossier actuel.
- 22 Vous pouvez rechercher des dossiers et des fichiers audio par le biais d'une hiérarchie. Reportez-vous à la section <Sélection de dossier> (page 25).
- 23 Affiche l'information relative au morceau (comme le tag et la propriété du contenu) du fichier audio en cours de reproduction.
- 24 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Donner un nom au disque

Assigne un nom à un CD.

- 1 Commencez la reproduction d'un CD auquel vous souhaitez donner un nom
- 2 Commencez la procédure d'attribution du nom



- 3 Saisissez un nom

Reportez-vous à la section <Saisie de caractères> (page 50) pour l'information sur la façon de saisir un nom.

- 4 Terminez la procédure d'attribution du nom



Sélection de dossier (Fonction des fichiers audio)

Recherche les dossiers et les fichiers audio stockés dans les supports et les dispositifs suivant leur hiérarchie.

- 1 Commencez la sélection de dossier



- 2 Sélectionne un morceau



- 1 Montre la liste des dossiers et des fichiers audio
Le dossier s'ouvre lorsqu'on le touche, et le fichier audio est reproduit.
Quand "..." apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 2 Fait défiler la liste.
- 3 Retourne au niveau supérieur de la hiérarchie.
- 4 Remonte d'un niveau de la hiérarchie.
- 5 Ouvre le dossier sélectionné.
- 6 Retourne à l'écran d'origine.


Pour regarder un fichier vidéo/fichier d'image

Vous pouvez rappeler divers écrans pendant la reproduction de fichiers vidéo (fichiers MPEG 1, MPEG 2 et DivX) et de fichiers d'image (fichiers JPEG).



Fonctions disponibles sur l'écran de reproduction

Les fonctions de base sont disponibles même quand l'écran de reproduction est affiché.

1 Affichez l'écran de reproduction

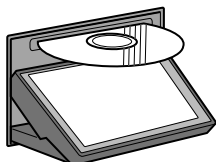

ou

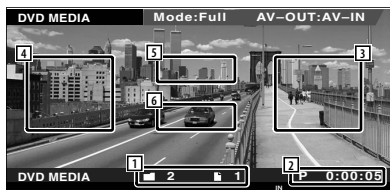

- 1 Affichage du numéro de dossier/fichier
- 2 Affichage de la durée de reproduction
- 3 Zone de recherche de fichier vers l'avant
Sélectionne le fichier suivant.
- 4 Zone de recherche de fichier vers l'arrière
Sélectionne le fichier précédent.
- 5 JPEG: Zone du bouton de commande de l'image (page 28)

DivX: Sub=Désactivé, Audio 1/1
MPEG: Ne s'applique pas

- 6 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
Les informations sont masquées lorsqu'elle est affichée.




- Les informations affichées sont effacées automatiquement au bout d'environ 5 secondes. De plus, les informations peuvent être affichées automatiquement quand elles sont mises à jour.

Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché

Affiche les boutons de fonctionnement de base à l'écran.

1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]



- 1 Sélectionne un fichier.
- 2 Arrête la reproduction.
- 3 Lit ou effectue une pause.





- Lorsque l'écran de navigation est affiché, appuyez sur le bouton [NAV] pour passer à l'écran de lecture de source.
- Le panneau de commande facile "Easy" est dissimulé lorsque vous touchez une partie centrale du moniteur.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passes à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions de lecture.

1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]

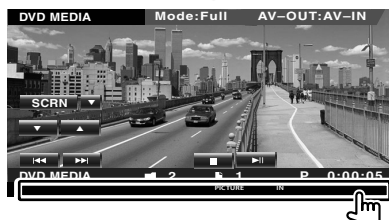

- 1 Passe à l'écran de lecture.
- 2 Affichage du numéro de dossier et de fichier
- 3 Affichage du mode de reproduction
- 4 Affichage de la durée de reproduction

- 5 Affichage de l'information relative à la vidéo/à l'image
Sélectionne le nom de dossier, le nom de fichier, le titre, le nom de l'artiste ou le nom de l'album.
Quand " " apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 6 Avance rapide ou recul rapide.
(Inactif lorsqu'un fichier JPEG est lu.)
- 7 Arrête la reproduction.
Si l'on appuie deux fois, le disque sera lu depuis le début lors de la prochaine lecture.
- 8 Sélectionne un fichier.
- 9 Lit ou effectue une pause.
- 10 Éjecte un disque.
- 11 Sélectionne un dossier.
- 12 Change l'affichage des boutons.
- 13 Démarre ou arrête la reproduction par balayage (qui reproduit le début de chaque morceau ou donnée l'un après l'autre).
- 14 Répète la reproduction (les fichiers ou les données préprogrammés).
- 15 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire (reproduction des fichiers du dossier actuel dans un ordre aléatoire).
- 16 Change le nombre de lignes affichées dans l'affichage d'information.
- 17 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 18 Indicateur de fonction
- 19 Indicateur MUSIC, MOVIE ou PICTURE
- 20 Apparaît quand un disque est inséré.
- 21 Répète la reproduction du fichier du dossier actuel.
- 22 Vous pouvez rechercher des dossiers et des fichiers par le biais d'une hiérarchie. Reportez-vous à la section <Sélection de dossier> (page 28).
- 23 Affiche l'information du fichier en cours de reproduction.
- 24 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Commande d'image

Réglage de l'affichage vidéo.

1 Démarrez la commande d'image



2 Ajustez l'affichage vidéo



- 1 Remet l'image à l'horizontale.
- 2 Tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3 Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4 Termine la commande d'image.

Sélection de dossier

Recherche les dossiers et les fichiers vidéo/d'image stockés dans les supports et les dispositifs suivant leur hiérarchie.

1 Commencez la sélection de dossier



2 Sélectionne un fichier



- 1 Donne la liste des dossiers et des fichiers vidéo/fichiers d'image.
Le dossier s'ouvre lorsqu'on le touche, et le fichier Vidéo/Image est reproduit.
Quand apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 2 Fait défiler la liste.
- 3 Retourne au niveau supérieur de la hiérarchie.
- 4 Remonte d'un niveau de la hiérarchie.
- 5 Ouvre le dossier sélectionné.
- 6 Retourne à l'écran d'origine.

Pour écouter la radio



Divers écrans de commandes apparaissent en mode source syntoniseur.



- Pour connaître la méthode de base d'utilisation des boutons du récepteur, référez-vous à la section <Fonctionnement de base> (page 10).
- Réglez l'interrupteur de mode de la télécommande sur "AUD" avant de commencer, reportez-vous à la section <Interrupteur de mode de la télécommande> (page 98).

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passes à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions.

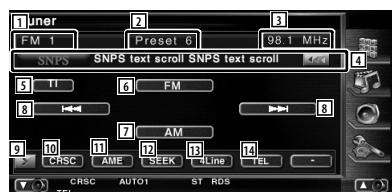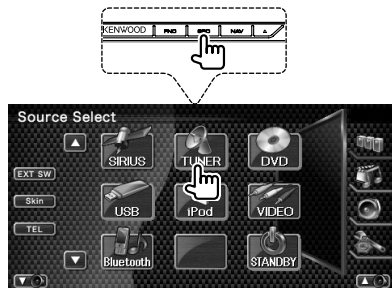

- 1 Affichage de la bande
- 2 Numéro de préséglage
- 3 Affichage de la fréquence
- 4 Affichage d'informations sur la station de radio.

Sélectionne le nom du service de programme, le nom du titre et de l'artiste, le nom de la station, le nom de la catégorie 1/2, ou le texte de la radio.

- 5 Active ou désactive la fonction informations routières.
Reportez-vous à la section <Informations routières>, (page 33).
- 6 Passe à la bande FM1/2/3.
- 7 Passe à la bande AM.
- 8 Syntonise une station de radio.
Utilise le <Mode de recherche> (page 30) pour changer la fréquence.
- 9 Change l'affichage des boutons.
- 10 Active ou désactive la fonction CRSC.
(Uniquement lors de la réception d'émissions FM)
- 11 Sélectionne le mode de mémoire automatique.
(Reportez-vous à la page 30 pour la <Mémoire automatique>)
- 12 Passe au mode de recherche.
(Reportez-vous à la page 30 pour le <Mode de recherche>)
- 13 Change le nombre de lignes affichées dans l'affichage d'information.
- 14 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 15 Quand les boutons **P1** à **P6** apparaissent, vous pouvez rappeler les stations mémorisées.
Pour la mémorisation des stations émettrices, reportez-vous à la section <Mémoire automatique> (page 30) ou <Mémoire manuelle> (page 31).
- 16 Permet de donner un nom à la station.
Reportez-vous à la section <Donner un nom à la station> (page 32).
- 17 Recherche une station par type de programme. Reportez-vous à la section <Recherche de type de programme> (page 33).

Page suivante ►

- 18 Montre la liste des stations mémorisées et permet de les sélectionner. Reportez-vous à la section <Sélection de préséglage> (page 31).
- 19 Affiche l'écran de texte radio. Reportez-vous à la section <Texte radio> (page 32).
- 20 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Mode de recherche

Règle une sélection de station de radio.




Chaque fois que la touche est enfoncée, le mode bascule dans l'ordre suivant.

Affichage	Réglage
"AUTO1"	Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
"AUTO2"	Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
"MANU"	Commute sur la fréquence suivante manuellement.

Mémoire automatique

Enregistre automatiquement en mémoire les stations offrant une bonne réception.


1 Sélectionnez une bande que vous souhaitez stocker en mémoire

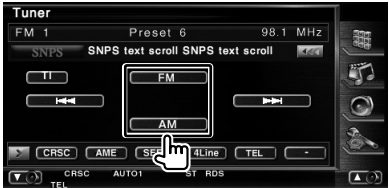



2 Sélectionnez le mode de mémoire automatique

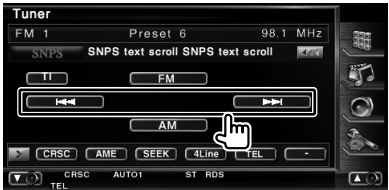

3 Démarrez la mise en mémoire automatique



Touchez  ou . L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été syntonisées.

- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.




: Appuyez pendant # secondes.

Mémoire manuelle

Enregistre en mémoire la station de radio en cours de réception.

1 Sélectionnez une station que vous souhaitez stocker en mémoire

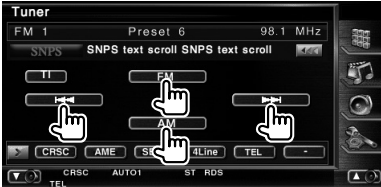

2 Stockez en mémoire



Continuez de toucher jusqu'à ce que les numéros de mémoire apparaissent.


Sélection de préreglage

Montre la liste des stations mémorisées et permet de les sélectionner.

1 Commencez la sélection de préreglage



2 Sélectionne une station

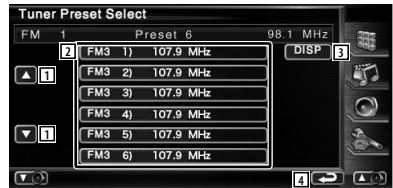


- 1 Fait défiler la liste.
- 2 Les stations mémorisées sont affichées. Touchez pour syntoniser.
- 3 Passe du nom d'affichage de la liste au nom de la station ou au nom du service de programme.
- 4 Retourne à l'écran d'origine.

Texte radio

Vous pouvez afficher le texte radio. (Uniquement lors de la réception d'émissions FM)

1 Sélectionnez une station

2 Affichez le texte radio

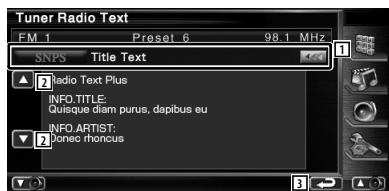

- 1 Sélectionne le nom du service de programme, le nom du titre et de l'artiste, le nom de la station, le texte radio Plus ou le texte radio en tant que texte à afficher. Quand «<<» apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 2 Fait défiler l'affichage de texte.
- 3 Retourne à l'écran d'origine.

Définir le nom de la station

Assigne un nom à une station.

1 Syntonise la station à laquelle vous voulez donner un nom

2 Commencez la procédure d'attribution du nom



3 Saisissez un nom

Reportez-vous à la section <Saisie de caractères> (page 50) pour l'information sur la façon de saisir un nom.

4 Terminez la procédure d'attribution du nom





: Appuyez pendant # secondes.

Informations routières

Lorsqu'un bulletin d'informations routières commence, la source active, quelle qu'elle soit, se commute sur les informations routières qui s'affichent alors automatiquement.

1 Réglez le mode d'informations routières



Lorsqu'un bulletin d'informations routières commence...

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.

Écran d'informations routières



- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Pendant la réception des informations routières, le volume sélectionné est mémorisé et la prochaine fois que les informations routières sont activées, le volume mémorisé est automatiquement restitué.


Recherche de type de programme

Un programme sera syntonisé si vous réglez son type. (Uniquement lors de la réception d'émissions FM)

1 Entrez un mode de type de programme




2 Sélectionnez un type de programme

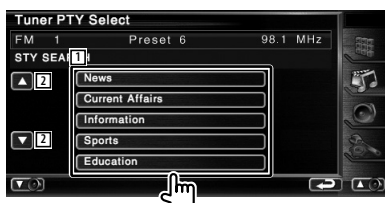

- 1 Le type de programme s'affiche. Touchez pour sélectionner un type de programme.
- 2 Fait défiler la liste de type de programme.

3 Recherchez une station du Type de programme sélectionné

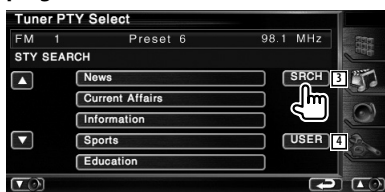



- 3 Rechercher le type de programme. S'affiche quand le type de programme est sélectionné.
- 4 Continuez à toucher pendant plus de 2 secondes et la station en cours de réception est enregistrée comme ayant le type de programme sélectionné.

Commande d'iPod

Vous pouvez contrôler et écouter des morceaux qui se trouvent dans votre iPod en connectant un iPod à cet appareil à l'aide du câble KCA-iP300V (accessoire en option). Vous pouvez aussi afficher des contenus vidéo sur cette unité quand vous connectez un iPod avec vidéo.

Connexion d'un iPod

Connectez un iPod à cette unité.

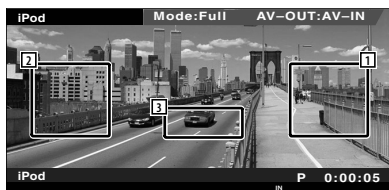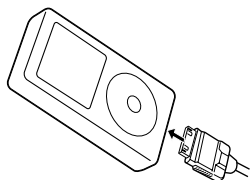

- 1 Zone de recherche de morceau/vidéo vers l'avant
Sélectionne le morceau/la vidéo suivante.
- 2 Zone de recherche de morceau/vidéo vers l'arrière
Sélectionne le morceau/la vidéo précédente.
- 3 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
L'information s'affiche pendant 5 secondes.




- Enlevez tous les accessoires comme les casques, par exemple, avant de connecter un iPod. Il se peut que vous ne puissiez pas commander l'iPod si vous le connectez alors que des accessoires sont branchés.
- Quand vous connectez un iPod à cette unité, la reproduction démarre à partir du morceau que vous avez écouté en dernier sur l'iPod même (Fonction de reprise de lecture).
- Si le morceau reproduit ne possède pas de contenu vidéo, la mention "No iPod Video Signal" (Aucun signal vidéo de l'iPod) s'affiche sur l'écran vidéo.
- Lors de la connexion d'un iPod, "KENWOOD" apparaît sur l'iPod et la commande de l'iPod est désactivée.

Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché

Affiche les boutons de fonctionnement de base à l'écran.

- 1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]



- 1 Recherche de morceau/de vidéo.
- 2 Lit ou effectue une pause.




- Lorsque l'écran de navigation est affiché, appuyez sur le bouton [NAV] pour passer à l'écran de lecture de source.
- Le panneau de commande facile "Easy" est dissimulé lorsque vous touchez une partie centrale du moniteur.



Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passe à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions de lecture.

Pendant la lecture de vidéo ou d'images, appuyez sur le bouton [FNC].

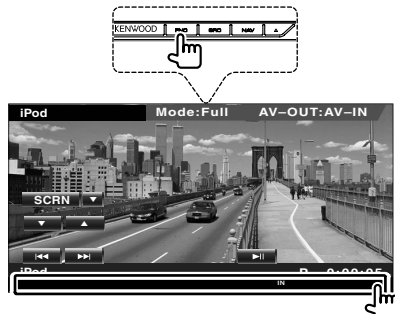

ou

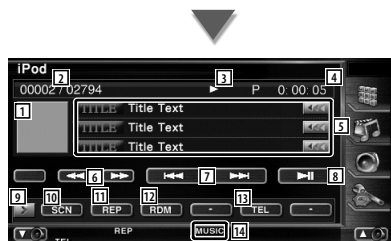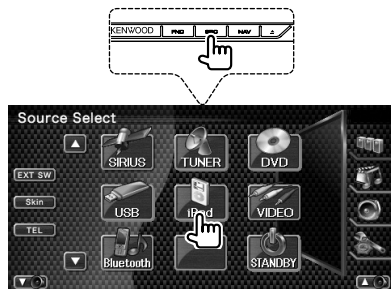

- 1 Image
Passe à l'écran de lecture. S'il n'y a pas d'écran de lecture, c'est le papier peint qui est affiché.
- 2 Affichage du nombre total de morceaux dans l'iPod et du numéro du morceau
- 3 Affichage du mode de reproduction
- 4 Affichage de la durée de reproduction
- 5 Affichage de l'information relative au morceau/à la vidéo
Sélectionne le titre, le nom de l'artiste, le nom de l'album ou le nom de l'iPod.
Quand apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 6 Avance rapide ou recul rapide.
- 7 Sélectionne un morceau/une vidéo.
- 8 Lit ou effectue une pause.
- 9 Change l'affichage des boutons.
- 10 Démarre ou arrête la reproduction par balayage (qui reproduit le début de chaque morceau ou vidéo l'un après l'autre).
- 11 Répète la reproduction (les fichiers ou les données préprogrammés).
- 12 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire.*
- 13 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 14 Indicateur MUSIC ou VIDEO
- 15 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire d'album (reproduit l'album actuel dans un ordre aléatoire).*
- 16 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).
- 17 Affiche la liste des catégories de morceaux. Reportez-vous à la section <Liste de l'iPod> (page 36).
- 18 Affiche la liste des catégories de vidéo. Reportez-vous à la section <Liste de l'iPod> (page 36).
- 19 Affiche l'écran de liste des morceaux/vidéos précédent. Reportez-vous à la section <Liste de l'iPod> (page 36).
- 20 Affiche l'écran d'information du morceau/ de la vidéo en cours de reproduction.



* Désactivé lorsqu'une VIDEO est lue.

Liste de l'iPod


Donne la liste des morceaux/vidéos contenus dans l'iPod et effectue la recherche.

1 Affiche la liste de l'iPod



2 Sélectionnez un morceau/une vidéo



- 1 Change de page de la liste.
- 2 Les catégories et les morceaux apparaissent dans une liste.
Touchez un nom de catégorie pour déplacer son niveau inférieur. Si le titre du morceau est affiché, vous pouvez lire ce morceau en le touchant.
Quand  apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 3 Tous les morceaux de la catégorie sont reproduits.
- 4 Retourne à la catégorie précédente.
- 5 Retourne à la catégorie du haut.
- 6 Affiche la catégorie en cours de reproduction.

Commande du périphérique USB


Vous pouvez contrôler et écouter les morceaux qui se trouvent dans votre périphérique USB simplement en le connectant au connecteur USB de cette unité.



- Pour savoir comment connecter un périphérique USB, reportez-vous à la section <Fonctionnement de base> (page 10).


Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passes à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions de lecture.

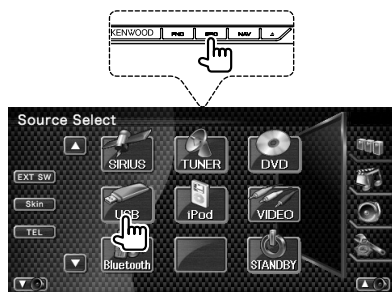

- 1 Affichage du numéro de piste (morceau)
- 2 Affichage du mode de reproduction
- 3 Affichage de la durée de reproduction
- 4 Affichage de l'information relative au morceau

Sélectionne le nom de dossier, le nom de fichier, le titre, le nom de l'artiste ou le nom de l'album.

Quand  apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.

- 5 Enlève le périphérique USB.
Quand la mention "No Device" (Aucun périphérique) apparaît, le périphérique USB peut être enlevé en toute sécurité.
Si vous souhaitez l'écouter à nouveau quand le périphérique USB est connecté, appuyez dessus à nouveau.
- 6 Sélectionne un dossier. (Uniquement en mode de sélection de dossier)*
- 7 Sélectionne un fichier.
- 8 Lit ou effectue une pause.
- 9 Change l'affichage des boutons.
- 10 Démarre ou arrête la reproduction par balayage (qui reproduit le début de chaque morceau l'un après l'autre).
- 11 Répète la lecture (du morceau actuel).
- 12 Démarre ou arrête la reproduction aléatoire (pour reproduire les morceaux dans un ordre aléatoire).
- 13 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 14 Répète la reproduction du morceau ou des données du dossier actuel. (Uniquement en mode de sélection de dossier)
- 15 Met à jour la base de données de fichiers audio du périphérique USB.
- 16 Affiche la liste des dossiers. Reportez-vous à la section <Sélection de dossier> (page 38).
- 17 Affiche la liste des catégories. Reportez-vous à la section <Liste USB> (page 38).
- 18 Affiche l'écran d'information du morceau en cours de reproduction.
- 19 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).



- * Désactivé pendant le mode liste de lecture.

Liste USB

Donne la liste des morceaux contenus dans le périphérique USB et effectue la recherche.

1 Affiche la liste des catégories



2 Sélectionnez une catégorie



Quand **CUR** apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.

- 1 Affiche la catégorie en cours de reproduction.
- 2 Retourne à l'écran d'origine.

3 Sélectionnez un morceau



- 3 Passe au niveau inférieur de la catégorie. Quand **CUR** apparaît, vous pouvez faire défiler le texte affiché en appuyant dessus.
- 4 Fait défiler la liste.
- 5 Donne la liste de tous les morceaux dans la catégorie sélectionnée.
- 6 Passe au niveau supérieur de la catégorie.
- 7 Retourne à la catégorie du haut.
- 8 Affiche la catégorie en cours de reproduction. (Uniquement en mode catégorie)
- 9 Retourne à l'écran d'origine.

Sélection de dossier

Recherche les dossiers et les fichiers audio se trouvant dans le périphérique USB suivant leur hiérarchie.

1 Commencez la sélection de dossier



2 Sélectionnez un morceau



- 1 Montre la liste des dossiers et des fichiers audio. Le dossier s'ouvre lorsqu'on le touche, et le fichier audio est reproduit.
- 2 Fait défiler la liste.
- 3 Retourne au niveau supérieur de la hiérarchie.
- 4 Remonte d'un niveau de la hiérarchie.
- 5 Affiche le fichier en cours de lecture.



Pour regarder la télévision

Divers écrans de commandes apparaissent en mode source TV. Vous ne pouvez contrôler la télévision que lorsque le syntoniseur TV en option est connecté.

Fonctions disponibles sur l'écran de télévision

Les fonctions de base sont disponibles même quand l'écran de télévision est affiché.

1 Affichez l'écran de télévision

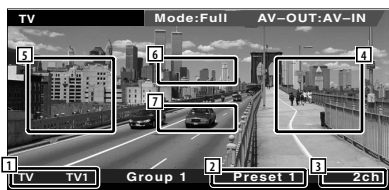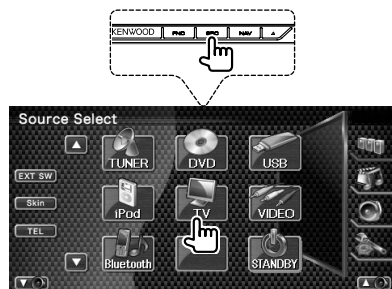

- 1 Affichage du numéro de bande de télévision
- 2 Affichage du numéro de mémoire
- 3 Affichage du numéro de chaîne
- 4 Zone de passage à la chaîne suivante Augmente le numéro de chaîne.
- 5 Zone de passage à la chaîne précédente Diminue le numéro de chaîne.
- 6 Zone de changement de bande Passe à TV1 ou à TV2.
- 7 Zone de touches de commande d'affichage d'informations
Les informations sont masquées lorsqu'elle est affichée.




- Les informations affichées sont effacées automatiquement au bout d'environ 5 secondes. De plus, les informations peuvent être affichées automatiquement quand elles sont mises à jour.

Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché

Affiche les boutons de fonctionnement de base à l'écran.

1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]



- 1 Sélectionne une station.
Utilisez le <Mode de recherche> (page 41) pour changer la séquence de syntonisation des chaînes.






- Lorsque l'écran de navigation est affiché, appuyez sur le bouton [NAV] pour passer à l'écran de lecture de source.
- Le panneau de commande facile "Easy" est dissimulé lorsque vous touchez une partie centrale du moniteur.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passer à l'écran de commande de source permettant d'utiliser diverses fonctions.

- 1 Pendant la lecture de la source, appuyez sur le bouton [FNC]

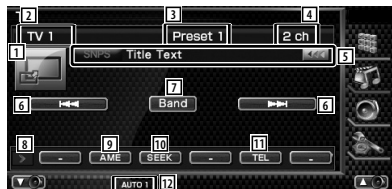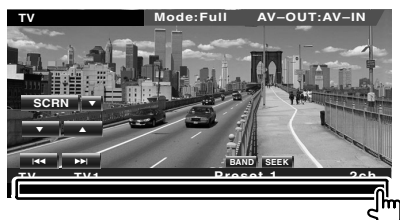

- 1 Passe à l'écran de télévision.
- 2 Affichage de la bande
- 3 Affichage du numéro de mémoire
- 4 Affichage de la chaîne
- 5 Affichage de l'information relative à la chaîne

- 6 Sélectionnez une chaîne.
Utilisez le <Mode de recherche> (page 41) pour changer la séquence de syntonisation des chaînes.
- 7 Passe à TV1 ou à TV2.
- 8 Change l'affichage des boutons.
- 9 Sélectionne le mode de mémoire automatique.
Reportez-vous à la section <Mémoire automatique> (page 41).
- 10 Passe au mode de recherche.
Reportez-vous à la section <Mode de recherche> (page 41).
- 11 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 12 Indique le mode de recherche actuel.
- 13 Quand les boutons **P1** à **P6** apparaissent, vous pouvez rappeler des chaînes en mémoire.
Pour la mémorisation des stations émettrices, reportez-vous à la section <Mémoire automatique> (page 41) ou <Mémoire manuelle> (page 42).
- 14 Permet de donner un nom à la station syntonisée. (page 43)
- 15 Montre la liste des stations mémorisées et permet de les sélectionner.
- 16 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Mode de recherche

Règle une sélection de station de radio.



Chaque fois que la touche est enfoncée, le mode bascule dans l'ordre suivant.

Affichage	Réglage
"AUTO1"	Sintonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
"AUTO2"	Sintonise les stations en mémoire les unes après les autres.
"MANU"	Commute sur la fréquence suivante manuellement.

Mémoire automatique

Enregistre automatiquement en mémoire les stations offrant une bonne réception.

1 Sélectionnez une bande que vous souhaitez stocker en mémoire



2 Sélectionnez le mode de mémoire automatique



3 Démarrez la mise en mémoire automatique



L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été sintonisées.



- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

Mémoire manuelle

Enregistre en mémoire le canal en cours de réception.

1 Sélectionnez une station que vous souhaitez stocker en mémoire



2 Stockez en mémoire



Continuez de toucher jusqu'à ce que les numéros de mémoire apparaissent.


Sélection de préréglage

Montre la liste des stations mémorisées et permet de les sélectionner.

1 Commencez la sélection de préréglage



2 Sélectionne une station

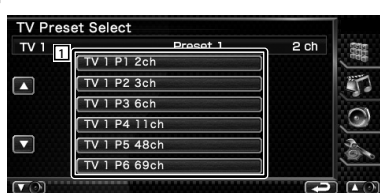

1 Les stations mémorisées sont affichées. Touchez pour syntoniser.



Définir le nom de la station

Assigne un nom à une station.

- 1 Sélectionnez une station à laquelle vous souhaitez donner un nom**
- 2 Commencez la procédure d'attribution du nom**



- 3 Saisissez un nom**

Reportez-vous à la section <Saisie de caractères> (page 50) pour l'information sur la façon de saisir un nom.

- 4 Terminez la procédure d'attribution du nom**



Commande de syntoniseur SIRIUS/XM (territoire de vente de l'Amérique du Nord seulement)



Divers écrans de commandes apparaissent en mode source radio satellite. (avec la radio Satellite en option connectée uniquement. Pour connecter le syntoniseur Sirius, il faut un câble de conversion CA-SR20V (accessoire optionnel), tandis que pour connecter le syntoniseur XM, il faut un boîtier d'interface XM KCA-XM100V (accessoire optionnel).)



- Ce document utilise l'affichage SIRIUS en guise d'exemple.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passes à l'écran de commande pour utiliser de nombreuses fonctions.

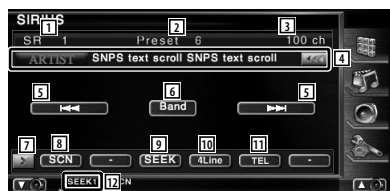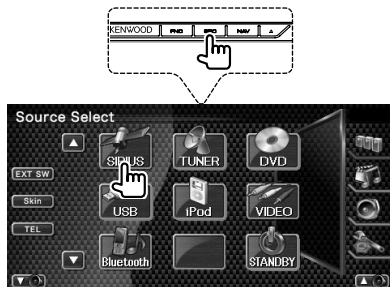

- 1 Affichage de la bande
- 2 Numéro de préréglage
- 3 Affichage de la chaîne
- 4 Affiche l'information relative au morceau en cours de reproduction.

Sirius : Fait commuter l'affichage entre le nom de la station, le titre du

morceau, le nom de l'artiste, le nom du compositeur et le nom de la catégorie.

XM : Fait commuter l'affichage entre le nom de la station, le titre du morceau et le nom de la catégorie.

Affiche le numéro d'identification lorsque la Station 0 est sélectionnée.

Sirius : Affiche l'ID SIRIUS.

XM : Affiche l'ID RADIO.

- 5 Syntonise une station de radio.
- 6 Change la bande.
- 7 Change l'affichage des boutons.
- 8 Démarre ou arrête le balayage des stations (qui syntonise les stations l'une après l'autre).
- 9 Passe au mode de recherche.
SEEK 1 : Syntonise les stations l'une après l'autre.
SEEK 2 : Sélectionne les stations en mémoire l'une après l'autre.
- 10 Change le nombre de lignes affichées dans l'affichage d'information.
- 11 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 12 Indique le mode de recherche actuel
- 13 Quand les boutons **P1** à **P6** apparaissent, vous pouvez rappeler la station mémorisée. Pour en savoir plus sur la mémoire des stations, reportez-vous à la section <Mémoire des stations> (page 45).
- 14 Vous pouvez syntoniser en saisissant le numéro de station souhaité. Reportez-vous à la section <Recherche directe de station> (page 46).
- 15 Vous pouvez syntoniser en spécifiant la catégorie souhaitée. Reportez-vous à la section <Recherche de station> (page 45).
- 16 Affiche l'écran d'information du programme.
- 17 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).

Recherche de station

Pour spécifier la catégorie souhaitée et sélectionner une station.

1 Démarrez la recherche de station



2 Sélectionnez une catégorie



- 1 Sélectionne une catégorie.
Affiche l'écran de station.
- 2 Fait défiler la catégorie.
- 3 Affiche toutes les stations de toutes les catégories.

3 Sélectionnez une station



- 4 Sélectionne une station.
Sintonise la station sélectionnée.
- 5 Fait défiler la liste des stations.
- 6 Affiche la liste des catégories.
- 7 Change l'ordre de la liste.
Fait passer l'affichage du nom de la station, nom de la catégorie, titre du morceau, nom de l'artiste à celui du nom du compositeur. (SIRIUS seulement)

Mémoire des stations

Enregistre en mémoire le canal en cours de réception.

1 Sélectionne une station que vous souhaitez stocker en mémoire



2 Stockez en mémoire



Continuez de toucher jusqu'à ce que les numéros de mémoire apparaissent.



Recherche directe de station

Pour syntoniser en saisissant le numéro de station
souhaité.

1 Démarrez la recherche directe de station



2 Introduisez le numéro de station



- 1 Permet d'introduire le numéro de station.
- 2 Annule la recherche directe de station.
- 3 Efface le numéro de station.

3 Syntonisez la station



Commande audio Bluetooth


Vous pouvez écouter des fichiers audio stockés dans un lecteur audio ou un téléphone portable Bluetooth.

Avant l'utilisation

- Vous devez enregistrer votre lecteur audio et votre téléphone portable avant de les utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 86).
- Si vous avez enregistré deux lecteurs audio ou téléphones portables ou plus, vous devez sélectionner l'un d'eux. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Connexion d'un appareil Bluetooth> (page 88).

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passer à l'écran de commande pour utiliser de nombreuses fonctions.

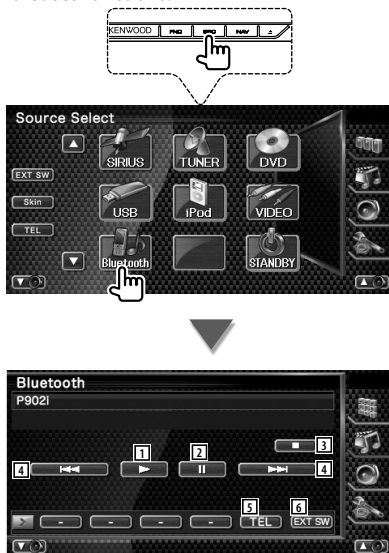

- 1 Lit.
- 2 Effectue une pause.
- 3 Arrête la reproduction.
- 4 Sélectionne un fichier.
- 5 Affiche l'écran Mains libres. (page 52)
- 6 Affiche l'écran de commande du dispositif externe. Reportez-vous à la section <Commande d'alimentation électrique du dispositif externe> (page 48).



- Si le lecteur audio Bluetooth ne supporte pas le profil AVRCP, les boutons [1] à [4] ne sont pas affichés. Utilisez le lecteur audio pour contrôler le fonctionnement.

Commande d'alimentation électrique du dispositif externe

Pour contrôler l'alimentation électrique du dispositif externe.

Commande d'alimentation électrique du dispositif externe


Pour contrôler l'alimentation électrique du dispositif externe.

1 Affiche l'écran de commande EXT SW



[EXT SW] apparaît quand l'écran de commande de chaque source ou le panneau de commande facile "Easy" s'affiche.

2 Contrôle l'alimentation électrique du dispositif externe

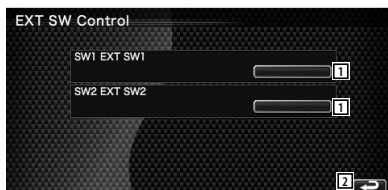

- 1 Vous pouvez mettre le dispositif externe sous tension ou hors tension.
- 2 Retourne à l'écran d'origine.



- Vous devez connecter une unité de relais disponible dans le commerce pour utiliser cette fonction. Connectez le dispositif externe à contrôler à cette unité de relais.
- Référez-vous à la section <Configuration EXT SW> (page 91) pour obtenir des informations sur la configuration de la fonction de mise sous/hors tension.

Pour mettre le volume audio en sourdine lorsqu'on reçoit un appel téléphonique

Lorsque le téléphone reçoit un appel, le système est automatiquement mis en pause.

sourdine lorsqu'on reçoit un appel téléphonique

Lorsque le téléphone reçoit un appel...

L'écran d'appel téléphonique ("CALL") apparaît et le système se met en pause.

Écran d'appel téléphonique ("CALL")



Lorsque l'appel se termine...

Raccrochez le téléphone.

Le système reprend automatiquement la lecture.



- Pour utiliser la fonction de mise en sourdine "TEL Mute", vous devez raccorder le câble de sourdine MUTE à votre téléphone à l'aide d'un accessoire téléphonique disponible dans le commerce. Veuillez vous reporter à la section <MANUEL D'INSTALLATION>.

Saisie de caractères

Lorsque vous sélectionnez le mode Définir le nom de la station ou d'autres modes, l'écran suivant apparaît pour la saisie de caractères.

Comment utiliser l'écran de saisie de caractères

Écran de saisie de caractères



- 1 Déplace le curseur.
- 2 Introduit des caractères.
- 3 Fait défiler l'affichage des boutons de caractères vers le haut ou vers le bas.
- 4 Configure la disposition des touches de caractères.
ABC : Disposition alphabétique des touches.
QWE : Disposition Qwerty des touches.
- 5 Introduit un espace.
Si vous effacez un caractère, placez le curseur sur celui-ci et mettez le doigt sur cette touche.
- 6 Efface le caractère.
- 7 Quitte le mode de saisie de caractères et retourne à l'écran précédent.




- Vous ne pouvez saisir les caractères qu'après avoir appliqué le frein à main.

Commande à l'écran

Pour afficher l'écran de contrôle.

Commande à l'écran


1 Affiches le panneau de commande "Easy"



2 Affichez l'écran de commande à l'écran



3 Réglez la qualité de l'image

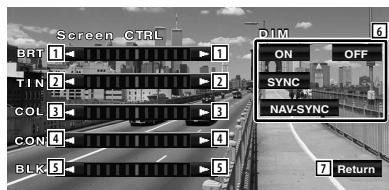

1 Commande de luminosité

2 Commande de teinte

Affichée pour une image de système NTSC sur les écrans Télévision, Vidéo, iPod ou Caméra de vue arrière.

3 Commande de couleur

Affichée sur les écrans Télévision, Vidéo, iPod ou Caméra de vue arrière uniquement.

4 Commande de contraste

5 Réglage du niveau de noir

6 Configuration du mode de gradation

"ON": L'affichage se gradue.

"OFF": L'affichage ne se gradue pas.

"SYNC": Pour activer ou désactiver la fonction de gradation quand l'interrupteur de commande d'éclairage du véhicule est activé ou désactivé.

"NAV-SYNC" (DNX8120 uniquement):

Pour activer ou désactiver la fonction de gradation en fonction du réglage de l'affichage jour/nuit du système de navigation.

7 Retourne à l'écran précédent.



- L'écran des commandes d'écran n'est affiché qu'après avoir appliqué le frein à main.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.
- Vous pouvez définir la qualité d'image des écrans tels que le menu depuis la section <Configuration du moniteur> (page 79) du <Menu de configuration>.

Commande de l'unité mains-libres

Diverses fonctions peuvent être utilisées dans le mode de commande Mains libres.

Avant l'utilisation

- Pour utiliser l'agenda téléphonique, celui-ci doit être téléchargé sur cet appareil à l'avance. Pour plus de détails, reportez-vous à la section <Téléchargement de l'agenda téléphonique > (page 52).
- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 86).
- Si vous avez enregistré deux téléphones portables ou plus, vous devez sélectionner l'un d'eux. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Connexion d'un appareil Bluetooth> (page 88).

Téléchargement de l'agenda téléphonique

Téléchargez les données de l'agenda téléphonique du téléphone portable vers cet appareil afin de pouvoir utiliser l'agenda téléphonique de cet appareil.

- 1 À l'aide du téléphone portable, envoyez les données de l'agenda téléphonique à cet appareil.**
- 2 À l'aide du téléphone portable, démarrez la connexion mains libres.**




- Pour les téléphones portables qui supportent le téléchargement automatique de l'agenda téléphonique: Si l'agenda téléphonique n'est pas téléchargé automatiquement pour quelque raison que ce soit, veuillez suivre la procédure ci-dessus pour réaliser un téléchargement manuel.
- Pour savoir comment utiliser le téléphone portable, reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec votre téléphone portable.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 numéros de téléphone pour chaque téléphone portable enregistré.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 chiffres par numéro de téléphone ainsi que 40 caractères représentant un nom.
- En fonction du type de votre téléphone portable, les restrictions suivantes sont mises en place :
 - Les données de l'agenda téléphone ne peuvent pas être téléchargées normalement.

- Les caractères dans l'agenda téléphonique sont tronqués.
- Les données de l'agenda téléphone ne peuvent pas être téléchargées normalement si elles contiennent des images. Cela peut prendre plusieurs heures voire un jour entier pour télécharger l'agenda téléphonique selon la taille totale des images.
- Pour annuler le téléchargement des données de l'agenda téléphonique, utilisez le téléphone portable.

Fonction de l'écran de commande

Pour afficher l'écran de commande et utiliser diverses fonctions.

- 1 Affichez l'écran de commande du système mains-libres**



Appuyez sur le bouton [FNC] pendant plus d'une seconde.

ou



- 1 Affiche les différentes conditions.
 - SMS** : Affiche le statut des messages courts. Si aucun téléphone portable supportant la fonction SMS n'est connecté, ce symbole n'apparaît pas.
 - SMS** : Il y a un message court non lu.
 - SMS** : Il n'y a pas de message court non lu.
 - DL** : Téléchargement de l'agenda téléphonique.
 - HOLD** : Indique qu'il y a un appel en attente.
 - Vol** : Affiche la force du signal.*
Plus il y a de segments, plus le signal est fort.
 - AUTO** : Affiche le statut actuel de la Réponse automatique
 - AUTO** : Lorsque la Réponse automatique est activée
 - A** : Lorsque la Réponse automatique est désactivée
 - BT** : Affiche le niveau de la batterie du téléphone portable.*
Plus il y a de segments, plus la batterie est chargée.
- 2 Affiche les numéros de téléphones appelés. Si vous avez enregistré un numéro de téléphone dans l'Agenda téléphonique, le nom du destinataire est affiché.
- 3 Appelle le numéro de téléphone préréglé affiché.
- 4 Affiche l'écran de sélection de SMS. Reportez-vous à la section <SMS (Short Message Service)> (page 62).
- 5 Affiche l'écran de recherche dans l'agenda téléphonique. Reportez-vous à la section <Passer un appel depuis l'agenda téléphonique> (page 55).
- 6 Affiche l'écran des appels sortants. Reportez-vous à la section <Passer un appel en utilisant le journal des appels sortants/entrants> (page 57).
- 7 Affiche l'écran des appels entrants. Reportez-vous à la section <Passer un appel en utilisant le journal des appels sortants/entrants> (page 57).
- 8 Appelle le numéro de téléphone préréglé. Pour obtenir des informations sur la manière de préréglé un numéro de téléphone, reportez-vous à la section <Préréglage de numéro de téléphone> (page 61).
- 9 Affiche l'écran de configuration du système mains-libres.

Reportez-vous à la section <Configuration du téléphone mains-libres> (page 58).

- 10 Affiche l'écran de l'affichage de composition de numéro. Reportez-vous à la section <Passer un appel en saisissant un numéro de téléphone> (page 54).
- 11 Démarre la reconnaissance vocale. Reportez-vous à la section <Passer un appel par reconnaissance vocale> (page 57).
- 12 Retourne à l'écran précédent.




- Quand votre véhicule se déplace, certaines fonctions sont désactivées pour cause de sécurité. Les boutons associés aux fonctions de désactivation deviennent inopérants.
- Quand l'écran de commande du système mains-libres apparaît, le nom du téléphone portable connecté s'affiche pendant 5 secondes.
- * Comme le nombre d'étapes de l'unité de commande est différent de celui du téléphone portable, les états affichés sur l'unité de commande peuvent différer de ceux affichés sur le téléphone portable. Aucun état ne s'affiche si l'information relative à cet état ne peut pas être obtenue.
- Le fait de configurer le téléphone portable en mode privé peut désactiver la fonction mains-libres.

Lors de la réception d'un appel

Quand vous recevez un appel, vous pouvez utiliser le téléphone mains-libres.

1 Pour répondre à un appel

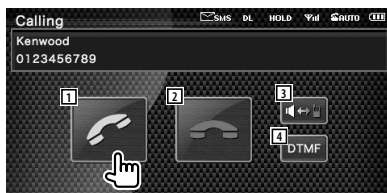

Lorsqu'un appel arrive, l'écran Parler apparaît automatiquement.

- 1 Commence la conversation avec une personne appelée.
Commute la destination de l'appel si vous entendez une tonalité d'appel en attente. Reprend la conversation avec la personne en attente après avoir terminé la conversation avec l'autre partie.


Page suivante ►

- 2 Déconnecte le téléphone.
L'écran Mains libres réapparaît.
- 3 Commute la sortie de la voix entre le téléphone et le haut-parleur.
- 4 Génère une tonalité de composition de numéro.
Reportez-vous à la section <Commande des services se basant sur des tonalités> (page 55).

Passer un appel en saisissant un numéro de téléphone

Effectuez votre appel en introduisant un numéro de téléphone.

1 Affichez l'écran de saisie de numéro

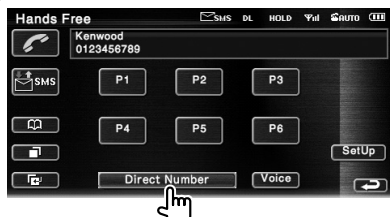

2 Introduisez un numéro de téléphone



- 1 Appelle le numéro de téléphone saisi.
- 2 Crée un SMS destiné au numéro de téléphone saisi.
Reportez-vous à la section <SMS (Short Message Service)> (page 62).
- 3 Efface le numéro.
- 4 Retourne à l'écran précédent.

3 Effectuez l'appel



Vous pouvez commencer à parler quand votre interlocuteur répond.

4 Pour terminer la communication



L'écran Mains libres réapparaît.



- Vous pouvez introduire un maximum de 32 chiffres.

Fonction de composition rapide

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros de téléphone dans la fonction de composition rapide.



- Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone à l'avance.
Reportez-vous à la section <Préréglage de numéros de téléphone> (page 61).

1 Rappelez le numéro de téléphone



2 Effectuez l'appel



- Seuls les numéros de téléphone peuvent être enregistrés dans la fonction de composition rapide. Par conséquent, le nom et autres détails du destinataire ne s'affichent pas pendant la composition du numéro.

Commande des services se basant sur des tonalités

Utilisez un service se basant sur des tonalités en utilisant le DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Affichez l'écran de saisie DTMF

Affichez l'écran Parler. Reportez-vous à la section <Passer un appel en saisissant un numéro de téléphone> (page 54).



2 Vous pouvez envoyer des tonalités pendant un appel



- 1 Retourne à l'écran précédent.

Passer un appel depuis l'agenda téléphonique

Vous pouvez appeler une personne en utilisant son numéro de téléphone que vous avez enregistré dans l'agenda téléphonique.

1 Affichez l'écran Agenda téléphonique



L'écran de saisie initiale apparaît.

2 Sélection la méthode de recherche dans l'agenda téléphonique

Vous pouvez réaliser une recherche à partir de l'initiale des données de l'agenda téléphonique.

Écran des lettres initiales



- 1 Affiche l'Agenda téléphonique en commençant par le nom dont le premier caractère a été touché.
- 2 Fait défiler l'affichage des caractères disponibles.
- 3 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.



Écran des numéros initiaux



- 4 Affiche une liste de numéros dans l'Agenda téléphonique commençant par le numéro sélectionné.



Écran de recherche alphabet cyrillique



- 5 Affiche l'Agenda téléphonique en commençant par le nom dont le premier caractère a été touché.

3 Sélectionnez le nom à appeler



- 6 Liste de données de l'agenda téléphonique. "REC" s'allume pour les données avec une voix déjà enregistrée pour la reconnaissance vocale.
- 7 Fait défiler la liste des données de l'Agenda téléphonique.
- 8 Fait défiler les noms.
- 9 Enregistre la voix pour la reconnaissance vocale dans l'Agenda téléphonique sélectionné. Si vous avez déjà enregistré 35 balises vocales dans le même téléphone portable, la touche [Record] est désactivée. Reportez-vous à la section <Enregistrement de la voix> (page 59).
- 10 Lit la voix enregistrée dans les données sélectionnées de l'agenda téléphonique.
- 11 Efface la voix enregistrée dans les données de l'agenda téléphonique sélectionné. Touchez pour afficher l'écran de confirmation. Touchez [YES] pour effacer ou [NO] pour annuler.
- 12 Affiche le détail des données sélectionnées de l'agenda téléphonique.

- 13 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.

4 Sélectionnez le numéro de téléphone à appeler



- 14 Appelle le numéro de téléphone sélectionné.
- 15 Crée un SMS destiné au numéro de téléphone affiché. Reportez-vous à la section <SMS (Short Message Service)> (page 62).
- 16 Fait défiler les numéros de téléphone.
- 17 Retourne à l'écran de la Liste de noms.
- 18 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.

5 Effectuez l'appel



- Pour utiliser l'agenda téléphonique, celui-ci doit avoir été téléchargé du téléphone portable.
- Les lettres ne correspondant à aucun nom ne seront pas affichées.
- Pendant la recherche, une lettre non accentuée comme "u" sera recherchée au lieu d'une lettre accentuée comme "ü".

Passer un appel en utilisant le journal des appels sortants/entrants

Permet de passer un appel en sélectionnant un numéro de téléphone dans la liste des appels sortants ou entrants.

1 Affichez l'écran des Appels sortants ou des Appels entrants



: Appels sortants

: Appels entrants

L'écran de la liste des Appels sortants ou des Appels entrants apparaît.

2 Sélectionnez un numéro dans la liste des appels

Exemple : Écran des Appels sortants



- 1 Liste des appels sortants.
- 2 Fait défiler la liste.
- 3 Appelle le numéro sélectionné.
- 4 Crée un SMS destiné au numéro de téléphone sélectionné. Reportez-vous à la section <SMS (Short Message Service)> (page 62).
- 5 Affiche le détail du numéro de téléphone sélectionné.
- 6 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.

3 Effectuez l'appel



- L'écran de liste des appels sortants ou l'écran de liste des appels entrants présentent la liste des appels venant de ou reçus par cet appareil. Ce ne sont pas les appels enregistrés dans la mémoire du téléphone portable.

Passer un appel par reconnaissance vocale

Permet de passer un appel en reconnaissant la voix enregistrée.



- Afin de réaliser une reconnaissance vocale, la voix doit être enregistrée dans les données de l'agenda téléphonique. Reportez-vous à la section <Enregistrement de la voix> (page 59). Ou bien, pour réaliser une reconnaissance vocale par catégorie de numéros de téléphone (Domicile, Bureau, Portable, etc.) des données de l'agenda téléphonique, des mots clés vocaux doivent être enregistrés. Reportez-vous à la section <Enregistrement vocal de mots clés> (page 60).

1 Affichez l'écran de Reconnaissance vocale



2 Parlez avec la voix enregistrée dans l'agenda téléphonique



Parlez dans les 2 seconde suivant le Bip.

- 1 Affiche le numéro de téléphone ou l'adresse reconnus.
- 2 Annule la reconnaissance vocale.

Si la reconnaissance vocale a réussi et qu'un seul numéro de téléphone a été trouvé:



Effectuez l'appel.

- 2 Annule la reconnaissance vocale.
- 3 Affiche la liste de l'agenda téléphonique.

Si vous entendez un autre bip:

Dites le mot clé dans les 2 secondes qui suivent le bip ou effleurez la touche [Phonebook List] pour sélectionner le numéro de téléphone.


Effectuez l'appel.



- Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sous le même nom et qu'un mot clé a été enregistré pour chaque numéro de téléphone, un autre bip retentit. Pour savoir comment enregistrer le mot clé, reportez-vous à la section <Enregistrement vocal de mots clés> (page 60).


Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sous le même nom, passez à l'étape 3.

3 Sélectionnez une catégorie de numéros de téléphone

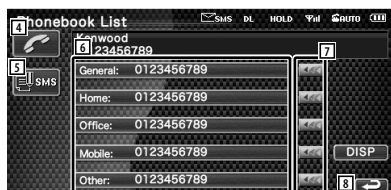

- 4 Appelle le numéro de téléphone affiché.
- 5 Crée un SMS destiné à l'adresse affichée. Reportez-vous à la section <SMS (Short Message Service)> (page 62).
- 6 Sélectionne la catégorie de numéros de téléphone.
- 7 Fait défiler les numéros de téléphone.
- 8 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.

4 Effectuez l'appel



- Un message est affiché si la voix n'est pas reconnue. Lisez le message pour connaître les instructions à suivre ensuite.

Configuration du téléphone mains-libres

Le système mains-libres peut être configuré comme suit.

1 Affichez l'écran de configuration du système mains-libres



2 Configurez chaque élément



- 1 Passe à l'écran de "Hands Free Setup 2".
- 2 Configure une durée pour la fonction de réponse automatique après l'appel. (☑ "8") "Off": Cette fonction ne peut pas être utilisée. "0-99": Configure la durée de sonnerie de l'appel (en secondes).

- 3 Configure l'emplacement de sortie de la sonnerie d'appel. (🔍 "Front R")
 "Front L": Émet la sonnerie par l'enceinte avant gauche.
 "Front R": Émet la sonnerie par l'enceinte avant droite.
 "Front All": Émet la sonnerie par les deux enceintes avant.
- 4 Configure le bip de l'appel entrant. (🔍 "On")
 "On": Le bip est activé.
 "Off": Le bip est désactivé.
- 5 Définit le bip correspondant à un SMS entrant. (🔍 "On")
 "On": Le bip est activé.
 "Off": Le bip est désactivé.
- 6 Retourne à l'écran de "Hands Free Control".
- 7 Retourne à l'écran de "Hands Free Setup 1".
- 8 Définit si l'on utilisera l'agenda téléphonique du téléphone portable, la liste des appels sortants et la liste des appels entrants. (🔍 "On")
 "On": Oui.
 "Off": Non.
- 9 Définit la fonction SMS. (🔍 "On")
 "On": Utilisation de la fonction SMS.
 "Off": Fonction SMS non disponible.
- 10 Enregistre la voix pour sélectionner la catégorie de numéros de téléphone par reconnaissance vocale.
 Reportez-vous à la section <Enregistrement vocal de mots clés> (page 60).
- 11 Enregistre le numéro de téléphone dans un bouton de pré-réglage de l'écran de commande du système mains libres.
 Reportez-vous à la section <Pré-réglage de numéros de téléphone> (page 61).
- 12 Retourne à l'écran de commande du système mains-libres.



- C'est la durée de réponse automatique la plus courte entre celle configurée sur cette unité et celle configurée sur le téléphone portable qui prendra effet.
- Sélectionnez l'enceinte la plus éloignée du microphone afin d'empêcher les réactions acoustiques ou l'écho.

Enregistrement de la voix

Enregistrez la voix pour la reconnaissance vocale dans l'agenda téléphonique. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 voix dans le même téléphone portable.

1 Sélectionnez le nom à enregistrer

Exécutez la procédure présentée dans la section <Passer un appel depuis l'agenda téléphonique> (page 55).




- 1 Sélectionnez un nom.

"REC" s'allume pour les données avec une voix déjà enregistrée pour la reconnaissance vocale.

2 Affichez l'écran d'enregistrement de voix



3 Parlez avec la voix à enregistrer (1er essai)

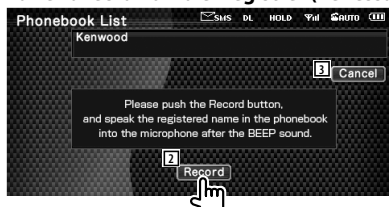

- 2 Enregistrez la voix.
- 3 Annule l'enregistrement de la voix.




Parlez dans les 2 secondes suivant le Bip.

4 Parlez avec la voix à enregistrer (2ème essai)



5 Terminez l'enregistrement de la voix

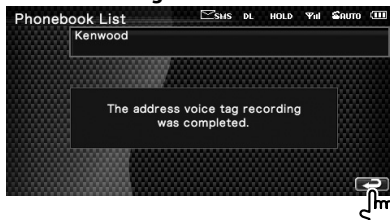

- Un message est affiché si la voix n'est pas reconnue. Lisez le message pour connaître les instructions à suivre ensuite.
- Répétez la procédure depuis le 1er essai si la voix est différente du 1er essai.

Enregistrement vocal de mots clés


Enregistrez la voix pour sélectionner la catégorie de numéros de téléphone par reconnaissance vocale.

1 Affichez l'écran de la liste de mots clés

Affichez l'écran de "Hands Free" et touchez [Setup]. Reportez-vous à la section <Fonction de l'écran de commande> (page 52).




2 Sélectionnez la catégorie de numéros de téléphone à enregistrer

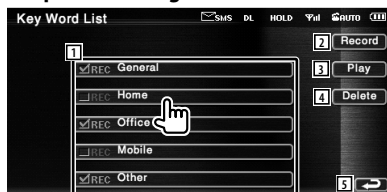

- 1 Sélectionnez la catégorie de numéros de téléphone. "REC" s'allume pour les données avec une voix déjà enregistrée pour la reconnaissance vocale.
- 2 Enregistrez la voix pour la catégorie de numéros de téléphone sélectionnée.
- 3 Reproduit la voix enregistrée pour la catégorie de numéros de téléphone sélectionnée.
- 4 Efface la voix enregistrée pour la catégorie de numéros de téléphone sélectionnée. Touchez pour afficher l'écran de confirmation. Touchez [YES] pour effacer ou [NO] pour annuler.
- 5 Retourne à l'écran de configuration du système mains-libres.

3 Affichez l'écran d'enregistrement de voix



4 Parlez avec la voix à enregistrer (1er essai)



6 Enregistre la voix.


7 Annule l'enregistrement de la voix.

Parlez dans les 2 seconde suivant le Bip.

5 Parlez avec la voix à enregistrer (2ème essai)



6 Terminez l'enregistrement de la voix

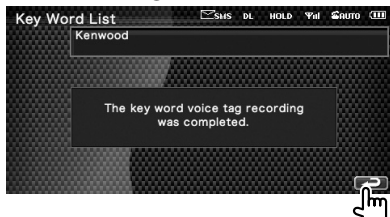

- Un message est affiché si la voix n'est pas reconnue. Lisez le message pour connaître les instructions à suivre ensuite.
- Répétez la procédure depuis le 1er essai si la voix est différente du 1er essai.

Préréglage de numéros de téléphone


Permet d'enregistrer des numéros de téléphone fréquemment utilisés dans un bouton de préréglage de l'écran de commande du système mains libres.

1 Affichez l'écran de la liste de préréglages du système mains libres

Affichez l'écran de "Hands Free" et touchez [Setup]. Reportez-vous à la section <Fonction de l'écran de commande> (page 52).



2 Sélectionnez le numéro de préréglage à enregistrer

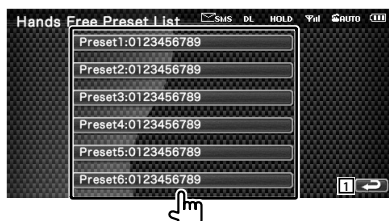

1 Retourne à l'écran de configuration du système mains-libres.

3 Sélectionnez la destination de recherche du numéro à enregistrer



2 Enregistre à partir de la liste d'appels entrants SMS.

3 Enregistre à partir de la liste d'appels sortants SMS.

Page suivante ►

- 4 Enregistre depuis l'agenda téléphonique.
- 5 Enregistre à partir de la liste d'appels sortants.
- 6 Enregistre à partir de la liste d'appels entrants.
- 7 Enregistre par saisie de numéros de téléphone.
- 8 Enregistre la voix pour la reconnaissance vocale dans le numéro de préréglage.
- 9 Enregistre le numéro de téléphone actuellement affiché.
- 10 Efface le numéro de téléphone actuellement affiché.
- 11 Retourne à l'écran précédent.

4 Recherchez le numéro de téléphone à enregistrer avec chaque fonction

5 Enregistrez le numéro de téléphone



- Appuyez sur [Delete] pour effacer le numéro de téléphone enregistré.

SMS (Short Message Service)

Permet d'utiliser la fonction SMS.

1 Affichez l'écran de sélection de SMS



2 Sélectionnez une fonction




- 1 Affiche la liste des messages reçus.
- 2 Affiche la liste des messages envoyés.
- 3 Affiche l'écran des messages. S'il existe un message non terminé, cette touche est active.
- 4 Récupère les messages SMS du téléphone portable.
- 5 Retourne à l'écran du système mains-libres.

3 Sélectionnez le message à afficher



- 6 Appelle le numéro dans le message sélectionné.
- 7 Crée un nouveau message pour le message sélectionné.
- 8 Fait défiler la liste.
- 9 Affiche le message sélectionné.

Écran des messages SMS

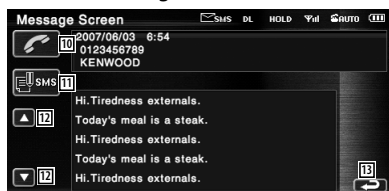

- 10 Appelle le numéro dans le message sélectionné.
- 11 Crée un nouveau message pour le message sélectionné.
- 12 Fait défiler les messages.
- 13 Retourne à l'écran précédent.

4 Créez un message



- 14 Déplace le curseur.
- 15 Affiche le nombre de caractères restants autorisés.
- 16 Saisit un caractère.
- 17 Change le type de caractères du clavier.
- 18 Envoie le message.
- 19 Configure la disposition des touches de caractères.
ABC : Disposition alphabétique des touches.
QWE : Disposition Qwerty des touches.
- 20 Introduit un espace.
- 21 Efface le caractère saisi.
Si l'on appuie sur cette touche pendant plus d'une seconde, tous les caractères saisis sont effacés.
- 22 Retourne à l'écran précédent.


Menu de configuration

Vous pouvez régler divers paramètres du récepteur.

Menu de configuration

Affiche le menu de configuration pour régler diverses fonctions.

1 Affichez l'écran de commande de n'importe quelle source




Touchez n'importe quel bouton de source sur l'écran de "Source Select".

2 Affichez le menu de configuration



3 Sélectionnez l'élément à configurer

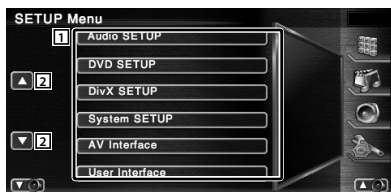

- 1 L'écran de configuration sélectionné apparaît.
- 2 Fait défiler le menu de configuration.



- Les options [Audio SETUP] et [AV Interface] peuvent être verrouillées. Le cadenas est affiché en vidéo inverse lorsque l'option est verrouillée. Reportez-vous à la section <Mémoire de configuration> (page 90).

Configuration audio

Vous pouvez configurer le type de voiture et le système d'enceintes que vous utiliserez avec cette unité.

1 Affichez l'écran de configuration audio

Touchez **Audio Setup** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).



- [Audio SETUP] ne peut pas être sélectionné dans les conditions suivantes:
 - Lorsqu'aucune source n'est sélectionnée.
 - Lorsque la fonction Dual Zone est activée. Reportez-vous à la section <Commande de zone> (page 94)

2 Configurez chaque élément

Si vous avez sélectionné le type de votre voiture, les fonctions d'Alignement chronologique numérique et d'Égaliseur sont réglées automatiquement (pour l'ajustement chronologique du son généré sur chaque canal) pour obtenir des effets surround optimaux.



- 1 Configure le type de voiture que vous utiliserez avec cette unité.
Vous pouvez choisir le type de votre voiture. "COMPACT", "FULL SIZE CAR", "WAGON1", "WAGON2", "MINIVAN1", "MINIVAN2", "SUV", "MINIVAN(LONG)", "OFF"
- 2 Affiche l'écran de configuration de la fonction DTA (Digital Time Alignment ou Alignement chronologique numérique). (page 67)
Vous pouvez régler l'alignement chronologique numérique qui a été défini automatiquement lorsque vous avez sélectionné le type de voiture.


- 3 Affiche l'écran de configuration des enceintes.
- 4 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



Lorsque le type et la dimension des enceintes sont réglés, le réseau du répartiteur d'enceintes et la courbe de l'égaliseur sont réglés automatiquement.



- 5 Sélectionne une enceinte à régler. (Reportez-vous à la section <Configuration des enceintes>, page 65)
- 6 Règle l'utilisation ou la non-utilisation de l'enceinte d'aigus. (Reportez-vous à la section <Configuration des enceintes>, page 65)
- 7 Sélectionne un type d'enceinte. (Reportez-vous à la section <Configuration des enceintes>, page 65)
- 8 Affiche l'écran de configuration du répartiteur d'enceintes. (Reportez-vous à la section <Configuration du réseau du répartiteur>, page 68)
Vous pouvez régler la configuration du répartiteur qui a été définie automatiquement lorsque vous avez sélectionné le type d'enceinte.
- 9 Affiche l'écran de configuration du niveau des canaux.
- 10 Affiche l'écran de configuration du type de voiture.
- 11 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

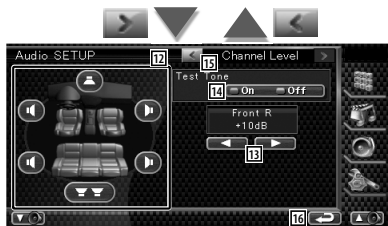

- 12 Sélectionne une enceinte à régler. (Reportez-vous à la section <Niveau des canaux>, page 66)
- 13 Règle le volume des enceintes. (Reportez-vous à la section <Niveau des canaux>, page 66)
- 14 Démarre ou arrête la génération de tonalités de signaux de test pour la vérification de la configuration.
- 15 Affiche l'écran de configuration des enceintes.
- 16 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

Configuration des enceintes

Vous pouvez sélectionner un type d'enceinte ainsi que sa dimension afin d'obtenir les meilleurs effets sonores.

1 Sélectionnez une enceinte que vous souhaitez régler



- 1 Enceinte centrale
- 2 Enceinte avant
- 3 Enceinte arrière
- 4 Subwoofer
- 5 Configuration de l'enceinte d'aigus
Vous pouvez régler l'enceinte d'aigus lorsque vous sélectionnez les enceintes avant. Si vous utilisez une enceinte d'aigus avec les enceintes avant, réglez l'enceinte d'aigus sur "Use". Dans la position "Use", l'égaliseur est réglé dans sa meilleure position.

2 Sélectionnez un type d'enceinte



Page suivante ►

Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des types d'enceintes suivants.

Enceinte centrale:

AUCUNE, 2 pouces 3/4 x 1 pouce 9/16, 2 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces 1/2 et plus

Enceintes avant:

OEM, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces 1/2, 6 pouces 3/4, 7 pouces, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Enceintes arrière:

AUCUNE, OEM, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces 1/2, 6 pouces 3/4, 7 pouces, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Subwoofer:

AUCUN, 6 pouces 1/2, 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces, 15 pouces et plus



- Sélectionnez "NONE" si n'avez aucune enceinte.
- Si vous réglez l'enceinte centrale sur "NONE" même pendant une période courte lorsque vous réglez la commande de surround (page 95) sur "Bypass+Center", la commande de surround est réglée automatiquement sur "Bypass".
- Si vous réglez l'enceinte centrale et les enceintes arrière sur "NONE" lorsque vous réglez la commande de surround (page 95) sur "Dolby PL II", la commande de surround est réglée automatiquement sur "Bypass".

Niveau des canaux

Vous pouvez régler le volume à chaque position de configuration.

1 Sélectionnez une enceinte que vous souhaitez régler



- 1 Enceinte centrale
- 2 Enceinte avant gauche
- 3 Enceinte avant droite
- 4 Enceinte arrière gauche
- 5 Enceinte arrière droite
- 6 Subwoofer

2 Réglez le volume



Configuration de la fonction DTA

Vous pouvez régler manuellement le temps de génération du son de chaque canal.

1 Affichez l'écran de configuration de la fonction DTA



- 1 Sélectionne une enceinte à régler.
- 2 Règle le temps de retard de l'enceinte sélectionnée.
- 3 Retourne à l'écran de configuration du type de voiture.

2 Sélectionnez une enceinte que vous souhaitez régler



- 4 Enceinte centrale
- 5 Enceinte avant
- 6 Enceinte arrière
- 7 Subwoofer

3 Réglez un temps de retard



Les enceintes sont déplacées virtuellement à la distance souhaitée.

Lorsque les valeurs de l'enceinte centrale et des enceintes avant augmentent, elles sont virtuellement avancées. Lorsque les valeurs des enceintes arrière et du subwoofer augmentent, ils sont virtuellement reculés.

Configuration du réseau du répartiteur

Vous pouvez régler une fréquence de recouvrement des enceintes.

1 Sélectionnez l'enceinte où installer le répartiteur



- 1 Configure le filtre passe-haut de l'enceinte centrale.
- 2 Configure le filtre passe-haut de l'enceinte avant.
- 3 Configure le filtre passe-haut de l'enceinte arrière.
- 4 Configure le filtre passe-bas du subwoofer.
- 5 Passe à l'écran de configuration du répartiteur.
- 6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

2 Affichez l'écran de configuration du répartiteur



3 Configurez le répartiteur



- 7 Configure la fréquence de recouvrement.
Lorsque l'enceinte centrale, l'enceinte avant ou l'enceinte arrière est sélectionnée à l'étape 1:
Ajustement du filtre passe-haut
Lorsque le Subwoofer est sélectionné à l'étape 1:
Ajustement du filtre passe-bas
- 8 Règle une pente de recouvrement.

- 9 Règle la phase de la sortie du subwoofer (elle est affichée lorsque la fréquence de recouvrement du subwoofer est définie). La phase est inversée de 180 degrés lorsqu'elle est réglée sur "Reverse".
- 10 Retourne à l'écran de "Audio SETUP".



- Lorsque vous sélectionnez un type d'enceinte dans l'écran de configuration des enceintes, la configuration de la fréquence de recouvrement est effacée.
- Lors de la configuration du répartiteur, le type d'enceinte est réglé sur "User" sur l'écran de configuration des enceintes.

Configuration DVD

Vous pouvez régler la lecture de DVD.

1 Affichez l'écran de configuration du DVD

Touchez **DVD SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).


2 Configurez chaque élément



- 1 Passe à l'écran de "DVD SETUP 2".
- 2 Sélectionne une langue pour le menu du disque.*1
(Reportez-vous à la section <Configuration de la langue>, page 70)
- 3 Sélectionne une langue de sous-titre.*1
(Reportez-vous à la section <Configuration de la langue>, page 70)
- 4 Sélectionne une langue audio.*1
(Reportez-vous à la section <Configuration de la langue>, page 70)
- 5 Configure la dynamique.*1 (🖱️ "Wide")
On peut réduire la dynamique en passant de "Wide" (large) à "Normal" et de "Normal" à "Dialog". "Dialog" rend le volume sonore total plus grand par rapport à "Wide" (large) et "Normal", ce qui vous permet d'entendre le dialogue du film plus clairement. Ce réglage n'est efficace que lorsque vous utilisez un logiciel Dolby numérique. L'opération est disponible en mode d'arrêt de lecture.
- 6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- 7 Retourne à l'écran de "DVD SETUP 1".
- 8 Passe à l'écran de "DVD SETUP 3".
- 9 Configure l'affichage de la marque d'angle. (🖱️ "On")
- 10 Sélectionne le mode d'affichage de l'écran.*1 (🖱️ "16:9")
"16:9": Affiche des images larges.
"4:3 LB": Affiche des images larges en format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran).
"4:3 PS": Affiche des images larges en format Pan & Scan (montre des images coupées à droite et à gauche).
- 11 Affiche l'écran de verrouillage parental (Parental Lock).*1 (🖱️ "Off")
(Reportez-vous à la section <Configuration du niveau de verrouillage parental>, page 71)
- 12 Gardez le paramètre "Auto" pour utiliser cette fonction.*1
- 13 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

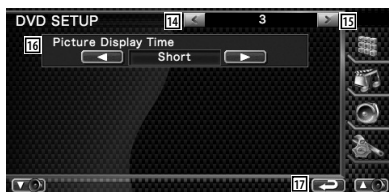

- 14 Retourne à l'écran de "DVD SETUP 2".
- 15 Passe à l'écran de "DVD SETUP 4".
- 16 Sélectionne une durée d'affichage de l'image.*1 (🖱️ "Middle")
Modification de l'affichage d'une image JPEG.
("Short", "Middle", "Long")
- 17 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



*1 Inactivé lorsqu'un DVD est lu.

Page suivante ►




- 18 Retourne à l'écran de "DVD SETUP 3".
- 19 Active ou désactive la fonction Groupe continu. (🖱️ "Off")
Si "Off" est sélectionné, la lecture du groupe est arrêtée ou l'écran de menu est affiché à la fin de la lecture du groupe.
Si "On" est sélectionné, la lecture du groupe est poursuivie.
- 20 Active ou désactive le mode Vidéo d'un DVD Audio. (🖱️ "Off")
Si "On" est sélectionné, un disque DVD Audio est lu comme un disque DVD Vidéo.
Si "Off" est sélectionné, un disque DVD Audio n'est pas lu comme un disque DVD Vidéo.
- 21 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

Configuration de la langue

Sélectionne la langue que vous utilisez pour les dialogues et les menus.

1 Sélectionnez l'élément de langue à configurer

Reportez-vous à la section <Configuration DVD> (page 69) et sélectionnez [Menu Language] (langue du menu), [Subtitle Language] (langue des sous-titres) ou [Audio Language] (langue audio).

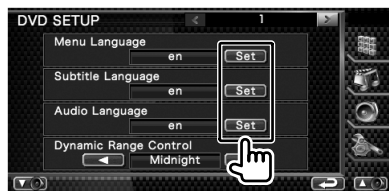

2 Affichez l'écran de configuration de la langue



- 1 Permet d'introduire un code de langue.
- 2 Annule la configuration de la langue et retourne à l'écran de "DVD SETUP 1".
- 3 Configure la langue audio d'origine. (elle apparaît pendant la configuration de la langue audio.)
- 4 Configure la langue et retourne à l'écran de "DVD SETUP 1". (celle-ci apparaît après votre saisie du code de langue.)
- 5 Efface le code de langue.

3 Introduisez un code de langue

Reportez-vous à la section <Codes de langue du DVD> (page 104) et sélectionnez la langue voulue.

4 Configurez la langue que vous utilisez



Configuration du niveau de verrouillage parental

Règle le niveau de verrouillage parental.

1 Affichez l'écran du numéro de code de niveau de verrouillage parental

Reportez-vous à la section <Configuration DVD> (page 69) et touchez le bouton [Parental Level].



2 Introduisez le numéro de code



- 1 Permet d'introduire un numéro de code.
- 2 Annule la configuration actuelle et retourne à l'écran de "DVD SETUP 2".
- 3 Indique le niveau de verrouillage parental actuel.
- 4 Détermine le numéro de code et affiche l'écran de configuration du niveau de verrouillage parental.
- 5 Efface le numéro de code.




- Le numéro que vous saisissez d'abord est réglé comme votre numéro de code de verrouillage parental.
- Vous pouvez effacer le numéro de code en appuyant sur la bouton de réinitialisation.

3 Affichez l'écran de configuration du niveau de verrouillage parental



4 Sélectionnez un niveau de verrouillage parental et terminez la configuration

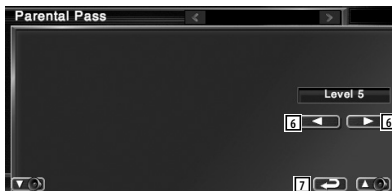

- 6 Sélectionne un niveau de verrouillage parental.
- 7 Termine la configuration du niveau de verrouillage parental et retourne à l'écran de "DVD SETUP 2".



- Si un disque possède un niveau de verrouillage parental plus élevé, vous devez introduire le numéro de code.
- Le niveau de verrouillage parental varie suivant le disque chargé.
- Si un disque n'a pas de verrouillage parental, n'importe qui peut le regarder, même si vous avez configuré le verrouillage parental.


Configuration du système

Vous pouvez régler les paramètres du système.

1 Affichez l'écran de configuration du système

Touchez **System Setup** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Configurez chaque élément

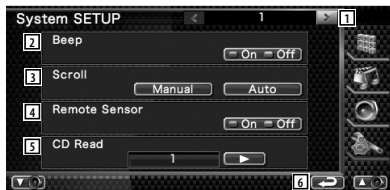

- 1 Passe à l'écran de "System SETUP 2".
- 2 Active ou désactive la tonalité d'actionnement des touches. (☑ "On")
- 3 Permet de faire défiler l'affichage du texte sur l'écran de commande de la source. (☑ "Auto")
 "Auto": Fait défiler l'écran automatiquement.
 "Manual": Vous permet de faire défiler l'écran manuellement.
- 4 Sélectionne un signal de télécommande. (☑ "On")
 Si vous désactivez cette option en la mettant sur "Off", votre commande à partir de la télécommande est rejetée lorsque vous êtes en mode TV.
- 5 Configure la reproduction d'un CD musical. (☑ "1")
 "1": Reconnait automatiquement un disque à fichier audio, un DVD ou un CD musical et le reproduit.
 "2": Force un disque à être reproduit comme CD musical. Sélectionnez "2" si vous souhaitez jouer un CD musical possédant un format spécial ou si vous ne pouvez le lire en position "1".
- 6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- Vous ne pouvez pas reproduire un disque à fichier audio/VCD en position "2". De plus, il se peut que vous ne puissiez pas reproduire certains disques CD musicaux en position "2".
- Votre configuration est désactivée lorsque le disque est en cours de lecture.



- 7 Retourne à l'écran de "System SETUP 1".
- 8 Configure le fonctionnement du bouton [NAV].
 "V. OFF": Appuyez sur le bouton [NAV] pendant plus d'une seconde pour éteindre l'affichage.
 "R. CAM": Appuyez sur le bouton [NAV] pendant plus d'une seconde pour passer à la vue arrière.
- 9 Définit si la fonction DSP sera ou non utilisée lors de la lecture de DVD Audio.*1 (☑ "On")
 "On": Utilise la fonction DSP lors de la lecture de DVD Audio. Si la fréquence d'échantillonnage du disque est supérieure à 48 kHz, elle est fixée à 48 kHz.
 "Off": La fonction DSP n'est utilisée avec aucune source.
- 10 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- *1 L'opération de réglage ne peut être réalisée qu'en mode veille (lorsque le réglage de la sortie audio-vidéo de la configuration de l'interface AV est réglée sur autre chose que (DVD), et en mode arrêt lorsque la source est un DVD).

Configuration de l'interface AV

Vous pouvez régler les paramètres de l'interface audiovisuelle (AV).

1 Affichez l'écran de l'interface AV

Touchez **AV Interface** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).


2 Configurez chaque élément



- 1 Passe à l'écran de "AV Interface 2".
- 2 Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez un système qui est connecté par le port AV INPUT1. (☑ "VIDEO1")
- 3 Configure un affichage d'image du système qui est connecté par le port AV INPUT2. (☑ "Off")
 "Off": Lorsque la source d'image est commutée, une image provenant du port AV INPUT2 est affichée.
 "On": Lorsqu'un signal d'image provient du port AV INPUT2, cette image est affichée.
- 4 Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez une image du système qui est connecté par le port AV INPUT2. (☑ "VIDEO2")
- 5 Sélectionne une connexion du système de navigation. (☑ "RGB") (DDX812/DDX8032BT uniquement)
 "RGB": Permet au système de navigation Kenwood d'être connecté par le biais de son câble d'interface.
 "AV-IN": Permet à un système de navigation tiers d'être connecté par le biais du port AV INPUT1 port.
 "Off": Doit être utilisé si aucun système de navigation n'est connecté. (L'affichage de navigation est annulé lorsque la source AV est commutée.)
- 6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- 7 Retourne à l'écran de "AV Interface 1".
- 8 Passe à l'écran de "AV Interface 3".
- 9 Sélectionne une source AV qui sera émise par le port AV OUTPUT. (☑ "AV-IN1")
- 10 Configure une méthode pour passer à l'affichage vidéo de la caméra de vue arrière. (☑ "Off")
 "On": Passe à l'affichage vidéo de la caméra de vue arrière lorsqu'on engage le levier de vitesse sur "Reverse" (Marche arrière).
 "Off": Passe à l'affichage de la vidéo de la caméra de vue arrière lorsque l'on engage le levier de vitesse du véhicule sur "Reverse" (marche arrière) et que l'on appuie sur le bouton [NAV] pendant plus d'une seconde.
- 11 Vous pouvez intervertir la gauche et la droite de l'affichage vidéo de la caméra de vue arrière. Réglez sur "On" et la vue arrière sera affichée à droite et à gauche en image miroir sur l'écran. (☑ "Off")
- 12 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

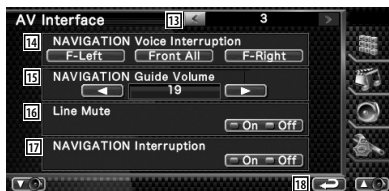

- 13 Retourne à l'écran de "AV Interface 2".

- 14 Sélectionne les enceintes utilisées pour le guidage vocal du système de navigation.
("F-Left")
"F-Left": Utilise l'enceinte avant gauche pour le guidage vocal.
"F-Right": Utilise l'enceinte avant droite pour le guidage vocal.
"Front All": Utilise les deux enceintes avant pour le guidage vocal.
- 15 Règle le volume pour le guidage vocal du système de navigation. ("21")
- 16 Met le son en sourdine pendant le guidage vocal du système de navigation. ("On")
Lorsqu'il est sur "On", le niveau de volume diminue pour le guidage vocal.
- 17 Configure la méthode de guidage vocal du système de navigation. ("On")
(DNX8120 uniquement)
"On": Le guidage vocal est activé.
"Off": Le guidage vocal est désactivé.
- 18 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

Interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

1 Affichez l'écran de l'interface utilisateur

Touchez dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Configurez chaque élément



- 1 Passe à l'écran de "User Interface 2".
- 2 Sélectionne le fond à afficher.
"Change": Affiche les images introduites dans cette unité. Reportez-vous à la section <Sélection d'un fond d'écran> (page 77).
- 3 Permet de saisir ou d'effacer des images de fond d'écran sur cet appareil.
Appuyez sur pour entrer en mode de suspension USB, puis enlevez le périphérique USB.
"Memory": Permet d'introduire des images de fond d'écran. Reportez-vous à la section <Pour introduire un fond d'écran> (page 76).
"Delete": Permet de supprimer des images de fond d'écran introduites dans cette unité. Reportez-vous à la section <Pour supprimer un fond d'écran> (page 77).
- 4 Enregistrer la source affichée dans l'écran des sources préférées.
Reportez-vous à la section <Configuration des boutons d'accès direct aux sources> (page 76).
- 5 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".





- 6 Retourne à l'écran de "User Interface 1".
- 7 Passe à l'écran de "User Interface 3".
- 8 Configure un affichage à l'écran de l'écran de reproduction de l'iPod. (📺 "Auto")
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Manual": L'information s'affiche quand vous touchez l'écran.
- 9 Configure un affichage à l'écran de l'écran de navigation. (📺 "Off")
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Off": L'information ne s'affiche pas.
- 10 Configure un affichage à l'écran de l'écran de reproduction VIDEO1. (📺 "Auto")
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Manual": L'information s'affiche quand vous touchez l'écran.
- 11 Configure un affichage à l'écran de l'écran de reproduction VIDEO2. (📺 "Auto")
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Manual": L'information s'affiche quand vous touchez l'écran.
- 12 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- 13 Retourne à l'écran de "User Interface 2".
- 14 Passe à l'écran de "User Interface 4".

- 15 Configure un affichage à l'écran de l'écran de télévision. (📺 "Auto") (avec uniquement le syntoniseur de TV en option connecté)
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Manual": L'information s'affiche quand vous touchez l'écran.
- 16 Configure un affichage à l'écran de l'écran de reproduction du DVD. (📺 "Manual")
 "Auto": L'information s'affiche pendant 5 secondes quand elle est mise à jour.
 "Manual": L'information s'affiche quand vous touchez l'écran.
- 17 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- 18 Retourne à l'écran de "User Interface 3".
- 19 Configure s'il faut afficher l'animation quand on change d'écran. (📺 "On")
- 20 Configure s'il faut afficher le nom des boutons 📺, 📺, 📺, et 📺 à droite de l'écran de menu.
- 21 Configure s'il faut afficher la cible quand on touche le panneau.
- 22 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

Configuration des boutons d'accès direct aux sources


Enregistrer la source affichée dans l'écran des sources préférées.

1 Affiche l'écran de configuration du bouton SRC Direct




Reportez-vous à la section <Interface utilisateur> (page 74).

2 Sélectionnez un bouton de prééglage

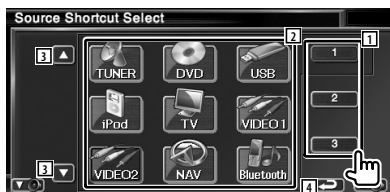

- 1 Sélectionne le bouton de prééglage à enregistrer.
- 2 Sélectionne la source à enregistrer.
- 3 Fait défiler la liste des boutons de source.
- 4 Retourne à l'écran de "User Interface 4".

3 Sélectionnez une source à enregistrer

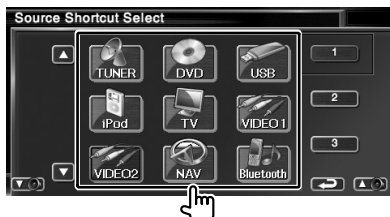

4 Terminez l'enregistrement



Pour introduire un fond d'écran

Charge une image destinée à être utilisée comme fond d'écran.

1 Connectez le dispositif qui possède l'image à charger


2 Affichez l'écran de l'interface utilisateur

Touchez "User Interface" dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

3 Affiché l'écran de mémoire de fond d'écran



4 Sélectionnez l'image à charger

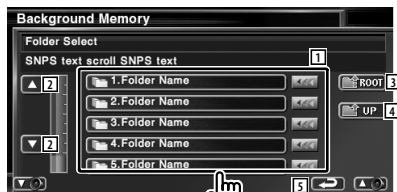

- 1 Montre une liste des fichiers.
- 2 Fait défiler la liste.
- 3 Retour à l'écran de sélection du support.
- 4 Retourne au dossier précédent.
- 5 Retourne à l'écran de "User Interface".

5 Chargez l'image



- 6 Fait tourner l'image.
- 7 Retourne à l'écran de sélection d'image.



- Reportez-vous à la section <À propos des fichiers d'image> (page 8) pour les spécifications des images compatibles.

- Un total de 3 images peuvent être chargées.
- Cette opération est impossible quand USB est sélectionné comme source.


Pour supprimer un fond d'écran

Supprime l'image de fond d'écran.

1 Affichez l'écran de sélection de suppression d'image




2 Sélectionnez l'image à supprimer

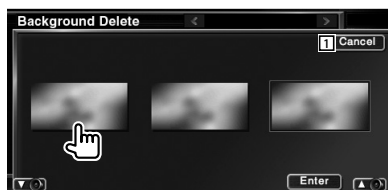


- 1 Retourne à l'écran d'origine.

3 Supprimez l'image

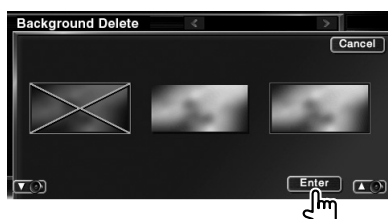

4 Confirmez

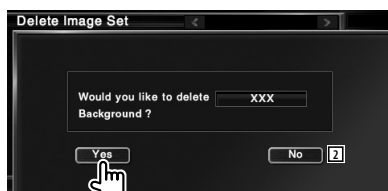

- 2 Retourne à l'écran de sélection d'image.


Sélection de fond d'écran

Sélectionne une image pour le fond d'écran.

1 Sélectionnez l'écran de modification du fond d'écran




2 Sélectionnez une image pour le fond d'écran

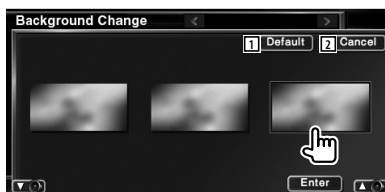

- 1 Retourne au fond d'écran initial.
- 2 Retourne à l'écran d'origine.

3 Configurez l'image comme fond d'écran

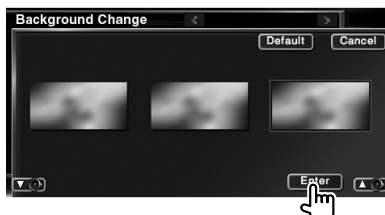

Réglage du panneau tactile

Vous pouvez régler le fonctionnement du panneau tactile.

1 Affichez l'écran de réglage du panneau tactile


Touchez **Touch** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Démarrez la configuration du panneau tactile



1 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

3 Réglez le panneau tactile

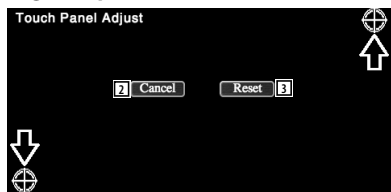

Suivez les instructions à l'écran et touchez le centre de

2 Annule le réglage et retourne à l'écran de réglage du panneau tactile.

3 Retourne le réglage à l'état initial.


Configuration de l'horloge

Vous pouvez régler l'heure de l'horloge.

1 Affichez l'écran de configuration de l'horloge

Touchez **Clock** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Configurez l'horloge

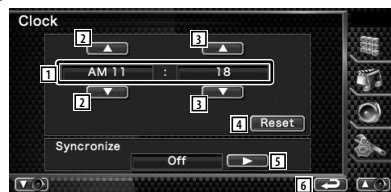

1 Affichage de l'heure de l'horloge

2 Règle les heures.

3 Règle les minutes.

4 Configure "00" minute.

Exemple de configuration:

3:00 – 3:29 ➡ 3:00

3:30 – 3:59 ➡ 4:00


5 Configure l'heure de l'horloge en synchronisation avec les données d'heure envoyées par le système de navigation ou la station RDS.

(DNX8120 : "Navigatoin",
DDX812/DDX8032BT : "RDS")

Lorsque le mode synchronisé est activé, l'horloge ne peut pas être réglée manuellement.

6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

3 Réglez l'heure de l'horloge

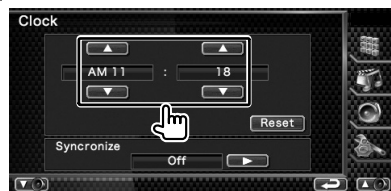


Configuration du moniteur

Vous pouvez régler la position, la qualité de l'image et le mode d'écran du moniteur.

1 Pour afficher l'écran de configuration du moniteur

Touchez **Monitor SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).


2 Configurez chaque élément

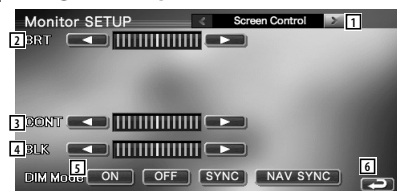

- 1 Passe à l'écran de "Tilt Control".
- 2 Commande de luminosité
- 3 Commande de contraste
- 4 Réglage du niveau de noir
- 5 Configuration du mode de gradation
 "ON": L'affichage se gradue.
 "OFF": L'affichage ne se gradue pas.
 "SYNC": Pour activer ou désactiver la fonction de gradation quand l'interrupteur de commande d'éclairage du véhicule est activé ou désactivé.
 "NAV SYNC" (DNX8120 uniquement) :
 Pour activer ou désactiver la fonction de gradation en fonction du réglage de l'affichage jour/nuit du système de navigation.
- 6 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- Sur cet écran de commande de l'écran, vous pouvez effectuer des configurations pour l'écran de menu. Les configurations pour les vidéos comme les DVD peuvent se faire sur la <Commande à l'écran> (page 51)

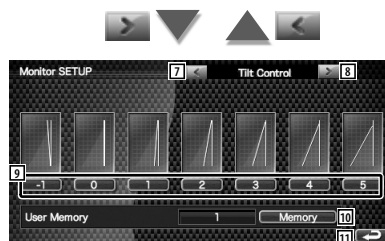

- 7 Retourne à l'écran de "Screen Control".
- 8 Passe à l'écran de "Mode Select 1".
- 9 Configure l'angle du moniteur.
- 10 Sauvegarde l'angle actuel du moniteur en guise d'angle lorsqu'il est éteint.
- 11 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- 12 Retourne à l'écran de "Tilt Control".
- 13 Passe à l'écran de "Mode Select 2".
- 14 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de reproduction iPod VIDEO.
 Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.
 "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de reproduction du DVD.
 Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.
 "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de reproduction VIDEO1.
 Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.
 "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de reproduction VIDEO2.
 Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.
 "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 18 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



Page suivante ►

- 19 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de télévision.

Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.

"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- 20 Retourne à l'écran de "Mode Select 1".

- 21 Sélectionne un mode d'écran de l'écran de la caméra de vue arrière (R-CAM).

Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écran suivants.


"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- 22 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".




- Lorsque vous sélectionnez le Menu ou la Navigation, l'affichage apparaît automatiquement en mode plein écran. Le mode d'écran de ces affichages ne peut pas être modifié.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.


Mode d'affichage plein écran ("Full")




Justifier le mode d'image ("Just")



Mode d'image avec zoom ("Zoom")



Mode d'image normale ("Normal")



Configuration du code de sécurité


Vous pouvez régler un code de sécurité pour protéger votre système récepteur contre le vol.



- Lorsque la fonction de code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être enlevée. Veuillez remarquer que vous pouvez configurer le nombre de 4 chiffres de code en tant que code de sécurité.


1 Affichez l'écran de configuration du code de sécurité

Touchez **Security SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

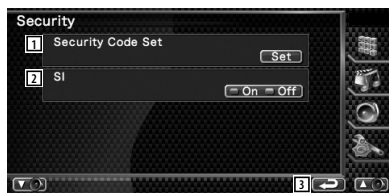

- Affiche l'écran d'entrée du code de sécurité
- Active ou désactive la fonction SI.
Lorsque la fonction du code de sécurité est sur "On", la lampe de l'alarme antivol clignote lorsque le contact du véhicule est coupé. (☑ "On")
- Retourne à l'écran d'origine.

2 Démarrez la configuration du code de sécurité




- Si vous avez déjà effectué l'enregistrement du code, **Clear** est affiché.

3 Introduisez un code de sécurité



Saisir un numéro à quatre chiffres.

4 Enregistrez votre code de sécurité




5 Introduisez le numéro de code à nouveau

Ressaisissez le même code de sécurité entré à l'étape 3 pour confirmation.



- Si vous saisissez un code de sécurité différent, l'écran retourne à l'étape 3 (pour la première saisie du code).

6 Enregistrez le code de sécurité à nouveau



Votre code de sécurité est désormais enregistré.

Si vous avez appuyé sur la bouton de réinitialisation ou débranché votre récepteur de la batterie après enregistrement du code, il vous sera nécessaire de saisir le code de sécurité enregistré.


Si vous avez appuyé sur la bouton de réinitialisation ou débranché votre récepteur de la batterie...

1 Introduisez le code de sécurité correct



Vous devez introduire le même code de sécurité que vous avez saisi à l'étape 3.

2 Introduisez le code de sécurité



Votre récepteur est alors utilisable.

Pour désactiver le code de sécurité

Permet de désactiver la fonction de code de sécurité.

1 Affichez l'écran de configuration du code de sécurité

Touchez **Security SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Commencez à annuler un enregistrement du code de sécurité




3 Introduisez un code de sécurité



Saisissez un numéro à quatre chiffres.

4 Enregistrez votre code de sécurité



Votre code de sécurité est désormais effacé.


Configuration de l'iPod

Effectue la configuration quand vous utilisez un iPod.

1 Affichez l'écran de configuration de l'iPod

Touchez **iPod SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Configurez chaque élément

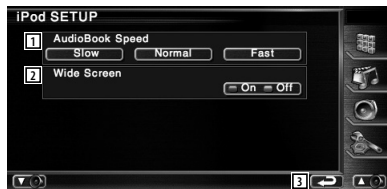

- 1 Configure la vitesse de lecture du livre audio (Audio book).
- 2 Active ou désactive l'écran large.
- 3 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".



- "Wide Screen" (écran large) ne peut pas être configuré quand l'iPod est connecté.

Configuration Sirius

Il est possible de configurer le verrouillage parental pour Sirius.

1 Affichez l'écran de configuration Sirius

Touchez **SIRIUS SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).



- 1 Configure le code de verrouillage parental. Reportez-vous à la section <Configuration du code de verrouillage parental Sirius> (page 83).
- 2 Activez ou désactivez la fonction de verrouillage parental. Reportez-vous à la section <Configuration du verrouillage parental Sirius> (page 84).
- 3 Configure la station pour l'instauration du verrouillage parental. Reportez-vous à la section <Sélection de la station de verrouillage parental Sirius> (page 85).
- 4 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".

Configuration du code de verrouillage parental Sirius

Configure un code de verrouillage parental Sirius.

1 Affichez l'écran de code de verrouillage parental



- Si vous avez déjà effectué l'enregistrement du code, **Change** est affiché.
- Si vous voulez effacer le code qui a déjà été enregistré, appuyez sur **Clear**.

2 Saisissez le numéro de code actuel



- 1 Permet d'introduire un numéro de code.
- 2 Annule la configuration actuelle et retourne à l'écran de configuration du SIRIUS.
- 3 Détermine le numéro de code et affiche le 1er écran de code de verrouillage parental.
- 4 Efface le numéro de code.
- 5 Retourne à l'écran de "SIRIUS SETUP".



- Si vous allez enregistrer le code parental pour la première fois, cet écran n'apparaîtra pas. Passez à l'étape 3.


3 Saisissez le nouveau numéro de code



Page suivante ►

4 Confirmez le numéro de code

Saisissez le même numéro de code que celui que vous avez saisi à l'étape 3.

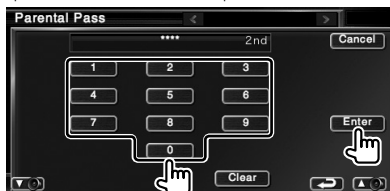


Le code de verrouillage parental Sirius est maintenant défini et l'on revient à l'écran SIRIUS SETUP.

Configuration du verrouillage parental Sirius

Activez et désactivez une fonction de verrouillage parental Sirius.


1 Affichez l'écran de code de verrouillage parental

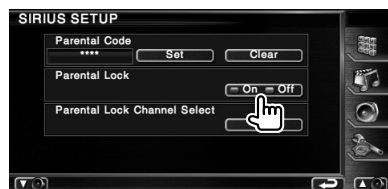

- Vous devez préalablement suivre la procédure de <Configuration du code de verrouillage parental Sirius>.

2 Introduisez le numéro de code

Saisissez le même numéro de code que celui que vous avez saisi lors de la <Configuration du code de verrouillage parental Sirius>.

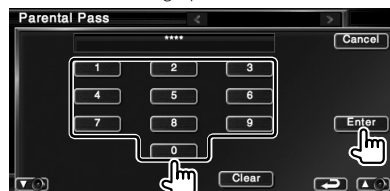

La fonction de verrouillage parental est maintenant activée ou désactivée et l'on revient à l'écran SIRIUS SETUP.




- Si vous n'avez pas enregistré le code de verrouillage parental, le numéro de code que vous saisissez lors de cette étape sera le numéro à enregistrer en guise de code de verrouillage parental Sirius. Dans ce cas, on vous demande de saisir le code une nouvelle fois.

Sélection de la station de verrouillage parental Sirius


Sélectionne la station pour laquelle vous souhaitez activer la fonction de verrouillage parental Sirius.

1 Affichez l'écran de code de verrouillage parental

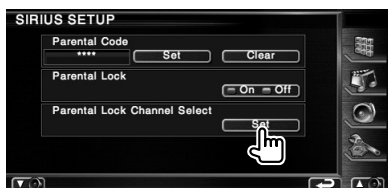

2 Introduisez le numéro de code

Saisissez le même numéro de code que celui que vous avez saisi lors de la <Configuration du code de verrouillage parental Sirius>.

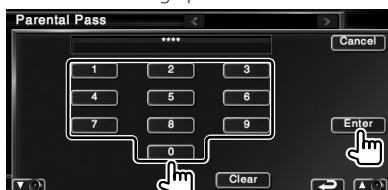


3 Sélectionnez une catégorie



- 1 Affiche une liste des catégories.
Les noms de catégorie défilent lorsque vous appuyez sur <<<.
- 2 Fait défiler la liste de catégories.
- 3 Affiche toutes les stations.
- 4 Retourne à l'écran de "SIRIUS SETUP".

4 Configurez le verrouillage parental pour chaque station

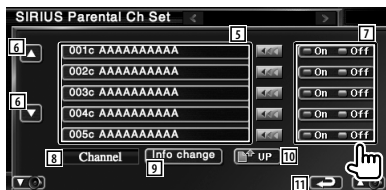

- 5 Affiche une liste des stations.
Les noms de station défilent lorsque vous appuyez sur <<<.
- 6 Fait défiler la liste des stations.
- 7 Active ou désactive la fonction de verrouillage parental pour chaque station.
Vous devez saisir le code de verrouillage parental pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage parental.
- 8 Affiche l'ordre de classement
- 9 Change l'ordre de classement de la liste de stations. ("Channel", "Category", "Song title", "Artist" et "Composer")
- 10 Passe à l'écran de configuration de sélection de catégorie SIRIUS.
- 11 Retourne à l'écran de "SIRIUS SETUP".


Configuration Bluetooth

Enregistrez et sélectionnez l'appareil Bluetooth.

1 Affiche l'écran de configuration Bluetooth

Touchez **Bluetooth SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Configurez chaque élément

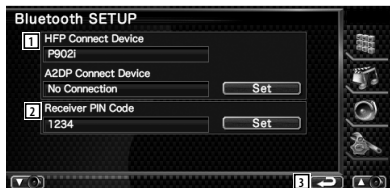


- 1 Configure le téléphone portable pour le système mains-libres et le lecteur Audio pour l'audio Bluetooth.
- 2 Configure le code PIN de cette unité.
- 3 Retourne à l'écran de "SETUP Menu".


Enregistrer un appareil Bluetooth

Enregistrer l'appareil Bluetooth à connecter.

1 Affichez l'écran de la liste des périphériques de connexion

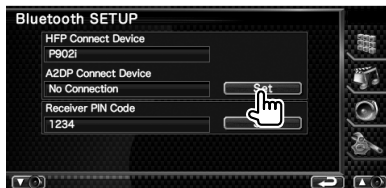

2 Cherchez un appareil Bluetooth

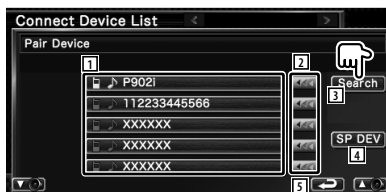

- 1 Affiche l'appareil Bluetooth enregistré
Affiche le service occupé en bleu. Affiche le service disponible en vert.
- 2 Fait défiler le nom de l'appareil Bluetooth.
- 3 Recherche l'appareil Bluetooth.
- 4 Enregistrer l'appareil Bluetooth qui ne peut pas être enregistré par une opération d'enregistrement (appariement) normale.
- 5 Retourne à l'écran précédent.



- Aucun nouveau périphérique ne peut être enregistré s'il y a 5 appareils Bluetooth enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. Reportez-vous à la section <Effacer l'appareil Bluetooth > (page 89).

3 Sélectionnez l'appareil Bluetooth à enregistrer




- 6 Affiche l'appareil Bluetooth recherché.
- 7 Fait défiler le nom de l'appareil Bluetooth.
- 8 Lance la recherche.

- [9] Annule la recherche de l'appareil Bluetooth.
- [10] Fait défiler.
- [11] Retourne à l'écran précédent.

4 Saisissez le code PIN

Saisissez le code PIN spécifié pour l'appareil Bluetooth à enregistrer.

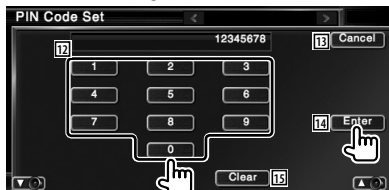

- [12] Permet d'introduire un numéro de code.
- [13] Annule l'enregistrement du code PIN.
- [14] Introduit le code PIN.
- [15] Efface le numéro de code.




- Vous pouvez également réaliser l'enregistrement depuis l'appareil Bluetooth. Pour connaître le code PIN nécessaire à l'enregistrement, reportez-vous à la section <Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth> (page 87).
- Si le message d'erreur apparaît alors que le code PIN est correct, essayez la procédure <Enregistrer un appareil Bluetooth spécial> (page 88).

Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth

Configure le code PIN de l'appareil Bluetooth à saisir lors de l'enregistrement (appariement) depuis le téléphone portable ou le lecteur audio.

1 Affichez l'écran du code PIN du récepteur

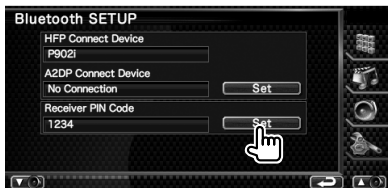

2 Saisissez le code PIN



- [1] Permet d'introduire un numéro de code.
- [2] Annule l'enregistrement du code PIN.
- [3] Introduit le code PIN.
- [4] Efface le numéro de code.


Enregistrer un appareil Bluetooth spécial

Enregistrez un appareil Bluetooth spécial qui a été à l'origine d'une erreur lors de l'opération normale par sélection du nom de modèle.

1 Affichez l'écran de la liste des périphériques spéciaux




2 Sélectionnez un nom de modèle

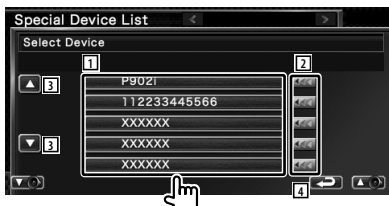

- 1 Affiche le nom de l'appareil Bluetooth qui peut être enregistré.
- 2 Fait défiler le nom de l'appareil Bluetooth.
- 3 Fait défiler.
- 4 Retourne à l'écran précédent.

3 Confirmez si vous voulez enregistrer

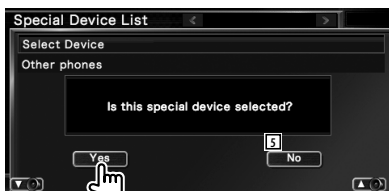

- 5 Annule l'enregistrement.




- Seuls les modèles présents dans la liste de noms d'appareils Bluetooth peuvent être enregistrés.

4 Suivez la procédure <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 86) et terminez l'enregistrement (association).

Connexion d'un appareil Bluetooth

Sélectionne l'appareil Bluetooth à connecter.

1 Affichez l'écran de la liste des périphériques de connexion

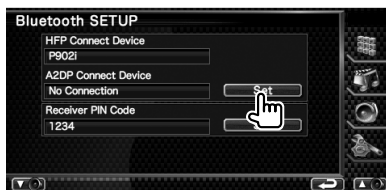

2 Sélectionnez un appareil Bluetooth enregistré



- 1 Affiche l'appareil Bluetooth enregistré.
- 2 Fait défiler le nom de l'appareil Bluetooth.
- 3 Retourne à l'écran précédent.

3 Sélectionnez le service à utiliser




- 4 Connecte/déconnecte le téléphone à utiliser pour en mains libres.
- 5 Connecte/déconnecte le lecteur audio à utiliser pour la fonction Audio Bluetooth.
- 6 Efface l'enregistrement (appariement).
- 7 Retourne à l'écran précédent.

Effacer l'appareil Bluetooth

Efface l'appareil Bluetooth enregistré.

1 Affichez l'écran de la liste des périphériques de connexion

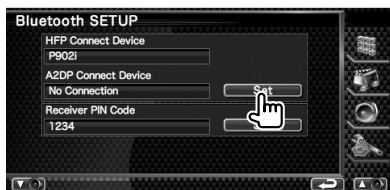


2 Sélectionnez un appareil Bluetooth à effacer



3 Effacez l'appareil Bluetooth



4 Confirmez l'effacement de l'appareil Bluetooth

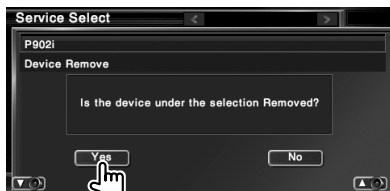

Configuration DivX

Vérifiez le code d'enregistrement. Ce code est nécessaire lors de la création d'un disque avec GDN (Gestion des Droits Numériques).

1 Affichez l'écran de configuration DivX

Touchez **DivX(R) SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).



1 Affiche le code d'enregistrement.




- Lorsque vous téléchargez un fichier DivX VOD (vidéo à la demande) contrôlé par GDN, enregistrez le code qui apparaît à l'écran comme celui qui est illustré ci-dessus. Sinon, le fichier peut ne pas être reproductible par cette unité. Le nombre de visionnages restant s'affiche quand vous reproduisez un fichier DivX VOD avec restriction de visionnage. Lorsque le nombre de visionnages restant atteint 0, un message d'avertissement apparaît et le fichier ne peut pas être reproduit.

Mémoire de configuration

Il est possible de mémoriser les réglages de configuration audio et de l'interface AV. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment. Par exemple, même lorsque les réglages sont effacés en raison du changement de la batterie, ils peuvent être restitués.


1 Affichez l'écran de mémoire de configuration

Touchez **Setup Memory** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

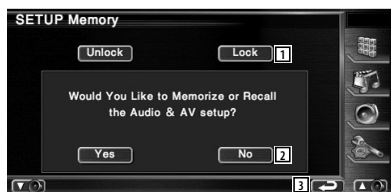

- 1 Verrouille la configuration audio et les réglages de l'interface AV. Quand **Lock** est sélectionné, vous ne pouvez pas configurer les paramètres de configuration audio ni l'interface AV.
- 2 Met les configurations en mémoire ou les rappelle. Pour annuler la fonction, touchez **No**. Pour annuler la mémorisation, touchez **No**. L'écran "SETUP Menu" apparaît de nouveau.
- 3 Retourne à l'écran d'origine.

2 Lancez la mémoire de configuration

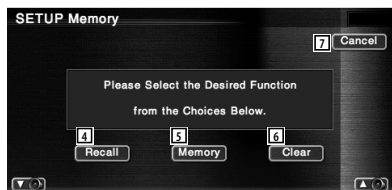


- 4 Rappelle les configurations mémorisées.

- 5 Mémorise la configuration audio et les réglages de l'interface AV actuels.
- 6 Efface les réglages mémorisés actuels.
- 7 Retourne à l'écran de "SETUP Memory".


3 Mémorisez ou rappelez les configurations

Lors de la mémorisation de la configuration audio et des réglages de l'interface AV:




Si les réglages ont déjà été mémorisés, un message de confirmation apparaît. Touchez **Yes**. Pour annuler la mémorisation, touchez **No**.

Lors du rappel des réglages mémorisés:




Le fait de toucher l'écran affiche un message de confirmation. Touchez **Yes**. Pour annuler le rappel, touchez **No**.

Lors de la suppression des réglages mémorisés:



Le fait de toucher l'écran affiche un message de confirmation. Touchez **Yes**. Pour annuler la suppression, touchez **No**.

4 Quittez la fonction de mémorisation/ rappel des configurations

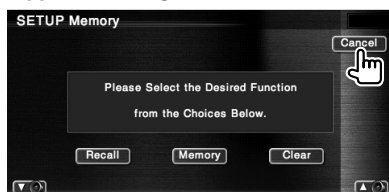

Configuration EXT SW


Pour configurer les spécifications électriques du dispositif externe duquel cette unité contrôle l'alimentation.

1 Affichez l'écran de configuration EXT SW

Touchez **EXT SW SETUP** dans l'écran de "SETUP Menu" (page 64).

2 Effectuez la configuration EXT SW


Pour configurer la commande EXT SW 1

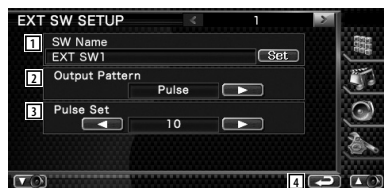

- 1 Configure le nom du dispositif externe.
Reportez-vous à la section <Saisie de caractères> (page 50) pour l'information sur la façon de saisir le nom.
- 2 Configure le mode de sortie du signal électrique.
(EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)
Pulse: Génère une seule impulsion du signal électrique.



Level: Émet une sortie continue d'un signal de forte intensité.




Permet de configurer l'activation/désactivation de la sortie à chaque fois que le bouton de l'écran de commande EXT SW est actionné.

- 3 Configure la durée de sortie du signal à impulsion.
Génère 500ms pour un réglage sur "1".
Augmente de 200 ms par niveau. Un total de 100 niveaux sont disponibles.
- 4 Retourne à l'écran d'origine.



Pour configurer la commande EXT SW 2

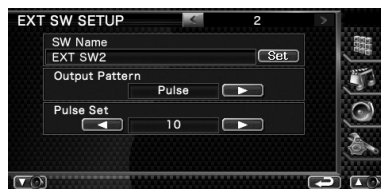


La méthode de configuration est la même que pour "EXT SW1".

Commande audio

Menu de commande audio

Affiche le menu de commande audio pour configurer la fonction d'effet de son de cette unité.

1 Affichez l'écran de commande de n'importe quelle source



Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran de commande apparaisse.

2 Affichez le menu de commande audio



3 Sélectionnez l'élément de commande audio



- 1 Passe à l'écran de commande audio sélectionné.


Commande audio

Vous pouvez régler la balance avant/arrière et gauche/droite du son.

1 Affichez l'écran de commande audio

Touchez **"Audio Control"** dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).

2 Configurez chaque élément

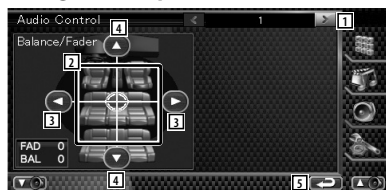

- 1 Passe à l'écran de "Audio Control 2".
- 2 Règle le volume avant/arrière et gauche/droite autour de la zone touchée.
- 3 Règle la balance du volume droit et gauche.
- 4 Règle la balance du volume avant et arrière.
- 5 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".



- 6 Retourne à l'écran de "Audio Control 1".
- 7 Règle le volume de la source actuelle en se basant sur le niveau de différence du volume d'origine.
- 8 Règle le volume du subwoofer.
- 9 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".



- Si vous avez d'abord augmenté le volume, puis si vous l'avez réduit en utilisant "Vol. Offset", si vous passez soudainement sur une autre source, le son risque d'être extrêmement fort.

- Certains modèles d'amplificateurs de puissance ne peuvent pas être réglés sur "+18". Veuillez consulter le catalogue ou le manuel d'utilisation de l'amplificateur de puissance.

Commande de l'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur.

1 Affichez la commande de l'égaliseur

Touchez **Equalizer** dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).

2 Affichez l'écran de l'égaliseur



1 Sélectionne un type de courbe pour l'égaliseur.

Vous pouvez sélectionner n'importe quelles courbes d'égaliseur suivantes.

- "NATURAL"
- "ROCK"
- "POPS"
- "EASY"
- "TOP40"
- "JAZZ"
- "USER"



- La courbe de l'égaliseur peut être réglée pour chaque source.



2 Affiche l'écran de configuration de l'égaliseur graphique. (page 93)

3 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".

Configuration de l'égaliseur graphique

Vous pouvez régler manuellement la courbe de l'égaliseur.

1 Affichez l'écran de l'égaliseur paramétrique

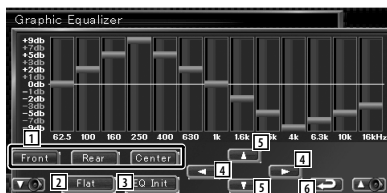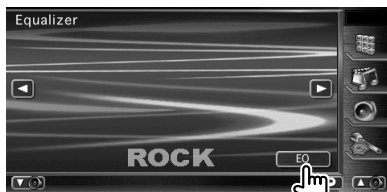

1 Sélectionnez un canal à régler.

2 La courbe de tonalité devient plate.

3 Retourne au niveau précédent auquel le niveau de gain a été ajusté.

4 Règle une fréquence.

5 Règle un niveau de gain.

6 Quitte la configuration de l'égaliseur graphique et retourne à l'écran de "Equalizer".



- Le niveau de gain peut être ajusté en effleurant chaque barre de fréquence.

Commande de zone

Vous pouvez régler la source audio avant et arrière.

1 Affichez la commande de zone

Touchez **Zone Control** dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).



- 1 Affiche la source actuelle.
- 2 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".

2 Configurez la commande de zone



- 3 Active ou désactive la fonction Zone (qui configure des sons de source différents pour les enceintes avant et arrière).
- 4 Active les sources audio avant et arrière. (Cette touche apparaît lorsque la fonction de zone est activée.) Utilisez "Reverse" pour inverser les sources audio avant et arrière.
- 5 Configure la source audio avant et arrière séparément. (Cette touche apparaît lorsque la fonction de zone est activée.)



- Lorsque le son de l'enceinte arrière est activé, la source audio qui sort de la borne AV OUTPUT passe également à la même source.

- 6 Règle le volume du canal arrière. (Cette touche apparaît lorsque la fonction de zone est activée.)
- 7 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".




- Les restrictions suivantes interviennent lorsque la fonction de zone est réglée sur "On".
- Aucune sortie émise par le subwoofer.
- Les fonctions <Configuration audio> (page 64) et <Commande de l'égaliseur> (page 93) ne sont pas disponibles.

Commande SRS WOW

Vous pouvez configurer l'effet SRS WOW.

1 Affichez l'écran de commande SRS WOW

Touchez **SRS WOW** dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).

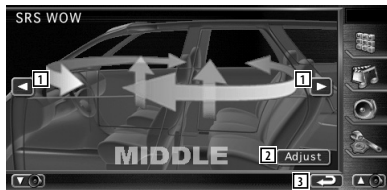


- 1 Règle un effet SRS WOW. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des champs sonores suivants.
 - "OFF"
 - "LOW"
 - "MIDDLE"
 - "HIGH"
 - "USER"
- 2 Passe à l'écran de Réglage SRS audio. Reportez-vous à la section <Configuration utilisateur SRS WOW> (page 95).
- 3 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".


Configuration utilisateur SRS WOW

Vous pouvez ajuster le SRS audio.

1 Affichez l'écran de Réglage SRS audio

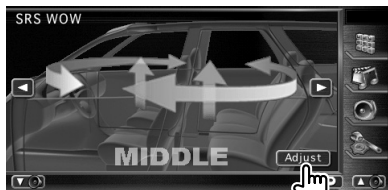

2 Ajustez le paramètre SRS audio

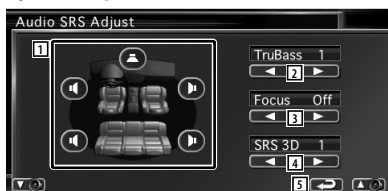

- 1 Sélectionnez une enceinte à régler (enceinte avant, arrière ou centrale).
- 2 Règle le niveau de l'effet TruBass.
- 3 Règle le niveau de l'effet FOCUS.
- 4 Règle le niveau de l'effet SRS 3D.
- 5 Retourne à l'écran de Configuration SRS WOW.



- Lorsque le son de l'enceinte arrière est activé, la source audio qui sort de la borne AV OUTPUT passe également à la même source.
- FOCUS: Ajuste la position verticale de l'enceinte et l'image sonore par réglage virtuel.
- TruBass: Assiste la lecture pour le son super basse.
- SRS 3D: Réalise un champ sonore 3D naturel.
- Vous ne pouvez pas régler SRS 3D avec la source tuner.

Commande de surround

Vous pouvez configurer le champ sonore.

1 Affichez l'écran de commande de surround

Touchez **Surround Control** dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).



- 1 Règle un champ sonore.
Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des champs sonores suivants.
 - "Bypass"
 - "Bypass+Center"
 - "Dolby PLII Movie"
 - "Dolby PLII Music"
 - "Dolby PLII Matrix"
- 2 Affiche l'information de la source actuelle.
Le flux (Dolby Digital, dts, PCM linéaire, Packd PCM, MPEG, JPEG, DivX, SDDS, AAC ou MP3/WMA), les canaux d'entrée (canaux avant ou arrière) et la fréquence d'échantillonnage sont affichés.
- 3 Affiche l'écran de réglage de la commande de surround.
(Reportez-vous à la section <Réglage de la commande de surround>, page 96)
- 4 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".



- Si vous avez sélectionné la source TV ou TUNER et que vous réglez le mode Dolby PL, nous vous recommandons de sélectionner le mode "Dolby PLII Matrix". Si vous sélectionnez un autre mode Dolby PLII, le son n'est PAS produit par les enceintes arrière lorsque vous recevez des sons en diffusion mono.
- La commande de surround peut être réglée pour chaque source.

Réglage de la commande de surround

Vous pouvez ajuster le champ sonore.

1 Affichez l'écran de commande de surround



2 Ajuster le champ sonore



- 1 Règle la position surround en ajustant l'équilibre du volume avant et arrière.
- 2 Règle la position de l'image vocale en ajustant le niveau du volume vocal droit et gauche.
- 3 Active ou désactive le mode panorama.
- 4 Retourne à l'écran de commande de surround.




- Vous ne pouvez pas utiliser le <Réglage de la commande de surround> pendant la lecture d'une source multicanaux.
- Vous ne pouvez pas utiliser le <Réglage de la commande de surround> lorsque le champ sonore du mode "Dolby PLII Movie" ou "Dolby PLII Matrix" a été défini.

Position

Vous pouvez ajuster les effets sonores en fonction de votre position d'écoute.

1 Affichez l'écran de position

Touchez [Position] dans l'écran de "Audio Control Menu" (page 92).

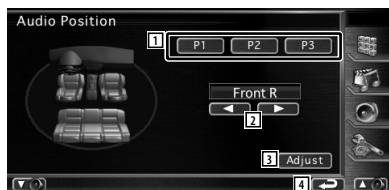

- 1 Règle une position d'écoute. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des positions "Front R" (Avant droite), "Front L" (Avant gauche), "Front All" (Avant toutes), et "All" (Toutes).
- 2 Affiche l'écran de réglage fin de la position. (page 97)
- 3 Sauvegarde le réglage actuel en mémoire ou le rappelle de la mémoire.

Pour sauvegarder votre réglage en mémoire:

Continuez de toucher les touches [P1] à [P3] pendant plus de 2 secondes.

Pour rappeler votre réglage de la mémoire:

Touchez les touches [P1] à [P3] de votre réglage que vous souhaitez rappeler de la mémoire.

- 4 Retourne à l'écran de "Audio Control Menu".




- La distance finale est réglée au total de la valeur de configuration du type de voiture (page 64) et de la valeur de configuration de la position (réglage et réglage fin de la position à la fois).
- Si vous modifiez la valeur de Configuration du type de voiture (page 64), la position est réglée sur "All".
- Seule la distance réglée de la configuration de position (valeurs de réglage et de réglage fin de la position) est stockée en mémoire. De ce fait, la distance de réglage final change si vous modifiez la valeur de configuration du type de voiture (page 64).

Réglage fin de la position


Vous pouvez réaliser un réglage fin de votre position d'écoute.

1 Affichez l'écran de réglage fin de la position

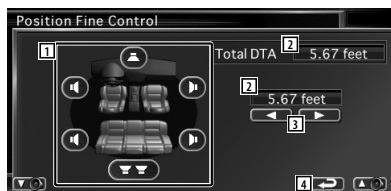

- 1 Sélectionne une enceinte à régler.
- 2 Indique la distance configurée.
La distance réglée (valeurs de réglage et de réglage fin de la position) et le total de la distance ajustée par la configuration du type de voiture (page 64) et de la distance de réglage pour la configuration de la position sont indiquées.
- 3 Ajustez la distance de chaque enceinte.
- 4 Quitte le réglage fin de la position et retourne à l'écran de position.

2 Sélectionnez une enceinte que vous souhaitez régler

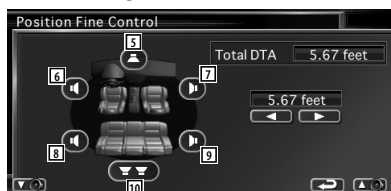

- 5 Enceinte centrale
- 6 Enceinte avant gauche
- 7 Enceinte avant droite
- 8 Enceinte arrière gauche

- 9 Enceinte arrière droite
- 10 Subwoofer

3 Réglez un temps de retard



Télécommande

Cette unité peut être commandée à l'aide de la télécommande fournie.




- Placez la télécommande à un endroit où elle ne pourra pas bouger en cas de freinage ou autre mouvement. Si la télécommande tombe et vient se coincer en dessous des pédales pendant la conduite, ceci peut provoquer une situation de danger.
- Ne placez pas la pile près d'une flamme ouverte ni d'une source de chaleur. Ceci peut provoquer l'explosion de la pile.
- Ne pas recharger, court-circuiter, casser ni chauffer la pile, et ne pas la mettre au feu. Ces actions peuvent provoquer des fuites du liquide de la pile. Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.
- Placez la pile hors de portée des enfants. Dans l'éventualité peu probable où un enfant avalerait la pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Installation des piles

Utilisez deux piles "AAA"/"R03".


Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et -, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

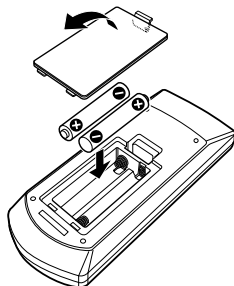

- Si la télécommande ne fonctionne qu'à portée réduite ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que les piles soient à plat. Si tel est le cas, remplacez les deux piles par des neuves.

Interrupteur de mode de la télécommande

Les fonctions accessibles depuis la télécommande diffèrent selon la position de l'interrupteur de mode.

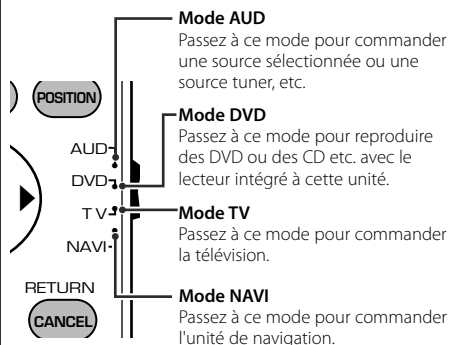


- La position de l'interrupteur de mode de la télécommande est indiqué dans le titre de chaque mode, ex., "(mode AUD)".
- Pour commander un lecteur qui n'est pas intégré à l'unité, sélectionnez le mode "AUD".

Opérations communes (mode AUD)


Changement de source

Passer à la source à utiliser.




Commande du volume

Règle le volume.



Atténuateur du volume

Appuyez sur cette touche une fois pour baisser le volume. Appuyez à nouveau pour restaurer le volume précédent.



Dual Zone

Active ou désactive la fonction Dual Zone.




Commande du volume arrière

Règle le volume à l'arrière quand la fonction Dual Zone est activée.




V.SEL

Passer à l'écran de navigation.




Angle d'affichage

Change l'angle d'affichage à chaque fois que cette touche est actionnée.




Touches du curseur

Déplace le curseur quand un menu est affiché.

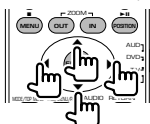

ENTER

Permet d'entrer les options.



Communication mains-libres

Entre en mode de sélection de la méthode de composition du numéro.

Quand un appel entrant arrive, elle permet de répondre à l'appel.



Fonction

Change l'écran de fonction.



MODE

Change le mode de l'écran.


Le mode de l'écran change à chaque pression de cette touche.



DVD/DVD Audio/VCD/CD/Fichiers audio (mode DVD)

Recherche de dossier

Sélectionne le dossier à utiliser.



Recherche de piste et recherche de fichier


Sélectionne la piste ou le fichier à reproduire.



Lecture/Pause


Met la piste en cours en pause.

Rappuyez sur cette touche pour reprendre l'écoute.




Stop

Mémoire le dernier endroit où le disque s'était arrêté. Quand vous appuyez dessus à nouveau, ce dernier endroit est supprimé.



Recherche directe



En appuyant sur cette touche, les éléments pouvant être recherchés directement sont activés.

DVD

Número de titre
Número de chapitre
Durée de reproduction
Número de l'élément*
Annuler

* Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette fonction avec certains disques ou certaines scènes.

DVD Audio

Número de groupe
Número de piste
Número de l'élément*
Annuler

* Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette fonction avec certains disques ou certaines scènes.

CD

Número de piste
Durée de reproduction
Annuler

Fichiers audio

Número de dossier
Número de fichier
Annuler

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)


Número de piste
Annuler

VCD 2.X (PBC ON)

Número de scène
Número
Annuler

Une fois que vous êtes passé à la fonction de recherche directe, spécifiez le numéro de recherche à l'aide des touches numérotées, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Touches numérotées

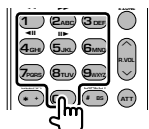

- Spécifiez le numéro à rechercher dans la fonction de recherche directe.
- Appuyez sur **1** **2ABC** pour effectuer l'avance/le recul rapide. Change la vitesse d'avance/de recul rapide à chaque pression de cette touche.
- Appuyez sur **4GHI** **5JKL** pour effectuer l'avance lente/recul lent. Change la vitesse d'avance lente/recul lent à chaque pression de cette touche.

Top Menu du DVD

Retourne au menu supérieur du DVD.



Menu du DVD

Affiche le menu du DVD.

Active ou désactive la commande de lecture pendant la reproduction d'un VCD.




SUBTITLE

Change la langue des sous-titres.



ZOOM

Change le taux d'agrandissement à chaque pression de cette touche.



Angle de l'image

Change l'angle de l'image à chaque pression de cette touche.



AUDIO

Pour changer la langue audio


Change la langue audio à chaque pression de cette touche.



Radio (mode AUD)


Passage d'une bande à l'autre

Passer aux autres bandes reçues par cette unité.




Sélection de station

Passer aux autres stations émettrices reçues par cette unité.



Syntonisation directe

Appuyez d'abord sur cette touche, puis utilisez les touches numérotées pour spécifier la station émettrice que vous souhaitez recevoir.




Exemple : 92,1 MHz (FM)

0 9 MHz 2 ABC 1

Exemple : 810 kHz (AM)

0 8 kHz 1 0

Touches numérotées

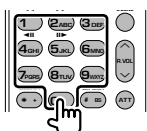


- Pour utiliser la syntonisation pré-réglée, appuyez sur le numéro d'une station émettrice programmée. (1 – 6 MHz)
- Appuyez d'abord sur la touche de syntonisation directe, puis spécifiez la fréquence de la station à recevoir.

NAVI (mode NAVI)


Joystick

Fait défiler la carte ou déplace le curseur.

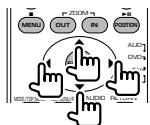


ENTER

Applique la fonction sélectionnée.




ZOOM

Zoom avant ou zoom arrière de la carte de navigation.




MENU

Affiche le menu principal.




CANCEL

Affiche l'écran précédent.



POSITION

Affiche la position actuelle.



ROUTEM

Affiche le menu d'option de route.



VIEW

Permet de passer de l'affichage 2D à l'affichage 3D de la carte.



VOICE

Active le guidage vocal.



MAP DIR

Change l'orientation de la carte de navigation : direction de déplacement en haut de l'écran ou Nord en haut de l'écran.



TV (mode TV)


Passage de la bande à la vidéo

Permet de passer de la chaîne de la bande de télévision à recevoir à l'entrée vidéo.




Sélection de chaîne

Sélection de la chaîne de télévision à recevoir.



Syntonisation directe

(Type de NTSC TV uniquement)




Appuyez d'abord sur cette touche, puis spécifiez la chaîne à recevoir à l'aide des touches numérotées.

Exemple: Pour recevoir la chaîne 6 (2 chiffres)



Touches numérotées

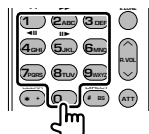

- Sélection du numéro de la chaîne mémorisée.
(1) – (6MIND)
- Appuyez d'abord sur la touche de syntonisation directe, puis spécifiez la chaîne à recevoir.

Codes de langue du DVD

Code	Langue
aa	Afar
ab	Abkhazien
af	Afrikaans
am	Amharique
ar	Arabe
as	Assamais
ay	Aymara
az	Azerbaïjanais
ba	Bashkir
be	Biélorusse
bg	Bulgare
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibétain
br	Breton
ca	Catalan
co	Corse
cs	Tchèque
cy	Gallois
da	Danois
de	Allemand
dz	Bhoutani
el	Grec
en	Anglais
eo	Espéranto
es	Espagnol
et	Estonien
eu	Basque
fa	Persan
fi	Finois
fj	Fidji
fo	Féroïen
fr	Français
fy	Frison
ga	Irlandais
gd	Gaélique écossais
gli	Galicien
gn	Guarani
gu	Gujrati
ha	Haoussa
he	Hébreu
hi	Hindi
hr	Croate
hu	Hongrois
hy	Arménien
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésien

Code	Langue
is	Islandais
it	Italien
ja	Japonais
jv	Javanais
ka	Géorgien
kk	Kazakh
kl	Groenlandais
km	Cambodgien
kn	Kannada
ko	Coréen
ks	Kashmiri
ku	Kurde
ky	Kirghiz
la	Latin
lb	Luxembourgeois
ln	Lingala
lo	Laotien
lt	Lituanien
lv	Letton, lettonien
mg	Malgache
mi	Maori
mk	Macédonien
ml	Malayalam
mn	Mongol
mo	Moldave
mr	Marathe
ms	Malais
mt	Maltais
my	Birman
na	Nauri
ne	Népalais
nl	Néerlandais
no	Norvégien
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Pendjabi
pl	Polonais
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugais
qu	Quichua
rm	Rhêto-roman
rn	Kiroundi
ro	Roumain
ru	Russe
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbo-croate

Code	Langue
si	Singhalais
sk	Slovaque
sl	Slovène
sm	Samoa
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanais
sr	Serbe
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soudanais
sv	Suédois
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Télougou
tg	Tadjik
th	Thaï
ti	Tigrinya
tk	Turkmène
tl	Tagal
tn	Setchwana
to	Tonga
tr	Turc
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Tchi
uk	Ukrainien
ur	Ourdou
uz	Ouzbek
vi	Vietnamien
vo	Volapük
wo	Ouolof
xh	Xhosa
yo	Yorouba
zh	Chinois
zu	Zoulou

Certaines fonctions de cette unité peuvent être désactivées par certains réglages effectués sur cette unité.

- !** • Impossible de configurer le subwoofer.
- Impossible de configurer la phase du subwoofer.
- Aucune sortie émise par le subwoofer.
- Impossible de configurer le filtre passe-bas.
- Impossible de configurer le filtre passe-haut.

▶ Le Subwoofer n'est pas activé sur On.

☞ <Configuration audio> (page 64)

▶ La fonction Dual zone est activée.

☞ <Commande de zone> (page 94)

- !** Impossible de configurer la phase du subwoofer.

▶ Le Subwoofer n'est pas activé sur On.

☞ <Configuration audio> (page 64)

▶ Le filtre passe-bas est réglé sur "Through" (Traverser). ☞ <Configuration du réseau du répartiteur> (page 68)

- !** • Impossible de sélectionner la destination de sortie de la source auxiliaire dans la zone Dual.
- Impossible de régler le volume des enceintes arrières.

▶ La fonction Dual zone est désactivée.

☞ <Commande de zone> (page 94)

- !** Impossible de reproduire des fichiers audio.

▶ L'option "CD Read" de la <Configuration du système> (page 72) est réglée sur "2".

- !** Impossible de sélectionner un dossier.

▶ La fonction de reproduction par balayage ou de reproduction aléatoire est activée.

- !** Impossible d'effectuer une répétition.

▶ La fonction PBC est activée.

- !** • Impossible de configurer l'égaliseur.
- Impossible de configurer le réseau du répartiteur.

▶ La fonction Dual zone est activée.

☞ <Commande de zone> (page 94)

Ce qui semble être un dysfonctionnement de votre unité peut simplement être dû à une légère erreur d'opération ou d'écriture. Avant d'appeler un centre de réparation, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Généralités

- ? La tonalité de détection du toucher ne se fait pas entendre.**

✓ La prise de pré-sortie est en cours d'utilisation.

☞ La tonalité de détection du toucher ne peut pas être émise par la prise de pré-sortie.

Source de syntonisation

- ? La réception de la radio est mauvaise.**

✓ L'antenne du véhicule n'est pas dépliée.

☞ Sortez entièrement l'antenne.

✓ Le câble de commande de l'antenne n'est pas connecté.

☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section correspondante dans le <MANUEL D'INSTALLATION>.

Source du disque

- ? Le disque spécifié n'est pas reproduit, mais un autre est reproduit à la place.**

✓ Le CD spécifié est assez sale.

☞ Nettoyez le CD.

✓ Le disque est chargé dans une fente différente de celle spécifiée.

☞ Éjectez le magasin à disque et vérifiez le numéro du disque spécifié.

✓ Le disque est très égratigné.

☞ Essayez de charger un autre disque.

Source de fichier audio

- ? Le son saute quand un fichier audio est reproduit.**

✓ Le support est égratigné ou sale.

☞ Nettoyez le support en vous référant à la section de nettoyage des CD du chapitre <Manipulation des disques> (page 6).

✓ L'état de l'enregistrement est mauvais.

☞ Enregistrez de nouveau le support ou utilisez un autre support.

Navigation

- ? La commande par panneau tactile du système de navigation ne fonctionne pas.**

✓ Le logiciel de navigation n'est pas la version la plus récente.

☞ Mettez à jour le logiciel de navigation. Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, reportez-vous au manuel d'instructions du système de navigation.

Quand l'unité ne fonctionne pas correctement, la cause de la panne s'affiche sur l'écran.

Protect:

Le circuit de protection a été activé parce qu'un câble d'enceinte a été court-circuité ou est entré en contact avec le châssis du véhicule.

- ➔ Acheminez ou isolez le câble d'enceinte correctement, puis appuyez sur la touche de réinitialisation.

Hot Error:

Quand la température interne de cette unité monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'unité. C'est dans ce cas que ce message apparaît.

- ➔ Vous pouvez réutiliser l'unité après avoir réduit la température à l'intérieur du véhicule.

Hold Error:

L'activation du circuit de protection quand la température à l'intérieur du changeur de disque est supérieure à 60 degrés Celsius empêche le fonctionnement du changeur de disque. C'est dans ce cas que ce message apparaît.

- ➔ Vous pouvez le réutiliser quand la température de l'endroit où vous avez placé le changeur de disque est retombée.

Mecha Error:

Le lecteur de disque présente un dysfonctionnement.

- ➔ Éjectez le disque et essayez de l'insérer à nouveau. Contactez votre distributeur Kenwood si ce témoin continue à clignoter ou si le disque ne peut être éjecté.

Disc Error:

Un disque qui ne peut pas être reproduit a été inséré.

Read Error:

Le disque est très sale.

- ➔ Nettoyez le disque en vous référant à la section correspondante dans le chapitre <Manipulation des disques> (page 6).

Le disque est à l'envers.

- ➔ Chargez le disque en plaçant sa face imprimée vers le haut.

Region code Error:

Le disque que vous vouliez reproduire possède un code de région qui ne peut pas être reproduit sur cette unité.

Parental level Error:

Le disque que vous vouliez reproduire possède un niveau de verrouillage parental plus élevé que le niveau de verrouillage parental que vous avez configuré.

Error 07-67:

L'unité ne fonctionne pas correctement pour une raison ou une autre.

- ➔ Appuyez sur la touche de réinitialisation de l'unité. Si le message "Error 07-67" ne disparaît pas, consultez votre distributeur Kenwood le plus proche.

No Device (périphérique USB)/Disconnected (iPod):

Le périphérique USB/iPod a été sélectionné comme source USB/iPod alors qu'aucun périphérique USB/iPod n'est connecté.

- ➔ Changez la source à n'importe quelle source autre que le périphérique USB/iPod. Connectez un périphérique USB/iPod, et changez la source à USB/iPod à nouveau.

No Music:

Le périphérique USB connecté ne contient aucun fichier audio reproductible.

Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être reproduites par l'unité.

USB Device Error!!!

Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.

- ➔ Vérifiez le périphérique USB.

Le périphérique USB connecté peut avoir subi une anomalie.

- ➔ Changez la source à n'importe quelle source autre que le périphérique USB. Enlevez le périphérique USB.

Authorization Error:

La connexion à l'iPod a échoué.

- ➔ Enlevez l'iPod, puis reconnectez-le.

L'unité n'est pas compatible avec l'iPod.

- ➔ Référez-vous à la section <iPod pouvant être connectés à cette unité> (page 7).

Update your iPod:

Le logiciel de l'iPod est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'unité.

- ➔ Vérifiez que le logiciel de l'iPod soit de la dernière version disponible. Référez-vous à la section <iPod pouvant être connectés à cette unité> (page 7).

Update your USB database:

L'appareil USB est différent du précédent ou bien les fichiers audio qui s'y trouvent ont été remplacés.

- ➔ Mettez à jour votre base de données. Référez-vous à la section <Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché> dans Commande du périphérique USB (page 37).

Check Sirius:

L'appareil ne peut pas reconnaître le boîtier de syntoniseur Sirius connecté.

- ➡ Vérifiez la connexion du boîtier de syntoniseur Sirius.

Antenna Error:

Il y a un problème avec l'antenne.

- ➡ Vérifiez la connexion de l'antenne.

Acquiring Signal:

L'appareil ne peut recevoir aucun signal.

- ➡ Déplacez le véhicule dans une zone où l'appareil peut recevoir le signal.

Updating Firmware:

Mise à jour du microprogramme du syntoniseur Sirius.

- ➡ Opération invalide jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Updating Channels **% Completed:

Mise à jour de la carte de stations Sirius.

- ➡ Opération invalide jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Subscription Updated:

Mise à jour des informations d'abonnement.

- ➡ Opération invalide jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Invalid Channel:

La station sélectionnée est invalide.

- ➡ Sélectionnez une station différente.

Call 888-539-SIRIUS to Subscribe:

Il n'y a pas d'abonnement à la station sélectionnée.

- ➡ Composez le numéro affiché pour vous abonner.

CHECK XM TUNER:

L'appareil ne peut pas reconnaître le syntoniseur XM connecté.

- ➡ Vérifiez la connexion du syntoniseur XM.

NO SIGNAL:

L'appareil ne peut recevoir aucun signal.

- ➡ Vérifiez la connexion de l'antenne.

CHECK ANTENNA:

Il y a un problème avec l'antenne.

- ➡ Vérifiez la connexion de l'antenne.

CH UNAVAILABLE:

La station sélectionnée est invalide.

- ➡ Sélectionnez une station différente.

CH UNAUTHORIZED:

Il n'y a pas d'abonnement à la station sélectionnée.

OFF AIR:

La station sélectionnée a cessé d'émettre.

Spécifications

Section moniteur

Taille de l'image

: 6,95 pouces (diagonale) de large
: 156,2 mm (l) x 82,4 mm (H)

Système d'affichage

: Panneau LCD TN transparent

Système de lecture

: Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels

: 336.960 (480 H x 234 V x RVB)

Pixels efficaces

: 99,99 %

Disposition des pixels

: Disposition RVB en rayures

Rétroéclairage

: Tube fluorescent à cathode froide

Section lecteur DVD

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: PCM linéaire/ Dolby Prologic II/ Dolby Digital/
dts/ MLP/ MP3/ WMA/ AAC

Décodeur vidéo

: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (Divx)

Fluctuations

: En dessous de la limite mesurable

Réponse en fréquence

Fréquence d'échantillonnage; 192 kHz :

20 – 88.000 Hz

Fréquence d'échantillonnage; 176,4 kHz :

20 – 80.000 Hz

Fréquence d'échantillonnage; 96 kHz :

20 – 44.000 Hz

Fréquence d'échantillonnage; 88,2 kHz :

20 – 40.000 Hz

Fréquence d'échantillonnage; 48 kHz :

20 – 22.000 Hz

Fréquence d'échantillonnage; 44,1 kHz :

20 – 20.000 Hz

Taux d'harmoniques

: 0,008 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)

: 98 dB (DVD-Audio 192 kHz)

Plage dynamique

: 98 dB (DVD-Audio 192 kHz)

Format de disque

: DVD-Audio/ Vidéo/ VIDEO-CD/ CD-DA

Fréquence d'échantillonnage

: 44,1/ 48/ 88,2/ 96/ 176,4/ 192 kHz

Nombre de bits quantifiable

: 16/ 20/ 24 bits

Section interface USB

Norme USB

: USB 1.1/ 2.0

Système de fichier

: FAT 16/ 32

Courant d'alimentation maximum

: 500 mA

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: MP3/ WMA/ AAC

Section syntoniseur FM

Plage de fréquence (200 kHz)

: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Sensibilité utilisable (S/B : 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)

Seuil de sensibilité (S/B : 50 dB)

: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Réponse en fréquence (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)

: 70 dB (MONO)

Sélectivité (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Séparation stéréo

: 40 dB (1 kHz)

Section syntoniseur AM

Plage de fréquence (10 kHz)

: 530 kHz – 1700 kHz

Sensibilité utilisable

: 28 dB μ

Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe

: NTSC

Niveau d'entrée vidéo externe (mini jack)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau d'entrée maxi audio externe (mini jack)

: 2 V/ 25 k Ω

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau de sortie audio (jacks RCA)

: 1,2 V/ 10 k Ω

Entrée RVB analogique

(DDX812/DDX8032BT uniquement)

: 0,7 Vp-p/ 75 Ω

Section audio

Puissance maximum (avant et arrière)

: 50 W x 4

Puissance de bande passante complète

(avant et arrière) (4 Ω , 14,4 V, 1 % THD)

: 22 W x 4

Niveau de pré-sortie (V)

: 5 V/ 10 k Ω

Impédance de pré-sortie

: 80 Ω

Impédance d'enceinte

: 4 – 8 Ω

SW externe

Courant d'alimentation maximum

: 500 mA

Section Bluetooth

Technologie

: Bluetooth Ver.1.2 Certifié

Fréquence

: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Classe de puissance 2

Portée de communication maximale

: Ligne de vue environ 10m (32,8 ft)

Profil

HFP (profil mains libres), SPP (profil port série), HSP (profil casque), A2DP (profil de distribution audio avancée), AVRCP (profil de commande à distance audio-vidéo), OPP (profil d'envoi de fichiers), PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique), SYNC (profil de synchronisation)

Section DSP

Égaliseur graphique

Bande : 13 bandes

Fréquence (BAND1 – 13): 62,5/100/160/250/400/

630/1k/1,6k/2,5k/4k/

6,3k/10k/16k Hz

Avant/ Arrière/ Centre

Gain

: -9/-7/-5/-3/-2/-1/0/1/2/3/5/7/9dB

Répartiteur

Filtre passe-haut:

Fréquence: Traversée, 30/40/50/60/70/80/90/100/

120/150/180/220/250Hz

Pente: 12/18/24dB/Oct

Filtre passe bas:

Fréquence: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/

150/180/220/250Hz

Pente: 12/18/24dB/Oct

Alignement chronologique

Avant/ Arrière/ Sub Woofer : 0~6,1m (par crans de 5 cm)

0~20,3ft (par crans de 0,17ft)

Centre : 0~3,4m (par crans de 5 cm)

0~11,3ft (par crans de 0,17ft)

Niveau des canaux

: ± 10 dB

Section de navigation (DNX8120 uniquement)

Récepteur

: Récepteur GPS à haute sensibilité

Fréquence de réception

: 1575,42 MHz (Code C/A)

Temps d'acquisition

Froid : < 38 secondes

Réinitialisation d'usine : < 45 secondes

(En moyenne pour un récepteur stationnaire lorsque le ciel est clairement visible)

Précision

Position : < 10 mètres typiquement

Vitesse : 0,05 m/s RMS

Méthode de positionnement

: GPS

Antenne

: Antenne GPS extérieure

Généralités

Tension de fonctionnement

: 14,4 V (10,5 – 16 V permis)

Consommation de courant maximale

: 15 A

Taille d'installation (L × H × P)

: 182 × 112 × 163 mm

7-3/16 x 4-7/16 x 6-7/16 pouces

Plage de températures de fonctionnement

: -10 °C – +60 °C

Plage de température de stockage

: -20 °C – +85 °C

Poids (DNX8120)

: 2,6 kg (5,7 lbs)

Poids (DDX812/DDX8032BT)

: 2,55 kg (5,6 lbs)

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Bien que le taux de pixels effectifs du panneau à cristaux liquides soit estimé à 99,99 % ou plus, 0,01 % de pixels peuvent ne pas éclairer ou peuvent éclairer incorrectement.

À propos de DivX

DivX est une technologie reconnue développée par DivX, Inc. Les fichiers DivX contiennent des vidéos fortement compressées alliant une haute qualité d'image à une faible taille de fichier.

À propos de la certification DivX

Les produits certifiés DivX font l'objet de tests officiels par les créateurs de DivX et prennent en charge toutes les versions de vidéo DivX, y compris DivX 6. Les produits certifiés sont classés à l'aide des profils DivX, qui désignent le type de vidéo pris en charge, de la vidéo embarquée à la vidéo haute définition.

La marque et logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kenwood Corporation est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 est une marque de SRS Labs, Inc.
WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ce produit comprend une technologie de protection de copyright qui est protégée par des brevets aux Etats-Unis et par d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright requiert l'autorisation de Macrovision, et est strictement limitée à un usage domestique et à d'autres utilisations restreintes sauf autorisation spéciale de Macrovision. L'ingénierie inverset out comme le démontage sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Les termes "Dolby" et "Pro Logic", ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

KENWOOD