

Pioneer

AVIC-S2

Manuel de l'appareil

R00 (EW)

Marques déposées

La marque et le logo Bluetooth sont la possession de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

Note

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.



Table des matières

Avis	iii
1 Prise en main	1
1.1 Comprendre les fonctions matérielles	1
Panneau avant.....	1
Panneau arrière.....	2
Panneau droit	3
Panneau supérieur	4
Panneau inférieur	4
1.2 Connexion de l'alimentation c.a. et charge de la batterie.....	5
1.3 Effectuer l'installation initiale	6
1.4 Allumer et éteindre l'appareil	7
1.5 Menu Principal	7
1.6 Navigation à l'écran	8
1.7 Utilisation d'une carte SD	9
1.8 Fixer et détacher l'appareil	10
2 Lecteur Audio	11
2.1 Démarrer et quitter Lecteur Audio	11
2.2 Lire des fichiers MP3	12
2.3 Contrôles de lecture.....	13
2.4 Utiliser les listes de lecture	14
Enregistrer de la liste de lecture Tous-morceaux.....	14
Créer votre propre liste de lecture	14
Ouvrir une liste de lecture.....	15
2.5 Equaliseur	16
3 Réglages Système.....	19
3.1 Démarrer et quitter Réglage Système	19
3.2 Lumière de fond.....	20
3.3 Écran	21
3.4 Alimentation	22

3.5	Date & Heure	23
3.6	Changer langue	25
4	Téléphone HF Bluetooth.....	27
4.1	À propos du Téléphone HF Bluetooth	27
4.2	Connexion d'un téléphone cellulaire Bluetooth	27
4.3	Utiliser le téléphone cellulaire Bluetooth	28
4.4	Passer un appel.....	28
	Clavier.....	29
	Contacts.....	29
	Historique des appels	30
	Recomposer	31
4.5	Fonctions disponibles durant un appel	32
4.6	Recevoir un appel.....	33
4.7	Connexion à un téléphone jumelé.....	34
4.8	Passer en mode Jumelage.....	35
4.9	Fermer l'écran Téléphone HF Bluetooth	35
4.10	Terminer une connexion Bluetooth.....	35
5	Dépannage et entretien.....	37
5.1	Réinitialisation de votre système	37
5.2	Dépannage	38
	Problèmes d'alimentation	38
	Problèmes d'affichage	39
	Problèmes de GPS	39
5.3	Entretien de l'appareil	40



Avis

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire la section « Informations importantes pour l'utilisateur » (dans un manuel séparé) qui contient des avertissements, des mises en garde et d'autres informations importantes que vous devez suivre.
- Ce manuel donne toutes les informations concernant le matériel et la connexion Bluetooth®. Pour plus de renseignements concernant le logiciel de navigation GPS, consultez le « manuel de l'utilisateur ».

1

Prise en main

1.1 Comprendre les fonctions matérielles

Panneau avant




Réf	Composant	Description
❶	Écran tactile	Affiche les données de votre appareil. Tapotez l'écran avec vos doigts pour sélectionner les commandes du menu ou entrez les informations désirées.
❷	Indicateur Bluetooth	Clignote en bleu pour indiquer que le Bluetooth est en mode de recherche ou d'appairage. Est illuminé en bleu lors de la connexion à un téléphone portable Bluetooth.
❸	Bouton Map (carte)	Appuyez brièvement pour basculer entre Informations Itinéraire et Informations détaillées.

Appuyez pendant 2 secondes pour basculer entre le mode Carte et le mode Cockpit.

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ④ | Molette de défilement | Règle le volume en tournant la molette de défilement. |
| ⑤ | Bouton Menu | Ouvrez le Menu Principal en appuyant brièvement sur ce bouton. |
-


Panneau arrière

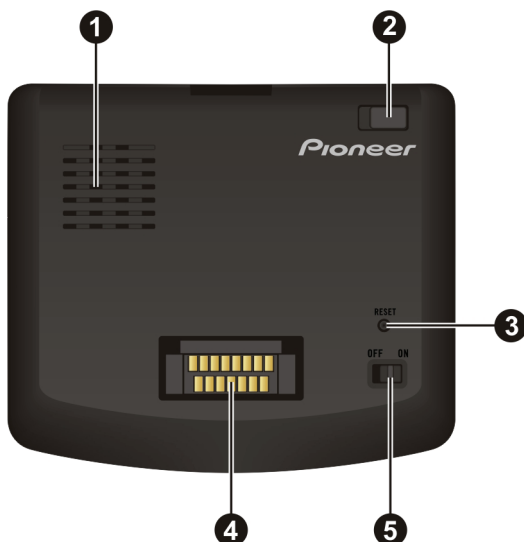

Réf	Composant	Description
①	Haut-parleur	Fonctionne pour les messages vocaux, la sonnerie du système et pour les appels téléphoniques en mode mains libres.
②	Antenne GPS Externe	Ce connecteur (sous la protection en caoutchouc) vous permet de brancher une antenne GPS externe, qui peut être placée sur le toit de la voiture pour obtenir une meilleure réception du signal. Contactez l'Assistance de Pioneer pour obtenir des conseils et recommandations sur les produits des autres sociétés.
③	Bouton Reset	Redémarre votre appareil (réinitialisation logicielle).
④	Connecteur de station d'accueil auto TMC	Se branche sur la station d'accueil TMC optionnelle pour recevoir les informations TMC (Traffic Message Channel).

5	Interrupteur ON/OFF	Interrupteur de l'alimentation principale/de la batterie. Laissez toujours le commutateur ON/OFF sur la position ON en utilisation normale.
----------	----------------------------	--

Panneau droit

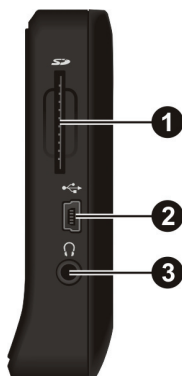

Réf	Composant	Description
1	Lecteur SD	Accepte les cartes SD (Secure Digital) pour les données cartographiques, les fichiers MP3 et les mises à jour logicielles à venir.
2	Mini connecteur USB	Se branche sur la prise allume-cigare, un adaptateur AC ou un câble USB.
3	Connecteur de casque	Se connecte aux casques stéréo.

Panneau supérieur



Réf	Composant	Description
1	Bouton d'alimentation	Allumez et éteignez l'appareil en appuyant au moins 2 secondes sur ce bouton.
	Témoin d'alimentation	Brille en jaune ambré pour indiquer que la batterie est en charge et en vert lorsque la batterie est pleine.

Panneau inférieur




Réf	Composant	Description
1	Microphone	Pour les appels téléphoniques en mode mains libres avec la connexion Bluetooth.

1.2 Connexion de l'alimentation c.a. et charge de la batterie

Chargez complètement votre appareil avant de l'utiliser la première fois.

1. Branchez le câble de l'adaptateur c.a. au mini-connecteur USB de l'appareil.
2. Branchez un côté du câble d'alimentation à l'adaptateur c.a. et l'autre côté dans une prise électrique murale.

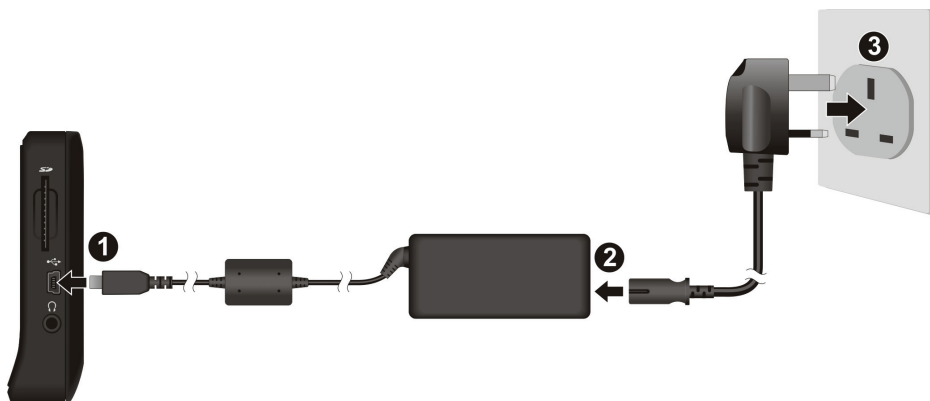

Le témoin d'alimentation brille en jaune ambré lorsque la charge est en cours. Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation tant que la batterie n'est pas pleine. Le témoin d'alimentation passe en vert lorsque la batterie est chargée. La charge peut prendre quelques heures.

MISE EN GARDE : Pour une performance optimale de la batterie au lithium, prenez note des points suivants :


- Ne chargez pas la batterie si la température est trop élevée (par exemple, si elle est exposée directement à la lumière du soleil).
- A l'inverse des autres batteries rechargeables, on n'est pas besoin de décharger la batterie lithium avant de la recharger.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil sur une période de temps prolongée, assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois toutes les deux semaines. Ne la surchargez pas non plus, car ceci peut affecter la performance de la batterie.

1.3 Effectuer l'installation initiale

1. Glissez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) en position ON (marche).



2. L'écran "Changer langue" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.
3. L'écran "Date & Heure" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché approprié pour sélectionner le fuseau horaire, la date, et l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.
4. Le **Menu Principal** apparaît.

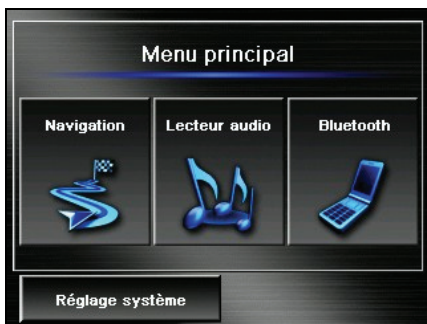

1.4 Allumer et éteindre l'appareil

Gardez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.



Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, celui-ci se met dans un mode d'arrêt et le système cesse de fonctionner. Lorsque vous le rallumez, celui-ci reprend à l'endroit où vous l'avez éteint

1.5 Menu Principal

Le **Menu Principal** est le point de départ de plusieurs tâches. Tapez sur un bouton pour démarrer une tâche ou accéder à un autre menu.



Vous pouvez accéder au **Menu Principal** à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** de votre appareil.

Nom du bouton	Description	Voir aussi
Navigation	Démarre le logiciel de navigation.	Consultez le «Manuel de l'opérateur» fourni avec le logiciel.
Lecteur Audio	Lit de la musique MP3	Chapitre 2

Réglages Système	Personnalise les réglages du système	Chapitre 3
Bluetooth	Démarre le programme de téléphonie HF Bluetooth.	Chapitre 4

1.6 Navigation à l'écran

Pour naviguer et sélectionner les différents objets à l'écran, tapez l'écran avec vos doigts. Les fonctions suivantes peuvent être accomplies à partir de l'écran tactile :

- **Tapoter**
Tapez l'écran avec un doigt pour ouvrir un élément ou sélectionner une option.
- **Tirer**
Gardez le doigt sur l'écran tout en le déplaçant vers le haut, le bas, à gauche ou à droite à travers l'écran.
- **Tapoter et maintenir**
Tapotez et maintenez votre doigt au même emplacement jusqu'à ce qu'une action se termine ou qu'un résultat ou menu s'affiche.



1.7 Utilisation d'une carte SD

REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun objet étranger n'entre dans la fente du lecteur.

Votre appareil comprend un slot SD où vous pouvez insérer une carte de stockage Secure Digital utilisée pour les données cartographiques, pour le stockage des fichiers MP3 sur votre propre carte SD, et pour les mises à jour logicielles et d'applications à venir . Pour utiliser une carte SD, insérez-la dans la fente du lecteur, le connecteur dirigé vers la fente et son étiquette vers le haut (faisant face à l'appareil).




Pour retirer une carte, assurez-vous tout d'abord qu'aucune application n'y accède, puis poussez légèrement sur le bord supérieur de la carte pour que le système la relâche ; vous pouvez maintenant la retirer du lecteur.

1.8 Fixer et détacher l'appareil

Pour fixer l'appareil sur le support et la fixation, insérez l'appareil dans le support en commençant par le bas, puis appuyez fermement sur le haut, près du logo Pioneer. L'appareil doit se verrouiller en place dans le support.



Enfoncez le levier en haut du support pour libérer et détacher l'appareil. Veuillez tenir l'appareil fermement pendant que vous le détachez pour éviter de l'endommager.

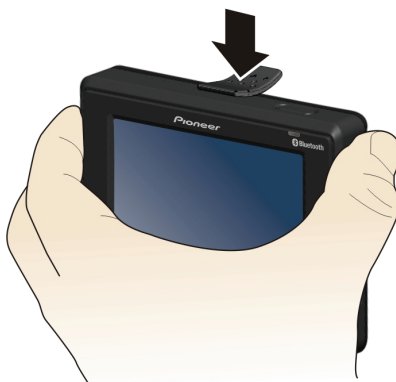

2


Lecteur Audio


2.1 Démarrer et quitter Lecteur Audio

Lecteur Audio comprend:

- Lecture de fichiers MP3
- Contrôles de lecture de base tels que Lecture, Pause, Arrêt, Suivant et Précédent
- Lecture comprend la lecture d'une seule sélection, répéter une seule sélection, lecture d'échantillonnage, séquence normale et séquence aléatoire.
- 11 profils audio d'équaliseur pré réglés
- Support de liste de lecture
- Lecture en fond sonore

Appuyez sur le bouton **Lecteur Audio** sur le Menu Principal pour démarrer le programme. Le panneau de contrôle apparaît sur l'écran où vous pouvez facilement contrôler le lecteur en tapant sur les boutons de contrôle.

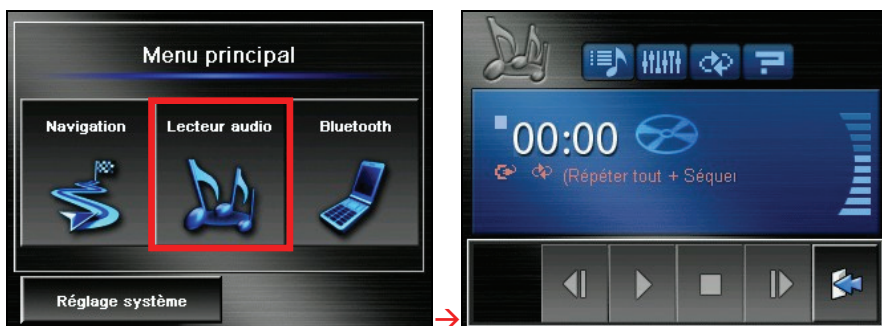


Pour quitter le programme, appuyez sur .

2.2 Lire des fichiers MP3

REMARQUE : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.


1. Préparez les fichiers MP3 sur une carte mémoire et insérez la carte dans votre dispositif.
2. Appuyez sur le bouton **Lecteur Audio** sur le Menu Principal pour démarrer le programme.
3. Le programme recherchera les fichiers MP3 dans la carte de stockage. Quand les fichiers MP3 sont détectés, ils seront ajoutés à la liste de lecture.

REMARQUE : Vous pouvez créer vos propres listes de lecture pour une lecture ultérieure. (Voir la Section 2.4 pour les détails.)






















4. Appuyez sur  pour démarrer la lecture. Pour contrôler la lecture, utilisez les boutons de contrôle comme décrit plus loin.



Vous pouvez quitter le Lecteur Audio pendant la lecture. La lecture continuera.

Pour arrêter la musique, retournez au Lecteur Audio et tapez sur .

2.3 Contrôles de lecture

Bouton	Nom	Description
	Lecture/ Pause	Effectue ou interrompt la lecture.
	Arrêt	Arrêter la lecture.
	Précédent/ Suivant	Lire le fichier précédent ou suivant.
	Quitter	Fermer le programme et retourner à l'écran Accueil.
	Liste de lecture	Ouvrir la liste de lecture. (Voir la Section 2.5 pour plus d'informations)
	Équaliseur	Ouvre ou ferme le panneau de l'équaliseur. (Voir la Section 2.6 pour plus d'informations.)
       	Mode Lecture	Parcourir les modes suivants.  Lecture répétée de tous les fichiers en séquence  Lecture répétée de tous les fichiers en ordre aléatoire  Lecture d'échantillonnage en séquence  Lecture d'échantillonnage en ordre aléatoire  Lecture seule du fichier actuel  Lecture répétée du fichier actuel
	Aide	Présenter la fonction et l'utilisation de chaque bouton. Une fois dans l'écran d'aide, pointez sur un bouton pour voir une description de la fonction sélectionnée en bas de l'écran.

2.4 Utiliser les listes de lecture

Enregistrer de la liste de lecture Tous-morceaux


Par défaut, le programme charge automatiquement tous les fichiers MP3 dans la liste de lecture. Vous pouvez directement enregistrer la liste de lecture actuelle

en pointant sur





Créer votre propre liste de lecture

Vous pouvez aussi créer vos propres listes de lecture pour les utiliser ultérieurement.


1. Après avoir démarré MP3, appuyez sur  sur le panneau de contrôle pour ouvrir l'écran Liste de lecture. L'écran affiche la liste de lecture actuelle.




2. Pour ajouter une chanson à la liste de lecture, appuyez sur . Sélectionnez le dossier contenant vos chansons.

3. Un écran apparaît affichant tous les fichiers MP3. Appuyez sur la chanson que vous voulez ajouter et appuyez ensuite sur .




4. Pour enregistrer la liste de lecture appuyez sur .


5. Pour retourner au panneau de contrôle appuyez sur .

Ouvrir une liste de lecture

Pour ouvrir une des listes de lecture que vous avez créées :

1. Après avoir démarré MP3, appuyez sur  sur le panneau de contrôle.

2. Appuyez sur  pour afficher toutes les listes de lecture que vous avez créées.

3. Appuyez sur la liste de lecture que vous voulez ouvrir et appuyez sur .



Retour

Supprimer la liste de lecture sélectionnée.


Supprimer toutes les listes de lecture exceptée celle qui est sélectionnée.


Ouvrir la liste de lecture sélectionnée.



4. Pour retourner au panneau de contrôle appuyez sur



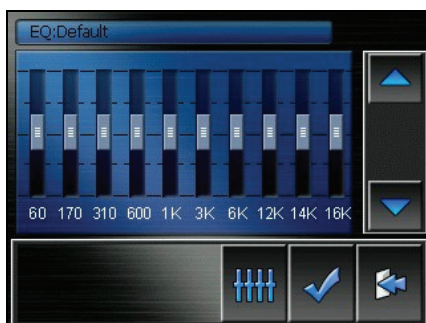

2.5 Equaliseur

Le programme offre 11 profils audio préreçlés. Appuyez sur  pour ouvrir le panneau de l'équaliseur.



Appuyez sur  ou sur  pour parcourir les options disponibles : *Défaut*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Classical*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D*, et *Hall*.

Appuyez sur  pour enregistrer votre sélection et retourner au panneau de contrôle. Appuyez sur  pour annuler votre sélection et retourner au panneau de contrôle.

Pour sélectionner le profil *Défaut*, appuyez sur .

3


Réglages Système

3.1 Démarrer et quitter Réglage Système

Vous pouvez personnaliser le réglage du système tel que la luminosité de la lumière de fond, le volume et la langue. Une fois que vous avez changé les réglages, les nouveaux réglages seront conservés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.

Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal. Le menu Réglage Système apparaît comme indiqué ci-dessous.




Pour quitter Réglages, appuyez sur .


Les sections suivantes décrivent les divers boutons et leurs fonctions.

3.2 Lumière de fond

1. Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal.
2. Appuyez sur le bouton **Lumière de fond**.

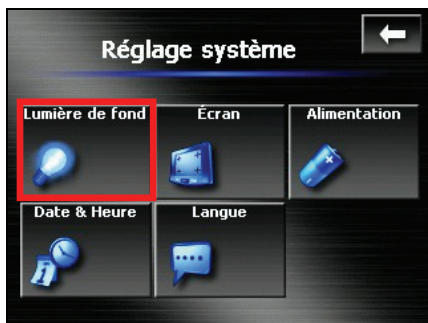

3. Déplacez le bouton le long de la barre de suivi pour régler la luminosité de la lumière de fond. Pour assombrir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la gauche. Pour éclaircir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la droite.

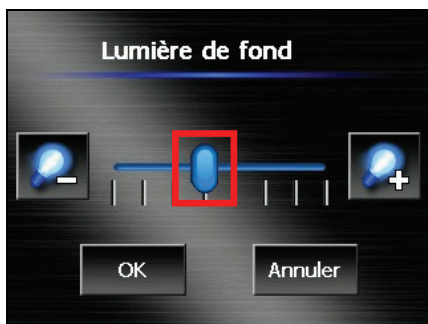


4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.


3.3 Écran

Vous pouvez calibrer l'écran tactile s'il ne répond pas de façon correcte lorsque vous appuyez.


1. Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal.
2. Appuyez sur le bouton **Écran**.

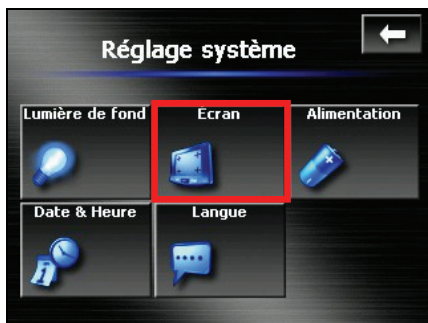


3. Appuyez sur **OK** pour démarrer le calibrage.

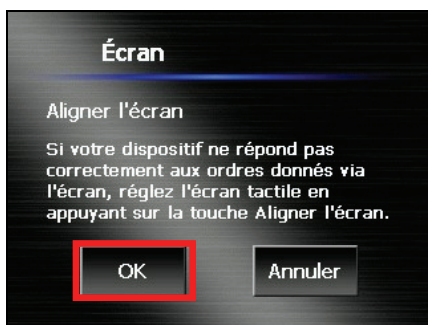

4. Appuyez et maintenez la pression sur le centre de la cible.

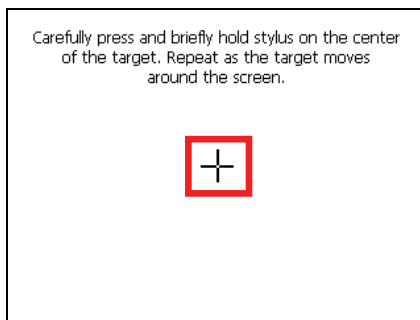


5. Quand la cible bouge sur une autre position, appuyez et maintenez la pression au centre de la nouvelle cible. Répétez chaque fois que vous terminez le processus de calibrage.
6. Lorsque c'est terminé, appuyez sur .

3.4 Alimentation

Pour consulter le niveau d'énergie restant de votre batterie et /ou configurer la fonctionnalité d'économie d'énergie:


1. Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal.
2. Appuyez sur le bouton **Alimentation**.

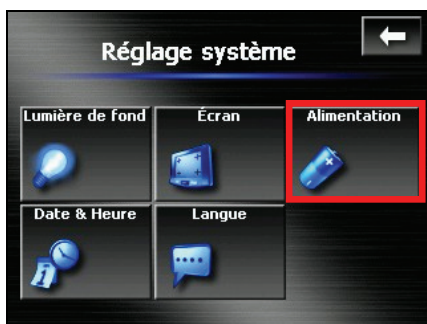

3. L'écran affiche l'énergie restante de votre batterie.

Vous pouvez régler une minuterie pour éteindre automatiquement votre appareil lorsqu'il arrive en fin de batterie et qu'il est inactif depuis une


durée définie. Les options comprennent **Jamais**, **30 minutes**, **20 minutes**, et **10 minutes**.

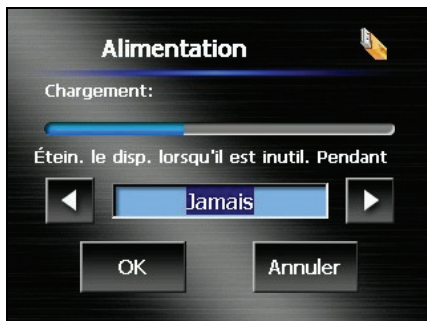

4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

3.5 Date & Heure

1. Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal.
2. Appuyez sur le bouton **Date & Heure**.

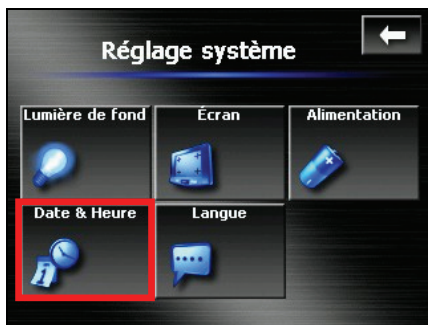


3. Pour changer de fuseau horaire, appuyez sur la flèche gauche/droite dans l'élément "Fuseau horaire".



4. Pour changer la date, appuyez sur la flèche bas dans l'élément "Date". Un calendrier apparaît. Appuyez sur la flèche gauche sur le calendrier pour aller dans le mois et l'année précédents ou sur la flèche droite pour le dernier mois et la dernière année. Vous pouvez aussi appuyer sur le mois ou l'année au sommet du calendrier pour changer directement le mois ou l'année.


Quand le calendrier affiche le mois actuel, appuyez sur la date sur le calendrier.



5. Pour régler l'heure, appuyez d'abord sur heure, minute, ou seconde dans l'élément "Heure" et appuyez ensuite sur la flèche haut pour augmenter ou sur la flèche bas pour diminuer la valeur.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


3.6 Changer langue

1. Appuyez sur le bouton **Réglage Système** sur le Menu Principal.
2. Appuyez sur le bouton **Langue**.

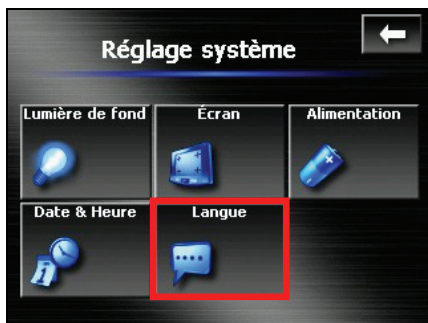

3. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée.



4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

4

Téléphone HF Bluetooth

4.1 À propos du Téléphone HF Bluetooth

Votre appareil peut servir d'interface mains libres (HF) pour un téléphone cellulaire muni d'une connexion Bluetooth. Après avoir mis en place la connexion Bluetooth, vous pouvez utiliser l'appareil pour passer et recevoir des appels au lieu de les prendre sur votre téléphone cellulaire ; de cette manière, vous utiliserez le haut-parleur et le microphone de l'appareil pour votre conversation.

4.2 Connexion d'un téléphone cellulaire Bluetooth

Pour connecter un téléphone cellulaire Bluetooth la première fois :

1. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth sur votre téléphone cellulaire. Vous devriez voir apparaître « Pioneer AVIC-S2 » dans la liste des périphériques lorsque la recherche est terminée.
2. Sur votre téléphone portable, sélectionnez «Pioneer AVIC-S2» pour créer la connexion.

REMARQUE : Pour certains téléphones portables, vous pouvez être amené à pointer et maintenir «Pioneer AVIC-S2» et sélectionner **Set as Hands-free (Définir comme Mains libres)** à partir du menu pop-up, pour activer la connexion.


3. Sur votre téléphone portable, utilisez le mot de passe par défaut **0000** pour effectuer la connexion.
4. Votre AVIC-S2 peut maintenant servir d'interface mains libres pour votre téléphone cellulaire.

4.3 Utiliser le téléphone cellulaire Bluetooth

1. Tapez sur le bouton **Bluetooth** sur le Menu Principal.



2. L'écran du **Téléphone HF Bluetooth** s'affiche. La barre d'état situé en bas de l'écran affiche le nom du téléphone cellulaire connecté.

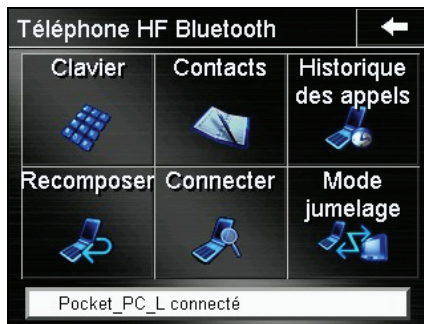


4.4 Passer un appel

Après avoir jumelé l'appareil avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez

passer un appel en utilisant l'un des quatre boutons (



Clavier,



Historique des appels, et




Recomposer) de l'écran

Téléphone HF Bluetooth.




Clavier

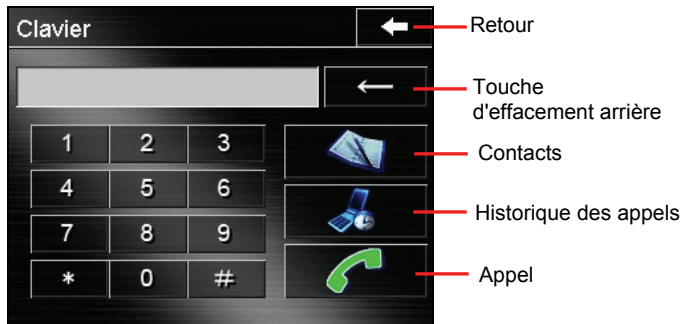

En appuyant sur le bouton  **Clavier** de l'écran **Téléphone HF Bluetooth**, vous avez accès à un clavier pour composer le numéro de téléphone. Après avoir entré le numéro de téléphone, tapez sur  pour passer l'appel.



REMARQUE :


- Pour effacer le dernier chiffre entré, tapez sur le bouton  **d'effacement arrière**.
- Les deux autres boutons vous permettent de passer aux  **Contacts** et  **Historique des appels**.

Contacts


Si votre téléphone portable comprend l'OPP (Object Push Profile) Bluetooth, vous pouvez transférer les données de contacts vers l'AVIC-S2. Une fois que vous avez envoyé de telles informations vers votre AVIC-S2, les informations sont disponibles dans la section **Contacts** du **Téléphone HF Bluetooth**.


REMARQUE : Tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones ne sont pas capables d'envoyer des données de contacts vers l'AVIC-S2. Consultez le manuel de votre téléphone portable pour plus d'informations.



Pour appeler un contact, tapez sur le bouton  **Contacts** du **Téléphone HF Bluetooth**.




Tapez sur le contact désiré et la liste des numéros mémorisés apparaît. Tapez sur le numéro de téléphone à appeler puis sur le bouton  pour appeler le numéro de téléphone sélectionné.

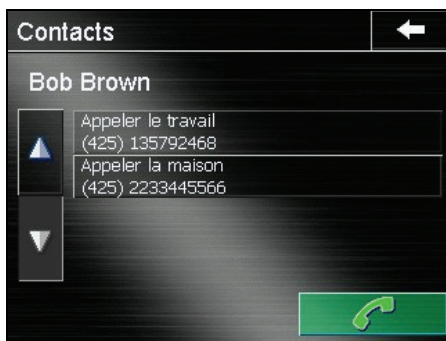


Historique des appels



REMARQUE : Le **Téléphone HF Bluetooth** ne peut pas accéder à l'historique des appels enregistrés dans la mémoire du téléphone cellulaire. Il ne peut lister l'historique des appels que lorsqu'il est connecté à l'AVIC-S2.

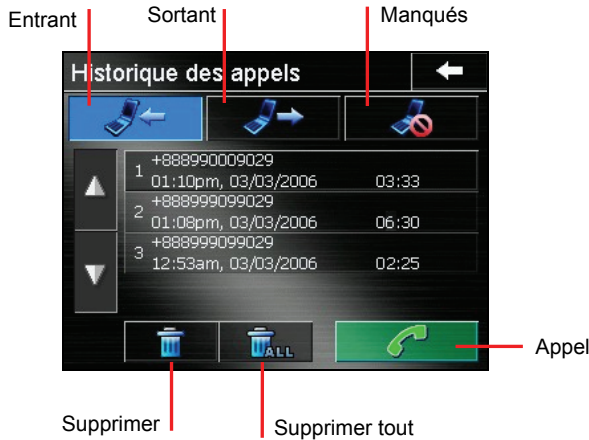


Tapez le bouton  **Historique des appels** du **Téléphone HF Bluetooth** pour afficher les appels entrants, sortants ou manqués avec les informations de date, d'heure et de durée de chaque appel.




Tapez le bouton respectif ( **Entrant**,  **Sortant**, ou  **Manqués**) pour afficher les 20 derniers appels du type sélectionné.

Lorsqu'un élément est sélectionné, vous pouvez appuyer sur le bouton  pour numéroter ou sur le bouton  pour supprimer l'élément.

Pour effacer tous les éléments de la liste, tapez sur le bouton .


Recomposer



Tapez sur le bouton **Recomposer**  du **Téléphone HF Bluetooth** pour renuméroter le dernier numéro appelé ou reçu.

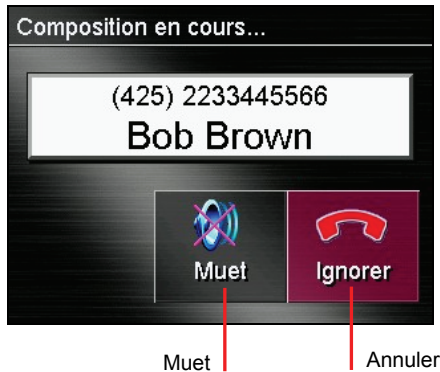



4.5 Fonctions disponibles durant un appel

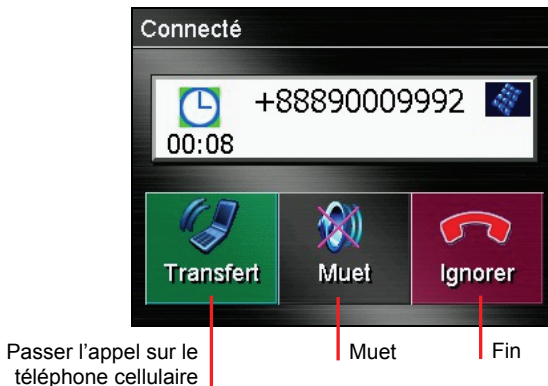Durant un appel, trois fonctions sont disponibles. (Pendant un appel, trois fonctions sont disponibles.)




- Si vous aviez besoin d'entrer d'autres numéros, tels qu'un numéro de poste, tapez sur le bouton  pour afficher le clavier et entrer les numéros. Le clavier se ferme lorsque vous tapez à nouveau sur le bouton ou si aucun chiffre n'est entré durant 5 secondes.
- Tapez sur le bouton  **Muet** pour couper le son du microphone afin que l'autre personne ne puisse pas vous entendre. Pour remettre le son, tapez à nouveau sur le même bouton.


- Tapez sur le bouton  **Ignorer** pour terminer l'appel.
- Tapez sur le bouton  **Transfert** pour passer l'appel sur votre téléphone cellulaire. Pour repasser sur l'appareil, tapez à nouveau sur le même bouton.


4.6 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel après l'avoir jumelé à un téléphone cellulaire, l'appareil sonne et affiche à l'écran le message **Appel entrant**.



Pour accepter l'appel, tapez sur le bouton  **Répondre**.

Pour rejeter l'appel, tapez sur le bouton  **Ignorer**.

Pour couper la sonnerie avant de recevoir ou rejeter un appel, tapez sur le bouton  **Muet**.


4.7 Connexion à un téléphone jumelé

Une fois que vous avez établi une connexion Bluetooth avec un téléphone cellulaire, celui-ci sera enregistré dans l'appareil. Vous pouvez initialiser la connexion de votre appareil.

1. Démarrer le mode Téléphone HF Bluetooth (Bluetooth HF Phone) tel que décrit dans la section 2.2



2. Tapez sur le bouton **Connecter** de l'écran du **Téléphone HF Bluetooth**. Votre appareil cherchera les derniers téléphones cellulaires jumelés afin de vérifier quelle connexion est disponible.

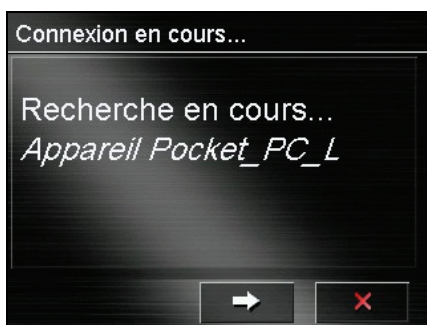


REMARQUE :

- Assurez-vous que le téléphone cellulaire est en mode « découvrable ».
- Jusqu'à 8 téléphones cellulaires peuvent être enregistrés en mémoire. Si vous en connectez un 9^e, celui-ci remplacera le plus ancien.
- Une fois que vous réinitialisez ou démarrez à froid votre appareil, vous pouvez être dans l'impossibilité de trouver le dernier téléphone portable appairé disponible à la connexion. Il vous faut démarrer à nouveau toute la connexion. (Voir la Section 4.2 pour les détails.)

4.8 Passer en mode Jumelage



En appuyant sur le bouton **Mode jumelage** sur l'écran **Téléphone HF Bluetooth**, vous pouvez manuellement passer votre appareil en **mode appairang**. Durant les 60 premières secondes, vous pouvez initialiser le processus de jumelage sur votre téléphone cellulaire pour trouver l'appareil et l'utiliser comme interface mains libres.

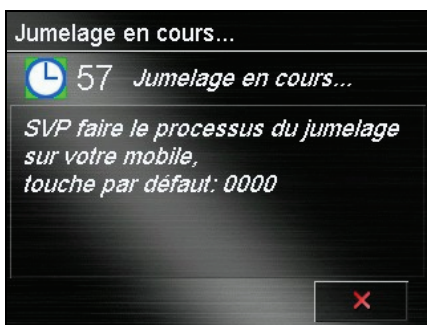

4.9 Fermer l'écran Téléphone HF Bluetooth

Pour fermer l'écran **Téléphone HF Bluetooth**, tapez sur le bouton  sur l'écran. Le **Téléphone HF Bluetooth** fonctionne toujours en arrière-plan.

4.10 Terminer une connexion Bluetooth

Lorsque vous éteignez l'appareil, la connexion se termine. Vous pouvez également arrêter la connexion à partir de votre téléphone cellulaire.

5

Dépannage et entretien

Ce chapitre donne des solutions aux problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer. Il donne également des instructions sur la maintenance de votre appareil.


REMARQUE : Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre, contactez un centre d'entretien agréé pour obtenir de l'aide.

5.1 Réinitialisation de votre système


Occasionnellement, vous aurez à réinitialiser votre appareil. Par exemple, vous aurez à réinitialiser le système lorsqu'il ne répond plus, ou qu'il semble « gelé » ou « verrouillé ».

Utilisez un objet pointu (évituez les objets tranchants) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation sur votre appareil. Ceci est une «réinitialisation logicielle».

Si votre appareil ne répond toujours pas après une réinitialisation logicielle, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour effectuer un «redémarrage à froid».

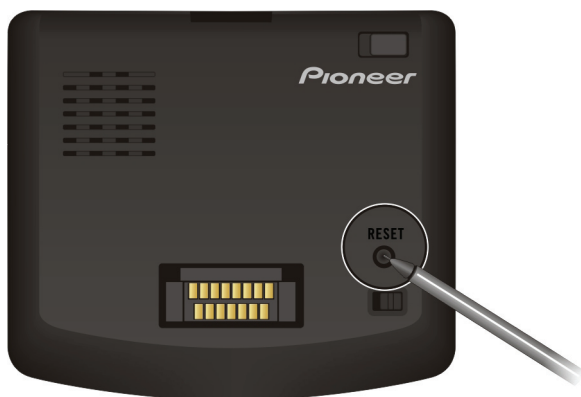

1. Débranchez tous les câbles, incluant l'adaptateur d'alimentation c.a. de l'appareil.
2. Glissez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) en position OFF (arrêt).
3. Attendez une minute puis repassez l'interrupteur en position ON (marche).

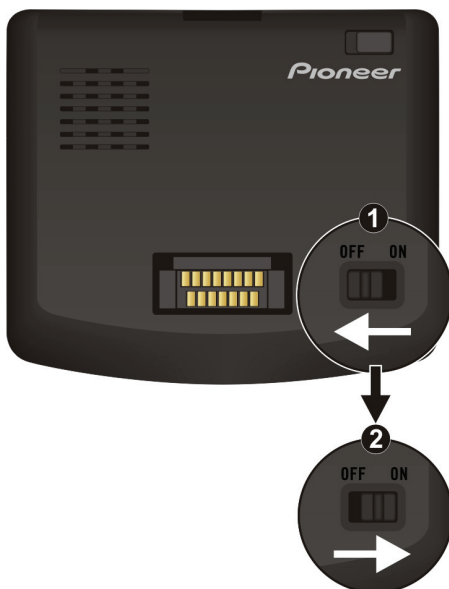

4. Votre appareil procède à un démarrage initial. (Voir la section 1.3 pour les informations.)

5.2 Dépannage

Problèmes d'alimentation

L'alimentation ne s'allume pas lorsque j'utilise l'alimentation de la batterie

- La charge restante dans la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur c.a. à votre appareil puis à une prise électrique murale. Puis allumez l'appareil.

Problèmes d'affichage

L'écran reste éteint

Si l'écran ne répond pas même après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, suivez les étapes suivantes jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- Branchez l'adaptateur secteur c.a. à votre appareil puis à une prise électrique murale.
- Réinitialisez votre système. (Voir la Section 5.1 pour plus d'informations.)

L'affichage répond lentement

- Assurez-vous que votre appareil ne fonctionne pas sur les batteries. Si le problème persiste encore, réinitialisez votre système.

L'affichage est gelé

- Réinitialisez votre système. (Voir la Section 5.1 pour plus d'informations.)

L'affichage est difficile à lire

- Assurez-vous que l'écran est bien allumé et si nécessaire (en vérifiant si le rétroéclairage fonctionne), ajustez la luminosité. À partir du **Menu Principal**, allez dans **Réglage Système → Lumière de fond**.

Problèmes de GPS

Lorsqu'aucun signal GPS n'est disponible, considérez les options suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil est bien dirigé vers le ciel.
- Veuillez noter que la réception GPS peut être affectée par :
 - ✓ une mauvaise météo
 - ✓ Des obstacles denses en hauteur (tels que des arbres ou des bâtiments élevés)
 - ✓ D'autres appareils sans fil sont présents dans la voiture
 - ✓ Des fenêtres réfléchissantes et teintées et des éléments de fenêtres chauffants.

5.3 Entretien de l'appareil

Prendre soin de votre appareil vous permettra un fonctionnement sans problème et réduira les risques d'endommager votre appareil.

- Gardez votre appareil éloigné de toute moisissure excessive et évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre appareil directement aux rayons UV du soleil ou à une lumière ultraviolette pendant une période de temps prolongée.
- Ne placez aucun élément au-dessus de l'appareil et évitez de laisser tomber des objets sur l'appareil.
- Ne faites jamais tomber l'appareil et évitez tout choc important.
- Ne soumettez jamais votre appareil à des changements brusques et importants de température. Ceci risque de provoquer de l'humidité et une augmentation de condensation à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut sérieusement l'endommager. Dans le cas où de l'humidité ou de la condensation se forme, laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser.
- Ne placez aucun objet lourd au-dessus de l'appareil. Utilisez le boîtier de transport fourni lorsque vous transportez l'appareil hors du véhicule.
- La surface de l'écran peut être facilement rayée. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Il est possible d'utiliser un écran protecteur non adhésif spécialement conçu pour l'utilisation avec des appareils portables à écran LCD ; cet écran protecteur protège l'écran des petites éraflures.
- Ne nettoyez jamais votre appareil lorsqu'il est allumé. Utilisez un linge doux et non pelucheux, humidifié à l'eau, pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- N'utilisez pas de papier toilettes pour essuyer l'écran.
- Ne tentez jamais de démonter, réparer ou apporter une modification quelconque à votre appareil. Le démontage, les modifications apportées ou toute tentative de réparation peut endommager sérieusement votre appareil et même causer des accidents, blessures ou autre dommage matériel qui annuleront la garantie.
- Ne rangez et ne transportez aucun liquide inflammable, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que cet appareil, ses pièces ou accessoires.

Pioneer