

Pioneer *sound.vision.soul*


APPAREIL CENTRAL DE NAVIGATION AV DVD

AVIC-X1BT

Guide de démarrage

Ce guide a pour objectif de vous faire découvrir les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement et au Manuel de matériel fournis avec le produit.

Boutons du matériel

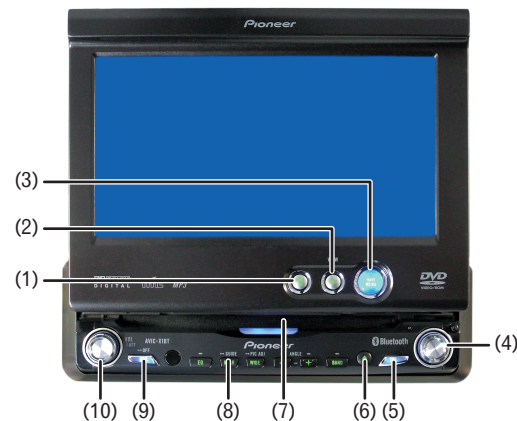

(1) Bouton NAVI/AV

Il permet de passer aux affichages de carte de navigation et aux affichages d'opérations audio.

(2) Bouton POS

Il affiche la carte de navigation.

(3) Bouton NAVI MENU

Il permet d'accéder au menu de navigation.

(4) Joystick

Il sert à commander les sources audio et vidéo.

(5) Bouton TEL *

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de source TEL.

(6) Bouton EJECT

Ce bouton permet d'éjecter un disque du système de navigation.

(7) Logement de chargement de disque

Insérez un disque à lire.

(8) Bouton REAR/GUIDE

Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour voir apparaître l'écran de réglage du Volume.

(9) Bouton SRC (SOURCE)

Il permet de changer les sources audio.


(10) Bouton VOLUME/ATT

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

* L'adaptateur Bluetooth CD-BT10 doit être connecté.

Aperçu des fonctions de recherche

Plusieurs méthodes pour saisir votre destination sont valides dans ce système de navigation.

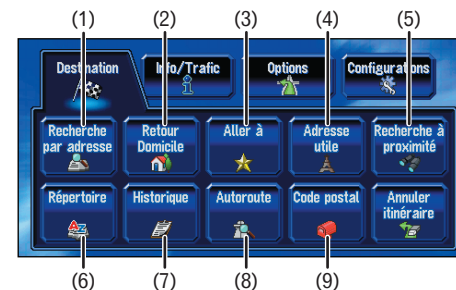

- (1) Recherche par adresse
- (2) Touche de raccourci pour le domicile
- (3) Touche de raccourci pour votre destination préférée
- (4) Recherche des magasins, restaurants et autres commerces dans la base de données des adresses utiles
- (5) Recherche des magasins, restaurants et autres commerces à proximité

Affichage du résultat de la recherche sur la carte



- (6) Sélection d'une destination à partir de votre Répertoire d'adresses
- (7) Sélection d'une destination dont l'itinéraire a été calculé précédemment
- (8) Sélection d'un itinéraire vers l'entrée ou la sortie de l'autoroute
- (9) Recherche de la destination à partir du code postal

Recherche de votre destination par adresse


1 Appuyez sur le bouton ou effleurez la touche dans l'ordre suivant.

Bouton **NAVI MENU**


→ Onglet **Destination**

→ **Recherche par adresse**

4 Saisissez le numéro de maison et touchez "OK".

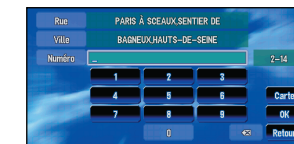

2 Saisissez le nom de rue/route.

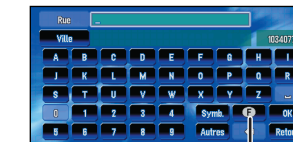

Touche de pays

La touche de pays permet d'afficher l'écran de sélection du pays.

3 Sélectionnez le nom de rue/route à partir d'une liste.



Lorsque l'itinéraire est calculé, le guidage de navigation commence.



5 Commencez à conduire en suivant le guidage de navigation.




Le système de navigation vous guide sur votre itinéraire visuellement et vocalement.

Réglage du volume du guidage vocal

Appuyez sur le bouton ou effleurez la touche dans l'ordre suivant.

Bouton **NAVI MENU** → Onglet **Configurations** → **Volume**

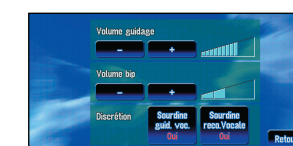

Vous pouvez également afficher l'écran de réglage du volume en appuyant de manière prolongée sur le bouton **REAR/GUIDE**.

Changement du mode de visualisation

Appuyez sur le bouton **POS**.



Ce système de navigation vous donne le choix de plusieurs modes de visualisation à sélectionner selon votre goût.

Défilement de la carte

Touchez l'écran là où vous voulez que la carte défile.



En tapotant une fois sur l'écran, les touches de raccourci sont activées. Si vous tapotez une seconde fois, la carte commence à défiler. Maintenez votre doigt appuyé pour faire défiler la carte.

Affichage de certaines adresses utiles sur la carte

1 Appuyez sur le bouton ou effleurez la touche dans l'ordre suivant.

Bouton **NAVI MENU**
→ Onglet **Info/Trafic**
→ Information sur les routes

2 Touchez la catégorie que vous voulez afficher.

3 Appuyez sur le bouton **NAVI MENU** ou **POS**.



Informations de trafic sur la carte

L'état du trafic peut être affiché sur la carte lorsque les informations de trafic sont transmises par le système RDS de diffusion de données utilisant le réseau à modulation de fréquence (RDS-TMC).



(1) Événement de circulation

- Trafic arrêté
- Circulation intermittente
- Routes fermées/bloquées
- Autre événement (Par ex., accident)

Passage à l'écran AV

1 Appuyez sur le bouton **NAVI/AV** pour changer d'écran.



Changement de la source

1 Touchez l'icône source et sélectionnez la source souhaitée.

Icône source



Vous pouvez également appuyer sur le bouton **SRC** pour changer de source.


Fonctionnement de l'unité de DVD intégrée

1 Insérez un disque.

Touchez **"YES"** pour lancer la lecture du disque.

2 Réglez le volume.


3 Pour plus de commandes, touchez l'écran et les touches de l'écran tactile apparaîtront.

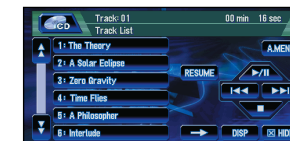

Utilisation du menu DVD

1 Touchez l'écran pour afficher les touches de l'écran tactile.

2 Touchez **"MENU"** ou **"TOP M."** pour afficher le menu DVD.

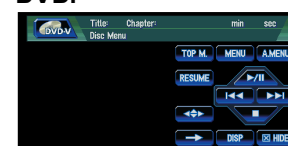

3 Touchez → pour afficher .

4 Touchez pour afficher les touches de l'écran tactile afin de commander le menu DVD.

5 Touchez ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la rubrique souhaitée dans le menu.

6 Touchez **"ENTER"** pour lancer la lecture.

Téléphone main libre

Séquence des opérations de base

- 1 Connexion**
- ↓
- 2 Enregistrement**
- ↓
- 3 Effectuer/Prendre un appel téléphonique**

Pour en savoir plus sur la connexion et l'enregistrement d'un téléphone, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Lorsque vous utilisez les fonctions **TEL** et téléphone mobile pour la première fois, vous devez connecter et enregistrer votre téléphone.

Effectuer un appel téléphonique

Saisir le numéro de téléphone.



- (1) Appel par saisie du numéro de téléphone
- (2) Appel à partir du journal des appels
- (3) Appel à partir de la liste des appels abrégés
- (4) Appel à partir d'un numéro enregistré dans les contacts

Effleurez cette touche pour effectuer un appel, une fois le numéro de téléphone saisi.

Effleurez cette touche pour mettre fin à l'appel. Vous pouvez également le faire en appuyant sur le bouton **TEL**.

Prendre un appel téléphonique

1 Lorsque vous recevez un appel, touchez . Vous pouvez également le faire en appuyant sur le bouton **TEL**. Si vous recevez un appel alors que vous visualisez l'écran de carte de navigation, un message s'affichera.

2 Pour mettre fin à l'appel, touchez . Vous pouvez également le faire en appuyant sur le bouton **TEL**.