


Utilisez les boutons et touches suivants pour afficher leur écran respectif.

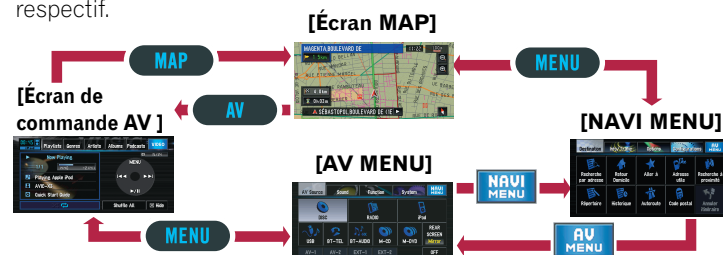

- (6) Sélection d'une destination de votre Répertoire
- (7) Sélection d'une destination dont l'itinéraire a été calculé précédemment
- (8) Sélection d'un itinéraire vers une entrée ou sortie d'autoroute
- (9) Recherche d'une destination à partir du code postal

Le système de navigation vous guide sur votre itinéraire visuellement et vocalement.

Touchez l'onglet **Configurations** dans [NAVI MENU] et touchez **Volume**.


Commandes de base de l'écran de cartes

Changement du mode de visualisation



Appuyez sur le bouton **MAP** pendant l'affichage de l'écran des cartes. Dans ce système de navigation, vous avez le choix entre plusieurs modes de visualisation. Sélectionnez celui que vous préférez.


Défilement de la carte

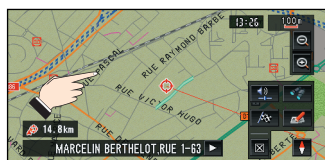

Touchez de manière prolongée l'écran là où vous voulez que la carte défile. Au bout de quelques secondes, la carte commence à défiler.


Informations de trafic sur la carte

L'état du trafic peut être affiché sur la carte lorsque des informations de trafic sont transmises par le système RDS de diffusion de données utilisant le réseau à modulation de fréquence (RDS-TMC).

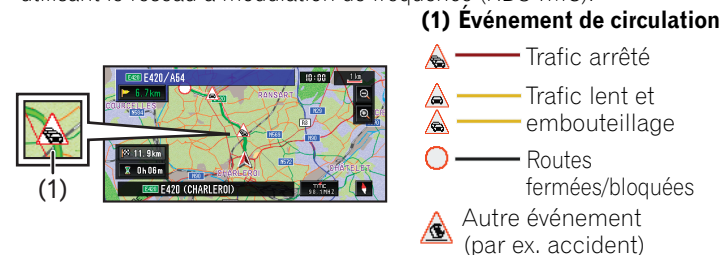

Sélectionner la source AV

Touchez l'icône de la source AV que vous souhaitez sélectionner.

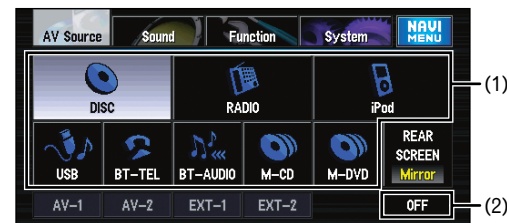

(1) Icône de la source AV

Sources pouvant être utilisées depuis le départ :

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Tuner]

Sources nécessitant une connexion à un équipement Pioneer en option (vendu séparément) ou à un équipement externe :

- **iPod** [iPod]
- **USB** [Audio-USB]
- **BT-TEL** [Bluetooth-Téléphone]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
- **M-CD** [Lecteur CD à chargeur]
- **M-DVD** [Lecteur DVD à chargeur]



(2) OFF [Extinction de la source]


Sélection de la vidéo sur l'affichage arrière

Appuyez sur **REAR SCREEN** pour alterner la source vidéo de l'affichage arrière dans l'ordre suivant.

Mirror (Identique à celui de l'affichage avant) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Utilisation des écrans de commandes AV

Ecran source DISC (par ex. DVD-V)

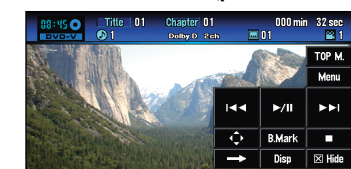

Lorsque vous reproduisez un DVD-Vidéo, touchez l'écran pour afficher les touches tactiles.

Touches tactiles



Lecture et Pause



Piste ou chapitre précédent(e)/ suivant(e)




Arrêt de la lecture



Affichage des touches tactiles permettant l'utilisation du menu DVD

Ecran source RADIO

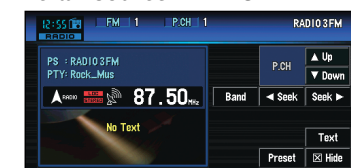


Utilisation de votre iPod® Apple

Vous pouvez commander un iPod en le branchant au système de navigation avec un câble iPod (CD-I200), vendu séparément.

1 Affichez le [AV MENU].

2 Touchez l'icône iPod pour afficher l'écran source iPod.

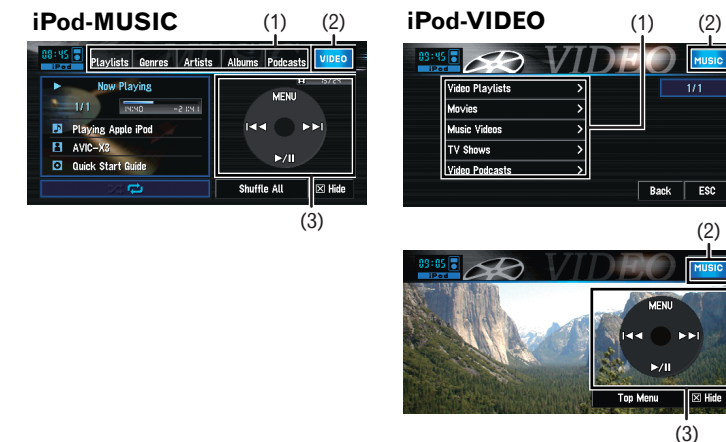

- (1) Touchez l'une des catégories dans laquelle vous souhaitez rechercher une chanson ou une vidéo.
- (2) Touchez pour alterner entre l'écran vidéo et l'écran de musique.
- (3) Touchez pour activer la source de musique/vidéo.