

# C710

## Manuel d'utilisateur



**Version:** R00

### **Marques commerciales**

Le mot, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

### **Remarque**

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis.



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Mise en route.....</b>	<b>1</b>
1.1	Comprendre les composants matériels .....	1
	Composants avant et latéraux .....	1
	Composants au dos .....	2
	Composants de la partie supérieure .....	3
	Composants de la partie inférieure .....	3
1.2	Effectuer le démarrage initial .....	4
1.3	Connecter l'alimentation CA et charger la batterie .....	6
1.4	Utiliser votre dispositif dans un véhicule .....	7
	Utiliser Window Mount .....	7
	Connecter le chargeur de voiture .....	7
1.5	Utilisation de base.....	8
	Allumer et éteindre .....	8
	Utilisation du dispositif.....	8
	Ecran Accueil .....	9
	Utilisation d'une carte SD/MMC .....	10
<b>2</b>	<b>Contacts .....</b>	<b>11</b>
2.1	Démarrer et quitter Contacts.....	11
2.2	Utiliser la liste de contacts.....	12
2.3	Utiliser l'écran Présentation .....	12
2.4	Naviguer sur l'adresse d'un contact .....	13
2.5	Appeler un Contact au téléphone .....	14
2.6	Gérer les contacts .....	15
	Ajouter un contact .....	15
	Editer un contact .....	17
	Supprimer un contact .....	17
<b>3</b>	<b>Calculatrice .....</b>	<b>19</b>
3.1	Démarrer et quitter Calculatrice .....	19
3.2	Utiliser le mode Calculatrice.....	20
	Mémoire de la calculatrice .....	20

3.3	Utiliser le mode Devise .....	21
	Modifier le taux de change .....	23
3.4	Utiliser le mode Conversion .....	24
<b>4</b>	<b>MP3 .....</b>	<b>27</b>
4.1	Démarrer et quitter MP3 Player .....	27
4.2	Préparer les fichiers MP3 pour votre dispositif .....	28
4.3	Lire des fichiers MP3.....	28
4.4	Contrôles de lecture MP3.....	29
4.5	Utiliser les listes de lecture.....	30
	Créer une liste de lecture .....	30
	Ouvrir une liste de lecture .....	31
4.6	Equaliseur .....	32
<b>5</b>	<b>Photos.....</b>	<b>35</b>
5.1	Démarrer et quitter Photos.....	35
5.2	Préparer les images pour votre dispositif.....	35
5.3	Visualiser des images en affichage Miniature.....	36
5.4	Visualiser une image en plein-écran.....	36
5.5	Boutons de contrôle d'écran .....	37
5.6	Visualiser le diaporama.....	39
5.7	Transférer des images .....	40
<b>6</b>	<b>Réglages.....</b>	<b>43</b>
6.1	Démarrer et quitter Réglages.....	43
6.2	Lumière de fond .....	44
6.3	Volume .....	45
6.4	Écran .....	46
6.5	Alimentation.....	47
6.6	Date & Heure.....	48
6.7	Changer langue.....	50
6.8	Bluetooth .....	51
<b>7</b>	<b>Dialer.....</b>	<b>53</b>
7.1	A propos de Dialer .....	53
7.2	Appairage avec un téléphone mobile.....	53
7.3	Effectuer un appel.....	55
	Pavés numériques .....	55
	Contacts .....	56
	Historique des appels.....	57
	Renuméroter .....	57
7.4	Fonctionnement pendant un appel .....	58
7.5	Recevoir un appel .....	59

7.6	Divers boutons .....	59
	Connecter.....	59
	Mode Appairage.....	60
	Gestionnaire Bluetooth.....	60
	Quitter.....	61
<b>8</b>	<b>Gestionnaire Bluetooth .....</b>	<b>63</b>
8.1	A propos de Gestionnaire Bluetooth .....	63
8.2	Démarrer et quitter le gestionnaire Bluetooth .....	63
8.3	Activer/désactiver la case d'option Bluetooth .....	64
8.4	Explorer des périphériques .....	65
8.5	Transférer des fichiers .....	67
8.6	Utiliser Mes raccourcis .....	69
8.7	Visualiser les connexions actives .....	70
8.8	Configurer les réglages Bluetooth.....	70
<b>9</b>	<b>Mio Transfer .....</b>	<b>73</b>
9.1	Installation de Mio Transfer .....	73
9.2	Lancement de Mio Transfer .....	75
9.3	Copie de MP3 ou images vers l'appareil .....	76
	Gestion des fichiers MP3 et Images .....	78
9.4	Copier les informations de contacts vers votre périphérique.....	78
<b>10</b>	<b>Dépannage et maintenance .....</b>	<b>81</b>
10.1	Réinitialiser votre système .....	81
10.2	Dépannage.....	82
	Problèmes d'alimentation.....	82
	Problèmes d'écran .....	82
	Problèmes de connexion.....	83
	Problèmes de GPS .....	83
10.3	Maintenance de l'appareil .....	84
<b>11</b>	<b>Informations réglementaires .....</b>	<b>85</b>
11.1	Déclarations de conformité .....	85
	Réglementation Classe B.....	85
	Europe.....	86
11.2	Précautions de sécurité.....	87
	A propos de la mise en charge .....	87
	A propos de l'adaptateur secteur .....	87
	A propos de la batterie .....	88






# Précautions et avertissements

- Pour votre propre sécurité, n'utilisez jamais les boutons de l'appareil lorsque vous conduisez.
- Utilisez cet appareil avec prudence. Cet appareil n'est destiné à être utilisé qu'en tant qu'aide à la navigation. Il n'est pas destiné à donner des mesures précises de direction, de distance, de position ni de topographie.
- L'itinéraire calculé n'est donné qu'à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de respecter les panneaux de signalisation et la réglementation routière locale.
- Lorsque vous sortez de votre voiture, ne laissez pas l'appareil sur le tableau de bord si ce dernier est exposé directement au soleil. Toute surchauffe de la batterie risque de causer un dysfonctionnement et peut présenter un danger.
- Le GPS est opéré par le gouvernement des États-Unis, qui a l'entière responsabilité de ses performances. Toute modification du système GPS est susceptible d'affecter la précision de tous les équipements GPS.
- Les signaux satellites GPS ne peuvent pas passer à travers les matériaux solides (à l'exception du verre). Lorsque vous vous trouvez dans un tunnel ou dans un bâtiment, le positionnement GPS n'est pas disponible.
- Il faut au moins 4 signaux satellites GPS pour déterminer votre position GPS actuelle. La réception des signaux est susceptible d'être affectée par des facteurs tels que le mauvais temps, ou des obstacles au-dessus de vous (par exemple des arbres ou des bâtiments).
- Il est possible que les périphériques sans fil interfèrent avec la réception des signaux satellite et causent une instabilité dans la réception du signal.

- Un support pour automobile est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil en voiture. Nous vous recommandons de placer l'appareil dans un endroit approprié et d'éviter les endroits indiqués ci-dessous.

Ne pas monter l'appareil dans un endroit où il risque de gêner le champ de vision du conducteur.

Ne pas placer l'appareil sans qu'il soit fixé sur le tableau de bord.

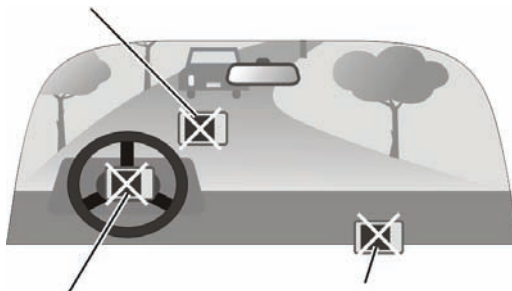

Ne pas monter l'appareil sur les panneaux des airbags.

Ne pas monter l'appareil devant le champ de déploiement des airbags.



# 1

## Mise en route

### 1.1 Comprendre les composants matériels

**REMARQUE:** En fonction du modèle que vous avez acheté, il se peut que la couleur de l'appareil soit légèrement différente de la couleur dans les illustrations du présent manuel.

#### Composants avant et latéraux



Réf.	Élément	Description
①	Indicateur de charge	S'illumine couleur ambre pour indiquer que la batterie est en cours de charge, et devient verte quand la batterie est entièrement chargée.
②	Indicateur Bluetooth	Clignote en bleu pour indiquer que Bluetooth est activé.
③	Ecran tactile	Affiche la sortie de votre dispositif. Appuyez sur l'écran avec votre doigt pour sélectionner les commandes du menu ou pour entrer des informations.

<b>④</b>	<b>Bouton Marche</b>	Allume et éteint le dispositif.
<b>⑤</b>	<b>Bouton Menu</b>	Affiche l'écran Accueil.
<b>⑥</b>	<b>Contrôle du volume</b>	Ajuste le niveau du volume de votre dispositif.

## Composants au dos




Réf.	Élément	Description
<b>①</b>	<b>Connecteur d'antenne externe</b>	Ce connecteur (sous la protection antipoussière en caoutchouc) permet d'utiliser une antenne GPS externe en option avec un montage magnétique, pouvant être placé sur le toit de la voiture pour permettre une meilleure réception du signal GPS dans des endroits où la réception est mauvaise.
<b>②</b>	<b>Haut-parleur</b>	Envoie de la musique, des sons et de la voix.
<b>③</b>	<b>Trou du cordon de poignet</b>	Le cordon de poignet s'attache à ce trou.

# Composants de la partie supérieure



Réf.	Élément	Description
❶	Antenne GPS	Reçoit les signaux provenant des satellites GPS opérationnels. Assurez-vous que le ciel est dégagé.
❷	Connecteur SD/MMC	Peut recevoir une carte SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) pour accéder aux données telles que de la musique MP3.

# Composants de la partie inférieure

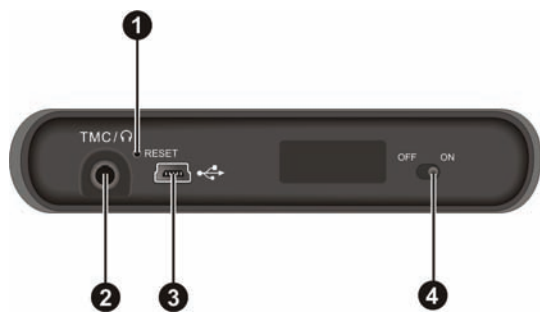


Réf.	Élément	Description
❶	Button Réinitialiser	Redémarre votre dispositif (réinitialisation logicielle).
❷	Connecteur de casque	Se connecte aux casques stéréo.
	Connecteur TMC	Se connecte à une antenne TMC (Traffic Message Channe/Infos trafic en temps réel) pour la réception des données TMC.
❸	Connecteur Mini-USB	Se connecte à l'adaptateur CA ou au câble USB.
❹	Commutateur Marche/Arrêt	Commutateur de coupure de courant d'alimentation principale/batterie.

## 1.2 Effectuer le démarrage initial


1. Utilisez un stylo pointu, faites coulisser le commutateur ON/OFF sur la position ON.

**PRÉCAUTION** : Laissez toujours le commutateur ON/OFF sur la position ON en utilisation normale.



2. Votre dispositif s'allume. Connectez immédiatement l'adaptateur CA pour charger votre dispositif comme décrit dans la section suivante.
3. L'écran "Changer langue" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée. Appuyez ensuite sur le bouton .



4. L'écran "Date & Heure" apparaît. Appuyez sur le bouton fléché approprié pour sélectionner le fuseau horaire, la date, et l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton .



5. L'écran Accueil apparaît. Vous pouvez maintenant utiliser votre dispositif.



## 1.3 Connecter l'alimentation CA et charger la batterie

Lors du premier chargement de la batterie, vous devez la charger pendant au moins 8 heures.

1. Faites coulisser et cliquez sur le convertisseur CA sur l'adaptateur CA.
2. Connectez le câble d'adaptateur à la base de votre dispositif.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise de courant murale.



4. L'indicateur de charge s'illumine en couleur ambre lors de la charge. Ne débranchez pas votre dispositif de l'alimentation CA tant que la batterie n'est pas entièrement chargée, c'est à dire quand l'indicateur de charge devient vert. La charge peut prendre plusieurs heures.

### REMARQUE :

- N'allumez pas immédiatement votre dispositif après avoir connecté l'adaptateur CA pour charger une batterie entièrement déchargée. Attendez au moins une minute.
- Selon la région où vous avez effectué votre achat, le convertisseur CA peut ne pas ressembler exactement à celui de l'image.
- Votre dispositif peut aussi être chargé quand il est connecté à un ordinateur de bureau via le câble USB.

### REMARQUE : Pour des performances optimales de la batterie au Lithium, notez ce qui suit :

- Ne chargez pas la batterie lorsqu'il fait trop chaud (par exemple en plein soleil).
- Il n'y a aucun besoin de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Vous pouvez charger la batterie même si elle n'est pas complètement déchargée.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie complètement au moins une fois tous les deux semaines. Les performances peuvent être affectées lorsque la batterie est complètement déchargée.

## 1.4 Utiliser votre dispositif dans un véhicule

Un support de périphérique et un chargeur de voiture sont fournis avec votre dispositif.

### Utiliser Window Mount

Utilisez le support du périphérique pour monter votre dispositif dans un véhicule. Assurez-vous que l'antenne GPS a un champ dégagé vers le ciel. (Voir le document fourni avec le support du dispositif pour les instructions d'installation.)



#### REMARQUE :

- Selon le modèle spécifique acheté, le support du périphérique fourni avec votre dispositif peut ne pas être identique à celui de l'image.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté avec une surface réfléchissante, une antenne extérieure (en option) peut s'avérer nécessaire pour acheminer l'antenne au sommet de la voiture à travers une fenêtre.

### Connecter le chargeur de voiture

Le chargeur de voiture alimente votre dispositif en courant quand vous utilisez le dispositif en voiture.


**PRÉCAUTION :** Pour protéger votre dispositif contre les surtensions brutales, connectez le chargeur de voiture seulement après avoir démarré la voiture.

1. Connectez une extrémité du chargeur de voiture au connecteur d'alimentation de votre dispositif.
2. Connectez l'autre extrémité de l'allume cigare en 12 volts ou le connecteur d'alimentation à l'alimentation et chargez votre dispositif. La lampe de l'indicateur du chargeur de voiture s'allume en vert pour indiquer que votre dispositif est alimenté.



## 1.5 Utilisation de base

### Allumer et éteindre

Utilisez le bouton d'alimentation (  ) pour allumer et éteindre votre dispositif.

Quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le périphérique, votre dispositif entre en état de suspension et le système s'arrête de fonctionner. Quand vous allumez le système, il reprend.



### Utilisation du dispositif

Pour utiliser votre dispositif, touchez l'écran avec votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes:


- **Appuyer sur**  
Touchez une fois l'écran avec votre doigt pour ouvrir les éléments ou sélectionner les boutons ou options d'écran.
- **Glisser**  
Maintenez le doigt sur l'écran et faites glisser vers le haut/le bas/la gauche/la droite ou à travers l'écran.
- **Appuyer et maintenir**  
Appuyez et maintenez votre doigt jusqu'à ce qu'une action soit terminée, ou qu'un résultat ou un menu s'affiche.





# Ecran Accueil

La première fois que vous initialisez votre dispositif, l'écran Accueil apparaît. L'écran Accueil est votre point de départ pour diverses tâches. Appuyez sur un bouton pour démarrer une tâche ou pour ouvrir un autre menu.

Vous pouvez accéder à l'écran Accueil à tout moment en appuyant sur le bouton **Menu** (  ) sur le côté de votre dispositif.



Réf.	Nom du bouton	Description	Voir aussi
❶	Contacts	Conserve une liste de noms, d'adresses et de numéros de téléphone.	Chapitre 2
❷	Calculatrice	Offre des fonctions de base d'arithmétique, de conversion de devises et de conversions de mesures.	Chapitre 3
❸	Mio Map	Démarre le logiciel de navigation.	Voir le manuel fourni avec le logiciel.
❹	MP3	Lit de la musique MP3	Chapitre 4
❺	Photos	Affiche des images (formats .jpg, .gif, et .bmp).	Chapitre 5
❻	Réglages	Personnalise les réglages du système	Chapitre 6

## Utilisation d'une carte SD/MMC

Votre appareil possède une fente SD/MMC dans laquelle vous pouvez insérer une carte mémoire Secure Digital ou MultiMediaCard optionnelle.

Pour utiliser une carte SD/MMC, insérez-la dans la fente, connecteur dirigé vers la fente, et étiquette face à l'avant de l'appareil.

Pour enlever une carte, vérifiez d'abord qu'aucune application n'est en train d'accéder à la carte, puis appuyez légèrement sur le bord supérieur de la carte pour la déverrouiller et faites-la sortir de la fente.



### REMARQUE:

- Assurez-vous qu'aucun objet étranger n'entre dans la fente.
- Conservez les cartes SD ou MMC dans un boîtier bien protégé pour les protéger contre la poussière et l'humidité lorsque vous ne les utilisez pas.

## 2 Contacts


### 2.1 Démarrer et quitter Contacts

**Contacts** vous permet de conserver une liste de noms, d'adresses et de numéros de téléphone.

**REMARQUE** : Si vous avez créé des informations avec Contacts Microsoft Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez copier les informations sur votre dispositif. (Voir le Chapitre 9 pour les informations.)

Appuyez sur le bouton **Contacts** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme. La liste de contacts apparaît.



Pour quitter le programme, appuyez sur .

## 2.2 Utiliser la liste de contacts


Après avoir démarré Contacts, la liste de contacts apparaît. Elle affiche les noms et les numéros de téléphone (téléphones mobiles par défaut) de vos contacts.

Vous pouvez utiliser les divers boutons à l'écran pour rechercher un contact, naviguer sur l'adresse d'un contact, appeler un contact, et plus encore.




## 2.3 Utiliser l'écran Présentation


Dans la liste de contacts, appuyez deux fois sur un contact pour afficher l'écran de présentation du contact.

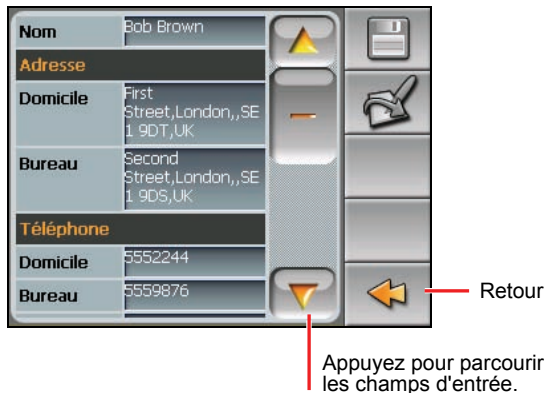



## 2.4 Naviguer sur l'adresse d'un contact

Vous pouvez définir une adresse de contact comme destination de votre navigation GPS.

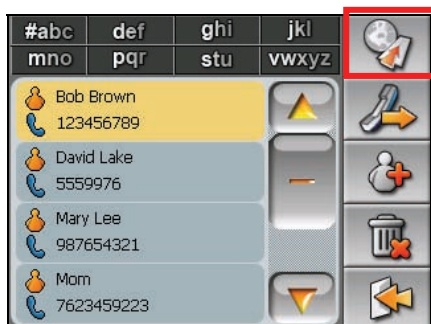1. Appuyez sur le bouton **Contacts** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.
2. Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact désiré et appuyez sur .




3. Appuyez sur  pour sélectionner l'adresse du domicile ou sur  pour sélectionner l'adresse de travail.






4. Le programme de navigation démarre. (Voir le document fourni avec le logiciel de navigation pour plus d'informations.)


## 2.5 Appeler un Contact au téléphone

| **REMARQUE** : Un téléphone mobile prenant en charge la connexion Bluetooth® est requis.

1. Appuyez sur le bouton **Contacts** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.
2. Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact désiré et appuyez sur .



3. Appuyez sur  pour appeler le numéro du domicile, sur  pour le numéro de travail, ou sur  pour le numéro de téléphone mobile.

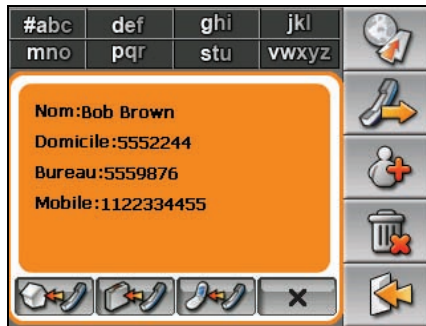

4. Le programme Dialer démarre. (Voir le Chapitre 7 pour plus d'informations.)

## 2.6 Gérer les contacts

### Ajouter un contact

1. Appuyez sur le bouton **Contacts** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.

2. Appuyez sur .




3. Appuyez deux fois sur un champ d'entrée. Le clavier virtuel apparaît.



4. Utilisez le clavier virtuel pour entrer les informations dans le champ et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur le clavier virtuel pour entrer le texte et les chiffres.

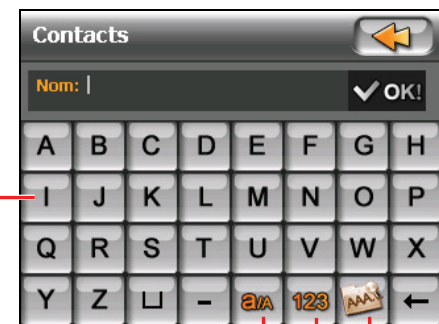



Basculer entre majuscules et minuscules.

Activer/désactiver les marques d'accents (inflexions).

Passer en touches numériques.

5. Saisissez les informations dans les autres champs tels que les champs d'adresse et de numéro de téléphone. Vous devrez défiler vers le bas pour voir tous les champs disponibles.

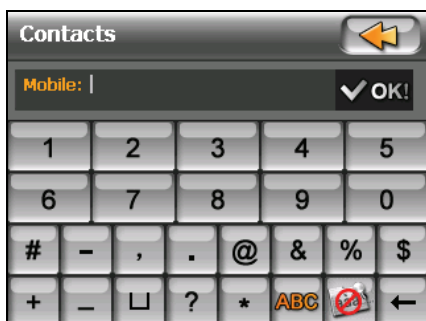


6. Appuyez sur  pour enregistrer les informations sur le contact et retourner à la liste de contacts.






## Editer un contact

Pour modifier les informations sur un contact :

1. Dans la liste de contacts, appuyez deux fois sur le contact pour ouvrir l'écran de présentation.
2. Appuyez deux fois sur le champ que vous voulez éditer et utilisez le clavier virtuel pour modifier.
3. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

## Supprimer un contact

Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact que vous voulez supprimer et appuyez sur .



# 3 Calculatrice

## 3.1 Démarrer et quitter Calculatrice


**Calculatrice** propose trois modes : **Calculatrice**, **Devise**, et **Conversion**. Vous pouvez utiliser ces modes pour effectuer des fonctions arithmétiques de base, de conversion de devises, et de conversion de mesures.

Appuyez sur le bouton **Calculatrice** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.



Vous verrez apparaître l'écran Calculatrice. Pour passer sur un autre mode, appuyez sur l'un des boutons situés dans le coin supérieur droit de l'écran.



Pour quitter le programme, appuyez sur  .

## 3.2 Utiliser le mode Calculatrice

Le mode Calculatrice vous permet d'effectuer toutes les opérations standard pour lesquelles vous utiliseriez normalement une calculatrice de poche.




Si vous n'êtes pas actuellement en mode Calculatrice, appuyez sur le bouton







Appuyez sur le pavé numérique pour saisir les chiffres et les symboles mathématiques. Puis, appuyez sur le bouton [=] pour générer le résultat.

### Mémoire de la calculatrice

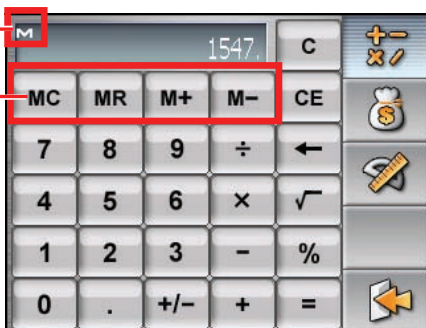Indicateur de mémoire.




Boutons de mémoire.


Bouton	Nom	Description
	Annuler la mémoire	Efface la valeur enregistrée en mémoire.
	Rappel mémoire	Affiche la valeur enregistrée en mémoire.
	Mémoire plus	Ajoute la valeur actuelle à la valeur en mémoire.
	Mémoire moins	Soustrait la valeur actuelle de la valeur en mémoire.

### 3.3 Utiliser le mode Devise


Utilisez le mode Devise pour effectuer la conversion de devises Vous pouvez aussi modifier le taux de change.

1. Démarrez le programme Calculatrice comme décrit dans la section 3.1.


2. Appuyez sur  pour passer en mode Devise.

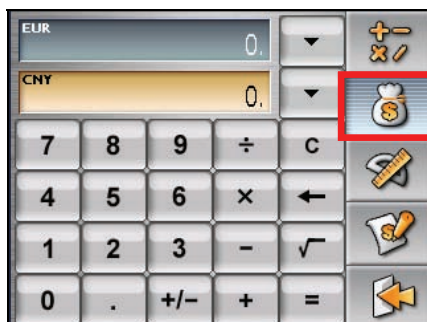

3. Appuyez sur la flèche bas à côté du champ d'entrée pour afficher une liste de devises et sélectionner la devise à partir de laquelle effectuer la conversion. Quand une devise est sélectionnée, l'abréviation de la devise s'affichera dans le coin supérieur gauche du champ d'entrée.

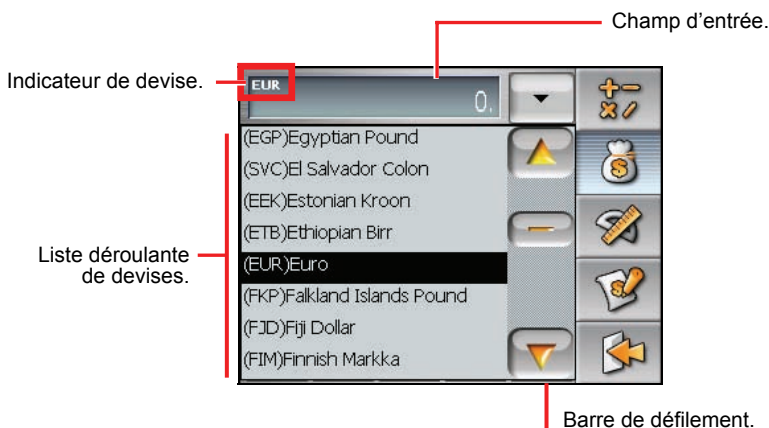


- Appuyez sur la flèche bas à côté du champ de sortie pour afficher une liste de devises et sélectionner la devise vers laquelle effectuer la conversion. Quand une devise est sélectionnée, l'abréviation de la devise s'affichera dans le coin supérieur gauche du champ de sortie.

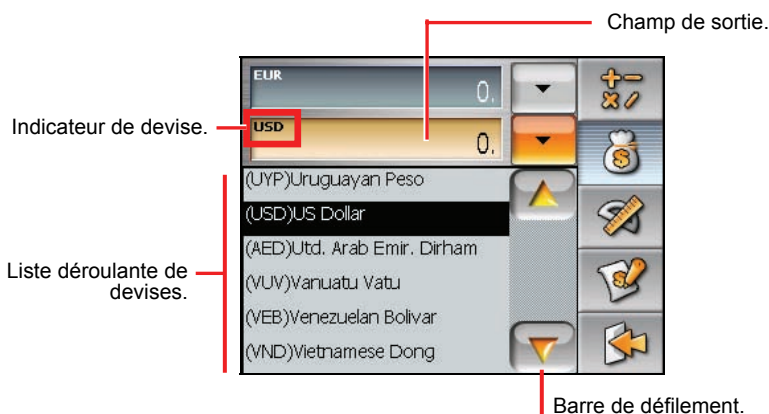

- Saisissez la valeur de la devise dans le champ d'entrée en tapant sur les boutons du pavé numérique. Vous pouvez aussi effectuer les opérations arithmétiques de base dans le champ d'entrée.

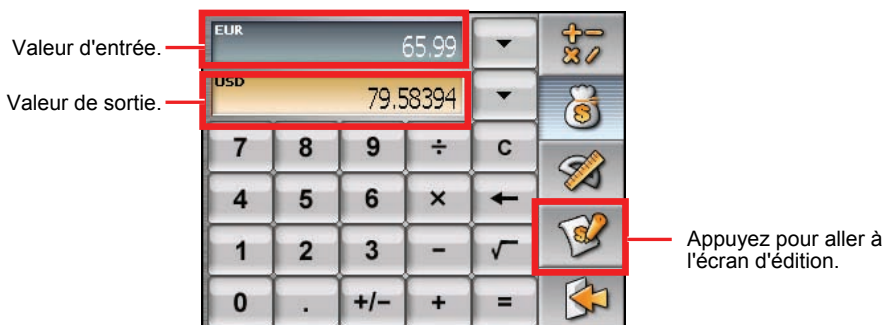


La devise convertie apparaît immédiatement sur le champ de sortie.



**REMARQUE** : Le programme utilise les taux de change par défaut à moins que vous ne les modifiiez (Voir la sous-section ci-dessous pour les informations)

## Modifier le taux de change

Avant d'effectuer la conversion de devises, vous pouvez modifier le taux de change pour mettre à jour les valeurs.


1. Appuyez sur  sur l'écran Calculatrice.
2. Sélectionnez la devise source et cible.
3. Appuyez sur .
4. Saisissez le taux de change et appuyez sur  pour enregistrer les modifications et retourner à l'écran précédent.




## 3.4 Utiliser le mode Conversion


Le mode Conversion vous permet de convertir des mesures d'une unité en un autre.

1. Démarrez le programme Calculatrice comme décrit dans la section 3.1.

2. Appuyez sur  pour passer en mode Conversion.

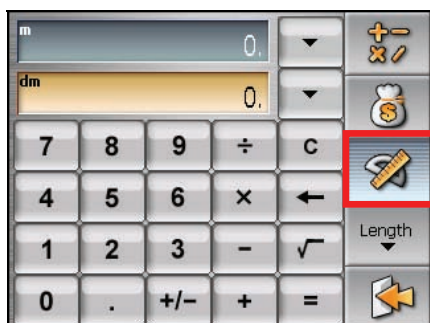


3. Appuyez sur le bouton de la mesure pour afficher une liste déroulante de mesures. Sélectionnez la mesure désirée dans la liste.

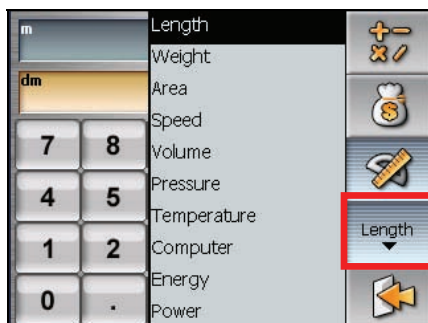


4. Appuyez sur la flèche bas à côté du champ d'entrée pour afficher une liste d'unités et sélectionner l'unité à partir de laquelle effectuer la conversion. Quand une unité est sélectionnée, l'abréviation de l'unité s'affichera dans le coin supérieur gauche du champ d'entrée.



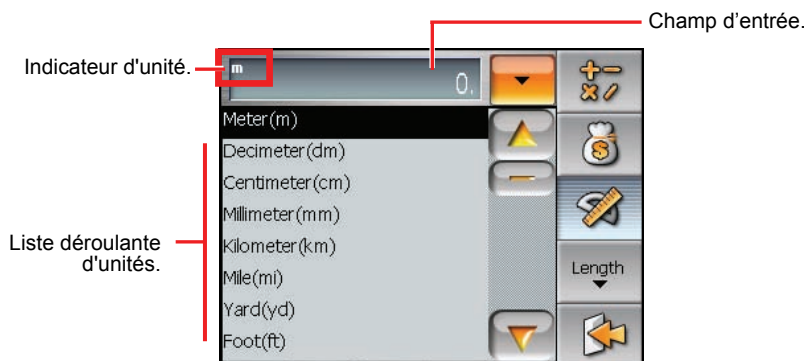

- Appuyez sur la flèche bas à côté du champ de sortie pour afficher une liste d'unités et sélectionner l'unité vers laquelle effectuer la conversion. Quand une unité est sélectionnée, l'abréviation de l'unité s'affichera dans le coin supérieur gauche du champ de sortie.

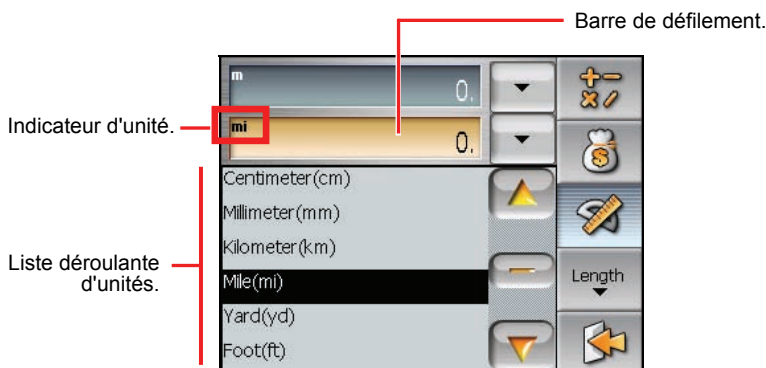


- Saisissez la valeur dans le champ d'entrée en appuyant sur les boutons du pavé numérique. Vous pouvez aussi effectuer les opérations arithmétiques de base dans le champ d'entrée.

La valeur convertie apparaît immédiatement sur le champ de sortie.

Valeur d'entrée.

Valeur de sortie.

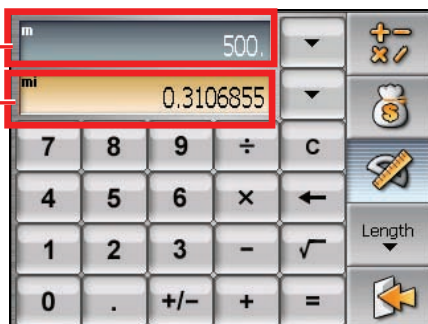

# 4


## MP3


### 4.1 Démarrer et quitter MP3 Player

**MP3** transforme votre dispositif en un lecteur MP3. Il comprend:

- Lecture de fichiers MP3
- Contrôles de lecture de base tels que Lecture, Pause, Arrêt, Suivant et Précédent
- Lecture comprend la lecture d'une seule sélection, répéter une seule sélection, lecture d'échantillonnage, séquence normale et séquence aléatoire.
- 11 profils audio d'équaliseur pré réglés
- Support de liste de lecture

Appuyez sur le bouton **MP3** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme. Le panneau de contrôle apparaît sur l'écran où vous pouvez facilement contrôler le lecteur en tapant sur les boutons de contrôle.

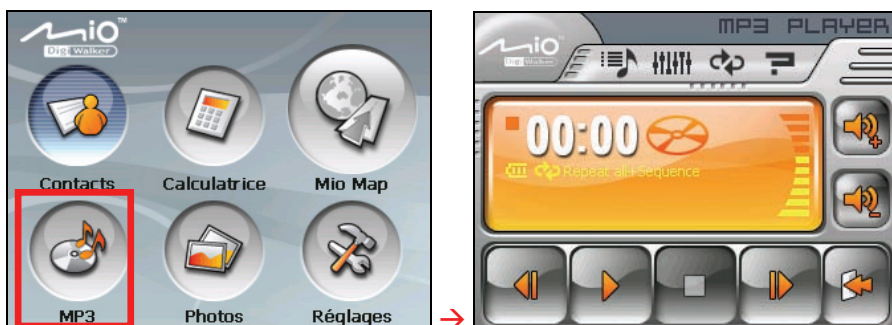

Pour quitter le programme, appuyez sur .


## 4.2 Préparer les fichiers MP3 pour votre dispositif

Avant d'utiliser le programme, préparez les fichiers MP3 sur la mémoire Flash de votre périphérique ou sur une carte mémoire. Un outil appelé **Mio Transfer** est fourni pour que vous puissiez facilement copier les fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement correct. (Voir la Chapitre 9 pour les détails.)

## 4.3 Lire des fichiers MP3





















1. Si vos fichiers sont sur une carte de stockage, insérez la carte dans votre dispositif.
2. Appuyez sur le bouton **MP3** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.
3. Le programme recherchera les fichiers MP3 dans votre dispositif et dans la carte de stockage. Quand les fichiers MP3 sont détectés, ils seront ajoutés à la liste de lecture.

**REMARQUE :** Vous pouvez créer vos propres listes de lecture pour une lecture ultérieure. (Voir la Section 4.5 pour les détails.)

4. Appuyez sur  pour démarrer la lecture. Pour contrôler la lecture, utilisez les boutons de contrôle comme décrit plus loin.




# 4.4 Contrôles de lecture MP3

Bouton	Nom	Description
	Lecture/ Pause	Effectue ou interrompt la lecture.
	Arrêt	Arrêter la lecture.
	Précédent/ Suivant	Lire le fichier précédent ou suivant.
	Volume	Augmenter ou diminuer le volume. L'indicateur sur le panneau affiche le niveau du volume actuel.
	Quitter	Fermer le programme et retourner à l'écran Accueil.
	Liste de lecture :	Ouvrir la liste de lecture. (Voir la Section 4.5 pour plus d'informations)
	Équaliseur	Ouvre ou ferme le panneau de l'équaliseur. (Voir la Section 4.6 pour plus d'informations.)
	Mode Lecture	 Lecture répétée du fichier actuel
		 Lecture d'échantillonnage en séquence
		 Lecture d'échantillonnage en ordre aléatoire
		 Lecture seule du fichier actuel
		 Lecture répétée de tous les fichiers en séquence
		 Lecture répétée de tous les fichiers en ordre aléatoire
	Aide	Présenter la fonction et l'utilisation de chaque bouton. Appuyez sur un bouton pour voir une ligne de descriptions à la base de l'écran.



## 4.5 Utiliser les listes de lecture


Par défaut, le programme charge automatiquement tous les fichiers MP3 dans la liste de lecture. Vous pouvez aussi créer vos propres listes de lecture pour les utiliser ultérieurement.

### Créer une liste de lecture


1. Après avoir démarré MP3, appuyez sur  sur le panneau de contrôle pour ouvrir l'écran Liste de lecture. L'écran affiche la liste de lecture actuelle.




2. Pour ajouter une chanson à la liste de lecture, appuyez sur . Un écran apparaît affichant tous les fichiers MP3. Appuyez sur la chanson que vous voulez ajouter et appuyez ensuite sur .

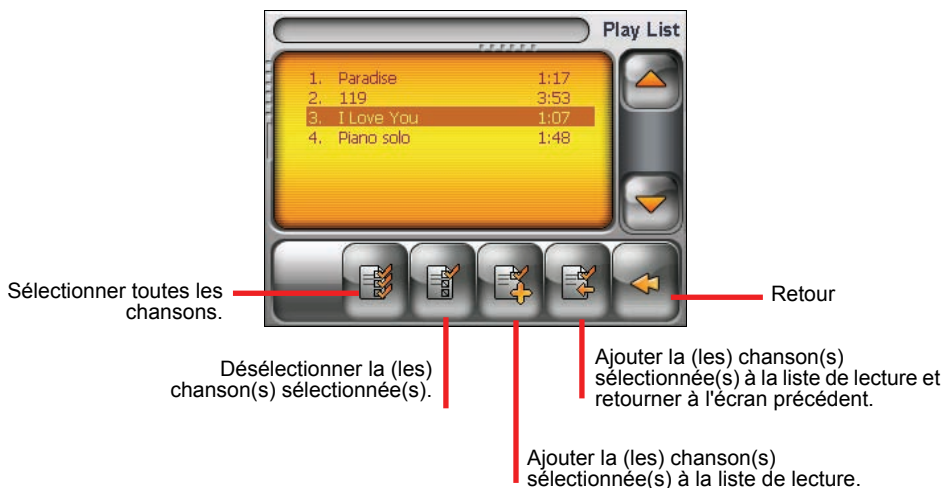


3. Répétez la même procédure pour les autres chansons à ajouter.


4. Pour enregistrer la liste de lecture appuyez sur .


5. Pour retourner au panneau de contrôle appuyez sur .


## Ouvrir une liste de lecture


Pour ouvrir une des listes de lecture que vous avez créées :

1. Après avoir démarré MP3, appuyez sur  sur le panneau de contrôle.


2. Appuyez sur  pour afficher toutes les listes de lecture que vous avez créées.


3. Appuyez sur la liste de lecture que vous voulez ouvrir et appuyez sur .

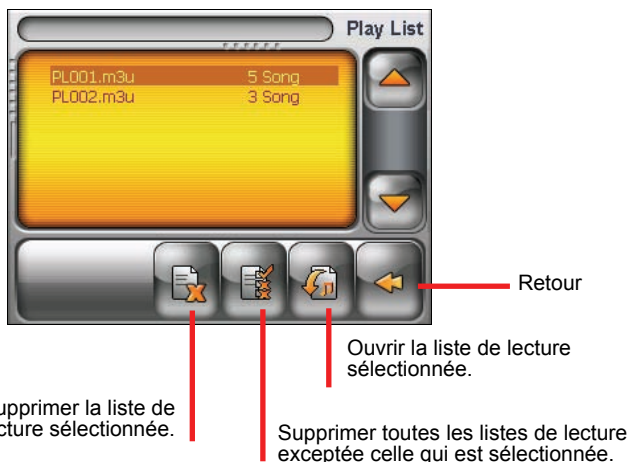



4. Pour retourner au panneau de contrôle appuyez sur .

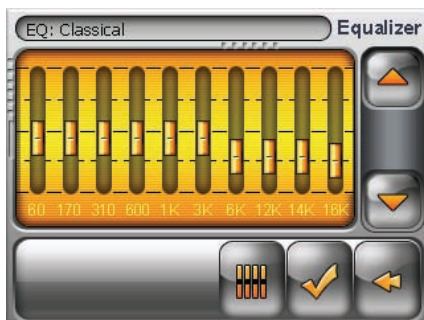

## 4.6 Equaliseur

Le programme offre 17 profils audio prédéfinis. Appuyez sur  pour ouvrir le panneau de l'équaliseur.



Appuyez sur  ou sur  pour parcourir les options disponibles : *Default*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Classic*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D*, et *Hall*.



Appuyez sur  pour enregistrer votre sélection et retourner au panneau de contrôle. Appuyez sur  pour annuler votre sélection et retourner au panneau de contrôle.

Pour sélectionner le profil *Défaut*, appuyez sur .




# 5 Photos

## 5.1 Démarrer et quitter Photos

**Photos** vous permet de visualiser des images aux formats JPEG, GIF et BMP et de visualiser le diaporama des images sur votre dispositif.

Appuyez sur le bouton **Photos** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.

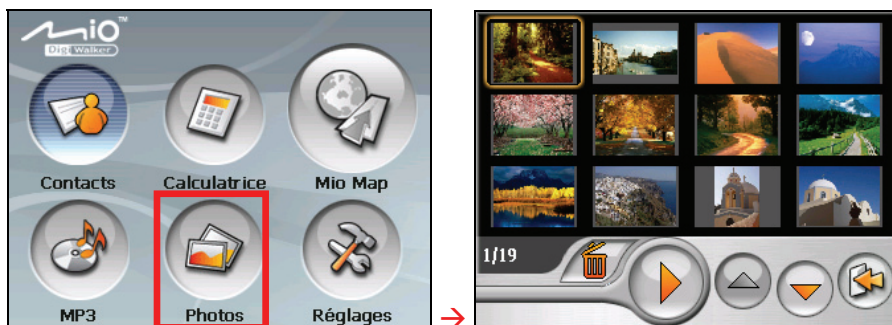


Pour quitter le programme, appuyez sur .

## 5.2 Préparer les images pour votre dispositif

Avant d'utiliser le programme, préparez les fichiers sur la mémoire Flash de votre périphérique ou sur une carte mémoire. Un outil appelé **Mio Transfer** est fourni pour que vous puissiez facilement copier les fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement correct. (Voir la Chapitre 9 pour les détails.)

## 5.3 Visualiser des images en affichage Miniature


1. Si vos fichiers sont sur une carte de stockage, insérez la carte dans votre dispositif.
2. Appuyez sur le bouton **Photos** sur l'écran Accueil pour démarrer le programme.
3. Le programme recherchera les fichiers correspondants dans le dossier spécifique sur votre dispositif et dans tous les dossiers sur une carte de stockage. Il affiche alors les images en diapo. Vous pouvez appuyer sur le bouton fléché **Haut** ou **Bas** pour aller à la page suivante ou précédente.

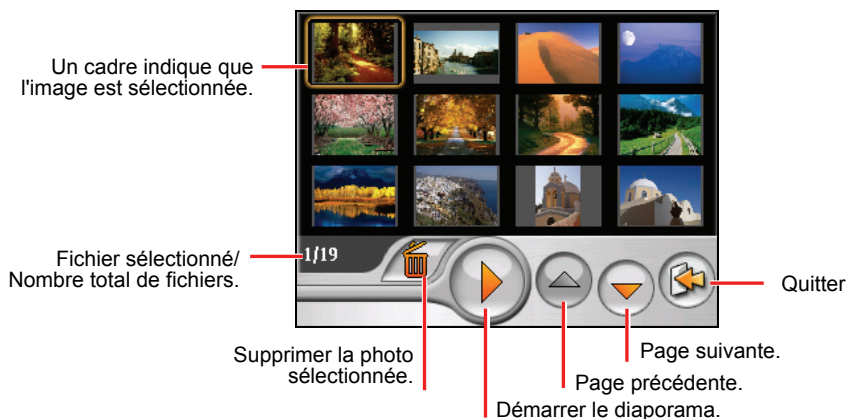

## 5.4 Visualiser une image en plein-écran

Quand vous appuyez sur une image deux fois en affichage de miniature, l'image s'affiche en plein-écran.








Retournez à l'affichage de miniature, appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher les boutons de contrôle et appuyez ensuite sur .

## 5.5 Boutons de contrôle d'écran

Les boutons de contrôle d'écran offrent diverses fonctions et paramètres. Appuyez n'importe où sur l'image pour afficher les boutons comme indiqué ci-dessous. Pour fermer les boutons, appuyez à nouveau sur l'image.



Bouton	Nom	Description
	Transfert	Transfère les images entre le dispositif et la carte de stockage. (Voir la Section 5.7 pour les informations détaillées.)
	Diaporama	Démarre le diaporama (Voir la Section 5.6 pour les informations détaillées.)
	Intervalle	Définit la durée pendant laquelle chaque diapo est affichée avant de passer à la diapo suivante. Appuyez sur le bouton pour passer à l'option disponible suivante. <div> 1 seconde</div> <div> 2 secondes</div> <div> 5 secondes</div>



Information

Active ou désactive l'affichage du nom et de la date du fichier.



Supprimer

Supprime l'image en cours




Zoom

Ouvre la barre du zoom.

Appuyez sur le bouton autant de fois que nécessaire pour faire un zoom avant à 1.2x, 1.5x, 1.8x, ou 2.0x. Quand vous avez zoomé dans l'image, vous pouvez faire glisser l'image pour visualiser d'autres parties de l'image.



Pour fermer la barre du zoom, appuyez sur .




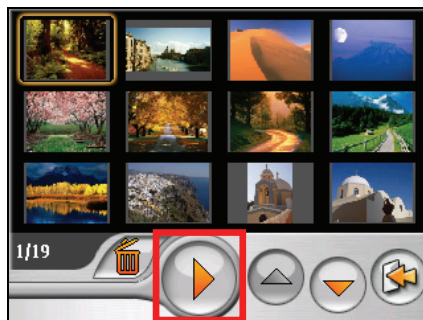
Retour


Retourner à l'affichage diapo.

## 5.6 Visualiser le diaporama

Pour visualiser le diaporama de toutes vos images, procédez de l'une des manières suivantes :

- Quand vous êtes dans l'affichage de diapos, appuyez sur  pour démarrer le diaporama.



- Quand vous êtes en plein-écran, appuyez n'importe où sur l'image pour afficher les boutons de contrôle d'écran. Puis, appuyez sur  pour démarrer le diaporama.




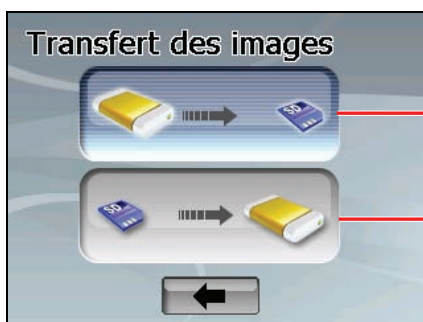
Un petit triangle dans l'angle inférieur gauche de l'écran, indique que le diaporama est activé. Pour arrêter le diaporama, appuyez n'importe où sur l'écran.



## 5.7 Transférer des images

Vous pouvez copier des images depuis votre dispositif sur votre carte de stockage ou depuis votre carte de stockage sur votre dispositif.

1. En plein-écran, appuyez n'importe où sur l'image pour afficher les boutons de contrôle.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez une des deux manières pour transférer des images, soit depuis le dispositif sur la carte de stockage ou depuis la carte de stockage sur le dispositif.



Transférer les images du dispositif sur la carte de stockage.

Transférer les images de la carte de stockage sur le dispositif.

4. L'écran d'aperçu apparaît. Vous pouvez appuyer pour sélectionner une image ou plusieurs images. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les images dans le dossier source.

Un cadre indique que l'image est sélectionnée.





Sélectionner tout.

Sélectionner tout.

Retour



5. Après avoir sélectionné l'image (les images), appuyez sur  pour démarrer le transfert de fichiers.
6. Une fois que le transfert est terminé, appuyez sur  pour retourner à l'écran précédent.




# 6


## Réglages

### 6.1 Démarrer et quitter Réglages

Vous pouvez personnaliser le réglage du système tel que la luminosité de la lumière de fond, le volume et la langue. Une fois que vous avez changé les réglages, les nouveaux réglages seront conservés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.

Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil. Le menu Réglages apparaît comme indiqué ci-dessous.

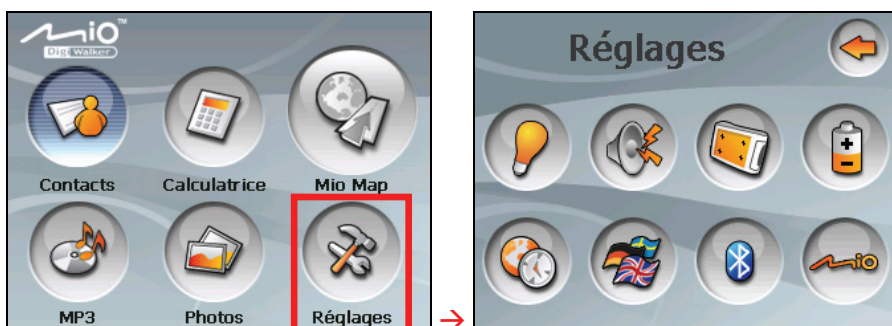

Pour quitter Réglages, appuyez sur .


Les sections suivantes décrivent les divers boutons et leurs fonctions.


## 6.2 Lumière de fond

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Lumière**.



3. Déplacez le bouton le long de la barre de suivi pour régler la luminosité de la lumière de fond. Pour assombrir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la gauche. Pour éclaircir la lumière de fond, déplacez le bouton sur la droite.

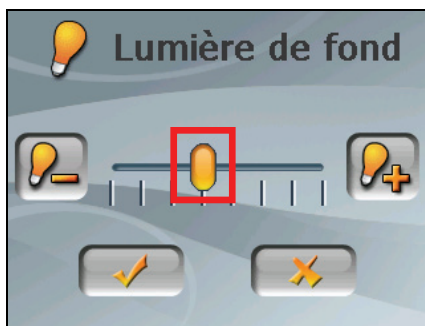


4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


## 6.3 Volume

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Volume**.



3. Déplacez le bouton le long de la barre de suivi pour régler le volume. Pour diminuer le volume, déplacez le bouton sur la gauche. Pour augmenter le volume, déplacez le bouton sur la droite.

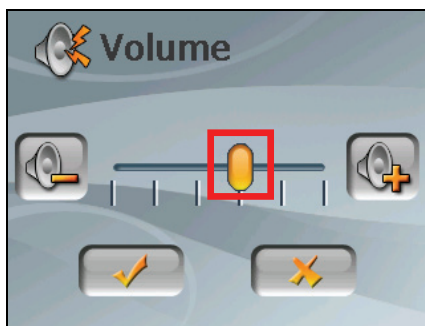

4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

## 6.4 Écran

Vous pouvez calibrer l'écran tactile s'il ne répond pas de façon correcte lorsque vous appuyez.


1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Écran**.




3. Appuyez sur  pour démarrer le calibrage.



4. Appuyez et maintenez la pression sur le centre de la cible.

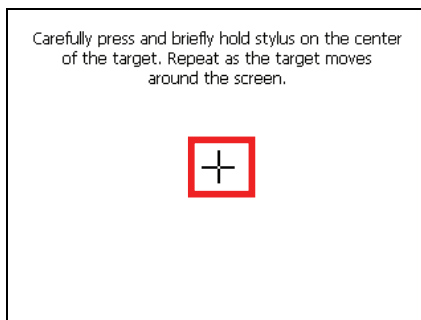

5. Quand la cible bouge sur une autre position, appuyez et maintenez la pression au centre de la nouvelle cible. Répétez chaque fois que vous terminez le processus de calibrage.
6. Lorsque c'est terminé, appuyez sur .

## 6.5 Alimentation

Pour consulter le niveau d'énergie restant de votre batterie et /ou configurer la fonctionnalité d'économie d'énergie:


1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Alimentation**.



3. L'écran affiche l'énergie restante de votre batterie.

Vous pouvez définir un minuteur pour éteindre automatiquement votre dispositif quand il est au repos pendant une durée prédéfinie. Les options comprennent **Jamais**, **30 minutes**, **20 minutes**, et **10 minutes**.



4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

## 6.6 Date & Heure

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Date & Heure**.




3. Pour changer de fuseau horaire, appuyez sur la flèche gauche/droite dans l'élément "Fuseau horaire".






4. Pour changer la date, appuyez sur la flèche bas dans l'élément "Date". Un calendrier apparaît. Appuyez sur la flèche gauche sur le calendrier pour aller dans le mois et l'année précédents et ou sur la flèche droite pour le dernier mois et la dernière année. Vous pouvez aussi appuyer sur le mois ou l'année au sommet du calendrier pour changer directement le mois ou l'année.

Quand le calendrier affiche le mois actuel, appuyez sur la date sur le calendrier.

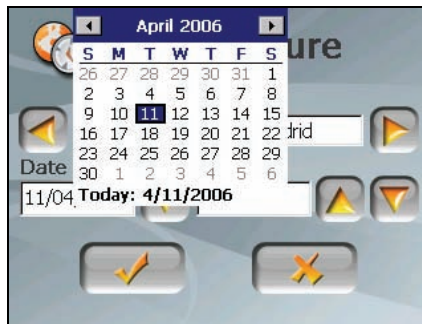

5. Pour régler l'heure, appuyez d'abord sur heure, minute, ou seconde dans l'élément "Heure" et appuyez ensuite sur la flèche haut pour augmenter ou sur la flèche bas pour diminuer la valeur.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

## 6.7 Changer langue



**REMARQUE** : Pour changer la langue du logiciel de navigation Moi Map, utilisez les réglages de Moi Map. (Voir le document fourni avec le logiciel de navigation.)

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Changer langue**.



3. Appuyez sur le bouton fléché gauche/droite pour sélectionner la langue désirée.



4. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur le bouton  pour que le nouveau réglage prenne effet.

## 6.8 Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth**.



3. Voir les deux prochains chapitres pour les informations détaillées sur l'utilisation de la connectivité Bluetooth®.



# 7


## Dialer

### 7.1 A propos de Dialer


**Dialer** vous permet d'utiliser votre dispositif comme un dispositif mains libres pour un téléphone mobile prenant en charge la connexion Bluetooth. Vous pouvez appuyer sur votre dispositif pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques au lieu de décrocher le téléphone mobile.

### 7.2 Appairage avec un téléphone mobile

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil et ensuite sur le bouton **Bluetooth**. La case d'option de Bluetooth est activée.

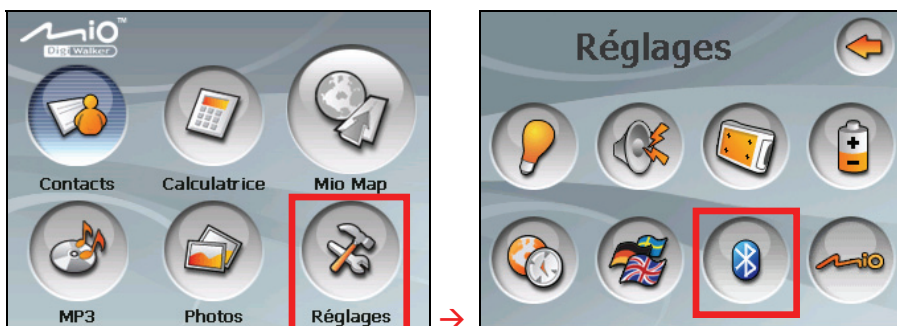


2. Si c'est la première fois que vous utilisez le programme, votre dispositif basculera en mode Appairage et attendra l'action d'appairage de votre téléphone mobile pendant 60 secondes. La connexion sera établie tant que vous initialisez le processus d'appairage sur votre téléphone mobile durant cette période.

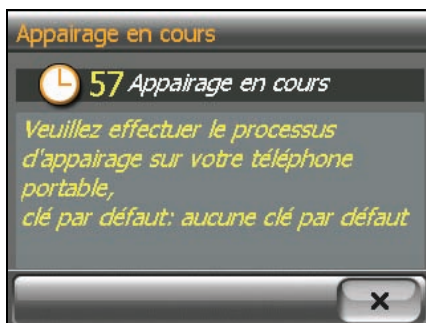

3. Si vous êtes invité à saisir la clé de passe, appuyez sur la clé de passe spécifiée par le téléphone mobile et appuyez sur **OK**.



4. Vous verrez apparaître l'écran principal du Dialer quand l'appairage est terminé. La barre d'état en bas indique le nom du téléphone mobile connecté.

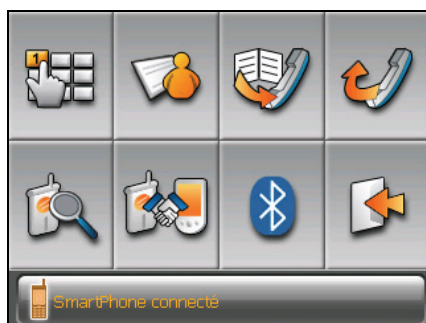

La prochaine fois que vous exécuterez le programme Dialer, votre dispositif rechargera et s'appaira automatiquement avec les derniers téléphones mobiles connectés.

#### REMARQUE :


- Votre dispositif doit être en mode Appairage pour permettre au téléphone mobile de le découvrir. Si vous devez régler manuellement votre dispositif sur le mode Appairage, appuyez sur le mode Appairage sur l'écran principal.
- Certains téléphones mobiles peuvent automatiquement se connecter au service mains libres.
- Vous pouvez stocker jusqu'à 8 jeux de téléphones mobiles appairés. Un 9<sup>ème</sup> téléphone mobile appairé remplacera le plus ancien.
- Le programme Dialer ne peut pas accéder à des données telles que l'annuaire et l'historique des appels stockés dans un téléphone mobile connecté.

## 7.3 Effectuer un appel

Après l'appairage avec votre téléphone mobile, vous pouvez effectuer un appel à l'aide d'un des quatre boutons (**Pavés numériques**, **Contacts**, **Historique des appels**, et **Renuméroter**) sur l'écran principal de Dialer.

### Pavés numériques



En tapant sur le bouton **Pavés numériques** sur l'écran principal de Dialer, vous pouvez entrer le numéro de téléphone avec le clavier virtuel. Après avoir composé le numéro de téléphone, appuyez sur  pour effectuer l'appel.



#### REMARQUE :


- Pour supprimer le dernier chiffre saisi, appuyez sur le bouton **Retour arrière**.
- Les deux autres boutons vous permettent de basculer sur les écrans Contact et Historique des appels.


# Contacts




En appuyant sur le bouton **Contacts** sur l'écran principal de Dialer, vous pouvez accéder aux numéros de téléphone stockés dans le programme Contacts et sélectionner un numéro de téléphone à appeler. (Voir le Chapitre 2 pour les informations détaillées.)



Quand vous appuyez sur le contact désiré, la liste de numéros de téléphone apparaît. Appuyez sur le numéro de téléphone à appeler pour appeler et appuyez sur .

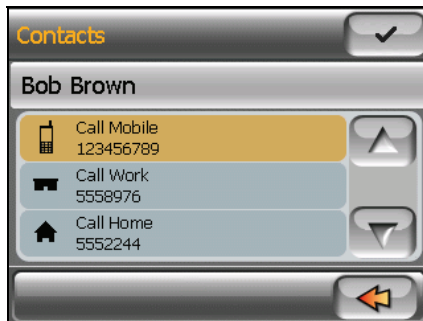


Appuyez sur  pour appeler le numéro de téléphone sélectionné.






## Historique des appels

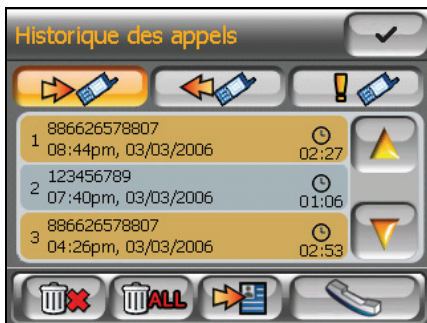


Appuyez sur le bouton **Historique des appels** sur l'écran principal de Dialer pour afficher les appels récents entrants, sortants, ou manqués avec des informations telles que la date, l'heure, et la durée de chaque appel.



Appuyez sur le bouton respectif (entrant , sortant , ou manqué ) pour visualiser les 20 derniers appels du type sélectionné.

Avec un élément sélectionné, vous pouvez appuyer sur  pour composer le numéro, sur  pour supprimer l'élément, ou sur  pour enregistrer le numéro de téléphone sur le programme Contact.

Pour effacer tous les éléments dans la liste actuelle, appuyez sur .

## Renuméroter







Appuyez sur le bouton **Renuméroter** sur l'écran principal de Dialer pour composer le dernier numéro que vous avez appelé ou reçu.

## 7.4 Fonctionnement pendant un appel

Pendant un appel, quatre fonctions sont disponibles :



- Si vous devez saisir d'autres numéros, tels qu'un numéro d'extension, appuyez sur  pour ouvrir le clavier et appuyez sur les chiffres. Le clavier se ferme quand vous appuyerez à nouveau sur le bouton ou quand il n'y aura pas eu d'entrée pendant 5 secondes.
- Appuyez sur  pour mettre le son en sourdine de sorte que le correspondant ne puisse pas vous entendre. Pour terminer le mode muet, appuyez à nouveau sur le même bouton.
- Appuyez sur  pour terminer l'appel.
- Appuyez sur  pour basculer l'appel sur votre téléphone mobile. Pour revenir sur votre dispositif, appuyez à nouveau sur le même bouton.

## 7.5 Recevoir un appel

Quand vous recevez un appel après l'appairage avec un téléphone mobile, le dispositif sonne et affiche l'écran de l'appel entrant.



Pour accepter l'appel, appuyez sur



Pour rejeter l'appel, appuyez sur



Pour rendre la sonnerie muette avant de recevoir ou de rejeter, appuyez sur




## 7.6 Divers boutons

En plus des boutons pour effectuer un appel, vous disposez des boutons **Connecter**, **mode Appairer**, **Autres**, et **Quitter** sur l'écran principal de Dialer comme décrit ci-dessous.

### Connecter




En appuyant sur le bouton **Connecter** sur l'écran principal de Dialer, vous pouvez rechercher manuellement les derniers téléphones mobiles appairés pour une connexion disponible.

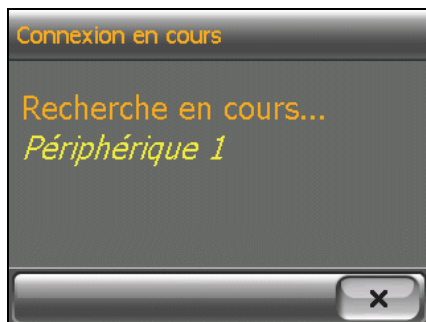

## Mode Appairage



En appuyez sur le bouton de mode Appairage sur l'écran principal de Dialer, vous pouvez régler manuellement votre dispositif en mode Appairage. Durant 60 secondes, vous pouvez initialiser le processus d'appairage sur votre téléphone mobile pour découvrir votre dispositif comme un dispositif mains libres.

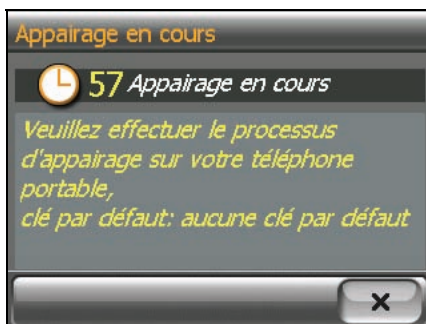

## Gestionnaire Bluetooth



En appuyant sur le bouton Gestionnaire **Bluetooth** sur l'écran principal de Dialer, vous pouvez exécuter le programme Gestionnaire Bluetooth. (Voir le Chapitre 8 pour les informations sur Gestionnaire Bluetooth.)

## Quitter



Pour masquer l'écran Dialer, appuyez sur le bouton **Quitter** sur l'écran principal de Dialer. Dialer fonctionne encore à l'arrière plan

**REMARQUE** : Pour savoir comment désactiver la case d'option Bluetooth, voir la section 8.3.



# 8

## Gestionnaire Bluetooth


### 8.1 A propos de Gestionnaire Bluetooth

Votre dispositif intègre la technologie des communications sans fil Bluetooth. Les matériels possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans la nécessité d'une connexion physique.


**Gestionnaire Bluetooth** vous permet de configurer et d'utiliser les capacités Bluetooth sur votre dispositif.

### 8.2 Démarrer et quitter le gestionnaire Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton **Réglages** sur l'écran Accueil et ensuite sur le bouton **Bluetooth**.

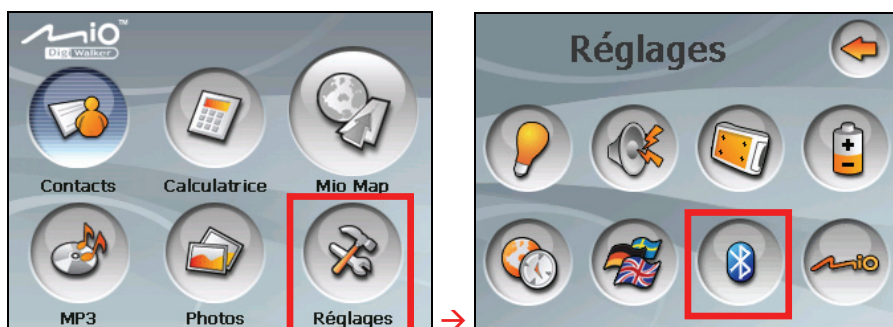

2. Quand l'écran de Dialer apparaît, appuyez sur .

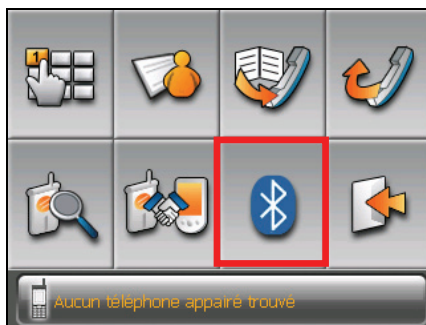

3. L'écran Gestionnaire Bluetooth apparaît comme indiqué ci-dessous.




Pour quitter le programme, appuyez sur . Vous serez de retour sur l'écran Dialer.

## 8.3 Activer/désactiver la case d'option Bluetooth

Quand vous démarrez le Gestionnaire Bluetooth, la case d'option Bluetooth s'active. L'indicateur Bluetooth sur votre dispositif clignote en bleu.

Quitter le Gestionnaire Bluetooth ne désactive pas la case d'option Bluetooth.

Pour désactiver la case d'option Bluetooth, appuyez sur  dans l'écran du Gestionnaire Bluetooth. L'indicateur Bluetooth clignotant s'éteint.




## 8.4 Explorer des périphériques

**REMARQUE :** Pour utiliser le service sur un périphérique distant avec la capacité Bluetooth, assurez-vous que le périphérique distant est en mode détectable.

1. Démarrez Gestionnaire Bluetooth comme décrit dans la section 8.2.
2. Appuyez sur **Explorer un périphérique Bluetooth** pour rechercher les périphériques proches.



3. La liste des périphériques USB apparaît à l'écran. Appuyez sur le périphérique cible et appuyez sur  pour parcourir les services du périphérique.



4. Appuyez sur le service que vous voulez utiliser.



5. Quand vous êtes invité à saisir la clé de passe, appuyez sur la clé de passe requise par le périphérique cible et appuyez sur **OK**.



**REMARQUE** : Une fois que vous avez établi la connexion Bluetooth avec un périphérique distant, il sera enregistré comme un raccourci. Vous pouvez alors utiliser Mes raccourcis pour utiliser en toute commodité à nouveau le même service. (Voir la Section 8.6 pour les informations.)

## 8.5 Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers via la connexion Bluetooth.

1. Recherchez les périphériques comme décrit dans la section précédente.
2. Sélectionnez le périphérique cible et appuyez sur **Transfert de fichiers Bluetooth**.




3. Quand vous êtes invité à saisir la clé de passe, appuyez sur la clé de passe requise par le périphérique cible et appuyez sur **OK**.
4. La fenêtre de l'Explorateur de fichiers apparaîtra. Pour accéder au périphérique distant ou local, utilisez les boutons situés à la base de l'écran.



Basculer sur Mon périphérique.



Basculer sur Périphérique distant.

5. Si le fichier est dans un dossier, appuyez sur le dossier contenant le fichier et appuyez sur .



Périphérique distant



Mon périphérique

6. Appuyez sur le fichier que vous voulez transférer et appuyez sur le bouton **Télécharger sur le serveur** ou **Télécharger depuis le serveur**



Télécharger depuis le serveur.



Télécharger vers le serveur.


**REMARQUE** : Une fois que vous avez établi la connexion Bluetooth avec un périphérique distant, il sera enregistré comme un raccourci. Vous pouvez alors utiliser Mes raccourcis pour utiliser en toute commodité à nouveau le même service. (Voir la Section 8.6 pour les informations.)

## 8.6 Utiliser Mes raccourcis

Une fois que vous avez établi la connexion Bluetooth avec un périphérique distant, il sera enregistré comme un raccourci. **Mes raccourcis** vous permettent de réutiliser avec commodité le même service en appuyant sur l'élément de raccourci particulier.



1. Démarrez Gestionnaire Bluetooth comme décrit dans la section 8.2.
2. Appuyez sur **Mes Raccourcis**.




3. Appuyez sur l'élément désiré et appuyez sur  pour établir à nouveau une connexion.



## 8.7 Visualiser les connexions actives

Après avoir démarré le Gestionnaire Bluetooth, appuyez sur  pour visualiser les connexions actives. Après avoir appuyé sur un élément, vous pouvez appuyer sur  pour déconnecter le périphérique sélectionné.

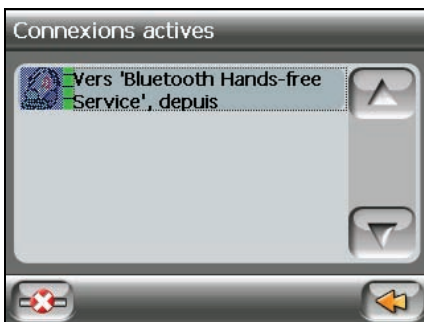

## 8.8 Configurer les réglages Bluetooth

Après avoir démarré le Gestionnaire Bluetooth, appuyez sur  pour configurer les réglages Bluetooth.



Les options disponibles sont:

- **Nom**  
Vous permet de modifier le nom de votre dispositif.

- **Les autres périphériques peuvent me découvrir**

Les autres périphériques peuvent découvrir mais ne peuvent pas se connecter à votre dispositif.


- **Autoriser les autres périphériques à se connecter**


Les autres périphériques peuvent découvrir et se connecter à votre dispositif.

- **Rôle**

Permet à votre dispositif d'agir comme un dispositif mains libres ou une passerelle voix.

- **Partager ce dossier**

Appuyez sur  pour spécifier le dossier à partager avec le périphérique distant.

Appuyez sur  pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées.





# 9

## Mio Transfer

### 9.1 Installation de Mio Transfer

**Mio Transfer** vous permet de transférer facilement les données telles que des fichiers MP3 et des photos entre votre périphérique et un ordinateur. Pour installer Mio Transfer sur votre ordinateur :

1. Allumez votre ordinateur et insérez le CD d'applications dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur
2. Lorsque l'écran de sélection de la langue apparaît, cliquez sur la langue que vous désirez utiliser pour l'installation.



3. Cliquez sur **Installer Mio Transfer**.



4. Cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.

**REMARQUE:** Si Mio Transfer a déjà été installé sur votre PC, un clic sur **Installer Mio Transfer** a pour effet de désinstaller l'application de votre système.

## 9.2 Lancement de Mio Transfer

Cliquez sur l'icône **Mio Transfer** du bureau Windows pour lancer le programme. L'écran Mio Transfer apparaît.



La barre d'outils Mio Transfer comporte les onglets suivants :

- **MP3**  
Vous permet de transférer les fichiers MP3 entre l'appareil et un ordinateur. (Voir la section 9.3 pour plus de détails.)
- **Photo**  
Vous permet de transférer les images entre votre appareil et votre ordinateur. (Voir la section 9.3 pour plus de détails.)
- **Contacts**  
Vous permet de copier les informations de **Contacts Microsoft Outlook** de votre ordinateur vers votre périphérique. (See section 9.4 for details.)
- **Mio Online**  
Contient un lien vers le site web Mio: [www.mio-tech.be](http://www.mio-tech.be).

- **A propos de**

Fournit les informations sur le programme.

Pour quitter Mio Transfer, cliquez simplement sur **Quitter** dans le coin inférieur droit de l'écran.

## 9.3 Copie de MP3 ou images vers l'appareil

Avant de pouvoir écouter de la musique MP3 ou de regarder des images, il vous faut disposer des fichiers MP3 ou des images sur votre appareil. Utilisez **Mio Transfer** pour copier les fichiers de votre ordinateur vers l'emplacement correct sur votre périphérique.

1. Si vous voulez copier des fichiers MP3 ou images sur une carte de stockage, insérez une carte mémoire dans l'appareil.
2. Allumez l'ordinateur et l'appareil.
3. Connectez l'extrémité mini-USB du câble USB fourni au bas de votre appareil et l'autre extrémité sur un port USB d'un ordinateur.
4. Démarrez Mio Transfer en cliquant sur l'icône **Mio Transfer** du bureau Windows. L'écran de Mio Transfer s'affiche
5. Vous pouvez copier des fichiers MP3 ou images en cliquant sur le bouton suivant:
  - Pour copier des fichiers MP3, cliquez sur **MP3** dans la barre de menu du haut.
  - Pour copier des images ou des photos, cliquez sur **Photo** dans la barre de menu du haut.




La colonne de gauche affiche les lecteurs sur votre ordinateur et celle de



droite les fichiers dans le dossier approprié du périphérique cible (soit


soit ).

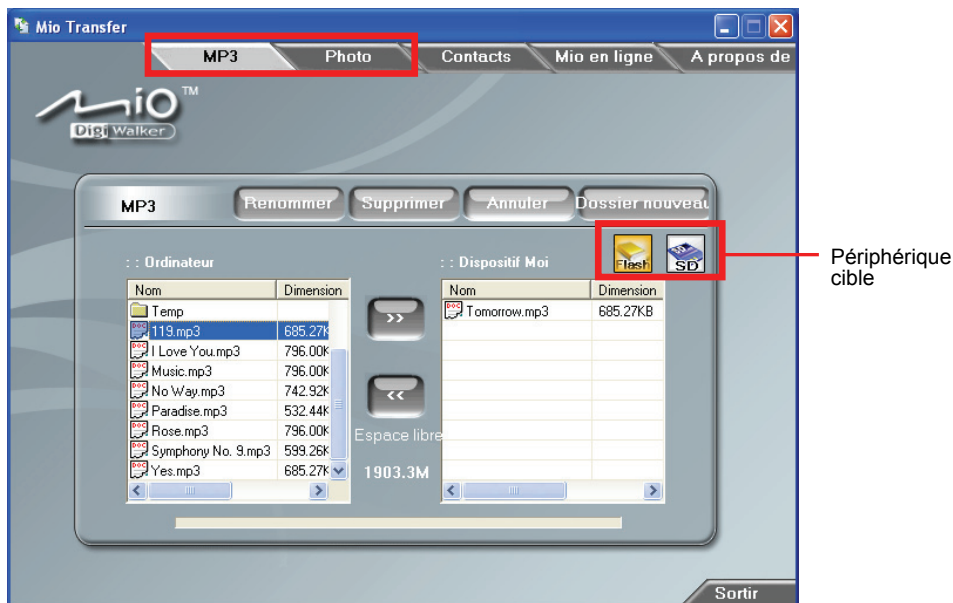




6. Sélectionnez votre périphérique cible en cliquant sur l'une des icônes :

-  - la mémoire Flash de votre périphérique
-  - une carte mémoire insérée dans votre périphérique.

7. Sélectionnez le dossier où vous voulez que les fichiers MP3 ou images soient stockés à partir de la colonne de gauche. Sélectionnez le fichier que vous voulez copier et cliquez sur le bouton . La barre d'état indique la progression du transfert de fichier et le fichier sélectionné est copié vers le périphérique cible.

**REMARQUE:** Vous pouvez également copier les fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur. Sélectionnez d'abord les fichiers que vous voulez copier dans la colonne de droite et désignez le dossier où placer ces fichiers dans la colonne de gauche. Puis cliquez sur  pour démarrer le transfert.

# Gestion des fichiers MP3 et Images

Divers boutons sont disponibles pour gérer les fichiers :

- **Renommer**  
permet de modifier le nom du fichier sélectionné.
- **Supprimer**  
permet de supprimer le fichier sélectionné.  


**ATTENTION:** Soyez prudent lorsque vous supprimez les fichiers. La suppression de fichiers dont vous ne connaissez pas la fonction peut provoquer un dysfonctionnement du programme ou de ses applications.
- **Annuler**  
permet d'annuler un transfert de fichiers MP3 en cours.
- **Dossier nouveau**  
Pour créer un nouveau dossier dans le lecteur ou le dossier sélectionné.

## 9.4 Copier les informations de contacts vers votre périphérique

Vous pouvez copier les informations de **Contacts Microsoft Outlook** de votre ordinateur vers votre périphérique avec Mio Transfer. Ceci vous économise du temps en évitant de saisir à nouveau toutes les informations sur votre appareil ou sur votre ordinateur. (Pour plus d'informations sur les contacts, voir le Chapitre 2.) :

1. Allumez l'ordinateur et l'appareil.
2. Connectez l'extrémité mini-USB du câble USB fourni au bas de votre appareil et l'autre extrémité sur un port USB de votre ordinateur.
3. Démarrez Mio Transfer en cliquant sur l'icône **Mio Transfer** du bureau Windows. L'écran de Mio Transfer s'affiche.
4. Cliquez sur **Contacts** sur la barre de menu du haut.
5. Sélectionnez votre option et cliquez sur **Démarrer**.



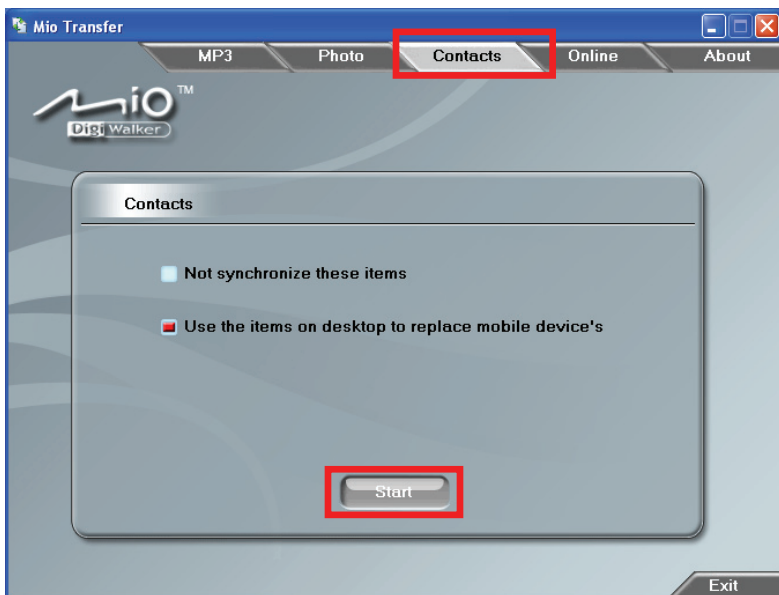






# 10 Dépannage et maintenance

## 10.1 Réinitialiser votre système


Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre dispositif. Par exemple, vous devez réinitialiser votre système quand il ne répond plus; ou semble “figé” ou “verrouillé.”

Insérez une petite tige, telle qu'un trombone de bureau déplié, dans l'orifice de réinitialisation de votre dispositif. Ceci s'appelle “réinitialisation logicielle.” L'écran Accueil apparaîtra après la réinitialisation logicielle.

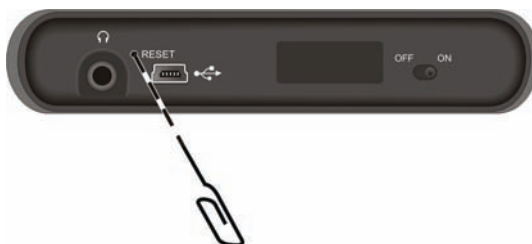

Si votre dispositif ne répond toujours pas après une réinitialisation logicielle, vous pouvez passer par les étapes suivantes pour effectuer une “Réinitialisation matérielle.”

1. Débranchez tous les câbles, y compris l'adaptateur CA, de votre dispositif.
2. Utilisez un stylo pointu pour faire coulisser le commutateur ON/OFF sur la position ON.
3. Patientez 1 minute et faites coulisser le commutateur pour le remettre sur la position ON.

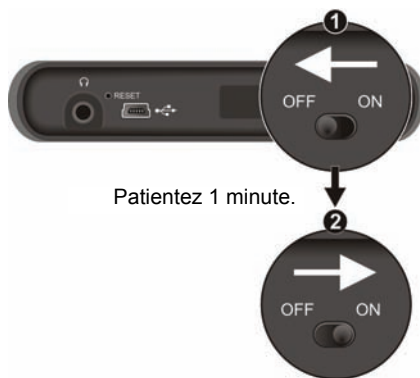

Patientez 1 minute.

## 10.2 Dépannage

**REMARQUE:** Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre, veuillez contacter votre revendeur.

### Problèmes d'alimentation

L'appareil ne s'allume pas lorsque j'utilise la batterie

- Il est possible que la puissance de la batterie soit insuffisante pour allumer l'appareil. Connectez l'adaptateur secteur sur votre appareil et sur une source d'alimentation secteur externe. Allumez ensuite l'appareil.

### Problèmes d'écran

L'écran est éteint

Si l'écran ne s'allume pas même après que vous appuyez sur le bouton d'alimentation, essayez les solutions suivantes, dans l'ordre, pour résoudre le problème :

- Branchez l'adaptateur secteur sur votre appareil et sur une source d'alimentation secteur externe.
- Réinitialisez le système.

L'écran réagit lentement

- Assurez-vous que la batterie de votre appareil n'est pas déchargée. Si le problème persiste, réinitialisez le système.

## L'écran se bloque

- Réinitialisez le système.

## L'écran est difficile à lire

- Assurez-vous que le rétroéclairage de l'écran est bien activé.
- Déplacez-vous dans un endroit plus éclairé.

## Réponse inexacte aux pressions

- Calibrez l'écran tactile. (Voir "Écran" dans la section 6.4.)

## Problèmes de connexion

### Problèmes de connexion des câbles

- Assurez-vous que l'appareil et l'ordinateur sont bien allumés avant d'établir la connexion.
- Assurez-vous que le câble est fermement branché sur le port USB de l'ordinateur. Connectez le câble USB directement sur l'ordinateur – n'utilisez pas un hub USB.
- Réinitialisez l'appareil avant de déconnecter le câble. Déconnectez toujours l'appareil avant de redémarrer l'ordinateur.

## Problèmes de GPS

Lorsque aucun signal valable n'est disponible, vous devez procéder aux vérifications suivantes:

- Assurez-vous que l'antenne GPS possède une vue dégagée du ciel.
- Veuillez noter que la réception GPS est affectée par :
  - ✓ Le mauvais temps.
  - ✓ Des obstacles denses au-dessus (par exemple des arbres ou des bâtiments).
  - ✓ D'autres appareils sans fil utilisés dans la voiture.
  - ✓ Un pare-brise teinté.

## 10.3 Maintenance de l'appareil

Prenez soin de votre appareil pour garantir un fonctionnement sans problème et réduire les risques de dommages de l'appareil.

- Protégez votre appareil contre l'humidité excessive et les températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à un éclairage ultraviolet puissant pendant des longues périodes de temps.
- Ne posez rien sur votre appareil et ne faites rien tomber sur votre appareil.
- Ne laissez pas l'appareil tomber, ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne soumettez pas votre appareil à des changements de température brusques et importants. Cela risquerait de causer de la buée à l'intérieur de l'appareil et de l'endommager. En cas de buée, laissez votre appareil sécher complètement.
- Faites attention de ne pas vous asseoir sur votre appareil lorsqu'il est placé dans la poche arrière de votre pantalon, etc.
- La surface de l'écran peut facilement être rayée. Les objets pointus peuvent rayer l'écran. Vous pouvez utiliser des protections d'écran génériques non adhésives conçues spécialement pour aller sur les périphériques portables avec panneaux LCD afin de protéger l'écran contre les petites rayures.
- Ne nettoyez jamais l'appareil lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux humidifié avec de l'eau et essuyez doucement l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- N'utilisez pas de serviette en papier pour essuyer l'écran.
- Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou d'apporter quelque modification que ce soit à cet appareil. Tout démontage, toute modification ou toute tentative de réparation risque d'endommager l'appareil, voire de causer un accident corporel ou matériel.
- Ne stockez pas et ne transportez pas de liquide ou de gaz inflammable, ni de matières explosives, dans le même compartiment que votre appareil, ses pièces ou ses accessoires.


# 11

## Informations réglementaires

**REMARQUE:** Les étiquettes d'identification qui se trouvent sur le boîtier de l'appareil indiquent les normes que votre modèle respecte. Veuillez consulter les étiquettes d'identification sur votre appareil et vous reporter aux déclarations correspondantes dans le présent chapitre. Certains avis s'appliquent uniquement à des modèles spécifiques.

### 11.1 Déclarations de conformité

#### Réglementation Classe B

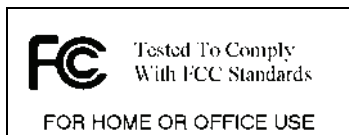

#### États-Unis

Déclaration de la Federal Communications Commission relatives aux interférences de radiofréquences

#### **NOTE:**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la radio et la télévision (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences de la façon suivante :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien qualifié en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

### **Veillez noter que :**

L'utilisation avec cet équipement d'un câble d'interface non blindé est interdite.

## **Canada**

Canadian Department Of Communications

Note de conformité aux Réglementations relatives aux interférences radio Classe B

Cet appareil numérique Classe B est conforme à toutes les exigences des réglementations canadiennes en termes d'équipement sources d'interférences.

Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences du Règlement Canadien sur le matériel brouilleur.

## **Europe**

Les produits disposant du marquage CE sont conformes avec la Directive Équipements de type Radio & Terminaux de Télécommunication (R&TTE) (1995/5/EEC), la Directive de Compatibilité Électromagnétique (89/336/EEC) et la Directive Basses Tensions (73/23/EEC) – telle que modifiée par la Directive 93/68/ECC – émise par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité avec ces directives implique la conformité avec les normes européennes suivantes :

**EN301489-1** : CEM et spectre radioélectrique (ERM). - Norme de compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio. Partie 1: Exigences techniques communes

**EN301489-3** : CEM et spectre radioélectrique (ERM). - Norme de compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio. Partie 3: Conditions spécifiques aux appareils à faible portée (SRD) fonctionnant à des fréquences

allant de 9 kHz à 40 GHz

**EN55022: Caractéristiques de perturbations radio**

**EN55024: Caractéristiques d'immunité**

**EN6100-3-2: Limites d'émissions de courants harmoniques**

**EN6100-3-3: Limitation des fluctuations de tension et du scintillement dans les réseaux basse tension**

**EN60950 / IEC 60950: Sécurité produit**

**EN50332-1: Réglementation sur les écouteurs**

Le fabricant ne peut être tenu responsable des modifications apportées par l'Utilisateur ni pour leurs conséquences, lesquelles peuvent modifier la conformité du produit avec le marquage CE.

## 11.2 Précautions de sécurité

### A propos de la mise en charge

- N'utilisez que l'adaptateur secteur (PSC05R-050 PH) fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut engendrer des mauvais fonctionnements voire des dangers.
- Ce produit est destiné à être utilisé avec une unité d'alimentation agréée portant le marquage "LPS", "Limited Power Source" (Source d'alimentation limitée) avec une sortie + 5 V cc / 1.0 A".
- Utilisez la batterie recommandé pour l'appareil.

### A propos de l'adaptateur secteur

- Ne pas utiliser l'adaptateur dans un environnement très humide. Ne jamais toucher l'ordinateur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Permettez une bonne ventilation autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou recharger la batterie. Ne pas couvrir l'adaptateur secteur avec du papier ou d'autres objets risquant de gêner son refroidissement ; ne pas utiliser l'adaptateur secteur lorsqu'il est dans un boîtier de transport.
- Connecter l'adaptateur à une source d'alimentation du bon type. Les exigences en matière de tension électrique sont indiquées sur la boîte du produit et/ou son emballage.

- Ne pas utiliser l'adaptateur si le cordon est endommagé.
- Ne pas tenter de réparer l'adaptateur. Il ne contient aucun élément susceptible d'être réparé. Remplacez l'adaptateur si il a été endommagé ou exposé à une humidité excessive.

## A propos de la batterie

- Utilisez toujours un chargeur agréé par le fabricant.

**ATTENTION:** Cet appareil contient une batterie au Lithium non remplaçable. La batterie peut exploser et émettre des produits chimiques dangereux. Pour réduire tout risque d'incendie ou de brûlure, ne pas démonter, écraser, percer ou mettre la batterie au rebut dans le feu ou dans l'eau

- Instructions importantes (pour le personnel de maintenance uniquement)
  - ✓ **Attention :** Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par une batterie d'un type incorrect. Mettez les batteries usagées au rebut en respectant les instructions.
  - ✓ Remplacez la batterie exclusivement avec la même batterie ou avec une batterie d'un type équivalent recommandé et agréé par le fabricant.
  - ✓ La batterie doit être recyclée et mise au rebut de façon adéquate.
  - ✓ Utilisez la batterie uniquement dans l'appareil spécifié.