



Guide de l'utilisateur


MiVue™ 6 Série

Table des matières

Introduction à l'enregistreur	2
Touche d'alimentation	3
Bouton Événement / Partager	3
Voyants DEL	3
Configurer l'appareil	4
Utilisation de l'enregistreur dans un véhicule	4
Insertion de la carte mémoire	6
Connexion à votre ordinateur	7
Fonctionnement de base.....	8
Allumer l'enregistreur	8
Utiliser l'écran tactile	8
Réglage de la date et de l'heure	9
Configuration d'une connexion WIFI.....	10
Enregistrement en mode conduite	11
Enregistrement en mode parking.....	12
Mode appareil photo	13
Mode lecture.....	13
Alertes de vitesse caméra	15
Ajouter une caméra de sécurité	16
Mettre à jour les données de radar.....	16
Réglages du système	17
Menu Réglages.....	17
Réglages avancés	18
MiVue Manager	21
Installer le MiVue Manager	21
Lire les fichiers d'enregistrement	21
Pour plus d'informations.....	25
Entretien de l'appareil	25
Précautions d'utilisation et notifications.....	26
Mesures de sécurité	26
Qu'est-ce qu'un GPS ?	27
Mentions réglementaires (CE).....	28
WEEE	28

Introduction à l'enregistreur

Remarque : Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel.

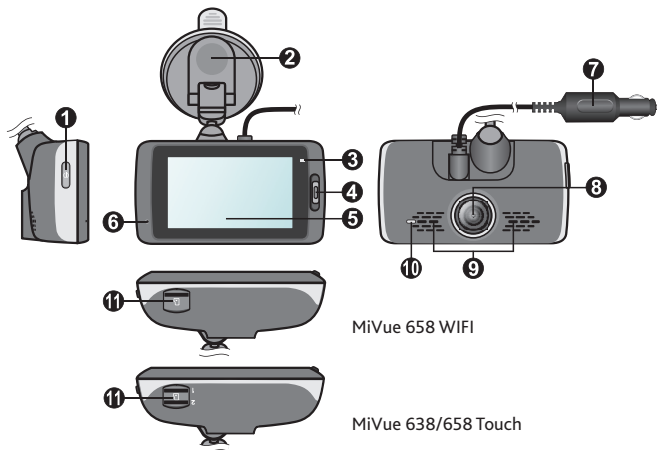

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Touche d'alimentation | 5 Ecran tactile | 9 Haut-parleur |
| 2 Support appareil | 6 Microphone | 10 Voyant de parking |
| 3 Voyant système | 7 Chargeur de voiture | 11 Emplacement(s) pour carte mémoire |
| 4 Bouton Événement / Partager* | 8 Objectif de la caméra | |

* La fonction « Partager » de ce bouton sert uniquement sur le modèle MiVue 658 WIFI.


Touche d'alimentation

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'enregistreur.
- Lorsque l'enregistreur est allumé, appuyez pour allumer ou éteindre l'écran LCD.



Bouton Événement / Partager

- Appuyez pour démarrer manuellement un enregistrement d'urgence.
- Sur le modèle MiVue 658 WIFI, les vidéos d'événements enregistrés sont automatiquement transférées vers le smartphone connecté*.

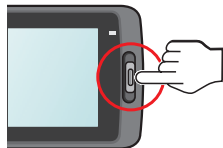

* Cette fonction nécessite un smartphone avec l'application MiVue installée, et appairé avec votre appareil. Recherchez, téléchargez et installez l'application sur votre smartphone. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application MiVue, lancez l'application sur le téléphone et regardez les instructions en ligne.

Voyants DEL

▪ Voyant système

S'éclaire en **vert** quand l'enregistreur est en cours de chargement. Pendant le chargement, la LED clignote alternativement en **orange** et en **vert** pendant que l'enregistrement est en cours.



▪ Voyant parking

Clignote en **rouge** lorsque l'enregistrement de parking est en cours.


Configurer l'appareil

Utilisation de l'enregistreur dans un véhicule

1. Assurez-vous que votre voiture est garée sur un terrain plat.
2. Suivez les instructions pour monter votre enregistreur dans un véhicule en toute sécurité.

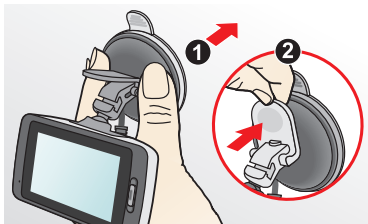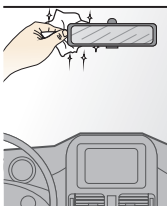

3. Branchez le chargeur de voiture à l'allume-cigare. Dirigez les câbles à travers le plafond et la colonne en A afin de ne pas gêner la conduite. Veillez à ce que l'installation du câble n'interfère pas avec les airbags du véhicule ou autres fonctions de sécurité.

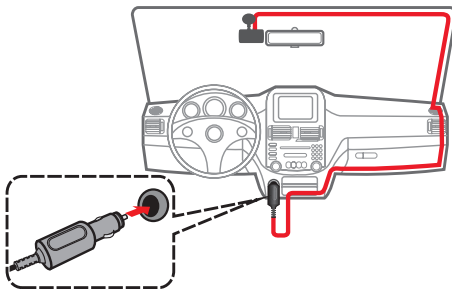

4. Lors du réglage de l'angle de montage, assurez-vous que le point de vue de la caméra est parallèle avec le niveau du sol, et que le ratio terre / ciel est proche de 6/4.



Remarque :


- Pour assurer des enregistrements de la plus haute qualité, nous vous conseillons de placer l'enregistreur près du rétroviseur.
- Sélectionnez un emplacement approprié pour installer l'appareil dans un véhicule. Ne placez jamais l'appareil à un endroit susceptible de gêner la visibilité du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre l'enregistreur dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Le système étalonnera automatiquement l'accéléromètre de l'appareil lors du démarrage. Pour éviter le dysfonctionnement de l'accéléromètre, allumez toujours l'appareil APRÈS l'avoir monté dans le véhicule correctement.

Insertion de la carte mémoire

Vous devez insérer une carte mémoire (non fourni) avant de démarrer l'enregistrement. L'enregistreur prend en charge des cartes MicroSD d'une capacité de jusqu'à 128 Go.

L'enregistreur dispose de deux emplacements pour carte mémoire sur le modèle MiVue 638/658 Touch. Dans ce cas, insérez toujours la carte mémoire principale dans l'emplacement 1, puis la seconde carte (si disponible) dans l'emplacement 2. Les fichiers enregistrés sont stockés sur la carte de l'emplacement 1. La carte dans l'emplacement 2 vous permet de sauvegarder les fichiers manuellement.

1. Tenez la carte par les bords et insérez-la délicatement dans l'emplacement, étiquette faisant face à l'arrière de l'enregistreur.

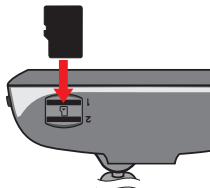

2. Pour retirer une carte, poussez doucement le bord supérieur de celle-ci vers l'intérieur pour l'éjecter, puis retirez-la de la fente en la tirant vers l'extérieur.


Remarque :

- N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.
- Nous vous conseillons d'utiliser une carte mémoire de Classe 10 avec une capacité d'au moins 8 Go.
- MiTAC ne garantit pas que le produit sera compatible avec des cartes MicroSD de tous les fabricants.
- Avant de commencer à enregistrer, veuillez formater la carte mémoire pour éviter les dysfonctionnements causés par des fichiers non créés par l'enregistreur.
- Il vous est conseillé d'éteindre l'appareil avant de retirer la carte mémoire.

Connexion à votre ordinateur

Vous pouvez connecter l'enregistreur à votre ordinateur pour accéder aux données de la carte mémoire.

Démontez le panneau arrière et trouvez le connecteur Mini-USB sur le côté arrière de l'appareil. Suivez les instructions ci-dessous pour connecter l'enregistreur à l'ordinateur via le câble USB (non fourni).

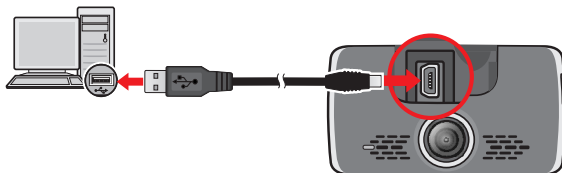

Fonctionnement de base

Allumer l'enregistreur

Terminez l'installation en suivant les instructions de la section « Utilisation de l'enregistreur dans un véhicule ». Dès que le moteur du véhicule démarre, l'enregistreur se met automatiquement en marche.


Remarque : Vous pourriez occasionnellement avoir besoin d'effectuer une réinitialisation matérielle lorsque l'enregistreur cesse de répondre, ou semble « gelé » ou lent. Pour redémarrer l'enregistreur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt du système, puis appuyez à nouveau dessus pour rallumer l'enregistreur.

Utiliser l'écran tactile

Pour utiliser votre enregistreur, touchez l'écran du bout de votre doigt. L'appareil propose les boutons de commande et icônes système sur l'écran. En fonction de vos paramètres et de votre utilisation, les icônes et boutons affichés peuvent différer pour offrir diverses fonctions et informations sur votre appareil.




Exemple : L'écran d'enregistrement

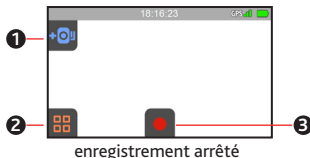

▪ Bouton

- ❶ Ajoute une sécurité personnalisée (vitesse) sur l'appareil
- ❷ Ouvre l'écran de menu
- ❸ Démarre l'enregistrement
- ❹ Prend une photo
- ❺ Passe en mode parking

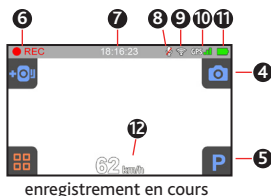

▪ Icône

- ❻ Indicateur d'enregistrement
- ❼ Affichage de l'heure
- ❽ L'enregistrement audio est désactivé
- ❾ Signal WIFI*
- ❿ Signal GPS
- ⓫ Etat de la batterie
- ⓬ Votre vitesse actuelle

* Pour MiVue 658 WIFI seulement.





Réglage de la date et de l'heure

Pour avoir une date et heure correctes au temps de vos enregistrements, veuillez vérifier la configuration de la date et de l'heure avant de procéder à l'enregistrement.

1. Appuyez sur  >  >  > .





2. Sélectionnez **A** (Auto.) ou **M** (Manuel) :

- Lorsque vous sélectionnez **Auto.**, le système va configurer la date et l'heure en fonction de la position GPS.
- Lorsque vous sélectionnez **Manuel**, le système affichera l'écran de réglage de date et

heure. Utilisez  /  pour ajuster la valeur du champ sélectionné ; appuyez sur  et répétez l'étape jusqu'à ce que tous les champs aient été modifiés. Une les réglages effectués, appuyez sur .

Configuration d'une connexion WIFI

MiVue 658 WIFI intègre des fonctionnalités WIFI afin de connecter l'enregistreur à votre smartphone.

- La fonction WIFI est activée par défaut. Vous pouvez l'activer ou la désactiver manuellement en appuyant sur WIFI  >  puis en sélectionnant  ou .
- L'écran de réglage WIFI affiche le SSID et mot de passe de l'appareil.
- Pour utiliser le bouton Event/Share de l'enregistreur pour transférer des fichiers, vous devez installer l'application sur votre smartphone MiVue. Recherchez, téléchargez puis installez l'application sur votre smartphone.

Suivez les étapes suivantes pour établir la connexion sans fil entre l'enregistreur et votre smartphone :

- Lorsque vous utilisez un smartphone* pour la première connexion, activer le WIFI dans le menu Réglages du téléphone. Le téléphone va scanner automatiquement les périphériques sans fil disponibles.

Appuyez sur l'option WLAN pour afficher les périphériques détectés. Dans la liste, sélectionnez le nom de l'enregistreur (MiVue-xxxxxx) et entrez le mot de passe (xxxxxxxxxx). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Se connecter**.

La prochaine fois que vous utilisez votre téléphone pour connecter l'enregistreur, vous ne serez pas invité à entrer à nouveau le mot de passe, sauf si vous réinitialisez votre téléphone à ses paramètres d'usine par défaut.

* Les instructions concernant le fonctionnement du smartphone sont pour référence seulement. Les options et les méthodes peuvent varier et dépendent de votre type de téléphone et du modèle.

2. Vérifiez l'état de la connexion WIFI en regardant l'icône WIFI sur l'enregistreur :



: L'enregistreur est connecté au smartphone et jumelé avec l'application MiVue.



: Le WIFI est allumé mais l'enregistreur n'est pas connecté au smartphone.



: Le WIFI est allumé et l'enregistreur est connecté au smartphone, mais pas encore jumelé avec l'application MiVue.



3. Lancer l'application MiVue sur votre smartphone. Vous pouvez maintenant transférer les fichiers vidéo en appuyant simplement sur le bouton de Event / Share de l'enregistreur.

Enregistrement en mode conduite

Enregistrement continu

Par défaut, l'enregistrement démarre juste après la mise en marche de l'enregistreur.

L'enregistrement sera divisé en plusieurs clips vidéos temporaires et il ne s'arrêtera pas entre les clips vidéos.

- Pour arrêter l'enregistrement en continu, appuyez sur .
- Pour démarrer l'enregistrement manuellement, appuyez sur .
- Les enregistrements continus se trouvent dans la catégorie « Vidéo » pour la lecture des fichiers.

Enregistrement d'événements

Par défaut, si un événement survient, tel qu'un dommage soudain, une conduite à vitesse élevée, un virage trop abrupt ou un accident, l'accéléromètre* va commander à l'enregistreur de commencer à faire un enregistrement « d'urgence ».

* Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité (6 niveaux, de Basse à Haute) du capteur G

en appuyant sur  >  >  > .

- Si vous voulez démarrer manuellement l'enregistrement d'un événement alors que l'enregistrement en continu est en cours, appuyez sur le bouton Événement / Partager de l'appareil.

- Les enregistrements d'événements se trouvent dans la catégorie « Urgence » pour la lecture des fichiers.

Enregistrement en mode parking


Votre enregistreur prend en charge la fonction d'enregistrement de parking. Selon la durée de stationnement de la voiture, vous aurez peut-être besoin d'une source d'alimentation supplémentaire (par exemple un câble d'alimentation sans coupure comme le Mio Smart Box vendu séparément) afin d'enregistrer la vidéo en mode parking.

- Le mode parking est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer dans le  >  >  >  > .
 - Avant d'activer le mode parking, veuillez vérifier l'allocation de mémoire de votre appareil. Allez à  >  >  >  >  pour définir une répartition adéquate pour l'enregistrement en parking. Modifier l'allocation effacera la carte mémoire, enregistrez donc d'abord toutes photos ou vidéos sur votre ordinateur.
 - Lorsque la détection de mode Parking est activée, le système passe en mode Parking si :
 - vous déconnectez l'alimentation de l'appareil (par exemple en arrêtant le moteur du véhicule ou en débranchant le câble d'alimentation) ou si la voiture arrête de se déplacer pendant environ 5 minutes*; ou
 - appuyez sur  pour démarrer manuellement le mode Parking alors qu'un enregistrement en continu est en cours.
- * Cette fonction est déclenchée par l'accéléromètre de l'appareil. Vous pouvez modifier la configuration avec l'option  >  >  > .
- Appuyez sur  pour arrêter le mode parking et reprendre l'enregistrement continu.
 - Une fois que des mouvements sont détectés et enregistrés en mode parking, il vous sera demandé de regarder la vidéo lorsque vous arrêtez le mode parking. Suivez les instructions à l'écran pour regarder les vidéos ou reprendre l'enregistrement continu.

- Les enregistrements de parking se trouvent dans la catégorie « Parking » pour la lecture de fichiers.


















Mode appareil photo



Vous pouvez prendre un instantané :

- en appuyant sur  lorsque l'enregistrement est en cours; ou
- en appuyant sur  >  > .
- Les photos peuvent être visualisées dans la catégorie « Photo ».

Mode lecture

To select a video or photo for playback:


1. Appuyez sur  >  puis sélectionnez le type souhaité. Les types comprennent : 
(Vidéo),  (Urgence),  (Parking) et  (Photo).
2. Appuyez sur  /  pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur le fichier souhaité pour commencer la lecture.
4. Lors de la lecture, vous pouvez :
 - Lors de la lecture de vidéos, appuyez sur  /  pour lire la vidéo précédente/suivante. Appuyez sur  /  pour démarrer/mettre en pause la lecture vidéo.
 - Lors de la visualisation de photos, appuyez sur  /  pour afficher la photo précédente/suivante.
 - Appuyer sur  pour revenir à la liste.
 - Appuyez sur  pour supprimer le fichier.
 - Appuyez sur  pour déplacer le fichier vers la catégorie "Urgence".

-
- Appuyez sur  pour copier le fichier vers la seconde carte mémoire (pour MiVue 638/658 Touch), ou appuyez sur  pour copier le fichier sur votre smartphone (pour MiVue 658 WIFI).

Alertes de vitesse caméra

Avertissement : Pour des raisons légales, la fonction caméra de sécurité n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez recevoir des alertes pour vous prévenir de l'emplacement des radars (de sécurité), ce qui vous permet d'adapter votre vitesse dans ces zones.

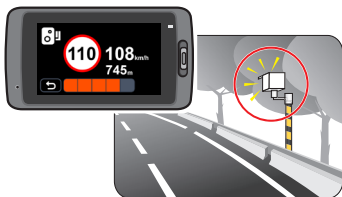

- Lorsqu'une caméra de sécurité s'affiche et est positionnée dans la direction détectable, vous recevrez des alertes. L'écran affichera l'alerte visuelle* et vous recevrez aussi des avertissements audio (**Bip**, **Voix**, ou **Muet**).

* L'icône affichée peut varier en fonction du type de caméra de sécurité :



caméra fixe



caméra mobile



caméra de franchissement de feu



caméra aux feux rouges



caméra de vitesse moyenne



caméra d'infraction au code de la route

- Lorsque l'alerte sonore est définie sur **Bip** :
 - Lorsque votre voiture s'approche d'une caméra de sécurité, vous recevrez une alerte bip normale.
 - Lorsque votre voiture s'approche d'une caméra de sécurité à une vitesse dépassant la limite prédéfinie, vous recevrez une alerte par bip persistant jusqu'à ce que votre vitesse soit inférieure à la limite.







- Lorsque votre voiture passe devant une caméra de sécurité, vous recevrez une alerte par bip différente.
- Vous pouvez modifier les paramètres sur la façon dont vous souhaitez recevoir les alertes radar. Voir « Paramètres système » pour plus d'informations.

Ajouter une caméra de sécurité

Remarque : Vous pouvez ajouter une caméra de sécurité personnalisée uniquement lorsque les coordonnées GPS sont obtenues.

Votre enregistreur vous permet de personnaliser la base de données de caméras de sécurité. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 caméras de sécurité personnalisées à votre enregistreur.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer une caméra de sécurité personnalisée :

1. Pour ajouter une caméra de sécurité personnalisée à l'emplacement actuel, appuyez sur  sur l'écran de l'enregistrement.
2. La prochaine fois que vous passerez devant l'emplacement, vous recevrez des alertes de l'enregistreur.
3. Pour afficher les informations de la caméra de sécurité personnalisée, appuyez sur  >  >  >  puis appuyez sur la caméra de sécurité que vous souhaitez vérifier.
4. Pour supprimer la caméra de sécurité personnalisée, appuyez sur .

Mettre à jour les données de radar






MiTAC ne garantit pas que tous les types et emplacements de radars soient disponibles, étant donné qu'ils peuvent être déplacés ou remplacés par d'autres radars.



MiTAC peut vous proposer occasionnellement de mettre à jour les données des radars. Visitez le site Web de MiTAC pour les téléchargements disponibles, et suivez les instructions pour effectuer la mise à jour.

Réglages du système

Menu Réglages

Pour personnaliser les réglages système, appuyez sur .

Bouton	Description
 File Playback	Lit des vidéos ou photos. Pour plus d'informations sur la lecture, consultez la section « Mode lecture ».
 Caméra	Appuyez pour passer en mode appareil photo.
 Enregistrement son	Définit si vous souhaitez inclure des sons dans les enregistrements. Le réglage par défaut est Activé .
 WIFI	Active ou désactive le WIFI. Activé par défaut. Reportez-vous à la section « Configuration d'une connexion WIFI » pour savoir comment connecter l'enregistreur à votre smartphone.
 Réglages	Ceci vous permet de modifier les réglages système de l'appareil. Pour plus d'informations, voir la section « Réglages avancés ».

Remarque : Lorsque vous parcourez les menus de configuration, vous pouvez appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent, ou sur  pour revenir à l'écran d'enregistrement.

Réglages avancés

L'option **Réglages** du menu **Réglages** vous propose des réglages avancés pour le système.



Radar

- **Alerte son** : Sélectionnez **Bip**, **Voix** ou **Muet**.
- **Alerte distance** : Sélectionnez **Courte**, **Moyenne** ou **Longue**.
- **Méthode alerte** : Sélectionnez **Par vitesse conduite** ou **Par limite de vitesse**.
- **Seuil** : Définit la valeur de la vitesse à laquelle l'enregistreur commence à envoyer des alertes.
- **Alerte vit. croisière** : Cette option vous permet de définir une limite pour la vitesse de croisière. Lorsque votre vitesse de croisière dépasse la valeur définie, vous recevrez des alertes de l'enregistreur.
- **Radar personnalisé** : Cette option répertorie toutes les caméras de sécurité personnalisées, triées par date de création.



Mode parking

- **Détection** : Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Lorsqu'elle est activée, l'enregistreur enregistrera automatiquement en cas de détection de mouvements ou si un événement survient en mode parking.
- **Méthode détection** : Les options sont **Accéléromètre**, **Mouv. seul.** et **Accéléro + mouv..**
- **Entrée automatique** : Définit le mode (**Basse**, **Moyenn**, **Haute** ou **Manuel**) du système pour passer automatiquement en mode parking.
- **DéTECT mouvem** : Sélectionnez **Basse**, **Moyenne** ou **Haute**.
- **Sensib accélérom** : Modifiez le niveau de sensibilité (3 niveaux de **Basse** à **Haute**) de l'accéléromètre, pour permettre le déclenchement automatique des enregistrements de parking lorsque l'enregistreur est en mode Parking
- **Indicateur DEL** : Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.



Enregistrement vidéo

- **Long clip vid** : Règle la longueur de chaque clip vidéo pour un enregistrement continu. (**1 min, 3 min ou 5 min**).
- **Résolution vidéo** : Définit la résolution de la vidéo.
- **EV** : Définit le niveau d'exposition adapté (**-1 ~ +1**) pour ajuster la luminosité de l'image. Le réglage par défaut est **0**.
- **Sensib accélérom** : Modifiez le niveau de sensibilité (6 niveaux de **Basse à Haute**) de l'accéléromètre, pour permettre le déclenchement automatique des enregistrements d'urgence lorsque l'enregistrement en continu est en cours.
- **Horodatage** : Définit les informations (**Coordonnées ou Accéléromètre**) qui seront affichées sur la vidéo enregistrée.
- **Horodatage texte** : Cette option vous permet d'afficher des informations personnalisées sur la vidéo enregistrée.



Système

- **Statut GPS** : Affiche le statut de la réception du signal GPS/GLONASS.
- **Date / Heure** : Règle la date et l'heure du système. Pour plus d'informations, voir la section « Définir la date et l'heure ».
- **Alerte bip** : Active ou désactive les sons de la notification du système.
- **Volume** : Ajuste le volume sonore.
- **Veille** : Sélectionnez **Toujours activée** pour garder l'écran LCD allumé; ou définissez la minuterie l'arrêt automatique de l'écran (**10 sec, 1 min ou 3 min**) après le début de l'enregistrement. Sélectionnez **Veille éteint** l'écran LCD (après le temps spécifié), mais afficher l'heure et des informations de vitesse.
- **Langue** : Choisissez la langue.
- **Unités de distance** : Détermine l'unité de distance préférée.
- **Allocation espace stockage** : Le système propose trois configurations de mémoire

par défaut pour stocker les vidéos (dont enregistrement continu, enregistrement d'urgence et enregistrement de parking) et les photos. Sélectionnez la bonne configuration en fonction de votre utilisation.

- **Rest par déf** : Restaurer les paramètres du système aux réglages d'usine.
- **Version** : Affiche les informations sur le logiciel.



Formater : Formate une carte mémoire. (Toutes les données seront effacées.)

MiVue Manager

Le MiVue Manager™ est un outil pour que vous visionniez les vidéos prises avec l'enregistreur. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour chaque modèle.

Installer le MiVue Manager


Téléchargez MiVue Manager depuis la page Support de notre site Web (www.mio.com/support) et suivez les invites à l'écran pour l'installer. Assurez-vous de télécharger la bonne version du logiciel (Windows ou Mac) en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

Lire les fichiers d'enregistrement

1. Enlevez la carte mémoire de l'enregistreur et accédez à la carte depuis votre ordinateur via un lecteur de carte. Nous vous conseillons de copier les fichiers d'enregistrement sur votre ordinateur pour la sauvegarde et la lecture.

Vous pouvez également laisser la carte mémoire insérée dans l'appareil MiVue et connecter l'appareil à votre ordinateur avec un câble USB.

2. Lancez le MiVue Manager sur l'ordinateur.

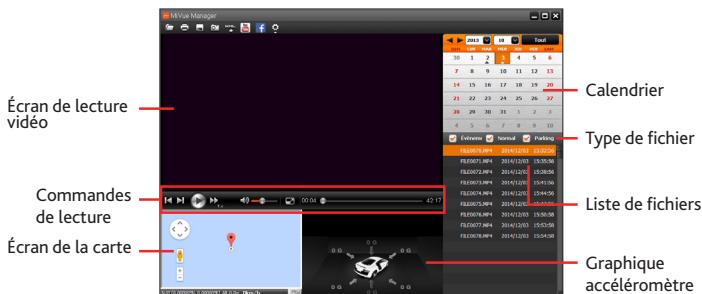

Remarque :

- L'écran Carte peut ne pas s'afficher correctement lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à Internet ou lorsque votre modèle de MiVue ne prend pas en charge la fonction GPS.
- Le graphique de l'accéléromètre affiche les données en forme d'onde sur 3 axes indiquant l'attitude de la voiture en avant / arrière (X), vers la gauche / droite (Y) et vers le haut / bas (Z).

3. Par défaut, le MiVue Manager affiche le calendrier et la liste des fichiers sur la droite.


- Lorsqu'un fichier d'enregistrement existe, vous voyez la date marquée d'une "▲". Cliquez sur cette date pour afficher les fichiers qui ont été enregistrés à cette date.



- Vous pouvez choisir le type de fichiers à afficher :

Événement (enregistrement d'urgence des événements)

Normal (enregistrement continu)



Parking (enregistrements de parking).

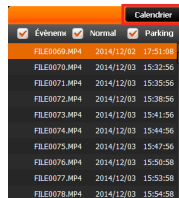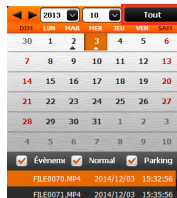






- Pour afficher tous les fichiers du dossier en cours, cliquez sur **Tout**. Pour retourner à l'affichage du calendrier, cliquez sur **Calendrier**. Vous pouvez également cliquer sur  dans le coin supérieur gauche pour choisir le dossier où sont stockés les fichiers d'enregistrement.










4. Double cliquez sur le fichier souhaité dans la liste des fichiers pour démarrer la lecture.

5. Les commandes de lecture sont décrites ci-après :

-  /  : Démarre ou met en pause la lecture.

-  : Passe au fichier précédent / suivant de la liste.
-  : Modifie la vitesse de lecture entre 1/4x, 1/2x, 1x (par défaut), 1,5x, et 2x.
-  : Active ou désactive la sourdine du volume.
-  : Règle le niveau de volume.
-  : Lit la vidéo en plein écran. Cliquez sur  pour retourner à l'affichage normal.
-  : Affiche la progression de la lecture. Vous pouvez cliquer sur un point le long de la barre de la piste pour aller directement à un endroit différent de la lecture.

6. La barre d'outils vous permet de faire les choses suivantes :

- Cliquez sur  pour sélectionner le dossier de stockage des fichiers enregistrés.
- Cliquez sur  pour prévisualiser et imprimer l'image vidéo actuelle.
- Cliquez sur  pour sauvegarder les fichiers sélectionnés vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur  pour capturer et enregistrer l'image vidéo actuelle vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur  /  pour téléverser le fichier sélectionné vers YouTube™/Facebook.
- Cliquez sur  pour exporter les informations GPS du fichier sélectionné au format KML vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur  pour ouvrir le menu Réglages. Les éléments de Réglages sont décrits ci-dessous :
 - **Changer la langue** : Définit la langue d'affichage pour le MiVue Manager.
 - **Changer la peau** : Définit la palette de couleurs du MiVue Manager.

-
- **Rechercher une mise à jour** : Vérifie s'il y a une quelconque nouvelle version du MiVue Manager. Un accès Internet est nécessaire pour cette fonction.
 - **À propos** : Affiche les informations de version et de copyright du MiVue Manager.

Pour plus d'informations

Entretien de l'appareil

Un bon entretien de l'appareil garantit un fonctionnement sans problème et réduit le risque d'endommagement.

- Gardez l'appareil à l'abri d'une humidité excessive et des températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'appareil en plein soleil ou exposé à un fort rayonnement ultraviolet pour de longues périodes.
- Ne placez rien au-dessus de l'appareil et ne laissez tomber aucun objet sur celui-ci.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le de tout choc important.
- Ne soumettez pas l'appareil à de brusques changements de température. Cela pourrait provoquer une condensation d'humidité à l'intérieur de l'unité et endommager l'appareil. Si cela se produit, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- La surface de l'écran peut facilement se rayurer. Évitez de la toucher avec des objets tranchants. Les protecteurs d'écran génériques non adhésifs conçus tout particulièrement avec les appareils portables équipés de panneaux LCD peuvent être utilisés pour mieux protéger l'écran contre les petites rayures.
- Ne nettoyez jamais l'appareil lorsqu'il est allumé. Utilisez un chiffon doux non-pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas des serviettes en papier pour nettoyer l'écran.
- N'essayez jamais de démonter, réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Un démontage, une modification ou tout autre tentative de réparation risquerait d'endommager l'appareil, de causer des blessures ou des dommages matériels et annulera toute garantie.
- Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs au même emplacement que votre appareil, des pièces ou des accessoires de celui-ci.
- Pour décourager les tentatives de vol, ne laissez pas l'appareil et les accessoires en pleine évidence dans un véhicule non gardé.
- Une surchauffe peut endommager l'appareil.

Précautions d'utilisation et notifications

- Pour votre propre sécurité, ne manipulez pas les boutons du produit lorsque vous conduisez.
- Un support de fenêtre est requis lorsque vous utilisez l'enregistreur dans une voiture. Veillez à placer l'enregistreur à un endroit approprié, afin de ne pas gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement des airbags.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant n'apparaisse près de l'objectif. Veuillez garder l'objectif propre.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté, il peut avoir un impact sur la qualité d'enregistrement.

Mesures de sécurité

À propos du chargement

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur risque d'entraîner un mauvais fonctionnement et/ou poser un danger.
- Le présent produit est conçu pour être accompagné d'une unité d'alimentation CERTIFIÉE et marquée « source d'alimentation limitée » avec une vitesse de sortie de 5 V cc / 1,0 A ou plus.

À propos du chargeur

- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Veillez à laisser une ventilation adéquate autour du chargeur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou charger la batterie. Ne recouvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire le refroidissement. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant appropriée. La tension exigée est indiquée sur le boîtier du produit et/ou sur l'emballage.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé.

-
- N'essayez pas de réparer vous-même l'unité. Aucune des pièces se trouvant à l'intérieur ne nécessite d'entretien. Remplacez l'unité si elle est endommagée ou exposée à une humidité excessive.

À propos de la batterie

ATTENTION : L'unité contient une batterie interne Lithium Ion qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci peut éclater ou exploser et libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser, de percer la batterie ou de la jeter dans le feu ou l'eau.

- Utilisez uniquement une batterie appropriée pour l'appareil.
- Instructions importantes (pour le personnel d'entretien)
 - Attention : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Disposez des batteries usées conformément aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou jetée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.

Qu'est-ce qu'un GPS ?

- Le système GPS est maintenu par le gouvernement américain, qui est seul responsable du fonctionnement du GPS. Toute modification apportée au système GPS peut affecter la précision de l'ensemble des appareils GPS.
- Les signaux satellite du GPS peuvent passer à travers les matériaux solides (à l'exception du verre). Lorsque vous traversez un tunnel ou que vous êtes dans un bâtiment, le positionnement GPS est indisponible. La réception du signal peut être affectée par des conditions particulières, telles que la météo ou des obstacles lourds (par exemple arbres, tunnels, viaducs et grands bâtiments).
- Les données de positionnement GPS ne sont indiquées qu'à titre de référence.

Mentions réglementaires (CE)

À des fins d'identification réglementaire : La Mio™ MiVue™ 6 Série porte le numéro de modèle N484.

CE Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)

EN 61000-4-6 : 2009

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-06)

EN 61000-4-8 : 2010

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012)

ETSI EN 300 328 V1.8.1 : 2012

EN 55022 : 2010 + AC2011

ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010

EN 55024 : 2010

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010

EN 61000-4-2 : 2009

IEC60950-1/A1 : 2009

EN 61000-4-3 : 2006 + A1 : 2008 + A2 : 2010

ISO7637-2 : 2004

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, MiTAC déclare que ce N484 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 2004/108/CE.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Révision : R00
(04/2015)

Déclaration de non-responsabilité

Les caractéristiques et les documents peuvent être modifiés sans préavis. MiTAC ne garantit pas l'absence totale d'erreurs dans le présent document. MiTAC ne saurait être tenu responsable de tout dommage encouru directement ou indirectement suite à des erreurs, omissions ou divergences entre l'appareil et les documents.

Remarques

Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions. En fonction du modèle spécifique acheté, il se peut que la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires ne corresponde pas exactement aux schémas contenus dans le présent document.

N'utilisez pas l'appareil en conduisant. L'usage de ce produit n'altère en rien la responsabilité qu'a le conducteur relativement à son comportement. Cette responsabilité inclut l'observation de toutes les règles et réglementations requises pour éviter les accidents, les blessures ou les dégâts matériels.

MiTAC Europe Ltd
www.mio.com