




Moov M300/M400-Series

Manuel d'utilisation

Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS LE VEHICULE

	Ce symbole attire votre attention sur la sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de préjudice corporel. Observez tous les messages de sécurité comportant ce symbole afin de prévenir les risques possibles de blessure ou de décès.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.
ATTENTION	ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.



- Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions.
- Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi qu'à celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.
- Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.
- Il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser votre produit Mio de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.
- Veillez placer votre produit Mio dans une position sûre et ne gênant pas la visibilité du conducteur.
- N'installez pas votre produit Mio dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.
- Ne manipulez pas votre produit Mio lorsque vous êtes au volant.
- Avant la première utilisation de votre produit Mio, familiarisez-vous avec votre appareil et son mode de fonctionnement.
- Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur le Mio peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que votre produit Mio affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.
- L'utilisation d'informations sur l'emplacement de radars peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.



Ne manipulez pas votre produit Mio lorsqu'il est chaud. laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.

ATTENTION

Ne laissez pas votre produit Mio en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Remarque : Pour éviter tout vol, ne laissez pas votre produit Mio, le support de fixation ou les câbles à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance..

Informations concernant la sécurité relatives à au chargeur secteur

AVERTISSEMENT

Pour charger votre Mio sur secteur, utilisez le chargeur secteur (Modèle : MII050100; Entrée : 100-240V AC 50-60Hz ; Sortie : 5V DC 1A Max) fourni par Mio comme accessoire (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres adaptateurs avec le Mio risquerait d'entraîner des blessures ou des dommages.

N'utilisez jamais le chargeur si la prise ou le câble sont endommagés.

N'exposez pas le chargeur à l'eau ni à l'humidité. N'utilisez pas l'adaptateur dans tout environnement hautement humide. L'exposition à l'eau risquerait de provoquer étincelles électriques ou incendies.

Ne touchez jamais le chargeur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Veillez à laisser une ventilation adéquate autour le chargeur lorsque vous l'utilisez pour pouvoir faire fonctionner votre Mio ou recharger la batterie interne de celui-ci. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets réduisant la ventilation. N'utilisez pas le chargeur lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport ou toute autre contenant.

Vérifiez que le chargeur est branché à une source d'alimentation avec le raccord et la tension qui conviennent. Les prescriptions de tension figurent sur le boîtier et/ou l'emballage du chargeur.

N'essayez pas de réparer le chargeur car cela pourrait provoquer des blessures. Remplacez-le s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Informations concernant la sécurité relatives à la batterie interne

AVERTISSEMENT

Votre Mio contient une batterie interne ion-lithium-polymère qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile.

Recyclez ou jetez la batterie en respectant les consignes de sécurité et les lois applicables. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.

ATTENTION

N'utilisez que le chargeur secteur qui convient (vendu séparément) ou un chargeur allume-cigare fourni par Mio pour charger la batterie interne de votre Mio.

Utilisez la batterie interne du Mio uniquement avec votre Mio.

La batterie du Mio cessera son chargement en cas de température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

La non-observation de ces messages d'avertissement risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Mio décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce Mio d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi.

Entretien de votre produit Mio

Le soin que vous portez à votre produit Mio assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre produit Mio.

- Gardez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre produit Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant des périodes prolongées.
- Ne placez rien sur votre produit Mio et ne laissez pas tomber d'objet sur votre produit Mio.
- Ne pas laisser tomber votre produit Mio et ne le soumettez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre produit Mio à des changements de température brusques et importantes, qui pourraient provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil dommageable à votre produit Mio. En cas de condensation, laissez attendre que votre produit Mio soit totalement sec avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets tranchants. Les protections d'écran génériques non adhésives, conçues pour une utilisation sur appareils portables avec écrans LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre produit Mio lorsqu'il est sous tension. Utiliser un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre produit Mio.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre produit Mio. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre produit Mio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels et ne serait pas couverte par la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même emplacement que votre produit Mio, ses pièces ou ses accessoires.

Table des matières

Informations importantes sur la sécurité	2
Informations concernant la sécurité relatives à au chargeur secteur	3
Informations concernant la sécurité relatives à la batterie interne	3
Entretien de votre produit Mio	4
Bienvenue	9
Renseignements importants sur l'utilisation du manuel	9
Comment installer mon Mio ?	10
Installer la Moov M300-Series dans un véhicule	10
Installer la Moov M400-Series dans un véhicule	11
Recevoir les informations TMC	11
Apprendre à connaître votre produit Mio	12
Moov M300-Series	12
Moov M400-Series	13
Allumer / Eteindre l'appareil	14
Arrêt et réinitialisation du matériel	14
Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?	14
Comment charger la batterie ?	14
Navigation sur l'écran	15
Comment régler le volume ?	15
Pour commencer	16
Comment mettre en marche votre produit Mio pour la première fois ?	16
Quels sont les principaux écrans utilisés ?	18
Écran <i>Menu principal</i>	18
Écrans de consultation de carte	18
Comment naviguer avec le GPS ?	20
Comment votre produit Mio reçoit-il des signaux GPS ?	20
Comment visualiser l'état du GPS ?	20
Comment aller d'un point A à un point B ?	21
Que faire si je prends le mauvais tournant ?	21
Comment chercher une adresse ?	22
Étude de cas: Comment chercher une adresse ?	22
Utilisation de l'écran <i>Clavier</i>	24
Utilisation de l'écran <i>Recherche de la destination</i>	24
Comment créer un trajet à étapes multiples ?	26
Étude de cas: Comment se rendre vers plusieurs adresses ?	26
Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à étapes multiples ?	29
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	30
Étude de cas: Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	30
Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?	33
Est-ce que je peux attribuer une photo NavPix™ à un favori ?	33
Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?	33
Comment se rendre à un favori ?	34
Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?	34
Option 1 - À partir du Menu principal	34
Option 2 - À partir de l'écran Destinations favorites	34

Comment modifier le nom d'un favori ?	35
Comment supprimer un favori ?	36
Comment se rendre à un emplacement récent ?	37
Comment visualiser l'itinéraire ?	38
Écran Carte en 3D	38
Écran Carte en 2D	40
Écran Aperçu de la circulation (sur certains modèles uniquement)	42
Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire	44
Écran Turn-by-Turn	46
Comment utiliser le Menu Carte ?	48
Affichage du Menu carte	48
Options du Menu Carte	48
Comment éviter une zone ?	49
Comment ajouter une Zone à éviter ?	49
Comment supprimer une Zone à éviter ?	49
Comment supprimer toutes les Zones à éviter ?	49
Comment visualiser préalablement un itinéraire ?	50
Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?	51
Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?	51
Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?	52
Comment consulter les journaux des déplacements ?	53
Comment utiliser NavPix™ ?	54
Comment gérer mes photos géolocalisées NavPix™ ?	54
Gestion de l'album	54
Gestion des photo NavPix™	56
Comment visualiser une photo NavPix™ en mode plein écran ?	57
Comment se rendre à une photo géolocalisée NavPix™ ?	59
Comment enregistrer une photo NavPix™ vers un favori ?	60
Comment enregistrer une photo NavPix™ vers un CI ?	61
Qu'est-ce que Mio Connect (Local Search) ?	62
Comment rechercher un CI à l'aide de Mio Connect ?	62
Comment recevoir des infos trafic en temps réel? (sur certains modèles uniquement)	63
Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?	63
État de la circulation	63
Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?	64
Comment afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?	65
Comment afficher les détails sur la circulation ?	66
Comment savoir si une déviation est conseillée ?	67
Comment éviter un événement sur mon itinéraire ?	67
Comment annuler une déviation évitant un événement sur mon trajet ?	67
Comment éviter automatiquement tous les événements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur mon itinéraire ?	67
Messages sur la circulation	68
Messages Déviation non disponible	68
Messages sur les Déviations conseillées	68
Que puis-je personnaliser ?	69
Options d'itinéraire	70
Calcul d'itinéraire 1/5	70
Types de routes 2/5	71

Types de routes 3/5	72
Alertes Conducteur 4/5	73
Enregistrement de données 5/5	74
Affichage de la carte.....	75
Affichage de la carte 1/3.....	75
Affichage de la carte 2/3.....	76
Choix des cartes 3/3.....	77
Centres d'intérêt.....	78
Volume.....	79
Affichage de l'écran.....	80
Alertes de CI	81
GPS.....	82
État du GPS	82
Configuration du mode GPS.....	83
Langue.....	84
Circulation (info trafic) - (sur certains modèles uniquement).....	85
État de la circulation.....	85
Notification d'évènements liés à la circulation	86
Choix du classement des évènements	87
Alimentation.....	88
Clavier.....	89
Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...) ?	89
Unités.....	90
Unités 1/2	90
Unités 2/2.....	91
Démarrage	92
Infos enregistrées.....	93
Tutoriel	94
À propos de.....	95
Démo boutique	95
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	96
Est-ce que je peux utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?	96
Comment installer une carte routière pour la première fois?	96
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?	97
Fonctionnalités de votre produit MioMore Desktop.....	98
Comment mettre MioMore Desktop à jour ?	99
Comment mettre à jour MioMore Desktop ?	99
Préférences de MioMore Desktop.....	99
Mio en ligne	99
Mio Connect	100
Comment rechercher un CI à l'aide de Mio Connect ?.....	100
Comment installer des CI sur votre produit Mio depuis mon ordinateur ?	101
Comment supprimer un CI de votre produit Mio ?	101
Mes cartes	102
Comment installer des cartes sur votre produit Mio ?.....	102
Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?	103
Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ?	104
Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?	105
Comment faire pour télécharger des cartes sur mon ordinateur ?	105
Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?	106
Mon abonnement	107
Alertes.....	107
Comment installer des informations sur les radars ?	107
Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?	107

Achat d'un abonnement	107
Activation de votre abonnement	108
Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre produit Mio ?	108
Recherche de photo	109
Comment télécharger des photos NavPix™ sur Internet ?	109
Comment importer une photo NavPix™ sur le Photo Album ?	109
Photo Album	110
Barre d'outils.....	111
Comment copier NavPix™ ou des albums depuis mon Mio vers Photo Album ?	111
Comment transférer des photos de Photo Album vers votre produit Mio ?	112
Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?	112
Préférences de Photo Album	113
CI personnalisés	115
Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?	115
Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre produit Mio ?	116
Relevé kilométrique	117
Comment saisir les données sur le trajet ?	117
Comment exporter un relevé kilométrique ?	118
Comment supprimer des journaux de déplacements de votre produit Mio ?	118
Préférences du relevé kilométrique	118
Transfert de voix	119
Comment installer un fichier vocal ?	119
Comment supprimer un fichier vocal ?	119
Comment faire une sauvegarde de votre produit Mio ?	120
Comment sauvegarder des informations sur votre produit Mio ?	120
Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre produit Mio ?	120
Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?	121
Référence	122
Support	122
Catégories de centres d'intérêt	123
Points d'intérêt	124
Les points d'intérêt sont classés en catégories par Mio	124
Catégories de centres d'intérêt via abonnement	124
Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC.....	125
Emplacements de Radars	126
Avis de non-responsabilité	126
Conformité.....	126
Droits d'auteur	127
Pour plus de renseignements	128

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce produit Mio. Ce manuel a été conçu pour vous aider à faire fonctionner votre produit Mio aussi bien pour vous aider à vous familiariser avec celui-ci que pour son utilisation régulière. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation de votre produit Mio. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme référence.

Renseignements importants sur l'utilisation du manuel

Il est important de bien comprendre les termes et les conventions d'ordre typographique utilisés dans le présent manuel.

Format

Les formats suivants permettent d'identifier des renseignements spécifiques:

Convention	Type de renseignements
Gras	Composants de votre produit Mio ou objets s'affichant à l'écran tels que les touches, en-têtes, noms de champs et options.
Italiques	Indique le nom d'un écran.

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour décrire des actions effectuées par l'utilisateur:


Terme	Description
Appuyez sur	Appuyez sur un objet sur l'écran tactile et relâchez-le.
Appuyer et maintenir enfoncé	Appuyez sur un objet affiché sur l'écran tactile et restez appuyé pendant quelques secondes.
Sélectionner	Appuyez sur un objet ou sur une commande de menu.

Comment installer mon Mio ?


ATTENTION:

- Choisissez un endroit approprié pour installer votre produit Mio dans un véhicule. Ne placez jamais votre produit Mio à un emplacement pouvant gêner le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise du véhicule est teinté par une surface réfléchissante, le rendant ainsi athermique, la réception GPS peut s'en trouver affectée. Dans ce cas, veuillez installer votre produit Mio dans une « zone claire ».
- Pour protéger votre produit Mio de soudaines surtensions, connectez uniquement le chargeur allume-cigare après que le véhicule ait démarré.

Installer la Moov M300-Series dans un véhicule

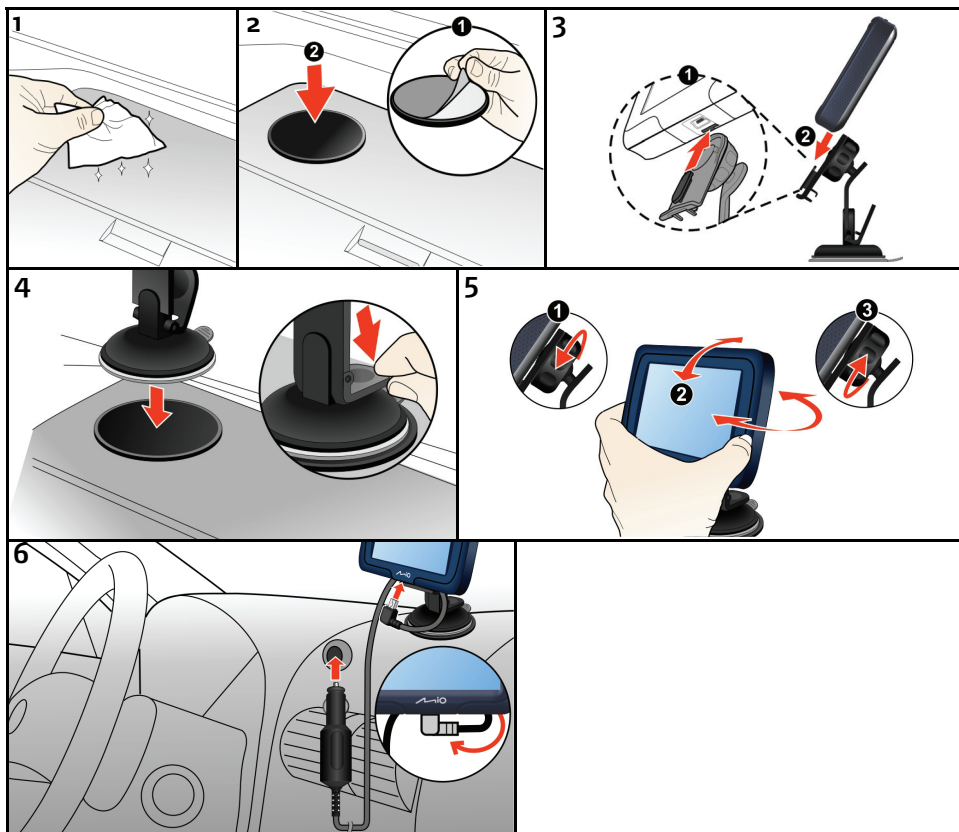

Installer la Moov M400-Series dans un véhicule

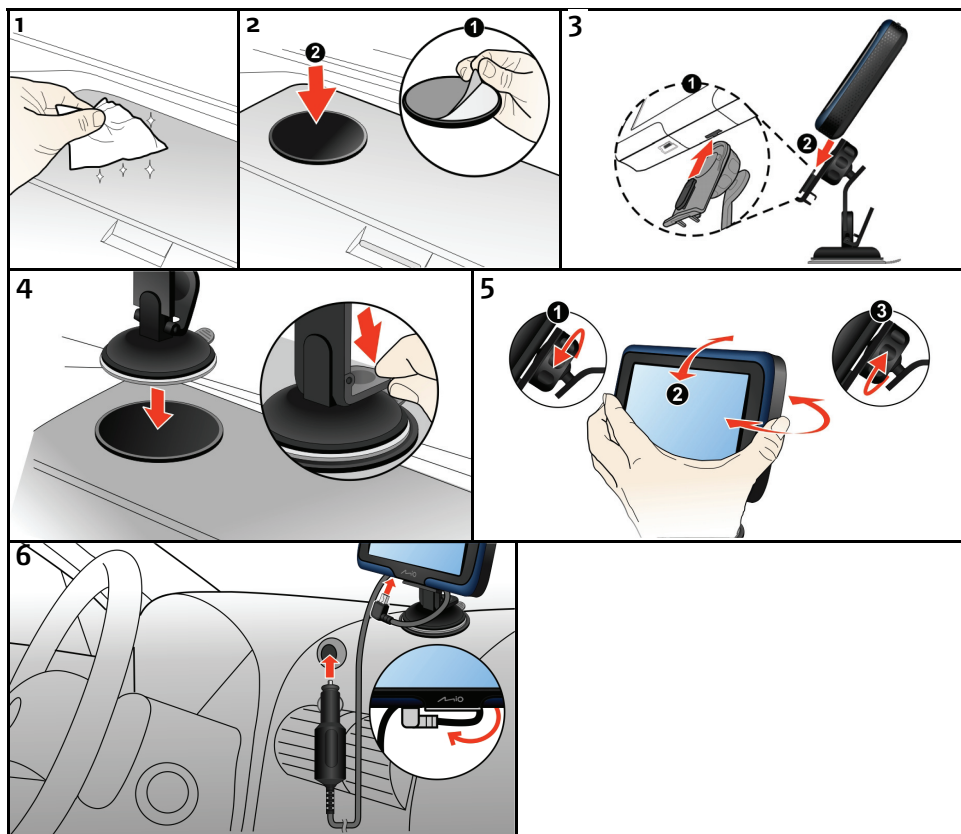

Recevoir les informations TMC

Remarque : non disponible pour tous les modèles.

Vous pourrez recevoir les informations sur le trafic sur votre Mio à travers un accessoire optionnel spécial trafic. Pour recevoir les informations de trafic, vous devez brancher votre Mio sur le chargeur auto.

L'info trafic est gérée par le logiciel de navigation. À réception des informations, vous pouvez les afficher sur votre appareil et des icônes sur les conditions de circulation apparaissent sur l'écran Carte. Certaines routes présentant des problèmes de circulation sont mises en surbrillance. Vous pouvez choisir de les éviter en empruntant le parcours alternatif automatiquement calculé. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.

Apprendre à connaître votre produit Mio

Moov M300-Series



- | | |
|--|--|
| ❶ Touche alimentation | ❸ Emplacement pour socle de synchronisation |
| ❷ Emplacement pour chargeur allume-cigare, câble USB (non fourni) et bloc d'alimentation (peuvent être vendus séparément) et kit d'accessoires TMC (peuvent être vendus séparément) | ❹ Haut-parleur |


Moov M400-Series




- ❶ Touche alimentation
- ❷ Emplacement pour chargeur allume-cigare, câble USB (non fourni) et bloc d'alimentation (peuvent être vendus séparément) et kit d'accessoires TMC (peuvent être vendus séparément)
- ❸ Emplacement pour socle de synchronisation
- ❹ Haut-parleur

Allumer / Eteindre l'appareil

Pour un fonctionnement normal, éteignez votre produit Mio en faisant glisser l'interrupteur marche/arrêt en position **OFF** (ARRÊT). Votre produit Mio entre en mode Attente. Pour l'utiliser à nouveau, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt en position **ON** (MARCHE). Votre produit Mio se rallume et reprend tel que vous l'aviez laissé avant de l'éteindre.

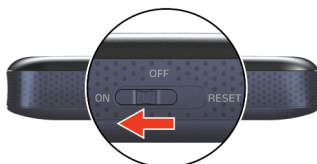

Moov M300-Series

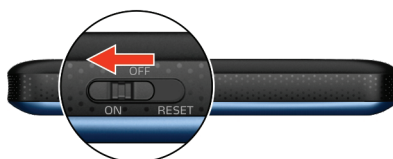

Moov M400-Series

Arrêt et réinitialisation du matériel

Vous allez peut-être être amené à devoir réinitialiser le matériel si votre produit Mio ne répond plus, ou qu'il semble « gelé », ou « verrouillé ».

Vous pouvez réinitialiser le matériel éteignant votre produit Mio, puis en le rallumant. Pour réinitialiser votre produit Mio, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt en position **RESET** (RÉINITIALISER). Pour rallumer votre produit Mio après l'avoir éteint, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt en position **ON** (MARCHE).

REMARQUE : Le fait de passer à la position de réinitialisation éteint la batterie. Il est recommandé de passer le commutateur sur cette position si vous prévoyez de stocker votre Mio pendant une période prolongée.


Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?

Votre produit est équipé d'une batterie interne d'une autonomie de trois heures maximum une fois chargée.

Vous pouvez surveiller le niveau de puissance de la batterie sur l'écran *Alimentation*


Remarque : à la première utilisation de votre produit Mio, il se peut que la batterie ne soit pas complètement chargée.

Pour accéder à l'écran *Alimentation*, appuyez sur  →  → .

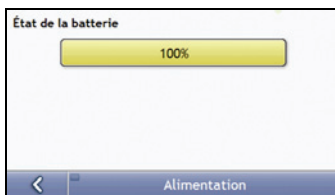

Comment charger la batterie ?

La barre d'**État de la batterie** affiche **Alimentation secteur** quand que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est totalement chargée, la barre d'**État de la batterie** s'affiche à 100 %.

- Pour recharger votre Mio dans un véhicule, branchez le chargeur véhicule en bas  de votre Mio, et l'autre extrémité dans la prise d'alimentation du véhicule, comme indiqué dans la section "Comment installer mon Mio ?".
- Pour recharger votre Mio à l'aide de votre ordinateur, voir plus loin pour plus de détails.

- Pour recharger votre Mio utilisant une prise secteur, branchez le câble secteur du chargeur en bas de votre Mio et le bloc d'alimentation du chargeur sur la prise secteur.

Remarque : le chargeur secteur n'est pas fourni avec tous les modèles et peut être acheté séparément.

Navigation sur l'écran

Pour faire fonctionner votre produit Mio, touchez l'écran avec votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes:



Moov M300-Series





Moov M400-Series

- **Sélectionner**
Touchez l'écran une seule fois avec votre doigt pour ouvrir ou sélectionner les menus et options affichées sur l'écran.
- **Glisser**
Laissez votre doigt sur l'écran et glissez-le vers le haut/le bas/la droite/la gauche, ou en diagonale sur l'écran. (Non pris en charge par toutes les applications.)
- **Rester appuyé**
Laissez votre doigt appuyé jusqu'à ce qu'une action soit effectuée, ou qu'un résultat ou un menu apparaisse à l'écran. (Non pris en charge par toutes les applications.)

Comment régler le volume ?

Le volume de votre produit Mio peut être réglé au moyen de la commande du volume sur l'écran de préférences du *Volume*.

Pour passer en mode silencieux depuis les écrans de carte, appuyez sur  puis appuyez et maintenez enfoncée la touche .

Pour plus de renseignements sur la manière de régler le volume sur votre produit Mio, voir "Volume" à la page 79.

Pour commencer

Remarque importante : lors de votre première navigation avec votre produit Mio, la connexion GPS peut prendre quelques minutes. Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide Navigation GPS - Foire aux questions sur le DVD MioMore Desktop.

Comment mettre en marche votre produit Mio pour la première fois ?

Procédez aux étapes suivantes lors de la première utilisation:

1. Lisez les Renseignements important sur la sécurité à la page 2.

1. Installez votre produit Mio

Suivez les instructions à la page 10.

Remarque : vérifiez que votre produit Mio n'obstrue pas la visibilité du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement d'airbags ou d'autres équipements de sécurité du véhicule.

2. Allumez votre produit Mio

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON (allumé).
Une fois allumé, l'écran Langue s'affiche.

3. Sélectionnez la langue de votre choix

Appuyez sur la langue de votre choix sur l'écran *Choix de la langue*.



- Pour éviter que l'écran *Choix de la langue* ne s'affiche à chaque démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Vous avez la possibilité de sélectionner la langue de votre choix lorsque vous utilisez votre produit Mio, voir "Langue" à la page 84.



4. Lisez le message d'avertissement

- a) L'écran *Accord de sécurité* s'affiche une fois la langue choisie.
Lisez le message.
- b) Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, appuyez sur **Accepter**.
L'écran *Tutoriel* s'affiche.

Remarque : si des cartes routières de plusieurs continents sont installées, sélectionnez celles dont vous avez besoin. Pour utiliser plus tard des cartes d'un continent différent, vous pouvez sélectionner un continent sur l'écran *Changer de continent* dans les préférences (voir "Choix des cartes 3/3" à la page 77) d'*Affichage de la carte*.

6. Visualisez le Tutoriel

Après avoir accepté l'accord de sécurité, le premier écran *Tutoriel* s'affiche.

- Pour éviter que le tutoriel ne s'affiche de nouveau au démarrage, désactivez la case "Afficher le tutoriel au démarrage".
- Pour avancer dans les écrans Tutoriel, appuyez sur .
Pour afficher l'écran précédent, appuyez sur .

-
- Pour afficher le Tutoriel ultérieurement lorsque vous utilisez votre produit Mio, voir "Tutoriel" à la page 94.

Une fois le *Tutoriel terminé*, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Si des coordonnées GPS sont obtenues, votre emplacement sera affiché sur la carte.

Quels sont les principaux écrans utilisés ?

Écran *Menu principal*

L'écran Menu principal constitue votre point de départ lorsque vous recherchez une destination. Les écrans *Menu principal* vous permettent également de saisir une adresse pour votre destination et de personnaliser selon vos préférences.

Vous pouvez accéder au *Menu principal* en appuyant sur  ou sur la barre d'état au bas de n'importe quel écran.





Remarque : Les écrans *Menu principal* peuvent varier des schémas ci-dessus selon le modèle de votre produit Mio.


Écrans de consultation de carte

Cinq écrans de consultation de carte vous permettent visualiser le trajet jusqu'à votre destination:

- Carte en 3D
- Carte en 2D
- Vue d'ensemble de la circulation/ Info trafic (Non disponible sur tous les modèles)
- Vue d'ensemble de l'itinéraire
- Turn-by-Turn (tournant après tournant)

Vous pouvez accéder aux écrans de carte depuis l'écran *Menu principal* en appuyant sur .

Vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur  sur n'importe quel écran-carte (dont le nom s'affiche pendant que vous vous déplacez entre les écrans).

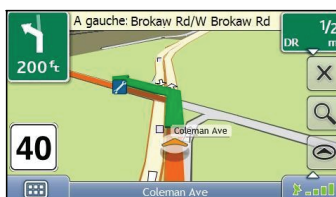

-
- Pour plus de renseignements sur les écrans de consultation de carte, voir "Comment visualiser l'itinéraire ?" à la page 38.
 - Pour plus de renseignements sur l'utilisation du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.



Comment naviguer avec le GPS ?



Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m. La navigation GPS s'effectue grâce à un réseau de satellites qui orbitent autour de la terre à une distance d'environ 20.200 km. Chaque satellite transmet des signaux utilisés par les récepteurs GPS tels que votre produit Mio afin de déterminer un emplacement précis. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, quatre seulement suffisent à donner la position ou les "coordonnées GPS" (latitude et longitude) requises pour les systèmes de navigation embarquée.

Comment votre produit Mio reçoit-il des signaux GPS ?

Votre produit Mio reçoit des signaux GPS grâce à l'antenne GPS interne. Pour une puissance du signal GPS optimale, assurez-vous que votre produit Mio est situé à l'extérieur ou dans un véhicule situé à l'extérieur et que l'antenne GPS a une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est généralement pas affectée par le temps ; des pluies abondantes ou de la neige risquent toutefois d'avoir un effet négatif sur votre réception.

Comment visualiser l'état du GPS ?

Vous pouvez visualiser l'état de votre GPS à tout moment à partir des écrans de carte ou de l'écran *Viseur*. L'icône  s'affiche lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en **rouge** en l'absence de coordonnées GPS. L'icône  affiche entre une et quatre barres **vertes** en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.

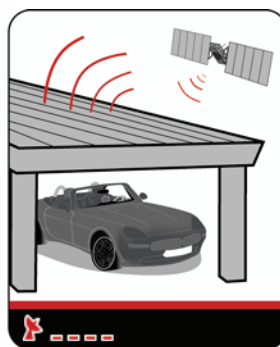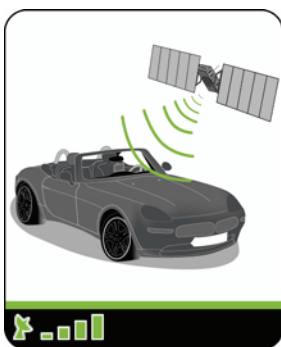

- Pour visualiser l'état du GPS en détail, voir "État du GPS" à la page 82 .
- Pour configurer le mode GPS, voir "Configuration du mode GPS" à la page 83.
- Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide *Navigation GPS - Foire aux questions* sur le DVD MioMore Desktop.

Comment aller d'un point A à un point B ?

Votre produit Mio est équipé de cartes détaillant jusqu'aux numéros de rue pour une navigation porte à porte, avec notamment des Centres d'intérêt tels que les hôtels, parkings, stations-service, gares et aéroports.


Pour	Il vous faut
trouver votre adresse de destination	utiliser l'assistant de saisie d'adresse pour saisir l'adresse voir "Comment chercher une adresse?" à la page 22.
passer par plusieurs étapes	utiliser l'écran Prog. trajet à étapes multiples pour saisir plusieurs points de cheminement voir "Comment créer un trajet à étapes multiples?" à la page 26.
trouver un site particulier, un lieu mémorable ou un établissement public.	chercher un Centre d'intérêt ; voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI)?" à la page 30.
chercher des informations sur les CI en temps réel	chercher des CI à l'aide de "Mio Connect" à la page 62
naviguer jusqu'à un emplacement photo NavPix™	utiliser l'écran Aller sur NavPix™ pour naviguer jusqu'à une photo NavPix™ préinstallée voir "Comment se rendre à une photo géolocalisée NavPix™?" à la page 59.

AVERTISSEMENT: Pour des raisons de sécurité, saisissez les informations sur votre destination avant de commencer votre trajet. Ne saisissez pas de destination lorsque vous êtes au volant.

Que faire si je prends le mauvais tournant ?

Recalcul automatique Back-On-Track™

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous prenez le mauvais tournant. Un message vous informant que votre itinéraire est recalculé s'affiche en haut de l'écran.

Pour annuler le recalcul d'itinéraire, appuyez sur  Un avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer l'annulation. Si vous confirmez, le recalcul et votre itinéraire actuel seront tous deux annulés.


Comment chercher une adresse ?

Sélectionnez une destination sur les écrans *Recherche de la destination*, *Clavier* et *Aperçu* qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie d'adresse.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer votre destination.

Remarque : dans certains pays, vous pouvez rechercher votre destination par code postal. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous connaissez le code postal de votre destination, vous pouvez le chercher sur l'écran *Recherche de la destination* en appuyant sur **Code postal** puis en saisissant un code postal n'excédant pas huit caractères.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran Recherche de la destination
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez la rue
5. Cherchez le numéro de rue
6. Appuyez sur .

Étude de cas: Comment chercher une adresse ?

Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.


L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante:

11 Mio Street
75009 Paris
Ile-de-France
France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 70.

1. Ouvrez l'écran Recherche de la destination

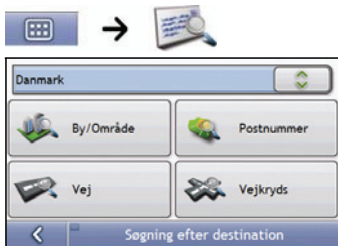


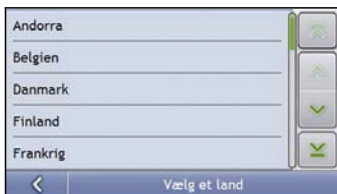
L'écran Recherche de la destination s'affiche.

Remarque : si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Sélectionner un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b. Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

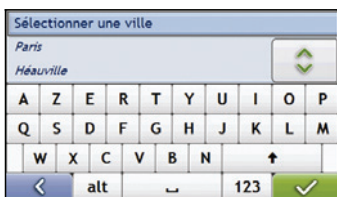


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination, puis appuyez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.



4. Cherchez la rue name og house number

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

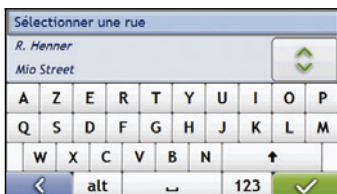


Utilisation de l'écran *Clavier*


L'écran *Clavier* s'affiche lorsque du texte doit être saisi, par exemple si vous cherchez le nom d'une rue. Les résultats de la recherche sont énumérés par ordre de correspondance, les noms se rapprochant le plus de ce que vous cherchez figurant en haut de la liste. Un maximum de 99 résultats s'affichent.

La mise en page de l'écran *Clavier* peut varier selon les informations que vous devez saisir, y compris les lettres de l'alphabet, chiffres, caractères secondaires ou une combinaison de ceux-ci.

Vous pouvez aussi choisir le type de clavier que vous préférez entre le clavier alphabétique, AZERTY ou numérique. Pour plus de renseignements, voir "Clavier" à la page 89.




À mesure que vous sélectionnez les caractères, les trois premiers résultats s'affichent. Appuyez sur  pour faire défiler davantage de résultats.

- Appuyez sur un caractère ou sur le résultat d'une recherche pour les sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur .
- Pour afficher plus de caractères, appuyez sur 123, alt ou abc, si disponible.

Utilisation de l'écran *Recherche de la destination*

L'écran *Destination* sert à sélectionner votre destination par zone, rue, code postal, centre d'intérêt, intersection, ville, région, état ou pays.

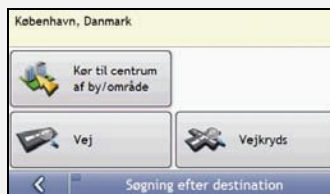


À mesure que vous précisez chaque partie de l'adresse, celle-ci s'affiche en haut de l'écran.

Les options disponibles sont modifiées pour montrer les parties de l'adresse qui ne sont pas encore remplies.

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Mio Street** comme la rue de destination, puis appuyez sur le résultat de la recherche.


Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **11** comme le numéro de rue de destination, puis appuyez sur le résultat de la recherche.

Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur  et sélectionnez un autre résultat. Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche.



- d) Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	appuyer sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	appuyer sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
voir d'autres renseignements sur votre destination	appuyer sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à étapes multiples	appuyer sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à étapes multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme d'étape sur le trajet à étapes multiples. Voir "Comment créer un trajet à étapes multiples ?" à la page 26.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous Chez moi .
enregistrer la destination comme favori	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous favori .


Comment créer un trajet à étapes multiples ?

Vous pouvez utiliser l'écran *Programmation du trajet à étapes multiples* pour configurer plusieurs étapes pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points dans l'ordre que vous aurez choisi.

Les Étapes peuvent être ajoutés sur l'écran *Programmation du trajet à étapes multiples* ou en sélectionnant **Emplacement** puis **Ajouter au trajet** dans le menu de carte déroulant sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D*. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 198 trajets à étapes multiples avec un maximum de 14 étapes pour chacun.

Remarque : ajouter, mettre à jour ou supprimer des étapes après le début d'un trajet à étapes multiples n'affectera pas le trajet en cours.

Étapes rapides

1. Commencez votre trajet à étapes multiples
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le numéro de rue
5. Ajouter yderligere rutepunkter
6. Appuyez sur .

Étude de cas: Comment se rendre vers plusieurs adresses ?

Cette étude de cas vous explique comment configurer un trajet à étapes multiples en saisissant plusieurs étapes.

L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante:

11 Mio Street 75009 Paris Ile-de-France France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 70.

1. Ouvrez l'écran *Trajet à étapes multiples*



L'écran *Trajet à étapes multiples* s'affiche.

- a) Appuyez sur **Ajouter**.
Le *Menu Ajouter au trajet* s'affiche.




- b) Appuyez sur **Adresse**.
L'écran *Recherche de la destination* s'ouvre.

Remarque : vous pouvez également ajouter des étapes à l'aide des favoris, destinations récentes, emplacements de CI et photos NavPix™.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur **Ville/Zone**. L'écran *Clavier* s'affiche.

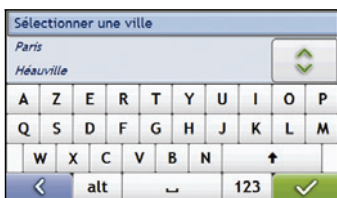


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination, puis appuyez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.




4. Cherchez le nom et le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

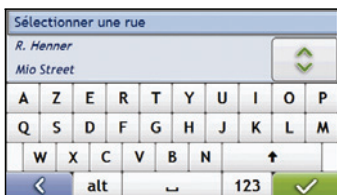

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Mio Street** comme la rue de destination, puis appuyez sur le résultat de la recherche.

Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

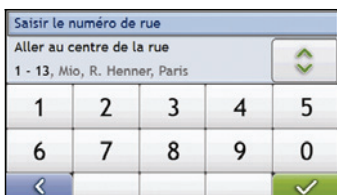

- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **11** comme le numéro de rue de destination, puis appuyez sur le résultat de la recherche.



Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur **<** et sélectionnez un autre résultat. Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche



- d) Appuyez sur **Ajouter**.
L'étape est automatiquement enregistrée et l'écran *Trajet à étapes multiples* s'affiche.




e) Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
ajouter une étape Remarque : les étapes ajoutées une fois un trajet à étapes multiples entamé ne seront pas incluses dans le trajet en cours.	appuyer sur Ajouter . L'écran <i>Trajet à étapes multiples</i> s'affiche. Revenez à l'étape 1a.
vous rendre à la destination de votre choix	appuyer sur  L'écran <i>Aperçu du trajet à étapes multiples</i> s'affiche. appuyer sur  L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.
modifier l'ordre de vos étapes	appuyer sur le point de destination à déplacer. L'écran <i>Aperçu étape</i> s'affiche. appuyer sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas . L'écran <i>Trajet à étapes multiples</i> s'affiche à nouveau.
supprimer toutes les étapes	appuyer sur Effacer .
supprimer une étape	appuyer sur le point de destination à supprimer. L'écran <i>Aperçu étape</i> s'affiche. appuyer sur Supprimer . L'écran <i>Trajet à étapes multiples</i> s'affiche à nouveau.

Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à étapes multiples ?

Pour ignorer une étape au cours d'un trajet à étapes multiples, procédez de la manière suivante:

1. Appuyez sur la carte pour afficher les curseurs.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

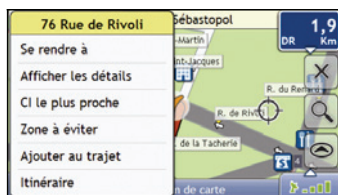

2. Appuyez sur **Itinéraire** puis sur **Sauter étape**.
La prochaine étape sera ignorée et votre itinéraire sera recalculé pour passer par l'étape suivante.

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?


Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les POI sont groupés par type, comme les stations service, les parkings, les plages et les musées.

Saisissez un CI à l'aide des écrans Destination, Recherche, Clavier et Aperçu, qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie de CI.

Conseil : vous pouvez aussi effectuer une recherche rapide de certains CI en fonction de votre emplacement sur les écrans Menu principal.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer un CI comme votre destination.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran Recherche de la destination
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le CI
5. Appuyez sur 

Étude de cas: Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?


Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.

L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante:

Tour Eiffel
Avenue Anatole France (Parc du Champ de Mars),
75007 Paris,
Ile-de-France,
France

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 70.

1. Ouvrez l'écran Recherche de la destination

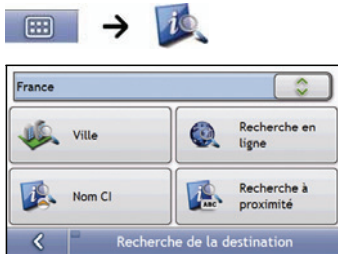


L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

Remarque : La fonction **Recherche en ligne** n'est disponible que sur certains modèles avec la capacité Bluetooth.

Remarque : si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées, l'écran *Choix du pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b. Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, appuyez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

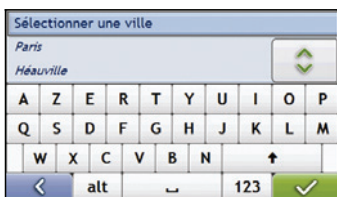


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme la ville ou la zone de destination puis appuyez sur le résultat de la recherche.
L'écran *Sélectionner la catégorie de CI* s'affiche.




Conseil : la liste des catégories est répartie en **Catégories activées**, configurées pour afficher une icône sur les écrans de carte, et **Autres catégories de CI** qui ne s'affichent pas sous forme d'icônes.

4. Cherchez le CI


- a) Vous pouvez soit appuyer sur **Recherche par nom** pour chercher dans toutes les catégories de CI, soit sélectionner une catégorie dans la liste. L'écran *Clavier* s'affiche alors..

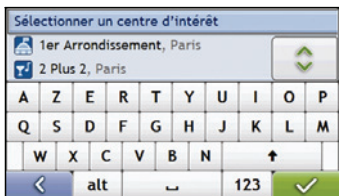

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher la **Tour Eiffel**, puis appuyez sur le résultat. L'écran *Aperçu* s'affiche.

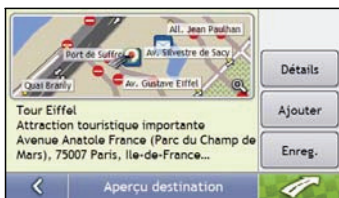

- c) Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	appuyer sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	appuyer sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
voir d'autres renseignements sur votre destination	appuyer sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à étapes multiples	appuyer sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à étapes multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme d'étape sur le trajet à étapes multiples. Voir "Comment créer un trajet à étapes multiples ?" à la page 26.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous Chez moi .
enregistrer la destination sous forme de favori	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous favori .

Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations sous forme de favoris, dont une en tant que Chez moi.

Vous pouvez enregistrer un favori sur l'écran *Aperçu* après avoir effectué une recherche d'adresse, ou à partir du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*. Pour plus de renseignements, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.


Est-ce que je peux attribuer une photo NavPix™ à un favori ?

Vous avez la possibilité d'attribuer une photo NavPix™ à n'importe lequel de vos favoris existants. Pour plus de renseignements, voir "Comment se rendre à une photo géolocalisée NavPix™?" à la page 59.


Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?

- 1. Recherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.
- 2. Appuyez sur Enregistrer.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.



- 3. Pour modifier le nom du favori, appuyez sur .
L'écran *Clavier* s'affiche.



- 4. Après avoir saisi un nom pour le favori, appuyez sur .
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.
- 5. Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
enregistrer sous forme de Favori	appuyer sur Enr. sous favori . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu du favori</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	appuyer sur Enr. sous Chez moi . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu de mon domicile</i> s'affiche.

Comment se rendre à un favori ?



1. Appuyez sur la destination favorite vers laquelle vous souhaitez vous rendre. L'écran *Aperçu du favori* s'affiche.



2. Appuyez sur . Votre produit calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?

Si vous n'avez pas configuré d'adresse *Chez moi*, il vous sera demandé de rechercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse la première fois que vous essaierez de vous rendre à l'adresse *Chez moi*.

Option 1 - À partir du Menu principal




Votre produit calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Option 2 - À partir de l'écran Destinations favorites



1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez *Chez moi*. L'écran *Aperçu de mon domicile* s'affiche.



2. Appuyez sur . Din Mio-enhed beregner nu ruten fra din aktuelle position. *3D-kort* s'affiche.

Comment modifier le nom d'un favori ?





- 1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à modifier.
L'écran *Aperçu* s'affiche.



- 2. Appuyez sur **Modifier**.
L'écran *Modifier le nom* s'affiche.



- 3. Pour modifier le nom du favori, appuyez sur .
- 4. Une fois le nom du favori modifié, appuyez sur .
- 5. Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
renommer le Favori	appuyer sur Enreg . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu favori</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	appuyer sur Enr. sous Chez moi . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu Chez moi</i> s'affiche.

Comment supprimer un favori ?




1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à supprimer.
L'écran *Aperçu* s'affiche.




2. Appuyez sur **Supprimer**. Lorsque la boîte de dialogue *Avertissement* s'ouvre, cliquez sur *Oui* pour confirmer.
Le favori est supprimé. L'écran *Destinations favorites* s'affiche.

Comment se rendre à un emplacement récent ?


Pour faciliter la navigation vers une adresse donnée, votre produit Mio enregistre automatiquement tous vos lieux de départs et vos destinations dans la liste des emplacements récents.

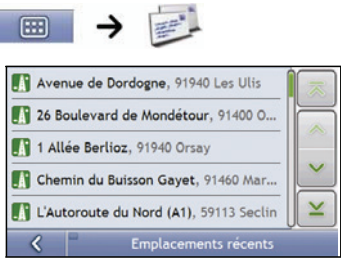

- 1. Appuyez sur un emplacement récent.
L'écran *Aperçu* s'affiche.

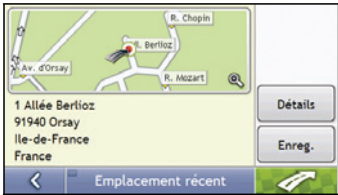


- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	Appuyez sur  . L'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
visualiser toutes les coordonnées d'un emplacement récent	appuyer sur Détails . L'écran <i>Détails des destinations récentes</i> s'affiche.
enregistrer la destination récente en tant que "Chez moi"	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous Chez moi .
enregistrer la destination récente sous forme de favori	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous favori .

Comment visualiser l'itinéraire ?


Une fois qu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Vous êtes guidé jusqu'à votre destination à l'aide d'instructions vocales et visuelles.

 La touche *Carte* permet de faire défiler les écrans *Carte en 3D*, *Carte en 2D*, *Aperçu de la circulation* (si disponible sur votre modèle), *Vue d'ensemble du trajet* et *Turn-by-Turn*.


Écran Carte en 3D





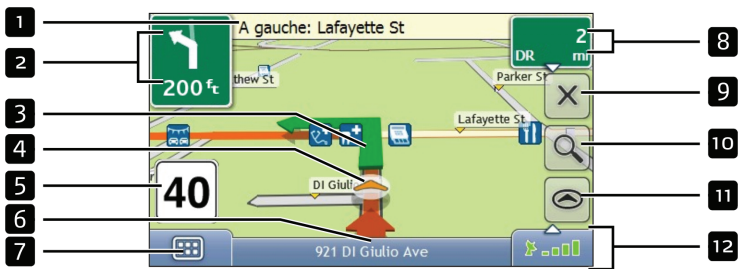



L'écran *Carte en 3D* affiche votre emplacement et suit la direction dans laquelle vous allez.

- Appuyez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Appuyez sur la carte pour consulter le Menu carte voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci- dessus par exemple.

	Élément	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, appuyez sur la flèche <i>Tourner</i> .
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par  .
5	Compteur	S'affiche lorsque vous dépassez la limite de vitesse. Pour plus de renseignements, voir "Alertes Conducteur 3/4" à la page 72.
6	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes: <ul style="list-style-type: none">Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvezAvertissements de dépassement de vitesseCI actifs Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la <i>Barre d'état</i> est remplacée par les évènements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 64.
7	Menu principal	Les écrans <i>Menu principal</i> vous permettent également de saisir une adresse pour votre destination et de personnaliser selon vos préférences.

	Élément	Description
8	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Appuyez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heure • Km/h ou miles/h (Vitesse) • TR (Temps restant) • DR (Distance restante) • HAE (Heure d'arrivée prévue). <p>Appuyez pour faire défiler les différentes options.</p>
9	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, appuyez sur .</p> <p>Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur .</p> <p>Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur .</p>
11	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
12	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC*, batterie et GPS.	<p>Appuyez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.</p> <p> Témoin de charge de la batterie</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p>

* TMC n'est pas disponible sur tous les modèles.


Écran Carte en 2D









L'écran *Carte en 2D* montre votre position actuelle (en présence de coordonnées GPS) ainsi que les noms des rues qui l'entourent. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que tous les tournants à prendre. L'écran *Carte en 2D* suit la direction dans laquelle vous allez, sauf si les préférences d'*Affichage de la carte* sont configurées sur Nord (voir "Affichage de la carte 2/3" à la page 76).

- Appuyez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Appuyez sur la carte pour consulter le Menu carte voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci- dessus par exemple.

	Élément	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, appuyez sur la flèche Tourner.
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par  .
5	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes: <ul style="list-style-type: none">• Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez• Avertissements de dépassement de vitesse• CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les évènements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 64.
6	Menu principal	Les écrans <i>Menu principal</i> vous permettent également de saisir une adresse pour votre destination et de personnaliser selon vos préférences.

	Élément	Description
7	Renseignements sur la distance et le temps restant	Appuyez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes: <ul style="list-style-type: none"> • Heure • Km/h ou miles/h (Vitesse) • TR (Temps restant) • DR (Distance restante) • HAE (Heure d'arrivée prévue). • Appuyez pour faire défiler les différentes options.
8	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
9	Zoom	Pour visualiser les options de zoom, appuyez sur  . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur  . Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur  .
10	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC*, batterie et GPS.	Appuyez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes: <div> <div></div> <div>Activation/désactivation du mode silencieux</div> </div> <div> <div></div> <div>Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.</div> </div> <div> <div></div> <div>Témoin de charge de la batterie</div> </div> <div> <div></div> <div>Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</div> </div>

* TMC n'est pas disponible sur tous les modèles.

Écran Aperçu de la circulation (sur certains modèles uniquement)






Remarque : Selon le modèle de votre produit Mio, il se peut que les informations sur la circulation ne soient pas disponibles ou requièrent un socle de synchronisation.

L'écran *Aperçu de la circulation* vous donne un aperçu global de l'état de la circulation routière sur votre itinéraire, notamment les événements à proximité.

- Appuyez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Appuyez sur la carte pour consulter le Menu carte voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.



	Élément	Description
1		Votre destination finale
2	icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement
3	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par
4		Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran Liste des évènements.
5	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes: <ul style="list-style-type: none">Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvezAvertissements de dépassement de vitesseCI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les évènements sur la circulation lorsque la fonction Circulation est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 64.
6		Affiche l'icône indiquant le type d'évènement. Remarque : l'icône peut varier lorsque l'état de la circulation est mis à jour par le biais du GPRS.
7	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
8	Zoom	Pour visualiser les options de zoom, appuyez sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur .
9	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.

	Élément	Description
10	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC*, batterie et GPS.	<p>Appuyez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.</p> <p> Témoin de charge de la batterie</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p>

* TMC n'est pas disponible sur tous les modèles.

Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire



L'écran *Vue d'ensemble de l'itinéraire* affiche un zoom dynamique de votre itinéraire.









Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

- Appuyez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Appuyez sur la carte pour consulter le Menu carte voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 48.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Élément	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, appuyez sur la flèche Tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, appuyez sur la flèche Tourner.
3		Votre destination finale
4	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
5	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par  .
6	Barre d'échelle	Celle-ci affiche l'échelle de la carte.
7	Menu principal	Les écrans <i>Menu principal</i> vous permettent également de saisir une adresse pour votre destination et de personnaliser selon vos préférences.


	Élément	Description
8	Barre d'état	<p>Celle-ci affiche une option parmi les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez • Avertissements de dépassement de vitesse • Cl actifs. <p>Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i>.</p> <p>Remarque : la Barre d'état est remplacée par les évènements sur la circulation lorsque la fonction Circulation est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 64.</p>
9	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Appuyez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heure • Km/h ou miles/h (Vitesse) • TR (Temps restant) • DR (Distance restante) • HAE (Heure d'arrivée prévue). <p>Appuyez pour faire défiler les différentes options.</p>
10	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
11	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, appuyez sur .</p> <p>Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur .</p> <p>Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur .</p>
12	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
13	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC*, batterie et GPS.	<p>Appuyez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.</p> <p> Témoin de charge de la batterie</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p>

* TMC n'est pas disponible sur tous les modèles.

Écran Turn-by-Turn



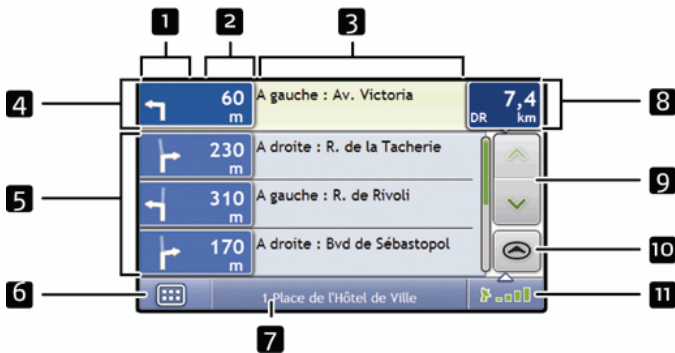


L'écran *Turn-by-Turn* affiche les quatre tournants à venir, le sens de bifurcation, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au prochain tournant. Vous pouvez visualiser tous les tournants de la liste à l'aide des flèches haut et bas. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci- dessus par exemple.

	Élément	Description
1	Direction du tournant suivant	Retningen for manøveren. Den næste manøvre er fremhævet. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, appuyez sur la flèche Tournant.
2	Distance restante jusqu'au tournant	Distance restante jusqu'au prochain tournant. Le tournant suivant est mis en évidence.
3	Instruction	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Le tournant suivant est mis en évidence.
4	Tournant suivant	Le prochain tournant figure en haut de la liste.
5	Tournants à venir	Direction et distance jusqu'aux tournants à venir.
6	Menu principal	Les écrans <i>Menu principal</i> vous permettent également de saisir une adresse pour votre destination et de personnaliser selon vos préférences.
7	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes: <ul style="list-style-type: none">• Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez• Avertissements de dépassement de vitesse• CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la <i>Barre d'état</i> est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 64.

	Élément	Description
8	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Appuyez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heure • Km/h ou miles/h (Vitesse) • TR (Temps restant) • DR (Distance restante) • HAE (Heure d'arrivée prévue). <p>Appuyez pour faire défiler les différentes options.</p>
9	Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser chaque tournant en faisant défiler la liste.
10	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC*, batterie et GPS.	<p>Appuyez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes:</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 63.</p> <p> Témoin de charge de la batterie</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p>


* TMC n'est pas disponible sur tous les modèles.

Comment utiliser le Menu Carte ?

Le *Menu Carte* vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir des écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.



Affichage du Menu carte

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*.
2. Appuyez et faites glisser sur la carte jusqu'à la destination de votre choix.
3. Appuyez sur la carte.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

Options du Menu Carte

Les options suivantes sont disponibles dans le *Menu Carte*:

Option du menu	Description
Se rendre à	Cette option permet de calculer un itinéraire à partir de votre emplacement actuel si des coordonnées GPS sont disponibles.
Afficher les détails	<p>Affiche l'écran <i>Aperçu</i>, à partir duquel vous pouvez:</p> <ul style="list-style-type: none">● visualiser des informations sur l'emplacement● ajouter l'emplacement à votre trajet à étapes multiples● enregistrer l'emplacement en tant que favori● naviguer jusqu'à l'emplacement en question. <p>Remarque : si les curseurs sont placés sur un évènement lié à la circulation, Afficher les détails affiche l'écran <i>Détails sur les évènements liés à la circulation</i>. Pour plus de renseignements, voir "Comment afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?" à la page 65.</p>
CI le plus proche	Affiche l'écran <i>Sélectionner catégorie de CI</i> . Sélectionnez la <i>Catégorie</i> , puis <i>Recherche d'un CI</i> vers lequel naviguer. Pour plus de renseignements, voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?" à la page 30.
Ajouter zone à éviter	Ajoute une zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner. Pour plus de renseignements, voir "Comment ajouter une Zone à éviter ?" à la page 49.
Supp. zone à éviter	Supprime la zone à éviter sélectionnée. Pour plus de renseignements, voir "Comment supprimer une Zone à éviter ?" à la page 49.
Ajouter au trajet	Permet d'ajouter cet emplacement à votre trajets à étapes multiples.
Itinéraire	<p>Remarque : cette option est disponible uniquement lorsque vous effectuez un trajet.</p> <p>Affiche le sous-menu <i>Itinéraire</i>, à partir duquel vous pouvez:</p> <p>Configurer comme point de départ. Configure l'emplacement comme votre point de départ.</p> <p>Démontrer. Active la démonstration d'itinéraire, qui montre le chemin depuis votre position actuelle ou point de départ.</p> <p>Arrêter la démonstration. Cesse la démonstration d'itinéraire.</p> <p>Sauter étape. Ignore le prochain arrêt sur votre trajet à étapes multiples.</p> <p>Afficher le résumé. Affiche le résumé de votre itinéraire, notamment les adresses de départ et de</p>

Option du menu	Description
	destination, la distance totale et la durée totale prévue jusqu'à la destination. Déviations. Dévie l'itinéraire pour éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 kilomètres ou miles à venir.

Comment éviter une zone ?

Vous pouvez grâce à votre produit Mio calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Les zones à éviter sont marquées en gris.



ATTENTION:

- Si aucun itinéraire alternatif contournant la Zone à éviter n'existe, le calcul d'itinéraire échouera
- Si votre destination est dans une Zone à éviter, votre Mio vous permettra de naviguer dans cette zone à éviter.

Comment ajouter une Zone à éviter ?

- Appuyez sur la carte pour afficher le *Menu Carte*.
- Sélectionnez Aj zone à éviter.
- Appuyez et faites glisser pour régler la zone à éviter sur la taille et la position qui conviennent.
La zone à éviter est ajoutée.

Comment supprimer une Zone à éviter ?

- Localisez la zone à éviter que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la zone à éviter pour afficher le *Menu Carte*.
- Sélectionnez Supp. zone à éviter.
La zone à éviter est supprimée.

Comment supprimer toutes les Zones à éviter ?



L'écran *Informations enregistrées* s'affiche.

- Appuyez sur Supprimer les zones à éviter.
- Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, appuyez sur Oui pour confirmer.
Toutes les zones à éviter sont supprimées.

Comment visualiser préalablement un itinéraire ?

La démonstration de l'itinéraire vous permet de:


- Visualiser préalablement un itinéraire
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Les étapes suivantes vous expliquent comment visualiser préalablement un itinéraire.

1. Sélection d'un point de départ

Si des coordonnées GPS sont obtenues, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que vous souhaitiez que l'itinéraire affiché débute à un autre endroit.

- a) Appuyez sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D* sur votre point de départ.
Le *Menu Carte* s'affiche.

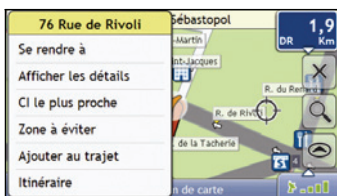

- b) Appuyez sur **Emplacement**.
Le sous-menu *Emplacement* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Position de départ**.
Le *Menu Carte* se ferme et le point sélectionné est configuré comme votre point de départ.

2. Sélection d'un point de destination

Configurez une destination soit à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse, soit en vous servant du *Menu Carte*:

- a) Localisez votre destination.
- b) Appuyez sur votre destination pour afficher le *Menu Carte*.
- c) Appuyez sur **Se rendre à**.
Le *Menu Carte* se ferme et l'écran de consultation de la carte affiche l'itinéraire calculé.

3. Démonstration de l'itinéraire

Une fois un itinéraire défini, vous pouvez le visualiser en procédant aux étapes suivantes:

- a) Appuyez sur l'écran de consultation de la carte pour afficher le *Menu Carte*.
- b) Appuyez sur **Itinéraire**.
Le sous-menu *Itinéraire* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Montrer**.
L'écran *Carte* affiche l'itinéraire calculé en mode Démonstration d'itinéraire.

Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?

Remarque : non disponible pour tous les modèles.

Votre produit vous donne des renseignements sur:

- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximale
- la durée du trajet
- le temps stationnaire.

Les informations sur le trajet sont présentées de deux manières différentes:


- informations sur le trajet en cours
- informations sur tous les trajets à ce jour, ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel

Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?


L'écran *Totalisateur - Trajet actuel* sert à visualiser des informations statistiques sur votre trajet.



L'écran *Totalisateur partiel - Itinéraire actuel* s'affiche.

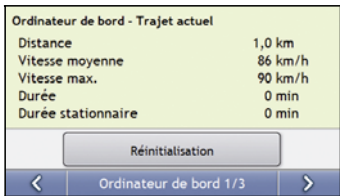


Effectuez l'une des opérations suivantes:


Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	appuyer sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	appuyer sur Réinitialisation . Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. appuyez sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur - Trajet actuel</i> s'affiche.

Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?



L'écran *Totalisateur partiel - Général* sert à visualiser des informations statistiques sur tous vos trajets à ce jour ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.

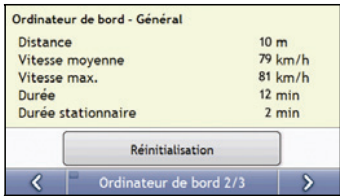

L'écran *Totalisateur partiel - Général* s'affiche.



Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
visualiser journaux des déplacements	appuyer sur  pour afficher l'écran Compteur journalier.
visualiser les statistiques sur votre trajet actuel	appuyer sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Itinéraire actuel</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	appuyer sur Réinitialisation . Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. appuyer sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> s'affiche.


Comment consulter les journaux des déplacements ?

Remarque : Le compteur journalier est disponible sur certains modèles uniquement.


L'écran Compteur journalier sert à enregistrer et consulter les journaux des déplacements pour le trajet en cours. Celui-ci n'enregistre les journaux que si vous avez choisi cette option au préalable.



L'écran *Compteur journalier* s'affiche alors.

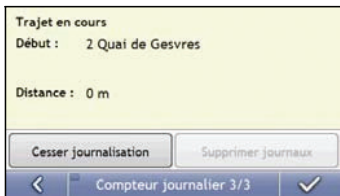

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	appuyer sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
cesser l'abonnement des journaux des déplacements	appuyer sur Cesser la journalisation .
supprimer vos journaux des déplacements	appuyer sur Cesser la journalisation puis sur Supprimer journaux .

Comment utiliser NavPix™ ?


Remarque : La fonctionnalité NavPix™ est disponible sur certains modèles uniquement.

Les photos prises avec des coordonnées GPS sont des photos NavPix™ et servent à vous rendre jusqu'à l'emplacement photographié et géolocalisé.

Comment gérer mes photos géolocalisées NavPix™?

Gestion de l'album

Les albums contiennent toutes vos photos NavPix™ et les affichent sous forme de miniatures. Vous pouvez enregistrer vos photos NavPix™ dans des albums à personnaliser sur la mémoire interne de votre produit Mio.

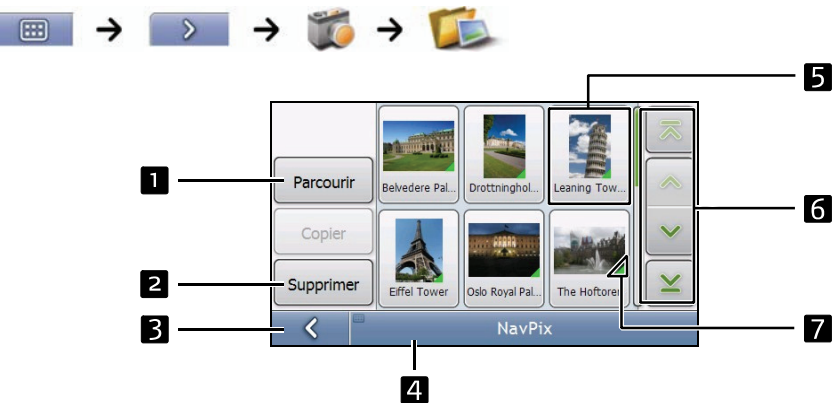

	Élément	Description
1	Parcourir	Affiche l'écran <i>Choix d'un album</i> , à partir duquel vous pouvez sélectionner un autre album.
2	Supprimer	Supprime des photos NavPix™ sélectionnées de l'album affiché.
3	<	Affiche l'écran précédent.
4	Titre de l'album	Le titre de l'album.
5	Miniature NavPix™	Miniature d'une photo NavPix™ sur l'album qui s'affiche: <ul style="list-style-type: none">Pour sélectionner une photo NavPix™, appuyez sur la miniature. L'écran <i>Détails NavPix™</i> s'affiche.Pour sélectionner plusieurs photos NavPix™, appuyez et restez appuyé sur la première photo puis faites glisser sur les autres. Lorsqu'une photo NavPix™ est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en vert. Remarque : si un nom a été donné à la photo NavPix™, il s'affiche sous celle-ci. Si vous n'avez pas donné de nom à cette photo NavPix™, le nom du fichier correspondant s'affiche par défaut.
6	Touches de défilement	Utilisez les touches de défilement pour faire défiler les photos NavPix™.
7	📍	S'affiche si la photo est une NavPix™ associée à des coordonnées GPS.

Comment supprimer des photos NavPix™ contenues dans un album ?

Vous pouvez supprimer des photos **NavPix™** d'un album situé sur la mémoire interne de votre produit Mio.


Remarque : lorsqu'une photo **NavPix™** a été enregistrée sous forme de destination favorite, supprimer cette photo ne supprimera pas le favori.




1. Sur l'écran *Album*, appuyez sur *Parcourir*.
L'écran *Choix d'un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) **NavPix™** à supprimer. À mesure que chaque **NavPix™** est sélectionnée, un bord rouge apparaît autour de celle-ci.
 - Pour annuler une sélection, appuyez et faites glisser à nouveau sur les photos **NavPix™**.
4. Une fois votre sélection terminée, appuyez sur *Supprimer*.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure. Si vous confirmez, les photos **NavPix™** seront supprimées.

Conseil : vous pouvez également supprimer une seule photo **NavPix™** à partir de l'écran *Détails photos*.

Gestion des photo NavPix™

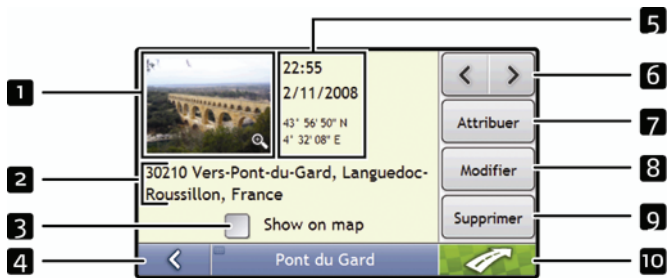L'écran *Détails NavPix™* affiche des informations sur votre photo **NavPix™**. Appuyez sur une **NavPix™** pour afficher l'écran *Détails photos*.



	Élément	Description
1	Miniature	Une miniature de la photo NavPix™ . Appuyez sur cette touche pour afficher la photo NavPix™ en mode plein écran.
2	Titre NavPix™	Le titre de la photo NavPix™ ; appuyez sur Modifier pour ajouter un titre ou modifier le titre existant.
3	Afficher sur la carte	Lorsque cette option est sélectionnée, une icône s'affiche sur la carte à l'emplacement où la photo NavPix™ a été prise. Remarque : l'option Afficher sur la carte n'est disponible qu'en présence d'une photo NavPix™ associée à des coordonnées GPS.
4		Appuyez sur cette touche pour revenir à l'album.
5	Coordonnées de temps, de date et d'emplacement	Affiche l'heure et la date à laquelle la photo NavPix™ a été prise. Affiche les coordonnées GPS si disponibles.
6		Appuyez sur cette touche pour faire défiler l'album.
7	Enregistrer	Vous permet d'enregistrer une photo NavPix™ vers un favori existant si des coordonnées GPS y sont associées.
8	Modifier	Vous permet de modifier le nom de la photo NavPix™ à l'aide de l'écran <i>Clavier</i> .
9	Supprimer	Supprime une photo NavPix™ de l'album qui se trouve sur votre produit Mio.
10		L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> . Remarque : cette touche est disponible uniquement en présence d'une photo NavPix™ associée à des coordonnées GPS.

Comment visualiser une photo NavPix™ en mode plein écran ?

1. Sur l'écran *Détails NavPix™*, appuyez sur la miniature de la photo NavPix™. Celle-ci s'affichera en mode plein écran.



Remarque : les icônes disparaissent au bout de quelques secondes ; appuyez sur l'écran si vous voulez qu'elles s'affichent à nouveau.

2. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
faire un zoom avant sur la photo NavPix™	Appuyez sur
faire un zoom arrière sur la photo NavPix™	Appuyez sur
pivoter la photo NavPix™	Appuyez sur . La photo NavPix™ pivote de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à chaque fois que vous appuyez sur ; la photo NavPix™ est enregistrée avec le nouvel angle.
visualiser des parties d'une photo NavPix™ qui ne sont pas affichées sur l'écran	appuyer sur og hold the NavPix™, then drag across the screen.
faire défiler vos NavPix™	Appuyez sur
revenir à l'écran <i>Détails NavPix™</i>	Appuyez sur

Comment ajouter ou modifier une description de photo NavPix™ ?

Une description peut être attribuée à votre photo NavPix™ ; vous avez également la possibilité de modifier une description existante. La description en question ne doit pas dépasser 34 caractères.

1. Sur l'écran *Détails NavPix™*, appuyez sur Modifier. L'écran *Clavier* s'affiche.
2. Appuyez sur les caractères requis. La description apparaît en haut de l'écran.



3. Une fois la description complétée, appuyez sur . L'écran *Détails NavPix™* s'affiche et la nouvelle description apparaît sous la miniature de la NavPix™.

Remarque : une description peut être ajoutée à votre photo **NavPix™** ou une description existante modifiée, mais uniquement si vous avez enregistré la photo NavPix en question sous forme de CI ou de favori. Pour plus de renseignements, voir "Comment enregistrer une photo **NavPix™** vers un favori ?" à la page 60 ou voir "Comment enregistrer une photo **NavPix™** vers un CI ?" à la page 61.

Comment se rendre à une photo géolocalisée NavPix™?

Votre produit Mio contient des photos géolocalisée **NavPix™** préinstallées vers lesquelles vous pouvez naviguer. Si vous n'avez pas encore navigué vers une photo **NavPix™**, trois des **NavPix™** préinstallées s'afficheront sur l'écran Aller sur **NavPix™**. Dans le cas contraire, vos trois photos **NavPix™** utilisées le plus récemment s'affichent.

Remarque : pour vous rendre à un emplacement **NavPix™**, des coordonnées GPS doivent avoir été disponibles au moment où la photo **NavPix™** a été prise, ou bien ajoutées à l'aide de MioMap.

Comment se rendre à une photo NavPix™ récente ?




1. Appuyez sur la photo **NavPix™** vers laquelle vous voulez naviguer. L'écran *Aperçu* s'affiche.




2. Appuyez sur . Votre produit calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment naviguer jusqu'à une photo NavPix™ téléchargée ou qui était déjà installée?




1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo **NavPix™** et tapotez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix™* s'affiche.



2. Appuyez sur . Votre produit calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment enregistrer une photo NavPix™ vers un favori ?

Remarque : lorsqu'une NavPix™ est attribuée à un favori, seule les photos sont associées à celui-ci, et non pas les coordonnées GPS.





1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une NavPix™ et appuyez sur celle-ci.
L'écran *Détails NavPix™* s'affiche.



2. Sur l'écran *Détails NavPix™*, appuyez sur Enregistrer.
L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



3. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un favori	appuyer sur  . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Saisissez un nom pour votre favori puis appuyez sur 
enregistrer la photo NavPix™ en tant que favori (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	appuyer sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un nouveau favori dans la liste. La photo NavPix™ est enregistrée sous forme de nouveau favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche. Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix™ comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.
enregistrer une photo vers une adresse	appuyer sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un favori dans la liste. La photo NavPix™ est attribuée à un favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.

Comment enregistrer une photo NavPix™ vers un CI ?



Remarque : seule une photo NavPix™ avec des coordonnées GPS associées peut être enregistrée en tant que CI.

- 1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une NavPix™ et tapotez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix™* s'affiche.



- 2. Sur l'écran *Détails NavPix™*, appuyez sur Enregistrer. L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



- 3. Appuyez sur Enregistrer sous CI. L'écran *Sélectionner catégories de CI* s'affiche.
- 4. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un CI	appuyer sur . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis appuyer sur
enregistrer la photo NavPix™ en tant que CI (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	appuyer sur Enregistrer sous CI et sélectionner une Catégorie de CI dans la liste. appuyer ensuite sur . Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix™ comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.
créer une nouvelle catégorie de CI personnalisée et enregistrer une photo NavPix™ sous forme de CI	appuyer sur Nouvelle catégorie pour créer une catégorie de CI personnalisée. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis appuyer sur . L'écran <i>Sélectionner catégories de CI</i> affiche la nouvelle catégorie. sélectionner la Catégorie de CI dans la liste puis appuyer sur .

Qu'est-ce que Mio Connect (Local Search) ?

Remarque : Mio Connect n'est pas disponible pour tous les modèles.

A l'aide de Mio Connect, vous pouvez rechercher et de naviguer vers des POI que vous avez téléchargés via MioMore Desktop.


Comment rechercher un CI à l'aide de Mio Connect ?




1. Appuyez sur **Emplacements MioMore**.
L'écran *Liste des résultats* s'affiche.



2. Appuyez sur un CI.
L'écran *Aperçu* s'affiche.

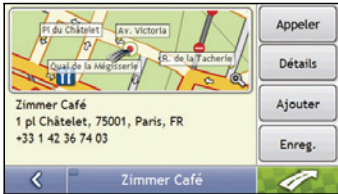

3. Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	Appuyez sur  . L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	appuyer sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> ..
afficher plus d'informations sur vos POI	appuyer sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter le POI à un trajet à plusieurs arrêts	appuyer sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à étapes multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme d'étape sur le trajet à étapes multiples. Voir "Comment créer un trajet à étapes multiples ?" à la page 26.
enregistrer le POI en tant que Mon domicile	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. Appuyer sur Enregistrer sous Chez moi .
enregistrer le POI comme favori	appuyer sur Enregistrer . L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. appuyer sur Enregistrer sous favori .

Comment recevoir des infos trafic en temps réel? (sur certains modèles uniquement)

Remarque : Les informations sur le trafic ne sont disponibles que sur certains modèles et dans certains pays.

Votre produit Mio peut recevoir des informations sur la circulation en temps réel (info trafic) pour toutes les routes principales et autoroutes, ce qui vous permet d'éviter tout retard. Les messages sur les événements et les icônes de circulation s'affichent à mesure qu'ils se produisent. Si un message sur la circulation gêne la visualisation de votre emplacement actuel, la carte sera ajustée pour afficher à la fois le message et votre emplacement.

Comment votre produit Mio reçoit-il des informations sur la circulation ?



Vous pourrez recevoir les informations sur le trafic sur votre Mio à travers un accessoire optionnel spécial trafic. L'inscription au service TMC est gratuite.

Remarque : Pour recevoir les informations de trafic, vous devez brancher votre Mio sur le chargeur auto.




La transmission de messages sur la circulation routière (TMC) diffuse des informations sur la circulation et sur la météo en temps réel au moyen du système de données radio (RDS) FM. Les stations de radio FM transmettent des données TMC sur un cycle de plusieurs minutes, avec des centaines d'événements diffusés sur les base TMC tel que le module info trafic Mio.

État de la circulation

L'état actuel de la circulation est indiqué par la couleur sur l'icône TMC en bas à droite des écrans de consultation de carte.

Pour consulter l'état de la circulation actuel sur les écrans de carte, appuyez sur  puis sur .

Les tableaux ci-dessous décrivent les trois différentes icônes d'état de la circulation:

État de la circulation	Description
	<p>L'état TMC est gris si la circulation est actuellement inactive dû à l'une des conditions suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Votre produit est en train de se connecter au service TMC.• Votre produit ne peut pas recevoir de données TMC. Ceci peut être causé par une faible couverture radio à l'endroit où vous vous trouvez.• Vous êtes dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Mio. <p>Appuyez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est orange si l'une des conditions suivantes s'applique:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous vous êtes rendu dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Mio mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>.• Vous avez débranché votre produit Mio du module de circulation Mio, ou bien ce dernier n'est pas alimenté, mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>. <p>Appuyez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est vert si votre produit Mio ou le module de circulation sont actifs et reçoivent des événements liés à la circulation. Appuyez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>

L'état de la circulation s'affiche avec plus de détails sur l'écran *État de la circulation*.

Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?

Les évènements à venir sont gérés selon les Préférences de circulation. Pour plus de renseignements, voir "Circulation (info trafic)" à la page 85.


Lorsque vous circulez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir l'état de la circulation, votre produit Mio décode ces évènements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte et une alerte sonore se déclenche si un évènement se produit sur votre itinéraire. Lorsque l'évènement se prolonge sur une distance donnée, la route est mise en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée.





Un message s'affiche au bas de l'écran, détaillant le nom de la rue, la portion de route touchée et le type d'évènement qui a eu lieu. Ce message restera à l'écran pendant 8 secondes et sera ajouté à la *Liste des évènements*.

Comment afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?

Votre produit crée une liste d'évènements à mesure qu'il les reçoit - ceux-ci s'affichent sur l'écran *Liste des évènements*. Cet écran ne peut être visualisé que si l'icône TMC est *verte* ou *orange*.

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, appuyez sur .




	Élément	Description
1	Description de l'évènement	Affiche des informations détaillées sur l'évènement, notamment: <ul style="list-style-type: none">• Vejnavn og retning, hvor hændelsen finder sted• l'emplacement du début et de la fin de l'évènement > indique un évènement entre deux emplacements. <> indique un évènement entre deux emplacements.• Type d'évènement
2	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement. Pour plus de renseignements, (voir "Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC" à la page 125.
3		Tapotez pour retourner à l'écran précédent.
4		Appuyez pour afficher l'écran <i>Choix du type de classement</i> , sur lequel vous pouvez classer les évènements en fonction de la distance, du nom de la rue ou de l'ancienneté.
5	Indicateur de position	Affiche votre position sur l'écran <i>Liste des évènements</i> .
6	Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser tous les évènements en faisant défiler la liste.
7	Nombre d'évènements	Affiche le nombre d'évènements sur la liste en cours.





Comment afficher les détails sur la circulation ?



Il existe plusieurs manières de visualiser des détails sur un évènement reçu sur votre produit Mio.

Choisissez une option parmi les suivantes:

Emplacement	Option
À partir d'un des écrans utilisés pour visualiser votre itinéraire	appuyez sur le message d'évènement lorsqu'il s'affiche à l'écran. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Sur l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>	Appuyez sur  . L'écran <i>Liste des évènements</i> s'affiche. sélectionnez l'évènement que vous souhaitez visualiser et appuyez sur celui-ci. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Dans le <i>Menu carte</i>	appuyez et restez appuyé pendant quelques secondes sur l'icône circulation, qui s'affiche à l'emplacement correspondant à l'évènement. Le menu <i>Vue du plan</i> s'affiche. appuyez sur Afficher les détails . L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.



	Élément	Description
1	Description de l'évènement	Affiche des informations détaillées sur l'évènement, notamment: <ul style="list-style-type: none">• Vejnavn og retning, hvor hændelsen finder sted• l'emplacement du début et de la fin de l'évènement > indique un évènement entre deux emplacements. <> indique un évènement entre deux emplacements.• Type d'évènement
2	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement.
3	Informations sur la déviation	Affiche des informations détaillées sur la déviation conseillée s'il y en a. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir si une déviation est conseillée ?" à la page 67.
4		Tapotez pour retourner à l'écran précédent.
5		Appuyez sur  pour visualiser l'Évènement suivant dans la liste. Appuyez sur  pour visualiser l'Évènement précédent dans la liste.
6	Nombre d'évènements	Affiche le numéro de l'évènement qui s'affiche et le nombre total d'évènements dans la liste.


	Élément	Description
7		Appuyez pour choisir un nouvel itinéraire évitant cet événement. Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement sont disponibles. Remarque : une zone que ne vous souhaitez plus éviter est représentée par  et s'affiche lorsqu'un réacheminement est calculé.


Comment savoir si une déviation est conseillée ?

Lorsqu'un événement lié à la circulation a lieu ou que la route se dégage sur votre itinéraire, une déviation est toujours conseillée. Le message Événement de déviation s'affiche dans la barre d'état qui se trouve sur les écrans de visualisation de votre itinéraire. Une icône de déviation s'affiche au niveau de l'emplacement de l'événement sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.

Remarque : les déviations ne sont conseillées que pour les événements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur un itinéraire calculé.


Comment éviter un événement sur mon itinéraire ?

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, appuyez sur .

1. Sur l'écran *Liste des événements*, appuyez sur l'événement à éviter.
L'écran *Détails sur l'événement* s'affiche.
2. Si une déviation a été calculée pour éviter un événement sur votre trajet,  est disponible ; appuyez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'événement.
L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment annuler une déviation évitant un événement sur mon trajet ?

Si vous avez choisi d'éviter un événement et qu'un nouvel itinéraire a été calculé, vous pouvez choisir d'annuler la déviation et de revenir à votre itinéraire d'origine.

1. Sur l'écran *Liste des événements*, appuyez sur l'événement que vous ne souhaitez plus éviter.
L'écran *Détails sur l'événement* s'affiche.
2. Des informations sur le réacheminement s'affichent en bas de l'écran.
 - Si un réacheminement a été calculé, l'option  est disponible ; appuyez pour accepter le nouvel itinéraire.
L'écran *Carte en 3D*.

Comment éviter automatiquement tous les événements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur mon itinéraire ?

Pour éviter automatiquement tous les événements de circulation et de dégagement, voir "Notification d'événements liés à la circulation" à la page 86.

Messages sur la circulation

L'écran *Détails sur l'évènement* affiche des informations sur l'état de la déviation.

Messages Déviation non disponible

Si une déviation n'est pas disponible, l'un des messages suivants s'affiche:

Message	Description
Cet évènement ne peut être localisé Ce dégagement ne peut être localisé	Un emplacement précis pour cet évènement ne peut être identifié.
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire Ce dégagement n'affecte pas votre itinéraire	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet ou se trouve derrière votre position actuelle.
Vous évitez cet évènement Vous avez accepté ce dégagement	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet.
Vous êtes trop loin pour effectuer un réacheminement Vous êtes trop loin pour accepter ce dégagement	L'évènement est actuellement trop loin pour affecter votre trajet.
Déviatiion non trouvée Itinéraire de dégagement non trouvé	Une déviation/un réacheminement n'ont pas pu être calculés.


Messages sur les Déviations conseillées

Si une déviation est conseillée, l'un des messages suivants s'affiche:

Message	Description
Recherche d'une déviation... Recalcul du trajet...	Votre produit est en train de calculer un nouvel itinéraire. Tandis que le calcul est effectué, le pourcentage s'affiche. Remarque : quitter l'écran avant qu'un itinéraire ait été calculé annulera l'opération.
Distance de la déviation... Changement du dégagement	Une déviation a été calculée. La différence entre la distance de votre itinéraire actuel et celui qui vous est proposé est affichée.

Que puis-je personnaliser ?

Différents écrans de personnalisation sont disponibles pour une meilleure navigation.

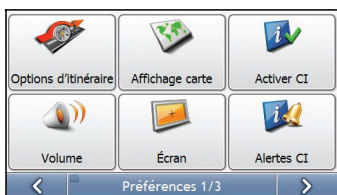


Remarque : Les écrans *Préférences* peuvent varier des schémas ci-dessus selon le modèle de votre produit Mio.

- Pour vous déplacer dans les écrans *Préférences*, appuyez sur
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur

Options d'itinéraire

Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certains critères de votre itinéraire et du calcul d'itinéraire. L'option d'itinéraire est une sélection de quatre écrans.

Calcul d'itinéraire 1/5



Type d'itinéraire

Plus courtPlus rapide

Préférences pour les autoroutes

Moins souventPlus souvent

<

Calcul d'itinéraire 1/5

>

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
changer le type d'itinéraire	<div>déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus rapide pour privilégier le temps le plus court lorsque vous calculez un itinéraire.</div> <div>déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus court pour privilégier la distance la plus courte lorsque vous calculez un itinéraire.</div> <div>Remarque : si vous sélectionnez Distance la plus courte au lieu de Temps le plus court, votre trajet risque de prendre bien plus longtemps.</div>
changer la Préférence pour les autoroutes	<div>déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Moins souvent pour utiliser des routes qui ne sont pas des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</div> <div>Remarque : il se peut que cette option ne supprime pas totalement les autoroutes d'un itinéraire.</div> <div>déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Plus souvent pour utiliser des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</div>

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Types de routes 2/5



Sélectionnez vos préférences d'itinéraire pour les types de route suivants :

	Éviter	Avertir
Routes à péage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chemins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferries	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Types de routes 2/5 >

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
éviter les autoroutes à péage être averti si votre itinéraire passe par une route à péage	cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Éviter . cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une autoroute à péage.
éviter les chemis être averti si votre itinéraire passe par un chemin	cocher la case routes non goudronnées dans la colonne Éviter . cocher la case Routes non goudronnées dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une route non goudronnée.
éviter les ferries être averti si votre itinéraire comprend un passage en ferry	cocher la case Ferries dans la colonne Éviter . Remarque : éviter les trajets en ferry risque de vous empêcher de vous rendre d'un pays à l'autre même en présence d'un pont ou d'un tunnel. cocher la case Passage par un ferry dans la section Avertir L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant un passage en ferry.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Types de routes 3/5



Sélectionnez vos préférences d'itinéraire pour les types de route suivants :

Zone spéciale

Eviter

☐

Avertir

☐

<

Types de routes 3/5

>

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
éviter une zone spéciale recevoir un avertissement si votre itinéraire comprend une zone spéciale	cochez la case Zone spéciale dans la colonne Éviter . choisissez la Zone spéciale dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant la zone spéciale.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alertes Conducteur 4/5



Alertes de conduite

☒ M'avertir si j'essaie de faire fonctionner mon Mio au volant

☐ Activer l'avertissement de dépassement de vitesse. Lorsque la limite de vitesse

110 km/h

< | Alertes conducteur 4/5 | >

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
activer un avertissement visuel si vous accédez à l'écran Menu principal dans un véhicule en mouvement	cocher la case M'avertir de ne pas utiliser votre produit Mio au volant .
activer un signal sonore type carillon lorsque vous dépassez une certaine vitesse	sélectionner la liste dans la case M'avertir lorsque ma vitesse dépasse .
sélectionner la vitesse de votre choix	sélectionner la vitesse de votre choix dans la case Vitesse .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Enregistrement de données 5/5



Journalisation GPS
☐ Activer enregistrement GPS
☐ Activer l'enregistrement trajet

< Enreg. données 5/5 >

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
enregistrer un journal GPS de vos trajets	cocher la case Activer journalisation des données GPS.
enregistrer le kilométrage à importer sur votre produit MioMore Desktop pour créer des notes de frais	cocher la case Activer l'enregistrement trajet. Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte

Vous pouvez modifier l'aspect et le mode de fonctionnement des écrans *Carte* en personnalisant les préférences d'*Affichage de la carte*.

Affichage de la carte 1/3



Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
changer la combinaison des couleurs de la carte	sélectionner votre mode préféré dans la case déroulante Combinaison de cartes .
configurer le contraste de l'écran pour un ajustement automatique	sélectionner l'option Auto jour/nuit .
améliorer le contraste de l'écran en fonction des cycles de lumière et d'obscurité.	sélectionner l'option Jour ou Nuit pour régler manuellement le contraste.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte 2/3



Présentation de la carte

☒ Zoom automatique

☒ Nord en haut de la carte 2D

☒ Afficher les panneaux sens interdit


< Affichage de la carte 2/3 >

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
activer le zoom automatique pendant la navigation	cocher la case Zoom auto sur les principaux écrans de carte . Si cette option est sélectionnée, les écrans <i>Carte en 3D</i> et <i>Carte en 2D</i> effectueront automatiquement un zoom avant ou arrière selon votre vitesse pour vous permettre une visualisation optimale de votre itinéraire.
afficher le Nord en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i>	cocher la case Garder le nord en haut de l'écran Carte en 2D . Remarque : si elle n'est pas sélectionnée, la direction dans laquelle vous allez s'affiche en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i> .
afficher les icônes "sens interdit" sur les rues en sens interdit sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher les panneaux Sens interdit .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix des cartes 3/3

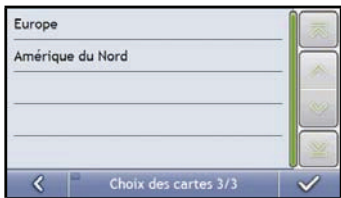

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
utiliser des cartes d'un continent différent	sélectionner un continent différent. Une fois sélectionnées, les cartes routières du nouveau continent sélectionné sont téléchargées et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Centres d'intérêt

Les centres d'intérêt (CI) sont regroupés par catégorie. Vous pouvez afficher (ou masquer) les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de consultation de carte ou afficher uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres catégories telles que les établissements scolaires.




Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
afficher toutes les icônes de CI	appuyer sur Tout activer .
ne pas afficher d'icônes de CI	appuyer sur Tout désactiver .
sélectionner une icône de catégorie de CI particulière à afficher sur les écrans de carte	cocher la case de catégorie de CI souhaitée ; recommencer jusqu'à ce que toutes les catégories aient été sélectionnées.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Volume


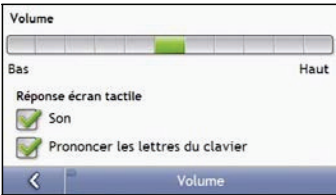


Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
augmenter ou réduire le volume	déplacer la case de défilement du Volume vers Haut pour augmenter le volume. déplacer la case de défilement du Volume vers Bas pour réduire le volume.
entendre un son lorsque vous appuyez sur l'écran	cocher la case Son .
entendre les caractères du clavier énoncés	cocher la case Prononcer les lettres du clavier .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de l'écran

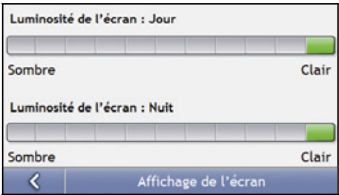

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
modifier la luminosité de l'écran	déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Clair pour augmenter la luminosité de l'écran. déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Foncé pour réduire la luminosité de l'écran. Advarsel: risque de chauffer si l'échelle de <i>Luminosité</i> dépasse 70 %, c'est-à-dire lorsque plus de sept rectangles sont colorés - essayez par conséquent d'utiliser une luminosité moindre lorsque vous le pouvez.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.



Alertes de CI

Remarque : Les radars de sécurité ne sont disponibles que dans certains pays.

Les préférences d'alertes de CI vous permet de configurer une alerte sonore et/ou visuelle pour les catégories de centres d'intérêt que vous avez installées grâce à de votre produit MioMore Desktop (CI personnalisés). Vous avez également la possibilité de configurer des avertissements pour certaines catégories de CI préinstallées sur votre produit Mio ou disponibles sur abonnement telles que les radars de sécurité.

Si vous avez configuré un itinéraire, l'avertissement se déclenchera à une certaine distance (prédéterminée dans les préférences de **Distance d'avertissement**) du CI qui se trouve sur votre trajet.

Si aucun itinéraire n'a été configuré, l'avertissement se déclenchera lorsque vous serez à proximité du CI.

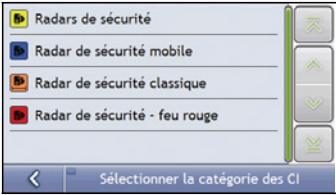

1. Appuyez sur en brugerdefinere kategori. Aktiveringsindstillingerne for den valgte kategori s'affiche.



2. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
afficher des emplacements de cette catégorie sur la carte	cocher la case Afficher sur la carte .
activer une alerte sonore lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte sonore .
activer une alerte visuelle lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte visuelle .
choisir à quelle distance vous souhaitez que les avertissements s'activent	déplacer le curseur de défilement Distance d'avertissement pour sélectionner la distance à partir de laquelle les alertes seront activées.


Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

GPS

État du GPS

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *État du GPS* affiche une représentation visuelle des données GPS reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi que la vitesse au sol, le cap en degrés et une boussole orientée vers le nord. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique en barres.

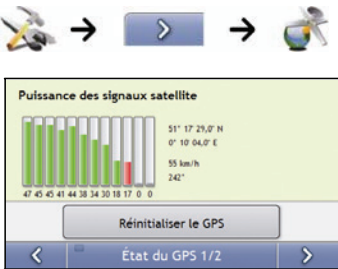

Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres de couleur grise, rouge et verte:

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal.
Rouge	Un signal valide est reçu mais n'est pas utilisé pour calculer votre position.
Vert	Un signal valide est utilisé pour calculer votre position.

Réinitialisation des coordonnées GPS

Les coordonnées GPS doivent être réinitialisées dans certaines circonstances, par exemple si le récepteur a été transporté à une distance importante de l'endroit où il avait été utilisé la dernière fois, tel qu'un autre pays, et continue à rechercher sa dernière position.

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
réinitialiser le GPS	appuyer sur Réinitialiser le GPS .

Configuration du mode GPS



Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
utiliser le GPS	sélectionner l'option Normal .
utiliser le système WAAS	sélectionner l'option WAAS (disponible aux E-U uniquement) .
utiliser le système EGNOS	sélectionner l'option EGNOS (disponible en Europe uniquement) .

Remarque :

Le WAAS (système de renforcement à large zone de couverture) est un système de navigation très précis développé pour l'aviation civile par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), une division du ministère des transports des États-Unis (DOT). EGNOS (service européen géostationnaire complémentaire de la navigation) est un système de renforcement satellitaire (SBAS) actuellement développé par l'agence spatiale européenne, la Commission européenne et EUROCONTROL.).

Conseil : ne modifiez les paramètres par défaut qu'en cas de faible réception GPS.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Langue



Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
activer le guidage vocal	cocher la case Activer le guidage vocal.
changer le mode vocal	sélectionner votre mode vocal préféré dans la case Guidage vocal . Remarque : seuls les modes vocaux compatibles avec la langue de votre choix s'affichent.
changer la langue qui apparaît à l'écran	sélectionner la langue de votre choix sur la case Langue puis appuyer sur Oui . Les préférences de langue sont enregistrées et l'écran de consultation de la carte s'affiche.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Circulation (info trafic) - (sur certains modèles uniquement)


Vous pouvez consulter l'état du service d'info trafic et modifier les options en personnalisant les préférences de réception de l'info trafic.

État de la circulation



OU

Sur l'écran Aperçu sur la circulation:

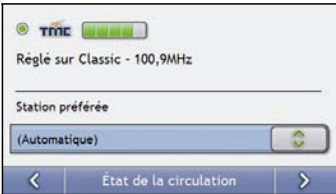

La section **Syntoniseur** permet d'afficher le nom et la fréquence de la station actuellement utilisée pour recevoir des informations sur la circulation. Une barre affiche la puissance du signal reçu ; plus la barre d'état (en vert) est importante, plus le signal est puissant.

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
changer votre station préférée	sélectionner votre station préférée dans la case déroulante Station préférée .


Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Notification d'évènements liés à la circulation



OU

Sur l'écran Aperçu sur la circulation:



<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir en cas d'évènements proches liés à la circulation
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement des évènements sur itinéraire
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement si une déviation est conseillée
<input type="checkbox"/>	Accepter automatiquement les déviations conseillées
<div>< Notification circulation ></div>	


Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
activer/désactiver les avertissements liés à la circulation	cocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour recevoir des avertissements liés à la circulation. décocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour désactiver les avertissements liés à la circulation. Remarque : les Icônes Évènement continuent à s'afficher sur les écrans Carte en 3D et Carte en 2D.
être averti en cas d'évènements qui affectent votre itinéraire actuel	cocher la case Ne m'avertir que des évènements sur mon itinéraire.
être averti lorsqu'une déviation est conseillée	cocher la case Ne m'avertir que si une déviation est conseillée
accepter automatiquement les déviations conseillées et le calcul d'un nouvel itinéraire	cocher la case Accepter automatiquement les déviations conseillées.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix du classement des évènements

Sur l'écran Aperçu sur la circulation:



Classer les évènements par

☒

 Distance

☐

 Nom de la rue

☐

 Ancienneté

☐

 Afficher uniquement les évènements sur mon trajet

<

Choix du type de classement


>

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
classer les évènements en fonction de la distance	cocher la case Distance .
classer les évènements en fonction du nom de la rue	cocher la case Nom de la rue .
classer les évènements en fonction de l'ancienneté	cocher la case Ancienneté .
n'afficher que les évènements qui se produisent sur votre itinéraire	cocher la case Afficher uniquement les évènements sur mon trajet .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alimentation

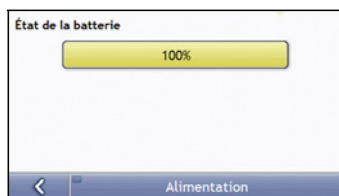

La barre **État de la batterie** montre la charge restante sur la batterie de votre produit Mio ; **Alimentation secteur** s'affiche lorsque celle-ci est chargée depuis une source d'alimentation externe.

Pour charger la batterie, voir "Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?" à la page 14.

Clavier



Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
utiliser un clavier avec alphabet pour saisir des adresses	sélectionner l'option Alphabétique (a, b, c...) .
utiliser un clavier AZERTY pour la saisie d'adresse	sélectionner l'option Type AZERTY .
utiliser un clavier numérique pour saisir des adresses	sélectionner l'option Type clavier (abc, def) pour la recherché d'adresses .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...) ?

La saisie de texte intuitive permet d'appuyer une seule fois sur une touche pour trouver la bonne lettre. Lorsque que vous saisissez la première lettre d'une adresse, votre produit Mio compare toutes les combinaisons possibles par rapport aux cartes installées et détermine ainsi l'adresse que vous souhaitez saisir.

Par exemple:

Pour saisir **Londres**, appuyez sur **JKL MNO DEF**.

Votre produit Mio compare alors toutes les combinaisons possibles et affiche "Londres" comme résultat de la recherche. Vous pouvez ajouter d'autres lettres pour réduire la recherche.

Unités

Vous pouvez modifier le type d'unités de votre produit Mio en personnalisant les préférences de mesure.

Unités 1/2




Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
changer le format horaire	sélectionner l'option 12 heures ou 24 heures .
modifier les unités de distance	sélectionner le type d'unités de distance de votre choix à partir des options Unités de distance . Remarque : Disponible uniquement lorsque l'anglais américain, australien ou britannique est sélectionné.

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Unités 2/2

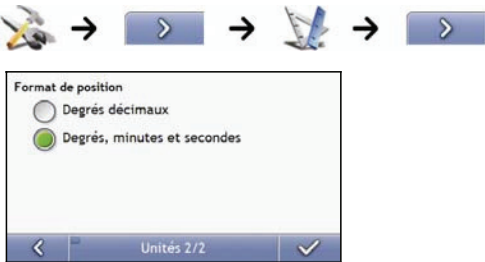


Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
changer le format de position de latitude et longitude	sélectionner l'option Degrés décimaux ou Degré, minutes et secondes .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Démarrage



Au démarrage

☒ Afficher le tutoriel

☒ Afficher l'écran Choix de la langue

<

Démarrage

Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
afficher le <i>Tutoriel</i> lorsque vous allumez votre produit Mio	cocher la case Afficher le tutoriel .
afficher l'écran <i>Choix de la langue</i> lorsque vous allumez votre produit Mio	cocher la case Afficher l'écran Choix de la langue .

Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Infos enregistrées



Supprimer les emplacements récents

Supprimer les destinations favorites

Supprimer les zones à éviter

Rétablir les paramètres d'usine

Informations enregistrées

Procédez aux étapes suivantes:



Pour	Il vous faut
supprimer des emplacements récents	appuyer sur Supprimer les emplacements récents .
supprimer les favoris	appuyer sur Supprimer les destinations favorites .
supprimer des zones à éviter	appuyer sur Supprimer les zones à éviter .
restaurer la configuration par défaut	appuyer sur Réinitialiser les paramètres par défaut . Remarque : l'option Réinitialiser les paramètres par défaut ne supprime ni les emplacements récents, ni les destinations favorites.
effacer tous les paramètres, par exemple pour une utilisation dans une voiture de location	compléter toutes les étapes ci-dessus.



Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, appuyez sur **Oui**.

Tutoriel

Le *Tutoriel* s'affiche lorsque vous allumez votre produit Mio, sauf si vous avez décoché la case **Afficher au démarrage**.

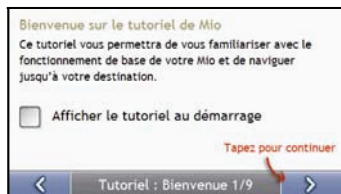Vous pouvez visualiser le *Tutoriel* à tout moment:



- Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

À propos de



Ces préférences contiennent des informations sur les droits d'auteur et de marque.

Démo boutique



Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
activer la Démonstration boutique MioMap	appuyer sur Démo boutique sur l'écran Préférences. Après un court laps de temps, l'itinéraire s'affiche.

Qu'est-ce que MioMore Desktop ?

MioMore Desktop est une série d'outils logiciels permettant d'accéder à des fonctionnalités et informations supplémentaires depuis votre ordinateur.

MioMore Desktop vous permet de:

- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer des cartes routières
- gérer des CI personnalisés
- gérer les abonnements aux radars
- émettre des comptes-rendus de déplacement
- transférer des photos depuis votre produit Mio à l'aide de Photo Album
- parcourir le site Internet de Mio pour découvrir nos offres spéciales

Est-ce que je peux utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration suivante avant d'installer MioMore Desktop:

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows XP SP2, Vista x32
- Internet Explorer version 6 ou plus récente
- lecteur DVD
- port USB
- Connexion Internet pour l'activation

Remarque : pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP, Microsoft .NET 2.0 devra être installé sur votre ordinateur dans le cadre de l'installation de MioMore Desktop.

Comment installer une carte routière pour la première fois?

La tâche la plus commune effectuée lors de l'utilisation de MioMore Desktop est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne de votre produit Mio. Procédez aux étapes suivantes:

Étape	Action
1	Installez MioMore Desktop sur votre ordinateur (voir "Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?" à la page 97).
2	Kontroller, om der findes softwareopdateringer til MioMore Desktop på Mio-enheden der er flere oplysninger i "Comment mettre MioMore Desktop à jour ?" à la page 99).
3	Installer et eller flere kort på Mio-enheden der er flere oplysninger i "Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ?" à la page 104).

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?

ATTENTION: avant de commencer, Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise pour MioMore Desktop, en particulier:

- Assurez-vous que Internet Explorer 6 ou une version plus récente se trouve sur votre ordinateur avant d'installer MioMore Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
 - Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que Windows XP Service Pack 2 (ou une version plus récente) est présent avant d'installer MioMore Desktop.
-

1. Fermez tous les programmes sur votre ordinateur.
2. Introduisez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

Le programme d'installation de MioMore Desktop démarre alors.

si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation:

Démarrer → Kør.

Appuyez **D:\Install.exe**, hvor “D” étant la lettre correspondant au lecteur DVD, puis appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez la langue de votre choix pour MioMore Desktop.
4. Cliquez sur Installer MioMore Desktop.
5. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop:
 - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de MioMore Desktop lorsque cela vous sera demandé.
 - Sélectionnez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous sera demandé.
 - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. MioMore Desktop s'ouvre.
6. S'il vous est demandé de brancher votre produit Mio à l'ordinateur, procédez de la manière suivante:
 - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la Prise USB (🔌↔️) qui se trouve au bas de votre produit Mio.

Conseil : lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au *dos* de votre ordinateur.

- Faites glisser l'interrupteur d'**alimentation** sur **ON** (allumé) pour mettre votre produit Mio en marche. L'écran suivant s'affiche sur celui-ci:



7. Suivez les instructions vous demandant de mettre à jour votre produit Mio le cas échéant.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop et à installer des cartes routières sur votre produit Mio.

Fonctionnalités de votre produit MioMore Desktop

Remarque : Certaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Conseil : une fois MioMore Desktop installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder depuis le menu **Démarrer** de Windows:

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop



	Élément	Description
1	Barre des menus	Menus donnant accès aux fonctions de base de votre produit MioMore Desktop.
2	Mio en ligne	Affiche le site Internet de Mio.
3	Mio Connect	Application servant à rechercher puis à installer les CI locaux pour un itinéraire donné. Remarque : Mio Connect n'est pas disponible pour tous les modèles.
4	Mes cartes	Application servant à installer et à gérer des cartes routières.
5	Mon abonnement	Renseignements sur vos abonnements en cours, notamment ceux aux radars de sécurité.
6	Recherche de photo	Permet de chercher et de télécharger des photos géolocalisées NavPix™ depuis un site Internet. Remarque : cette fonctionnalité est fournie par Flickr.
7	Photo Album	Application servant à transférer des photos géolocalisées NavPix™ de votre produit Mio vers votre ordinateur. Cette application vous permet de: <ul style="list-style-type: none">● Gérer des albums● Copier● Supprimer● Déplacer des photos ou albums NavPix™ d'une bibliothèque NavPix™ à une autre sur votre produit Mio et sur la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
8	CI personnalisés	Application vous permettant d'importer des CI personnalisés.

	Élément	Description
9	Relevé kilométrique	Utilise l'enregistreur de données sur votre produit Mio pour créer des notes de frais par rapport au kilométrage ou au carburant utilisé pendant votre trajet.
10	Transfert de voix	Application vous permettant d'installer ou de supprimer des fichiers vocaux de votre produit Mio.
11	Activation	Application servant à activer une clé de produit lorsque vous souscrivez à un abonnement.

Comment mettre MioMore Desktop à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement MioMore Desktop pour rechercher des mises à jour de MioMore Desktop sur le serveur de votre produit Mio.

Comment mettre à jour MioMore Desktop ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Outils → Options → Général

Cliquez sur **Mise à jour disponible**.

Lorsque vous effectuez une *mise à jour* de MioMore Desktop, les derniers "services pack" et correctifs sont téléchargés depuis le serveur Mio et appliqués à votre produit.

Remarque : pour effectuer une *mise à niveau* de MioMore Desktop, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de MioMore Desktop auprès d'un revendeur puis l'installer sur votre produit Mio.

Préférences de MioMore Desktop

Outils → Options → Général

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
mettre à niveau à partir d'une ancienne version de MioMore Desktop	suivre les instructions figurant dans le guide d'installation ou de mise à niveau fourni avec la mise à niveau de MioMore Desktop.
passer en unités métriques sur MioMore Desktop	cocher la case Utiliser système métrique .
passer en degrés décimaux sur MioMore Desktop	cocher la case Degrés décimaux .

Mio en ligne

Remarque : assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.


Cliquez sur la touche **Mio en ligne** dans la partie gauche pour ouvrir le site Web de l'entreprise dans la fenêtre de navigation intégrée. Vous pouvez également consulter le magasin Mio en ligne pour des accessoires et des cartes supplémentaires.

Mio Connect

Remarque : Mio Connect n'est pas disponible pour tous les modèles.

Mio Connect est une application de MioMore Desktop qui vous permet d'accéder à la recherche locale et de chercher des informations sur les CI locaux qui se trouvent sur votre ordinateur et de les installer sur votre produit Mio.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mio Connect

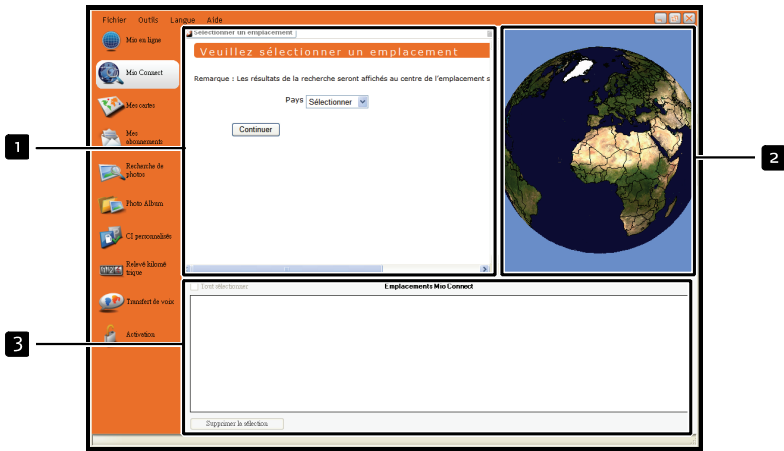

	Élément	Description
1	Rechercher un lieu	Affiche les champs de recherche.
2	Globe	Affiche le lieu sélectionné sur la carte.
3	Emplacements Mio Connect enregistrés	Affiche la liste des CI installés sur votre produit Mio.

Comment rechercher un CI à l'aide de Mio Connect ?


1. Choisissez le dernier emplacement connu sur votre Mio ou un emplacement personnalisé et cliquez sur **Continuer**.
2. Pour un emplacement personnalisé, effectuez les étapes 3 à 6 pour configurer votre emplacement préféré.
3. Sélectionnez un pays dans la case déroulante Pays.
4. Si nécessaire, sélectionnez une région ou un état dans la case déroulante Région/État.
5. Dans la case Nom de l'emplacement, saisissez les premières lettres d'une ville puis faites votre choix.
6. Cliquez sur Continuer.
La page Services disponibles s'affiche.
7. Sélectionnez le service de recherche de votre choix.
La page correspondant aux services sélectionnés s'affiche.

Remarque : les services de recherche disponibles peuvent varier selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

Remarque : dans certains pays, vous devez accepter les conditions d'utilisation.

8. Saisissez votre mot clé de recherche puis cliquez sur **Rechercher**.
Une liste affichant les résultats de la recherche s'affiche.

Comment installer des CI sur votre produit Mio depuis mon ordinateur ?

1. Complétez les étapes 1 à 8 du chapitre "Comment rechercher un CI à l'aide de Mio Connect ?" à la page 100.
2. Cliquez sur  à côté du POI que vous souhaitez importer sur le Mio.

Remarque : vous pouvez installer 200 CI maximum sur votre produit Mio en utilisant Mio Connect.

Comment supprimer un CI de votre produit Mio ?

1. Dans **Emplacements Mio Connect enregistrés**, cochez la case correspondant au CI que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer la sélection.
Le CI est supprimé de votre produit Mio.
3. Recommencez les étapes 1 et 2 pour supprimer d'autres CI de votre produit Mio.


Remarque : pour supprimer tous les CI qui se trouvent sur votre produit Mio, cochez la case Tout sélectionner puis cliquez sur Supprimer la sélection.

Mes cartes

L'application Mes cartes vous permet d'installer de nouvelles cartes sur votre produit Mio, de les supprimer et d'en acheter de nouvelles.

Remarque : Vous pouvez acheter de nouvelles cartes directement à partir du magasin Mio en ligne. Il vous suffit de cliquer sur **Mio Online** ou de cliquer sur **Acheter une carte à partir du lien de la boutique Mio en ligne** en bas. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mes cartes

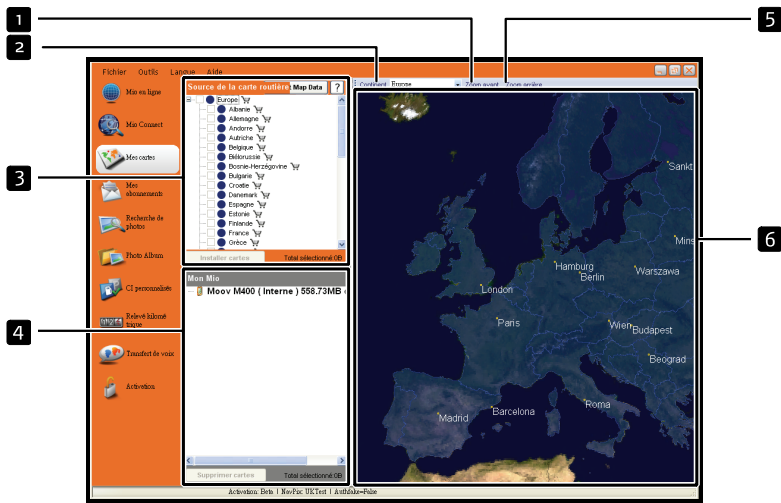

	Élément	Description
1	Zoom avant	Cliquer pour faire un zoom avant.
2	Continent	Liste déroulante des continents pour lesquels des cartes routières sont disponibles sur votre produit Mio.
3	Source de la carte routière	Liste de cartes routières qui figurent sur le DVD ou que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne de Mio.
4	Mon Mio	Liste des cartes routières installées sur votre produit Mio.
5	Zoom arrière	Cliquez pour faire un zoom arrière.
6	Globe	Mappemonde globale ou d'un continent, indiquant les cartes routières: <ul style="list-style-type: none">• contenues sur le DVD utilisé• installées sur votre produit Mio• disponible auprès de Mio.

Comment installer des cartes sur votre produit Mio ?

Votre produit est fourni avec une ou plusieurs cartes routières préinstallées.

Vous pouvez installer les cartes routières qui se trouvent sur les DVD fournis sur le disque dur interne de votre produit Mio ; il vous faudra peut-être cependant acheter une Map Product Key pour activer les cartes routières.

Si vous ne savez pas quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour identifier la carte appropriée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?" à la page 104.

Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?

- 1. Ouvrez MioMore Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert:
Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop
- 2. Cliquez sur Mes cartes.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
- 3. Introduisez un DVD de carte routière dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 - Les cartes déjà installées sur votre produit Mio s'affichent en **vert**.
 - Les cartes déverrouillées et prêtes à l'installation sur votre produit Mio s'affichent en **jaune**.
 - Les cartes devant être activées avant leur installation sur votre produit Mio s'affichent en **rouge**.
 - Les cartes disponibles à l'achat auprès de Mio s'affichent en **bleu**.


Remarque : si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque vous introduisez le DVD, fermez ce programme.



- 4. Procédez aux étapes suivantes:

Si la carte à installer est	Il vous faut
jaune	passer à l'étape 7.
rouge	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°5.

- 5. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
- 6. Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key:
 - Saisissez la clé d'activation de la carte lorsque cela vous sera demandé.

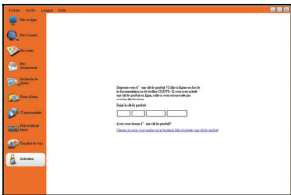

- Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.
- Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient **jaune**; passez à l'étape 7.



7. Cliquez sur la carte à installer sur votre produit Mio.
Celle-ci devient vert foncé pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.

- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

8. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte jaune	revenir à l'étape 7.
sélectionner une carte rouge	activer la carte sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passer à l'étape 5.
installer les cartes sélectionnées sur votre produit Mio	passer à l'étape 9.

9. Sélectionnez les supports de destination pour les cartes sélectionnées puis cliquez sur Transférer maintenant. Les cartes sélectionnées sont alors installées et s'affichent en **vert**.



10. Pour utiliser votre produit Mio, débranchez le câble USB.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas le câble USB de la prise USB de votre produit Mio jusqu'à ce que le **Globe** s'actualise et que les cartes installées deviennent **grøn**.


Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ?

1. Cliquez sur Mes cartes.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau *Mon Mio*, cochez la case qui se trouve près de la carte que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.
La carte routière est supprimée de votre produit Mio.

Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?

Servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour trouver la carte routière contenant une ville précise.

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau **Mes cartes**, sélectionnez **Trouver une ville**.
La fenêtre *Trouver une ville* s'ouvre.

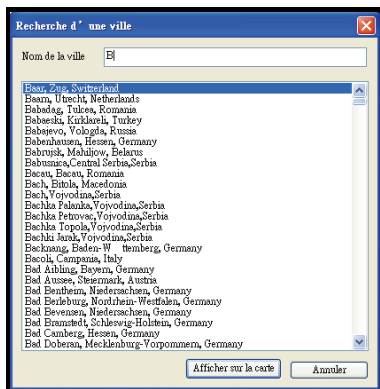

3. Appuyez le nom de la ville dans le champ **Nom de la ville**.
La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
4. Sélectionnez le nom de la ville puis cliquez sur **Afficher sur la carte**.
Le Globe pivote pour se centrer sur la ville sélectionnée.

Comment faire pour télécharger des cartes sur mon ordinateur ?

1. Vérifiez que votre ordinateur est bien connecté à Internet.
2. Cliquez sur **Outils** → **Options** → **Mes cartes** et cliquez sur **Change (Changer)** pour attribuer un dossier sur votre ordinateur pour les données de cartes.
3. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
4. Dans le panneau **Source de la carte routière**, cliquez sur **Import Map Data (Importer les données de cartes)**.
La fenêtre *Map Selection (Sélection de carte)* s'affiche.
5. Sélectionnez la carte que vous voulez télécharger et cliquez sur **OK**. La carte est téléchargée dans le dossier que vous avez désigné.

Remarque : Pour désactiver les messages concernant les cartes gratuites, cliquez sur **Outils** → **Options** → **Mes cartes** et cliquez sur la case à cocher **Suppress Free Map Offer messages (Supprimer les messages concernant les cartes gratuites)**.

Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?

Navigation continentale continue

Les cartes des principaux réseaux routiers vous permettent de naviguer en continu entre les différentes cartes routières installées sans avoir à installer des cartes pour toutes les régions que vous traversez. Chaque carte du principal réseau routier recouvre une zone étendue telle que l'Europe occidentale ou les Etats-Unis (continent) et contient les axes principaux qui relient les différentes villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un Centre d'intérêt sur une carte du principal réseau routier comme votre point de départ ou d'arrivée.

Toutes les cartes des principaux réseaux routiers:

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

Comment installer ou réinstaller une carte du principal réseau routier?

Les cartes des principaux réseaux routiers peuvent être installées ou réinstallées sur le disque dur de votre produit Mio par le biais de MioMap. Pour plus de renseignements, voir "Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?" à la page 103.

Mon abonnement

Remarque : Les données sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre produit Mio contient des données sur les radars préchargées. Pour vous inscrire aux informations sur les radars en cours proposées par Mio, installez le logiciel MioMore Desktop sur votre ordinateur à l'aide du DVD fourni.

Pour obtenir des mises à jour sur les emplacements des radars, vous inscrire à ces mêmes informations et consulter nos offres, rendez-vous sur www.mio.com.

Un cercle de couleur indique l'état de votre enregistrement pour chaque pays.

Alertes

Les radars peuvent être configurés de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent sur votre trajet (voir "Alertes de CI" à la page 81).

Comment installer des informations sur les radars ?

Si vous n'avez pas choisi l'option de téléchargement gratuit des informations les plus récentes sur les radars, vous devez procéder aux étapes suivantes pour installer les informations sur les radars sur votre produit Mio.

1. Achetez un abonnement
2. Activez votre abonnement.

Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mon abonnement

1. Dans la section Abonnements disponibles, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez acheter l'abonnement.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez Activer mon abonnement. La fenêtre *Activation* s'affiche.

Remarque : les abonnements sont valables uniquement pour les pays pour lesquels vous avez acheté des cartes routières

3. Saisissez une clé de produit et suivez les instructions d'activation de votre abonnement.

Achat d'un abonnement


1. Pour acheter un abonnement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu Abonnements le pays pour lequel vous souhaitez acheter ces informations puis sélectionnez Acheter une clé d'activation sur la boutique Mio.
Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.
2. Suivez les invites de commande pour acheter votre abonnement.

Une clé de produit vous sera envoyée par courrier électronique une fois l'abonnement terminé. Vous devez l'utiliser pour activer votre abonnement.

Activation de votre abonnement

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop

1. Dans la section Abonnements disponibles, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez activer les radars de sécurité.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez Activer mon abonnement. La fenêtre *Activation* s'affiche.

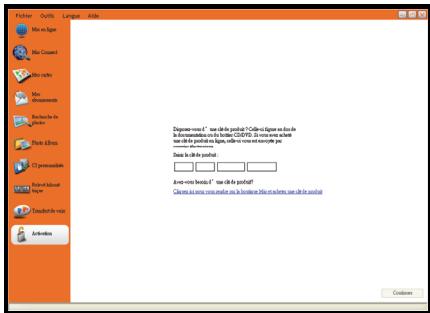

3. Saisissez le numéro de clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
Suivez les invites de commande pour mettre votre abonnement à jour.

Votre logiciel sera automatiquement mis à jour.

Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre produit Mio ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mon abonnement

La section Mon Mio affiche une liste des abonnements déjà installés sur votre appareil.


Icône	Description
rouge	Abonnements arrivés à expiration. cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour acheter un nouvel abonnement.
jaune	Abonnements disponibles cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour mise à jour et acheter un nouvel abonnement.
vert	Abonnements actifs. Remarque : aucune mise à jour n'est disponible pour ces abonnements.

Recherche de photo

Remarque : Certaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Recherche de photo est une application MioMore Desktop application fournie par Flickr™ et qui vous permet de télécharger des photos géolocalisées et de les importer sur le Photo Album. Vous pouvez télécharger une photo sur le site Internet Flickr, transférer des photos sur votre produit Mio, en exporter sur Google Earth ou chercher d'autres photos NavPix™ près de la longitude et de la latitude de votre NavPix™.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Recherche de photo

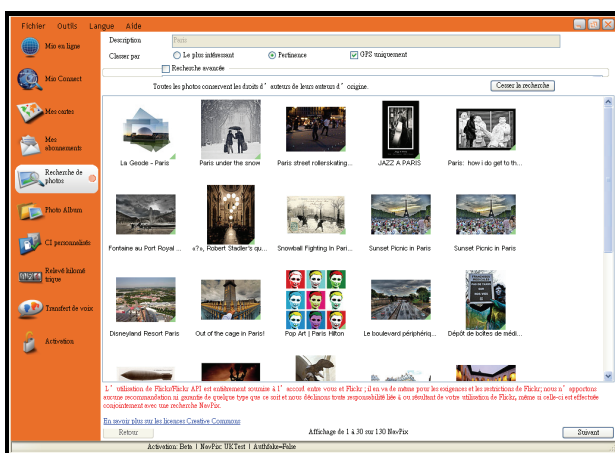

Comment télécharger des photos NavPix™ sur Internet ?

1. Dans la zone Description, saisissez une description correspondant à la photo que vous recherchez.
2. Sélectionnez l'une des options Classer par.
3. Cliquez sur Recherche.
Des miniatures de la photo NavPix™ s'affichent dans la zone d'affichage NavPix™.

Remarque : vous pouvez limiter votre recherche en cochant la case Recherche avancée puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en saisissant des données sur la longitude et la latitude.

Comment importer une photo NavPix™ sur le Photo Album ?

1. Dans la zone d'affichage NavPix™, sélectionnez une photo ou un groupe de photos que vous souhaitez télécharger sur votre Photo Album.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Importer vers Photo Album.
Un nouvel album est créé dans la section Album Desktop de Photo Album.


Pour plus de renseignements, voir "Photo Album" à la page 110.

Photo Album

Remarque : certaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Photo Album est une application de MioMore Desktop qui vous permet de copier, supprimer ou déplacer des photos ou des albums entre la bibliothèque NavPix™ qui se trouve sur votre produit Mio et celle de votre ordinateur.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Photo Album

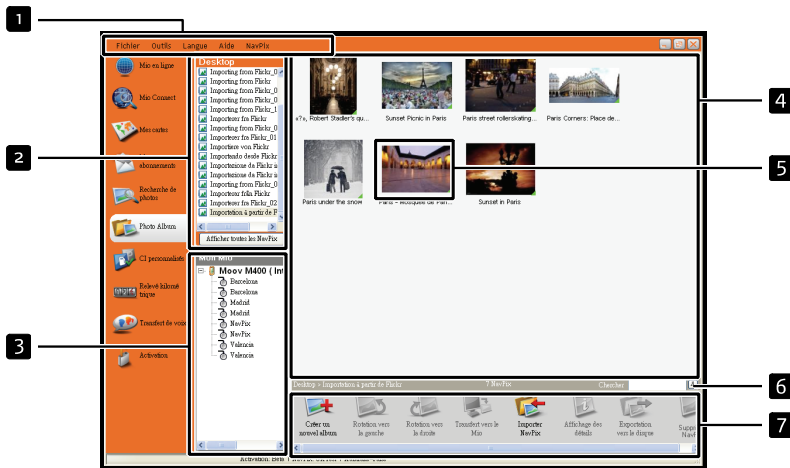

	Élément	Description
1	Menu NavPix™	Il vous donne accès à la fonction Album-photos.
2	Albums Desktop	Affiche la liste de tous les albums mémorisés dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur la touche Voir toutes les photos pour afficher toutes les photos mémorisées dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
3	Mes albums Mio	Affiche la liste des albums enregistrés sur la mémoire interne de votre produit Mio. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album.
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche des miniatures des photos de l'album choisi.
5	Photo sélectionnée	Lorsqu'une miniature est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en bleu.
6	Recherche	Saisir du texte pour rechercher une photo NavPix™ avec son nom.
7	Barre d'outils	Lorsqu'une photo est sélectionnée, les icônes qui peuvent être utilisées sont actives.

Barre d'outils



Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils.

	Touche	Description
1	Création d'un nouvel album	Cliquez pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix™ que vous êtes en train de visualiser.
2	Rotation vers la gauche	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la gauche.
3	Rotation vers la droite	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la droite.
4	Transfert vers le Mio ou Transfert vers l'ordinateur	Si vous visualisez des photos de la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur, vous pourrez utiliser le Transfert vers le Mio . Cliquez pour transférer la photo sélectionnée sur votre produit Mio. Si vous visualisez des photos de la bibliothèque de votre produit Mio, vous pourrez utiliser le Transfert vers l'ordinateur . Cliquez pour transférer la ou les photo(s) NavPix™ sélectionnées sur votre ordinateur.
5	Importation de photos	Permet d'importer des photos depuis votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix™ .
6	Affichage des détails	Cliquez pour voir la photo sélectionnée et modifier certains détails, notamment: nom de la photo, latitude, longitude, description.
7	Exportation vers le disque	Cliquez pour enregistrer des photos sur votre ordinateur ou sur un disque réseau
8	Supprimer	Cliquez pour supprimer la ou les photo(s) sélectionnées

Comment copier NavPix™ ou des albums depuis mon Mio vers Photo Album ?

Votre Mio est livré avec quelques **NavPix™** pré-installés qui peuvent être enregistrés sur votre ordinateur, imprimés, envoyés par courriel à des amis, ou partagés avec d'autres utilisateurs de **NavPix™** de par le monde.

1. Dans la section **Mon Mio**, sélectionnez l'album qui contient la **NavPix™** désirée. Les vignettes des **NavPix™** dans l'album sélectionné s'afficheront dans la **Zone d'affichage d'album**.
2. Cliquez et glissez la **NavPix™** désirée sur un album dans la section **Albums Desktop (Albums du bureau)** ou cliquez sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** de la barre d'outils.

Remarque : Si un album n'a pas été sélectionné dans la section **Desktop albums (Albums du bureau)**, vous serez invité à en sélectionner un ou à créer un nouvel album.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour copier la **NavPix™** à partir d'un autre album.

Comment transférer des photos de Photo Album vers votre produit Mio ?

Vous pouvez transférer des photos sur votre produit Mio à partir de votre ordinateur. Vous pouvez importer toute photo au format JPEG (.jpg) sur le Photo Album, ajouter ou modifier des informations sur le GPS, puis copier la photo sur votre produit Mio.

1. Dans la section Barre d'outils, sélectionnez Importer **NavPix™**.
La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
2. Sélectionnez une **NavPix™** d'un album sur votre ordinateur puis cliquez sur Ouvrir.
Des miniatures de la photo **NavPix™** s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.
3. Cliquez et glissez la **NavPix™** désirée sur un album dans la section **Mon Mio** ou cliquez sur l'icône **Transfert vers le Mio** de la barre d'outils.

Remarque : si vous avez transféré une photo **NavPix™** avec des coordonnées GPS, vous pouvez vous rendre à l'emplacement où la photo a été prise.

Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?

Pour	Il vous faut
faire pivoter une photo vers la gauche	vælge billedet i albummets visningsområde. Klik på Roter til venstre på værktøjslinjen.
faire pivoter une photo vers la droite	vælge billedet i albummets visningsområde. Klik på Roter til højre på værktøjslinjen.
afficher les détails de la photo	vælge billedet i albummets visningsområde. Højreklik, og vælg Vis detaljer , eller klik på Vis detaljer på værktøjslinjen.
modifier les données GPS	vælge billedet i albummets visningsområde. Dobbeltklik på billedet, eller klik på Vis detaljer på værktøjslinjen. Herefter vises følgende oplysninger: Navn, Bredde- og længdegrader, Description, Foretag de ønskede ændringer Klik på OK for at gemme ændringerne.
supprimer une photo	vælge billedet i albummets visningsområde. Højreklik, og vælg Slet , eller klik på Slet på værktøjslinjen.

Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?

Vous pouvez, à partir de la bibliothèque **NavPix™** sur votre ordinateur:

- ajouter une photo à un autre album
- enlever des photos d'un album
- consulter et modifier des détails sur la photo de votre choix
- télécharger des photos sur Flickr™
- exporter sur le disque
- exporter des photos sur Google Earth™
- rechercher des photos
- consulter toutes les photos de la bibliothèque

Pour	Il vous faut
ajouter une photo à un autre album	sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix™ que vous souhaitez inclure à un autre album sélectionner la photo NavPix™ puis la faire glisser vers l'autre album. Remarque : la photo NavPix™ sélectionnée est incluse au nouvel album mais n'est pas enlevée: une même photo NavPix™ de la bibliothèque peut figurer dans plusieurs albums différents.
supprimer une photo d'un album	sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix™ que vous souhaitez supprimer sélectionner la photo NavPix™ , cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer de l'album . Remarque : Klik på ikonet Slet på værktøjslinjen, hvis du vil slette et NavPix™ fra alle albummer.
consulter et modifier des détails photo	sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône Afficher détails sur la barre d'outils. modifier les champs souhaités.
télécharger une photo sur le site Internet Flickr	sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix™ que vous souhaitez télécharger. sélectionner la photo NavPix™ , cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Télécharger sur Flickr . Remarque : un compte Flickr est nécessaire pour pouvoir télécharger la photo NavPix™ . Pour créer un compte Flickr, rendez-vous sur le site www.flickr.com
enregistrer une photo sur votre ordinateur	sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Exporter sur le disque ou cliquer sur Exporter sur le disque sur la barre d'outils.
exporter vers Google Earth (seules les photos NavPix™ avec des coordonnées GPS peuvent être exportées sur Google Earth)	sélectionner dans la section Album Desktop l'album contenant la photo que vous souhaitez exporter sur Google Earth. sélectionner la photo NavPix™ , cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Exporter vers Google Earth . Remarque : vous devez installer Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir consulter le fichier crée. Vous pouvez télécharger l'application Google Earth sur earth.google.com
chercher d'autres photos NavPix™	Vous pouvez chercher d'autres photos NavPix™ proches de la longitude et de latitude de votre photo NavPix™ .
consulter toutes les photos de la bibliothèque	cliquer sur la touche Afficher toutes les photos en bas de la section Album Desktop.

Préférences de Photo Album

Outils → Options → Photo Album

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
modifier l'emplacement de NavPix™ sur votre ordinateur	cliquer sur Modifier . La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. sélectionner un emplacement pour la bibliothèque NavPix™ . cliquer sur Enregistrer . Un message d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer. Votre bibliothèque NavPix™ est déplacée jusqu'au nouvel emplacement.


Pour	Il vous faut
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de votre appareil	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de l'appareil.
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de la bibliothèque NavPix™	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de la bibliothèque.
créer un nouveau fichier à chaque fois que vous importez de nouvelles photos	cochez la case Importer photos sur un nouvel album.
afficher NavPix™ lorsque vous suivez un itinéraire	cochez la case Afficher NavPix™ sur la carte.

CI personnalisés

L'application de CI personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers de CI. On les appelle les CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés de votre produit Mio et vous pouvez leur associer des alertes sonores et visuelles.

Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → CI personnalisés

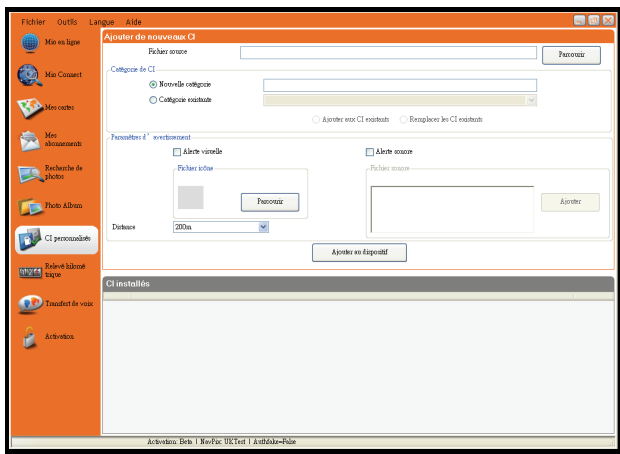

Remarque : les divers fichiers de CI peuvent être téléchargés gratuitement ou sur abonnement sur des sites Internet tiers. Vérifiez que les fichiers téléchargés sont au format .csv (champs séparés par des virgules).

1. Dans la section *Ajouter nouveaux CI*, cliquez sur **Naviguer** pour sélectionner un fichier source. La boîte de dialogue s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier à partir de votre disque local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la section **Catégorie de CI**:

Pour	Il vous faut
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	sélectionner l'option Catégorie existante puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
créer une nouvelle catégorie de CI	sélectionner l'option Nouvelle catégorie puis appuyer un nom pour celle-ci.

4. Configurez les paramètres d'alerte comme nécessaire:

Pour	Il vous faut
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de carte pour les CI pour cette catégorie	<p>cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier icône à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.</p> <p>Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec une taille minimale de 6x6 pixels et maximale de 32x32 pixels.</p> <p>Remarque : si vous ne sélectionnez pas une icône personnalisée, une icône par défaut s'affiche.</p>
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte visuelle .
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte sonore .
choisir à quelle distance d'un CI de cette catégorie vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis.	<p>sélectionner la distance dans la case Distance.</p> <p>Remarque : pour changer les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur Options dans le menu Outils puis cochez la case Utiliser les unités métriques dans les options générales.</p>
sélectionner une alerte sonore personnalisée à entendre lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	<p>Sélectionnez un son favori dans la liste ou</p> <p>cliquez sur Ajouter pour sélectionner le fichier son (format .VAV) à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.</p> <p>Remarque : si vous ne sélectionnez pas un fichier son personnalisé, l'alerte sonore par défaut sera activée.</p>

5. Cliquez sur la touche **Ajouter** à l'appareil pour ajouter le CI à votre produit Mio.

Remarque : chaque fichier correspond à une catégorie de CI - par exemple, *Hotels.csv* sera répertorié dans la catégorie *Hôtels* sur votre produit.

Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre produit Mio ?


1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier.
Le fichier est retiré de la liste mais pas encore supprimé.
2. Acceptez le message d'avertissement.
Le fichier sélectionné est supprimé.

Relevé kilométrique

Remarque : Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Le relevé kilométrique est une fonction de MioMore Desktop qui vous permet de créer des notes de frais (au format .csv) en fonction du kilométrage et de l'estimation de l'essence utilisée, enregistrés sur votre produit Mio.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Relevé kilométrique

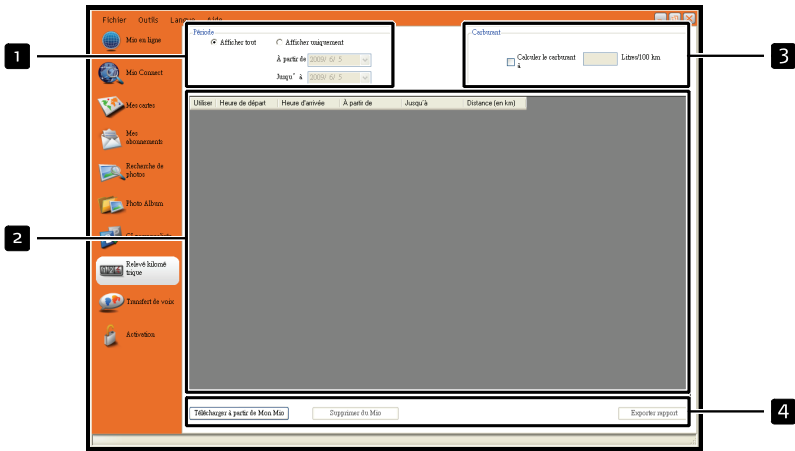

	Élément	Description
1	Période	précise la période au cours de laquelle le relevé kilométrique sera créé. sélectionnez Afficher tout pour inclure tout le kilométrage enregistré.
2	Tableau de compte-rendu	il affiche les journaux correspondant à vos trajets
3	Essence	sélectionnez cette option pour inclure la quantité de carburant (approximative) utilisée par rapport au kilométrage enregistré. si cette option est sélectionnée, précisez le nombre de kilomètres parcouru par litre.
4	Touches de données du rapport	cliquez pour saisir des données de rapport à partir de votre produit Mio ou pour exporter vers un compte-rendu (.csv)

Pour configurer les préférences du compteur journalier sur votre produit Mio, voir "Enregistrement de données 4/4" à la page 74.

Comment saisir les données sur le trajet ?

1. Sélectionnez **Afficher tout** dans la section *Période*.
2. Cochez la case **Calcul carburant** puis saisissez le nombre de kilomètres par litre.
3. Cliquez sur **Charger à partir de l'appareil** dans la section **Données du rapport**.
La barre de progression *Journal de transfert* s'affiche.

Tous vos journaux de transfert peuvent désormais être consultés dans la section **Tableau de compte-rendu**.

Comment exporter un relevé kilométrique ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur Exporter compte-rendu dans la section Données de rapport.
La boîte de dialogue *Ouvrir s'ouvre*.
3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier sur votre disque dur ou local, saisissez un nom pour le relevé kilométrique, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : le relevé kilométrique est enregistré au format .csv.

Vous pouvez consulter celui-ci en cliquant sur le fichier.

Comment supprimer des journaux de déplacements de votre produit Mio ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur Supprimer de l'appareil dans la section *Touche de données de rapport*.
3. Cliquez sur Oui pour supprimer tous les journaux de déplacements.

Préférences du relevé kilométrique

Outils → Options → Relevé kilométrique

Pour	Il vous faut
recevoir un avertissement lorsque des journaux de déplacement sont supprimés de votre appareil.	cocher la case M'avertir lors de la suppression de tous les fichiers journaux de votre produit Mio.
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction de la distance par volume	sélectionner l'option Distance par volume.
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction du volume par distance	sélectionner l'option Volume par distance.

Transfert de voix

L'application Transfert de voix fait partie de MioMore Desktop et vous permet d'installer ou de retirer des fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux occupent de l'espace sur la mémoire interne de votre produit Mio. Si vous n'utilisez pas un fichier vocal, vous pouvez le retirer pour libérer de l'espace. Vous pourrez ensuite le réinstaller sur votre produit Mio au besoin.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Transfert de voix


Comment installer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez installer puis cliquez sur **Installer voix sélectionnées**.

Comment supprimer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur **Supprimer voix sélectionnées**.

Comment faire une sauvegarde de votre produit Mio ?

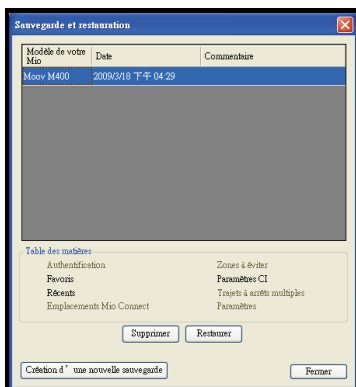

Vous pouvez effectuer des sauvegardes des informations suivantes puis les restaurer plus tard sur votre produit Mio:

- Favoris et Chez moi
- Préférences, notamment pour les Centres d'intérêt et photos NavPix™
- Trajets à étapes multiples
- Emplacements récents

Comment sauvegarder des informations sur votre produit Mio ?

1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*
La fenêtre *Restauration & sauvegarde* s'ouvre.
2. Cliquez sur **Créer nouveau**.
La fenêtre *Créer nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder puis saisissez une description correspondante dans la zone **Description**.
4. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* se ferme et le fichier de sauvegarde est enregistré sur votre ordinateur. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre *& Restauration sauvegarde*.

Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre produit Mio ?

1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*
La fenêtre *Restauration & sauvegarde* s'ouvre.
2. Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste et cliquez sur **Restaurer** puis sur **OK**.
Le fichier de sauvegarde est restauré sur votre produit Mio.

Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?

1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*
La fenêtre *Restauration & sauvegarde* s'ouvre.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **OK**.
Votre produit fichier de sauvegarde est supprimé.


Référence




















Support

Remarque : si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'assistance.

Problèmes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas lors (utilisation sur batterie)	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre produit Mio. Veuillez recharger la batterie.
L'écran réagit lentement.	Assurez-vous que la batterie de votre produit Mio est suffisamment chargée. Si le problème persiste, réinitialisez votre produit Mio.
L'écran se bloque.	Réinitialiser votre produit Mio. (Reportez-vous à la section « Arrêt et réinitialisation du matériel » pour plus d'informations.)
L'écran est difficile à lire.	Assurez-vous que le réglage du rétroéclairage de l'écran présente une luminosité suffisante.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre produit Mio et votre ordinateur sont mis sous tension avant d'essayer d'établir une connexion. Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et de votre produit Mio. Connectez directement le câble USB à votre ordinateur –ne faites pas passer le câble à travers un hub USB. Réinitialisez votre produit Mio avant de connecter le câble. Déconnectez toujours votre produit Mio avant de redémarrer votre ordinateur.

Catégories de centres d'intérêt





Icône	Description	Icône	Description
	Accès à une ligne aérienne		Aéroport
	Parc d'attractions		Centre culturel
	Banque		Plage
	Rampe de mise à l'eau		Centre de dépannage
	Bâtiment		Terrain de camping
	Concessionnaire automobile		Parc caravanier
	Distributeur de billets		Casino
	Centre Urbain		Église
	Cinéma		Centre-ville
	Université		Entreprise
	Salle de concerts, Centre musical, Opéra		Centre de conférence, Lieu d'exposition
	Tribunal		Centre culturel
	Cabinet de dentiste		Médecin
	Boutiques type cavistes avec service au volant		Ambassade
	Service médical d'urgence		Terminal de ferry
	Caserne de pompiers		Passage de frontière
	Cl général		Terrain de golf
	Administration		Hôpital/Polyclinique
	Hôtel ou Motel		Patinoire
	Attraction touristique importante		Centre de loisirs, Centre sportif
	Bibliothèque		Cimetière militaire
	Monument		Col montagneux
	Pic		Musée
	Vie nocturne		Parking extérieur
	Parc et espace de détente		Station-service
	Pharmacie		Lieu de culte
	Commissariat		Bureau de poste

Icône	Description	Icône	Description
	Gare		Location de voitures
	Aire de repos		Restaurant
	Vue panoramique		École
	Magasin		Centre commercial
	Stade		Piscine
	Court de tennis		Théâtre
	Office de tourisme		Agence de voyages
	Fournisseur d'accessoires pour véhicule		Vétérinaire
	Sports nautiques		Cave vinicole
	Port		Parc zoologique (zoo)





Points d'intérêt

Les points d'intérêt (POI) se trouvent sur certaines cartes. Ils comprennent les restaurants les plus réputés, des hébergements, des sites touristiques, des stations-services, etc. Des icônes interactives afficheront les logos des entreprises.

Les points d'intérêt sont classés en catégories par Mio

Icône	Description
	Destinations favorites
	Trajet à étapes multiples
	Chez moi
	NavPix™



















Catégories de centres d'intérêt via abonnement

Icône	Description
	Radar feu rouge
	Radar vitesse moyenne
	Radar mobile
	Radars automatique





Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC

Remarque : Les informations sur le trafic ne sont disponibles que sur certains modèles et dans certains pays.

Chaque Évènement TMC est classé dans l'une des neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des icônes suivantes s'affiche:

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Danger	Votre itinéraire comprend une situation dangereuse - par exemple, des personnes se trouvent sur la route.
		Circulation	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
		Météo	Des conditions météo affectent un itinéraire - par exemple, du verglas sur la route.
		Avertissements	L'itinéraire comprend une situation dont vous devriez être au courant, mais pas assez sérieuse pour être considérée comme une situation dangereuse - par exemple, un accident mineur a eu lieu.
		Prévisions	Il est prévu qu'un évènement particulier se produise sur un itinéraire.
		Restrictions	La circulation est réduite sur un itinéraire - par exemple, une voie a été fermée sur une autoroute.
		Dégagement	Évènement lié à la circulation qui s'est maintenant dégagé.
		Information	Tous les autres évènements.
		Travaux de voirie	Des travaux ont lieu sur un itinéraire.

Si un évènement lié à la *Circulation* ou de *Dégagement* contient une déviation conseillée, les icônes suivantes s'affichent:

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Dévation	Un évènement lié à la Circulation pour lequel une déviation est conseillée.
		Réachemine-ment après dégagement	Un évènement de Dégagement pour lequel une déviation est conseillée.

Remarque : Les icônes d'évènements évités ne s'affichent que sur les *Cartes en 2D et 3D*, à l'emplacement correspondant à l'évènement évité.

Emplacements de Radars

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés afin de favoriser une conduite plus sécurisée. Vous pouvez recevoir des messages vous avertissant de l'emplacement de radars, ce qui vous permettra de surveiller votre vitesse dans ces zones. Mio ne garantit pas que toutes les données concernant les types et emplacements de radars sont disponibles, étant donné que certains radars peuvent être enlevés ou déplacés et de nouveaux radars installés. Mio ne tolère aucun excès de vitesse ou non-conformité aux lois locales sur la circulation routière. Il ressort de votre responsabilité de respecter les limites de vitesse à tout moment et de rester prudent lorsque vous conduisez. Mio ne sera PAS responsable pour toute contravention reçue due à un excès de vitesse ou tout retrait de point sur le permis de conduire suite à l'utilisation de cet appareil. Mio ne garantit pas la précision des données contenues dans cette base de données, explicitement ou implicitement. Si vous veniez à recevoir une contravention ou toute autre amende pour excès de vitesse ou infraction aux règles de la circulation routière ou si vous étiez mêlé à un accident, Mio décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel de quelque nature que ce soit. Dans certains pays, il se peut que les informations concernant la sécurité routière ou les radars ne soient pas les mêmes que les lois et réglementations locales. Il ressort de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ces données est conforme aux lois et réglementations du pays où vous vous trouvez. L'utilisation de cet appareil est à vos propres risques.

Avis de non-responsabilité

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

Conformité

Remarque : A des fins d'identifications réglementaires, la gamme Moov M300 s'est vue allouer un numéro de modèle N254 et la gamme Moov M400 le numéro de modèle N255.



Énoncé de la Federal Communications Commission sur l'interférence des fréquences radio Cet équipement a été testé et reconnu comme étant conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de classe B, suivant la section 15 du Règlement du FCC. Ces limites sont conçues afin d'offrir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable dans toute installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Il n'y a cependant aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans un établissement particulier. En cas de brouillage préjudiciable sur une réception radio ou télévision causé par cet équipement, ce qui peut se produire en éteignant et allumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ce brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs mesures parmi les suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise autre que celle du circuit auquel le récepteur est relié.
- S'adresser au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur sur le fonctionnement de l'équipement.

Canada 310

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant celle qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur seulement, et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximum. L'équipement (ou son antenne) installé à l'extérieur est assujéti à la licence.

Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Ce logiciel est en parti basé sur le travail du Independent JPEG Group (groupe indépendant JPEG).

Le logiciel utilise des versions modifiées de Minimal XML Library, Flickr Library et Python Library. Les bibliothèques et l'utilisation de celles-ci sont couvertes par la licence GNU Lesser General Public (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Le code source modifié est disponible sur les liens suivants:

- Bibliothèque Minimal XML: <http://download.mio.com/opensource/gnu/mxml.zip>
- Bibliothèque Flickr: <http://download.mio.com/opensource/gnu/FlickrNet.zip>
- Bibliothèque Python: <http://download.mio.com/opensource/gnu/python25.zip>

Droits d'auteur

© 2009 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée ou marque de commerce de MiTAC International Corporation - elle est utilisée sous licence par Mio Technology Limited. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur MiTAC International Corporation ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Mio.

Back-On-Track, Drive-Away, MioMore Desktop, Mio Connect, NavPix™, MioMap et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de MiTAC International Corporation et sont utilisées sous licence par Mio Technology Limited. Tous droits réservés.

Microsoft Windows, Windows Vista et Microsoft Internet Explorer sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Service d'info trafic RDS-TMC France © ViaMichelin 2008

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

Pour plus de renseignements

Support technique en ligne

Pour une assistance sur les produits Mio 24h sur 24 et 7 jours sur 7, rendez-vous sur notre site Internet : www.mio.com

Mio Club

Vous pouvez enregistrer votre produit Mio sur le Club Mio—une section de notre site Internet destinée exclusivement aux propriétaires de produits de navigation Mio : www.mio.com

En tant que membre du Club Mio, vous aurez accès à la base de données des radars de sécurité, aux mises à jour de logiciel, à notre newsletter, nos trucs et astuces, notre base de FAQ et bien plus encore !