



Magellan® RoadMate®

Manuel d'utilisation

Sécurité

Le Magellan RoadMate est un système d'aide à la navigation conçu pour vous permettre d'atteindre les destinations de votre choix. Lorsque vous utilisez le Magellan RoadMate, vous devez suivre les règles de sécurité suivantes afin de prévenir tout accident susceptible de causer des blessures ou entraîner la mort :

- Veuillez vous reporter aux règlements applicables de votre province ou territoire concernant l'installation sur pare-brise. Rendez-vous sur www.magellanGPS.com pour connaître toutes nos solutions d'installation.
- Lorsque vous conduisez, vous n'avez pratiquement pas besoin de regarder l'écran. Des instructions vocales vous guideront jusqu'à votre destination. Le conducteur ne doit saisir des données ou programmer le Magellan RoadMate que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Seul un passager peut saisir des données ou programmer le Magellan RoadMate lorsque le véhicule est en déplacement.
- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.
- Nous déployons tous les efforts possibles afin d'assurer la précision de la base de données. Toutefois, la position des routes, des points d'intérêt (POI), des entreprises et des services peut varier avec le temps. La base de données n'inclut, n'analyse, ne traite, ne prend en compte ni ne reflète aucun des éléments suivants : les limites imposées par la loi (notamment le type, le poids, la hauteur, la largeur et la charge du véhicule ou les limitations de vitesse); la pente ou le dénivelé de la route; la hauteur des ponts, la largeur, le poids ou autres limites; la densité de population; la qualité ou la sécurité du quartier; la disponibilité ou la proximité de poste de police, de secours d'urgence, d'aide médicale ou autre; les zones de travaux ou les zones dangereuses; les fermetures de routes ou de voies; la sûreté ou l'état de la route, de la circulation ou des installations routières; les conditions météorologiques; les caractéristiques ou l'état du revêtement; les événements spéciaux; l'encombrement de la circulation. Il vous incombe d'ignorer les suggestions d'itinéraires peu sûrs, dangereux ou illégaux.
- Conservez le Magellan RoadMate à l'abri des températures extrêmes. Par exemple, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
- Lorsque vous installez le Magellan RoadMate dans votre véhicule à l'aide du support de fixation pour pare-brise ou d'un autre support de fixation, prenez garde à ce qu'il ne gêne pas la visibilité du conducteur, qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des équipements de sécurité de la voiture, notamment avec les coussins de sécurité gonflables ou qu'il ne présente pas de danger pour les occupants du véhicule si le Magellan RoadMate se détachait en cours de route. Il vous incombe d'évaluer les risques de dommages sur votre véhicule ou sur ses occupants en conséquence de vos choix en matière de fixation du Magellan RoadMate.

Charger le Magellan RoadMate

- N'utilisez que l'adaptateur CA fourni avec votre Magellan RoadMate pour charger la batterie. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur CA peut être une source de défaillance et/ou d'un risque d'incendie causé par une surchauffe de la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé ou fourni avec votre Magellan RoadMate. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur pour allume-cigare peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Pour des raisons de sécurité, la batterie de votre Magellan RoadMate cesse de se charger lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 45 °C (113 °F).
- Il faut environ 6 heures pour que la batterie du Magellan RoadMate soit entièrement chargée à l'aide de l'adaptateur pour allume-cigare ou l'adaptateur CA en option.

À propos de la batterie

- N'essayez pas de remplacer la batterie. Veuillez contacter l'Assistance technique Magellan pour tout problème relatif à la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé pour votre Magellan RoadMate.

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut causer des interférences nocives aux radiocommunications s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux normes de l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avis de la FCC : Toute modification ou changement non approuvé explicitement par l'entité responsable des conformités est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes sur l'exposition aux RF.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Afin de respecter le Règlement de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. L'utilisation d'équipement non approuvé ou de câbles non blindés risque d'entraîner des interférences dans la réception radio et télévision. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient causer l'annulation du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Lorsque l'utilisateur installe et utilise le Magellan RoadMate, il doit laisser une distance minimum de 20 cm (8 po) entre l'appareil et lui.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Déclaration de conformité aux directives d'IC (Industrie Canada)

L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
2. Il doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration de conformité aux directives d'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par IC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes sur l'exposition aux RF.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") n'a pas testé la performance ou la fiabilité du matériel, du logiciel ou de tout autre aspect du système de localisation GPS de ce produit. UL a effectué des tests uniquement pour les

incendies, les chocs et les défaillances, tel que décrit aux normes UL60950-1 de UL en matière de sécurité pour l'équipement des technologies de l'information. La certification UL ne couvre pas la performance ni la fiabilité du matériel et du logiciel d'exploitation GPS. UL N'OFFRE AUCUNE REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CERTIFICATION QUELLE QU'ELLE SOIT QUANT À LA PERFORMANCE OU LA FIABILITÉ D'UNE FONCTION DU GPS DE CE PRODUIT.

Les renseignements fournis dans le présent document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Des améliorations ou des enrichissements peuvent être apportés au produit sans qu'un avis formel soit émis. Visitez le site Web de Magellan (à l'adresse www.magellanGPS.com/support) pour les mises à jour et de plus amples renseignements.

112-0022-101 A

Instructions d'installation

Il est simple et facile d'installer le récepteur Magellan RoadMate. La partie la plus difficile sera de choisir le meilleur endroit où l'installer.


Choisir où placer l'appareil

Quelques astuces pour choisir le meilleur endroit où l'installer.

- Monter le récepteur Magellan RoadMate dans un endroit facilement visible qui ne bloquera pas votre champ de vision sur la route.
- Le récepteur Magellan RoadMate devrait être monté pour que l'antenne, (située en haut du récepteur), ne soit pas obstruée vers le ciel à travers le pare-brise.
- S'assurer que le récepteur Magellan RoadMate ou qu'aucun câblage ne puissent être défaits si le système de coussins gonflables de sécurité se déclenche.
- S'assurer de vérifier les lois nationales et provinciales avant de monter l'appareil au pare-brise. Certaines provinces ont des lois interdisant d'installer des appareils sur le pare-brise.

Fixer le câble d'alimentation au support GPS

Fixer le connecteur USB au support tel qu'illustré. Le connecteur USB «cliquera» en place lorsqu'il sera complètement inséré dans le support.

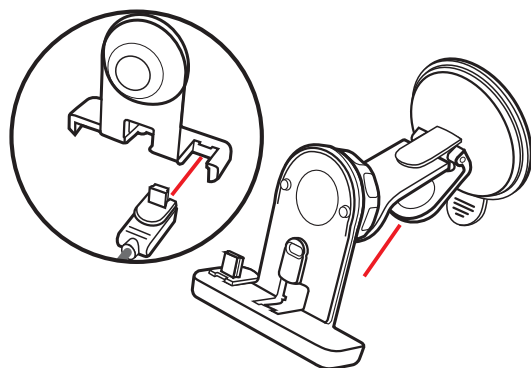

Fixation du support


Utiliser le tampon d'alcool venant avec le récepteur Magellan RoadMate pour nettoyer la zone du pare-brise qui a été choisie pour monter le récepteur Magellan RoadMate. Laisser sécher à fond la surface.

S'assurer que le levier à la base du support ajustable est en position verticale. Presser fermement la base du support GPS sur le pare-brise dans la zone où il sera installé. Pousser complètement vers le bas le levier à la base du support pivotant jusqu'à ce qu'il clique en place. Relâcher l'assemblage avec précaution, en s'assurant qu'il soit solidement installé.

(Le support de GPS sur pare-brise illustré ici pourrait être différent de celui fourni avec votre récepteur Magellan RoadMate, mais l'installation est la même pour tous les modèles de support.)

Fixation du récepteur Magellan RoadMate au support GPS sur le pare-brise

Glisser le récepteur Magellan RoadMate sur le support pour que la fente sur le récepteur Magellan RoadMate soit alignée avec l'onglet du support. Glisser le récepteur Magellan RoadMate complètement vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le «pied». Vous devriez entendre un clic dès que le récepteur est bien installé dans le support.

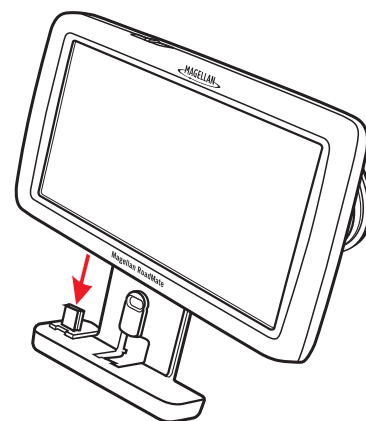

Ajustement de la fixation pour une vue optimale

Défaire les boutons réglables de blocage et positionner le récepteur Magellan RoadMate pour une vue optimale. Une fois en place, serrer les boutons de blocage. (Ne jamais essayer d'ajuster le montage en conduisant.)

Brancher le courant

Brancher la fiche de l'adaptateur dans le réceptacle 12VCC du véhicule. S'assurer de ne pas fixer le câble d'alimentation devant le système de coussins gonflables de sécurité.

Remarque : Certains véhicules n'alimentent le réceptacle d'alimentation que lorsque vous avez mis le contact.

Vérification des connexions et derniers ajustements

Si le voyant d'indication de courant sur l'adaptateur d'alimentation du véhicule est allumé, le récepteur Magellan RoadMate reçoit bien du courant. S'il ne s'allume pas, vérifier la connexion du câble vers le réceptacle d'alimentation du véhicule. Si le voyant reste éteint, mettre le véhicule en marche.

Interrupteur d'alimentation

Le Magellan RoadMate utilise un interrupteur à ressort pour mettre le récepteur en marche ou l'arrêter.

	<p>Interrupteur à ressort</p> <ul style="list-style-type: none">• Glisser l'interrupteur vers la gauche pour mettre en marche ou éteindre le récepteur.• Glisser l'interrupteur vers la gauche pour éteindre le récepteur.• Le bouton de réinitialisation est situé à l'avant gauche du récepteur et peut être accédé en utilisant un trombone ou un objet similaire de même dimension.
--	--

Sécurité


Il est conseillé de ne pas laisser le récepteur Magellan RoadMate sans surveillance et à la vue de tout le monde pour éviter de vous le faire voler.

Veuillez prendre note que le récepteur Magellan RoadMate est uniquement un récepteur et ne transmet pas de signaux de localisation GPS. Ni le récepteur, ni le véhicule ne peuvent être tracés à l'aide du récepteur Magellan RoadMate.

Mise en marche du récepteur Magellan RoadMate

L'interrupteur de déclenchement/arrêt est situé dans la partie supérieure du récepteur Magellan RoadMate.

Mettre en marche le récepteur Magellan RoadMate

1. Glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche.
2. L'écran des Avertissements s'affichera après la première page de garde. Les lire et toucher .

L'interrupteur d'alimentation Magellan RoadMate (configuration à 3 positions)

L'interrupteur d'alimentation a trois positions.

Glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour mettre en marche le récepteur.

Si vous devez remettre les paramètres à zéro pour une raison ou une autre, glisser l'interrupteur vers la droite puis de retour vers la gauche.



L'interrupteur d'alimentation Magellan RoadMate (configuration Sping)

Glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour mettre en marche ou éteindre le récepteur.

Si vous devez remettre les paramètres à zéro pour une raison ou une autre, employer un trombone ou un objet similaire de même dimension pour accéder au bouton de réinitialisation situé dans la partie avant supérieure de l'appareil.

Adaptateur d'alimentation

Si l'adaptateur de votre véhicule s'éteint lorsque vous coupez le contact du véhicule, vous pouvez laisser l'interrupteur d'alimentation ouvert en tout temps. Le récepteur s'éteindra lorsque le contact sera coupé, et se rallumera lorsque le contact sera remis.

Cependant, si l'adaptateur de votre véhicule est alimenté peu importe la position de la clé de contact, vous devrez fermer d'alimentation en mettant l'interrupteur en position au centre lorsque vous avez fini.

Si pour une raison ou une autre vous devez éteindre l'alimentation manuellement, glissez l'interrupteur d'alimentation en position centrale.

Vérification de la charge de la pile

Le récepteur Magellan RoadMate est muni d'une pile interne permettant l'emploi du récepteur pendant de courtes périodes lorsque l'appareil n'est pas branché sur une prise extérieure de courant. La pile se recharge dès qu'est branché le Magellan RoadMate sur une prise extérieure de courant. Veuillez prendre note que cette pile ne peut être réparée que dans des centres de réparation agréés par Magellan.

Afficher l'indicateur du niveau de charge de la pile



1. Lorsque l'écran des Cartes s'affiche, toucher l'icône Touche unique dans le coin droit supérieur.
2. L'indicateur de niveau de charge de pile est situé dans le coin droit supérieur du menu Touche unique, juste en dessous de l'indicateur de signal satellite. Les barres vertes indiquent le niveau de charge de la pile.


Le Magellan RoadMate peut fonctionner normalement pendant 30 minutes avec la pile complètement chargée.





Volume

Modification du volume à partir de l'écran des Cartes

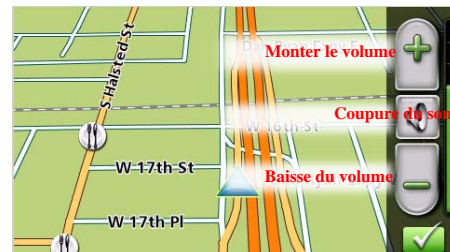

1. Toucher l'icône du haut-parleur  Les commandes additionnelles apparaissent.
2. Toucher le bouton pour couper le son, ou toucher les boutons «+» ou «-» pour monter ou baisser le volume.
3. Taper .



Modifier le Volume depuis Réglages



1. Accéder au *Menu principal*.
2. Taper sur l'icône Réglages .
3. Taper sur **Son**.
4. Taper à l'intérieur de la barre maîtresse de réglage du volume sonore du récepteur Magellan RoadMate.
5. Taper sur  pour enregistrer et quitter.

Réglage du déclenchement ou arrêt de la touche des sons

1. Accéder au *Menu principal*.
2. Taper sur l'icône Réglages .
3. Taper sur **Son**.
4. Taper sur la case à cocher de la touche Sons. Cochez pour activer la touche Sons, décochez pour désactiver.
5. Taper sur  pour enregistrer et quitter.

Luminosité


Accès aux réglages de Luminosité

1. Accéder au *Menu principal*.
2. Taper sur l'icône Réglages .
3. Taper sur **Système**.
4. Taper sur **Luminosité**.
5. Taper à l'intérieur de la barre de réglage de la luminosité pour obtenir la luminosité recherchée.
6. Taper sur  pour enregistrer et quitter.

L'écran Luminosité dispose d'une fonction faible luminosité dans l'option Alimentation par pile. Lorsque vous cochez la fonction faible luminosité dans l'option Alimentation par pile, le récepteur Magellan RoadMate réduira la luminosité lorsqu'il s'alimente exclusivement de la pile et que vous n'avez pas utilisé l'écran tactile pendant quelques secondes. Ceci prolonge la durée de charge de la pile.

Menu principal

L'écran Menu principal est au centre de toutes les fonctions disponibles du récepteur Magellan RoadMate. Le Menu principal contient de grands icônes faciles d'accès pour toutes les principales fonctions.

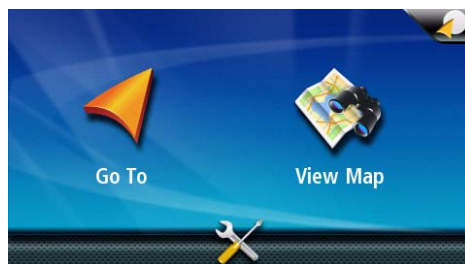





Accéder au Menu principal

Dès que vous mettez en marche le récepteur Magellan RoadMate, le *Menu principal* s'affiche après les écrans de page de garde et d'avertissements. Pendant l'utilisation de l'appareil, vous pouvez accéder au *Menu principal* :

1. Dans l'écran des *Cartes* taper sur **Menu**.

Touches sur l'écran Menu principal

Touche	Nom	Description
	Aller à	Affiche le menu <i>Destination</i> . Vous pouvez saisir des adresses, rechercher des points d'intérêts, des intersections ou choisir le registre des destinations précédentes.
	Afficher la carte	Affiche la carte avec votre position actuelle (en calculant la position à partir des signaux GPS) indiquée par l'icône en forme de flèche bleue. Voir le chapitre de l'écran des Cartes pour plus de détails.
	Réglages	Affiche le menu <i>Réglages</i> . Ce menu peut être utilisé pour accéder aux fonctions utilisées pour personnaliser le récepteur Magellan RoadMate selon vos besoins personnels.
	Menu à Touche unique	Affiche le menu Touche unique avec des signets d'accès facile de vos endroits favoris ou recherches fréquentes, comme l'itinéraire de votre adresse domiciliaire ou la liste des urgences à proximité de votre position actuelle.







Clavier

Pour utiliser efficacement le récepteur Magellan RoadMate il est important de comprendre comment saisir une adresse avec votre clavier. Le clavier est la méthode la plus utilisée pour saisir des données dans le récepteur Magellan RoadMate.

Survol du clavier




Touche	Nom	Description
--------	-----	-------------

	Champ de données	Haut de l'écran où les caractères saisis sont affichés. Les caractères que vous avez saisis sont affichés en noir, ceux que le récepteur Magellan RoadMate a rempli sont en vert. Si le récepteur a pu localiser la ville ou la rue recherchée, taper sur le champ de données pour confirmer la saisie.
	Registre des destinations précédentes	(Saisir uniquement la Ville) Lorsque vous saisissez une ville, le registre des destinations précédentes affiche la liste des villes déjà saisies. Taper sur une ville dans la liste affichée pour confirmer cette ville.
	Code postal	(Saisir uniquement la ville) Affiche le clavier numérique pour saisir rapidement une ville lorsque le code postal est connu.
	Clavier numérique	Affiche un clavier numérique qui peut être utilisé pour saisir des rues ou des villes qui ont des numéros dans leur nom. (Cette fonction ne doit pas être utilisée pour saisir un numéro d'adresse.)
	Liste	(Saisir uniquement la ville) Lors de la saisie de la ville, appuyer sur le bouton de Liste pour faire défiler la liste des villes commençant avec les caractères que vous avez saisis.
	Confirmer	(Saisie de la Ville) Confirmer la ville suggérée qui est affichée dans le champ de données. (Saisie de la ville) Fait défiler une liste de rues commençant avec les caractères saisis.

Sélection à partir de la Liste

Lorsqu'une liste d'éléments trouvés dans la base de données est affichée, utilisez les flèches à droite pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas et tapez sur l'élément désiré dans la liste pour continuer.

Sélection du clavier QWERTY ou ABC

1. Accéder au *Menu principal*.
2. Taper sur l'icône Réglages .
3. Taper sur **Clavier**.
4. Sélectionner **QWERTY** ou **ABC**.

Notes sur la Saisie de données

Si vous avez de la difficulté à obtenir les résultats attendus, voici quelques astuces utiles.

- Vérifier les apostrophes et les traits d'union. Si vous ne voyez pas le POI (point d'intérêt) ou le nom de la rue que vous recherchez dans la liste, vérifiez si le nom contient une apostrophe ou un trait d'union.
- Plus vous saisissez de caractères, moins longue est la liste des options possibles à choisir.
- Lorsque vous saisissez un nom de rue ou de ville il n'est pas nécessaire d'utiliser des lettres accentuées. Vous pouvez saisir les noms de rues et de villes n'utilisant que des caractères normaux.

Recherche dans le guide urbain Smart City

Le récepteur Magellan RoadMate utilise une fonction connue sous le nom de «Recherche Smart City». Une recherche Smart City essaie de prédire la ville que vous recherchez. Cette prédiction est basée sur deux facteurs; votre position et les villes où vous avez déjà été.

Dans cet exemple vous êtes à Los Angeles et vous saisissez «PA». Le récepteur recherche les villes où vous avez déjà été de même que des villes à proximité de votre position qui commencent avec «PA» et, dans ce cas propose «PASADENA, CA».

Dans cet exemple «PA» a été inscrit à nouveau mais cette fois-ci le récepteur est à Atlanta, GA. La ville qui s'affichera maintenant est Palmetto, GA, de telle sorte que le lieu a modifié la ville prédite à une ville plus rapprochée de votre position.

QuickSpell


Une autre fonction utilisée par le récepteur Magellan RoadMate pour faciliter la saisie de villes ou de rues est connue sous le nom de QuickSpell. Dans l'exemple de droite, «CE» a été saisi comme nom de rue à Chicago, IL. Le récepteur Magellan RoadMate a prédit que le nom de la rue pourrait être Avenue Cedar. Aussi, l'appareil a mis en filigrane gris toutes les lettres qui ne peuvent être utilisées pour épeler un nom de rue dans la base de données. Ceci permet de saisir rapidement et sans erreur les noms de rues et de villes.



Écran des cartes

L'écran des *Cartes* est le plus fréquemment utilisé. Que vous suiviez un itinéraire précis où juste pour une promenade en ville, il est probable que c'est l'écran des *Cartes* qui est affiché. L'écran des *Cartes* peut être affiché en seulement deux modes : normal et itinéraire.

En mode normal, votre position est affichée sur la carte avec l'heure. À mesure du déplacement, votre position est mise à jour, vous donnant une vue précise de l'endroit où vous êtes situé et des rues avoisinantes.

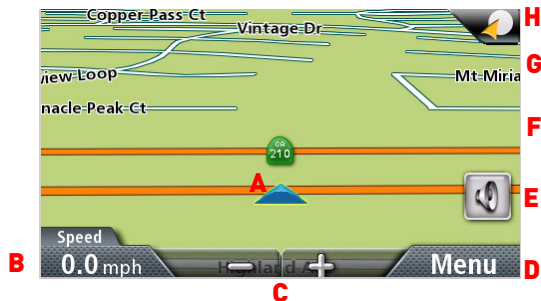

Écran des cartes - Mode normal

- (A) Position actuelle.
- (B) Affichage des données. Affiche la vitesse, l'heure du jour, l'altitude et la direction de compas. Taper sur le champ de données pour des modifications.
- (C) Agrandissement/Éloignement.
- (D) Accès au Menu principal.
- (E) Accès aux points d'intérêt proches d'autoroutes (affiché uniquement lors des déplacements sur autoroute).
- (F) Accès aux réglages du volume.
- (G) Accès à l'appareil Bluetooth.
- (H) Accès au menu Touche unique. Le menu Touche unique vous permet d'accéder immédiatement à votre critère de recherche et à vos destinations favorites gardés en mémoire.

En mode itinéraire des données supplémentaires s'affichent pour produire des informations détaillées de l'itinéraire sélectionné.



Écran des cartes - Mode Itinéraire

- (A) Instructions pour tourner lors de la prochaine manoeuvre. Taper sur l'écran pour afficher le registre des manoeuvres (offert seulement en mode itinéraire).
- (B) Distance et nom de la rue pour la prochaine manoeuvre. Taper pour répéter la dernière instruction vocale.
- (C) Accès au menu Touche unique. Le menu Touche unique vous permet d'accéder sur le champ à vos recherches mises en signet et à vos destinations favorites.
- (D) Position actuelle et direction.



- (E) Affichage des données. Affiche la vitesse, l'heure du jour, l'altitude et la direction de compas. Lors du déplacement le long de l'itinéraire, l'écran peut également afficher la distance avant d'arriver à la destination, l'heure d'arrivée prévue (HAP), et la durée de temps restante. Taper sur le champ de données pour des modifications.
- (F) Réglage du facteur d'agrandissement et d'éloignement pour modifier l'échelle de la carte.
- (G) Accès au Menu principal.
- (H) Accès à la liste des sorties d'autoroute les plus proches des points d'intérêt (offert seulement pour la conduite sur autoroute/voie rapide).
- (I) Accès aux réglages du volume.
- (J) Accès à l'appareil Bluetooth.

Accès à l'écran des Cartes

1. Sur l'écran du Menu principal, taper sur **Afficher la carte**.

Sélection des Modes carte (2D ou 3D)

La carte est normalement affichée en mode 3D (vue en perspective), mais vous pouvez régler la carte en mode 2D (vue de dessus) si c'est ce que vous souhaitez. Choisir le mode qui vous convient le mieux.

1. Dans l'écran des *Cartes*, taper quelque part sur la carte. Des commandes additionnelles apparaissent alors.
2. Taper sur 2D  pour passer du mode 3D au mode 2D, ou taper sur 3D  pour passer du mode 2D au mode 3D.


Taper .

Réglage des facteurs d'agrandissement



Sélectionner le facteur d'agrandissement qui convient le mieux à vos besoins. Prendre note que les facteurs d'agrandissement sont plus restreints en mode 3D. Lorsque vous vous éloignez en mode 3D, l'écran passera en 2D pour des facteurs plus élevés d'agrandissement.

1. Taper sur les touches « + » ou « - » de facteur d'agrandissement au bas de l'écran pour régler le facteur d'agrandissement requis.

Déroulement panoramique de la Carte

1. Lors de la visualisation de la carte, glisser le doigt ou un stylet en travers de la carte.
2. L'écran des cartes passe en mode Déroulement panoramique.
3. Une fois terminé, taper  pour que la carte revienne à votre position actuelle.

Itinéraire vers une position par déroulement panoramique

1. Faire défiler la carte en panoramique jusqu'à ce que la localisation que vous souhaitez soit affichée.
2. Taper sur la carte sur le point que vous désirez rejoindre. Une épingle rouge s'affichera avec les coordonnées du point choisi en haut de l'écran.
3. Taper sur la touche  dans le coin supérieur gauche.
4. Si un itinéraire actif existe déjà, vous devez d'abord décider quoi faire avec cette nouvelle étape dans l'itinéraire:
 - **Remplacer la Destination:** la prochaine destination est effacée et remplacée par la destination sélectionnée dans l'écran de déroulement panoramique.
 - **S'y rendre maintenant:** Le lieu sélectionné est inséré dans l'itinéraire comme destination intermédiaire avant la destination suivante.
 - **Ajouter à l'itinéraire:** la destination sélectionnée est ajoutée à la fin de l'itinéraire actuel.
5. Taper sur ALLER  à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.


Remarque : si la position obtenue par déroulement panoramique ne correspond pas à une adresse de rue existante (c.-à-d. que la destination n'est pas le long d'une route ou d'une rue mémorisée dans la base de données cartographique), le guidage du GPS cessera de fonctionner sur la route la plus proche de votre destination. Une ligne en pointillé vers votre nouvelle destination sera alors affichée sur la carte.


Écran de localisation actuelle

L'écran de localisation actuelle affiche l'adresse approximative de votre position actuelle, les prochaines et les précédentes intersections, votre latitude, longitude, direction et altitude.



Accès à l'écran de localisation actuelle

Vous pouvez ouvrir l'écran de localisation actuelle de deux façons. À partir de l'écran des Cartes:

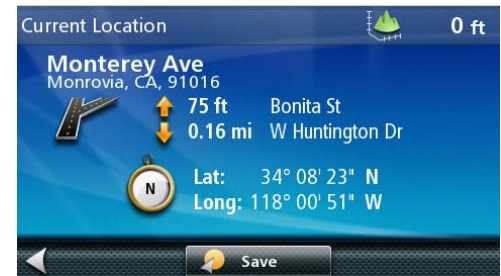1. Taper sur l'icône de la position actuelle .



Enregistrer votre localisation actuelle dans votre carnet d'adresse


1. Dans l'écran des cartes, taper sur l'icône de la position actuelle .
2. Taper sur **Enregistrer**.
3. (facultatif) Si vous souhaitez garder en mémoire cette coordonnée au menu à Touche unique, sélectionnez **Ajouter à la Touche unique**.
4. Modifier les informations :
 - Taper sur le Champ du nom et utiliser le clavier pour saisir un nom au carnet d'adresse. (Voir ci-dessus pour plus de détails.)
 - (facultatif) vous pouvez aussi taper sur <Saisir le Numéro de téléphone> pour spécifier un numéro de téléphone pour la saisie dans le carnet d'adresse.
5. Si les détails pour cette adresse sont acceptables, taper sur . (Remarque: saisir un nom est obligatoire avant d'enregistrer une saisie dans le carnet d'adresse.)
6. Si vous avez choisi de garder en mémoire cette coordonnée au menu Touche unique, vous devez sélectionner une touche pour la saisie.

Registre des manœuvres (Itinéraire)

Cet écran est accessible à partir de l'écran des Cartes et ne peut être consulté qu'en mode itinéraire.

Chaque ligne dans le Registre des manœuvres décrit les détails des manœuvres dans la séquence où elles doivent être effectuées, la prochaine manoeuvre se trouvant en tête de liste.

Le registre des manœuvres peut être modifié si vous souhaitez exclure une des manœuvres au cas où vous voudriez éviter de passer par une des rues sur l'itinéraire. Les instructions pour exclure une des manœuvres sont décrites dans ce chapitre.

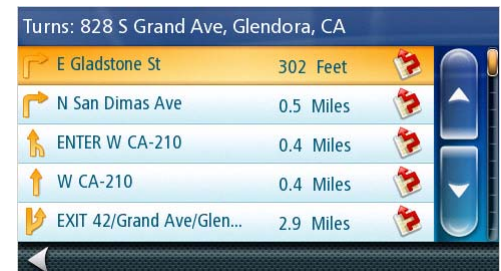


Accès au Registre des manœuvres

1. Lors du suivi actif de l'itinéraire, taper sur l'icône des manœuvres dans le coin supérieur gauche de l'écran des *Cartes*.

Exclusion d'une manœuvre



Cette fonction est utilisée pour modifier un itinéraire afin de pouvoir éviter une rue en particulier.

1. Accès au *Registre des manœuvres*.
2. Taper sur l'icône Éviter  pour la manœuvre que vous désirez éviter.
3. Taper sur **Oui** pour confirmer.
4. Le récepteur Magellan RoadMate recalcule l'itinéraire et rafraîchit l'écran des *Cartes*.

Volume

Le volume sonore peut être réglé ou coupé à partir de l'écran des *Cartes*. (Le volume peut aussi être réglé dans la fonction Réglages du > son.)

Modification du volume à partir de l'écran des Cartes

1. Taper sur l'icône du haut-parleur . Des commandes additionnelles apparaissent.
2. Taper sur Silence  pour couper le son, ou taper sur « + » ou « - » pour monter ou baisser le volume.

3. Taper  .

Saisir l'adresse

Cette fonction est employée pour créer un itinéraire vers :

- l'adresse exacte, y compris le numéro de rue,
- le point intermédiaire d'une rue,
- une intersection,
- tous ces paramètres, en commençant la recherche par le code postal, ou
- le centre d'une ville.




Saisie d'une adresse

Pour la création d'une adresse, il faut d'abord saisir la ville.

La ville peut être spécifiée en saisissant son nom, le code postal ou en sélectionnant une ville déjà sélectionnée auparavant.


1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Adresse**.
2. Saisir la ville :

Vous pouvez le faire de trois façons :

- Pour sélectionner une ville dans la liste des villes déjà consultées, tapez sur la touche .
- Pour saisir une nouvelle ville : utiliser le clavier pour saisir les premiers caractères des mots composant le nom de la ville. Si la ville que vous voulez saisir apparaît dans le champ supérieur vous pouvez taper sur le nom de la ville ou le .
Vous pouvez taper en tout temps sur **Listes** pour consulter un registre des villes commençant avec les caractères que vous avez saisis. Taper pour sélectionner la ville de cette liste.
- Pour saisir un code postal : si nécessaire, taper sur **Code postal** pour passer au clavier numérique.
Saisir le code postal. Taper sur  pour faire apparaître la liste des villes avec le code postal saisi.


3. Saisir le nom de la rue :

Une fois la ville sélectionné, le clavier apparaîtra en vous demandant de saisir le nom de la rue.

- Utiliser le clavier pour saisir le nom de la rue. Il n'est pas nécessaire de mettre les accents sur les caractères. Saisir les tous premiers caractères d'un mot significatif composant le nom de la rue et taper sur  ou continuer à inscrire les caractères jusqu'à ce que la liste des rues soit affichée.

Taper sur le nom de la rue dans la liste.

4. Saisir le numéro de la rue :

Utiliser le clavier pour saisir le numéro de rue de l'adresse. L'intervalle acceptable des numéros de rue est affiché avant que vous ne commenciez à le saisir. Taper sur  lorsque le numéro de rue est complet.

5. L'écran **ALLER** apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. le temps le plus court).
6. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer de méthode de calcul de l'itinéraire.
7. Taper sur la grande touche **ALLER** à droite pour revenir à l'écran des cartes et commencer l'itinéraire.



Astuce : Si vous savez d'avance que vous allez réutiliser une destination, avant de toucher la touche orange vous pouvez taper sur **Enregistrer** pour la conserver dans votre carnet d'adresse ou dans le menu à Touche unique.

Saisir une intersection


Lorsque le numéro de rue est inconnu, une intersection peut aider à trouver une localisation.

1. À partir du menu principal, taper sur l'icône **Intersection**.
2. Saisir la ville:

Vous pouvez le faire de trois façons :


- Pour sélectionner une ville dans la liste des villes déjà consultées, tapez sur la touche .
- Pour saisir une nouvelle ville : utiliser le clavier pour saisir les premiers caractères des mots composant le nom de la ville. Si la ville que vous voulez saisir apparaît dans le champ supérieur vous pouvez taper sur le nom de la ville ou le .

Vous pouvez taper en tout temps sur **Listes** pour consulter un registre des villes commençant avec les caractères que vous avez saisis. Taper pour sélectionner la ville de cette liste.

Pour saisir un code postal : si nécessaire, taper sur **Code postal** pour passer au clavier numérique. Saisir le code postal. Taper sur  pour faire apparaître la liste des villes avec le code postal saisi.

3. Saisir le nom de la rue :

Une fois la ville sélectionné, le clavier apparaîtra en vous demandant de saisir le nom de la rue.

- Utiliser le clavier pour saisir le nom de la rue. Il n'est pas nécessaire de mettre les accents sur les caractères. Saisir les tous premiers caractères d'un mot significatif composant le nom de la rue et taper sur  ou continuer à inscrire les caractères jusqu'à ce que la liste des rues soit affichée.

Taper sur le nom de la rue dans la liste.

4. Saisir le deuxième nom de rue :

Saisir le deuxième nom de rue comme vous l'avez fait pour la première.



5. Un écran apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. le temps le plus court).
6. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer de méthode de calcul de l'itinéraire.
7. Taper sur **ALLER** à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.

Saisir un Centre de ville


La fonction Centre de ville vous permet de sélectionner n'importe quelle ville comme destination. Cette option est particulièrement utile lorsque vous souhaitez vous rendre à une ville sans avoir d'adresse particulière à sélectionner.

Le Centre de ville n'est pas son centre géométrique mais un point arbitraire choisi par les éditeurs de la carte. Dans des villes de plus petite dimension, il est habituellement situé sur la principale intersection; dans des grandes villes c'est une intersection importante.

1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Centre de ville**.
2. Saisir la ville :

- Pour sélectionner une ville dans la liste des villes déjà consultées, tapez sur la touche .
- Pour saisir une nouvelle ville : utiliser le clavier pour saisir les premiers caractères des mots composant le nom de la ville. Si la ville que vous voulez saisir apparaît dans le champ supérieur vous pouvez taper sur le nom de la ville ou le .

Vous pouvez taper en tout temps sur **Listes** pour consulter un registre des villes commençant avec les caractères que vous avez saisis. Taper pour sélectionner la ville de cette liste.

Pour saisir un code postal : si nécessaire, taper sur **Code postal** pour passer au clavier numérique. Saisir le code postal. Taper sur  pour faire apparaître la liste des villes avec le code postal saisi.

3. Un écran apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. le temps le plus court).
4. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer de méthode de calcul de l'itinéraire.
5. Taper sur **ALLER** à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.

Astuces pour saisir des adresses rapidement


- Lorsque vous saisissez un nom de ville ou de rue, le logiciel Magellan n'affiche que les caractères qui apparaissent dans les résultats possibles de la recherche. Les autres caractères sont mis en filigrane gris.
- Pendant la saisie d'un nom de ville ou de rue, taper sur Liste après quelques lettres; le logiciel Magellan répertorie les éléments correspondant aux caractères spécifiés.
- Vous pouvez aussi effectuer la recherche par code postal. Ceci restreint normalement à moins de quatre le nombre de villes correspondantes.

Destinations précédentes

Itinéraire vers une destination précédente

1. À partir du menu principal, taper sur l'icône Destination précédente.
2. Sélectionner la destination dans le registre des destinations précédentes.
3. Un écran apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. le plus rapide).
4. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur Options si vous désirez changer de méthode de calcul de l'itinéraire.
5. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des Cartes et commencer l'itinéraire.

Enregistrer une destination précédente dans votre carnet d'adresse

1. Accéder au registre des destinations précédentes comme décrit ci-dessus.
2. Sélectionner le lieu où vous désirez vous rendre dans le registre des destinations précédentes.
3. Sur l'écran **Aller**, taper sur **Enregistrer**.
4. L'écran Modifier l'information apparaîtra. Si vous souhaitez sauvegarder cette coordonnée au menu à Touche unique, sélectionner **Ajouter à Touche unique**.
5. Modifier l'information:
 - Taper sur Champ du nom et utiliser le clavier pour saisir un nom au carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur <Téléphone de bureau, cellulaire ou au domicile> pour spécifier un numéro de téléphone pour la saisie dans le carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur Liste des catégories pour afficher la liste des catégories que vous avez créée dans votre carnet d'adresse. Si la catégorie recherchée n'y est pas, vous pouvez la créer en tapant sur «+ Ajout» en bas de l'écran.
6. Lorsque les détails pour cette adresse sont acceptables, taper sur .
7. Si vous l'avez sélectionnée pour l'enregistrer au menu Touche unique, il vous sera demandé de sélectionner Touche unique auquel vous souhaitez assigner cette adresse.

Effacer le registre des Destinations précédentes

1. Accéder au registre des destinations précédentes comme décrit ci-dessus.
2. Taper sur **Tout supprimer** pour effacer le registre
3. Pour confirmer la suppression, taper sur **Oui**.

Carnet d'adresse

Accès d'une adresse dans votre carnet d'adresse.


1. À partir du menu principal, taper sur l'icône Carnet d'adresse.
Pour trouver facilement l'adresse recherchée vous pouvez toucher le coin gauche supérieur de l'écran et restreindre la liste par la première lettre des adresses du carnet.

Itinéraire vers une destination de votre carnet d'adresse


1. Accéder à l'adresse dans votre carnet d'adresse comme il est décrit ci-dessus.
2. Taper sur l'icône ALLER de l'adresse recherchée dans le carnet. Un écran apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide).

3. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer de méthode de calcul de l'itinéraire.
4. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.

Saisie d'une nouvelle adresse dans votre carnet d'adresse par la Saisie d'une adresse

1. Dans le *Menu principal*, taper sur l'icône Adresse, et saisir une adresse comme décrit dans «Saisie d'une adresse».
2. Lorsque l'écran ALLER apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide), taper sur **Enregistrer**
3. Modifier l'information:
 - Taper sur Champ du nom et utiliser le clavier pour saisir un nom au carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur <Téléphone de bureau, cellulaire ou au domicile> pour spécifier un numéro de téléphone pour la saisie dans le carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur Assigner pour corriger le lieu ou pour ajouter des informations de texte à l'adresse saisie au carnet.
 - Si vous souhaitez sauvegarder cette coordonnée au menu à Touche unique, sélectionner **Ajouter à Touche unique**.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur Liste des catégories pour afficher la liste des catégories que vous avez créée dans votre carnet d'adresse. Si la catégorie recherchée n'y est pas, vous pouvez la créer en tapant sur «+ Ajout» en bas de l'écran.
4. Lorsque les détails pour cette adresse sont acceptables, taper sur .
5. Si vous l'avez sélectionnée pour l'enregistrer au menu Touche unique, il vous sera demandé de sélectionner Touche unique auquel vous souhaitez assigner cette adresse.



Saisie d'une nouvelle adresse dans votre carnet d'adresse à partir d'un point d'intérêt

1. Dans le Menu principal, taper sur l'icône POI (point d'intérêt) et rechercher un point d'intérêt comme décrit dans «Créer un itinéraire à un POI par Catégorie/Nom».
2. Lorsque la liste des points d'intérêt apparaît, taper sur le POI (point d'intérêt) recherché, et sur **Enregistrer** sur l'écran de Méthode d'itinéraire.
3. Modifier l'information:
 - Taper sur Champ du nom et utiliser le clavier pour saisir un nom au carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur <Téléphone de bureau, cellulaire ou au domicile> pour spécifier un numéro de téléphone pour la saisie dans le carnet d'adresse.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur Assigner pour corriger le lieu ou pour ajouter des informations de texte à l'adresse saisie au carnet.
 - Si vous souhaitez sauvegarder cette coordonnée au menu à Touche unique, sélectionner **Ajouter à Touche unique**.
 - (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur Liste des catégories pour afficher la liste des catégories que vous avez créée dans votre carnet d'adresse. Si la catégorie recherchée n'y est pas, vous pouvez la créer en tapant sur «+ Ajout» en bas de l'écran.
4. Lorsque les détails pour cette adresse sont acceptables, taper sur .
5. Si vous l'avez sélectionnée pour l'enregistrer au menu Touche unique, il vous sera demandé de sélectionner Touche unique auquel vous souhaitez assigner cette adresse.

Menu Touche unique


Le Menu Touche unique comporte d'autres icônes que celle de l'Adresse de domicile. Certains signets sont déjà en mémoire et d'autres signets de recherche et des destinations favorites peuvent être assignés par l'utilisateur. Ils peuvent être utilisés pour accéder facilement aux destinations fréquentes et au besoin pour obtenir des informations locales. De plus, vous pouvez assigner des critères de recherche de points d'intérêts à des icônes Touche unique.


Enregistrer une adresse sous la forme d'un icône de Touche unique

1. Taper sur  dans le coin supérieur droit de l'écran des Cartes. Le menu *Touche unique* apparaît.
2. Taper sur les icônes **Assigner**.
3. Taper sur **Localisation**.
4. À l'aide du clavier saisir l'adresse (ville, rue et numéro de rue) pour l'icône Touche unique
5. Lorsque l'adresse est saisie en entier il vous sera demandé de donner un nom à la touche.
6. À l'aide du clavier, donner un nom à la touche et taper sur .
7. Vérifier que l'adresse a été rajoutée en réouvrant l'écran des Cartes et en accédant au menu Touche unique.





Modifier l'adresse ou rechercher une icône de Touche unique

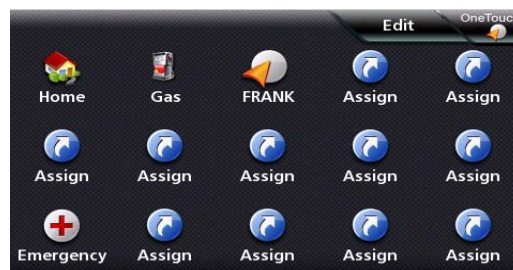1. Taper sur  dans le coin supérieur droit de l'écran des Cartes. Le menu *Touche unique* apparaît.
2. Taper sur **Modifier**.
3. Taper sur **Touche unique** que vous désirez modifier.
4. Taper sur **Réassigner**.
5. Taper sur **Oui** pour confirmer.
6. Suivre les instructions pour assigner une touche de Touche unique.




Enregistrer des critères de recherche de point d'intérêt à une icône de Touche unique

À part des destinations fréquemment visitées, vous pouvez aussi garder en mémoire les critères de recherche des points d'intérêt en leur assignant des Touches uniques. Ainsi vous pouvez fréquemment rechercher des cafés proche d'où vous êtes ou des stations-services sur votre chemin. Vous pouvez garder en mémoire ces recherches pour les utiliser par la suite.

1. Taper sur  dans le coin supérieur droit de l'écran des Cartes.
2. Taper sur une des touches **Assigner**.
3. Taper sur **Recherche**.
4. Taper sur une des catégories de points d'intérêts dans la liste.
5. Si le prochain écran affiche une liste de sous-catégories, toucher l'une des sous-catégories de points d'intérêt dans la liste pour restreindre l'étendue de la recherche, ou toucher «Tout xxx» pour voir la liste de tous les points d'intérêts des environs dans la principale catégorie sélectionnée.
6. Sélectionner à nouveau des sous-catégories jusqu'à ce qu'apparaisse la liste des points d'intérêts. (Les points d'intérêts les plus rapprochés de votre position actuelle sont affichés en haut de la liste).
7. Taper sur **Enregistrer**.
8. À l'aide du clavier, saisir un nom pour la touche et taper sur .

Assigner un itinéraire à une icône de Touche unique

Avec le menu Touche unique vous pouvez alors vous rendre à une adresse ou à une recherche que vous y avez programmée.

1. Taper sur  dans le coin supérieur droit de l'écran des Cartes.
2. Taper sur une des touches uniques assignées.
3. Si la touche assignée est pour une recherche, la liste des points d'intérêts s'affiche à l'écran. Taper sur le point d'intérêt désiré.
L'icône «Aperçu» au bas de l'écran vous permet de consulter les points d'intérêts qui se trouvent dans la liste en les visualisant sur la carte.
La touche «Proche de...» vous permet de sélectionner la méthode de tri de la liste (position la plus proche de votre position actuelle, la plus proche de la ville que vous avez définie ou proche de l'adresse que vous avez saisie).
4. Que la destination ait été choisie d'une liste de points d'intérêts ou à partir d'une adresse, l'écran ALLER est affiché (à moins que vous soyez déjà en route -- voir ci-dessous). Taper sur le bouton Aller pour amorcer l'itinéraire.

Remarque: si vous êtes déjà en route il vous sera demandé si vous voulez:

- Remplacer la destination --- ceci annule l'itinéraire précédent et le remplace par le nouvel itinéraire vers cette destination.
- Y aller tout de suite --- ceci insère cette destination dans l'itinéraire en tant que prochaine destination et vous commencerez l'itinéraire vers cette destination. Lorsque vous avez atteint la destination, le récepteur passera à l'itinéraire de la prochaine destination sur la liste.
- Rallonger l'itinéraire --- permet de placer une nouvelle destination à la fin de l'itinéraire. À l'arrivée de l'itinéraire actuel, le récepteur entamera la nouvelle destination que vous saisissez maintenant.

La touche Enregistrer garde cette destination en mémoire, mais pas l'itinéraire.

Après avoir sélectionné une des trois options, la liste de toutes les destinations est affichée. Vous pouvez «glisser-déposer» les destinations affichées dans n'importe quel ordre voulu. Taper sur «Optimiser» pour que le récepteur calcule la méthode la plus rapide pour compléter l'itinéraire lorsque l'ordre des destinations n'est pas important.

Confirmer l'itinéraire en tapant sur la touche Aller.

Points d'intérêts (POI)

Le récepteur Magellan RoadMate est doté de POI (points d'intérêts) déjà en mémoire pouvant être utilisés comme point d'arrivée d'un itinéraire. La sélection d'un restaurant ou la recherche d'une station-service se fait ainsi du bout des doigts.

Créer un itinéraire par catégorie de point d'intérêt

Que ce soit pour des stations-services ou des attractions touristiques, les points d'intérêts sont classés dans une seule catégorie. La plupart des catégories, sauf quelques unes, sont structurées en sous-catégories. Ainsi la catégorie des restaurants a plusieurs sous-catégories qui permettent de rechercher des établissements de cuisine chinoise, de restauration rapide, ou d'autres types préférés de cuisine.

1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Points d'intérêts**.
2. Taper sur une des catégories de points d'intérêts dans la liste.
3. Si le prochain écran contient une liste de sous-catégories, taper sur une des sous-catégories POI (points d'intérêts) dans la liste pour faire une recherche plus précise.
4. Les points d'intérêt à proximité de votre position actuelle s'afficheront. Vous pouvez taper sur «Proche de...» pour différents critères de recherche (**Proche de la position actuelle**, **Proche de la ville**, ou **Proche de l'adresse**).
5. Si vous sélectionner Proche de la ville ou Proche de l'adresse vous devrez ensuite saisir la ville ou l'adresse exacte.
6. Sélectionner le point d'intérêt voulu dans la liste des POI (points d'intérêts).
7. L'écran «**ALLER**» apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. le temps le plus court).
8. (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire. Vous pouvez sélectionner Temps le plus court, Distance la plus courte, Conduite d'autoroute ou Éviter les autoroutes si possible.
9. Taper sur **ALLER** pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer à naviguer vers le point d'intérêt sélectionné.


Créer un itinéraire vers un point d'intérêt en particulier (Guide de voyage AAA)

Votre récepteur Magellan RoadMate est vendu avec une base de données intégrant les points d'intérêts du guide de voyage AAA. Certains de ces points d'intérêt ont reçu une notation de AAA.

1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Points d'intérêts**.
2. Taper sur **AAA**.
3. Taper sur **TourBook®**.
4. Choisir la catégorie décrivant le mieux le type de destination POI (points d'intérêts) que vous recherchez.
5. Les points d'intérêt à proximité de votre position actuelle s'afficheront. Vous pouvez taper sur «Proche de...» pour différents critères de recherche (**Proche de la position actuelle**, **Proche de la ville**, ou **Proche de l'adresse**).
6. Si vous sélectionner **Proche de la ville** ou **Proche de l'adresse** vous devrez ensuite saisir la ville ou l'adresse exacte.
7. Sélectionner le POI (points d'intérêts) voulu dans la liste des POI (points d'intérêts).
8. Le guide voyage AAA s'affichera avec l'information du POI (points d'intérêts) sélectionné.
9. Taper sur **ALLER** dans le bas de l'écran.
10. L'écran «**ALLER**» apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide).
11. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire.
12. Taper sur **ALLER** à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer à naviguer vers la destination sélectionnée.



Créer un itinéraire avec le nom du point d'intérêt


1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Points d'intérêts**.
2. Taper sur **Rechercher avec le nom**.
3. Saisir le nom du point d'intérêt recherché comme destination. Il n'est pas nécessaire de saisir le nom en entier, mais plus vous saisissez de lettres, plus il est facile de retrouver exactement le point d'intérêt que vous recherchez. Taper .
4. Les points d'intérêt à proximité de votre position actuelle s'afficheront. Vous pouvez taper sur «Proche de...» pour différents critères de recherche (**Proche de la position actuelle**, **Proche de la ville**, ou **Proche de l'adresse**).
5. Si vous sélectionnez Proche de la ville ou Proche de l'adresse vous devrez ensuite saisir la ville ou l'adresse exacte.
6. Sélectionner le point d'intérêt voulu dans la liste des POI (points d'intérêts).
7. L'écran «ALLER» apparaît avec l'adresse du lieu sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide).
8. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire.
9. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.

Créer un itinéraire vers la sortie d'autoroute la plus proche d'un point d'intérêt

La fonction de sortie d'autoroute la plus proche d'un point d'intérêt permet d'accéder aux points d'intérêts les plus fréquemment utilisés et qui sont proches d'une sortie d'autoroute vers laquelle vous vous dirigez. Les points d'intérêts proches des autoroutes comprennent les restaurants, les stations-services, les garages et les hôtels. Il est possible de consulter les points d'intérêts proches des autoroutes au cours d'un itinéraire ou même en conduisant, pour autant que vous êtes sur une autoroute.

1. À partir de l'écran des *Cartes*, taper sur **Sorties d'autoroute POI (points d'intérêts)** une fois affiché.
2. La liste des prochaines sorties d'autoroute et la distance de votre position actuelle apparaîtra.
3. Les petits symboles suivants représentent les services POI (points d'intérêts) proche des sorties:

- Restaurants
- Stations-services
- Garages
- Toilettes

4. Toucher le symbole recherché pour obtenir la liste des points d'intérêts proches de la sortie.
5. Sélectionner un point d'intérêt dans la liste, et taper sur .
6. L'écran «ALLER» apparaît avec l'adresse du POI (points d'intérêts) sélectionné, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire.
7. (facultatif) vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire.
8. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer à naviguer vers le point d'intérêt sélectionné.



Écran des cartes

Une fois l'itinéraire calculé, il sera affiché sur l'écran des Cartes en vert avec des petites flèches pour indiquer la direction du déplacement. Le haut de l'écran affiche le nom de la prochaine rue sur la Liste des virages ainsi que la distance pour y arriver. Si vous n'êtes pas dans la ville où se situe la prochaine rue, c'est plutôt le nom de la ville qui est affiché à l'écran.

À mesure que vous progressez le long de l'itinéraire, l'appareil utilise des commandes verbales pour vous prévenir des prochaines manœuvres.

Liste des manœuvres

La liste des manœuvres affiche toutes les manœuvres que vous devez effectuer pour compléter l'itinéraire pour arriver à destination. Pour afficher la liste des manœuvres, taper sur l'icône des manœuvres dans le coin gauche supérieur de l'écran des Cartes. (La liste des manœuvres est décrite en détail dans le chapitre des Cartes de ce manuel.)

Type d'itinéraire


Il existe plusieurs façons de créer un itinéraire. Chaque méthode est discutée dans le chapitre qui lui est associé.

Méthode de calcul d'itinéraire

Peu importe le type d'itinéraire à créer, le Magellan RoadMate a besoin de connaître le mode de calcul de l'itinéraire. Les itinéraires peuvent se calculer de différentes façons :

- Temps le plus court (Rapide) : l'itinéraire le plus rapide possible en prenant pour hypothèse que le véhicule puisse se déplacer jusqu'aux limites de vitesse permises.
- Distance la plus courte (Raccourci) : l'itinéraire le plus court possible.
- Itinéraire le plus possible par autoroute
- Itinéraire le moins possible par route secondaire

Quand une destination est choisie, le Magellan RoadMate offre l'itinéraire en premier avec la méthode de calcul sélectionnée par défaut.


1. Pour modifier la méthode de calcul d'itinéraire, taper sur **Options** lorsque l'écran «Aller» s'affiche. Le Magellan RoadMate peut calculer l'itinéraire de plusieurs façons.
2. Taper sur l'icône  pour afficher la liste des manœuvres pour la méthode voulue du calcul d'itinéraire .
3. Taper sur la méthode désirée dans la liste et l'écran précédent s'affichera à nouveau avec le nouveau calcul.

Pour modifier la méthode de calcul d'itinéraire par défaut


1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Réglages**.
2. Taper sur **Préférences de navigation**.
3. Utiliser le menu déroulant de la **Méthode d'itinéraire** pour sélectionner la méthode du calcul d'itinéraire que vous désirez avoir par défaut.


Fonctions d'itinéraires spéciaux

Annulation de l'itinéraire


1. Dans l'écran des *Cartes* taper sur **Menu**.
2. À partir du menu principal, taper sur l'icône  Annulation de l'itinéraire.
3. Confirmer que vous voulez vraiment annuler cet itinéraire. Taper sur **Oui**.

OU

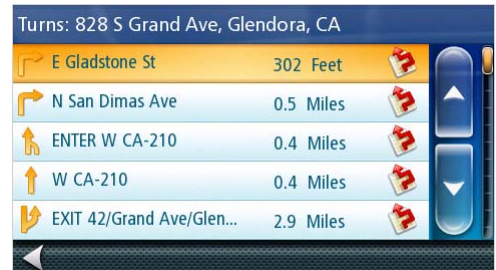


1. À partir de n'importe quel écran avec une icône de Touche unique, taper sur l'icône pour afficher le menu Touche unique
2. Taper sur l'icône  Annulation d'itinéraire.
3. Confirmez que vous voulez vraiment annuler cet itinéraire. Taper sur **Oui**.

Se détourner de l'itinéraire

1. Dans l'écran des *Cartes* taper sur **Menu**.
2. Taper sur l'icône **Détour**.
3. Plusieurs détours sont calculés en utilisant la même méthode de calcul d'itinéraire employée pour le créer. La liste des itinéraires possibles s'affiche.
4. Vous pouvez aussi vérifier la Liste des manœuvres d'un itinéraire alternatif en tapant sur  à droite.
5. Taper sur l'itinéraire alternatif désiré.

SmartDetourTM sur autoroutes

Si vous ralentissez à 20 % de la limite de vitesse de l'autoroute, le logiciel Magellan présume après quelques secondes que la circulation est bloquée et affiche le bouton **Détour** sur l'écran des *Cartes*.


1. Taper sur **Détour**.
2. Plusieurs détours sont calculés en utilisant la même méthode de calcul d'itinéraire employée pour le créer. La liste des itinéraires possibles s'affiche.
3. (facultatif) Vous pouvez aussi cocher la *Liste des manœuvres* d'un itinéraire alternatif en tapant sur  à droite.
4. Taper sur l'itinéraire alternatif désiré.


Itinéraires vers plusieurs destinations

Avec le Magellan RoadMate vous pouvez créer des itinéraires avec plus d'une destination. Sélectionner une destination et créer en premier un itinéraire à destination unique. Vous pourrez ensuite le transformer en un itinéraire à plusieurs destinations en sélectionnant des destinations additionnelles.

Création de destinations additionnelles avec la fonction Aller vers


Utiliser les fonctions de recherche du Magellan RoadMate pour créer un itinéraire à plusieurs destinations.


1. Dans le *Menu principal* taper sur l'icône **Aller vers**.
2. Taper sur **Adresse, Points d'intérêts, Précédent, Carnet d'adresses, Intersection, ou Centre-ville**.
3. Sélectionner une nouvelle destination de la façon décrite précédemment.
4. Si un itinéraire existe déjà, un nouvel écran s'affiche avec les options **Ajout de destination (Remplacer une destination, S'y rendre maintenant, ou Allonger l'itinéraire)**.
 - Remplacer la destination : l'itinéraire précédent est effacé et un nouvel itinéraire est calculé avec la position sélectionnée comme destination.
 - S'y rendre maintenant : la position sélectionnée est insérée dans l'itinéraire comme destination suivante.
 - Ajouter à l'itinéraire : la position sélectionnée devient la nouvelle destination avec la destination précédente comme le dernier point intermédiaire à atteindre.
5. La *Liste des destinations multiples* est affichée à l'écran.
6. Taper sur une des adresses pour la déplacer en haut ou en bas de la liste.
7. Taper sur **Optimiser** pour optimiser l'itinéraire.
8. Taper sur **Ajouter** pour rajouter une destination à l'itinéraire.
9. Après l'avoir fait, taper sur .
10. Un écran apparaît avec l'adresse de la prochaine destination de l'itinéraire, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide).
11. (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire.
12. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.

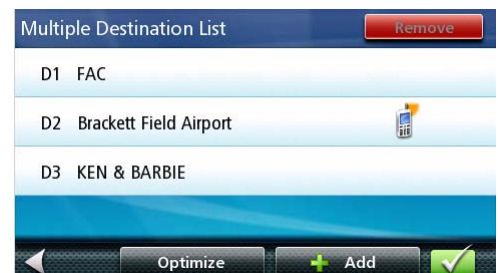

Éditer la liste des destinations



Vous pouvez aussi modifier un itinéraire à plusieurs destinations sans rajouter de nouvelles destinations.

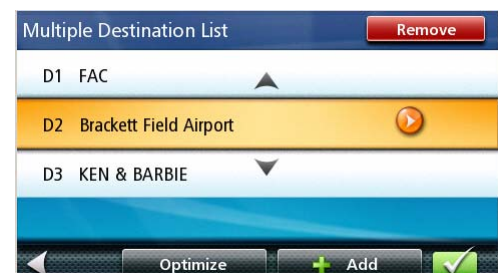1. Dans l'écran des *Cartes* taper sur **Menu**.
2. Taper sur **Options d'itinéraire**.
3. Taper sur **Éditer itinéraire**.
4. La *Liste des destinations multiples* s'affiche à l'écran.
5. Taper sur une des adresses pour la déplacer en haut ou en bas de la liste.
6. Taper sur **Optimiser** pour optimiser l'itinéraire.
7. Taper sur **Ajouter** pour rajouter une destination à l'itinéraire.
8. Après l'avoir fait, taper sur .
9. Un écran s'affiche avec l'adresse de la prochaine destination de l'itinéraire, l'heure d'arrivée prévue (HAP), la distance à parcourir, et la méthode de calcul de l'itinéraire (par ex. Rapide).
10. (facultatif) Vous pouvez aussi taper sur **Options** si vous désirez changer la méthode de calcul de l'itinéraire ou le type de véhicule.
11. Taper sur ALLER à droite pour revenir à l'écran des *Cartes* et commencer l'itinéraire.




Enregistrer un itinéraire à plusieurs destinations dans votre carnet d'adresses

Les itinéraires à plusieurs destinations peuvent être gardés en mémoire pour une utilisation ultérieure à partir du carnet d'adresses.


1. Dans l'écran des *Cartes* taper sur **Menu**.
2. Taper sur **Options d'itinéraire**.
3. Taper sur **Éditer itinéraire**.
4. La *Liste des destinations multiples* s'affiche à l'écran.
5. Effectuer les modifications requises.
6. Taper .
7. Taper sur **Enregistrer**.
8. Taper sur **Oui** pour enregistrer l'itinéraire dans votre carnet d'adresses.
9. L'écran *Ajouter au carnet d'adresses* s'affiche. Taper sur le nom que vous désirez modifier.
10. Taper .

Réglages


Avec les Réglages d'utilisation vous pouvez adapter le récepteur Magellan RoadMate à vos besoins et préférences personnels.

Les modifications ne seront pas annulées si vous touchez la flèche Retour  de n'importe lequel des écrans des Réglages. Les modifications seront appliquées à mesure que vous les effectuez.

Accès aux Réglages système

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône **Réglages** .
2. Toucher sur **Système**.


Réglage des langues

1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher sur **Langues**.
3. Toucher la langue voulue.
4. Toucher la flèche retour .
5. Les paramètres du récepteur Magellan RoadMate se remettront à zéro.




Réglage Arrêt automatique


La fonction Arrêt automatique représente le délai où le récepteur Magellan RoadMate reste inactif avant de s'éteindre automatiquement.

1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher la fonction **Arrêt automatique**.
3. Toucher le délai voulu.
4. Toucher la flèche retour .


Réglage de la luminosité

1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher la fonction **Luminosité**.
3. Toucher le curseur de luminosité pour établir la luminosité de l'affichage.
4. Toucher la flèche retour .

Réglage du format de l'heure


1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher **Format de l'heure**.
3. Toucher sur 24 heures ou 12 heures avec AM/PM.
4. Toucher la flèche retour .

Sélection du fuseau horaire (heure avancée oui/non)

1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher **Fuseau horaire**.
3. Sélectionner Fuseau horaire automatique ou sélectionner votre fuseau horaire de l'une des villes dans la liste.
4. Toucher la flèche retour .

Sélection des unités de mesure

La fonction Arrêt automatique représente le délai où le récepteur Magellan RoadMate reste inactif avant de s'éteindre automatiquement.

1. Accéder au menu des **Réglages système** (en haut).
2. Toucher sur **Unités**.
3. Toucher l'unité de mesure voulue.
4. Toucher la flèche retour .

Options cartes

Affichage nuit

Réglage de l'Affichage automatique de nuit

Habituellement la carte est affichée en couleurs vives pour utilisation en plein jour et en tons foncés pour usage dans le noir. Vous pouvez décider si vous voulez toujours utiliser les couleurs pour usage de jour, les couleurs de nuit ou laisser le récepteur Magellan RoadMate passer automatiquement d'un mode d'éclairage à l'autre quelques minutes avant l'aube et quelques minutes avant le coucher du soleil.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options cartes**.
3. Toucher **Mode nocturne** pour basculer de l'un à l'autre ou sélectionner le mode de réglage automatique d'éclairage.

Réglage affichage En Direction de ou Haut d'écran nord en Mode 2D

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options cartes**.
3. Toucher **En direction de en mode 2D** ou **Haut d'écran nord en mode 2D** pour basculer entre les réglages.

Désigner des points d'intérêt visibles

Pour éviter de trop encombrer la carte, les icônes POI qui sont affichés sur la carte peuvent être ouverts ou fermés.

1. Dans l'écran du *Menu principal*, toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options cartes**.
3. Toucher **Visibilité POI**.
4. Utiliser l'écran de sélection des POI pour cocher les points d'intérêts que vous voulez afficher et décocher ceux que vous voulez cacher.

Réglage de la fonction Auto Zoom sur virage

Vous pouvez régler la carte sur le zoom automatique à son niveau le plus bas lorsque vous approchez un virage.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options cartes**.
3. Vous pouvez utiliser cette fonction en cochant **Auto Zoom sur virage**.

Réglage de l'assistance de changement de voie

Lorsque la fonction d'assistance de changement de voie est cochée, la carte affichera les pancartes de signalisation à l'approche d'un échangeur d'autoroute vous donnant des indices visuels de la voie à prendre.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options cartes**.
3. Vous pouvez utiliser **l'assistance de changement de voie** en cochant cette fonction.

Volume



Ajuster le volume dans Réglages

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur le bouton du **Volume**.
3. Toucher à l'intérieur de la barre de réglage du son pour obtenir le volume recherché.

Éteindre le son

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher le bouton du **Volume**.
3. En cochant la fonction **Coupure du son** tous les sons s'éteignent.

Éteindre les boutons de son

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur le bouton du **Volume**.
3. En décochant la fonction **Boutons de sons** vous enlèverez le signal sonore accompagnant la touche de boutons.

Réglage du volume sonore


La barre maître de réglage du volume établit le niveau général du volume sonore du récepteur.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur le bouton du **Volume**.
3. Utiliser la barre de réglage pour établir le niveau général du volume.

Préférences de navigation

Réglage du mode d'itinéraire par défaut

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Préférences de navigation**.
3. Utiliser le menu déroulant de la Méthode d'itinéraire pour sélectionner la méthode du calcul d'itinéraire que vous désirez avoir par défaut.

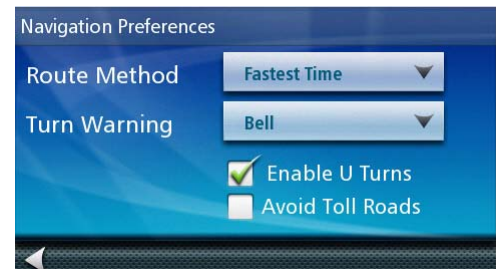

Réglage des avertissements sonores de virage

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Préférences de navigation**.
3. Utiliser le menu de défilement pour sélectionner le signal sonore par défaut que vous voulez entendre pour vous prévenir avant les virages.

Mise en fonction du guidage de demi-tour

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Préférences de navigation**.
3. En cochant **Autoriser demi-tour** vous permettrez au récepteur d'utiliser des demi-tours si nécessaires pour le calcul de votre itinéraire.

Évitement des routes à péage

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Préférences de navigation**.
3. En cochant **Évitement des routes à péage** le récepteur reçoit la commande d'éviter les routes à péage dans la mesure du possible.

Affichage de la localisation actuelle

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur **Position actuelle**.
3. Toucher sur Enregistrer pour garder en mémoire la position actuelle dans votre carnet d'adresse et dans le menu Touches raccourci si désiré.

Réglages clavier

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur **Clavier**.
3. Sélectionner les format de clavier QWERTY (défaut) ou ABC.

Rajout de fonctions

Cette option est utilisée lorsque l'achat d'une fonction additionnelle du récepteur requiert un code d'autorisation. Consultez périodiquement le site web de Magellan pour de nouvelles fonctions, améliorations ou même des mises à jour de logiciels.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Rajout de fonctions**.
3. Utiliser le clavier pour inscrire le code que vous avez reçu.

Options du GPS

Réglages de la position du GPS

Il est utile d'inscrire une position GPS si le récepteur ne reçoit pas rapidement les données satellites en raison de déplacements supérieurs à 800 km/500 mi avec le récepteur Magellan RoadMate hors fonction. En inscrivant une position GPS, le récepteur Magellan RoadMate pourra déterminer quels satellites sont à proximité et calculer la position plus rapidement.

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options du GPS**.
3. Toucher **Réglage position GPS**.
4. Inscrire une adresse comme lorsque vous sélectionnez une destination.

Visualisation du statut du GPS

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher **Options du GPS**.
3. Toucher sur **Statut**.

Vous pouvez aussi toucher l'indicateur du signal satellite dans le coin droit supérieur de l'écran Touches raccourci pour accéder l'écran *Statut GPS*.

Archivage et récupération des données

L'archivage et la récupération des données permet d'enregistrer le carnet d'adresse et d'autres données sur une micro carte SD en option et insérée dans le récepteur Magellan RoadMate.

Lorsque l'archivage des données est terminé, l'appareil peut être restauré en tout temps. Veuillez prendre note que lorsque vous restaurer l'appareil à partir de données archivées, le carnet d'adresse et les autres données seront remplacées par les données restaurées. Le récepteur Magellan RoadMate ne peut pas rajouter les données archivées à vos données existantes.

1. Insérer une micro carte SD dans votre récepteur Magellan RoadMate.
2. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
3. Toucher la fonction **Archivage et récupération des données**.
 - Toucher Archivage des données pour enregistrer les données et les paramètres d'usager sur la micro carte SD insérée.
 - Toucher Récupération des données archivées pour écraser vos données et paramètres d'usager par des données archivées au préalable sur une micro carte SD insérée.
 - Toucher la fonction Récupération des paramètres de défaut pour réinitialiser les paramètres de défaut à leur configuration d'usine.

Affichage des informations de produit

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.



2. Toucher **Informations de produits**.

(Remarque: Faire défiler la page vers le bas pour pouvoir lire le numéro de série et la version du logiciel.)

Circulation

Infos circulation

Cette option est utilisée lorsque vous voulez désactiver la fonction de circulation. (La fonction Informations de circulation est uniquement offerte après avoir acheté et installé l'accessoire Infos circulation.)

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur **Circulation**.
3. Cocher la fonction **Infos circulation** pour permettre au récepteur d'afficher les informations de circulation reçues.

Affichage de tous les Événements de circulation ou uniquement les Événements de circulation se produisant le long de l'itinéraire.

Cette option est utilisée pour décider si vous voulez voir tous les événements de circulation ou seulement ceux qui se produisent le long d'un itinéraire en cours. (La fonction Informations de circulation est uniquement offerte après avoir acheté et installé l'accessoire Infos circulation.)

1. Dans le *Menu principal* toucher l'icône Réglages.
2. Toucher sur **Circulation**.

Toucher le bouton Événement de circulation dans le centre de l'écran des *Options de circulation*.