

## Guide de démarrage



Découvrez votre mappy maxi<sup>S719</sup>



Nous, Logicom, 55 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France

Déclarons que le produit gps mappy maxi<sup>S719</sup> (WG 7001) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes:

**R&TTE 1999/5/EC:** Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A10:2010+A12:2011:** Matériel de traitement de l'information - Sécurité Partie 1: Exigences générales IEC 60950-1:2005

**EN 301 357-1 V1.4.1 :** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la bande de fréquence 25 MHz à 2000 MHz ; Partie 2 : Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE.

**EN 301 357-2 V1.4.4 :** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la bande de fréquence 25 MHz à 2000 MHz ; Partie 2 : Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE.

**EN 301 489-1 V1.9.2:** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 1: Exigences techniques communes.

**EN 301 489-9 V1.4.1 :** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 9 : Conditions spécifiques applicables aux microphones sans fils et aux appareils de liaison audio à fréquences radio (RF) similaire à la gestion des appareils audio sans fils et des écouteurs.

**EN 301 489-17 V2.1.1:** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements de radiocommunication. Partie 17: Exigences particulières applicables aux systèmes de transmission de données à large bande.

**EN 301 489-19 V1.2.1:** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements hertziens et services; Partie 19 : Conditions particulières pour les stations terrestres mobiles fonctionnant seulement en réception (ROMES) dans la bande de fréquences de 1,5GHz pour la réception de données.

**EN 300 487 :1996+A1 :1997:** Systèmes et stations terrestres de communication par Satellite (SES) ; Stations terrestres mobiles fonctionnant seulement en réception (ROMES) dans la bande de fréquences de 1,5GHz et assurant la transmission de données ; Spécifications de radiofréquence (RF)

**EN 62479 :2010:** Évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faibles puissances aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300GHz).

**EN 300 328 V1.7.1 :** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Système de transmission de données à large bande; Matériels de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement du spectre; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE.

Cette conformité à la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen pour la sécurité des usagers et les perturbations électromagnétiques s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

**RoHS 2011/65/EU :** Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Paris, le 08 mai 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



## 1. Qu'est-ce qu'un GPS?

Le GPS (en anglais Global Positioning System) est un système permettant de capter des informations de position géographique provenant des satellites. L'information reçue par les ondes radios depuis ces satellites est utilisée pour calculer des localisations et donc pour vous guider sur votre trajet.

## 2. Réception d'un signal GPS

Pour capter, votre GPS doit être en extérieur ou derrière une vitre.

- si vous vous trouvez dans un immeuble, un tunnel ou un souterrain, vous ne pourrez pas capter les signaux GPS.
- si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, il se peut que la réception soit altérée; nous ne sommes pas en mesure de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil dans de telles conditions. Veuillez-vous renseigner auprès de votre constructeur automobile.

**Astuce :** Pour que votre GPS capte plus rapidement les signaux GPS, immobilisez votre GPS quelques instants.

**Note :** Il est normal que votre GPS prenne du temps pour capter les satellites.

La réception du signal GPS peut prendre environ 5 à 10 minutes lorsque votre appareil n'a pas été utilisé récemment, voire davantage lors de la première utilisation.

**Attention :** Retrouvez la notice de navigation de votre GPS sur le site [www.support-gps.com](http://www.support-gps.com) rubrique Téléchargements.

**Important :** Avant toutes manipulations de votre GPS, il est obligatoire d'effectuer une copie de sauvegarde de tout le contenu de votre GPS. Voir le Chapitre 9 Sauvegarder les fichiers.

### 3. Présentation de votre mappy maxi<sup>S719</sup>

Fr

#### a) Contenu de l'emballage



Câble allume-cigare +  
antenne TMC intégrée



Support véhicule complet (2  
parties)



Stylet (intégré dans le  
support véhicule)



Câble USB



Votre manuel  
« le guide de démarrage »

#### b) Présentation du produit

Bouton Marche/Arrêt  
et de mise en veille



Voyant de chargement  
de la batterie (LED)

Port Micro SD  
(carte non fournie)

Reset

Connexion PC  
et chargement  
de la batterie

1


Tout d'abord, mettez le moteur de votre voiture en marche (en cas d'utilisation prolongée de l'appareil avec le moteur éteint, la batterie de la voiture peut être déchargée).

2

Assemblez la ventouse sur le support voiture, comme montré ci-contre.

3

Enlever le film de protection et fixez la ventouse sur la vitre et verrouillez-la dans sa base. Pour fixer plus fermement, nettoyez au préalable la vitre avant de la fixer.

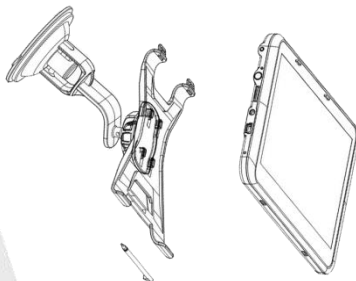

4

Placez le produit sur la partie inférieure du support. Puis, comme indiqué sur l'illustration, poussez en arrière l'appareil et assemblez l'appareil avec le support-voiture.

5

Une fois l'installation dans la voiture terminée, allumez l'appareil.

6

Connectez l'appareil avec le câble allume-cigare. Connectez le câble allume-cigare à la prise allume-cigare de votre voiture.

7

Appuyez sur le bouton de mise sous tension de l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil, un écran d'accueil vous permet d'avoir accès aux différentes fonctions.

**Attention:** Veillez à installer le support de voiture de façon à ce qu'il ne gêne pas la conduite, n'obstrue pas la vision du conducteur et le déploiement des airbags.

## 5. Comment établir mon premier itinéraire?


Fr

Dès que votre mappy GPS est allumé:

- 1 Cliquez sur « Navigation »



- 2 Cliquez sur « Aller vers »

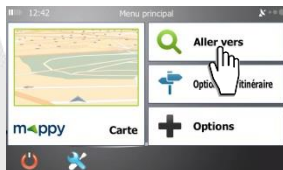

- 3 Puis cliquez sur « Adresse »

- 4 Saisissez le nom de la ville de destination puis sélectionnez votre destination dans la liste de réponses

- 5 Saisissez le nom de la rue de votre destination puis sélectionnez la rue de votre choix ou le centre-ville

- 6 Saisissez le numéro de la rue de destination ou « N'importe où »

- 7 Cliquez sur « OK » une fois le calcul d'itinéraire est fini.

- 8 Patientez quelques instants que votre mappy maxi S719 capte le signal GPS et laissez-vous guider.

Dès que votre GPS mappy est allumé:

1 Vérifiez préalablement qu'une carte micro SD est insérée dans le port micro SD prévu à cet effet, et que du contenu multimédia est chargé à l'intérieur.

2 Cliquez sur « Multimédia »



3 Sélectionnez entre Photos ou Vidéos.



4 Choisissez SDMMC pour naviguer dans votre carte micro SD.

5 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

**Attention** : L'usage du multimédia est formellement interdite par la loi, lorsque vous roulez. Nous vous invitons à utiliser cette fonction uniquement lorsque votre véhicule est immobile et que votre moteur est à l'arrêt.

- Le lecteur vidéo :



- Le lecteur d'images :





## 7. Utilisez le Bluetooth de votre mappy maxi <sup>S719</sup>

Fr

Dès que votre GPS mappy est allumé:

1 Cliquez sur « Configuration ».



2 Cliquez sur « Bluetooth ».



3 Cliquez sur ON / OFF pour activer le Bluetooth.

4 Cliquez sur « Appareils associés ».



5 Activez le Bluetooth sur votre téléphone.

6


Cliquez sur « Recherche ».



7

Sélectionnez votre téléphone dans la liste.

8

Cliquez sur l'icône  pour associer votre GPS à votre téléphone.

9


Entrez le code PIN sur votre téléphone (Voir le sous-menu Info). Vous pouvez modifier le code PIN en cliquant sur cette icône .

10

Votre GPS est maintenant connecté en Bluetooth avec votre téléphone. Vous pouvez désormais passer des appels en mode main libre tout en conduisant.

11

Le Menu du Bluetooth :

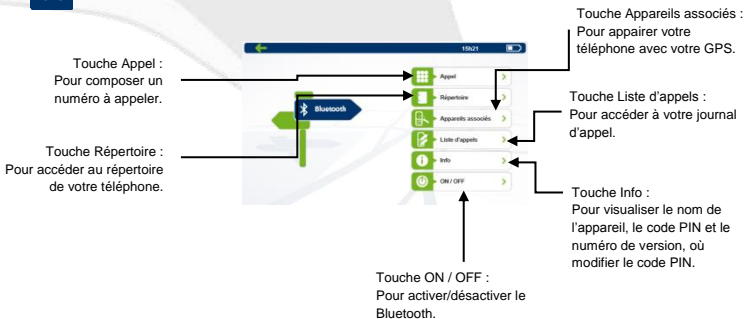

## 8. Utilisez la TMC sur votre GPS

Fr

La TMC (Traffic Message Channel) vous permet de recevoir des informations de circulation. Les données circulent par le système RDS de la radio FM.

Le fournisseur de donnée trafic fourni avec votre GPS est V-Trafic.

Pour bénéficier des fonctions TMC de votre GPS, suivez les étapes suivantes :


- 1 Fixez votre GPS au pare-brise de votre véhicule
- 2 Branchez le cordon allume cigare à votre GPS
- 3 Branchez le cordon allume cigare à la prise 12 volts de votre véhicule
- 4 Positionnez l'antenne TMC sous le pare-brise ou sur le tableau de bord de votre véhicule, afin d'optimiser la réception des informations TMC transmises.

**Attention :** L'antenne TMC ne doit pas vous gêner pendant la conduite.

**Note :** Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de la TMC, veuillez vous référer à la notice d'utilisation du GPS, disponible sur notre site [www.support-gps.com](http://www.support-gps.com).

## 9. Allumer et éteindre votre mappy maxi<sup>S719</sup>

Fr



Bouton Marche/Arrêt et de mise en veille

### Allumer votre appareil



Pour allumer l'appareil, maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt quelques secondes (3 secondes environ)

### Eteindre votre appareil

Pour éteindre l'appareil, maintenir le bouton quelques secondes (5 secondes environ). Vous avez 2 possibilités d'éteindre votre appareil, soit le mettre en veille (dès que vous rallumez votre appareil, il redémarrera à l'endroit où vous l'avez éteint), soit l'éteindre complètement (l'appareil redémarrera complètement). Vous avez 10 secondes pour faire votre choix ou l'appareil se mettra automatiquement en mode ARRÊT. Pour annuler cette opération, touchez l'écran (Hors icônes).

**Note :** Lors du chargement de la batterie, vous pouvez uniquement mettre votre appareil en veille, et même si vous cliquez sur l'icône Arrêt



<b>07</b>	Indique les secondes restantes avant la mise en veille automatique.
 Veille	Pour effectuer la mise en veille
 Arrêt	Pour effectuer l'arrêt de l'appareil



### Conditions :

Vous disposez de **mises à jour illimitées et à vie**<sup>1</sup> après activation<sup>2</sup> de votre GPS pour mettre à jour GRATUITEMENT la cartographie mappy, dans la mesure où celle-ci est disponible.

#### Installation :

- 1 Installez le logiciel Toolbox de Mappyextra sur votre PC, disponible à l'adresse suivante: <https://mappy.naviextras.com/shop/portal/downloads>
- 2 Connectez votre GPS avec le câble fourni
- 3 Lancez le logiciel Toolbox de Mappyextra
- 4 Patientez que le logiciel reconnaisse votre GPS, et que le serveur finisse l'analyse des contenus dans votre GPS mappy
- 5 Connectez-vous avec votre identifiant de Mappyextra (enregistré sur [mappy.naviextras.com](https://mappy.naviextras.com)), et ensuite il suffit de vous rendre dans « **mes mises à jour** », se trouve sur la barre de menu à gauche dans Toolbox
- 6 Vous devez ensuite cliquer sur le bouton télécharger
- 7 Une fois que le message « **prêt à être installé** » apparaît, cliquez sur « **lancer l'installation** » et veuillez à ne pas débrancher votre GPS lors de l'installation

**Attention :** il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde de votre GPS mappy avant de lancer l'installation

1 : Donne droit à un utilisateur de recevoir jusqu'à quatre mises à jour de cartes par an pendant la durée de vie d'un produit (estimée à 4 ans), ou aussi longtemps que LOGICOM (importateur des GPS Mappy) continuera de recevoir des données cartographiques de son fournisseur tiers. Non transférable à une autre personne ou à un autre GPS Mappy.

2 : L'activation de votre GPS se fait après avoir roulée 20km.

**Important :**

Il est conseillé de faire une sauvegarde du contenu de votre mémoire en cas de perte de données, vous pourrez ainsi récupérer le contenu original afin de vous éviter une intervention en service après-vente

1

Branchez votre GPS mappy maxi <sup>S719</sup> à votre ordinateur par le câble USB fourni. Puis, vérifiez si l'appareil externe est reconnu sur l'ordinateur de l'utilisateur en tant qu'un Disque amovible.

2

Faire un copier-coller de tout le contenu du disque amovible vers votre ordinateur.

Le fabricant garantit à l'utilisateur que cet article est exempt de tout défaut de matériel ou d'assemblage sous des conditions normales d'utilisation.

### Durée de la garantie

La garantie prend effet à la date d'achat. Le bon de garantie et la facture, portant mention de la date d'achat de l'appareil, en constitue la preuve. Cet article comporte une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat.

### Bénéficiaire de la garantie

En cas de problèmes avec votre produit, et durant la période couverte, vous devez rapporter votre produit à votre revendeur.

Une preuve datée de l'achat (ticket de caisse ou facture) sera exigée. Préparez les informations suivantes avant de contacter le service client :

1

Le numéro de série

2

La description du problème rencontré

Si le client détecte un défaut ou un mauvais fonctionnement de l'appareil, dû à un défaut du matériel ou d'assemblage (voir la partie « Restrictions ») durant la période de garantie sous des conditions d'utilisation normale, le client devra rapporter l'appareil chez son revendeur. L'appareil devra être correctement emballé pour un transport en toute sécurité. La preuve d'achat doit être jointe (le bon de garantie ci-joint et la facture d'achat). Si vous devez le faire parvenir par courrier, il est recommandé d'expédier l'article en faisant appel à un service permettant la traçabilité du colis. Le fabricant ne saurait être tenu responsable de la perte ou du dommage de l'appareil tant que l'appareil ne lui est pas parvenu.

## Avant le retour de l'appareil pour garantie

Le client doit d'abord consulter les Foires Aux Questions (FAQ) sur notre site web [www.support-gps.com](http://www.support-gps.com) afin de voir si la solution au problème n'est pas déjà expliquée. Le client doit sauvegarder toute donnée et effacer de l'appareil toute information confidentielle, personnelle ou relevant de la propriété industrielle. Le fabricant n'est pas responsable du dommage ou de la perte de quelconques logiciel, progiciel ou données sauvegardés dans l'appareil adressé au service client pour réparation.

### Restrictions

La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée pour un service de garantie, si à la réception du produit pour réparation, les tests et examens de l'appareil dévoilaient que le défaut ou le mauvais fonctionnement allégué était inexistant ou était imputable au client ou à une tierce partie, notamment dans les cas suivants : casse, mauvaise utilisation, négligence, maintenance inappropriée, tentatives non autorisées d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, installation incorrecte ou utilisation de logiciel ajouté par l'utilisateur, virus, ou toute cause sans rapport avec l'utilisation initialement prévue, par accident, incendie, tonnerre, court-circuit ou coupure de courant électrique ou tout autre incident, exposition à l'humidité, exposition à des températures excessives (positive et négative),

La garantie est inapplicable si :

- 1 L'appareil a subi des manipulations ou des réparations effectuées par un personnel non autorisé.
- 2 Le numéro de série de l'appareil a subi des modifications ou a été retiré.
- 3 Le sceau de garantie a subi des modifications ou a été endommagé ou si la garantie est expirée.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

JRV1.0



### *Mise à jour de cartographie et Synchronisation*

Pour mettre à jour ou télécharger des contenus, téléchargez le logiciel **Toolbox**, rendez-vous sur le site **mappy.naviextra.com**

Veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du logiciel **mappyextra** que vous trouverez sur le site :

**www.support-gps.com**

### *D'autres questions ?*

Téléchargez les guides complets d'utilisation du logiciel de navigation de votre mappy maxi<sup>S719</sup> sur le site Internet :

**www.support-gps.com**

Egalement sur ce site une rubrique **FAQ** avec l'ensemble des informations et des astuces pour profiter pleinement de votre GPS.

Dans le cas où les réponses ne vous satisferaient pas, vous pouvez nous joindre au numéro **01 48 63 67 94 – 01 48 63 67 95** pour toute question concernant l'utilisation, et allez sur le site **www.support-gps.com** la rubrique contact concernant les mises à jour de cartographie.

### *Accessoires*

Découvrez toute notre gamme d'accessoires  
(Housse et de nombreuses nouveautés...)

sur **www.support-gps.com**