

Sommaire

■ Sommaire	2
■ Mises en garde	3
■ Présentation générale	
▶ Accessoires	4
▶ Vue externe	5
▶ Boutons de fonction	5
▶ Affichage des icônes	6
■ Démarrage	
▶ Allumer et éteindre l'appareil photo	7
▶ Installer la pile	7
▶ Ôter la pile	7
▶ Recharger la pile avec le chargeur	8
▶ Remarques spéciales	8
▶ Insérer ou ôter une carte mémoire	9
▶ Attacher la dragonne	9
▶ Éléments pour photographier	10
■ Sous le Mode Prise de vues	11
▶ Programmer le mode Prise de vue	11
▶ AUTOMATIQUE	11
▶ Mode Programmation	12
▶ Mode Nuit	12
▶ Mode Portrait	12
▶ Mode Coucher de soleil	13
▶ Mode Contre-jour	13
▶ Mode Feux d'artifice	13
▶ Autres configurations	14
▶ Zoomer & dézoomer	14
▶ Mode Gros plan	14
▶ Mode Flash	15
▶ Retardateur	16
▶ Mémo sonore	17
▶ Taille de l'image	17
▶ Qualité de l'image	18
▶ Mesure d'exposition	18
▶ Prise de vue en continu	19
▶ Netteté	19
▶ Effet	20
▶ Cadre photo	20
▶ Informations de l'OSD	21
▶ Valeur de l'exposition	21
▶ Valeur ISO	22
▶ Balance des blancs	22
▶ RGB	23
▶ ISH (Image Stabilizer Helper)	23
■ Sous le Mode Lecture ()	24
▶ Lecture d'image, de fichier vidéo et audio	24
▶ Affichage des miniatures (Petites images)	25
▶ Explorer une partie d'une image	25
▶ Recadrer une image	26
▶ Informations de l'image affichée	26
▶ Ajouter une protection à une image	27
▶ Diaporama	27
▶ Supprimer l'image	28
▶ Standard-DPOF	29
▶ Copier vers la carte	29
▶ Redimensionner une image	30
▶ Configurer une image comme une option des images de démarrage	30
▶ Faire pivoter une image	31
▶ Ajouter un effet spécial à une image	31

Sommaire

■ Sous le Mode Vidéo ()	32
» Taille de la vidéo	32
» Effet spécial	32
» Mesure	33
» Informations de l'OSD	33
■ Réglage de la CONFIGURATION ()	34
» Présentation générale	34
» Luminosité de LCD	34
» Configuration l'image de démarrage	34
» Configurer le son au démarrage	35
» Configurer le son de prise de vue	35
» Sélection du son du système	35
» Configuration du temps de vue rapide	36
» Configuration de l'économie d'énergie	36
» Configuration de l'impression de la date & de l'heure	36
» Configuration du type de date & de l'heure	37
» Configuration de la langue d'utilisation	37
» Configuration du fichier	37
■ Sous le Mode Enregistrement sonore ()	38
■ Sous le Mode Lecture de musique numérique ()	39
■ Mode PMP ()	40
» Comment utiliser le mode PMP	41
» Ce que vous pouvez faire avec ArcSoft Media Converter	42
» Présentation d'autres fonctions importantes	43
■ Connexion à l'imprimante (PictBridge)	45
» Connecter l'appareil à une imprimante compatible avec PictBridge	45
» Sélectionner les images à imprimer	46
» CONFIGURATION AUTOMATIQUE	47
» CONFIGURATION PERSONNALISÉE	47
» IMPRESSION PAR DPOF	48
» Images à imprimer	48
» Réinitialisation	49
■ Connexion à la TV	50
» Présentation générale	50
■ Connexion au PC	51
» Comment connecter à un ordinateur	51
» Connexion à un ordinateur PC/portable	51
» Installer le pilote de l'appareil photo	52
» Sous Microsoft Windows 98SE	52
» Sous Microsoft Windows 2000	53
» Sous Microsoft Windows ME/XP	54
» Sous Mac 9.X ou version supérieure	54
» Installer Ulead Photo Explorer	55
» Sous le système d'exploitation Windows (Windows 98SE/2000/XP)	55
» Sous le système d'exploitation Macintosh (Mac 9.X ou supérieur)	57
» Télécharger l'image(s)	60
» Sous le système d'exploitation Windows (Windows 98SE/2000/ME/XP)	60
» Sous le système d'exploitation Macintosh (Mac 9.X ou supérieur)	61
■ Appendice	62
» Tableau de message d'erreur	62
» Spécifications	63
» À propos de ArcSoft, Inc.	65
» Ce que vous pouvez faire avec "ArcSoft Video Impression"	66
» À propos de Ulead Photo Explorer	67
» Ce que vous pouvez faire avec Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic	68



Mises en garde

- Ne pas essayer de démonter l'appareil vous-même, ce qui risquerait d'abîmer l'appareil ou de provoquer une décharge électrique.
- Ne pas utiliser le flash à une distance rapprochée (moins d'un mètre); cela pourrait vous blesser les yeux.
- Conserver l'appareil photo hors de portée des enfants ou des animaux, ceux-ci peuvent avaler les piles ou les petits accessoires.
- Cesser d'utiliser l'appareil si un liquide quelconque ou un corps étranger pénètre dans l'appareil photo. Si cela se produit, éteindre l'appareil photo et contacter votre revendeur pour de l'assistance.
- Ne pas utiliser cet appareil photo avec des mains humides pour éviter une décharge électrique.
- L'appareil photo risque de s'abîmer dans un environnement très chaud.
- Afin d'éviter des fuites électriques, veuillez ôter la pile si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période.
- Il est normal que la température de l'appareil augmente après une longue période d'utilisation.
- Ne pas presser trop fort sur la partie de la lentille afin d'éviter un mauvais fonctionnement de celle-ci.

Petites astuces très utiles


Un appareil photo est d'une certaine façon très similaire à un ordinateur. Si l'appareil photo s'éteint lors de son utilisation, veuillez suivre les procédures ci-dessous pour réactiver l'appareil.

1. Ôter la pile.
2. Remettre la pile en place.
3. Allumer l'appareil.

Présentation générale

» Accessoires


» Appareil photo




Pilote de l'appareil photo & CD du logiciel




Pile au Li-ion & Chargeur



Manuel de l'utilisateur / Guide de démarrage rapide

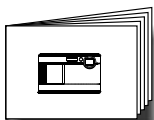

Câble USB / Vidéo




Écouteurs



Dragonne




Etui de l'appareil




Présentation générale

» Vue externe


HAUT

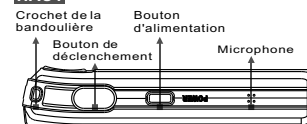


CÔTÉ

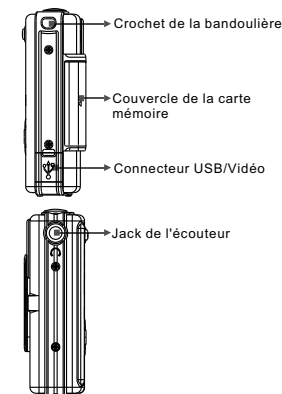


AVANT

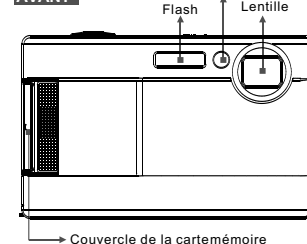


BAS

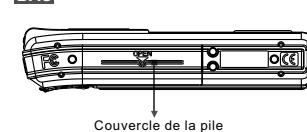

ARRIÈRE

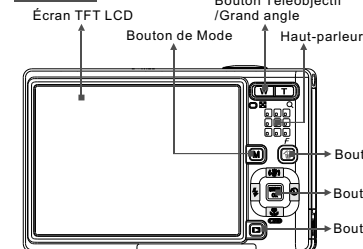


» Boutons de fonction

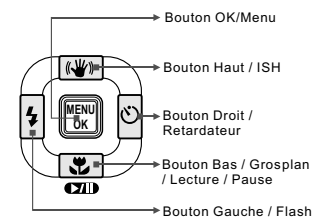








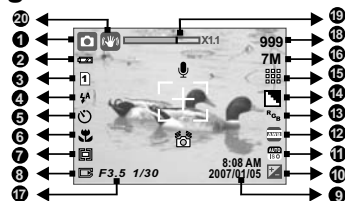




Présentation générale




» Affichage des icônes





1. Mode fonctionnement

- () Mode Prise de vue
- () Mode Film
- () Mode Enregistrement sonore
- () Mode Lecture de musique numérique
- () Mode PMP
- () Mode Automatique
- () Mode Programmation
- () Mode Nuit
- () Mode Portrait
- () Mode Coucher de soleil
- () Mode Contre-jour
- () Mode Feux d'artifice






2. État de la pile

- () Pile pleine
- () Pile à moitié vide
- () Pile déchargée




3. Mode Prise de vue

- () Unique
- () Continue

4. Mode Flash

- () Flash automatique
- () Flash automatique avec réduction des yeux rouges
- () Fill-in au flash
- () Synchronisation lente
- () Flash éteint



5. Retardateur

- () 10 Secondes
- () 2 Secondes
- () Double



6. Plage de mise au point

- () 10cm-60cm
- () 1cm-10cm
- () 2m
- () Infini
- () 0.8m

7. Mesure d'exposition

- () Spot
- () Multiple

8. État de la mémoire

- () Mémoire Flash interne
- () Carte mémoire insérée








9. Heure & Date

- () Exposition+2EV
- () 0,5EV/Étapes

11. Valeur ISO

- () Auto
- () 100
- () 200
- () 400
- () 800
- () 1000




12. Balance des blancs

- () Auto
- () Lumière du jour
- () Nuageux
- () Coucher de soleil
- () Fluorescent
- () Tungstène
- () Personnalisé

13. RGB

- () Douce
- () Normale
- () Vive

15. Qualité de l'image

- () Excellente
- () Bonne
- () Normale






16. Taille de l'image

- (9M) 3456 x 2592
- (par interpolation)
- (7M) 3072 x 2304
- (5M) 2560 x 1920
- (3M) 2048 x 1536
- (1M) 1280 x 960

Film

- (720) 720 x 480 30FPS
- (640) 640 x 480 30FPS
- (320) 320 x 240 30FPS

17. F N° & Vitesse d'obturation

- () 100
- () 200
- () 400
- () 800
- () 1000


18. Estimation de prises disponibles & durée de vidéo

19. Indicateur de l'état du zoom

20. Stabilisation de l'image Aide (ISH)

Démarrage

» Allumer et éteindre l'appareil photo

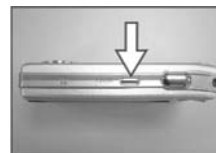


- † Appuyer sur le bouton "ALIMENTATION" pour allumer l'appareil photo.

- † Répéter l'étape ci-dessus pour éteindre l'appareil photo.




» Installer la pile



1. Éteindre l'appareil photo.
2. Faire glisser le couvercle du compartiment de la pile pour l'ouvrir.
3. Respecter les polarités en installant la pile.
4. Fermer le compartiment de la pile.

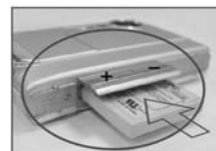


- Les symboles ci-dessous sur l'écran TFT LCD indiquent l'état de la pile.

- () Pile pleine.
- () Pile à moitié vide. Préparer une nouvelle pile.
- () Pile déchargée. Remplacer par une nouvelle pile.

La pile peut se décharger si elle est conservée dans l'appareil pendant une longue période d'inactivité. Veuillez ôter la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

La pile peut ne pas fonctionner normalement en dessous de 0°C ou par plus de 40°C. Il est normal que la température de l'appareil augmente après une longue période d'utilisation.

» Ôter la pile

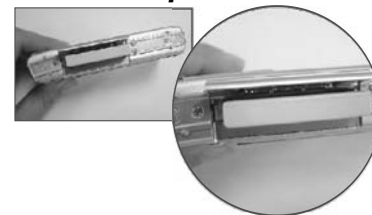

- (1) Éteindre l'appareil photo.
- (2) Ouvrir le compartiment de la pile.
- (3) Ôter la pile.
- (4) Fermer le couvercle de la pile.

Démarrage

» Recharger la pile avec le chargeur

La pile n'est pas chargée au moment de l'expédition de l'appareil photo.
Recharger la pile avant de l'utiliser.

✦ **Procédure de chargement**

- (a) Insérer la pile sans la fente de la pile en respectant les polarités.
- (b) Connecter le chargeur à la prise électrique.
- (c) La diode d'indication devient rouge pendant la recharge.
- (d) Le chargement est terminé lorsque la diode d'indication devient verte.
- (e) Ôter la pile une fois le chargement terminé.



- ✦ Nous vous recommandons de charger une nouvelle pile pendant plus de 4 heures.
- ✦ Il est normal que la température de la pile et du boîtier de l'appareil photo augmente après une certaine période d'utilisation.



» Remarques spéciales

- ✦ Un message "Lumière faible!" apparaissant sur l'écran TFT LCD vous avertit d'utiliser le mode Flash et de sélectionner le flash automatique ou le fill-in au flash pour obtenir plus de sources de lumière, ceci afin de composer une image de qualité supérieure.
- ✦ Dans les cas indiqués ci-dessous, veuillez relâcher le bouton de déclenchement puis réessayer de recomposer la prise et de faire à nouveau la mise au point car la fonction mise au point automatique risque d'être difficile à utiliser.
 - Le sujet est éloigné du photographe ou dans l'obscurité.
 - Le sujet est vu à travers une vitre ou une fenêtre.
 - Un sujet se déplace ou passe rapidement.
 - Il y a des reflets comme ceux d'un miroir, d'un corps lumineux ou d'un objet brillant sur le sujet.
- ✦ Ne pas toucher la lentille lors de son utilisation.



Démarrage

» Insérer ou ôter une carte mémoire



1. Éteindre l'appareil.
2. Ouvrir le couvercle de la carte.
3. Insérer la carte mémoire dans la fente de la carte et appuyer dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. (Veuillez appuyer à nouveau sur la carte mémoire pour la sortir après avoir entendu le déclic.)
4. Fermer le couvercle de la carte mémoire.



- ✦ Formater une carte mémoire neuve est fortement recommandé avant sa première utilisation.

- ✦ L'image(s) peut être stockée(s) dans une carte mémoire flash intégrée soit dans une carte mémoire. Lorsque la carte mémoire est insérée, les images sont stockées dans la carte mémoire et non dans la carte mémoire flash. D'un autre côté, les images sont stockées dans la mémoire flash intégrée dans le cas où une carte mémoire ne serait pas insérée.







» Attacher la dragonne



Démarrage

Éléments pour photographier



1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.
2. Vérifier que l'appareil est réglé sur le mode Prise de vue d'images.
3. Utiliser le bouton Téléobjectif/Grand Angle pour zoomer et dézoomer.
4. Appuyer sur le bouton Gros plan (M) si nécessaire (moins de 60cm).
5. Appuyer à moitié sur le bouton de déclenchement pour faire la mise au point puis appuyer entièrement sur le bouton de déclenchement pour capturer l'image.

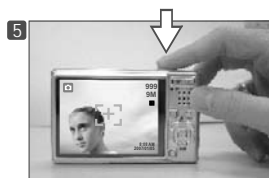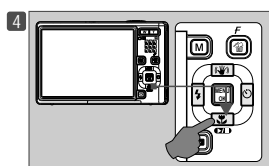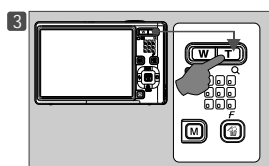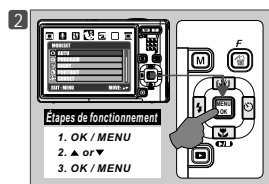



Sous le Mode prise de vues

Programmer le mode Prise de vue (par défaut: AUTO)

Appuyer sur le bouton OK/Menu pour programmer le mode prise de vue. Il y a 7 options qui sont:

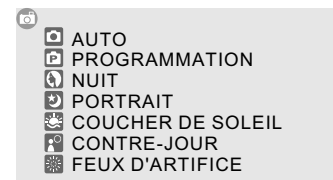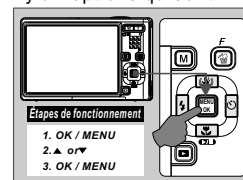

MODE AUTOMATIQUE

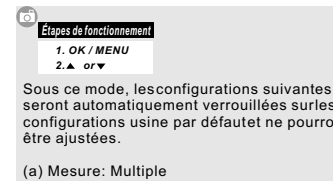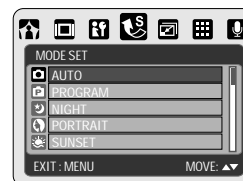


Sous ce mode, les configurations suivantes seront automatiquement verrouillées sur les configurations usine par défaut et ne pourront être ajustées.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normale
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Prise de vue: Unique
- (f) Flash: seuls
 1. Flash automatique & réduction des yeux rouges
 2. Flash éteint sont disponibles.

Sous le Mode prise de vues


» MODE PROGRAMMATION

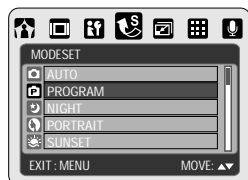

Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼

Sous le mode programmation, la mesure, netteté, effets, NB, cadre, flash & ISO peuvent être ajustés.

» MODE NUIT

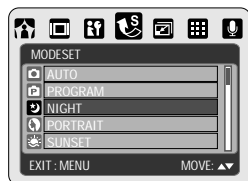


Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼

Sous ce mode les configurations ci-dessous seront verrouillées.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normale
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Prise de vue: Unique
- (g) Flash: seuls
 - 1. Synchronisation lente
 - 2. Flash éteint sont disponibles.

» MODE PORTRAIT

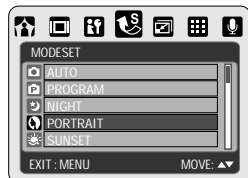


Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼

Sous ce mode les configurations ci-dessous seront verrouillées.

- (a) Mesure: Spot
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Prise de vue: Unique
- (f) Flash: seuls
 - 1. Flash automatique & réduction des yeux rouges
 - 2. Flash éteint sont disponibles.

Sous le Mode prise de vues

» MODE COUCHER DE SOLEIL

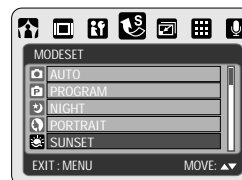


Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼

Sous ce mode les configurations ci-dessous seront verrouillées.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normale
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre phot: Éteint
- (f) Prise de vue: Unique
- (g) Flash: Flash éteint

» MODE CONTRE-JOUR

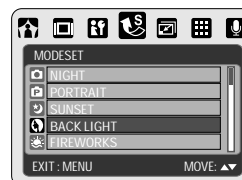


Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼

Sous ce mode les configurations ci-dessous seront verrouillées.

- (a) Mesure: Spot
- (b) Netteté: Normale
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Prise de vue: Unique
- (f) Flash: Fill-in au Flash

» MODE FEUX D'ARTIFICE

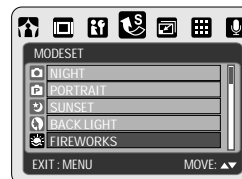

Étapes de fonctionnement
1. OK / MENU
2. ▲ or ▼



Sous ce mode les configurations ci-dessous seront verrouillées.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normale
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Prise de vue: Unique
- (f) Flash: Flash éteint

Sous le Mode prise de vues


» Autres configurations

» Zoomer & dézoomer

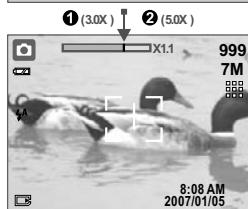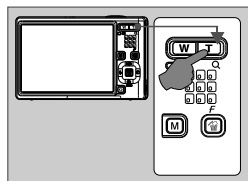

La barre d'indication du zoom, apparaissant en haut sur le côté de l'écran TFT LCD indique l'état actuel du zoom. Cet appareil possède un zoom optique maximal de 3.0x et numérique de 5.0x.

» Mode Gros plan

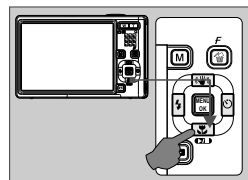

Lorsque le sujet se trouve à moins de 1cm~60cm, veuillez d'abord appuyer sur le bouton Gros plan (🌸) et choisir la portée de la mise au point adéquate avant de prendre le cliché.

(🌸) 10cm~60cm
(🌸) 1cm~10cm
Normal: 60cm~infini

1. Les icônes de gros plans s'afficheront sur l'écran TFT LCD lors du réglage de cette fonction.
2. Veuillez appuyer sur le bouton gros plan (🌸) pour annuler le gros plan si vous ne voulez pas utiliser cette fonction pour l'image suivante.

Sous le Mode prise de vues


» Mise au point manuelle



Appuyer longuement sur le bouton gros plan (🌸) permet d'entrer sous le mode mise au point manuelle. Appuyer longuement sur le bouton gros plan (🌸) permet d'annuler la mise au point manuelle et de retourner sur la mise au point automatique. Il y a 3 portées de mise au point sous ce mode comme suit. Pour choisir la mise au point que vous préférez, veuillez appuyer sur le bouton gros plan.

- (2m)
La mise au point est réglée sur 2M.
- (∞)
La mise au point est réglée sur infini.
- (0.8m)
La mise au point est réglée sur 0,8m.

» MODE Flash

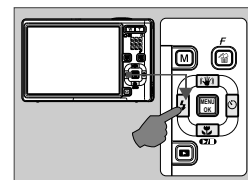


Appuyer sur le bouton de Mode flash (⚡) permet de sélectionner des options différentes du flash comme suit.

⚡	Flash automatique	Le flash se déclenche automatiquement comme requis sous le mode prise de vue.
👁	Flash automatique avec réduction des yeux rouges	Pour éviter que les yeux des sujets apparaissent rouges sur l'image, utiliser ce mode peut minimiser les possibilités des effets yeux rouges.
⚡	Fill-in au Flash	Ce mode permet au flash de se déclencher en toutes circonstances.
⚡	Synchronisation lente	Le flash se déclenchera et l'appareil réglera adéquatement la vitesse d'obturation.
🔌	Flash éteint	Le mode désactive le flash en toutes circonstances.

Sous le Mode prise de vues

» Retardateur

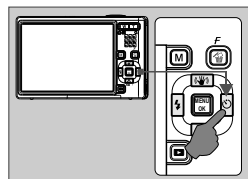

† Avec le retardateur de 10 sec. (🕒):
Une fois le bouton de déclenchement relâché, l'image est prise après un temps d'attente de 10 secondes.



† Avec le retardateur de 2 sec. (🕒):
Une fois le bouton de déclenchement relâché, l'image est prise après un temps d'attente de 2 secondes.

† Avec le retardateur double (🕒):
Une fois le bouton de déclenchement relâché, l'image est prise deux fois.

La première image est prise après un intervalle de 10 secondes. La seconde est prise après un temps d'attente de 4 secondes de façon continue juste après la première prise.

Sous le Mode prise de vues

» Mémo sonore

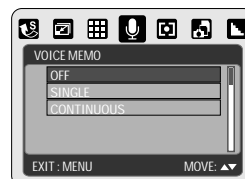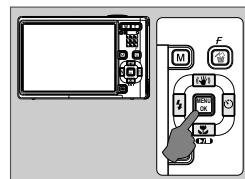

Il y a deux façons d'ajouter le mémo vocal à l'image.

1. Sous le mode Prise de vue d'image
 - (a) Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "MÉMO VOCAL"
 - (b) Choisir "UNIQUE" pour ajouter un mémo vocal à l'image que vous allez prendre ou choisir "CONTINU" pour ajouter des mémos vocaux aux images à partir de maintenant (vous pouvez annuler la fonction mémo vocal en choisissant "OFF").
 - (c) 10 secondes de mémo vocal seront enregistrées.

2. Dans le mode Lecture (🔍)
 - (a) Choisir l'image à laquelle vous désirez ajouter le mémo vocal.
 - (b) Appuyer sur le bouton de déroulement vers le haut et appuyer sur le bouton de déclenchement pour démarrer le mémo vocal.
 - (c) 10 secondes de mémo vocal seront enregistrées.



Une fois que le mémo vocal a été ajouté à l'image, (🔊) apparaîtra sur l'image comme une remarque sous le mode Lecture.

» Taille de l'image (Par défaut: 3072x2304)



Les options de la taille de l'image sont comme ci-dessous:
(9M) 3456 x 2592 (par interpolation)
(7M) 3072 x 2304
(5M) 2560 x 1920
(3M) 2048 x 1536
(1M) 1280 x 960

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

Sous le Mode prise de vues

» Qualité de l'image (Par défaut: EXCELLENTE)



Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ► or ◀
3. ▲ or ▼

Les options de qualité de l'image sont fournies comme ci-dessous:

- (S. FINE) Excellente
- (FINE) Bonne
- (NORMAL) Normale

Sous le Mode prise de vues

» Prise de vue en continu (Par défaut: UNIQUE)



Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ► or ◀
3. ▲ or ▼


1. UNIQUE: Pas de prise de vue en continu.
2. CONTINUE: Vous pouvez régler la fonction prise de vue en continu d'abord en appuyant sur le bouton de déclenchement et en le maintenant appuyé puis en dernier en relâchant le bouton de déclenchement.

Remarque

La fonction prise de vue en continu ne sera pas annulée jusqu'à ce que "UNIQUE" ait été choisie.

Cette caractéristique ne peut être utilisée que sous le Mode Programmation.

» Mesure d'exposition (Par défaut: OFF)

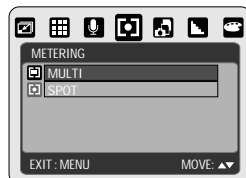

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ► or ◀
3. ▲ or ▼


Avec la configuration de la mesure, vous pouvez obtenir de meilleures conditions d'expositions et prendre une photo avec de la lumière.

★ **Mesure multiple:**
L'exposition sera évaluée en fonction de la moyenne des sources de lumière disponibles dans la zone de l'image. Ce réglage est approprié pour une utilisation générale.

★ **Mesure spot:**
Si le sujet se trouve contre la source de lumière ou bien est peu contrasté, vous pouvez utiliser cette fonction pour rendre le sujet plus lumineux.

Cette caractéristique ne peut être utilisée que sous le Mode Programmation.

» Netteté (Par défaut: NORMALE)

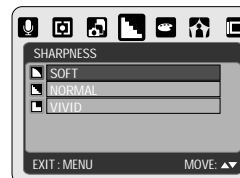

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ► or ◀
3. ▲ or ▼

	DOUCE	Cet effet peut adoucir les bords de l'image capturée, ce qui est approprié pour les retouches de l'image sur ordinateur.
	NORMALE	Cet effet peut rendre plus nets les bords de l'image capturée, ce qui est approprié pour une impression.
	VIVE	Cet effet peut rendre les bords de l'image capturée beaucoup plus nets en causant toutefois plus de bruits.

Cette caractéristique ne peut être utilisée que sous le Mode Programmation.

Sous le Mode prise de vues

» Effet (Par défaut: **NORMAL**)




Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

Normal	<input type="checkbox"/> NOR	Aucun effet spécial n'est ajouté à l'image.
N&B	<input type="checkbox"/>	Donne un aspect noir et blanc à l'image.
SÉPIA	<input type="checkbox"/>	Donne un aspect marron jaunâtre à l'image.
NÉGATIF	<input type="checkbox"/>	Donne un aspect de film négatif à l'image.

» Cadre photo (Par défaut: **UNIQUE**)

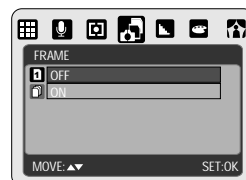

Étapes de fonctionnement


1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

- ✦ Vous pouvez ajouter le cadre photo sélectionné à la photo que vous avez capturée.
- ✦ Annulez la fonction Cadre photo après utilisation si vous ne souhaitez pas que la photo suivante soit encadrée.

Remarque


Cette fonction peut être utilisée que lorsque la résolution est réglée en dessous de 7 méga pixels (3072x2304).

Cette fonction ne peut être utilisée que sous le mode Programmation.

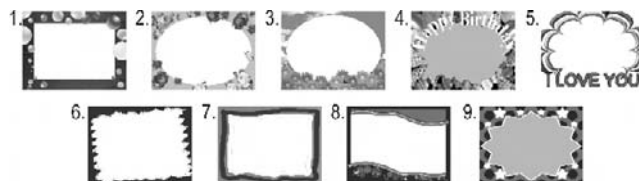

Sous le Mode prise de vues

» Informations de l'OSD (Par défaut: **DÉTAIL**)

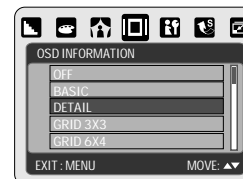

Étapes de fonctionnement


1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

- ✦ Il y a 5 options pour les informations de l'OSD.
- 1. OFF: Aucune information de l'OSD n'est fournie.
- 2. BASIQUE: Seules les informations élémentaires sont fournies.
- 3. DÉTAILLÉ: Informations détaillées fournies.
- 4. QUADRILLAGE 3X3: Des lignes de quadrillage de 9 grilles s'afficheront sur l'écran TFT LCD pour vous permettre de composer la photo.
- 5. QUADRILLAGE 6X4: Des lignes de quadrillage de 24 grilles s'afficheront sur l'écran TFT LCD pour vous permettre de composer la photo.

Remarque

Veuillez choisir "OFF" pour annuler les lignes de quadrillage si vous ne souhaitez pas que la photo suivante soit quadrillée.

» Valeur de l'exposition (Par défaut: **+0**)

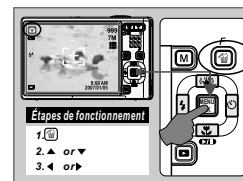


- ✦ Pour ajuster l'exposition vous devez régler le mode de fonctionnement sur Mode Programmation (P) et appuyer d'abord sur le bouton Supprimer (X).

Vous pouvez ajuster la valeur de la compensation de l'exposition qui est comprise entre -2.0EV et +2.0EV (avec une valeur de progression de 0.5EV) avec les boutons de direction Droite et Gauche. Après avoir choisi la valeur souhaitée, veuillez appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer la configuration. (EV) s'affichera sur l'écran TFT LCD si l'EV n'est pas réglé sur +0. Veuillez noter que plus la valeur de l'EV est élevée, plus l'image sera lumineuse.

Sous le Mode prise de vues

» Valeur ISO (Par défaut: AUTO)

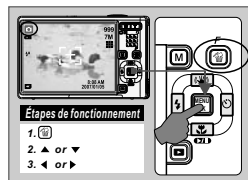


✦ Pour ajuster la valeur de l'ISO vous devez régler le mode de fonctionnement sur le Mode Programmation (P) et appuyer d'abord sur le bouton Supprimer (DEL).

Choisir la valeur ISO souhaitée et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer.

Remarque : Cette caractéristique ne peut être utilisée que sous le mode Programmation.

» Balance des blancs (Par défaut: AWB (auto white balance))

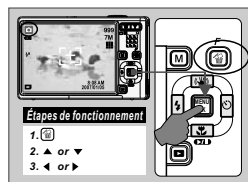



✦ Pour ajuster la balance des blancs vous devez régler le mode de fonctionnement sur mode Programmation (P) et appuyer d'abord sur le bouton Supprimer (DEL). Vous pouvez sélectionner le réglage de balance des blancs le plus approprié pour un environnement de prise de vue donné avec le réglage "Personnalisé".

1. Choisir la configuration PERSONNALISÉ.
2. Placer une feuille blanche devant l'appareil photo puis appuyer sur le bouton de déclenchement.

Auto	Ajuste automatiquement la balance des blancs.
Lumière du jour	Sous un environnement de forte lumière.
Nuageux	Sous un environnement nuageux.
Coucher de soleil	Sous un environnement de lumière de coucher de soleil.
Fluorescent	Sous un environnement de lumière fluorescente.
Tungstène	Sous un environnement de lumière tungstène.
Personnalisé	Sous un environnement de lumière incertain.

Sous le Mode prise de vues

» RGB

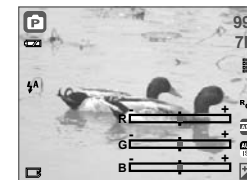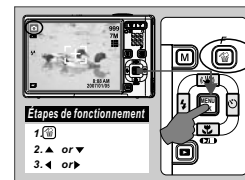

✦ Pour ajuster le réglage RGB vous devez régler le mode de fonctionnement sur le mode Programmation (P) et appuyer d'abord sur le bouton Supprimer (DEL).

» ISH (Image Stabilizer Helper)



✦ Appuyer sur le bouton ISH (ISH) pour activer cette fonction.

Cette fonction aide seulement à "réduire" les possibilités d'image floue causée par une prise instable de l'appareil photo ou des mains tremblantes.


Remarque

1. Des bruits risquent d'apparaître sur l'image avec cette caractéristique.
2. Si vous souhaitez que l'image suivante ou la vidéo ne soit pas prise avec cette caractéristique ISH, veuillez appuyer à nouveau sur le bouton ISH (ISH).
3. Le flash se programmera automatiquement sur "Flash éteint" et la valeur de l'ISO sur "AUTO" chaque fois que l'ISH sera utilisé. Ces réglages ne peuvent être modifiés.
4. Il est recommandé d'utiliser cette caractéristique sous un environnement de faible lumière et si l'objet se trouve au-delà de 3m de l'appareil photo.

Sous le mode Lecture (▶)

▶ Lecture d'image, de fichier vidéo et audio


Veuillez appuyer sur le bouton Lecture (▶) pour afficher les images stockées, les fichiers vidéos et fichiers audio (enregistrement vocal). Utiliser les boutons de direction Droite et Gauche pour choisir le fichier que vous voulez lire.

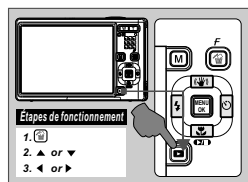

1. Image
Les images sont celles avec aucun signe particulier tel que (♪) et (🔊). (♪) représente les images avec des mémos vocaux.
2. Fichier vidéo
Les fichiers vidéos sont ceux avec (🎥).
1. Fichier audio (enregistrement vocal)
Les fichiers audio sont ceux avec (🔊).


Sous le mode Lecture (▶)

▶ Affichage de miniatures (Petites images)

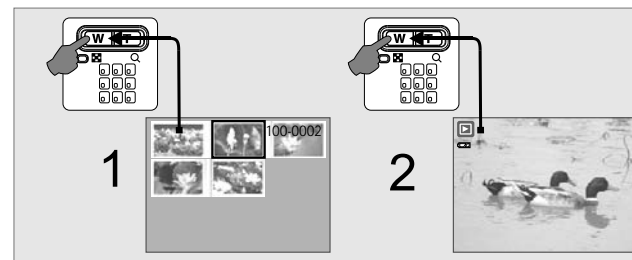

Appuyer sur le bouton W (W) pour afficher les miniatures des fichiers stockés (appuyer sur le bouton T (T) pour retourner sur l'affichage normal de lecture). Sélectionner un fichier et appuyer sur le bouton OK/Menu pour agrandir l'image ou le fichier sélectionné.

▶ Explorer une partie d'une image

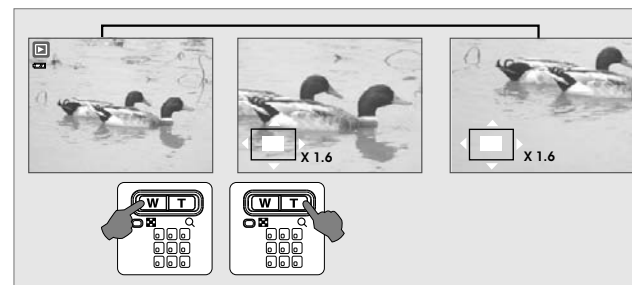

1. Appuyer et maintenir pressé le bouton T (T) pour agrandir une image jusqu'à 8.0x (en fonction de la taille d'origine de l'image).
2. Utiliser les boutons de direction pour explorer l'image.
3. Appuyer et maintenir pressé le bouton W (W) pour faire revenir l'image à sa taille normale.

Sous le mode Lecture (▶)


» Recadrer une image



1. Sélectionner une image.
2. Appuyer sur le bouton T (T) ou W (W) pour choisir la taille de l'agrandissement.
3. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "RECADRER". Appuyer à nouveau sur le bouton OK/Menu pour confirmer la demande.

Une fois que la demande a été confirmée, l'appareil sauvegardera l'image recadrée comme s'il s'agit d'une nouvelle image.

» Informations de l'image affichée

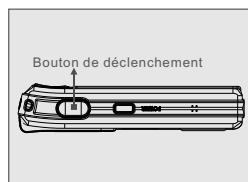

1. Appuyer sur le bouton Lecture (▶) et le maintenir pressé pour afficher les informations de l'image. Appuyer encore une fois sur le bouton Lecture (▶) pour annuler les informations de l'image.

Sous le mode Lecture (▶)

» Ajouter une protection à une image

1. Configurer l'image(s) sélectionnée avec la protection.
 1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "PROTÉGER".
 2. Choisir "SÉLECTIONNER" et appuyer sur le bouton OK/Menu.
 3. Choisir une image et appuyer sur le bouton T (T).
 4. Choisir une autre image et appuyer sur le bouton T (T) ou W (W). (O) s'affichera sur l'écran TFTLCD une fois que la protection a été configurée.
 5. Appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer la demande de protection de l'image(s) sélectionnée(s).
 6. Pour annuler la protection, veuillez appuyer sur le bouton T (T) ou W (W).

1. Configurer toutes les images avec une protection.
 1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "PROTÉGER".
 2. Choisir "TOUT" et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer la demande. (O) s'affichera sur l'écran TFTLCD une fois que la protection a été ajoutée.
 3. Pour annuler la protection, appuyer sur les boutons T (T) et W (W).




» Diaporama

1. Appuyer sur le bouton Menu/OK pour entrer dans le menu et choisir DIAPORAMA.
 1. Il y a trois options dans cette caractéristique qui sont:
 - **AFFICHAGE**
Cette option lance le diaporama une fois que vous avez configuré les réglages INTERVALLE et EFFET. Sous cette option vous pouvez aussi choisir de lire le diaporama juste une fois ou de façon répétitive.
 - **INTERVALLE**
Cette option choisit le temps d'intervalle entre chaque image.
 - **EFFET**
Cette option choisit l'effet du diaporama.
 1. **Remarque**
Après avoir complété le réglage pour INTERVALLE et EFFET, veuillez aller dans AFFICHAGE ? LECTURE / RÉPÉTER pour lancer le diaporama.

Sous le mode Lecture (▶)

» Supprimer l'image

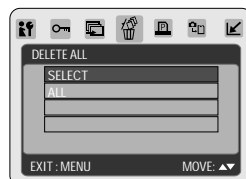

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ▶ or ◀
3. ▲ or ▼

Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer l'image(s) sélectionnée(s) ou toutes les images. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "SUPPRIMER" puis suivre les étapes ci-dessous.

✦ Supprimer une image unique

Sélectionner l'image que vous voulez supprimer et appuyer sur le bouton Supprimer (🗑️). Sélectionner "SUPPRIMER" pour continuer ou "ANNULER" pour annuler la demande.

✦ Supprimer une image(s) sélectionnée(s)


1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "SUPPRIMER TOUT".
2. Choisir "SÉLECTIONNER" et appuyer sur OK/Menu.
3. Choisir une image et appuyer sur le bouton T (T).
4. Choisir une autre image et appuyer sur le bouton T (T). (✓) apparaîtra sur l'écran TFT LCD une fois que la demande de suppression a été configurée.
5. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "SUPPRIMER" pour confirmer la demande de suppression ou choisir "ANNULER" pour annuler la demande. Appuyer encore une fois sur le bouton OK/Menu pour continuer.

✦ Supprimer l'image(s) sélectionnée(s)

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu.
2. Choisir "TOUT" et appuyer sur OK/Menu.
3. Choisir "SUPPRIMER" pour confirmer la demande de suppression ou choisir "ANNULER" pour annuler la demande. Appuyer encore une fois sur le bouton OK/Menu pour continuer.

Sous le mode Lecture (▶)

» Standard-DPOF

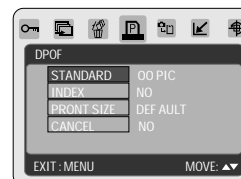

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ▶ or ◀
3. ▲ or ▼



✦ Cette fonction ne peut être utilisée que lorsqu'une carte mémoire est insérée.


Cette option vous permet de configurer la quantité d'impression (MAX. 30 feuilles) sur votre carte mémoire.

[UNE PHOTO] - spécifie le nombre de copies pour une image sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton GAUCHE/DROITE pour aller à l'image suivante image.

[TOUTES LES PHOTOS] - spécifie le nombre de copies pour toutes les images à l'exception des fichiers vidéo et des fichiers d'enregistrement vocal.

Remarque : Vous ne pouvez voir la fonction "IMPRESSION" sur l'écran TFT LCD si une carte mémoire n'est pas insérée.

» Copier vers la carte

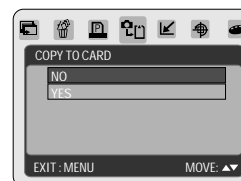

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. ▶ or ◀
3. ▲ or ▼



Cette fonction vous permet de copier les images stockées sur la mémoire flash interne vers la carte mémoire.

Sous le mode Lecture (▣)

» Redimensionner une image



Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. ▲ or ▼



Cette fonction vous permet de redimensionner une image.

1. Choisir l'image que vous voulez redimensionner.
2. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "REDIMENSIONNER".
3. Choisir la taille de l'image que vous désirez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer.
4. L'image redimensionnée sera stockée comme s'il s'agit d'une nouvelle image.

» Configurer une image comme une option des images de démarrage



Cette fonction vous permet de configurer une image comme une option parmi les images de démarrage.


1. Choisir l'image que vous voulez redimensionner.
2. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "REDIMENSIONNER".
3. Choisir "UTILISATEUR IMAGE 1" ou "UTILISATEUR IMAGE 2" et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer.

Remarque

Pour configurer "UTILISATEUR IMAGE 1" ou "UTILISATEUR IMAGE 2" comme image de démarrage, veuillez consulter la section "Configurer l'image de démarrage".

Sous le mode Lecture (▣)

» Faire pivoter une image

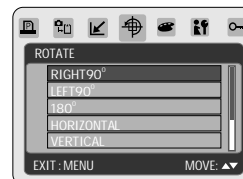

Étapes de fonctionnement


1. OK / MENU
2. > or <
3. ▲ or ▼



Avec ce réglage vous pouvez faire pivoter une image sous des angles différents qui sont DROITE 90°, GAUCHE 90°, 180°, HORIZONTAL et VERTICAL.

1. Choisir l'image que vous voulez faire pivoter.
2. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "PIVOTER".
3. Choisir le degré de rotation que vous préférez et appuyer sur OK/Menu.
4. Après la rotation, l'image sera stockée comme s'il s'agit d'une nouvelle image.

» Ajouter un effet spécial à une image

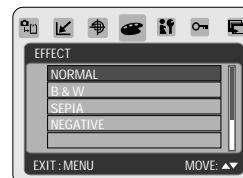

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. ▲ or ▼




Cette fonction vous permet d'ajouter un effet spécial à une image.

1. Choisir l'image à laquelle vous voulez ajouter un effet spécial.
2. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisissez "EFFET".
3. Choisir l'effet spécial que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu.
4. L'image avec l'effet spécial sera stockée comme s'il s'agit d'une nouvelle image.

Sous le mode Vidéo ()

Veuillez appuyer sur le bouton Mode (M) et choisir le mode Vidéo ().

» Taille de la vidéo (Par défaut: 640x480 30FPS)

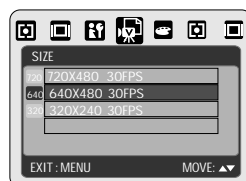


Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

Les options de taille de la vidéo sont fournis comme suit:

720 x 480 30FPS
640 x 480 30FPS
320 x 240 30FPS

» Effet spécial (Par défaut: NORMAL)

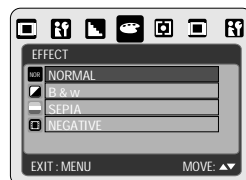


Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

Normal		Aucun effet spécial n'est ajouté à l'image.
B&W		Transforme l'image en noir et blanc.
SÉPIA		Transforme l'image en marron jaunâtre.
NÉGATIF		Transforme l'image en effet de film négatif.

Sous le mode Vidéo ()

» Mesure d'exposition (Par défaut: MULTI)

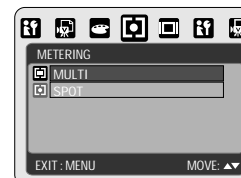

Étapes de fonctionnement


1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >

Avec le réglage Mesure vous pouvez obtenir une meilleure condition d'exposition et prendre une photo avec de la luminosité.

✦ **Mesure multiple:**
L'exposition sera évaluée en fonction de la moyenne des sources de lumière disponibles dans la zone de l'image. Ce réglage est approprié pour une utilisation générale.

✦ **Mesure spot:**
Si le sujet se trouve à contre jour ou est peu contrasté vous pouvez utiliser cette fonction pour éclairer le sujet.

» Informations de l'OSD (Par défaut: DÉTAIL)

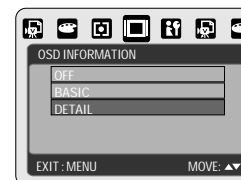

Étapes de fonctionnement

1. OK / MENU
2. > or <
3. < or >



✦ Il y a 5 options pour les informations de l'OSD.
1. OFF: Aucune information de l'OSD n'est fournie.
2. BASIQUE: Seules des informations élémentaires sont fournies.
3. DÉTAIL: Des informations détaillées sont fournies.

Remarque
Veuillez choisir "OFF" pour annuler les lignes de quadrillage si vous préférez que l'image suivante ne soit pas quadrillée.

Réglage de la CONFIGURATION (i)

» Présentation générale

Vous pouvez régler la CONFIGURATION sous n'importe quel mode de fonctionnement en pressant le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURATION" (i).

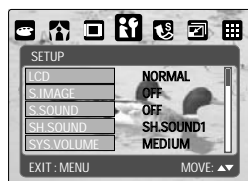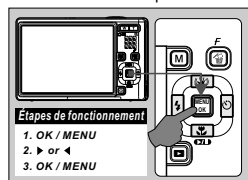


1. LCD
2. IMAGE S.
3. SON S.
4. SON PR.
5. VOLUME DU SYS.
6. VUE R.
7. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
8. IMPRESSION
9. TYPE DE DATE
10. LANGUE
11. FICHER
12. USB
13. VIDÉO
14. RÉINITIALISER TOUT
15. FORMAT

» Luminosité du LCD (Par défaut: NORMAL)



Il y a 3 options au choix pour la luminosité du LCD: SOMBRE, NORMAL et CLAIR.


» Configurer l'image de démarrage

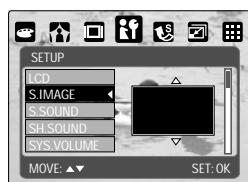

L'appareil a de l'espace pour 1 image de démarrage par défaut usine et 2 images de démarrage de l'utilisateur. Pour configurer l'image de démarrage, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURATION"
2. Choisir "IMAGE S."
3. Sélectionner l'image que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer le réglage. Ou bien vous pouvez choisir "OFF" si vous ne voulez pas d'image au démarrage.
Pour configurer une image comme option d'image de démarrage de l'utilisateur, veuillez consulter "Configurer une image comme une option des images de démarrage".

Réglage de la CONFIGURATION (i)

» Configurer le son au démarrage (Par défaut: SOUND1)

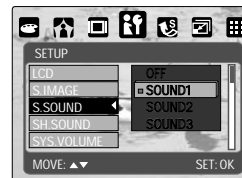

Pour configurer le son de démarrage veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURATION".
2. Choisir "SON S.".
3. Sélectionner le son que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer le réglage. Vous pouvez aussi choisir "OFF" si vous ne voulez pas de son au démarrage.


» Configurer le son de prise de vue (Par défaut: SH. SHOUND1)



Pour configurer le son au démarrage veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURER".
2. Choisir "SON PR.".
3. Sélectionner le son que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer la configuration. Ou bien vous pouvez choisir "OFF" si vous ne voulez pas de son au démarrage.

» Sélection du son du système (Par défaut: MEDIUM)

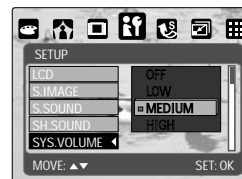

Pour configurer le son de prise de vue au démarrage veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURER".
2. Choisir "VOLUME SYS.".
3. Sélectionner le volume du son que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer la configuration. Ou bien vous pouvez choisir "OFF" si vous ne voulez pas de son au démarrage.

Remarque
Le son du système comprend le son de démarrage et le son de prise de vue.

Réglage de la CONFIGURATION ()


» Configuration du temps de vue rapide (Par défaut: 0,5 Secondes.)



Pour configurer le temps de vue rapide au démarrage veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURER".
2. Choisir "VUE R".
3. Sélectionner le temps que vous préférez et appuyer sur le bouton OK/Menu pour confirmer le réglage. Ou bien vous pouvez choisir "OFF" si vous ne voulez pas de son au démarrage.

» Configuration de l'économie d'énergie (Par défaut: 3 MIN.)

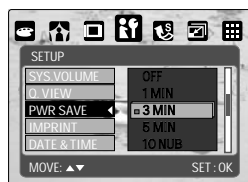


Pour configurer le temps d'économie d'énergie veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur le bouton OK/Menu et choisir "CONFIGURER".
2. Choisir "PWR SAVE".
3. Sélectionner la durée d'économie d'énergie que vous préférez et appuyer sur OK/Menu pour confirmer le réglage. Ou bien vous pouvez choisir "OFF" si vous ne voulez pas de fonction économie d'énergie.

Remarque

Si il est réglé sur "OFF", l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement. La pile risque de se décharger rapidement si l'appareil reste allumé pendant longtemps.

» Configuration de l'impression de la date & de l'heure (Par défaut: OFF)

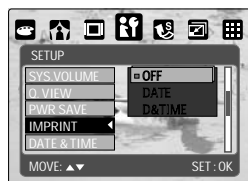

Cette fonction vous permet d'imprimer la date ou la date & l'heure sur l'image.

Réglage de la CONFIGURATION ()

» Configuration du type de date & heure (Par défaut: AA/MM/JJ)



Cette fonction vous permet de choisir le type de la date & de l'heure.

» Configuration de la langue d'utilisation



Vous avez le choix de 12 langues dont l'anglais, le japonais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le turc, le russe, le thaï, le portugais, le chinois simplifié et chinois traditionnel.


» Configuration du fichier (Par défaut: SERIES)



Cette configuration vous permet de donner un nom à des fichiers.



- ✦ Si RÉINITIALISATION est sélectionné le nom du fichier suivant sera configuré à partir de 0001 même après avoir formaté, supprimé tout ou inséré une nouvelle carte mémoire.
- ✦ Si SERIES est sélectionné, le nom du fichier suivra plutôt directement le nom du dernier fichier stocké.

Sous le mode Enregistrement sonore (🎤)

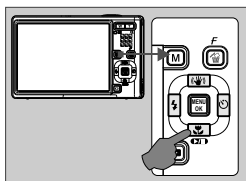

1. Appuyer sur le bouton Mode et choisir Mode d'enregistrement vocal (🎤).
2. Appuyer sur le bouton de déclenchement pour démarrer l'enregistrement et appuyer à nouveau sur le bouton de déclenchement si vous voulez stopper l'enregistrement.
3. Appuyer sur le bouton Lecture/Pause (⏮) pendant l'enregistrement pour interrompre et appuyer à nouveau sur le même bouton pour réactiver l'enregistrement.

Sous le mode Lecture de musique numérique (🎵)

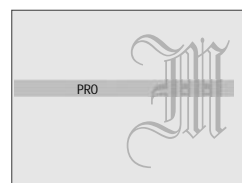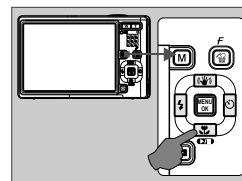

- ✦ **Comment télécharger de la musique numérique sur l'appareil**
1. Connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB/Vidéo.
 2. Copier les fichiers de musique numérique vers "Disque amovible" (lorsque l'appareil se connecte à l'ordinateur, un nouveau disque appelé "Disque amovible" est créé).

- ✦ **Comment lire de la musique numérique**
1. Appuyer sur le bouton Mode (M) et choisir Mode Lecture de musique numérique (🎵).
 2. Choisir le fichier dans lequel vous avez installé les fichiers de musique numérique.
 3. Choisir le fichier de musique que vous voulez entendre et appuyer sur le bouton Menu /OK.
 4. La musique sortira du haut-parleur intégré si aucun écouteur n'est utilisé. Si vous préférez lire de la musique avec un écouteur, veuillez connecter l'écouteur à son jack. (🎧).

- ✦ **Comment supprimer la musique numérique sur l'appareil**
- Il y a deux façons pour supprimer les fichiers de musique numérique:
1. En appuyant sur le bouton Supprimer.
 2. En connectant l'appareil à l'ordinateur et en supprimant les fichiers de musique numérique du disque amovible.

Mode PMP()






✦ Comment ajuster le volume

Utiliser le bouton Télé/Grand angle pour ajuster le volume.



✦ Comment régler le mode de lecture de la musique numérique

Appuyer sur le bouton de direction Haut pour choisir le mode de lecture de la musique numérique, avec les options de mode comme ci-dessous.

-  Lecture répétitive d'une piste unique.
-  Lecture répétitive de toutes les pistes.
-  Lecture au hasard de toutes les pistes.


Remarque

Pour économiser de l'énergie, le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteindra sous le mode Lecture de musique numérique si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour réactiver le rétroéclairage de l'écran LCD.


Mode PMP()



CET APPAREIL ACCEPTE ET RECONNAÎT UNIQUEMENT LES FICHIERS ENREGISTRÉS PAR CET APPAREIL. LES FICHIERS ENREGISTRÉS PAR D'AUTRES APPAREILS OU ÉQUIPEMENTS DOIVENT D'ABORD ÊTRE CONVERTIS PAR ArcSoft Media Convert FOURNI DANS LE CD-ROM.

Sous ce mode vous pouvez visualiser toutes les images et vidéos qu'ils aient été enregistrés par cet appareil, par d'autres appareils ou par d'autres équipements (à condition que les fichiers aient été convertis par ArcSoft Media Converter).

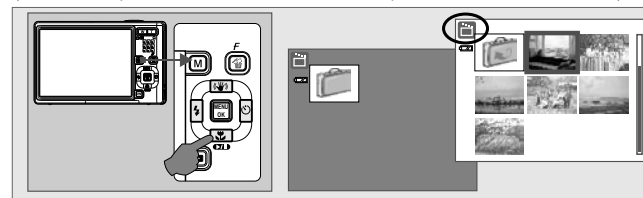

» Comment utiliser le mode PMP

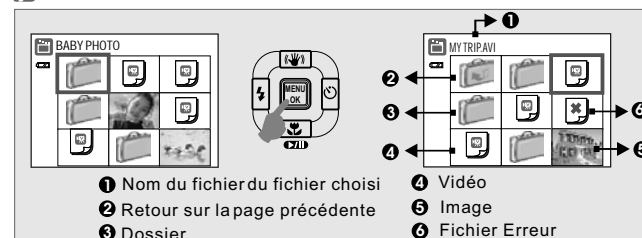

- Appuyer sur le bouton Mode (M) et choisir le mode PMP().
- Utiliser les boutons de direction pour sélectionner les dossiers et fichiers que vous voulez lire et appuyer sur le bouton OK/Menu.
- Sélectionner () pour retourner à la page précédente.

Remarque

- Fichier Erreur peut signifier que le fichier n'a pas été converti par ArcSoft Media Converter ou que le fichier est endommagé.
- Ce mode sert seulement à la lecture et aucun changement aux images ou vidéos ne peut être effectué sous ce mode.
- Si la carte mémoire est insérée, seuls les fichiers stockés sur la carte mémoire s'afficheront. Si aucune carte mémoire n'est insérée, seuls les fichiers stockés sur la mémoire flash s'afficheront.

Mode PMP (📷)

» Ce que vous pouvez faire avec ArcSoft Media Converter Pour convertir les photo ou fichiers vidéo

(a) Ouvrir le logiciel "ArcSoft Media Converter" et cliquer sur


【Étape 1: Sélectionner le média】.



(b) Sélectionner le fichier que vous voulez convertir.



(c) Supprimer les fichiers que vous avez sélectionnés mais que vous souhaitez ôter de la liste.

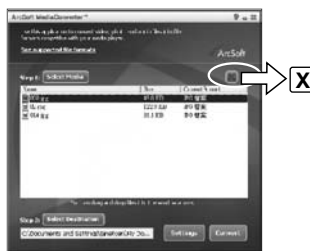

(d) Sélectionner 【Étape 2: Sélectionner la destination】 puis cliquer sur "Convertir".




Mode PMP (📷)

» Présentation d'autres fonctions importantes

【Configurations】 : Veuillez sélectionner "Optimiser pour l'équipement sélectionné" pour convertir le fichier à lire sous le mode Album.

1 Photo

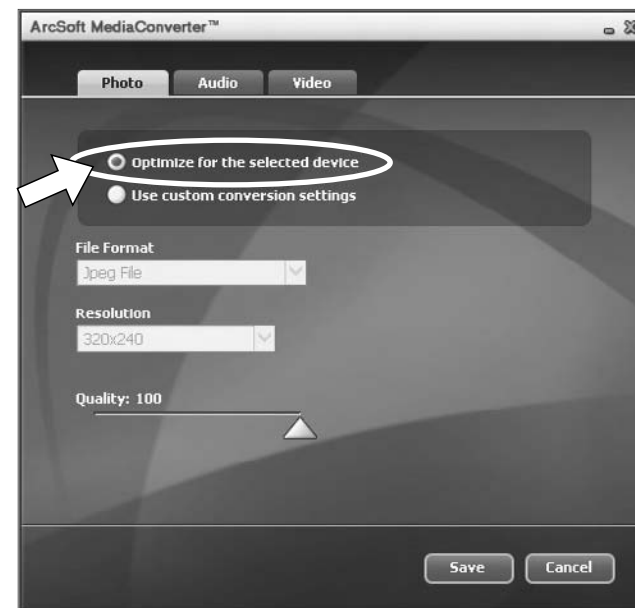

Mode PMP ()

2 Vidéo



Connexion à l'imprimante (PictBridge)

» Connecter l'appareil à une imprimante compatible avec PictBridge


Si votre imprimante est compatible avec l'interface de PictBridge, vous pouvez dans ce cas connecter votre appareil à l'imprimante grâce au câble USB fourni pour imprimer directement les images stockées.



- ✦ 1. Allumer l'appareil et l'imprimante.
- ✦ 2. Appuyer sur le bouton Menu/OK pour aller dans le mode CONFIGURATION.
- ✦ 3. Aller dans USB et sélectionner IMPRIMANTE pour la connexion de l'imprimante.
- ✦ 4. Utiliser le câble USB fourni pour connecter l'appareil à l'imprimante compatible avec PictBridge comme indiqué ci-dessus.

Connexion à l'imprimante (PictBridge)

» Sélectionner les images à imprimer

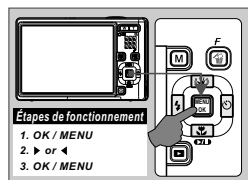

[SÉLECTIONNER]: La fonction PictBridge sera appliquée seulement à l'image actuellement affichée.

[TOUTES LES IMAGES]: La fonction PictBridge sera appliquée à toutes les images.

Configurer le nombre de copies à imprimer

1. Sélectionner [UNE IMAGE] ou [TOUTES LES IMAGES]. Un écran où vous pouvez configurer le nombre de copies apparaîtra comme ci-dessus.
2. Appuyer sur le bouton de direction Haut/Bas pour sélectionner le nombre d'impression. Maximum 30 impressions.
3. Utiliser le bouton de direction Gauche/Droite pour sélectionner une autre image et sélectionner le nombre d'impression pour une autre image.
4. Après avoir sélectionné le nombre d'impression appuyer sur le bouton Menu/OK pour sauvegarder.
5. Appuyer sur le bouton de déclenchement pour retourner au menu sans configurer le nombre d'impression.

Connexion à l'imprimante (PictBridge)


» CONFIGURATION AUTOMATIQUE



✦ [OUI]: Toutes les valeurs dans [CUSTOM SET] sont automatiquement réinitialisées.

[NON]: Les valeurs de [CONFIGURATION PERSONNALISÉE] sont conservées.

» CONFIGURATION PERSONNALISÉE

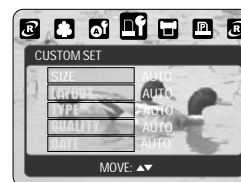

✦ Vous pouvez sélectionner la taille du papier, le format d'impression, le type de papier, la qualité d'impression, l'impression de la date et les menus d'impression du nom du fichier pour les images imprimées.

TAILLE	Configuration de la taille du papier d'impression
ARRANGEMENT	Configuration le nombre d'images à imprimer sur une feuille de papier
TYPE	Configuration du type de papier d'impression
QUALITÉ	Configuration de la qualité de l'image à imprimer
DATE	Configuration de l'emplacement pour l'impression de la date
NOM DU FICHIER	Configuration de l'emplacement pour l'impression du nom du fichier

Connexion à l'imprimante (PictBridge)

» IMPRESSION PAR DPOF



Cette fonction vous permet d'imprimer directement les fichiers avec les informations DPOF.

✦ [OUI]: Imprime directement le fichier avec les informations DPOF

✦ [NON] : Annule l'impression

✦ Certains menus peuvent ne pas être disponibles selon le fabricant ou le modèle de l'imprimante.

✦ Si l'appareil est connecté à une imprimante non compatible avec le DPOF, le menu s'affiche toujours mais la fonction n'est pas disponible.

» Images à imprimer



✦ [STANDARD]: Imprime les images stockées sur la carte mémoire en fonction du numéro du fichier. Chaque image sera imprimée individuellement sur une feuille de papier.

[INDEX]: Imprime plusieurs images sur une feuille de papier.

Appuyer à moitié sur le bouton de déclenchement pour arrêter l'impression.

Connexion à l'imprimante (PictBridge)

» Réinitialisation



Cette fonction vous permet d'initialiser les configurations modifiées par l'utilisateur.


✦ [OUI]: Toutes les configurations d'impression et d'image seront réinitialisées sur les valeurs par défaut.

✦ [NON]: Les configurations ne seront pas réinitialisées.

✦ Toutes les configurations par défaut sont basées sur celles du fabricant de l'imprimante.

Connexion à la TV

▶ Présentations générales

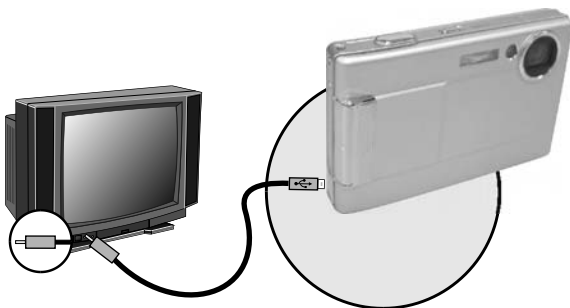


- † Connecter le connecteur USB/Vidéo de l'appareil aux ports d'entrée vidéo de la TV avec le câble Vidéo/USB fourni.
- † Allumer la TV et brancher la prise TV/Vidéo sur le mode A/V.
- † Allumer l'appareil puis passer en mode Lecture.
- † Appuyer sur le bouton de direction GAUCHE ou DROITE pour aller à l'image suivante ou la dernière image pour visualisation sur la TV.

Connexion au PC

▶ Comment connecter à un ordinateur

» Connexion à un ordinateur PC / portable

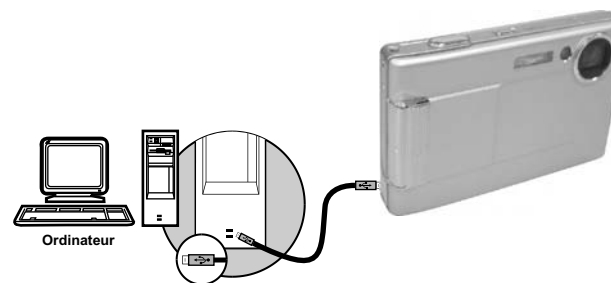

- † Lorsque le câble USB/Vidéo est connecté à l'ordinateur tandis que l'appareil est allumé, celui-ci passe directement en mode PC sous n'importe quel mode et éteint le moniteur TFT LCD.
- † Sous ce mode vous pouvez télécharger des images sur votre ordinateur.


Connexion au PC

» Installer le pilote de l'appareil photo


» Sous Microsoft Windows 98SE





Connexion au PC

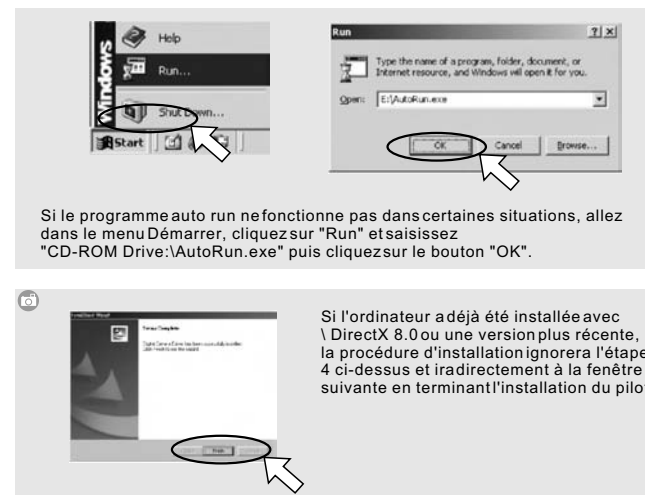

» Sous Microsoft Windows 2000

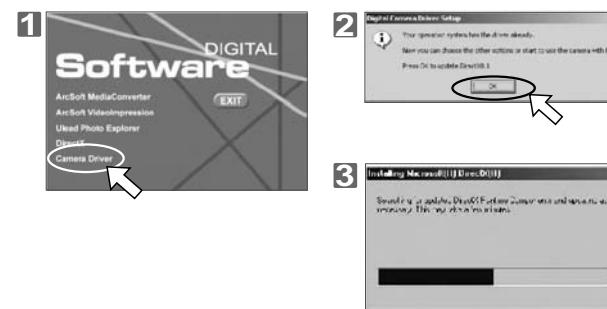

Connexion au PC

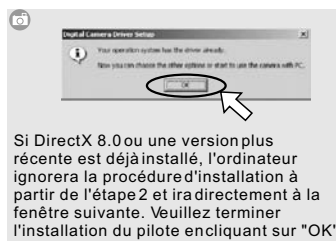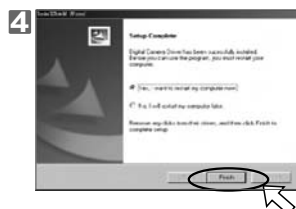

» Sous Microsoft Windows ME / XP



Le pilote de l'appareil n'est pas nécessaire sous Windows ME et Windows XP. Veuillez aller à la page 57 pour l'installation de Ulead Photo Explorer ou allez à la page 62 pour le téléchargement de l'image(s) stockée(s) sur le PC. Veuillez cliquer sur "OK" si la fenêtre ci-dessous apparaît.


» Sous Mac 9.X ou version supérieure

Cet appareil ne nécessite aucune installation de pilote car compatible uniquement avec Mac 9.X ou des versions supérieures. Veuillez aller à la page 59 pour l'installation de Ulead Photo Explorer ou à la page 63 pour le téléchargement des images stockées sur le PC.

Connexion au PC

» Installer Ulead Photo Explorer


» Sous le système d'exploitation Windows (Windows 98SE/2000/ME/XP)

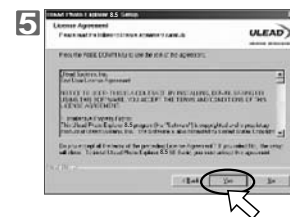

Connexion au PC



Connexion au PC

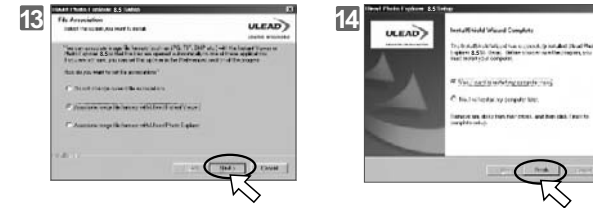


» Sous le système d'exploitation Macintosh (Mac 9.X ou version supérieure)

Étape 1:
Allumer l'ordinateur.

Étape 2:
Insérer le CD dans le lecteur de CD-ROM. L'ordinateur créera un icône appelé "CD du pilote" sur le bureau.

Étape 3:
Double-cliquer sur l'icône et choisir la langue que vous préférez en double-cliquant sur un des dossiers ci-dessous.

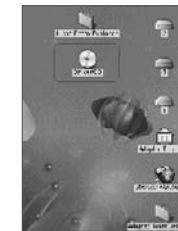

PEX 2.0: Anglais
PEX 2.0F: Français
PEX 2.0G: Allemand
PEX 2.0I: Italien
PEX 2.0J: Japonais
PEX 2.0P: Portugais
PEX 2.0S: Espagnol

Connexion au PC

Étape 4 :
Sélectionner PEX2.0 Installer
pour l'installation.


Étape 6 :
Un écran d'accueil apparaîtra.
Veuillez cliquer sur Continuer
pour l'étape suivante.

Étape 5 :
Cliquer sur Continuer pour l'étape
suivante.

Étape 7 :
Veuillez lire entièrement le Contrat.
Si vous êtes d'accord avec le contrat,
veuillez cliquer sur Agree
(Je suis d'accord).
Sinon, veuillez cliquer sur Disagree
(Je ne suis pas d'accord) pour annuler
simultanément l'installation.

Étape 8 :
Sélectionner le dossier que vous
venez d'installer et presser choisir
pour l'étape suivante.


Étape 9 :
L'installation de PEX2.0
commencera alors.

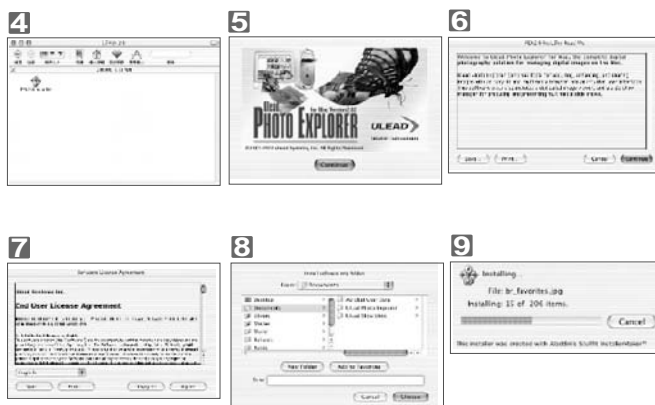

58

Connexion au PC

Étape 10 :
Une fois l'installation terminée,
cliquer sur Quit pour quitter

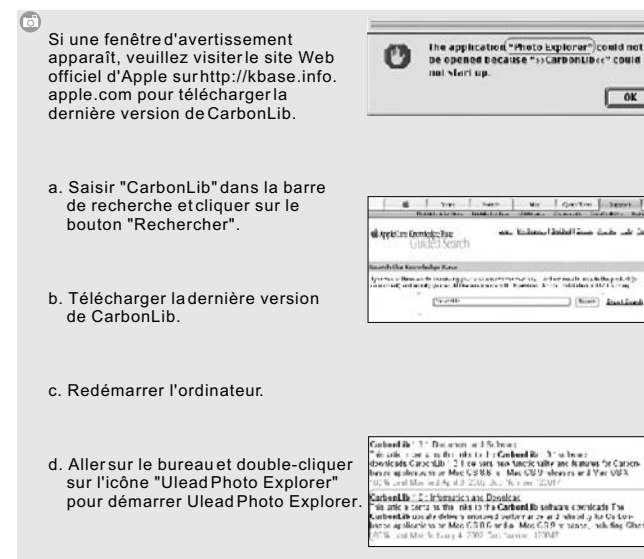

59

Connexion au PC

» Télécharger l'image(s)

» Sous le système d'exploitation Windows (Windows 98SE/2000/ME/XP)

■ Télécharger l'image(s) depuis le disque amovible

1. Allumer l'ordinateur.
2. Allumer l'appareil photo.
3. Connecter l'appareil au PC avec le câble USB sous n'importe quel mode de fonctionnement. Veuillez vous assurer que le câble USB est bien connecté à la fois à l'ordinateur et à l'appareil.
4. Lorsqu'un câble USB est connecté à l'ordinateur, un nouveau disque appelé disque amovible apparaît sur l'ordinateur.
5. L'image(s) stockée peut être trouvée dans "Removable Disk\DCim\100media".
6. Visualiser l'image en effectuant un double-clic.



■ Télécharger l'image(s) avec Ulead Photo Explorer

1. Connecter l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB sous n'importe quel mode de fonctionnement. Veuillez vous assurer que le câble USB est bien connecté à la fois à l'ordinateur et à l'appareil.
2. Démarrer Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.
3. Cliquer sur "File \ Download From Memory Card" pour obtenir l'image(s) stockée.




Connexion au PC

» Sous le système d'exploitation Macintosh (Mac 9.X ou version supérieure)

■ Télécharger l'image(s) depuis un disque amovible

1. Allumer à l'ordinateur.
2. Allumer l'appareil photo.
3. Connecter l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB sous n'importe quel mode de fonctionnement. Veuillez vous assurer que le câble USB est bien connecté à la fois à l'ordinateur et à l'appareil.
4. Lorsque le câble USB se connecte à l'ordinateur, un nouvel icône appelé "untitled" apparaît sur l'ordinateur.
5. Double-cliquer sur l'icône.
6. L'image(s) stockée peut être trouvée dans le dossier du DCIM\100MEDIA.
7. Visualiser l'image(s) en effectuant un double-clic.

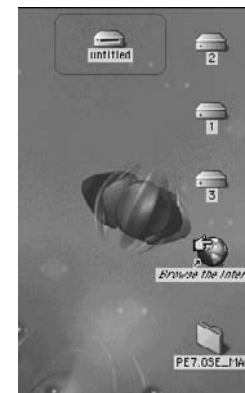

■ Télécharger l'image(s) avec Ulead Photo Explorer

1. Allumer à l'ordinateur et l'appareil photo. Connecter l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB. Un nouveau disque tel que "Unlabeled" sera automatiquement créé.
2. Démarrer avec Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic. Les images(s) stockées peuvent être trouvées dans le dossier du DCIM\100MEDIA\1. Visualiser l'image(s) en double-cliquant.



Addenda

» Tableau de message erreur

Messages	Causes	Solutions
CARTE PLEINE	La capacité de la mémoire de la carte est insuffisante pour stocker une image.	Supprimer l'image(s) stockée dans la carte mémoire ou insérer une nouvelle carte mémoire.
MÉMOIRE PLEINE	La capacité de la mémoire interne est insuffisante pour stocker une image.	Supprimer l'image(s) stockée dans la mémoire flash.
CARTE VERROUILLÉE (ICÔNE CLIGNOTANT)	La carte mémoire est protégée.	Régler la protection de la carte sur une position de non protégée.
VERROUILLAGE	L'image ne peut être supprimée à cause de la protection.	Déverrouiller l'image protégée.
AUCUNE IMAGE	Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire ou la mémoire flash interne.	Insérer une nouvelle carte mémoire ou formater la mémoire flash intégrée.
ERREUR FICHIER	Erreur de format de fichier	Formater la carte mémoire ou la mémoire flash interne.
ERREUR MÉMOIRE	La mémoire est abîmée ou ne fonctionne pas.	Insérer une nouvelle carte mémoire.
ERREUR CARTE	La carte est abîmée ou ne fonctionne pas.	Insérer une nouvelle carte.
PILE FAIBLE! (ICÔNE CLIGNOTANT)	La pile est vide.	Insérer une nouvelle pile.
LUMIÈRE FAIBLE!	L'environnement est trop sombre sans le flash ou en "Scène de nuit".	Régler le mode flash sur flash automatique ou Fill-in au Flash.
ICÔNE MAINS TREMBLANTES	L'environnement est trop sombre sans le flash ou en "Scène de nuit".	Éviter de bouger. Régler le mode flash sur flash automatique ou Fill-in au Flash.
PLUS DE PAPIER!	Il n'y a plus de papier.	Placer plus de papier sur le plateau de papier de l'imprimante.
L'appareil s'éteint		1. Ôter la pile. 2. Recharger la pile. 3. Allumer l'appareil.

Addenda

» Spécifications

Spécifications		
Détecteur d'image	Type	1/2,5" CCD
	Pixels réels	Environ 7,24 Méga Pixels (3112x2328)
	Pixels totaux	Environ 7,41 Méga Pixels (3164x2342)
Lentille	Longueur de la focale	Largeur: 6,3; Télé: 18,9 mm (Équivalent d'un film de 35mm: 37~113 mm)
	Nombre F	F3,5 ~ F4,5
	Zoom numérique	Mode Capture: 5x, Mode Lecture: 2-8x (Basé sur le réglage des différentes tailles d'image)
Écran LCD	Écran couleur 3.0" TFT LCD 230k Pixels	
Viseur	Viseur optique	Non
Mise au point	Type	Mise au point automatique avec 3.0 x Zoom Optique, Mise au point manuelle
	Portée	Normal: 60cm ~ Infini Macro: 10cm~60cm (Grand angle), 40cm~60cm (Télé) Super Macro: 1cm~10cm
Obturateur	Type	Obturateur mécanique et obturateur électrique
	Vitesse	Normal: 1 sec. - 1/2000 sec. Scène de nuit: 8sec. - /2000 secretary.
Exposition	Contrôle	AE programmé
	Compensation	± 2EV (0,5EV /étape)
Flash	Équivalent ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1000
	Modes	Auto / Auto & Réduction yeux rouges / Sync. Lente / Fill-in / Off
	Portée	0,2 ~ 3,0 m, Mode Grand angle Temps total de recharge: <5 sec. (pile neuve)
Balance des blancs Auto/Lumière du jour/Nuageux/Fluorescent/Tungstène/Coucher de soleil/Personnalisé		
Anti-tremblement des mains (ISH) Oui		
Prise de vue	Cliché	Mode: Image unique, prise de vue continue
	Vue directe	Max. 30 pps avec niveau normale de lumière
	Clip de film	Format: MPEG-4 (MPEG-4 codé au format AVI) avec Audio ADPCM Taille: 720x480, 640x480 (VGA), 320x240 (CIF) Taux de cadrage: 30pps Temps d'enregistrement basé sur la capacité de la mémoire
	Effet	N/B, Normal, Sépia, Négatif
	Netteté	Douce, Normale, Vive
	Mesure	Multi, Spot
Cadre photo 9 modèles de cadre		
Retardateur 10 sec., 2 secondes, double avec indicateur LED		
Enregistrement vocal Oui		
Haut-parleur Oui		
Stockage	Média	Mémoire interne: 32Mo de mémoire flash (une partie de la capacité peut être occupée par le programme de l'appareil) Mémoire externe: compatible avec carte SD/MMC
	Format de fichier	Image: JPEG EXIF2.2, DCF1.1, DPOF1.1 film: MPEG-4 AVI avec Audio

	Taille de l'image Max. 9,0 millions	[9M]: 3456x2592 par interpolation, [3M]: 2048x1536 [7M]: 3072x2304 [1M]: 1280x960 [5M]: 2560x1920
	PictBridge (Impression directe)	Oui
	Fonction Lecteur Mp3 & PMP	Fonction Lecture Mp3 & PMP compatible
	Fonction Lecture	Image unique / Lecture AVI / Miniatures / Diaporama
	Supporte les fonctions retouche	Recadrer, redimensionner, pivoter (En fonction de la taille de la petite image)
	Interface	Connecteur de sortie numérique: USB 2.0 Haute vitesse (Max. 480Mo/s) Autres interfaces: Jack écouteurs stéréo, sortie-vidéo (Utiliser le même connecteur que l'USB)
	Source d'alimentation	Pile Np40 Li-ion avec chargeur externe
	Dimensions (lxHxD)	97 x 61 x 18.5 mm (boîtier: 17mm) Design du boîtier métallique
	Poids	Environ 113,8g (sans les piles et la carte)
Logiciel	Pilote de stockage de masse de l'appareil	Aucun
	Application pour Windows	<ul style="list-style-type: none"> • ArcSoft Media Converter (Windows 2000/XP uniquement) • ArcSoft Video Impression 2 • Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic
	Application pour MAC	Ulead Photo Explorer 2
Exigences du système de l'appareil		
Pour Windows		<ul style="list-style-type: none"> • PC avec processeur supérieur à MMX Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz) • Windows 2000/ME/XP • Minimum 32Mo RAM (XP: 128Mo) • 140 Mo d'espace sur disque dur disponible • Port USB, lecteur de CD-ROM • 800 600 pixels, écran moniteur couleurs compatible 16bits (écran couleur 24 bits recommandé)
Pour Macintosh		<ul style="list-style-type: none"> • Power Mac G3 ou supérieur • Mac OS 9.2 - 10.3 • Minimum 64Mo RAM • 110Mo d'espace sur disque dur disponible • Port USB, lecteur de CD-ROM • QuickTime 6.01 ou supérieur pour film

"Les spécifications et le design du produit sont soumis à des changements sans aucun avertissement pour apporter des améliorations."

Appendice

▣ A propos de ArcSoft, Inc

▣ **Service clientèle**

Pour une meilleure expérience avec votre logiciel ArcSoft, enregistrez chacun de votre titre juste après avoir terminé l'installation. Contactez notre département de service clientèle pour toute question.

▣ **Questions et réponses concernant le produit**

http://arcsoft.custhelp.com/cgi-bin/arcsoft.cfg/php/enduser/std_alp.php?
Cherchez la base de donnée de ArcSoft pour obtenir des informations sur la façon de procéder, le dépannage, les caractéristiques et plus.

▣ **Support technique téléphonique (pour utilisateurs enregistrés seulement)**

http://www.arcsoft.com/support/custservice_phone.asp
Contactez nos représentants de support téléphonique et faites résoudre vos problèmes sur le champ.

Appendice

▶ Ce que vous pouvez faire avec "ArcSoft VideoImpression"

Vous pouvez choisir:

1. Ouvrir un projet existant.
2. Créer une nouvelle vidéo.
3. Créer un nouveau diaporama.

Lorsque vous choisissez une option et cliquez sur la page suivante, vous pouvez retoucher les fichiers en suivant les étapes suivantes : 『MÉDIA』、 『RETOUCHER』、 『EFFETS』、 『TEXTE』、 『NARRER』、 『PRODUIRE』.



Appendice

▶ À propos de Ulead Photo Explorer

» Licence du logiciel

Le logiciel mentionné dans ce manuel est fourni sous un accord de licence qui est livré avec ce produit. Cet accord spécifie les utilisations autorisées et interdites du produit.

» Licences et marques déposées

ICI Library 1991-1992 C-Cube Microsystems. Ulead Systems, Inc. et Ulead logo sont des marques déposées de Ulead Systems, Inc. Tous les autres noms de produits et toutes autres marques enregistrées et non enregistrées mentionnées dans ce manuel servent uniquement à un but d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

» Support technique

Les utilisateurs enregistrés ont droit au support technique de Ulead. Ce site Web possède de précieuses informations et des mises à jour concernant Photo Explorer, d'autres produits de Ulead ainsi que des téléchargements gratuits. Rendez-nous visite sur notre site Web sur www.ulead.com ou envoyez-nous un email à l'adresse suivante : support@ulead.com.tw.

Siège social: Ulead Systems, Inc.

[Http://www.ulead.com.tw](http://www.ulead.com.tw)
Email: info@ulead.com.tw

Japon: Ulead Systems, Inc.

[Http://www.ulead.co.jp](http://www.ulead.co.jp)
Email: info@ulead.co.jp

Europe: Ulead Systems GmbH

<http://www.ulead.de>
<http://www.ulead.co.uk>
<http://www.ulead.co.uk/fr>
Email: info@ulead.de

Amérique du nord et du sud: Ulead Systems, Inc.

[Http://www.ulead.com](http://www.ulead.com)
Email: info@ulead.com

Asie Pacifique: Ulead System, Inc.

[Http://www.asiapac.ulead.com](http://www.asiapac.ulead.com)
Email: info@asiapac.ulead.com

Chine: Ulead Systems, Inc.

[Http://www.ulead.com.cn](http://www.ulead.com.cn)
E-mail: info@ulead.com.cn

Appendice

▣ **Ce que vous pouvez faire dans Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic**

Voici une vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire dans Ulead Photo Explorer. Consulter les chapitres dans ce guide de l'utilisateur pour plus de détails.

Acquérir des images

Acquérir des images des appareils numériques, scanners ou des lecteurs de carte mémoire. (image 1)



image 1

Ajuster des images

Faire des ajustements aux images tels que redresser, pivoter, recadrer, équilibrer les couleurs, enlever les yeux rouges etc. Les ajustements d'image peuvent être appliqués à plusieurs images à la fois. (image 2)



Image 2

Capturer et rogner une vidéo

Capturer des vidéos depuis des caméscopes DV, WebCams, caméras de surveillance. Ensuite, vous pouvez recadrer, convertir et optimiser les vidéos. (Image 3)



Image 3

Appendice

Naviguer les miniatures

Ulead Photo Explorer affiche des fichiers comme miniatures vous permettant ainsi de naviguer entre les images et les fichiers média. (image 4)



Image 4



Image 5

Voir les images et autres média en avant-première

Voir de façon instantanée les fichiers d'images, vidéo et audio dans Photo Explorer sans avoir à les ouvrir. (image 5)



Image 6

Voir les images

Affiche les images plus grandes en passant en mode en ouvrant des images dans Ulead Instant Viewer. (image 6)

Appendice

Imprimer des images dans des mises en page variées

Imprime une seule photo agrandie ou plusieurs images de tailles différentes sur une feuille. Des maquettes comme des cartes de félicitation sont disponibles. Vous pouvez aussi imprimer une fiche des miniatures pour votre collection d'images. (Image 7)



Image 7

Créer des diaporamas

Assemble des images, fichiers vidéo et audio dans un diaporama multimédia. Applique des effets de transition très sympa à vos diaporamas. (image 8)



Image 8

Produire des miniatures Web et diaporamas Web

Crée des albums photos Web et diaporamas Web prêts à être téléchargés sur Internet. (image 9)



Image 9

Image 10



Partager sur Internet

Pour partager les images sélectionnées sur le Web, les télécharger sur iMira.com, le site Web gratuit de partage d'images de Ulead. (image 10)

Mémo