





FAMILIARISATION AVEC VOTRE APPAREIL PHOTO

Vue de face

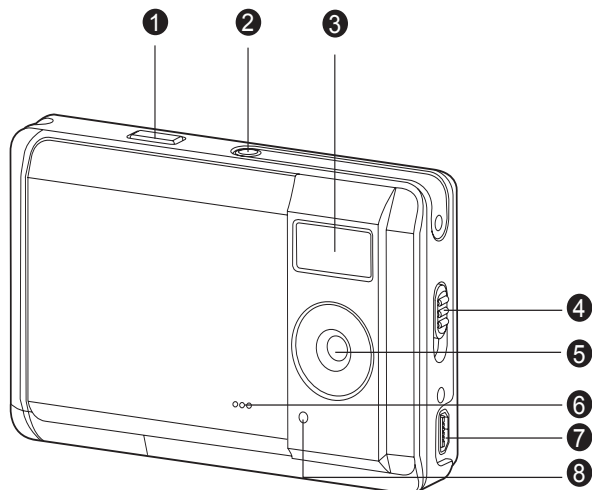

- 1. Déclencheur
- 2. Bouton Alimentation
- 3. Flash
- 4. Commutateur de mise au point
 -  Mode Normal
 -  Mode Macro
- 5. Objectif
- 6. Avertiss
- 7. Connecteur USB
- 8. Indicateur de Retardateur


Vue de dos

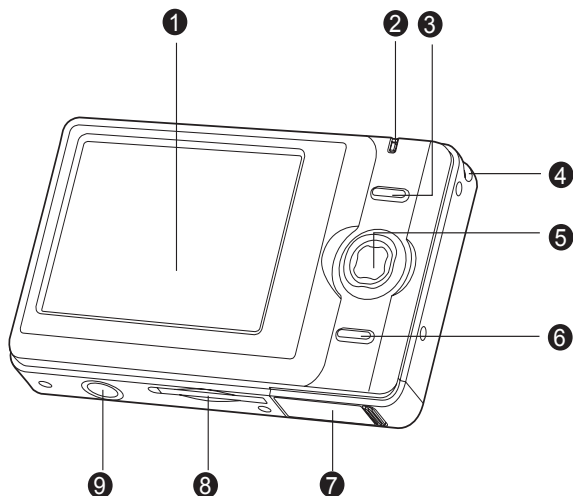

1. Écran LCD

2. DEL d'état

3. **OK** Bouton OK


 Bouton de Zoom numérique


4. Fixation de la courroie


5. Bouton de contrôle

 Bouton Haut


MENU Bouton Menu

 Bouton Droite

 Bouton Flash

 Bouton Bas

MODE Bouton Mode

 Bouton Gauche

 Déclencheur retardement

6.  Bouton Lecture

7. Couvercle des piles




8. Emplacement de carte mémoire
SD/SDHC

9. Connecteur du trépied

MISE EN ROUTE

Préparation


1. Fixez la dragonne de l'appareil photo.
2. Ouvrez le couvercle des piles.
3. Insérez les piles avec l'orientation correcte indiquée.
4. Fermez le couvercle des piles et assurez-vous qu'il est bien verrouillé.
5. Insérez une carte mémoire SD/SDHC (en option).
 - L'appareil photo a une mémoire interne de 16 Mo (environ 13,5 Mo disponibles pour le stockage des images), mais vous pouvez également insérer une carte mémoire SD/SDHC (SDHC jusqu'à 4 Go) pour augmenter la capacité mémoire de l'appareil photo.
 - Assurez-vous de formater la carte mémoire avec cet appareil photo avant sa première utilisation.

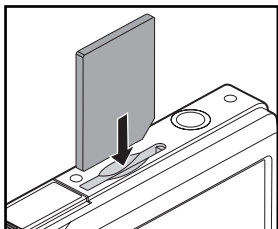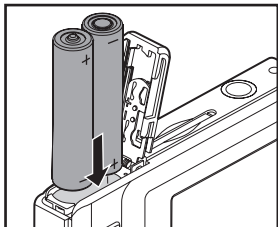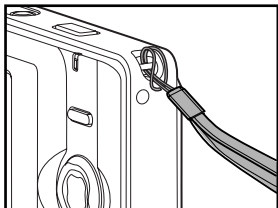

Allumer et éteindre l'appareil

Insérez les piles et la carte SD/SDHC avant de commencer.

- Appuyez sur le bouton alimentation jusqu'à ce que l'appareil photo numérique s'allume.
- Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton alimentation et maintenez-le enfoncé.

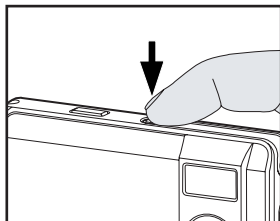







Capturer les images

Votre appareil photo a un écran couleur LCD LTPS-TFT 2,48" qui aide à composer les images, à lire les images/clips vidéo enregistrés ou ajuster les réglages du menu.

1. Appuyez sur le bouton Alimentation pour allumer.
2. Cadrez l'image sur l'écran du moniteur de sorte que le sujet principal se trouve dans le cadre de mise au point.
3. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.

Réglage du mode Scène


Vous pouvez sélectionner le mode Scène en fonction de la scène de prise de vue. Il y a 6 modes disponibles dans ce mode Scène.


- [] Auto: Sélectionnez ce mode ajuster l'action de "viser et prendre la photo".
- [] Sport: Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer des sujets se déplaçant rapidement.
- [] Nuit: Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer des scènes sombres telles que des scènes de nuit.
- [] Portrait: Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer une image pour faire ressortir la personne devant un arrière-plan sans mise au point (flou).
- [] Paysage: Sélectionnez ce mode pour capturer une image avec une mise au point infinie, une netteté aiguë et une saturation élevée.
- [] Rétroéclair.: Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer des images lorsque la lumière provient de derrière l'objet.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Le menu [Capture] s'affiche.
2. Sélectionnez [Mode Scène] avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le mode de scène désiré avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton ◀.

Enregistrement de clips vidéo


Ce mode permet d'enregistrer des clips vidéo à une résolution de VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) pixels.

1. Définissez le **MODE** de l'appareil photo sur [].
2. Cadrez l'image.
3. Appuyez sur le déclencheur.
 - L'enregistrement du clip vidéo commence.
 - Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement du clip vidéo.
 - La durée d'enregistrement dépend de la taille du stockage et du sujet de l'image à enregistrer.

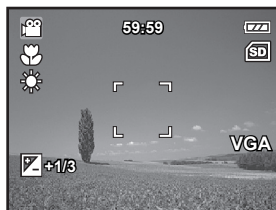

Lire des clips vidéo



Vous pouvez lire les clips vidéo enregistrés sur l'appareil photo.


1. Appuyez sur le bouton [].
 - La dernière image apparaît à l'écran.
2. Sélectionnez le clip vidéo désiré avec les boutons ◀ / ▶.
3. Appuyez sur le bouton **OK**.
 - Un appui sur les boutons ▶ / ◀ pendant la lecture permet une lecture en avance rapide ou retour rapide.
 - Pour interrompre la lecture vidéo, appuyez sur le bouton ▼. Ceci arrête la lecture et retourne au démarrage du clip vidéo.
 - Pour une pause de la lecture vidéo, appuyez sur le bouton **OK**. Ceci effectue une pause de la lecture vidéo. Pour annuler la pause, appuyez sur le bouton **OK** nouveau.



Lire des images fixes


Vous pouvez lire des images fixes sur l'écran LCD.



1. Appuyez sur le bouton [].
 - La dernière image apparaît à l'écran.
2. Les images peuvent être affichées en sequence arrière ou avant avec les boutons ◀ / ▶.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur le bouton ◀.
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur le bouton ▶.
3. Appuyez sur le bouton **OK** /  pour régler le taux du zoom. Le facteur d'agrandissement s'affiche sur l'écran LCD.
4. Pour afficher une portion différente des images, appuyez sur les boutons ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour ajuster la zone d'affichage.

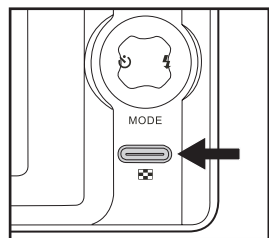

Effacer les images

Effacer une seule image / Effacer toutes les images

1. Appuyez sur le bouton [].
 - La dernière image apparaîtra à l'écran.
2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez effacer avec les boutons ◀ / ▶.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Sélectionnez [Supprim.] avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez [Unique], [Tout] ou [Sél] avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
 - [Unique] : Efface l'image sélectionnée ou la dernière image.
 - [Tout] : Efface toutes les images sauf les images protégées.
 - [Sél] : Sélectionnez l'image que vous souhaitez effacer en mode miniatures.
6. Sélectionnez [Exécuter] avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour ne pas effacer, sélectionnez [Annuler], et appuyez sur le bouton **OK**.

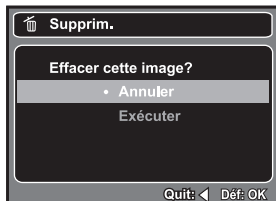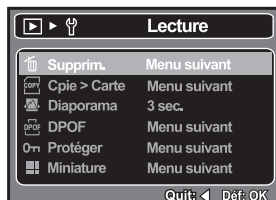

TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Configuration requise

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">■ Pentium 166 MHz ou supérieur■ Windows 2000/XP/Vista■ RAM 128Mo■ 128Mo d'espace libre sur le disque dur■ Lecteur de CD-ROM■ Port USB disponible	<ul style="list-style-type: none">■ PowerPC G3/G4/G5■ OS 9.0 ou supérieur■ RAM 128Mo■ 128Mo d'espace libre sur le disque dur■ Lecteur de CD-ROM■ Port USB disponible

Télécharger vos fichiers

1. Connectez une extrémité du câble USB à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB sur l'appareil photo.
3. Sélectionnez [PC] avec les boutons ▲ / ▼ et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Depuis le bureau de Windows, double-cliquez sur « Poste de travail ».
5. Recherchez une nouvelle icône « disque amovible ».

■ Ce « disque amovible » est la mémoire (ou carte mémoire) dans votre appareil photo. En principe, l'appareil photo se verra attribuer la lettre « e » ou suivante.

6. Double-cliquez sur le disque amovible et repérez le dossier DCIM.
7. Double-cliquez sur le dossier DCIM pour l'ouvrir et trouver plus de dossiers.
 - Vos images enregistrées et les clips vidéo se trouveront dans ces dossiers.
8. Copier et collez ou faites un glisser-déplacer des fichiers image et vidéo dans un dossier sur votre ordinateur.

Utilisateurs de Mac : Double-cliquez sur l'icône de l'unité de disque « sans titre » sur votre bureau. iPhoto peut se lancer automatiquement.

