


PENTAXTM

Appareil photo numérique

Optio S45

Mode d'emploi

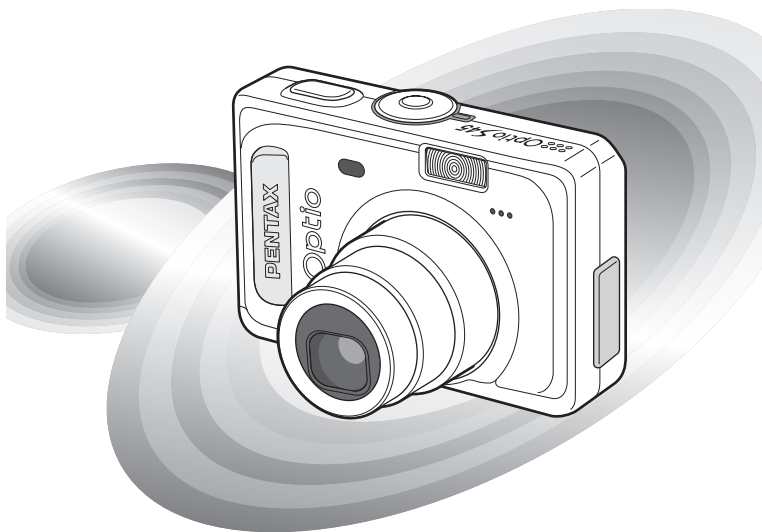

La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'appareil numérique PENTAX.

Veuillez lire le mode d'emploi préalablement à l'utilisation de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit. Ce document, qui est à conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider à comprendre l'ensemble des caractéristiques de l'appareil.


Droits d'auteur

Les images prises à l'aide de l'appareil photo numérique PENTAX destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images, prises lors de manifestations ou de spectacles ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet égard.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil

- Il existe un risque d'effacement des données enregistrées ou de mauvais fonctionnement de l'appareil en cas d'utilisation à proximité d'installations génératrices de forts rayonnements électromagnétiques ou de champs magnétiques.
- L'écran à cristaux liquides utilisé dans l'affichage LCD a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ceci n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée.

Marques déposées

- PENTAX, Optio et smc PENTAX sont des marques de fabrique de PENTAX Corporation.
- Le logo SD  est une marque de fabrique.
- Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est compatible avec PRINT Image Matching III ; les appareils photo numériques, imprimantes et logiciels dotés de la technologie PRINT Image Matching permettent aux utilisateurs de réaliser des photos qui sont plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions sont indisponibles sur les imprimantes non compatibles avec Print Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

PRINT Image Matching est une marque de fabrique de Seiko Epson Corporation.

Le logo PRINT Image Matching est une marque de fabrique de Seiko Epson Corporation.

« PictBridge »

- « PictBridge » permet à l'utilisateur de raccorder directement l'imprimante et l'appareil photo numérique grâce à la norme unifiée d'impression directe des images. Quelques étapes simples suffiront à imprimer vos images directement depuis l'appareil photo.
- Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage de l'écran LCD figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL

Nous avons pris le plus grand soin dans la conception de cet appareil pour vous permettre de l'utiliser en toute sécurité. Cependant, veuillez à bien suivre les précautions d'emploi énumérées sur cette page et représentées par des pictogrammes.



Danger

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer de graves difficultés en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.



Attention

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer des difficultés légères ou assez graves ou que l'utilisation de l'appareil peut s'avérer dangereuse en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.

À propos de votre appareil



Danger

- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'appareil car l'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique.
- N'essayez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique.
- Il est dangereux d'enrouler la courroie de l'appareil autour du cou. Soyez particulièrement vigilant avec les enfants en bas âge.
- Afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle, maintenez la carte mémoire SD hors de portée des jeunes enfants. Faites immédiatement appel à un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Veillez à utiliser un adaptateur secteur de tension et voltage correspondant à l'appareil. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation d'un d'adaptateur secteur autre que celui précisé pour l'appareil.
- Retirez immédiatement la pile de l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur et contactez votre centre de réparation PENTAX le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation prolongée de l'appareil dans ces conditions.



Attention

- N'essayez jamais de démonter la pile ou de la mettre en court-circuit. Ne la jetez jamais au feu, elle pourrait exploser.
- Ne chargez jamais des batteries autres que les batteries Ni-MH rechargeables car elles pourraient exploser ou s'enflammer. Des piles et batteries pouvant être utilisées dans cet appareil, seules les batteries Ni-MH peuvent être rechargées.
- Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement car cela comporte un risque de brûlure.
- Ne déclenchez pas le flash s'il est en contact avec vos vêtements, sous peine de décoloration de ces derniers.
- En cas de fuite de la pile et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez les zones affectées avec de l'eau.
- Retirez immédiatement les piles de l'appareil si elles chauffent ou commencent à fumer. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.
- Certaines parties de l'appareil chauffent pendant l'utilisation de l'appareil. Soyez vigilant, de légères brûlures étant possibles en cas de maniement prolongé.
- Si l'écran LCD est endommagé, faites attention aux morceaux de verre. De même, veillez à ce que le cristal liquide n'entre pas en contact avec la peau, les yeux ou la bouche.

Consignes de manipulation des piles

- Cet appareil nécessite deux piles alcalines AA, lithium AA, Ni-MH AA ou nickel-manganèse AA, ou une seule pile CR-V3. N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées ici, sous peine d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. De même, les piles risqueraient de se rompre et de provoquer un incendie.
- Les piles alcalines AA, lithium AA, Ni-MH AA, nickel-manganèse AA et CR-V3 ne sont pas rechargeables. Ne les démontez pas. Elles risquent de se rompre ou de fuir si vous tentez de les charger ou de les démonter.
- Ne les remplacez pas par des piles de marques, capacités ou types différents. De même, ne mélangez pas piles usagées et neuves, car elles risqueraient de se rompre et de provoquer un incendie.
- N'inversez pas les pôles positif (+) et négatif (-) des piles, car elles risqueraient de se rompre et de provoquer un incendie.



Attention

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur, ne laissez pas d'objet lourd choir sur ce cordon et évitez toute déformation excessive susceptible de le détériorer. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez un centre de réparation PENTAX.
- Ne court-circuitiez pas et ne touchez pas les sorties du produit lorsqu'il est sous tension.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs importants et ne le laissez pas tomber sur une surface dure, sous peine de dysfonctionnement.

Précautions d'utilisation

- Lorsque vous voyagez à l'étranger, munissez-vous de la carte de garantie internationale. Emportez également le descriptif du réseau de service après-vente international inclus dans la boîte ; il vous sera utile en cas de problèmes.
- Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne toujours correctement, notamment avant de prendre des photos importantes (telles que des photos de mariage ou de voyages). Le contenu des enregistrements ne peut être garanti si l'enregistrement, la lecture ou le transfert des données vers un ordinateur, etc. n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de votre appareil ou du support d'enregistrement (carte mémoire SD), etc.
- L'objectif de cet appareil n'est pas interchangeable ni amovible.
- N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil.
- Évitez de conserver l'appareil dans des endroits où la température est élevée ou dans des endroits humides. Soyez particulièrement vigilant à l'égard des véhicules où des températures très importantes sont possibles.
- Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des pesticides ou des produits chimiques. Stockez l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter la formation de moisissures.
- Protégez votre appareil contre la pluie, l'eau ou tout autre liquide car il n'est pas étanche.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions. Protégez-le par un sac matelassé lorsque vous le transportez en voiture, moto ou bateau, etc.
- **La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre 0 °C et 40 °C.**
- L'écran à cristaux liquides s'assombrit à température élevée mais redevient normal à une température normale.
- L'affichage de l'écran à cristaux liquides s'effectue plus lentement par basse température. Ceci fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un défaut de fonctionnement.
- Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans.
- Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dans un tel cas, mettez l'appareil dans un sac. Sortez-le seulement lorsqu'il aura atteint la température ambiante.
- Veillez à ce qu'aucun élément étranger, terre, sable, poussière, eau, gaz, sel, etc. ne pénètre dans l'appareil car il pourrait l'endommager. Essayez toute goutte d'eau éventuellement présente sur l'appareil.
- Reportez-vous aux "Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD" (p.22) pour la carte mémoire SD.

- N'appuyez pas fortement sur l'écran LCD car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas vous asseoir avec l'appareil rangé dans votre poche arrière, sous peine de détérioration de ce dernier ou de l'écran LCD.
- Si vous placez l'appareil sur un pied, veillez à ne pas serrer excessivement la vis du filetage du pied sur l'appareil.

Table des matières

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ	
DE VOTRE APPAREIL	1
Précautions d'utilisation	4
Table des matières	6
Table des matières du mode d'emploi	11
Vérification du contenu de l'emballage	12
Descriptif de l'appareil	13
Noms des éléments fonctionnels	14
Préparation de l'appareil	15
Mise en place de la courroie	15
Alimentation de l'appareil.....	16
Installation des piles.....	16
Utilisation d'un adaptateur secteur (en option)	18
Utilisation de l'adaptateur secteur à l'étranger	19
Installation de la carte mémoire SD.....	21
Pixels enregistrés et qualité	23
Mise sous/hors tension de l'appareil	25
Mode lecture seule.....	26
Mode enregistrement vocal seul	26
Réglages initiaux.....	27
Réglage de la langue d'affichage.....	27
Réglage de la date et de l'heure	28
Démarrage rapide	30
Prise de vue images fixes.....	30
Lecture des images fixes.....	32
Lecture des images.....	32
Lecture de l'image précédente ou suivante	32
Rotation de l'image affichée.....	33
Opérations de base	34
Utilisation des fonctions des boutons	34
Mode capture	34
Mode lecture	35
Mode enregistrement vocal.....	36
Menus	37
Utilisation des menus	37
Exemple d'une opération de menu	38
Agrandissement de l'affichage d'un menu	40
Liste des menus	41
Opérations de prise de vue	44
Opérations de prise de vue	44
Changement de mode	44
Sélection du mode capture	44
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture	45

Réglage des fonctions par l'appareil lui-même (mode sélect. automatique)	47
Utilisation de la fonction Aide	48
Réglage des fonctions (mode programme)	49
Sélection du mode programme en fonction de la scène (mode photo)	50
Prise de vue en basse lumière (mode nocturne)	52
Prise de vue en mode paysage	53
Prise de vue en mode portrait	53
Réalisation de séquences vidéo (mode vidéo)	54
Utilisation du zoom	56
Utilisation du retardateur	58
Prise de vue en continu (mode prise de vue en continu)	59
Télécommande (en option)	60
Prise de vue avec filtres de couleur (mode filtre numérique)	61
Prise de deux photographies en une (mode deux-en-un)	62
Prise de vue panoramique (mode aide panorama)	63
Réglage des fonctions de la prise de vue	65
Sélection du mode centre	65
Sélection du mode flash	67
Sélection des pixels enregistrés	68
Sélection du niveau de qualité	69
Sélection de la qualité de l'image	70
Réglage de la balance des blancs	71
Modification de la zone de mise au point	73
Réglage du mode de mesure pour déterminer l'exposition (Mesure AE)	74
Réglage de la sensibilité	75
Réglage de la cadence d'image	76
Réglage de la durée de l'affichage immédiat (Affich. Immédiat)	77
Réglage de la netteté (Netteté)	78
Réglage de la saturation	79
Réglage du contraste (Contraste)	80
Réglage de l'exposition (Correction IL)	81
Sauvegarde des réglages	82
Sauvegarde des éléments du menu (Mémoire)	82
Enregistrement et lecture de son	84
Enregistrement de son (mode enregistrement vocal)	84
Lecture de son	85
Ajout d'un son (message vocal) aux images	86
Enregistrement d'un message vocal	86
Lecture du message vocal	88
Lecture/suppression/édition	90
Lecture des images	90
Lecture des images fixes	90
Lecture zoom	90
Lecture de séquences vidéo	92
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture	93

Affichage neuf images	94
Diaporama	95
Suppression.....	96
Suppression individuelle d'images et de sons	96
Suppression de toutes les images	98
Protection des images/des sons contre l'effacement (Protéger)	99
Visualisation des images sur un écran TV	101
Utilisation de la télécommande (en option) pour visualiser l'image précédente ou suivante	102
Réglage de l'impression (DPOF).....	103
Impression d'images uniques	103
Impression de toutes les images	105
Impression directe PictBridge	106
Raccordement de l'appareil à l'imprimante	106
Impression d'images uniques	107
Impression de toutes les images	108
Impression à l'aide des réglages DPOF	108
Déconnexion de l'appareil et de l'imprimante	109
Édition d'images.....	110
Modification de la taille et de la qualité d'image.....	110
Édition de photographies avec des filtres numériques	112
Copie des fichiers	114

Réglages 116

Réglages de l'appareil	116
Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	116
Changement des réglages sonores	117
Changement de la date et de l'heure	118
Réglage de l'heure.....	120
Changement de l'écran démarrage, de la couleur du fond et des effets d'écran.....	122
Changement de la langue d'affichage	124
Réglage de la luminosité de l'écran LCD	124
Changement du système de sortie vidéo	125
Changement du mode de connexion USB.....	126
Réglage de la mise hors tension automatique	127
Réinitialisation des réglages par défaut (Réinitialisation)	127
Enregistrement des fonctions	128

Annexe 130

Liste des codes de ville	130
Accessoires optionnels.....	131
Messages	132
Problèmes de prise de vue.....	134
Caractéristiques principales	136
GARANTIE.....	140

Table des matières du mode d'emploi

Ce mode d'emploi est constitué des chapitres suivants.

1 Préparation de l'appareil

Ce chapitre explique ce que vous devez faire avant d'effectuer les premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

2 Démarrage rapide

Ce chapitre fournit les informations relatives à la manière simplifiée de prendre des photos et de lire les images. Il permet de démarrer la prise de vue immédiatement.

3 Opérations de base

Ce chapitre explique les opérations de base comme les fonctions des boutons ainsi que l'utilisation des menus. Pour plus de renseignements, reportez-vous respectivement aux chapitres « Opérations de prise de vue », « Enregistrement et lecture », « Lecture/suppression/édition » et « Réglages ».

4 Opérations de prise de vue

Ce chapitre décrit les différentes possibilités de capture d'images et explique comment définir les fonctions correspondantes, notamment le changement du mode capture.

5 Enregistrement et lecture de son

Ce chapitre explique comment enregistrer du son uniquement ou ajouter un son (message vocal) à une image puis comment lire les messages vocaux.

6 Lecture/suppression/édition

Ce chapitre explique comment visionner des images sur l'appareil ou sur un téléviseur, comment supprimer et redéfinir des images et enfin comment les imprimer directement sans passer par un ordinateur.






7 Réglages

Ce chapitre explique comment régler les fonctions annexes de l'appareil.

8 Annexe

L'annexe présente les messages affichés sur l'écran LCD et indique comment procéder en cas de problème.

La signification des symboles utilisés dans le mode d'emploi est présentée ci-dessous.

	renvoie à une page de référence fournissant des explications sur l'opération.
	précise des informations utiles à connaître.
	indique les précautions à prendre lors du maniement de l'appareil.
 Les icônes au-dessus du titre indiquent les modes capture qui peuvent activer la fonction. Ex.) 	Réglage de la netteté (Netteté)

1

2

3

4

5

6


7

8


Vérification du contenu de l'emballage




Appareil photo
Optio S45

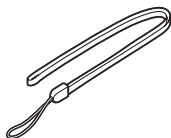


Courroie
O-ST20 (*)




Logiciel (CD-ROM)
S-SW32

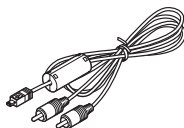


Câble AV
I-AVC7 (*)

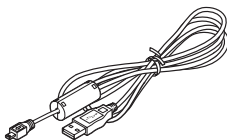

Câble USB
I-USB7 (*)



Deux piles alcalines AA




Mode d'emploi
(c'est-à-dire le présent
manuel)

Les articles suivis d'un astérisque (*) sont également disponibles comme accessoires optionnels.


Pour les autres accessoires optionnels, reportez-vous à "Accessoires optionnels" (p.131).

Descriptif de l'appareil


Vue avant

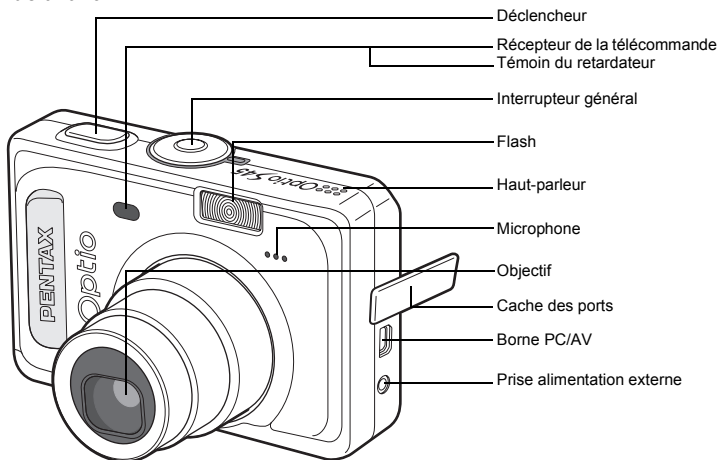

Vue arrière

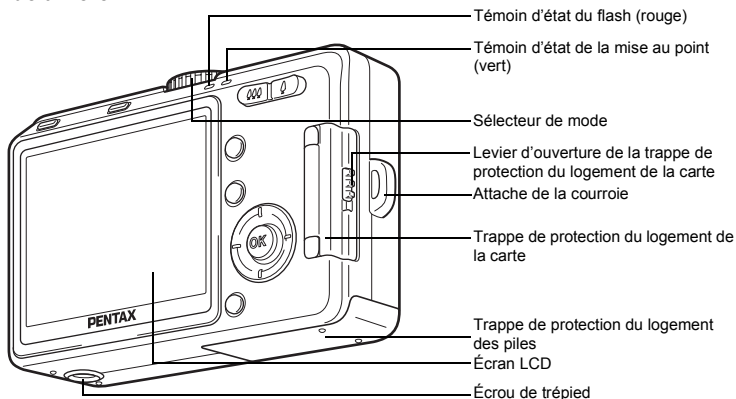

Noms des éléments fonctionnels

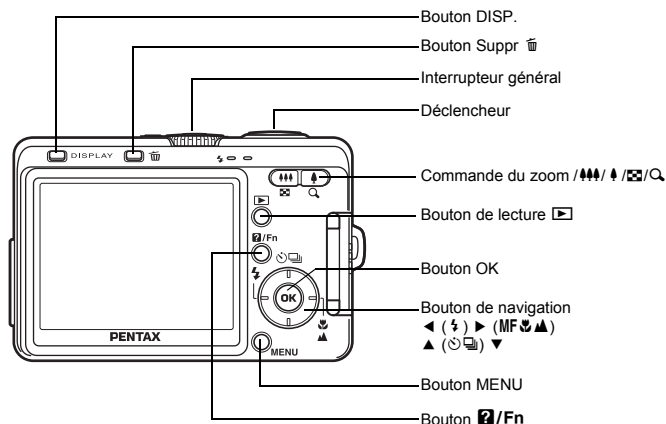


Guide des opérations


Un guide des boutons apparaît sur l'écran LCD en cours d'utilisation.
Les boutons sont représentés comme indiqué ci-dessous.

Bouton de navigation (▲)	▲
Bouton de navigation (▼)	▼
Bouton de navigation (◀)	◀
Bouton de navigation (▶)	▶
Bouton MENU	

Commande du zoom / / /	
Lorsque le zoom numérique est activé	
Bouton DISP.	
Bouton Suppr.	
Bouton OK	
Bouton /Fn	

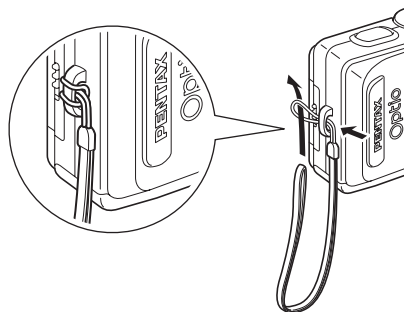

Glissez l'extrémité étroite de la courroie dans l'attache de la courroie et passez l'autre extrémité dans la boucle.

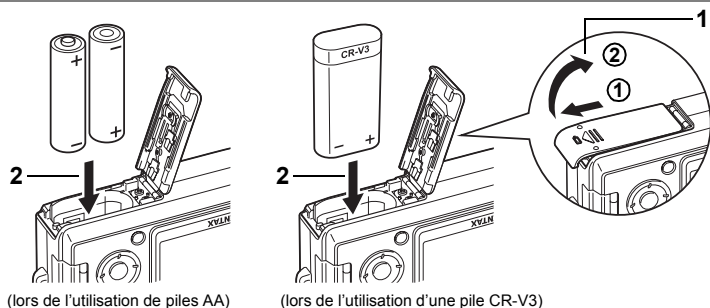

(lors de l'utilisation de piles AA)

(lors de l'utilisation d'une pile CR-V3)

Installation des piles

Insérez les piles dans l'appareil. Utilisez deux piles alcalines AA, lithium AA, Ni-MH AA ou nickel-manganèse AA, ou bien une seule pile CR-V3.

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement des piles.**
Faites-la glisser dans le sens indiqué par la flèche ① puis soulevez-la ②.
- 2 Introduisez la pile conformément aux polarités (+) et (-) indiquées sur le logement des piles.**
- 3 Fermez la trappe de protection du logement des piles et faites-la glisser à nouveau en place pour la verrouiller.**



Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur D-AC5 (en option) en cas d'utilisation prolongée de l'appareil. (p.18)



- Les piles alcalines AA, lithium AA, nickel-manganèse AA et CR-V3 ne sont pas rechargeables.
- Ne tentez pas d'ouvrir la trappe de protection du logement des piles ni d'extraire les piles lorsque l'appareil est sous tension.
- En cas d'inactivité prolongée de l'appareil, retirez les piles, sinon elles pourraient fuir.
- Le message d'erreur « Piles épuisées » peut apparaître lorsque vous mettez l'appareil sous tension suite à son achat ou lorsque les piles ont été retirées pendant une longue période. Il ne s'agit cependant pas d'une erreur. Patientez quelques instants puis appuyez à nouveau sur l'interrupteur général ; la mise sous tension devrait s'effectuer normalement. Dans ce cas, la date et l'heure, les pixels enregistrés et d'autres réglages risquent d'être réinitialisés ; procédez aux différents réglages selon les procédures de "Réglage des fonctions de la prise de vue" (p.65 à 81) et "Réglages de l'appareil" (p.116 à 129).
- Veillez à introduire correctement les piles. Une mauvaise orientation peut provoquer un dysfonctionnement. Nettoyez également soigneusement les bornes des piles.

• Nombre d'images enregistrables et durée de lecture (à 23 °C avec des piles neuves)

Sont indiqués à la suite le nombre de prises de vues et la durée de lecture possibles selon le type de pile utilisé.

Type de pile	Capacité de stockage image*1 (flash sollicité pour 50 % des prises de vue)	Durée de lecture*2
CR-V3	370 images	450 minutes
Piles Ni-MH AA	230 images	250 minutes
Piles nickel-manganèse AA	90 images	180 minutes
Piles alcalines AA	30 images	50 minutes

*1 La capacité de stockage des images est donnée à titre indicatif sur la base des conditions de mesure de la norme CIPA et peut varier en fonction des conditions réelles de prise de vue. (Conditions de mesure : écran LCD allumé, utilisation du flash à 50 %, 23 °C.)

*2 Les durées de lecture sont données à titre indicatif sur la base des conditions de mesure de PENTAX et peuvent varier en fonction des conditions réelles de prise de vue.



- En règle générale, les performances des piles s'amenuisent temporairement lorsque la température baisse. Si vous utilisez l'appareil par une température basse, maintenez-le au chaud en le mettant dans votre poche ou à l'abri dans votre manteau. Les piles recouvreront leurs performances maximales à température ambiante.
- En raison des caractéristiques des piles alcalines AA, la performance de l'appareil risque d'être affectée. L'utilisation de ce type de piles n'est recommandée qu'en cas d'urgence.
- En raison des caractéristiques des piles alcalines AA et nickel-manganèse AA, la performance de l'appareil risque d'être affectée à basse température. Dans ces circonstances, il est recommandé d'utiliser d'autres piles (CR-V3 par exemple).
- Veillez à emporter des piles de rechange lorsque vous voyagez à l'étranger, dans un pays froid ou encore si vous avez l'intention de prendre de nombreuses photos.


• Témoin d'usure de la pile

Vous pouvez vérifier le niveau de la pile à l'aide du symbole affiché sur l'écran LCD.

	(voyant vert)	: Niveau de charge suffisant.
↓		
	(voyant jaune)	: Décharge avancée de la pile.
↓		
	(voyant rouge)	: Pile faible.
↓		
[Piles épuisées]		: L'appareil s'arrête après l'affichage du message.



Lorsque vous utilisez des piles nickel-manganèse AA, il est possible que leur état ne soit pas correctement affiché en raison des caractéristiques particulières de ce type de piles. Le témoin d'usure peut indiquer même si vous utilisez les piles depuis longtemps. L'appareil risque de s'éteindre soudainement alors que le témoin indique .

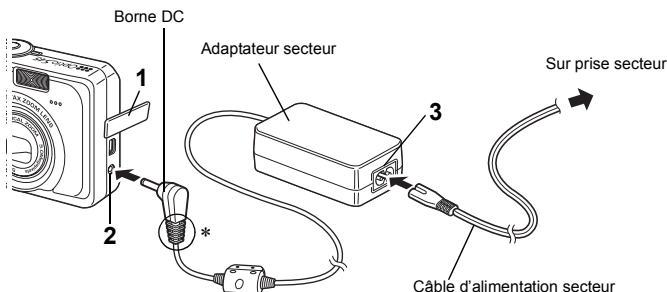

Utilisation d'un adaptateur secteur (en option)

Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur D-AC5 en cas d'utilisation prolongée de l'écran LCD ou de connexion de l'appareil à un ordinateur.

- 1 Vérifiez que l'appareil est hors tension avant d'ouvrir le cache des ports.**
- 2 Connectez la borne DC de l'adaptateur secteur au port d'entrée DC de l'appareil.**
- 3 Connectez le câble d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.**
- 4 Branchez le câble d'alimentation secteur dans la prise secteur.**




- Vérifiez que l'appareil est hors tension lors du branchement ou du débranchement de l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation secteur et le câble de raccordement soient bien connectés. Si le câble se débranche lors de la prise de vue, les données pourraient être perdues.
- Si le cache des ports de l'appareil rentre dans la glissière de la borne DC (indiqué par * sur l'illustration), celle-ci peut se déconnecter. Veillez à ce que la glissière de la borne DC ne puisse pas se prendre dans le cache des ports lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur.
- Veillez à lire la section "POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL" (p.1) pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur.
- Avant toute utilisation de l'adaptateur secteur D-AC5, il est impératif de lire son mode d'emploi.
- La connexion de l'adaptateur secteur ne permet pas de recharger les piles placées à l'intérieur de l'appareil.

Utilisation de l'adaptateur secteur à l'étranger

L'adaptateur secteur D-AC5 (en option) est conçu pour passer automatiquement à la tension (100-240 V) et à la fréquence (50 Hz, 60 Hz) fournies dans le pays ou la région où il est utilisé.

Cependant, les formes de prise femelle diffèrent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Avant tout déplacement à l'étranger, il est conseillé de vérifier la forme de prise femelle en vigueur dans le pays de destination (voir "Principaux types de prise femelle dans les principaux pays du monde" (p.20)) et d'emporter l'adaptateur correspondant.

La forme de prise femelle n'affecte pas la méthode de charge.

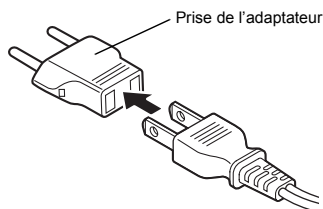

- L'utilisation d'un transformateur ordinaire peut entraîner un fonctionnement défectueux.
- Débranchez l'adaptateur de la prise secteur lorsque le socle de charge n'est pas utilisé.


Type	A	B	BF	C	S
Forme					
Prise adaptateur					

Principaux types de prise femelle dans les principaux pays du monde

1

Préparation de l'appareil

		A	B	BF	C	S
Amérique du Nord	États-Unis, Canada	✓				
Europe, ex-Union soviétique	Islande, Irlande, Italie, Ukraine, Autriche, Pays-Bas, Kazakhstan, Grèce, Suède, Danemark, Allemagne, Norvège, Hongrie, Finlande, France, Biélorussie, Belgique, Roumanie, Russie				✓	
	Royaume-Uni		✓	✓		
	Espagne	✓			✓	
	Suisse, Pologne, Portugal		✓		✓	
Asie	Taiwan, Japon	✓				
	Sri Lanka, Maldives		✓			
	Népal, Bangladesh, Mongolie				✓	
	Vietnam	✓			✓	
	Inde, Indonésie, Pakistan, Macao		✓		✓	
	Thaïlande	✓		✓	✓	
	Corée	✓	✓		✓	
	Philippines	✓			✓	✓
	Singapour, Hong Kong		✓	✓		
	Chine	✓	✓	✓	✓	✓
	Malaisie		✓	✓	✓	
Océanie	Australie, Tonga, Nouvelle-Zélande, Fidji					✓
	Guam	✓				
	Tahiti				✓	
Amérique centrale et du Sud	Colombie, Jamaïque, Haïti, Panama, Bahamas, Puerto Rico, Venezuela, Mexique	✓				
	Brésil, Pérou	✓			✓	
	Chili		✓		✓	
	Argentine			✓	✓	✓
Moyen-Orient	Israël, Iran				✓	
	Koweït		✓		✓	
	Jordanie		✓	✓		
Afrique	Îles Canaries, Guinée, Mozambique, Maroc				✓	
	Kenya, Afrique du Sud		✓		✓	
	Algérie	✓	✓	✓		
	Égypte		✓	✓	✓	
	Zambie, Tanzanie		✓	✓		

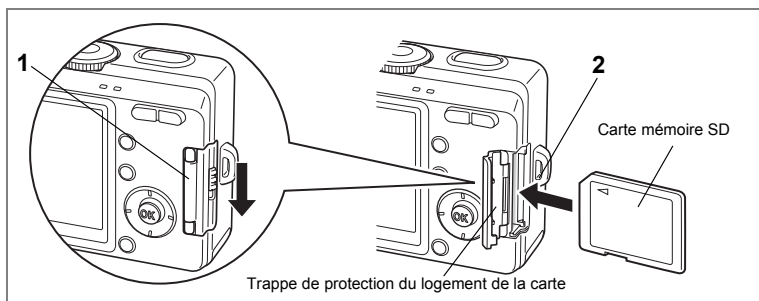

Cet appareil photo utilise une carte mémoire SD. Les photographies prises sont enregistrées sur la carte mémoire SD si celle-ci est présente (l'icône apparaît sur l'écran LCD) ou dans la mémoire intégrée en l'absence de carte (l'icône apparaît sur l'écran LCD). Veillez à ce que l'appareil photo soit hors tension avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire SD.

1 Appuyez sur le levier d'ouverture de la trappe de protection du logement de la carte dans le sens indiqué par la flèche.

Retirez votre doigt et la trappe s'ouvre.

2 Insérez la carte mémoire SD de manière à ce que l'étiquette soit dirigée vers l'écran LCD et enfoncez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

3 Fermez la trappe.

Pour le retrait, appuyez sur la carte dans le sens indiqué par la flèche pour l'éjecter puis extrayez-la.



Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction de la capacité de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée ainsi que de la taille et de la qualité d'image sélectionnées. (réf. p.24)



Avant toute utilisation, assurez-vous de formater les cartes mémoire non utilisées ou celles ayant servi sur un autre appareil. Reportez-vous à "Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée" (p. 116) pour connaître les consignes de formatage.


Sauvegarde des données

Très rarement, les données enregistrées dans la mémoire intégrée peuvent ne plus être lisibles suite à un dysfonctionnement de l'appareil. Dans un but de sauvegarde, nous vous recommandons de télécharger les données importantes sur un ordinateur ou sur un support autre que la mémoire intégrée.


Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD

- Veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant d'ouvrir ou de fermer la trappe de protection du logement de la carte.

- La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écriture-protection. Placez le commutateur en position [VERROUILLAGE] pour protéger les données existantes en empêchant l'enregistrement de nouvelles données, la suppression des données existantes ou le formatage de la carte.

Le symbole  apparaît sur l'écran LCD lorsque la carte est protégée en écriture.

Commutateur écriture-protection





- Une carte mémoire SD pouvant être très chaude immédiatement après utilisation de l'appareil, retirez-la avec précaution.
- Ne tentez pas de retirer la carte mémoire SD ou de mettre l'appareil hors tension pendant l'enregistrement des données, la lecture d'images ou de messages vocaux, ou lorsque l'appareil est connecté à un PC à l'aide d'un câble USB : des données pourraient être perdues ou la carte endommagée.
- Ne déformez pas la carte mémoire SD et évitez-lui tout choc important. Veillez à ce qu'elle n'entre pas en contact avec de l'eau et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des températures élevées.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, PENTAX ne saurait être tenu responsable de la suppression des données.
 - (1) mauvaise manipulation de la carte mémoire SD.
 - (2) carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques.
 - (3) non-utilisation prolongée de la carte.
 - (4) carte éjectée, adaptateur secteur débranché ou piles extraites de l'appareil lors de l'enregistrement ou de la lecture de données.
- La carte mémoire SD a une durée de vie limitée. Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer régulièrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur.
- Évitez d'utiliser ou de ranger la carte à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la carte dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas la laisser exposée en plein soleil.
- Si vous utilisez une carte mémoire SD à faible débit, il se peut que l'enregistrement s'arrête lorsque vous prenez des séquences vidéo, même s'il reste suffisamment d'espace mémoire, ou que les prises de vue et la lecture nécessitent plus de temps.
- Pour toute information relative aux cartes mémoire compatibles, visitez le site Internet de PENTAX ou contactez le centre de réparation PENTAX le plus proche.


Pixels enregistrés et qualité

Sélectionnez le nombre de pixels enregistrés et la qualité qui conviennent le mieux à votre objectif.

Un niveau de qualité élevé et un grand nombre de pixels enregistrés améliorent le rendu des images à l'impression, mais le volume de données limite alors le nombre total de photos pouvant être prises.

Sélectionnez le nombre de pixels enregistrés et le niveau de qualité qui conviennent dans le menu [ Mode Enregistrer].

Sélection des pixels enregistrés  p.68

Sélection du niveau de qualité  p.69

Sélection de la qualité de l'image  p.70

● Sélection du nombre de pixels enregistrés en fonction de l'usage

2304×1728	Qualité supérieure ↑	Tirages photographiques d'excellente qualité, tirages au format A4 ou supérieur, édition ou création d'images, etc. Tirages au format carte postale Utilisation sur Internet, pour les courriers électroniques, etc.
2048×1536		
1600×1200		
1024×768		
640×480		

Le réglage par défaut est 2304×1728.

● Sélection de la qualité en fonction de l'usage

★★★	Excellent	Taux de compression le plus faible. Adapté pour l'impression de photos.
★★	Très bon	Taux de compression standard. Convient à la visualisation de l'image sur un écran d'ordinateur.
★	Bon	Taux de compression le plus élevé. Convient à l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

Le réglage par défaut est ★★ (très bon).

● Sélection de la qualité en fonction de l'usage (mode sélect. automatique)

Supérieur (4 Mo : 2304×1728 ★★★)	Qualité supérieure ↑	Tirages photographiques d'excellente qualité, tirages au format A4 ou supérieur, édition ou création d'images, etc.
Super (4 Mo : 2304×1728 ★★)		
Normal (3 Mo : 2048×1536 ★★)		
Éco. (0,3 Mo : 640×480 ★★)		Tirages au format carte postale Utilisation sur Internet, pour les courriers électroniques, etc.

Le réglage par défaut est Super.



Le nombre de pixels enregistrés et la qualité sont conjointement définis dans le mode ☺ (Sélect. automatique). (☞p.70)

● Nombre approximatif d'images enregistrables en fonction de la taille et de la qualité d'image


En cas d'utilisation de la mémoire intégrée (11 Mo)

Niveau qualité Pixels enregistrés	★★★ Excellent	★★ Très bon	★ Bon	Vidéo (320×240)	Son
2304×1728	4	8	12	49 s (15 im./s) 25 s (30 im./s)	11 min
2048×1536	5	9	14		
1600×1200	8	15	21		
1024×768	19	36	48		
640×480	44	69	92		

En cas d'utilisation de la mémoire SD (128 Mo)

Niveau qualité Pixels enregistrés	★★★ Excellent	★★ Très bon	★ Bon	Vidéo (320×240)	Son
2304×1728	49	96	138	9 min 12 s (15 im./s) 4 min 45 s (30 im./s)	2 h 13 min
2048×1536	62	113	166		
1600×1200	104	178	250		
1024×768	227	417	554		
640×480	500	782	1043		

- Les valeurs de ce tableau ont été établies sur la base d'une utilisation standard de l'appareil définie par PENTAX et peuvent varier selon le sujet, les conditions de prise de vue, le mode de capture, la carte mémoire SD, etc.

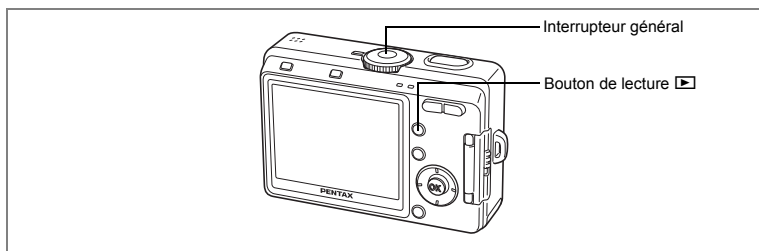

1 Appuyez sur l'interrupteur général.

L'appareil s'allume.

Lors de la mise sous tension, le cache-objectif s'ouvre et l'objectif se déploie légèrement.


2 Appuyez de nouveau sur l'interrupteur général.

L'appareil s'éteint.

Passage du mode capture au mode lecture p.44

Opérations de prise de vue p.44

Le message d'erreur « Piles épuisées » peut apparaître lorsque vous mettez l'appareil sous tension suite à son achat ou lorsque les piles ont été retirées pendant une longue période. Il ne s'agit cependant pas d'une erreur. Patientez quelques instants puis appuyez à nouveau sur l'interrupteur général ; la mise sous tension devrait s'effectuer normalement. Dans ce cas, la date et l'heure, les pixels enregistrés et d'autres réglages risquent d'être réinitialisés ; procédez aux différents réglages selon les procédures de "Réglage des fonctions de la prise de vue" (p.65 à 81) et "Réglages de l'appareil" (p.116 à 129).

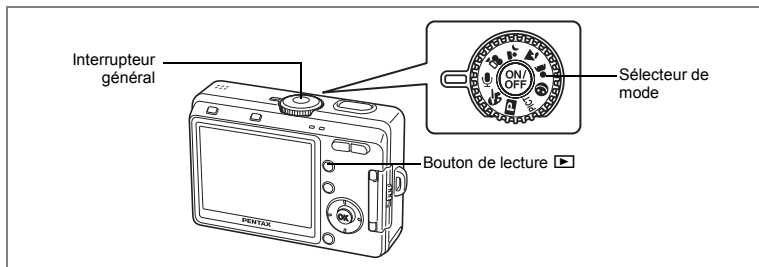


Mode lecture seule


Lorsque l'appareil est mis sous tension en mode lecture seule, l'objectif ne se déploie pas. Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez immédiatement lire des images ou des données audio, sans prendre de photos. L'appareil ne passe pas en mode capture même si vous appuyez sur le déclencheur.

1 Appuyez en même temps sur l'interrupteur général et sur le bouton de lecture .

L'appareil est sous tension en mode lecture seule. L'objectif ne se déploie pas.



- Pour passer du mode lecture seule au mode capture, appuyez une première fois sur l'interrupteur général pour mettre l'appareil hors tension, puis une deuxième pour le remettre sous tension.
- En mode lecture seule,  n'apparaît que lors de la lecture d'images.
- En mode capture, le fait d'appuyer sur le bouton de lecture et de le maintenir enfoncé pendant au moins deux secondes permet de basculer en mode lecture et de rétracter l'objectif. Le mode lecture est différent du mode lecture seule. Appuyez à nouveau sur le bouton de lecture ou le déclencheur ou tournez le sélecteur de mode pour basculer en mode capture.

Lecture des images fixes  p.90

Mode enregistrement vocal seul

Le mode enregistrement vocal seul permet uniquement d'enregistrer des sons. Dans ce mode, l'objectif ne se déploie pas.


Votre appareil peut également vous servir de dictaphone.

1 Réglez le sélecteur de mode sur et appuyez sur l'interrupteur général.

L'appareil est mis sous tension en mode enregistrement vocal seul. L'objectif ne se déploie pas.




Lorsque le sélecteur de mode est positionné sur le mode enregistrement vocal seul, l'objectif se déploie et l'appareil passe en mode capture.

Enregistrement de son (mode enregistrement vocal)  p.84

Réglages initiaux

Suite à l'achat de votre appareil et avant de l'utiliser pour la première fois, paramétrez la langue puis réglez la date et l'heure.

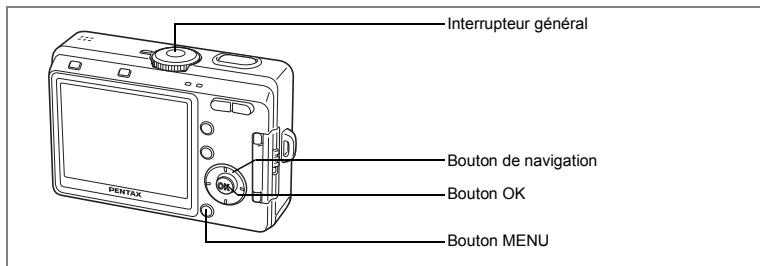

Réglage de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus, des messages d'erreur, etc. parmi les langues suivantes : allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen, espagnol, français, italien, japonais et russe.

- 1 Mettez l'appareil sous tension.**
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la langue d'affichage.**

Le réglage par défaut est l'anglais.

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**


Le cadre se déplace sur [Ville].

- 4 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir la ville souhaitée.**

- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

Le cadre se déplace sur [Hor Été].

- 6 Sélectionnez soit ☒ (Oui), soit ☐ (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 7 Appuyez sur le bouton OK.**

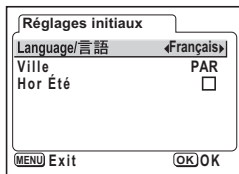


L'écran de réglage de la date apparaît (voir page suivante). Poursuivrez le réglage de la date.

Si, par mégarde, vous n'avez pas sélectionné la langue souhaitée, procédez comme suit pour la réinitialiser.

1 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

2 Appuyez deux fois sur le bouton de navigation (►).

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour choisir la langue [Language/言語].

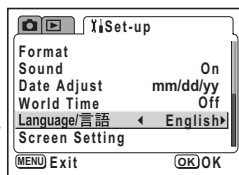

4 Utilisez le bouton de navigation (◀►) pour sélectionner la langue d'affichage.

5 Appuyez sur le bouton OK.


La langue est réinitialisée et l'appareil passe en mode capture.

Les réglages de la date et de l'heure ne sont pas encore terminés, procédez donc comme indiqué à la (p.118) "Changement de la date et de l'heure".

Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure ainsi que le format d'affichage.


1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format d'affichage de la date.

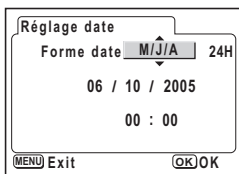

2 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

Le cadre se déplace sur [24H].


3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format d'affichage de l'heure.

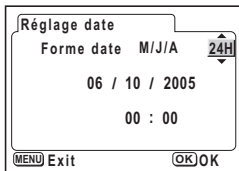

Sélectionnez [12H] pour afficher l'heure au format 12 heures ou [24H] pour l'afficher au format 24 heures.

4 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

Le cadre se déplace sur mois.

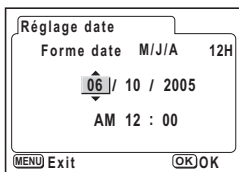

5 Modifier le mois à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

Réglez le jour et l'année en procédant de la même façon. (Appuyez sur le bouton de navigation (◀) pour déplacer le cadre sur l'élément précédent.) Si vous sélectionnez [12H] à l'étape 3, le paramètre bascule respectivement sur AM ou PM en fonction de l'heure.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.



- Si vous appuyez sur le bouton OK une fois les réglages terminés, le nombre de secondes revient à 00.
- Pour régler précisément l'heure, appuyez sur le bouton de confirmation lorsque le top (à la télévision, la radio, etc.) indique 00 seconde.

Les réglages initiaux sont terminés. L'écran des réglages initiaux n'apparaîtra pas à la mise sous tension suivante.




- Lorsque l'écran des réglages initiaux ou du réglage de la date s'affiche, il est possible d'annuler cette étape et de passer en mode capture en appuyant sur le bouton MENU. En procédant ainsi, l'écran des réglages initiaux ou du réglage de la date ne réapparaîtra pas à la mise sous tension suivante de l'appareil.
- Vous pouvez bien évidemment modifier les réglages effectués. Pour cela, reportez-vous aux pages suivantes.
[Language]: "Changement de la langue d'affichage" (p.124)
[Ville] [Hor Été]: "Réglage de l'heure" (p.120)
[Heure]: "Changement de la date et de l'heure" (p.118)
- [Sortie vidéo] est automatiquement réglé en fonction de la langue d'affichage, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si le format est différent, procédez à nouveau au réglage selon les instructions "Changement du système de sortie vidéo" (p.125).

Langue	Sortie vidéo
Japonais	NTSC
Anglais (English)	NTSC
Français	PAL
Allemand (Deutsch)	PAL
Espagnol (Español)	PAL
Italien (Italiano)	PAL
Chinois traditionnel (中文繁體)	PAL
Chinois simplifié (中文简体)	PAL
Russe (Русский)	PAL
Coréen (한국어)	NTSC

Démarrage rapide

Prise de vue images fixes

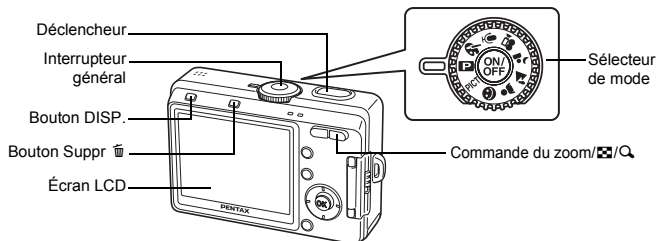

Vous trouverez ci-dessous la procédure standard pour prendre des images fixes, puisque le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de luminosité.

1 Appuyez sur l'interrupteur général.

L'appareil s'allume.


2 Réglez le sélecteur de mode sur **[P]**.

3 Vérifiez l'image sur l'écran LCD.

La mire au centre de l'écran LCD correspond à la zone de mise au point automatique. Il est possible de modifier la zone capturée en pressant la commande du zoom/▲▲▲/▲.

▲ : agrandit la taille du sujet.

▲▲▲ : réduit la taille du sujet.

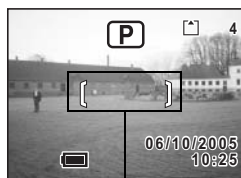

Mire de mise au point



Veillez à vérifier la zone de mise au point sur l'écran LCD.

4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

5 Appuyez sur le déclencheur à fond.

L'image s'affiche sur l'écran LCD pendant 0,5 seconde (Affich. Immédiat) et est enregistrée sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée. Les témoins vert et rouge situés sur la partie supérieure à l'arrière de l'appareil clignotent alternativement lors de l'enregistrement de l'image.

Utilisation du déclencheur

Le déclencheur fonctionne en deux temps, comme décrit ci-dessous.

Déclencheur pressé à mi-course

La mise au point et l'exposition sont verrouillées lorsque le déclencheur est pressé légèrement (à mi-course). La vitesse d'obturation et le réglage d'ouverture apparaissent sur l'écran LCD uniquement lorsque le déclencheur est amené à mi-course. Les informations indiquées respectivement par l'écran LCD et les témoins d'état de la mise au point et du flash lorsque le déclencheur est à mi-course sont les suivantes.

1. Mire de mise au point

La mire devient verte au moment de la mise au point si le sujet est mis au point. Dans le cas contraire, elle n'apparaît pas.

2. Témoins d'état

	Témoin d'état de la mise au point (vert)	Témoin d'état du flash (rouge)
Allumé	Le sujet est mis au point	Le flash est chargé
Clignotant	Le sujet n'est pas mis au point	Le flash est en cours de recyclage

Il est impossible de prendre des photos pendant la charge du flash.

Déclencheur pressé à fond


Appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout (à fond) pour prendre une photo.

Mauvaises conditions de mise au point

L'appareil ne peut pas réaliser de mise au point dans les conditions suivantes. Dans ce cas, verrouillez la mise au point sur un objectif à la même distance que le sujet (en pressant le déclencheur à mi-course), puis cadrez l'appareil sur votre sujet et appuyez sur le déclencheur à fond.

- Objets faiblement contrastés tels qu'un ciel bleu ou un mur blanc comme arrière-plan
- Endroits ou objets sombres, ou conditions nuisant à la réflexion de la lumière
- Lignes horizontales ou motifs élaborés
- Objets en mouvement
- Présence d'un objet de premier plan et d'un objet d'arrière-plan dans le même cliché
- Intense réflexion de lumière ou contre-jour (arrière-plan très lumineux)


Affichage immédiat

Le réglage par défaut de l'affichage immédiat est de 0,5 seconde. Lorsque le réglage de la durée d'affichage est d'une seconde ou plus, vous pouvez supprimer l'image en appuyant sur le bouton Suppr  de l'écran d'affichage immédiat, en sélectionnant [Supprimer] lorsque le menu [Supprimer] apparaît, puis en appuyant sur le bouton OK. (p.96)

Réglage de la durée de l'affichage immédiat p.77

Démarrage rapide

Lecture des images fixes

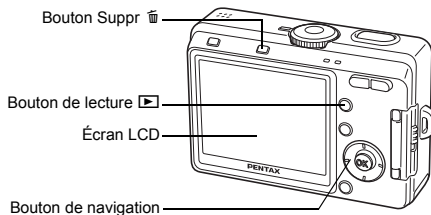

Lecture des images

Vous avez la possibilité d'afficher la photo que vous venez de prendre.

1 Appuyez sur le bouton de lecture après avoir pris une photo.

L'on passe en mode lecture et l'image apparaît sur l'écran LCD.

Le fait d'appuyer sur le bouton de lecture et de le maintenir enfoncé pendant au moins deux secondes permet de basculer en mode lecture et de rétracter l'objectif. Après visualisation de l'image, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture ou le déclencheur ou tournez le sélecteur de mode pour prendre une nouvelle photo.



Lecture de l'image précédente ou suivante

Les images fixes défilent une à une, vers l'avant ou vers l'arrière.

1 Appuyez sur le bouton de lecture après avoir pris une photo.

L'image apparaît sur l'écran LCD.

2 Appuyez sur le bouton de navigation ().



affiche l'image précédente.




affiche l'image suivante.

Rotation de l'image affichée

- 1 Appuyez sur le bouton de lecture  après avoir pris une photo.

L'image apparaît sur l'écran LCD.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation ()






L'image pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque pression sur le bouton.




- La rotation ne s'applique qu'aux images fixes prises avec cet appareil.
- Les fonctions lecture zoom, affichage neuf images et enregistrement/lecture de messages vocaux peuvent être utilisées avec les images retournées. Cependant, les images que l'on fait pivoter en lecture zoom reprennent leur orientation normale.

Suppression de l'image affichée


Pour supprimer l'image affichée sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton Suppr , sélectionnez [Supprimer] à l'aide du bouton de navigation () et appuyez sur le bouton OK.

Appuyez de nouveau sur le bouton de lecture  ou appuyez sur le déclencheur à mi-course pour revenir en mode capture.




- Lorsque le mode lecture est activé, la dernière photo prise s'affiche sur l'écran LCD.
- Il est possible d'agrandir l'image en pressant la commande du zoom//Q.
- En l'absence d'image, le message [Pas d'image & son] apparaît.

Suppression  p.96

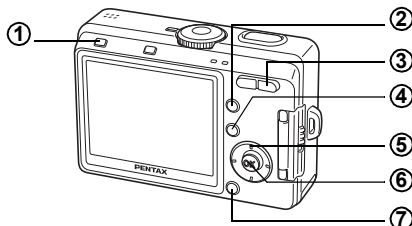

Mode capture

- ① **Bouton DISP.**
Modifie les informations affichées sur l'écran LCD. (☞ p.45)
- ② **Bouton de lecture**
Permet de passer en mode lecture. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour rétracter l'objectif. (1p.32)
- ③ **Commande du zoom**
Vous pouvez modifier la zone de mise au point en appuyant sur la commande du zoom. (☞ p.56)
- ④ **Bouton /Fn**
Affiche l'écran d'aide en mode . (☞ p.48)
Définit la fonction assignée par [Réglage Fn] dans le menu [Préférences] dans un mode quelconque autre que , ou . (☞ p.128)
- ⑤ **Bouton de navigation**
[Utilisé pour tous les modes]
 (◀) Change le mode flash (sauf pour mode vidéo). (☞ p.67)
 (▶) Change le mode centre. (☞ p.65)
 (▲) Sélectionne les modes retardateur, télécommande et prise de vue en continu (☞ p.58 - p.60)
[En modes PICT et filtre numérique]
 (▼) Sélectionne l'effet de prise de vue. (☞ p.50, 61 - 63)
[En mode M.a.p. manuelle]
 (▲▼) Ajuste la mise au point. (☞ p.66)
- ⑥ **Bouton OK**
Définit un élément de menu. (☞ p.37)
- ⑦ **Bouton MENU**
Affiche les modes [Mode Enregistrt], [Lecture] et [Préférences]. (☞ p.37)

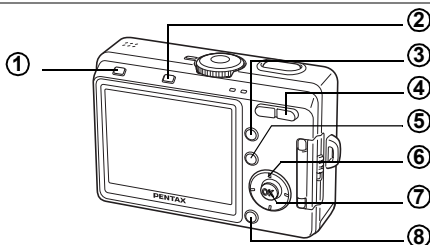


Mode lecture

- ① **Bouton DISP.**
Modifie les informations affichées sur l'écran LCD. (☞ p.93)
Permet de sélectionner toutes les images à imprimer ou à protéger sur l'écran DPOF et l'écran de protection. (☞ p.100, p.105)
- ② **Bouton Supprimer**
Supprime l'image affichée sur l'écran LCD. (☞ p.96)
- ③ **Bouton de lecture**
Bascule en mode capture. (☞ p.32)
- ④ **Commande du zoom** /
En cours de lecture normale, appuyez soit sur pour passer en affichage neuf miniatures, soit sur pour agrandir l'image. (☞ p.94)
Appuyez sur la commande du zoom / / en mode lecture zoom pour changer la taille de l'image de lecture zoom affichée sur l'écran LCD.
- ⑤ **Bouton /Fn**
Affiche l'écran aide en mode .
- ⑥ **Bouton de navigation**
 - (▲) Permet de lire et de mettre en pause une séquence vidéo. (☞ p.94)
Démarre la lecture d'un message vocal. (☞ p.88)
 - (◀▶) Affiche l'image précédente ou suivante. (☞ p.32)
 - (▼) Lors de la lecture d'images fixes, fait pivoter l'image. (☞ p.33)
Lors de la lecture de séquences vidéo ou de messages vocaux, interrompt la lecture. (☞ p.88, 92)
- ⑦ **Bouton OK**
Définit un élément de menu. (☞ p.37)
Démarre l'enregistrement ou la lecture d'un message vocal.
- ⑧ **Bouton MENU**
Affiche les modes [Mode Enregistrt], [Lecture] et [Préférences]. (☞ p.37)



Une pression sur le bouton lecture ne modifie pas le mode capture lorsque l'appareil a été mis sous tension en mode lecture seule. Pour passer du mode lecture seule au mode capture, appuyez sur l'interrupteur général pour mettre l'appareil hors tension, puis pressez-le une nouvelle fois pour le mettre sous tension.

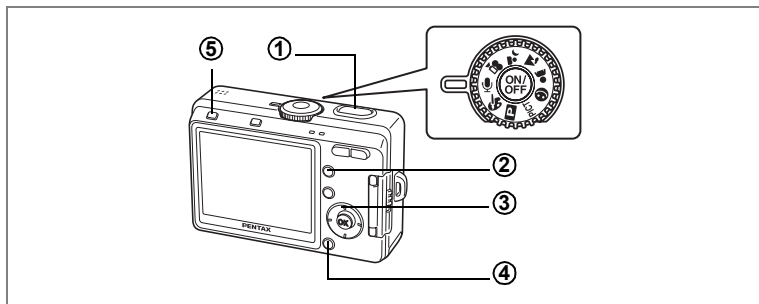

Mode enregistrement vocal

- ① **Déclencheur**
Une pression sur le déclencheur démarre l'enregistrement ; une nouvelle pression du déclencheur arrête l'enregistrement. (☞p.84)
- ② **Bouton de lecture**
Bascule en mode lecture. Une nouvelle pression permet de retourner au mode enregistrement vocal. (☞p.85)
- ③ **Bouton de navigation (en mode lecture)**
(▲) Démarre/met en pause la lecture. (☞p.85)
(◀▶) Sélectionne les images précédente et suivante ainsi que le fichier son avant la lecture.
(▼) Permet d'arrêter la lecture.
- ④ **Bouton MENU**
Par pression pendant une mise en attente ou avant lecture, permet d'afficher les menus [Lecture] et [Préférences]. (☞p.42)
- ⑤ **Bouton DISPOSITIF.**
Lors de l'enregistrement de sons : L'écran LCD s'éteint. Une nouvelle pression renvoie à l'écran d'enregistrement.
Lors de la lecture de sons : Lorsque la pression intervient en mode veille, l'affichage passe en mode Aucun icône. Une nouvelle pression renvoie à Affichage normal.

Les menus s'affichent sur l'écran LCD à l'aide du bouton MENU. Ces menus permettent de régler les fonctions ainsi que de modifier et de sauvegarder les réglages de l'appareil.

Utilisation des menus


Les instructions de l'écran LCD vous guident dans vos réglages effectués à partir d'un menu.

Ex.) Permet de régler le [Niveau qualité] à partir du menu [Mode Enregistrt].

1 Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran de menu apparaît.

Le menu [Mode Enregistrt] est sélectionné.

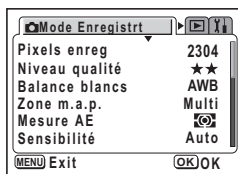


2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Pixels enreg].

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Niveau qualité].

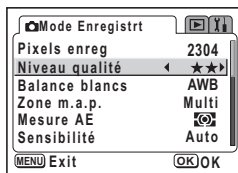


4 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

Le niveau de qualité change à chaque pression du bouton de navigation.

5 Appuyez sur le bouton de confirmation ou le déclencheur.

Le réglage est sauvegardé et l'écran revient au mode capture.

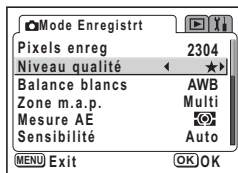


- Si vous appuyez sur un bouton avant de presser le bouton de confirmation ou le déclencheur pour sortir du menu, aucun des changements que vous aurez apportés ne sera enregistré.
- Si vous n'éteignez pas correctement l'appareil (par exemple en retirant la pile alors qu'il est sous tension), aucun changement ne sera sauvegardé, même si vous avez actionné le bouton de confirmation ou le déclencheur.

Exemple d'une opération de menu

3







Opérations de base

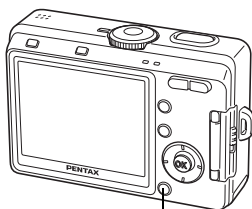

Bouton MENU




Menu [Mode Enregistrt]

MENU

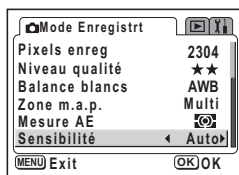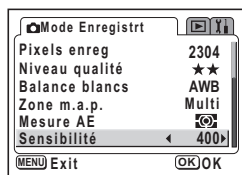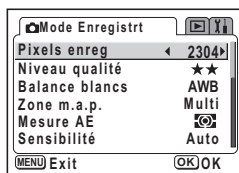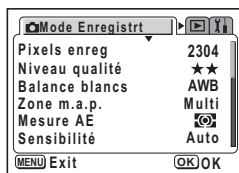



Écran suivant

Menu [Lecture]

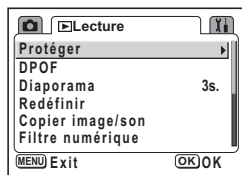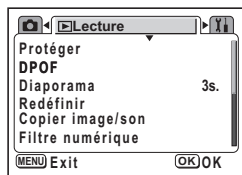

Écran suivant

Menu [Préférences]

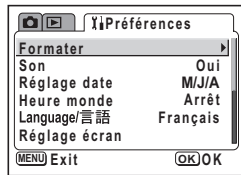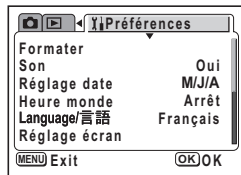

Écran suivant




Le menu [Mode Enregistré] apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton MENU en mode capture et le menu [Lecture] apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.

Agrandissement de l'affichage d'un menu

Lorsque vous appuyez sur la commande du zoom (▲) pendant l'affichage d'un menu, celui-ci est agrandi. Appuyez sur (◆◆◆) pour revenir à l'affichage initial.

Exemple d'une opération de menu

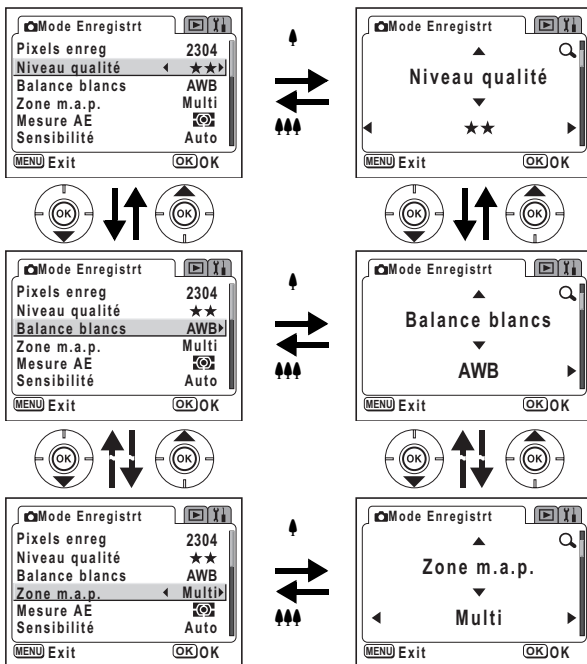

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension alors que vous êtes encore en mode agrandissement de l'affichage, le menu est agrandi à la mise sous tension suivante lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

Liste des menus

Menu [Mode Enregistré]

Oui ... Réglable

... Tout changement est impossible en modes PICT, et et .

Non ... Tout changement est impossible. La paramètre peut être modifié dans le menu, mais il ne sera pas validé en mode réel.

Paramètre	Description	Réglage par défaut	☺	PICT et		Page
Niveau de qualité d'image	Sélection du nombre de pixels et du taux de compression de l'image	Super	Oui	—	—	p.70
Pixels enregistrés	Sélection du nombre de pixels	2304×1728	—	Oui	320×240	p.68
Niveau qualité	Sélection du taux de compression de l'image	★★	—	Oui	Non	p.69
Balance blancs	Réglage de l'équilibre chromatique en fonction de l'éclairage	AWB (auto)	—	#	Oui	p.71
Zone m.a.p.	Modification de la plage de la mise au point automatique	Multi (multiple)	—	Oui	Non	p.73
Mesure AE	Réglage de la méthode de mesure pour définir l'exposition	(multizone)	—	Oui	Oui	p.74
Sensibilité	Réglage de la sensibilité	Auto	—	Oui	Non	p.75
Cadence Image	Réglage de la cadence d'image	30 im./s	—	Non	Oui	p.76
Zoom numérique	Prise de vue à l'aide du zoom numérique	Oui	—	Oui	Oui	p.56
Affich. Immédiat	Réglage de la durée de l'affichage immédiat	0,5 s	—	Oui	Non	p.77
Mémoire	Sauvegarde des paramètres de la prise de vue à la mise hors tension de l'appareil	*	—	Oui	Oui	p.82
Netteté	Réglage de la netteté	Normal	—	#	Non	p.78
Saturation	Réglage de la saturation	Normal	—	#	Non	p.79
Contraste	Réglage du contraste	Normal	—	#	Non	p.80
Correction IL	Réglage de l'exposition entre -2,0 et +2,0	±0,0	—	Oui	Oui	p.81

* Seuls les paramètres du flash, du zoom numérique et du nombre de fichiers sont sauvegardés.



- Pas de menu [Mode Enregistré] en mode .
- [Qualité image] est le seul menu disponible en mode ☺.

Menu [Lecture]

Paramètre	Description	Page
Protéger	Protection des images contre la suppression	p.99
DPOF	Réglage de l'impression pour imprimer les images	p.108
Diaporama	Lecture successive des images enregistrées	p.95
Redéfinir	Changement de la taille des images	p.110
Copier image/son	Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement	p.114
Filtre numérique	Création d'un effet à l'aide de filtres (rouge, bleu, vert, etc.)	p.112
Enreg. mémo vocal	Impossibilité d'enregistrer un message vocal en cours de lecture d'images fixes, lorsque Arrêt est sélectionné	p.86
Zoom rapide	Lecture d'images avec un zoom maximal d'une seule pression sur la commande du zoom	p.97
Effacement rap	Affichage de l'écran Supprimer et mise en surbrillance des options [Supprimer] lorsque Oui est sélectionné	p.97

Menu [Préférences]

Paramètre	Description	Page
Formater	Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	p.116
Son	Ajustement du volume de lecture, réglage du type et du volume des sons de démarrage, d'obturateur et système	p.117
Réglage date	Réglage de la date, de l'heure et du format de la date	p.118
Heure monde	Réglage de l'heure	p.120
Language/言語	Modification de la langue d'affichage des menus et messages	p.124
Réglage écran	Sélection de l'écran de démarrage, de la couleur d'arrière-plan et des effets d'écran	p.122
Luminosité	Modification de la luminosité de l'écran LCD	p.124
Sortie vidéo	Système de sortie vidéo	p.125
Connexion USB	Modification du mode de connexion USB.	p.126
Arrêt auto	Mise hors tension automatique de l'appareil après une durée déterminée	p.127
Réglage Fn*	Enregistrement d'une fonction sur le bouton de navigation (▲▼▶▶)	p.128
Réinitial.	Retour des paramètres de l'appareil aux réglages par défaut	p.127

* Réglage Fn n'est pas disponible en mode ☺.



Opérations de prise de vue

Opérations de prise de vue

Changement de mode


Le mode capture permet de prendre des photos et le mode lecture sert à lire ou supprimer des images.

Passage du mode capture au mode lecture

- Pour passer du mode capture au mode lecture, appuyez sur le bouton de lecture .
- Pour passer du mode lecture au mode capture, appuyez sur le bouton de lecture  ou appuyez sur le déclencheur à mi-course.








4




En mode capture, le fait d'appuyer sur le bouton  et de le maintenir enfoncé pendant au moins deux secondes permet de basculer en mode lecture et de rétracter l'objectif.

Sélection du mode capture

Modes capture

	Mode programme	Mode de prise de vue standard.	p.49
PICT	Mode photo	Vous pouvez sélectionner le mode photo en fonction de la scène à photographier. Le mode photo se décline en neuf modes différents.	p.50
	Mode sélection automatique	L'appareil règle automatiquement toutes les fonctions.	p.47
	Mode portrait	Vous permet de réaliser des photographies de type portrait.	p.53
	Mode paysage	Permet de photographier des paysages.	p.53
	Mode nocturne	Vous permet de prendre des sujets faiblement éclairés comme les scènes de nuit.	p.52
	Mode vidéo	Vous permet de réaliser des séquences vidéo.	p.54
	Mode effet numérique	Vous permet de prendre des photographies avec une multitude d'effets spéciaux.	p.61 - 64

- 1 **Tournez la molette de sélection et faites correspondre l'indicateur avec l'un des éléments suivants :  PICT      .**

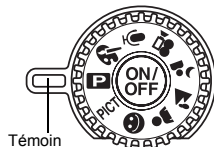


Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture

L'écran LCD affiche des modifications à chaque fois que vous appuyez sur le bouton DISP.

Affichage normal

Le paramétrage de la prise de vue s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension.


- 1 Mode du flash
- 2 Mode entraînement
- 3 Mode centre
- 4 Mode capture
- 5 Mire de mise au point
- 6 Carte/mémoire intégrée
- 7 Nombre d'images enregistrables restant
- 8 Date et heure
- 9 Témoin d'usure de la pile

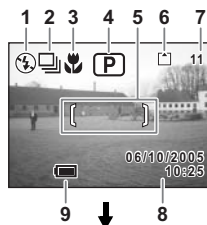

Affichage histogramme

Affichage de la répartition de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal correspond à la luminosité (le point le plus sombre étant à l'extrémité gauche et le plus clair à l'extrémité droite) et l'axe vertical au nombre de pixels.

- 1 Balance blancs
- 2 Pixels enregistrés
- 3 Niveau qualité
- 4 Sensibilité
- 5 Histogramme
- 6 Mesure AE

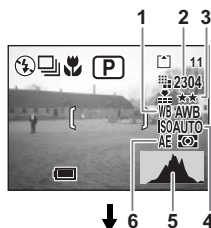

Affichage grille

Une grille apparaît pour vous aider à composer vos photographies.



Aucune icône

Aucune donnée du paramétrage de la prise de vue n'est affichée.

- En mode autofocus, la mire apparaît.
- Si vous modifiez un des modes tel que le mode flash, il s'affiche pendant quelques secondes.



Écran LCD désactivé

L'écran LCD s'éteint.

L'écran LCD ne peut pas s'éteindre en modes ou .

Écran LCD désactivé

Affichage normal

Sauvegarde du mode d'affichage p.82

4

Opérations de prise de vue


Utilisation de l'histogramme

Un histogramme est un graphique indiquant la luminosité de l'image sur l'axe horizontal et le nombre de pixels sur l'axe vertical (schéma de répartition de la luminosité).


L'histogramme vous aide à détecter la luminosité de la photo que vous avez prise. Par exemple, le pic du graphique tend vers la gauche si l'image est trop sombre et vers la droite si l'image est trop claire. En

général, lorsque le posemètre indique que l'image est correctement équilibrée, le pic se trouve au milieu du graphique. Au


contraire, lorsque le posemètre indique un déséquilibre, tendant vers le sombre ou le lumineux sans indiquer de luminosité neutre, les pics apparaissent alors sur les côtés.

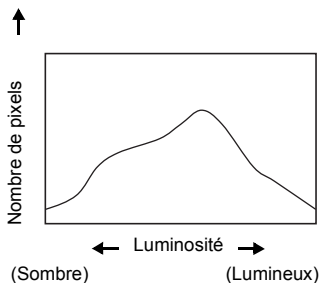

Sombre

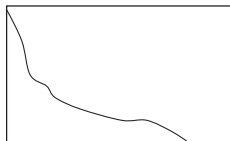


Neutre

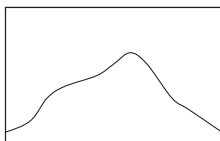

Lumineux



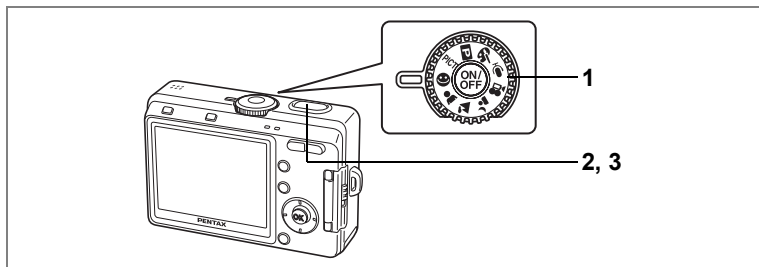

Réglage des fonctions par l'appareil lui-même (mode sélect. automatique)

Le mode ☺ (Sélect. automatique) est la façon la plus simple de prendre des photos sans avoir à procéder à un quelconque réglage des fonctions. L'appareil sélectionne automatiquement les paramètres optimaux pour photographier la scène une fois le déclencheur pressé à mi-course.

1 Réglez la molette de sélection sur ☺.

2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si le sujet est net, les réglages sont sélectionnés pour photographier la scène identifiée automatiquement par l'appareil, et l'une des icônes suivantes apparaît.

⚡ : L'appareil sélectionne les réglages optimaux pour une prise de vue de paysage.

👤 : L'appareil sélectionne les réglages optimaux pour un portrait.

🌃 : L'appareil sélectionne les réglages optimaux pour une prise de vue nocturne.

☺ : Cette icône apparaît dans toutes les autres situations.




3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.



- [Qualité image] est le seul élément qui peut être modifié dans le menu [Mode Enregistré] en mode sélect. automatique.
- Nous vous recommandons de placer la molette de sélection sur 🌃 et de stabiliser l'appareil, sur un trépied p. ex., lorsque vous prenez des photos de nuit. Si l'appareil reconnaît la scène comme étant le 🌃 du mode sélect. automatique, les photos nocturnes risquent d'être sombres puisque la vitesse d'obturation est contrôlée dans une plage qui évite tout bougé de l'appareil.

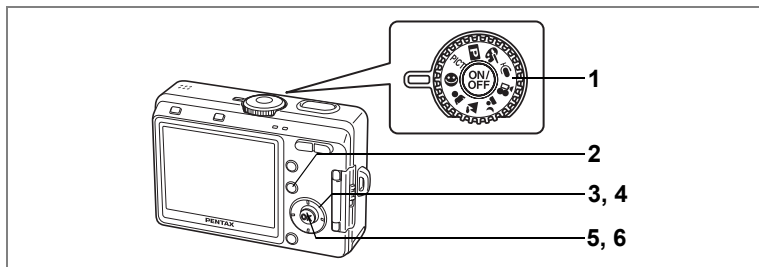

Utilisation de la fonction Aide

Vous pouvez afficher l'écran d'aide en prenant ou en visualisant des photos en mode sélect. automatique. L'écran d'aide décrit la fonction de chaque bouton tel que les touches du bouton de navigation et le bouton du zoom.

1 Réglez la molette de sélection sur ☺.

2 Appuyez sur le bouton /Fn.

L'écran d'aide apparaît sur l'écran LCD.

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [Molette de Sélection], [Bouton de navigation] ou [Boutons dos appareil].

Seuls le [Bouton de navigation] et les [Boutons dos appareil] sont disponibles en mode lecture.




4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le bouton ou le mode pour lequel vous souhaitez obtenir une explication.


5 Appuyez sur le bouton OK.

L'explication du bouton apparaît.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier ou à vous permettre de visualiser les photos.

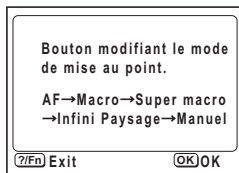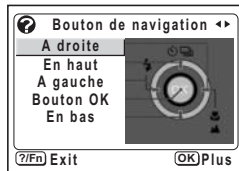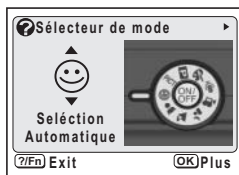

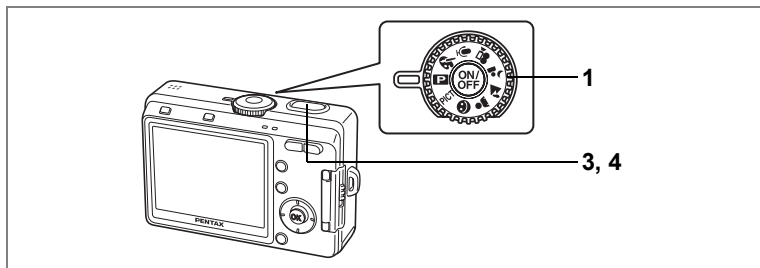

Réglage des fonctions (mode programme)

En mode **P** (Programme), l'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture pour prendre des images fixes. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions telles que les modes flash ou prise de vue en continu.

1 Réglez le sélecteur de mode sur **P.**

2 Réglez les fonctions que vous souhaitez utiliser.

Pour plus de détails, reportez-vous au « Réglage des fonctions de prise de vue » (p.65 à p.81).


3 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.


La mire devient verte si la mise au point est correcte.

4 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.





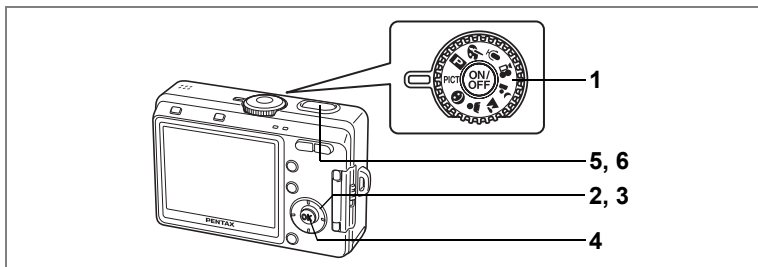






Prise de vue images fixes  p.30



Sélection du mode programme en fonction de la scène (mode photo)

Vous pouvez sélectionner le mode photo en fonction de la prise de vue. 9 modes sont disponibles en mode photo.


	Fleur (paramètre par défaut)	Permet de prendre des photos de fleurs aux couleurs vivantes.
	Auto-portrait	Vous permet de vous prendre en photo seul ou avec un groupe.
	Mer	Améliore les photos que vous prenez avec des arrière-plans éblouissants (plages).
	Neige	Permet de prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants (montagnes enneigées).
	Soleil couchant	Permet de rendre la magnificence des levers ou des couchers de soleil.
	Musée	Permet de prendre des photos d'œuvres d'art dans des musées ou galeries, là où le flash est interdit.
	Texte	Permet de prendre des photos nettes de textes ou pièces manuscrites.
	Gastronomie	Permet de prendre des photos de plats préparés des plus appétissantes.
	Paysage Portrait	Vous permet des photos sur lesquelles la personne au premier plan ainsi que la scène à l'arrière plan sont nettes.

1 Positionnez la molette de sélection sur PICT.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

L'écran de sélection du mode photo apparaît.

- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le mode photo.**

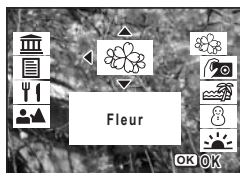

- 4 Appuyez sur le bouton OK.**

Le mode photo est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

La mire devient verte si la mise au point est correcte.




- 6 Appuyez sur le déclencheur à fond.**

La photo est prise.



En mode photo, la saturation, le contraste, la netteté et la balance des blancs sont automatiquement définis sur le réglage optimal pour chaque mode. (Les valeurs peuvent être modifiées mais ne se reflètent pas dans la prise de vue.)

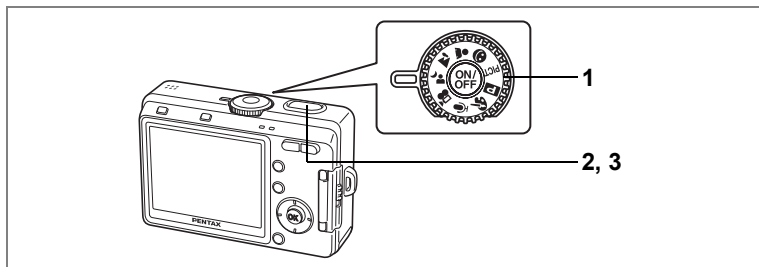

Prise de vue en basse lumière (mode nocturne)

Vous pouvez prendre des photos en basse lumière, comme des scènes de nuit, en sélectionnant les réglages adéquats.



La vitesse d'obturation est plus lente lors de la prise de vue en basse lumière. Pour éviter toute vibration de l'appareil, placez-le sur un trépied ou une surface stable.

1 Réglez la molette de sélection sur .

2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

3 Appuyez sur le déclencheur à fond.


La photo est prise.



Utilisation du déclencheur  p.31




- La durée d'enregistrement est plus longue car la vitesse d'obturation est plus lente, la réduction du bruit étant activée.
- En mode nocturne, la plage de sensibilité automatique est comprise entre 50 et 200.

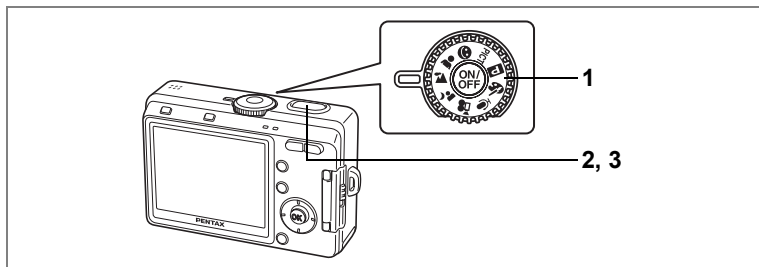

Prise de vue en mode paysage

Ce mode vous permet de photographier des paysages en utilisant les réglages optimaux.

- 1 Placez la molette de sélection sur .**
- 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

- 3 Appuyez sur le déclencheur à fond.**


La photo est prise.



Utilisation du déclencheur  p.31

Prise de vue en mode portrait

Ce mode vous permet de photographier votre sujet à l'aide des réglages optimaux et d'obtenir un bon rendu des couleurs.


- 1 Réglez la molette de sélection sur .**
- 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**


La mire devient verte si la mise au point est correcte.

- 3 Appuyez sur le déclencheur à fond.**

La photo est prise.



Utilisation du déclencheur  p.31

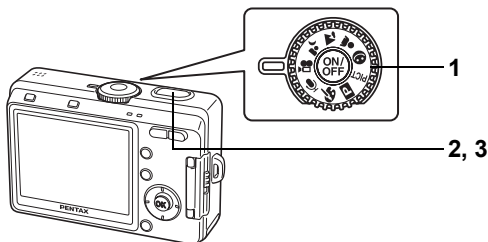

Réalisation de séquences vidéo (mode vidéo)

Ce mode vous permet de filmer des séquences animées. Le son peut également être enregistré en même temps.

1 Positionnez la molette de sélection sur .

Les informations suivantes sont indiquées par l'écran LCD.

- 1 Icône de flash coupé
- 2 Icône du mode vidéo
- 3 Carte/mémoire intégrée
- 4 Temps d'enregistrement

2 Appuyez sur le déclencheur.

L'enregistrement démarre. Le témoin d'état du flash clignote pendant l'enregistrement.

Il est possible de modifier la zone capturée au moyen de la commande du zoom numérique/▲▲/▲.

▲ : agrandit le sujet.


▲▲ : élargit la zone capturée de l'appareil.


3 Appuyez sur le déclencheur.

L'enregistrement s'interrompt et le témoin d'état du flash s'éteint.




- Le flash ne se déclenche pas en mode vidéo.
- La prise de vue en continu n'est pas disponible en mode vidéo.
- L'écran LCD ne peut être désactivé en mode vidéo.
- La mise au point est fixe lors de l'enregistrement en mode vidéo.
- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique lors de l'enregistrement en mode vidéo. Il est préconisé de composer l'image à l'aide de l'écran LCD lorsque vous utilisez la fonction zoom numérique.

Lecture de séquences vidéo  p.92

Désactivation de la fonction zoom numérique  p.57

Maintien du doigt sur le déclencheur

Pour débuter l'enregistrement, appuyez sur le déclencheur pendant plus d'une seconde et maintenez-le dans cette position. Pour arrêter l'enregistrement, libérez le déclencheur.

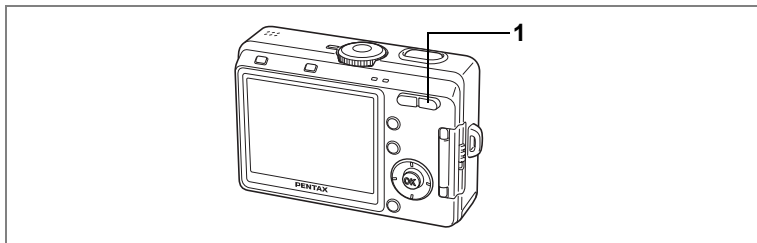

Utilisation du zoom


Vous pouvez utiliser le zoom pour modifier la zone de prise de vue.

1 Appuyez sur le bouton Zoom/▲/▼ en mode capture.


- ▲ (télé) : agrandit le sujet.
- ▲▲ (large): agrandit la zone capturée par l'appareil.

La fonction zoom numérique est activée dans les réglages initiaux. Lorsque la fonction zoom numérique est activée, vous pouvez associer le zoom numérique au zoom optique pour agrandir le sujet jusqu'à huit fois.

Lorsque vous activez le zoom numérique dans le menu [Mode Enregistrer], le zoom vous permet d'agrandir le sujet jusqu'à trois fois.

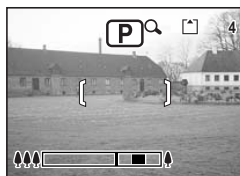

Plage du zoom numérique
Lorsque le zoom numérique est activé

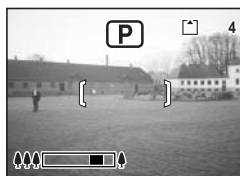

Barre zoom
Lorsque le zoom numérique est désactivé

Sauvegarde de la position du zoom p.82



Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique en mode vidéo.

Désactivation de la fonction zoom numérique.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistr] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Zoom numérique].

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner □(Arrêt).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

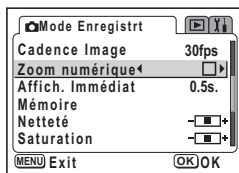


Lors de la mise hors tension de l'écran LCD, le zoom numérique s'éteint même s'il a été activé.



- Il est préconisé de composer l'image à l'aide de l'écran LCD lorsque vous utilisez la fonction zoom numérique.
- Le réglage par défaut du zoom numérique est ☒ (Oui).

Sauvegarde du réglage de la fonction du zoom numérique
p.82

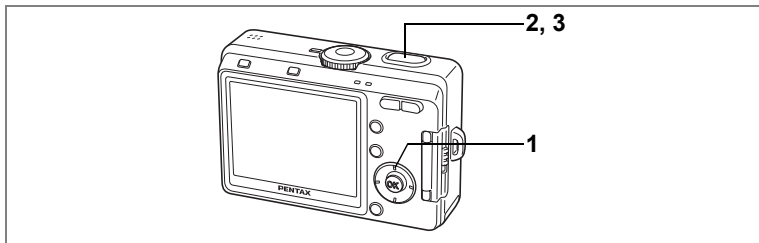

Utilisation du retardateur

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode capture pour afficher ☺ ou 2 sur l'écran LCD.

2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

☺ Le retardateur est activé et son témoin s'allume pendant environ sept secondes. La photo est prise environ trois secondes après le début du clignotement du témoin du retardateur.

2 Le retardateur est activé et la photo est prise environ deux secondes après le début du clignotement du témoin du retardateur.




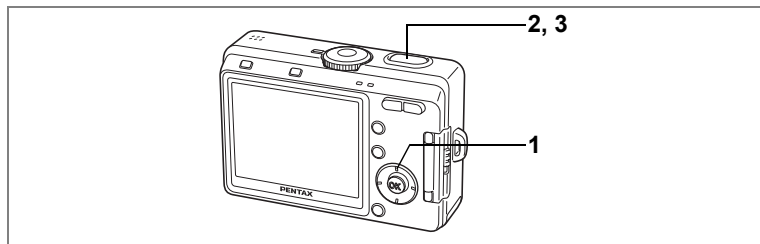
La position de la mise au point peut être modifiée si vous déplacez l'appareil alors que le témoin du retardateur clignote.



- Le décompte des secondes s'affiche lorsque vous allumez l'écran LCD.
- Pour annuler le retardateur, appuyez sur n'importe quel bouton, le bouton MENU par exemple, pendant le décompte des secondes.


Prise de vue de type autoportrait  p.50

Dépannage : « Sujet non mis au point »  p.135



Prise de vue en continu (mode prise de vue en continu)

Les photos sont prises en continu tant que le déclencheur est pressé.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode capture pour faire apparaître  sur l'écran LCD.**

- 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

- 3 Appuyez sur le déclencheur à fond.**



Les photos sont prises en continu tant que le déclencheur est pressé. La prise de vue s'interrompt lorsque le déclencheur est relâché.



- Vous pouvez poursuivre la prise de vue jusqu'à ce que la mémoire intégrée ou la carte mémoire SD soit pleine.
- L'intervalle varie en fonction des réglages [Pixels enreg] et [Niveau qualité].



- Le flash ne se décharge pas en mode rafale.
- La prise de vue en continu n'est pas disponible en modes vidéo, aide panorama ou deux-en-un.
- La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont verrouillées avec la première photographie.

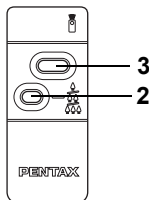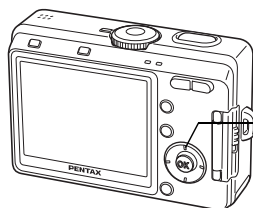

Télécommande E
(La télécommande F
ne dispose pas de touche de zoom.)



Télécommande (en option)

4

Opérations de prise de vue

Vous avez la possibilité de basculer du mode entraînement vers le mode télécommande. Les photos sont prises en utilisant la télécommande destinée aux appareils Pentax (en option).

Le récepteur de la télécommande est situé sur le devant de l'appareil.

Faites fonctionner la télécommande en direction de l'objectif de l'appareil.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode capture pour afficher sur l'écran LCD.


Le témoin du retardateur clignote lentement et l'appareil est prêt à photographier.

2 Appuyez sur la commande du zoom pour régler le zoom (pour la télécommande E).

La position du zoom change chaque fois que l'on appuie sur la commande du zoom dans l'ordre suivant : télé → milieu → large.

3 Appuyez sur le déclencheur de la télécommande.

 La photo est prise immédiatement.

 Le témoin du retardateur clignote rapidement et la photo est prise dans un délai de trois secondes environ.




- La position de la mise au point peut être modifiée si vous déplacez l'appareil alors que le témoin du retardateur clignote.
- Lorsque le mode centre est réglé sur super macro, le grossissement du zoom ne change pas.



- Les boutons de l'appareil peuvent être utilisés de manière normale.
- Veuillez à respecter une distance maximale de quatre mètres entre la télécommande et l'avant de l'appareil.

Durée de vie de la pile de la télécommande

La télécommande peut émettre environ 30 000 signaux. S'il faut changer la pile, contactez le service après-vente PENTAX le plus proche. (Le changement de pile est facturé.)

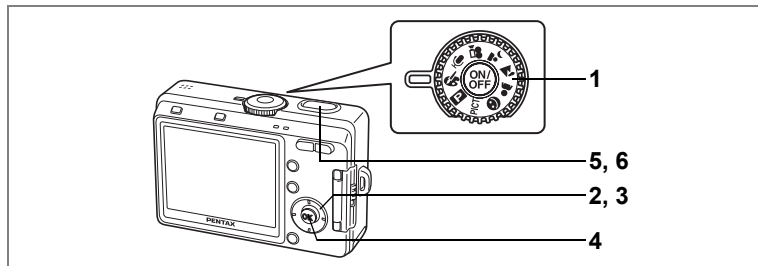

4

Prise de vue avec filtres de couleur (mode filtre numérique)


Vous pouvez prendre des photographies avec des filtres numériques de couleurs variées, par exemple rouge, bleu et vert.

1 Réglez la molette de sélection sur .

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

L'écran permettant de sélectionner un mode effet numérique apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner un filtre de couleur.

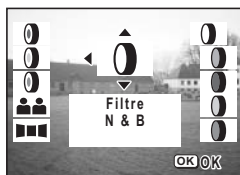

Vous avez le choix entre huit filtres : noir et blanc, sépia, rouge, vert, bleu, noir et blanc + rouge, noir et blanc + vert et noir et blanc + bleu. Vous pouvez vérifier l'effet appliqué sur l'écran LCD lors de la sélection de la couleur.


4 Appuyez sur le bouton OK.

5 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire devient verte si la mise au point est correcte.

6 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.

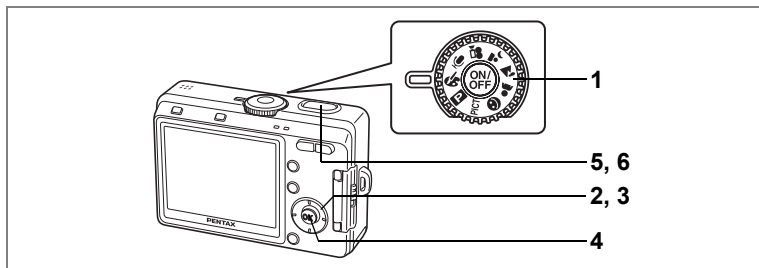



Prise de deux photographies en une (mode deux-en-un)

Vous pouvez prendre deux photographies de suite et les placer côte à côte pour former une seule photo. La première photo est positionnée du côté gauche et la seconde du côté droit.

1 Réglez la molette de sélection sur .

2 Appuyez sur le bouton de navigation (.

L'écran permettant de sélectionner un mode effet numérique apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner  (Deux-en-un).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran permettant de prendre la première photographie apparaît.

5 Prenez la première photographie.


Veillez à ce que le sujet se trouve du côté gauche de l'écran et appuyez sur le déclencheur.

Une fois la première prise de vue réalisée, elle apparaît en semi-transparence du côté gauche de la photographie.


6 Prenez la deuxième photographie.

Veillez à ce que le sujet se trouve du côté droit de l'écran et appuyez sur le déclencheur.

Une fois la seconde prise de vue réalisée, elles sont associées pour former une photographie et l'écran revient à l'étape 5.

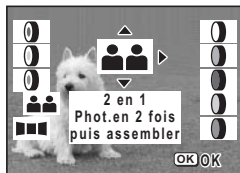

Pour annuler le mode deux-en-un, basculez sur un autre mode.

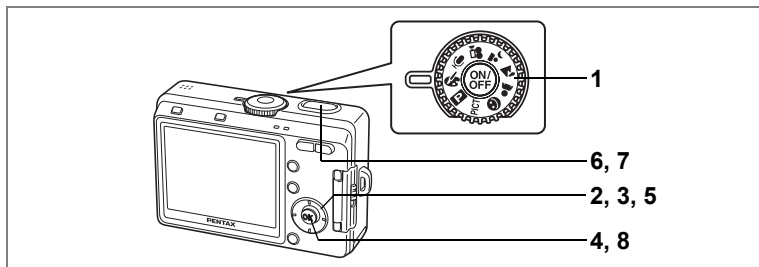






Prise de vue panoramique (mode aide panorama)


Vous avez la possibilité de prendre plusieurs photos et de les rassembler de façon à former une vue panoramique. Le collage des images nécessite le logiciel panoramique (ACDSee pour PENTAX) fourni avec l'appareil sur le CD-ROM (S-SW32) et un ordinateur. Le mode aide panorama vous permet de faire en sorte que les bords des photos se chevauchent, ce qui facilite d'autant leur assemblage ultérieur.

1 Réglez la molette de sélection sur .

2 Appuyez sur le bouton de navigation (.

L'écran permettant de sélectionner un mode effet numérique apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (, , , ) pour sélectionner  (mode aide panorama).

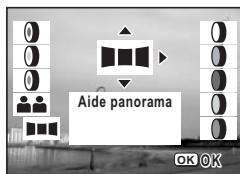

4 Appuyez sur le bouton OK.

5 Choisissez le sens dans lequel les images seront assemblées à l'aide du bouton de navigation.

- ◀ Assemble les images à gauche.
- ▶ Assemble les images à droite.
- ▲ Assemble les images en haut.
- ▼ Assemble les images en bas.

Exemple : illustration des images lorsque ▶ est sélectionné.



6 Prenez la première photographie.

Pour cela, appuyez sur le déclencheur. Le bord droit de l'image est affiché en semi-transparence à gauche de l'écran LCD.



7 Déplacez l'appareil vers la droite et prenez la deuxième photo.

Décalez l'appareil jusqu'à ce que l'image semi-transparente et l'image actuelle se chevauchent puis appuyez sur le déclencheur. Répétez les étapes 6 et 7 pour prendre la troisième photo ainsi que les suivantes.



8 Appuyez sur le bouton de confirmation.


L'écran revient à l'étape 5.



Pour annuler le mode aide panorama, sélectionnez un autre mode.



- L'appareil ne peut pas assembler les images. Utilisez la fonction ACD Photostitcher du logiciel ACDSee for PENTAX. Consultez la partie concernant la fonction Photostitcher (p.23) du Guide d'utilisation ACDSee for PENTAX pour obtenir les instructions relatives à la création d'images panoramiques.
- La prise de vue en continu n'est pas possible en mode aide panorama.

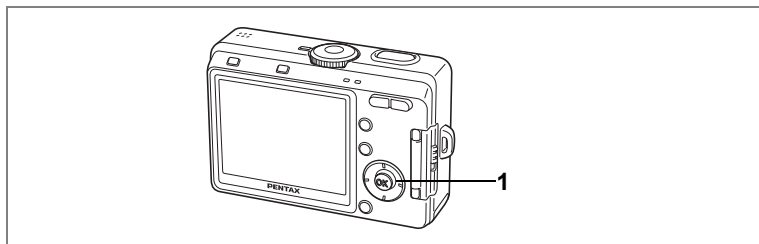

😊 PICT [P] [i] [M] [A] [S] [L] [BKT] [AF-ON]

Sélection du mode centre

Mode centre

(Aucune icône)	Mode autofocus	L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course. Utilisez ce mode lorsque la distance par rapport au sujet est supérieure à 40 cm.
🌸	Mode macro	Ce mode est utilisé lorsque la distance au sujet est de 18 à 50 cm environ. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
🌸	Mode super macro	Ce mode est utilisé lorsque la distance au sujet est de 6 à 20 cm environ. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
🏔️	Mode infini-paysage	Ce mode est utilisé pour prendre des photos de sujets éloignés.
MF	Mode de mise au point manuelle	Réglez manuellement la mise au point à l'aide du bouton de navigation.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) en mode capture.

Le mode centre change à chaque pression sur le bouton et l'icône correspondante apparaît sur l'écran LCD.

L'appareil est prêt à prendre des photos selon le mode centre sélectionné.



- Le mode par défaut est le mode autofocus.
- En mode super macro, le zoom reste en position médiane et seul le zoom numérique peut être utilisé.



Veillez à vérifier l'image sur l'écran LCD lorsque le mode centre est réglé sur macro ou super macro.

Mise au point manuelle

Lorsque le mode est réglé sur **MF** (Mise au point manuelle), la partie centrale de l'image est agrandie en plein écran sur l'écran LCD pour le réglage de la mise au point. Pour afficher l'indicateur sur l'écran LCD, il suffit de presser le bouton de navigation (**▲▼**). Utilisez l'indicateur comme guide pour régler la mise au point à l'aide du bouton de navigation (**▲▼**).



Pour une mise au point distante



Pour une mise au point plus rapprochée




Témoin


4

Une fois la mise au point définie, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton de navigation (**▲▼**) ou relâchez le bouton de navigation (**▲▼**). L'écran revient en affichage normal environ deux secondes après.



Maintenez le bouton de navigation (**▲▼**) enfoncé pour effectuer une mise au point rapide.

Sauvegarde du mode centre  p.82

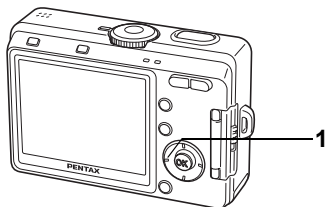

😊 PICT [P] 📷 👤 📶 📶

Sélection du mode flash

Modes de flash

(Aucune icône)	Auto	Le flash se décharge automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.
🕒	Flash coupé	Le flash ne se déclenche pas, quelle que soit la luminosité. Utilisez ce mode pour prendre des photos en semi-obscurité, dans des musées, etc., où l'usage du flash est interdit.
⚡	Flash forcé	Le flash se décharge quelle que soit la luminosité.
👤	Auto + yeux rouges	Ce mode réduit le phénomène des yeux rouges provoqué par l'éclair du flash reflété par les yeux du sujet. Le flash se décharge automatiquement.
👤	Flash forcé + yeux rouges	Ce mode réduit le phénomène des yeux rouges provoqué par l'éclair du flash reflété par les yeux du sujet. Le flash se décharge quelles que soient les conditions d'éclairage.



- Le flash est coupé lorsque le mode capture est réglé sur 📷, le mode entraînement est réglé sur prise de vue en continu ou le mode centre est réglé sur 📶.
- Le flash se décharge 2 fois au total, à raison d'un pré-éclair et d'un éclair de prise de vue. (En mode réduction des yeux rouges, l'intervalle entre le pré-éclair et l'éclair est plus long.)
- Portée effective du flash (la portée effective varie en fonction de la sensibilité et des conditions de prise de vue)
Large : environ 0,2 m à 4,9 m
(en mode nocturne : environ 0,2 m à 3,5 m)
Télé : environ 0,2 m à 2,8 m
(en mode nocturne : environ 0,2 m à 2 m)


1 Appuyez sur le bouton de navigation (◀) en mode capture.

L'appui sur le bouton permet de modifier le mode de flash dont l'icône apparaît sur l'écran LCD.

L'appareil est prêt à prendre des photos selon le mode de flash sélectionné.

État du témoin de mise au point et du témoin de flash 📷p.31

Sauvegarde du mode flash 📷p.82

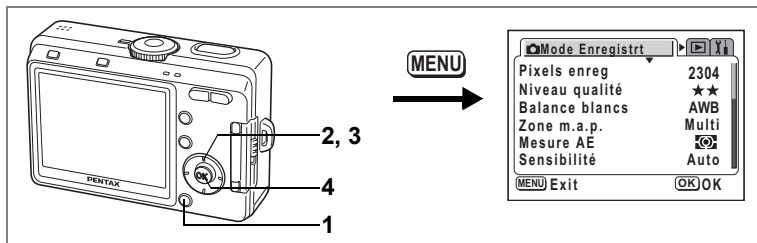

PICT [P] [i] [A] [M] [S]

Sélection des pixels enregistrés

Vous pouvez choisir le nombre de pixels enregistrés parmi [2304×1728], [2048×1536], [1600×1200], [1024×768] et [640×480]. Plus il y a de pixels, plus la photo est grande et la taille du fichier importante. Le volume des données est également fonction du niveau de qualité réglé (p.69).

Pixels enregistrés

2304 × 1728	Qualité supérieure ↑	Tirages photographiques d'excellente qualité, tirages au format A4 ou supérieur, édition ou création d'images, etc.
2048 × 1536		
1600 × 1200		
1024 × 768		
640 × 480		

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Pixels enreg].

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier la taille.


4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

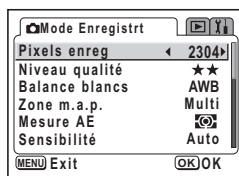

- En mode vidéo, le nombre de pixels enregistrés est de [320×240].
- La sélection d'une taille élevée donne une image claire à l'impression.
- Le réglage des pixels enregistrés est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

Pixels enregistrés et qualité p.23

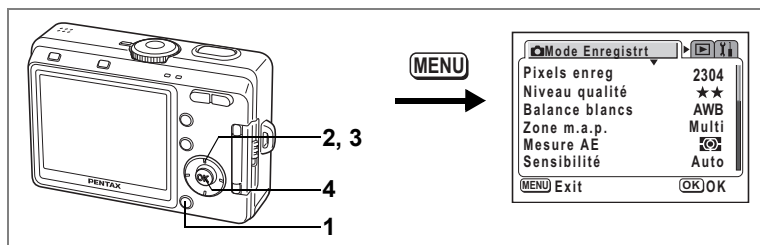

PICT [P] [G] [A] [M] [S]

Sélection du niveau de qualité

L'appareil permet de choisir le taux de compression de l'image. Plus le nombre d'étoiles est important, plus la qualité est bonne et le volume important. Le réglage des pixels enregistrés modifie également le volume des données (p.68).

Niveaux de qualité

★★★	Excellent	Taux de compression le plus faible. Adapté pour l'impression de photos.
★★	Très bon	Taux de compression standard. Convient à la visualisation de l'image sur un écran d'ordinateur.
★	Bon	Taux de compression le plus élevé. Convient à l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Niveau qualité].

3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier le niveau de qualité.


4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

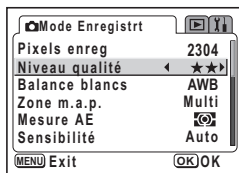

Le réglage du niveau de qualité est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

Pixels enregistrés et qualité p.23

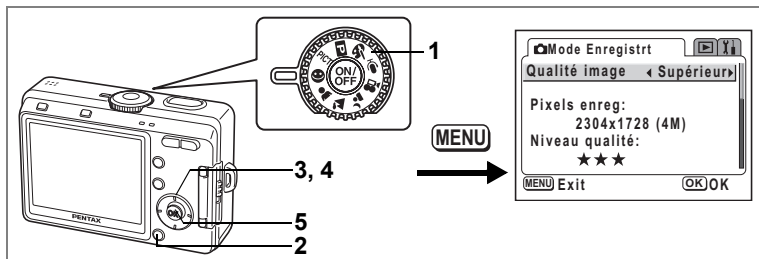

Sélection de la qualité de l'image


Vous pouvez régler simultanément les pixels enregistrés et la qualité en mode sélect. automatique. La combinaison des pixels enregistrés et de la qualité pour chaque réglage est présentée ultérieurement.

Niveau de qualité d'image


Réglage	Pixels enregistrés	Qualité	Nombre de pixels*	Utilisation
Supérieur	2304×1728	★★★	4 M	↑ Qualité supérieure Tirages photographiques d'excellente qualité, tirages au format A4 ou supérieur, édition ou création d'images, etc.
Super	2304×1728	★★	4 M	
Normal	2048×1536	★★	3 M	
Éco.	640×480	★★	0,3 M	Tirages au format carte postale Utilisation sur Internet, pour les courriers électroniques, etc.

* La lettre M correspond à mégapixel. 1 mégapixel équivaut à 1 million de pixels.

- Réglez la molette de sélection sur ☺.**
- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.**
Le menu [📷 Mode Enregistr] apparaît.
- Sélectionnez [Qualité image] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- Appuyez sur le bouton OK.**
L'appareil est prêt à photographier.

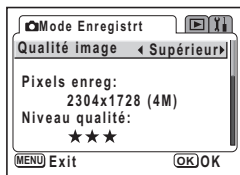

La fonction Qualité image n'est disponible qu'en mode ☺ (Sélect. automatique). Dans les autres modes, réglez séparément les pixels enregistrés et le niveau de qualité. (p.68, 69)

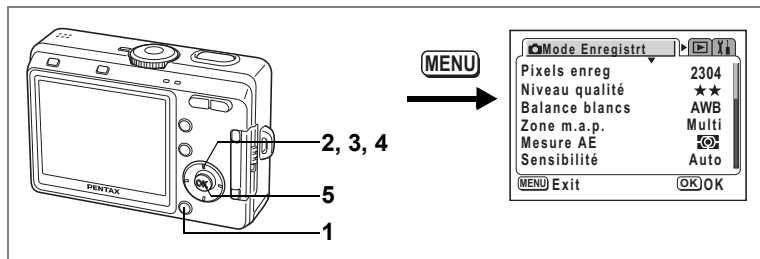


Réglage de la balance des blancs

La couleur du sujet change selon la source lumineuse. Par exemple, un même objet blanc a des nuances différentes à la lumière du jour et sous une lumière artificielle. La balance des blancs sert à ajuster le blanc en fonction de la source lumineuse.

Balance blancs

AWB	Auto	L'appareil règle la balance des blancs automatiquement.
	Lumière du jour	Ce mode est à utiliser lorsque vous prenez des photos au soleil en extérieur.
	Ombre	Ce mode permet de prendre des photos de sujets à l'ombre en extérieur.
	Tungstène	Ce mode est conçu pour des sujets éclairés à la lumière électrique ou par une autre source de lumière tungstène.
	Lumière fluorescent	Ce mode est réservé à la photographie en lumière fluorescente.
	Manuel	Ce mode permet de régler la balance des blancs manuellement.

- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.**
Le menu [Mode Enregistré] apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner la [Balance blancs].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran de balance des blancs apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour modifier le réglage.**
- Appuyez deux fois sur le bouton OK.**
L'appareil est prêt à photographier.

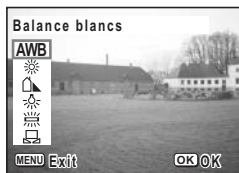

Sauvegarde de la balance des blancs p.82

Réglage manuel

Placez un support blanc, une feuille de papier par exemple, devant votre appareil pour régler la balance des blancs.

1 Sélectionnez [] (Manuel) sur l'écran [Balance Blancs].

2 Pointez l'appareil vers le support blanc et faites en sorte que celle-ci occupe toute la mire de l'écran LCD.

3 Appuyez sur le bouton OK.

La balance des blancs est réglée automatiquement. [Réglage] s'affiche sur l'écran LCD durant le réglage.

[Terminé] s'affiche sur l'écran LCD une fois les réglages terminés et l'appareil revient à l'écran des menus.



4


4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.



Aucune modification des réglages de la balance des blancs n'est valable en modes **PICT**,

▲ et **●**.

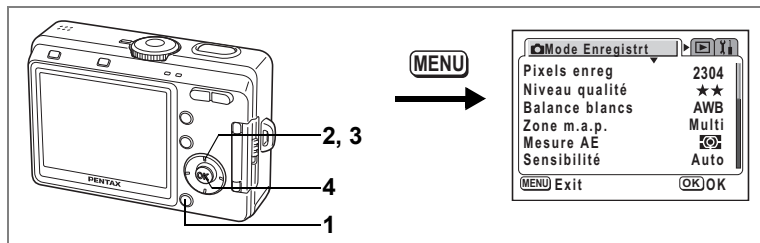

PICT [P] [i] [A] [M] [S]

Modification de la zone de mise au point

Vous pouvez modifier la zone de mise au point automatique (Zone m.a.p.).

Zone m.a.p.

Multi	Il s'agit du réglage par défaut, l'appareil vérifiant plusieurs points d'une zone plus large de l'image et garantissant que le sujet principal est net.
Point	L'appareil n'effectue la mise au point que sur une petite zone située au centre de l'écran. C'est idéal pour une mise au point précise sur un point spécifique du sujet.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Zone m.a.p.].

3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

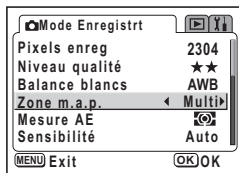


Lorsque le déclencheur est pressé et [Multi] sélectionné pour la zone de mise au point, la mire s'allume à la position de mise au point.



Vérifiez toujours la zone de mise au point sur l'écran LCD quand vous utilisez la mire AF pour procéder à la mise au point sur votre sujet.

Sauvegarde du réglage de la zone de mise au point p.82

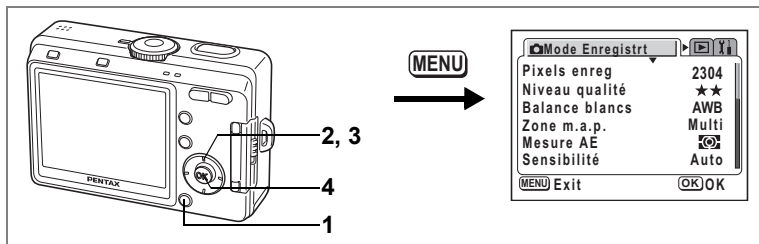

PICT [P] [i] [A] [M] [S] [L] [B] [F] [C] [P] [Q] [R] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [AA] [AB] [AC] [AD] [AE] [AF] [AG] [AH] [AI] [AJ] [AK] [AL] [AM] [AN] [AO] [AP] [AQ] [AR] [AS] [AT] [AU] [AV] [AW] [AX] [AY] [AZ] [BA] [BB] [BC] [BD] [BE] [BF] [BG] [BH] [BI] [BJ] [BK] [BL] [BM] [BN] [BO] [BP] [BQ] [BR] [BS] [BT] [BU] [BV] [BW] [BX] [BY] [BZ] [CA] [CB] [CC] [CD] [CE] [CF] [CG] [CH] [CI] [CJ] [CK] [CL] [CM] [CN] [CO] [CP] [CQ] [CR] [CS] [CT] [CU] [CV] [CW] [CX] [CY] [CZ] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DI] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DO] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT] [DU] [DV] [DW] [DX] [DY] [DZ] [EA] [EB] [EC] [ED] [EE] [EF] [EG] [EH] [EI] [EJ] [EK] [EL] [EM] [EN] [EO] [EP] [EQ] [ER] [ES] [ET] [EU] [EV] [EW] [EX] [EY] [EZ] [FA] [FB] [FC] [FD] [FE] [FF] [FG] [FH] [FI] [FJ] [FK] [FL] [FM] [FN] [FO] [FP] [FQ] [FR] [FS] [FT] [FU] [FV] [FW] [FX] [FY] [FZ] [GA] [GB] [GC] [GD] [GE] [GF] [GG] [GH] [GI] [GJ] [GK] [GL] [GM] [GN] [GO] [GP] [GQ] [GR] [GS] [GT] [GU] [GV] [GW] [GX] [GY] [GZ] [HA] [HB] [HC] [HD] [HE] [HF] [HG] [HH] [HI] [HJ] [HK] [HL] [HM] [HN] [HO] [HP] [HQ] [HR] [HS] [HT] [HU] [HV] [HW] [HX] [HY] [HZ] [IA] [IB] [IC] [ID] [IE] [IF] [IG] [IH] [II] [IJ] [IK] [IL] [IM] [IN] [IO] [IP] [IQ] [IR] [IS] [IT] [IU] [IV] [IW] [IX] [IY] [IZ] [JA] [JB] [JC] [JD] [JE] [JF] [JG] [JH] [JI] [JJ] [JK] [JL] [JM] [JN] [JO] [JP] [JQ] [JR] [JS] [JT] [JU] [JV] [JW] [JX] [JY] [JZ] [KA] [KB] [KC] [KD] [KE] [KF] [KG] [KH] [KI] [KJ] [KK] [KL] [KM] [KN] [KO] [KP] [KQ] [KR] [KS] [KT] [KU] [KV] [KW] [KX] [KY] [KZ] [LA] [LB] [LC] [LD] [LE] [LF] [LG] [LH] [LI] [LJ] [LK] [LL] [LM] [LN] [LO] [LP] [LQ] [LR] [LS] [LT] [LU] [LV] [LW] [LX] [LY] [LZ] [MA] [MB] [MC] [MD] [ME] [MF] [MG] [MH] [MI] [MJ] [MK] [ML] [MN] [MO] [MP] [MQ] [MR] [MS] [MT] [MU] [MV] [MW] [MX] [MY] [MZ] [NA] [NB] [NC] [ND] [NE] [NF] [NG] [NH] [NI] [NJ] [NK] [NL] [NM] [NN] [NO] [NP] [NQ] [NR] [NS] [NT] [NU] [NV] [NW] [NX] [NY] [NZ] [OA] [OB] [OC] [OD] [OE] [OF] [OG] [OH] [OI] [OJ] [OK] [OL] [OM] [ON] [OO] [OP] [OQ] [OR] [OS] [OT] [OU] [OV] [OW] [OX] [OY] [OZ] [PA] [PB] [PC] [PD] [PE] [PF] [PG] [PH] [PI] [PJ] [PK] [PL] [PM] [PN] [PO] [PP] [PQ] [PR] [PS] [PT] [PU] [PV] [PW] [PX] [PY] [PZ] [QA] [QB] [QC] [QD] [QE] [QF] [QG] [QH] [QI] [QJ] [QK] [QL] [QM] [QN] [QO] [QP] [QQ] [QR] [QS] [QT] [QU] [QV] [QW] [QX] [QY] [QZ] [RA] [RB] [RC] [RD] [RE] [RF] [RG] [RH] [RI] [RJ] [RK] [RL] [RM] [RN] [RO] [RP] [RQ] [RR] [RS] [RT] [RU] [RV] [RW] [RX] [RY] [RZ] [SA] [SB] [SC] [SD] [SE] [SF] [SG] [SH] [SI] [SJ] [SK] [SL] [SM] [SN] [SO] [SP] [SQ] [SR] [SS] [ST] [SU] [SV] [SW] [SX] [SY] [SZ] [TA] [TB] [TC] [TD] [TE] [TF] [TG] [TH] [TI] [TJ] [TK] [TL] [TM] [TN] [TO] [TP] [TQ] [TR] [TS] [TT] [TU] [TV] [TW] [TX] [TY] [TZ] [UA] [UB] [UC] [UD] [UE] [UF] [UG] [UH] [UI] [UJ] [UK] [UL] [UM] [UN] [UO] [UP] [UQ] [UR] [US] [UT] [UU] [UV] [UW] [UX] [UY] [UZ] [VA] [VB] [VC] [VD] [VE] [VF] [VG] [VH] [VI] [VJ] [VK] [VL] [VM] [VN] [VO] [VP] [VQ] [VR] [VS] [VT] [VU] [VV] [VW] [VX] [VY] [VZ] [WA] [WB] [WC] [WD] [WE] [WF] [WG] [WH] [WI] [WJ] [WK] [WL] [WM] [WN] [WO] [WP] [WQ] [WR] [WS] [WT] [WU] [WV] [WW] [WX] [WY] [WZ] [XA] [XB] [XC] [XD] [XE] [XF] [XG] [XH] [XI] [XJ] [XK] [XL] [XM] [XN] [XO] [XP] [XQ] [XR] [XS] [XT] [XU] [XV] [XW] [XX] [XY] [XZ] [YA] [YB] [YC] [YD] [YE] [YF] [YG] [YH] [YI] [YJ] [YK] [YL] [YM] [YN] [YO] [YP] [YQ] [YR] [YS] [YT] [YU] [YV] [YW] [YX] [YY] [YZ] [ZA] [ZB] [ZC] [ZD] [ZE] [ZF] [ZG] [ZH] [ZI] [ZJ] [ZK] [ZL] [ZM] [ZN] [ZO] [ZP] [ZQ] [ZR] [ZS] [ZT] [ZU] [ZV] [ZW] [ZX] [ZY] [ZZ]

Réglage du mode de mesure pour déterminer l'exposition (Mesure AE)

Vous pouvez choisir quelle partie de l'écran vous souhaitez utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.

Modes de mesure AE

	Multizone	L'exposition est le résultat d'une analyse de toute l'image.
	Centrale pondérée	Cette mesure privilégie le centre de l'image pour déterminer l'exposition.
	Point	L'exposition est définie uniquement par la petite zone au centre de l'image.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Mesure AE].


3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier le mode de mesure AE.

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

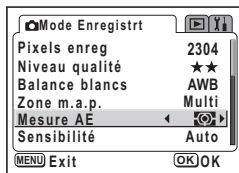

Sauvegarde du mode de mesure AE p.82

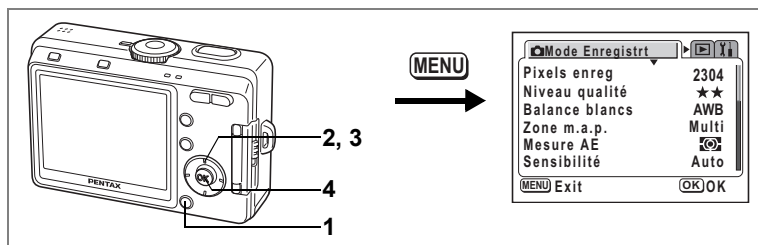

PICT [P] [i] [A] [M] [S] [L] [B] [C] [F] [V] [T] [W] [X] [Y] [Z] [AA] [AB] [AC] [AD] [AE] [AF] [AG] [AH] [AI] [AJ] [AK] [AL] [AM] [AN] [AO] [AP] [AQ] [AR] [AS] [AT] [AU] [AV] [AW] [AX] [AY] [AZ] [BA] [BB] [BC] [BD] [BE] [BF] [BG] [BH] [BI] [BJ] [BK] [BL] [BM] [BN] [BO] [BP] [BQ] [BR] [BS] [BT] [BU] [BV] [BW] [BX] [BY] [BZ] [CA] [CB] [CC] [CD] [CE] [CF] [CG] [CH] [CI] [CJ] [CK] [CL] [CM] [CN] [CO] [CP] [CQ] [CR] [CS] [CT] [CU] [CV] [CW] [CX] [CY] [CZ] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DI] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DO] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT] [DU] [DV] [DW] [DX] [DY] [DZ] [EA] [EB] [EC] [ED] [EE] [EF] [EG] [EH] [EI] [EJ] [EK] [EL] [EM] [EN] [EO] [EP] [EQ] [ER] [ES] [ET] [EU] [EV] [EW] [EX] [EY] [EZ] [FA] [FB] [FC] [FD] [FE] [FF] [FG] [FH] [FI] [FJ] [FK] [FL] [FM] [FN] [FO] [FP] [FQ] [FR] [FS] [FT] [FU] [FV] [FW] [FX] [FY] [FZ] [GA] [GB] [GC] [GD] [GE] [GF] [GG] [GH] [GI] [GJ] [GK] [GL] [GM] [GN] [GO] [GP] [GQ] [GR] [GS] [GT] [GU] [GV] [GW] [GX] [GY] [GZ] [HA] [HB] [HC] [HD] [HE] [HF] [HG] [HH] [HI] [HJ] [HK] [HL] [HM] [HN] [HO] [HP] [HQ] [HR] [HS] [HT] [HU] [HV] [HW] [HX] [HY] [HZ] [IA] [IB] [IC] [ID] [IE] [IF] [IG] [IH] [II] [IJ] [IK] [IL] [IM] [IN] [IO] [IP] [IQ] [IR] [IS] [IT] [IU] [IV] [IW] [IX] [IY] [IZ] [JA] [JB] [JC] [JD] [JE] [JF] [JG] [JH] [JI] [JJ] [JK] [JL] [JM] [JN] [JO] [JP] [JQ] [JR] [JS] [JT] [JU] [JV] [JW] [JX] [JY] [JZ] [KA] [KB] [KC] [KD] [KE] [KF] [KG] [KH] [KI] [KJ] [KK] [KL] [KM] [KN] [KO] [KP] [KQ] [KR] [KS] [KT] [KU] [KV] [KW] [KX] [KY] [KZ] [LA] [LB] [LC] [LD] [LE] [LF] [LG] [LH] [LI] [LJ] [LK] [LL] [LM] [LN] [LO] [LP] [LQ] [LR] [LS] [LT] [LU] [LV] [LW] [LX] [LY] [LZ] [MA] [MB] [MC] [MD] [ME] [MF] [MG] [MH] [MI] [MJ] [MK] [ML] [MM] [MN] [MO] [MP] [MQ] [MR] [MS] [MT] [MU] [MV] [MW] [MX] [MY] [MZ] [NA] [NB] [NC] [ND] [NE] [NF] [NG] [NH] [NI] [NJ] [NK] [NL] [NM] [NN] [NO] [NP] [NQ] [NR] [NS] [NT] [NU] [NV] [NW] [NX] [NY] [NZ] [OA] [OB] [OC] [OD] [OE] [OF] [OG] [OH] [OI] [OJ] [OK] [OL] [OM] [ON] [OO] [OP] [OQ] [OR] [OS] [OT] [OU] [OV] [OW] [OX] [OY] [OZ] [PA] [PB] [PC] [PD] [PE] [PF] [PG] [PH] [PI] [PJ] [PK] [PL] [PM] [PN] [PO] [PP] [PQ] [PR] [PS] [PT] [PU] [PV] [PW] [PX] [PY] [PZ] [QA] [QB] [QC] [QD] [QE] [QF] [QG] [QH] [QI] [QJ] [QK] [QL] [QM] [QN] [QO] [QP] [QQ] [QR] [QS] [QT] [QU] [QV] [QW] [QX] [QY] [QZ] [RA] [RB] [RC] [RD] [RE] [RF] [RG] [RH] [RI] [RJ] [RK] [RL] [RM] [RN] [RO] [RP] [RQ] [RR] [RS] [RT] [RU] [RV] [RW] [RX] [RY] [RZ] [SA] [SB] [SC] [SD] [SE] [SF] [SG] [SH] [SI] [SJ] [SK] [SL] [SM] [SN] [SO] [SP] [SQ] [SR] [SS] [ST] [SU] [SV] [SW] [SX] [SY] [SZ] [TA] [TB] [TC] [TD] [TE] [TF] [TG] [TH] [TI] [TJ] [TK] [TL] [TM] [TN] [TO] [TP] [TQ] [TR] [TS] [TT] [TU] [TV] [TW] [TX] [TY] [TZ] [UA] [UB] [UC] [UD] [UE] [UF] [UG] [UH] [UI] [UJ] [UK] [UL] [UM] [UN] [UO] [UP] [UQ] [UR] [US] [UT] [UU] [UV] [UW] [UX] [UY] [UZ] [VA] [VB] [VC] [VD] [VE] [VF] [VG] [VH] [VI] [VJ] [VK] [VL] [VM] [VN] [VO] [VP] [VQ] [VR] [VS] [VT] [VU] [VV] [VW] [VX] [VY] [VZ] [WA] [WB] [WC] [WD] [WE] [WF] [WG] [WH] [WI] [WJ] [WK] [WL] [WM] [WN] [WO] [WP] [WQ] [WR] [WS] [WT] [WU] [WV] [WW] [WX] [WY] [WZ] [XA] [XB] [XC] [XD] [XE] [XF] [XG] [XH] [XI] [XJ] [XK] [XL] [XM] [XN] [XO] [XP] [XQ] [XR] [XS] [XT] [XU] [XV] [XW] [XX] [XY] [XZ] [YA] [YB] [YC] [YD] [YE] [YF] [YG] [YH] [YI] [YJ] [YK] [YL] [YM] [YN] [YO] [YP] [YQ] [YR] [YS] [YT] [YU] [YV] [YW] [YX] [YY] [YZ] [ZA] [ZB] [ZC] [ZD] [ZE] [ZF] [ZG] [ZH] [ZI] [ZJ] [ZK] [ZL] [ZM] [ZN] [ZO] [ZP] [ZQ] [ZR] [ZS] [ZT] [ZU] [ZV] [ZW] [ZX] [ZY] [ZZ]

Réglage de la sensibilité

Vous pouvez sélectionner la sensibilité pour régler la luminosité de l'environnement.

Sensibilité

Auto	Réglée automatiquement dans une plage comprise entre 50 et 400 (50 et 200 en mode nocturne).
50	• Plus la sensibilité est faible, plus l'image est nette et le bruit moindre. La vitesse d'obturation diminuera en cas de faible luminosité.
100	• Plus la sensibilité est élevée, plus la vitesse d'obturation augmente en cas de faible luminosité afin de réduire les vibrations de l'appareil, mais l'image peut être affectée par le bruit.
200	
400	

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Sensibilité].


3 Modifiez la sensibilité à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

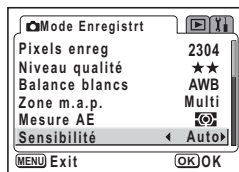

Sauvegarde de la sensibilité p.82

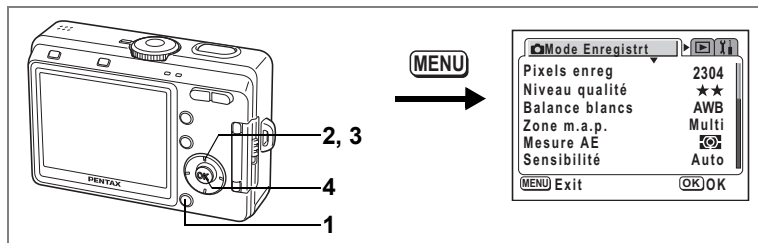

Réglage de la cadence d'image

Les valeurs sont 30 et 15 im./s (images par seconde).

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Cadence Image].


3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier la cadence d'image.

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

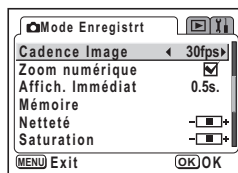

Le réglage de la cadence d'image (taux images) est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

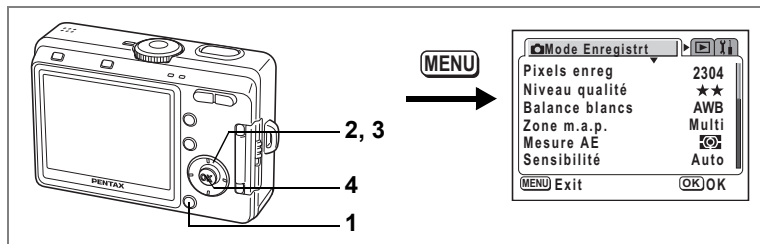

PICT [P] [G] [M] [A] [S]

Réglage de la durée de l'affichage immédiat (Affich. Immédiat)

L'appareil offre le choix entre les durées d'affichage immédiat suivantes : 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s et Arrêt (aucun affichage).

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Affich. Immédiat].


3 Modifiez la durée de l'affichage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

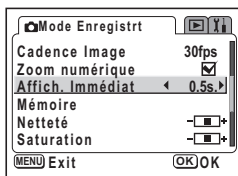

Le réglage de l'affichage immédiat est sauvegardé lors de la mise hors tension de l'appareil.

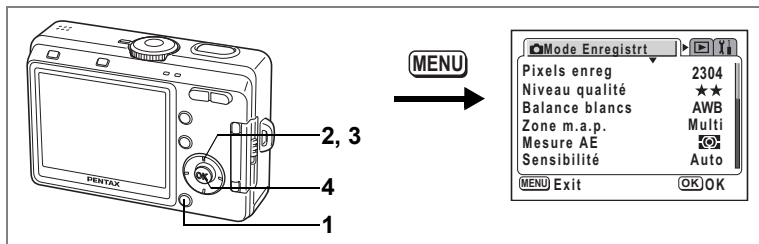

Réglage de la netteté (Netteté)

Il est possible de choisir entre une image nette et une image aux contours flous.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Netteté].


3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶) pour passer de [Normal] à [(+)] ou [(-)].

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

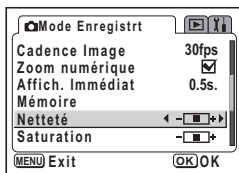

- Aucune modification de la netteté n'est valable en modes PICT, et .
- Le réglage de la netteté est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

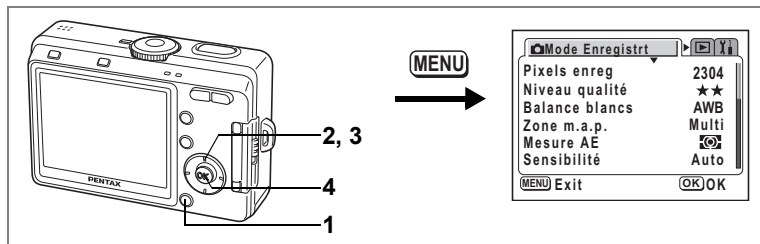

Réglage de la saturation

Vous pouvez régler la saturation.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Saturation].


3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶) pour passer de [Normal] à [Élevé (+)] ou [Faible (-)].

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

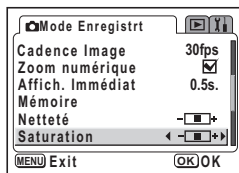

- Aucune modification de la saturation n'est valable en modes PICT, et .
- Le réglage de saturation est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

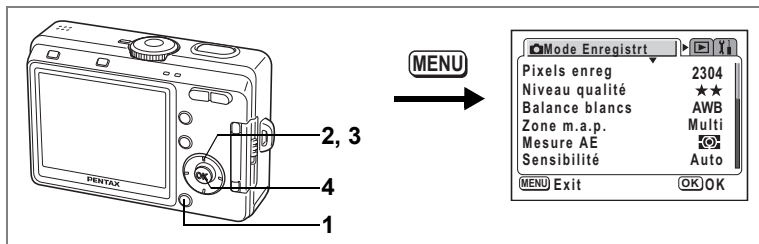

Réglage du contraste (Contraste)

Vous pouvez régler le contraste.

4

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Contraste].


3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶) pour passer de [Normal] à [Élevé (+)] ou [Faible (-)].

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

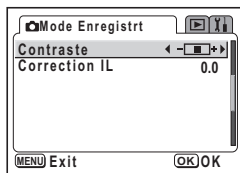

- Toute modification des réglages de contraste est invalide en modes PICT, [Icon] et [Icon].
- Le réglage du contraste est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

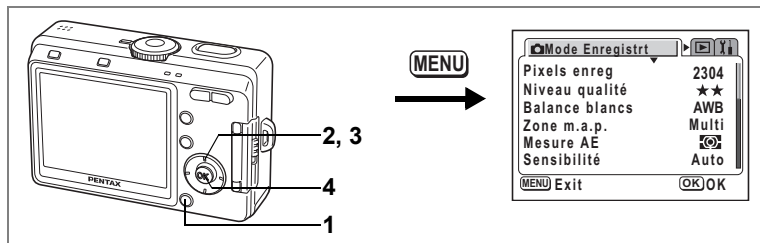

PICT [P] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Réglage de l'exposition (Correction IL)

Vous avez la possibilité de régler la luminosité globale de la photo. Vous pouvez ainsi prendre des photos intentionnellement surexposées ou sous-exposées.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.

Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Correction IL].


3 Modifiez le réglage IL à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

Pour augmenter la luminosité, utilisez une valeur positive (+). Pour la diminuer, utilisez une valeur négative (-).

Vous pouvez sélectionner le réglage d'exposition de -2,0 IL à +2,0 IL par pas de 1/3 IL.

4 Appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

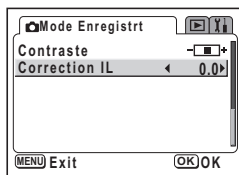

La correction d'exposition est enregistrée sur le bouton de navigation (◀▶) via les réglages personnalisés par défaut du mode capture (p.128), ce qui [Icon]/Fn vous permet de modifier le paramètre d'exposition sans passer par le menu (p.128).

Sauvegarde de la valeur de la correction d'exposition p.82


Sauvegarde des éléments du menu (Mémoire)

Il est possible de sauvegarder les réglages pour les conserver après la mise hors tension de l'appareil. La sélection de ☒ (Oui) permet de sauvegarder les réglages tels qu'ils étaient juste avant que l'appareil ne soit éteint. Les paramètres retournent aux valeurs par défaut si ☐ (Arrêt) est sélectionné lorsque l'appareil est mis hors tension.

Paramètre	Description	Réglage par défaut
Flash	Le réglage du mode flash sur le bouton est sauvegardé.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balance blancs	Le réglage [Balance blancs] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Correction IL	Le réglage [Correction IL] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Zone m.a.p.	Le réglage [Zone m.a.p.] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Mesure AE	Le réglage [Mesure AE] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Sensibilité	Le réglage [Sensibilité] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Zoom numérique	Le réglage [Zoom numérique] du menu [Mode Enregistrtr] est sauvegardé.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode centre	Le réglage du mode centre sur le bouton MF est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
Position zoom	Le réglage de position du zoom optique défini à l'aide de la commande du zoom est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
M.a.p. manuelle	Le réglage de mise au point manuelle est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
DISPLAY	Le mode d'affichage de l'écran LCD est sauvegardé.	<input type="checkbox"/>
N° fichier	Le numéro du fichier est sauvegardé. La numérotation se poursuit consécutivement en cas d'utilisation d'une nouvelle carte mémoire SD.	<input checked="" type="checkbox"/>



- Les éléments du menu non inclus dans [Mémoire] sont sauvegardés dans les réglages sélectionnés sur les menus pour chaque fonction à la mise hors tension de l'appareil.
- Le réglage de la position du zoom dans la plage de zoom numérique ne sera pas sauvegardé même si ☒ (Oui) est affecté à [Position zoom] dans [Mémoire].
- Le réglage [M.a.p. manuelle] sur ☒ (Oui) définit en même temps [Position zoom] sur ☒ (Oui). ([Position zoom] peut également être réglé sur ☒ (Oui) indépendamment de [M.a.p. manuelle].)

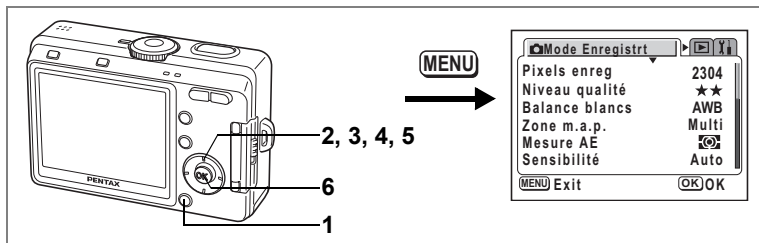

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.

Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Mémoire].

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).




Le menu [Mémoire] apparaît.

4 Choisissez un élément à l'aide du bouton de navigation (▲▼).


5 Activez ☒ (Oui) ou désactivez ☐ (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

6 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

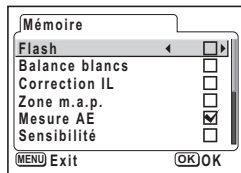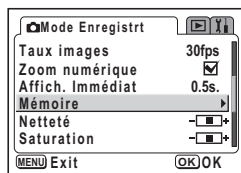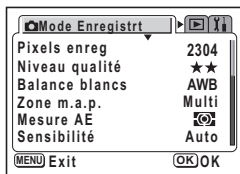

Vous pouvez enregistrer du son. Le temps d'enregistrement est indiqué sur l'écran LCD en fonction de l'espace disponible sur la carte mémoire SD ou sur la mémoire intégrée.

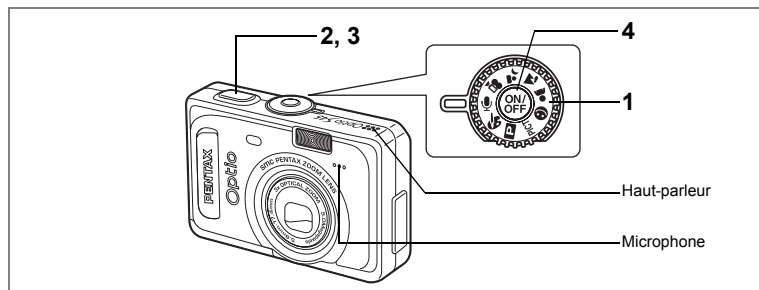

5

1 Réglez le sélecteur de mode sur et appuyez sur l'interrupteur général.

Le temps d'enregistrement est indiqué sur l'écran LCD.

1 Temps d'enregistrement restant

2 Temps d'enregistrement


2 Appuyez sur le déclencheur.

L'enregistrement démarre. Les témoins du retardateur et d'état du flash clignotent pendant l'enregistrement.

3 Appuyez sur le déclencheur.


L'enregistrement s'arrête. Le temps d'enregistrement restant apparaît.

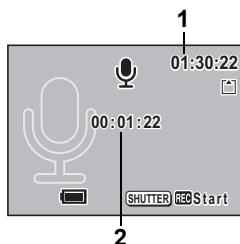


4 Pour quitter le mode enregistrement vocal, mettez l'appareil hors tension.




- Le son est enregistré en fichiers mono WAVE.
- Le microphone se trouve à l'avant de l'appareil. Placez l'appareil de manière à obtenir la meilleure qualité sonore.

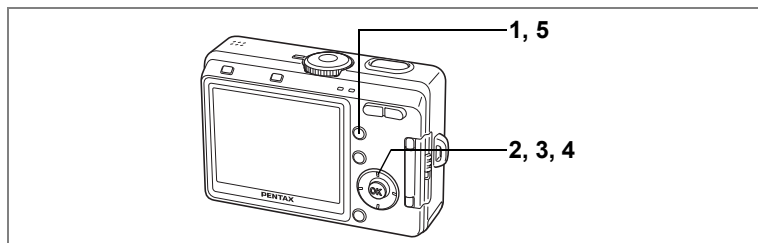Vous pouvez lire l'enregistrement que vous venez de faire en mode enregistrement vocal.








- 1 Appuyez sur le bouton de lecture .
- 2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner l'enregistrement à lire.
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation ()

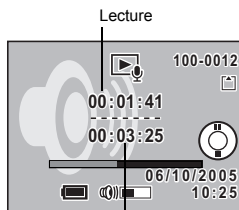La lecture démarre.



Durée de l'enregistrement

- En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation ()	Marque une pause dans la lecture
Commande du zoom/  /Q ()	Augmente le volume
Commande du zoom/  /Q ()	Réduit le volume


- 4 Appuyez sur le bouton de navigation ()

La lecture s'arrête.

- 5 Appuyez sur le bouton de lecture .


L'appareil revient en mode enregistrement vocal.



Si vous passez en mode lecture à partir d'un mode capture autre qu'enregistrement vocal, l'appareil repasse en mode capture à l'étape 5. Pour enregistrer de nouvelles données, placez la molette de sélection sur .

Ajout d'un son (message vocal) aux images

Vous pouvez ajouter un son (message vocal) à une image capturée.

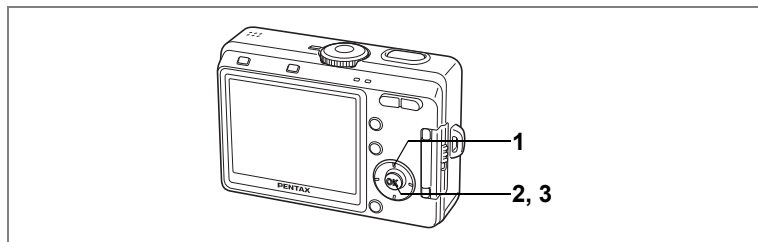

Enregistrement d'un message vocal

- 1 Accédez au mode lecture et choisissez l'image à laquelle vous souhaitez ajouter un message vocal à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**

🎤 apparaît sur le guide d'utilisation du bouton de navigation sur l'écran LCD si aucun message vocal n'est alloué à l'image affichée.

- 2 Appuyez sur le bouton OK.**


L'enregistrement du message vocal commence et peut durer 30 secondes au maximum.

- 3 Appuyez sur le bouton OK.**

L'enregistrement du message vocal s'arrête.



Guide de fonctionnement
du bouton de navigation

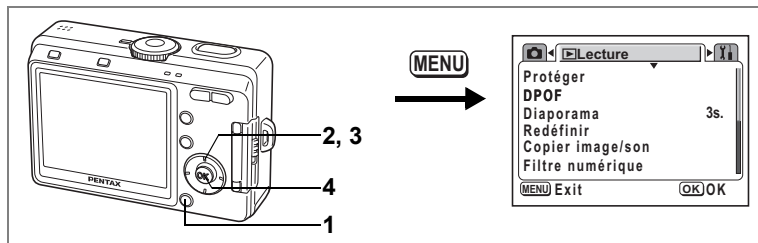



Réglage de la fonction d'enregistrement de messages vocaux

Vous pouvez paramétrer l'appareil de manière à ce qu'il n'enregistre aucun message vocal pendant la lecture d'images fixes.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Enreg. mémoire vocal].**
- 3 Sélectionnez [Oui] ou [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
 Oui: Les messages vocaux peuvent être enregistrés pendant la lecture d'images fixes (réglage par défaut).
 Arrêt: Les messages vocaux ne peuvent pas être enregistrés pendant la lecture d'images fixes.
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



Lorsque l'enregistrement de messages vocaux est désactivé,  ne s'affiche pas pendant la lecture d'images fixes.

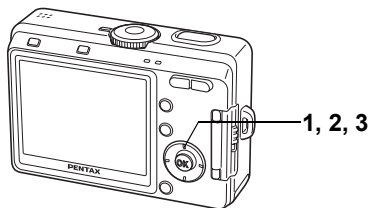

Lecture du message vocal

- 1 Accédez au mode lecture et choisissez l'image avec le message vocal que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**

[V] apparaît à l'écran lorsqu'un message vocal est ajouté à l'image affichée.



- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲).**

Le message vocal est en cours de lecture.

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

La lecture du message vocal s'arrête.


Suppression d'un message vocal (p.97)




Un message vocal ne peut pas être ajouté à une image qui dispose déjà d'un message vocal. Supprimez l'ancien message pour en enregistrer un nouveau. (p.97)



Un message vocal ne peut pas être ajouté à des images protégées (P-LOCK).

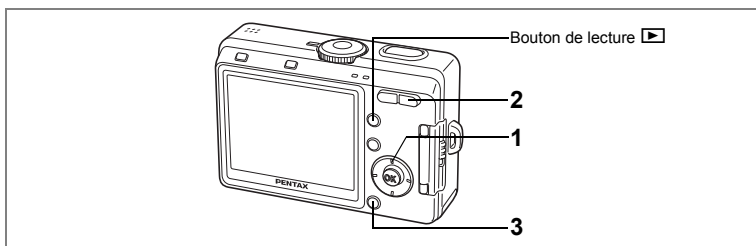

Lecture des images fixes

Appuyez sur le bouton de lecture .

Reportez-vous à "Lecture des images" (p.32) pour les instructions.

Lecture zoom

Il est possible d'afficher les images avec des grossissements atteignant jusqu'à 12x. Les instructions de l'écran LCD vous guident dans cette opération de grossissement.

1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image que vous souhaitez grossir à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

2 Appuyez sur ▲/Q sur la commande du zoom/⌂/Q.

L'image est grossie (1x à 12x).

Maintenez votre pression sur le bouton pour faire varier le grossissement en continu.



Lorsque l'image grossie est affichée à l'écran, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation (▲▼◀▶) Déplace la position de grossissement


Commande du zoom/⌂/Q (▲) Augmente la taille de l'image


Commande du zoom/⌂/Q (▼) Réduit la taille de l'image

3 Appuyez sur le bouton MENU.

La lecture zoom s'arrête.




- Il est impossible d'agrandir les séquences vidéo.
- Lorsque l'appareil photo est mis sous tension en mode lecture seule, une pression sur le bouton de lecture  ne permet pas de passer en mode capture. Mettez l'appareil photo hors tension puis à nouveau sous tension pour passer du mode lecture en mode capture.

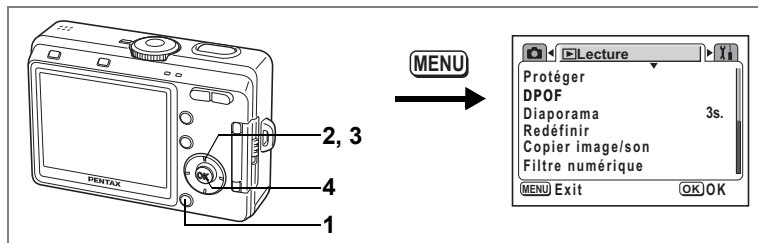

Réglage de la fonction zoom rapide

Vous avez la possibilité d'afficher les images avec un grossissement maximum en appuyant simplement une fois sur la commande du zoom// pendant la lecture zoom.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Zoom rapide] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- 3 Sélectionnez [Oui] ou [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
 Oui: Une simple pression sur le bouton ▲/ de la commande du zoom// permet d'afficher l'image avec un grossissement maximum.
 Arrêt: Le bouton ▲/ de la commande du zoom// permet de grossir progressivement l'image.
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

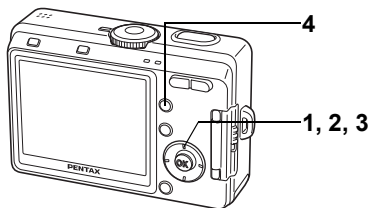

Lecture de séquences vidéo

Vous avez la possibilité de lire les séquences vidéo que vous avez réalisées. Un guide de fonctionnement apparaît sur l'écran LCD en cours de lecture. Le son est enregistré en même temps.

1 Accédez au mode lecture et choisissez la séquence vidéo que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲).

La lecture démarre.

- En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation (◀)	Lecture arrière
Bouton de navigation (▶)	Lecture avant
Bouton de navigation (▲)	Pause
Commande du zoom ▲▲▲/▲	Règle le volume

- Lorsque l'appareil est sur pause, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.


Bouton de navigation (◀)	Vue précédente
Bouton de navigation (▶)	Vue suivante
Bouton de navigation (▲)	Désactive la fonction pause

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La lecture s'arrête et l'écran revient à l'écran de démarrage de la lecture.

4 Appuyez sur le bouton de lecture ▶.

L'appareil repasse en mode capture.

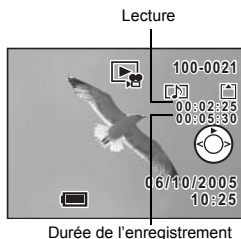


Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture

Le mode lecture permet d'afficher le paramétrage de prise de vue sur l'écran LCD. Le bouton d'affichage permet de modifier le mode d'affichage.

Affichage normal

Le paramétrage de la prise de vue apparaît.


- 1 Icône de protection
- 2 Icône de message vocal
- 3 Nom du dossier et nom du fichier
- 4 Icône carte/mémoire intégrée
- 5 Guide de fonctionnement du bouton de navigation
- 6 Date et heure de prise de vue
- 7 Témoin d'usure de la pile

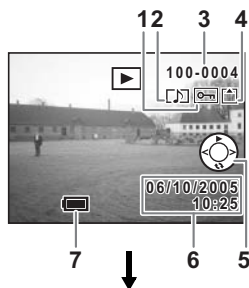

Affichage histogramme

Affichage de la répartition de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal correspond à la luminosité (le point le plus sombre étant à l'extrémité gauche et le plus clair à l'extrémité droite) et l'axe vertical au nombre de pixels.

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1 Sensibilité | 2 Pixels enregistrés |
| 3 Qualité | 4 Balance des blancs |
| 5 Histogramme | 6 Vitesse d'obturation |
| 7 Ouverture | 8 Mesure AE |

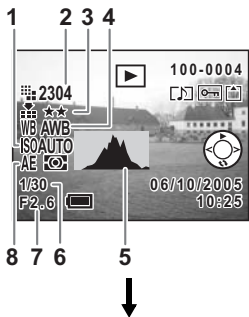


Aucune icône

Aucune donnée du paramétrage de la prise de vue n'est affichée.



Affichage normal

Sauvegarde du mode d'affichage p.82

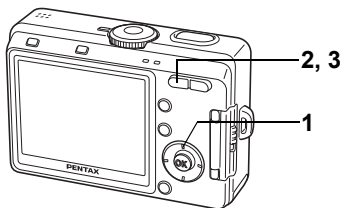

Affichage neuf images

Il est possible d'afficher neuf images à la fois.

1 Accédez au mode lecture puis choisissez une image à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

2 Appuyez sur sur la commande du zoom//Q.

Neuf images apparaissent.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner une image. Si le nombre d'images enregistrées est supérieur à neuf, une pression sur le bouton de navigation (◀) permettra d'afficher les neuf images précédentes, l'image ① étant sélectionnée. À l'inverse, une pression sur le bouton de navigation (▶) permettra d'afficher les neuf images suivantes, l'image ② étant sélectionnée.

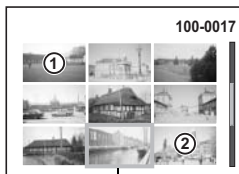


Image sélectionnée


3 Appuyez sur ou /Q sur la commande du zoom//Q.

L'image sélectionnée revient en plein écran.

Appuyez sur le , , OK ou DISP. pour afficher l'image sélectionnée en plein écran.




Le fait d'appuyer sur le bouton Suppr lors de la sélection d'une image ouvre l'écran Supprimer.

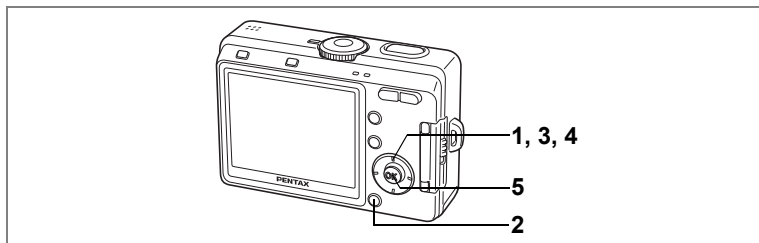

Diaporama

Vous avez la possibilité de lire en continu toutes les images de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée.

- 1 Accédez au mode lecture et choisissez l'image à partir de laquelle vous souhaitez lancer le diaporama à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton MENU.**
Le menu [▶ Lecture] apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Diaporama].**
- 4 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour modifier l'intervalle d'affichage.**

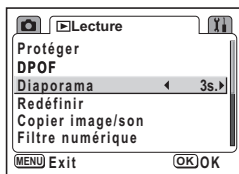

Vous avez le choix entre les temps suivants : 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s.


- 5 Appuyez sur le bouton OK.**

[Démarrer] apparaît sur l'écran LCD et la lecture commence selon l'intervalle défini.

Pour arrêter le diaporama, appuyez sur n'importe quel bouton, comme le bouton OK ou le bouton MENU. [Arrêter] apparaît alors sur l'écran LCD.



- Appuyez sur n'importe quel bouton pour relancer le diaporama.
- Les séquences vidéo et les images associées à un message vocal seront lues jusqu'à la fin avant que l'image suivante ne soit lue, indépendamment de l'intervalle de lecture défini.
- Les enregistrements effectués en mode enregistrement vocal ne sont pas lus.

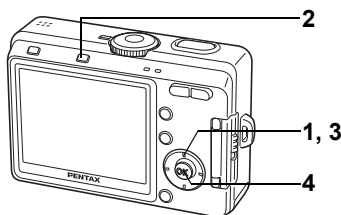


Suppression individuelle d'images et de sons

Vous pouvez supprimer des images ou des sons isolés un par un.



- Une fois supprimées, les images sont définitivement perdues.
- Il est impossible d'afficher l'écran Supprimer à partir d'images protégées. (p.99)


- Accédez au mode lecture puis choisissez l'image ou le son à supprimer à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
- Appuyez sur le bouton Suppr .**
L'écran Supprimer apparaît.
- Sélectionnez [Supprimer] à l'aide du bouton de navigation (▲).**
- Appuyez sur le bouton OK.**
L'image et le son sont supprimés.



- Il est également possible de supprimer des images en affichage immédiat (p.77). Cela est cependant impossible si le réglage de la durée de l'affichage est de 0,5 seconde.
- Il est également possible de supprimer des images en affichage neuf images (p.94). Vous ne pouvez cependant pas supprimer les images protégées. (p.99)
- Si [Effacement rap] a la valeur Oui dans le menu [Lecture], l'étape 3 peut être omise. (p.97)

Suppression d'un message vocal uniquement

Si une image est associée à un message vocal, vous pouvez supprimer le message vocal tout en conservant l'image.


- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image associée au message vocal à supprimer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton Suppr .**
L'écran Supprimer apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Supprimer son].**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
Le message vocal est supprimé.




Sélectionnez [Supprimer] à l'étape 3 ci-dessus pour supprimer à la fois l'image et le message vocal.

Réglage de la fonction de suppression rapide

Lorsque la valeur [Oui] est affectée à la fonction suppression rapide, l'option [Supprimer] est automatiquement sélectionnée sur l'écran de suppression.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [ Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Effacement rap] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- 3 Sélectionnez [Oui] ou [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

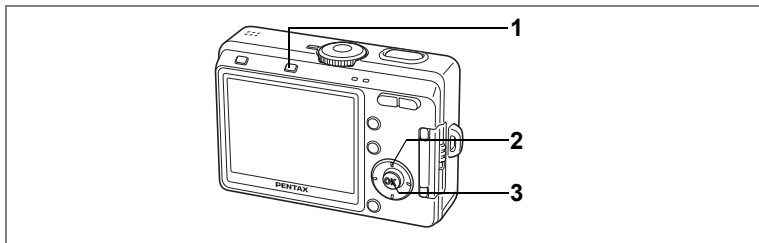

Suppression de toutes les images

Il est possible de supprimer simultanément l'ensemble des images et des sons.



- Une fois supprimées, les images sont définitivement perdues.
- Il n'est pas possible de supprimer les images et les sons protégés.

1 Appuyez deux fois sur le bouton Suppr en mode lecture.

L'écran Supprimer tout apparaît.


2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Supprimer tout].

3 Appuyez sur le bouton OK.

L'ensemble des images et des sons est supprimé.



Il est également possible de supprimer des images en affichage immédiat (p.77).

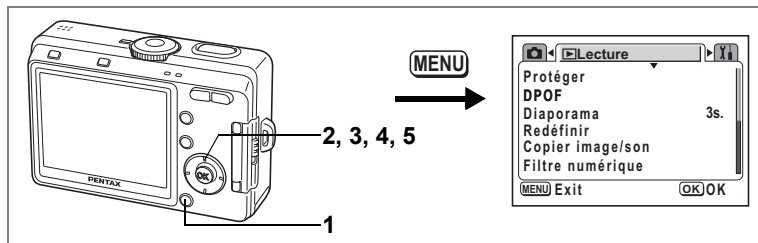

Protection des images/des sons contre l'effacement (Protéger)

Il est possible de prévenir toute suppression accidentelle d'image ou de son.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.

Le menu [Lecture] apparaît.

2 Sélectionnez [Protéger] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).


3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).


L'écran Protéger apparaît.

4 Choisissez l'image ou le son à protéger à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Protéger].

apparaît sur l'image ou le son. Sélectionnez [Ôter protection] pour annuler le réglage de la protection.

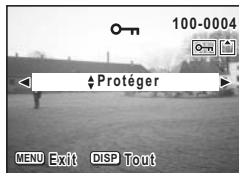

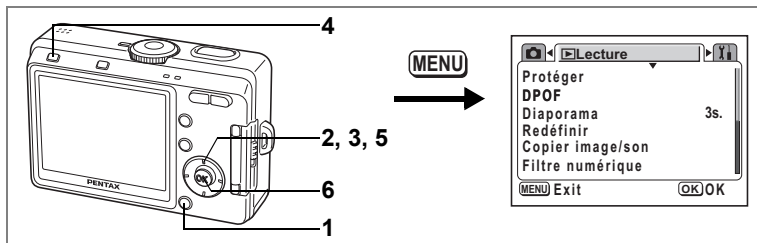

Protection de l'ensemble des images/des sons

Vous pouvez protéger l'ensemble des images et du son.


- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Protéger].**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Protéger apparaît.
- 4 Appuyez sur le bouton DISP.**
L'écran Protéger tout apparaît.
- 5 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Protéger].**
- 6 Appuyez sur le bouton OK.**



Sélectionnez [Ôter protection] à l'étape 5 pour annuler le réglage de la protection sur l'ensemble des images/sons.




Le formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée supprimera l'ensemble des images et des sons, y compris les données protégées.

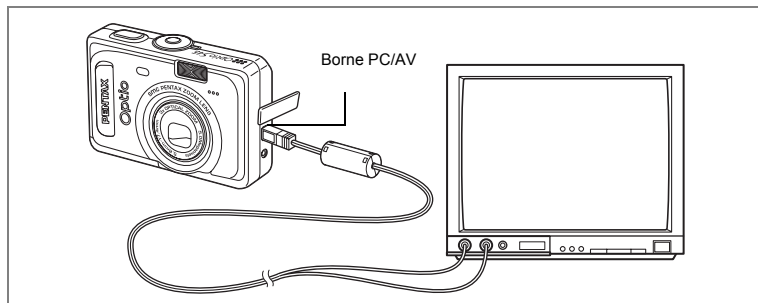


Le câble AV vous permet de visualiser vos images sur un écran de téléviseur ou tout autre équipement à l'aide d'un connecteur IN vidéo. Veillez à ce que le téléviseur et l'appareil soient tous les deux hors tension avant d'effectuer le branchement.

- 1 Ouvrez le cache des ports de l'appareil et connectez le câble AV au terminal AV ou à un ordinateur.**
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble AV dans la prise d'entrée vidéo et la prise d'entrée audio du téléviseur.**
Si vous disposez d'un équipement stéréo, insérez la prise audio dans la prise L (blanche).
- 3 Mettez le téléviseur et l'appareil sous tension.**

Changement du système de sortie vidéo  p.125



Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur D-AC5 (en option) pour toute utilisation prolongée de l'appareil. Reportez-vous au manuel du téléviseur ou de l'équipement auquel l'appareil sera raccordé.

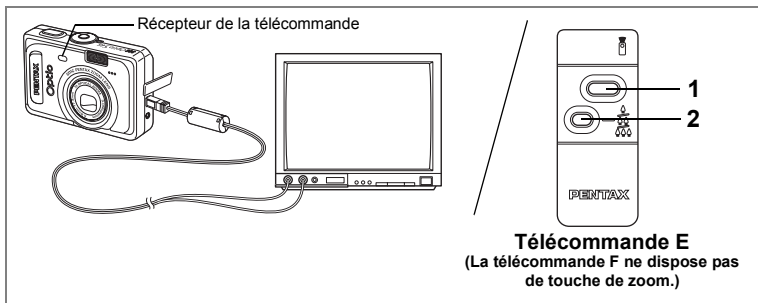

Utilisation de la télécommande (en option) pour visualiser l'image précédente ou suivante

Vous pouvez utiliser la télécommande pour visualiser l'image précédente ou suivante sur un téléviseur.


- 1 Appuyez sur le déclencheur de la télécommande.**
L'image suivante est affichée.
- 2 Appuyez sur la commande du zoom de la télécommande.**
L'image précédent est affichée.



- L'utilisation de la télécommande n'est activée que lorsque le câble AV est raccordé.
- Vous ne pouvez utiliser la télécommande pour visualiser l'image précédente ou suivante qu'en lecture d'images fixes sur l'écran une image (normal). Vous ne pouvez pas l'utiliser pour démarrer ou interrompre des séquences vidéo, des images fixes avec son ou des fichiers audio seuls, ni même lorsqu'ils sont en cours de lecture ou en pause. Vous devez donc utiliser les touches de l'appareil.
- Il vous faut la télécommande E (en option) pour visualiser l'image précédente ou suivante.
- Vous ne pouvez visualiser l'image suivante qu'avec la télécommande F (en option).

Réglage de l'impression (DPOF)

Les images sauvegardées sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée peuvent être imprimées sur une imprimante compatible DPOF (Digital Print Order Format) ou dans un laboratoire photo.

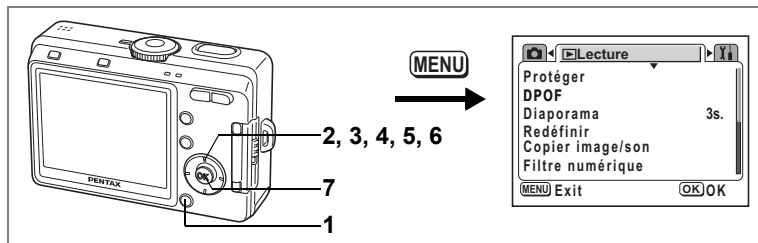

Impression d'images uniques

Pour chaque image, procédez aux réglages suivants :

Exemplaires : Sélectionnez le nombre d'exemplaires, jusqu'à 99.

Date : Permet de faire apparaître ou non la date sur l'impression.

Pour procéder aux réglages des images enregistrées dans la mémoire intégrée, assurez-vous que la carte mémoire SD n'est pas insérée dans l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [DPOF].**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran DPOF apparaît.
- 4 Choisissez l'image à imprimer à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶) puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

Le cadre se déplace sur [Exemplaires].



- 5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le nombre d'exemplaires, puis appuyez sur le bouton OK (▼).**

Le cadre se déplace sur [Date].

- 6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner si la date doit ou non apparaître.**

- ☒ (Oui): La date est imprimée.
☐ (arrêt): La date n'est pas imprimée.

- 7 Appuyez sur le bouton OK.**

Les impressions sont effectuées selon les réglages définis.




- Si les réglages DPOF ont déjà été effectués pour une image, le nombre d'exemplaires déterminé précédemment et le réglage de la date s'affichent.
- Pour annuler les réglages DPOF, affectez au nombre d'exemplaires la valeur 0 et appuyez sur le bouton OK.
- Pour imprimer les images mémorisées dans la mémoire intégrée selon les réglages DPOF en laboratoire photo, veuillez observer la procédure dans "Copie des fichiers" (p.114 - 115) et copier dans un premier temps les fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD.

6



- Le réglage de l'impression pour les séquences vidéo ou les fichiers audio est impossible.
- La date peut ne pas être imprimée sur les images selon l'imprimante ou le laboratoire photo même si les réglages DPOF sont effectués.
- Si le nombre total d'exemplaires est supérieur à 500, il se peut que l'impression des photos soit défectueuse si l'appareil est raccordé directement à une imprimante compatible avec PictBridge.

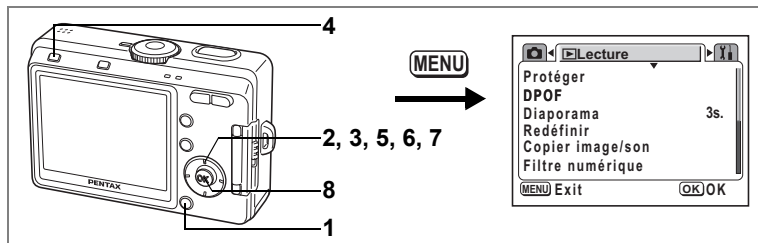

Impression de toutes les images

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [DPOF].**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran DPOF apparaît.
- 4 Appuyez sur le bouton DISP.**
- 5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le nombre d'exemplaires.**
Il est possible d'imprimer jusqu'à 99 exemplaires.
- 6 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
Le cadre se déplace sur [Date].
- 7 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner si la date doit ou non apparaître.**
☒ (Oui) : La date est imprimée.
☐ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.
- 8 Appuyez sur le bouton OK.**
Les impressions sont effectuées selon les réglages définis.



- Le nombre d'exemplaires spécifié dans les réglages DPOF s'applique à toutes les images. Avant l'impression, assurez-vous que ce nombre est correct.
- Si le nombre total d'exemplaires est supérieur à 500, il se peut que l'impression des photos soit défectueuse si l'appareil est raccordé directement à une imprimante compatible avec PictBridge.



- Les réglages effectués pour des images isolées sont annulés dès lors qu'ils doivent être définis pour l'ensemble des images.
- Les réglages DPOF sont incompatibles avec les séquences vidéo ou les fichiers son.

Impression directe PictBridge

Si vous raccordez l'appareil à une imprimante compatible PictBridge via le câble USB fourni (I-USB7), vous pourrez imprimer les photos directement depuis l'appareil, sans transiter par un PC. Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'exemplaires sur l'appareil une fois ce dernier connecté à l'imprimante.

Caution

- Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur D-AC5 (en option) pour connecter l'appareil à une imprimante. Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou que des données d'images soient endommagées si la pile s'épuise alors que les deux appareils sont connectés.
- Le témoin d'état de flash clignote lentement pour signaler le transfert des données de l'appareil vers l'imprimante.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.
- Il est possible que tous les réglages effectués au niveau de l'appareil (comme la qualité d'image ou les réglages DPOF) ne soient pas repris en fonction du modèle d'imprimante.
- Si le nombre total d'exemplaires est supérieur à 500, il se peut que l'impression des photos soit défectueuse si l'appareil est raccordé directement à une imprimante compatible avec PictBridge.



L'appareil s'éteint automatiquement dès que le câble USB est débranché.

6

Lecture/suppression/édition

Raccordement de l'appareil à l'imprimante

1 Sélectionnez [PictBridge] pour [Connexion USB] depuis le menu [⏏ Préférences].

☞ "Changement du mode de connexion USB" (p.126)

2 Raccordez l'appareil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

Le menu PictBridge apparaît.



Caution

Ne déconnectez pas l'appareil de votre ordinateur quand vous avez sélectionné [PictBridge] comme mode de connexion USB. Reportez-vous à l'étape 4 du Manuel de branchement à l'ordinateur si l'appareil a été connecté à un ordinateur alors que PictBridge était sélectionné.

Impression d'images uniques

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Imprimer une photo].**

- 2 Appuyez sur le bouton OK.**

L'écran Imprimer une image apparaît.



- 3 Choisissez l'image à imprimer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**

- 4 Choisissez le nombre d'exemplaires à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**

Il est possible d'imprimer jusqu'à 99 exemplaires.

- 5 Utilisez le bouton d'affichage pour spécifier si la date doit ou non apparaître.**

☒ (Oui) : La date est imprimée.

☐ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.

- 6 Appuyez sur le bouton OK.**


Les impressions seront effectuées selon les réglages définis.

Appuyez sur le bouton MENU pour annuler l'impression durant l'opération.



Impression de toutes les images

- 1 **Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Tout imprimer].**
- 2 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran Imprimer Tout apparaît.
- 3 **Choisissez le nombre d'exemplaires à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).**
Le nombre d'exemplaires choisi s'appliquera à toutes les images.
- 4 **Utilisez le bouton d'affichage pour spécifier si la date doit ou non apparaître.**
☒ (Oui) : La date est imprimée.
☐ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.
- 5 **Appuyez sur le bouton OK.**
Toutes les images seront imprimées conformément aux réglages.
Appuyez sur le bouton MENU pour annuler l'impression durant l'opération.

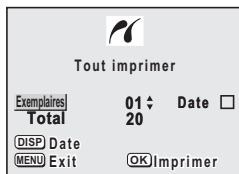

Impression à l'aide des réglages DPOF


- 1 **Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Imprim. avec rég. DPOF].**
- 2 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran Imprim. avec rég. DPOF apparaît.
Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour contrôler les images et les réglages d'impression.
- 3 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'image sélectionnée est imprimée conformément aux réglages DPOF.
Appuyez sur le bouton MENU pour annuler l'impression durant l'opération.



Déconnexion de l'appareil et de l'imprimante

Une fois les impressions d'images terminées, débranchez l'appareil de l'imprimante.


- 1 Mettez l'appareil hors tension.**
- 2 Débranchez le câble USB de l'appareil.**
- 3 Déconnectez le câble USB de l'imprimante.**

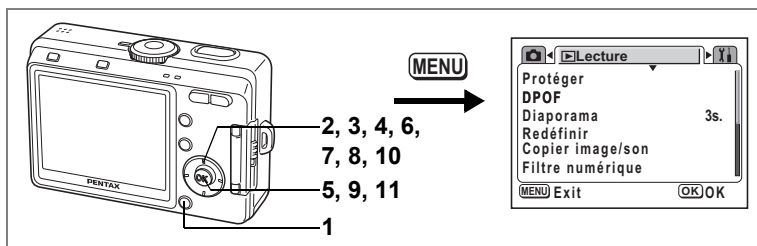

Modification de la taille et de la qualité d'image

Si vous changez la taille et la qualité d'une image sélectionnée, le fichier peut devenir moins volumineux. Utilisez cette fonction pour pouvoir poursuivre vos prises de vue si la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est saturée : réduisez la taille des images et écrasez les images originales pour libérer de l'espace mémoire.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Redéfinir] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Redéfinir apparaît.
- 4 Choisissez l'image que vous souhaitez redéfinir à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 5 Appuyez sur le bouton OK.**

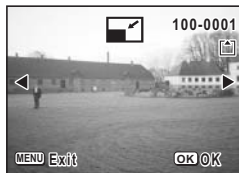

L'écran permettant de sélectionner la résolution et la qualité apparaît.

6 Modifiez les pixels enregistrés à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).

7 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Niveau qualité].

8 Modifiez la qualité à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).

9 Appuyez sur le bouton OK.


10 Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).

11 Appuyez sur le bouton OK.

L'image redéfinie est enregistrée.



- Les séquences vidéo ne peuvent pas être redéfinies.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un format supérieur à celui de l'image d'origine.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un niveau de qualité supérieur à celui de l'image d'origine.

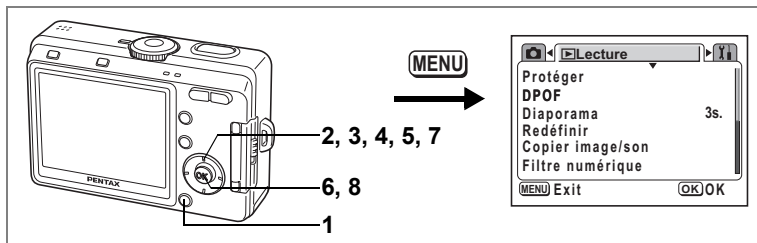

Édition de photographies avec des filtres numériques

Les filtres numériques comportent huit filtres de couleur (noir et blanc, sépia, rouge, vert, bleu, noir et blanc + rouge, noir et blanc + vert et noir et blanc + bleu), un filtre doux, cinq filtres décoratifs et deux filtres à effets spéciaux. Le mode filtre numérique vous permet d'éditer des photos avec ces filtres. L'image ainsi créée s'affiche sur l'écran LCD.




Les images modifiées à l'aide du filtre numérique sont enregistrées comme étant de qualité "Très bon(ne) (★★)", indépendamment de la qualité de l'image d'origine.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.

Le menu [Lecture] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Filtre numérique].

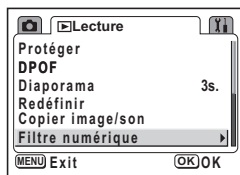

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).


Une image qui peut être éditée avec les filtres numériques apparaît.



4 Pour sélectionner l'image à éditer, utilisez le bouton de navigation (◀▶).

5 Sélectionnez un filtre numérique à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

L'effet produit par le filtre est créé et l'image apparaît sur l'écran LCD. L'exemple montre une photo réalisée à l'aide de l'effet produit par le filtre décoratif 1.

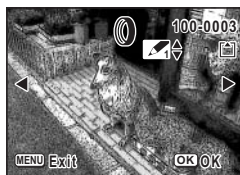


6 Appuyez sur le bouton OK.

7 Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

8 Appuyez sur le bouton OK.

L'image est sauvegardée avec l'effet produit par le filtre numérique.

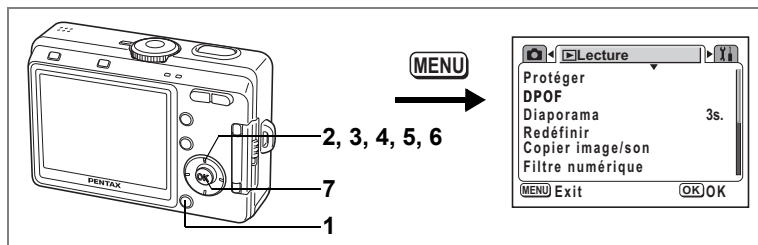

Vous pouvez copier des fichiers d'image et de son de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement. Cette fonction n'est toutefois disponible que lorsqu'une carte est présente dans l'appareil.

Lorsque les fichiers sont copiés de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD, ils le sont tous en même temps. Lorsqu'ils sont copiés de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée, ils sont copiés un à un.




Veillez à mettre l'appareil hors tension avant d'insérer ou d'extraire la carte mémoire SD.

6

Lecture/suppression/édition

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode lecture.**
Le menu [▶ Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Copier image/son] à l'aide du bouton de navigation (▼).**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**


L'écran Copier image/son apparaît. Sélectionnez la procédure de copie à utiliser.

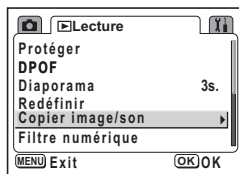

Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD

- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [] ► [] puis appuyez sur le bouton de confirmation.**

Tous les fichiers sont copiés vers la carte mémoire SD.

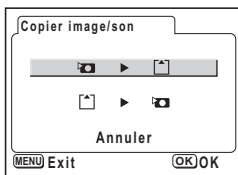

Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD


- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [] ► [] puis appuyez sur le bouton de confirmation.**
- 5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le fichier à copier.**
- 6 Appuyez sur le bouton OK.**

Le fichier sélectionné est copié dans la mémoire intégrée.



- Si un message vocal est associé à l'image, le fichier audio sera copié en même temps que l'image.
- Lorsqu'un fichier est copié de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée, un nouveau nom de fichier lui est attribué.

Comment rappeler le menu [Yi Préférences]

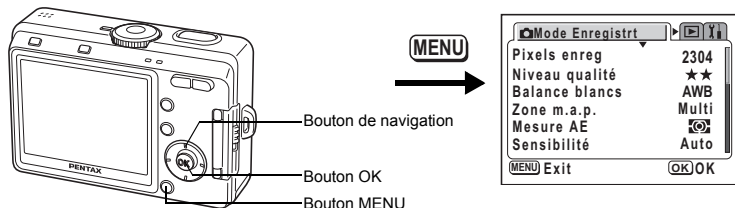

Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée

Le formatage supprimera toutes les données de la carte mémoire SD si vous en utilisez une et toutes les données de la mémoire intégrée si aucune carte n'est insérée.



- Ne mettez pas l'appareil hors tension, ne retirez pas les piles ou batteries ni la carte SD et ne débranchez pas l'adaptateur secteur tant que le formatage n'est pas terminé, sous peine d'endommager la carte mémoire.
- Les cartes mémoire SD formatées sur un ordinateur ou un périphérique autre que l'appareil photo ne peuvent pas être utilisées. Veuillez à formater la carte avec l'appareil.
- Le formatage supprime également les données protégées.

7

Réglages

1 Sélectionnez [Formater] à partir du menu [Yi Préférences].


2 Appuyez sur le bouton de navigation (►).


L'écran de formatage apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Formater].

4 Appuyez sur le bouton OK.

Le formatage démarre. L'appareil est prêt à photographier dès le formatage terminé.

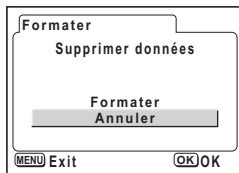

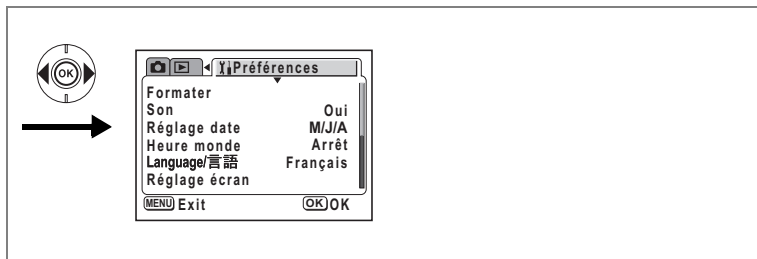

Changement des réglages sonores


Vous avez la possibilité de régler le volume de lecture ainsi que des sons système, tels que le son de démarrage, le son d'obturateur ou le son des touches. Vous pouvez également en modifier le type.

1 Sélectionnez [Son] à partir du menu [Préférences].

Choisissez [0] pour régler le volume à zéro.

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un écran Son système apparaît.

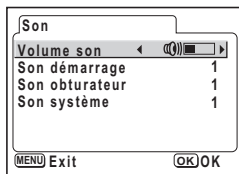

Modification du volume

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner le volume.

4 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour régler le volume.

5 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Modification du type de son de démarrage, d'obturateur et des touches

3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Son démarrage].

4 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner [1], [2], [3] ou [Arrêt].

Changez le [Son obturateur] et le [Son système] de la même façon.


5 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



Les réglages de son sont enregistrés lorsque l'appareil est mis hors tension.

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

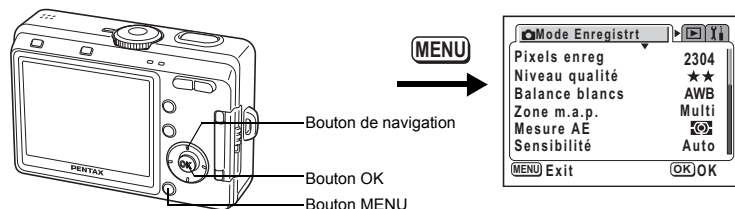

Changement de la date et de l'heure

Vous avez la possibilité de modifier la date et l'heure initiales. Vous pouvez également définir le format d'affichage de la date sur l'appareil.


1 Sélectionnez [Réglage date] à partir du menu [Y] Préférences].

2 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran du réglage de la date apparaît.

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format d'affichage de la date.

Sélectionnez [mm/jj/aa], [jj/mm/aa] ou [aa/mm/jj].

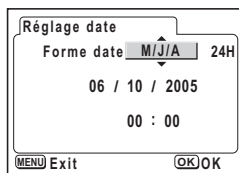



4 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

Le cadre se déplace sur [24H].

5 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format d'affichage de l'heure.

Sélectionnez [12H] pour afficher l'heure au format 12 heures ou [24H] pour l'afficher au format 24 heures.

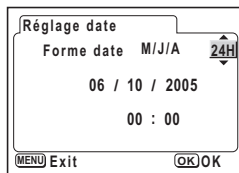

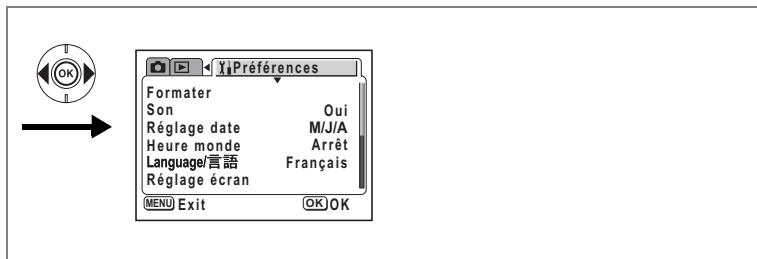

6 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

Le cadre se déplace sur mois.


7 Modifiez le mois à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

Réglez le jour et l'année en procédant de la même façon. (Appuyez sur le bouton de navigation (◀) pour déplacer le cadre sur l'élément précédent.)


Si vous sélectionnez [12H] à l'étape 3, le paramètre bascule respectivement sur AM ou PM en fonction de l'heure.

8 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier.

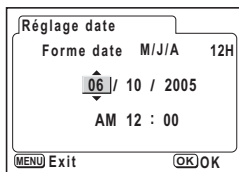

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

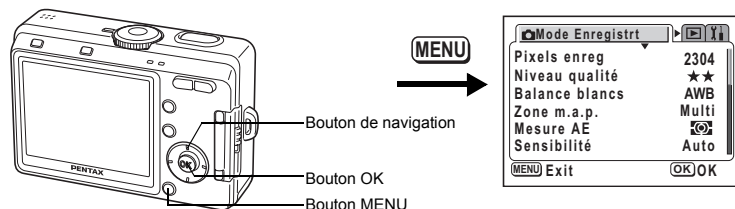


Réglage de l'heure

La date et l'heure sélectionnées dans "Réglages initiaux" (p.27) déterminent le réglage de l'heure de référence.

Vous avez la possibilité d'afficher l'heure dans une autre ville que la vôtre (heure monde). Cette fonction est utile si vous effectuez des prises de vue à l'étranger.

- Sélectionnez [Heure monde] à partir du menu [Y] Préférences].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

L'écran Heure monde apparaît.

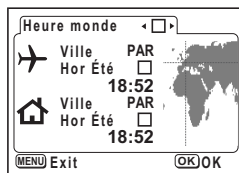


- Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [✓] ou [□].**

- ☒ : L'heure de la ville sélectionnée dans Heure monde s'affiche.
- ☐ : L'heure de la ville sélectionnée pour l'heure de référence s'affiche.

- Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

Si New York est sélectionnée comme étant la ville Heure monde, l'emplacement de New York est mis en évidence sur la carte du monde et ✈ indique l'heure actuelle à New York (NYC).

- Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la ville ✈ (heure monde) puis appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

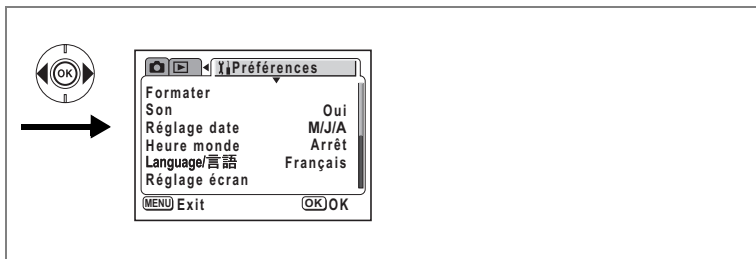

6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour activer (☑) ou désactiver (☐) [Hor Été] et appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [⌚] (heure de référence).

Le réglage par défaut pour [⌚] (heure de référence) est [NYC (New York)].

Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier la ville heure de référence [⌚] et activer ou désactiver l'heure d'été.


7 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images en utilisant l'heure de la ville sélectionnée.




Reportez-vous à la page 130 pour la liste des villes et des noms de code respectifs.

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

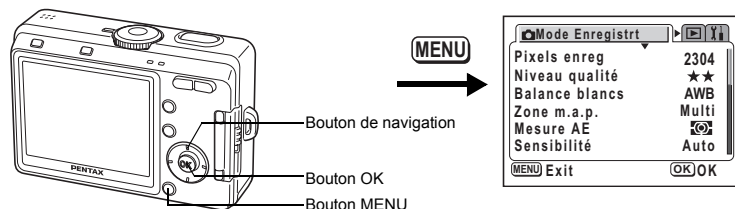

Changement de l'écran démarrage, de la couleur du fond et des effets d'écran


- Sélectionnez [Réglage écran] à partir du menu [Y] Préférences].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Réglage écran apparaît.

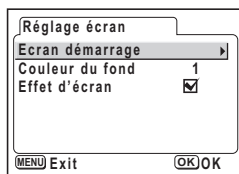


Changement de l'écran de démarrage

Vous pouvez afficher une image enregistrée avec l'appareil comme écran d'accueil lors de la mise sous tension de l'appareil.

- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Écran démarrage].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran de modification de l'écran de démarrage apparaît.
- Activez ☒ (Oui) ou désactivez ☐ (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**

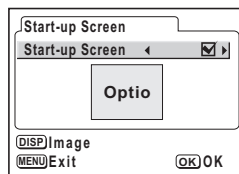

- Activez ☒ (Oui) ou désactivez ☐ (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
☒ (Oui) : L'écran de démarrage apparaît
☐ (arrêt): masque l'écran de démarrage
- Appuyez sur le bouton DISP.**
- Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour choisir l'image de l'écran de démarrage.**

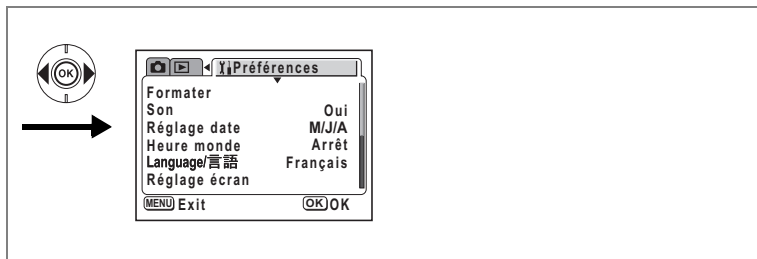

8 Appuyez sur quatre fois le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



Une fois l'écran de démarrage défini, il ne sera pas effacé même si l'image d'origine est supprimée ou si la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est formatée.

Changement de la couleur du fond

Vous pouvez sélectionner l'apparence de l'arrière-plan et la couleur de l'écran LCD.


3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner la [Couleur du fond].

4 Choisissez la couleur d'arrière-plan à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

La couleur de fond du menu change.

5 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

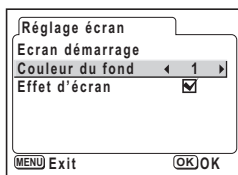

Utilisation des effets d'écran

Vous pouvez utiliser divers effets animés lorsque vous passez d'un écran d'affichage à l'autre sur l'écran LCD.


3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Effet d'écran].

4 Activez ☒ (Oui) ou désactivez ☐ (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

5 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

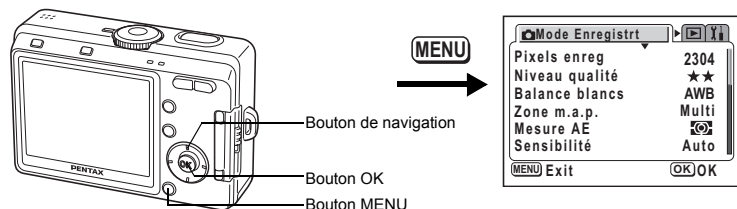

Changement de la langue d'affichage

Il est possible de changer la langue d'affichage des menus, messages d'erreur, etc. Vous avez le choix entre allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen, espagnol, français, italien, japonais et russe.

- 1 **Sélectionnez [Language/言語] à partir du menu [Y] Préférences].**
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la langue.**
- 3 **Appuyez sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Réglage de la luminosité de l'écran LCD


7


Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran LCD.

- 1 **Sélectionnez [Luminosité] dans le menu [Y] Préférences].**
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran de niveau de luminosité s'affiche.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler la brillance.**
L'écran s'assombrit lorsque le curseur est déplacé vers la gauche et s'éclaircit lorsqu'il est déplacé vers la droite.

- 4 **Appuyez deux fois sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

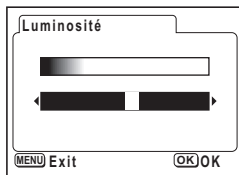

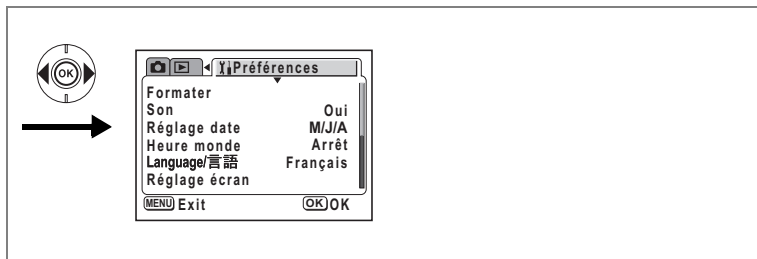


Changement du système de sortie vidéo

Vous pouvez choisir le système de sortie (NTSC ou PAL) pour prendre ou lire des images sur un écran de télévision ou un autre périphérique vidéo.

- 1 Sélectionnez [Sortie vidéo] à partir du menu [ⓧi Préférences].**
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner [NTSC] ou [PAL].**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

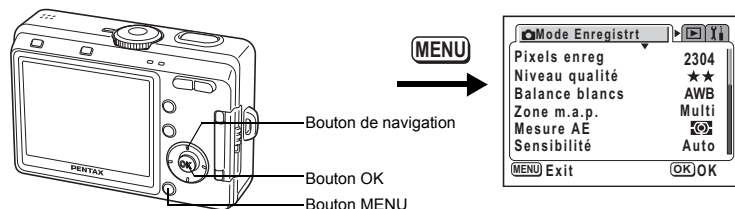

Changement du mode de connexion USB

Vous pouvez également modifier le mode de connexion USB selon que le câble USB sera raccordé à une imprimante (PictBridge) ou à un ordinateur.

- Sélectionnez [Connexion USB] depuis le menu [Y] Préférences].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (►).**

L'écran de sélection du mode de connexion USB apparaît.


- Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼) pour changer le mode de connexion USB.**

Pour ordinateurs : PC

Pour imprimantes : PictBridge

- Appuyez deux fois sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à être raccordé à l'ordinateur ou à l'imprimante.

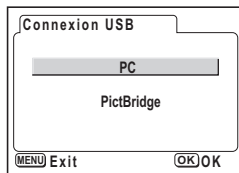


Ne déconnectez pas l'appareil de votre ordinateur quand vous avez sélectionné [PictBridge] comme mode de connexion USB.



Reportez-vous au Manuel de branchement à l'ordinateur concernant les instructions permettant de raccorder l'appareil à une imprimante ou un ordinateur.

Impression directe PictBridge p.106

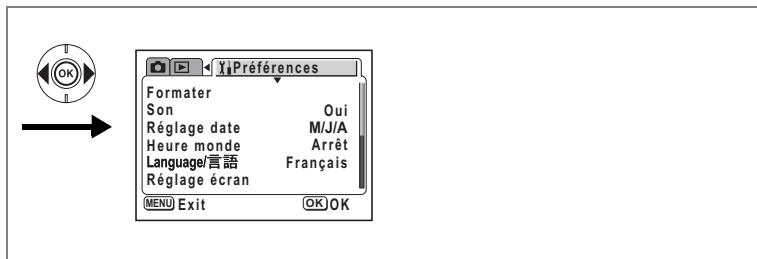

Réglage de la mise hors tension automatique

Il est possible de régler l'appareil de façon à ce qu'il se mette hors tension automatiquement en cas de non-utilisation pendant une durée prédéfinie.

- 1 Sélectionnez [Arrêt auto] à partir du menu [Yi Préférences].**
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [2 min], [3 min], [5 min] ou [Arrêt].**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



La fonction mise hors tension automatique ne fonctionnera pas lorsque le câble USB est branché.


Réinitialisation des réglages par défaut (Réinitialisation)

Il est possible de réinitialiser tous les paramètres autres que le réglage de la date, la langue / 言語 et l'heure.

- 1 Sélectionnez [Réinitial.] à partir du menu [Yi Préférences].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Réinitialisation apparaît.
- 3 Sélectionnez [Réinitial.] à l'aide du bouton de navigation (▲).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Comment rappeler le menu [Y] Préférences]

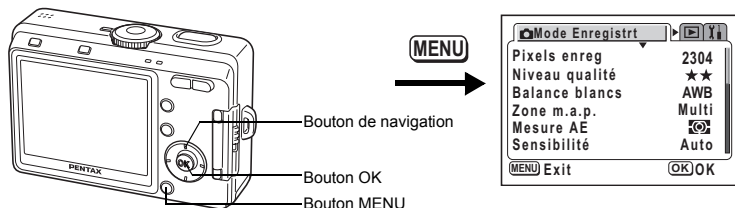

Enregistrement des fonctions


Vous pouvez choisir les fonctions que vous utilisez le plus souvent parmi celles proposées dans le menu [Mode Enregistr] et les enregistrer à l'aide du bouton de navigation. Les fonctions peuvent ensuite être rappelées en mode capture en pressant le bouton [Fn] pour afficher l'écran Mode fonction, pour modifier le réglage à l'aide du bouton de navigation.

Enregistrement d'une fonction

- Sélectionnez [Réglage Fn] à partir du menu [Y] Préférences].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

L'écran Réglage Fn apparaît.

- Choisissez une touche sur laquelle vous souhaitez enregistrer une fonction à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**

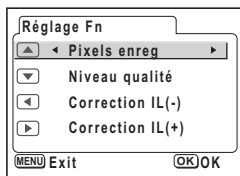

- Choisissez la fonction à enregistrer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**


Les paramètres par défaut sont les suivants : pixels enregistrés sur ▲, niveau qualité sur ▼, Correction IL (-) sur ◀ et Correction IL (+) sur ▶. Si vous ne voulez pas enregistrer de fonction, sélectionnez [Arrêt].

- Appuyez deux fois sur le bouton OK.**

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.




- Une seule fonction peut être enregistrée sur chaque touche du bouton de navigation.
- Vous avez le choix parmi les dix fonctions suivantes : pixels enregistrés, niveau qualité, balance blancs, zone m.a.p., mesure AE, sensibilité, netteté, saturation, contraste et correction IL (+)/(-). Sélectionnez [Arrêt] si vous ne voulez pas enregistrer la fonction.

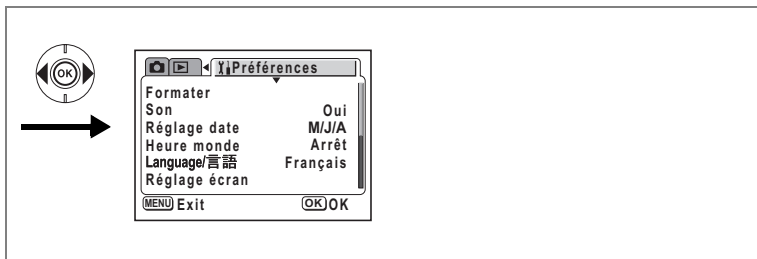

- Les corrections IL (+) et (-) doivent être enregistrées comme une paire, le (+) sur ▲ et (-) sur ▼, ou (-) sur ◀ et (+) sur ▶. Il n'est pas possible de n'enregistrer que la Correction IL (+) ou (-) ou d'inverser les fonctions plus/moins.
- Les fonctions ne peuvent pas être enregistrées en mode ☺ (Sélect. automatique).

Recherche d'une fonction

1 Aligned le sélecteur de mode avec l'une des icônes suivantes : PICT , P ,
 ☺ , ☹ , 👤 , 📷 , 👤 .


2 Appuyez sur le bouton /Fn en mode capture.

Les fonctions enregistrées sur le bouton de navigation (▲▼◀▶) apparaissent.



3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner la fonction enregistrée et modifier le réglage.



Pour afficher un histogramme montrant le réglage IL, appuyez sur le bouton d'affichage une fois la correction IL enregistrée sur le bouton de navigation. (☞p.81)

Pour régler la balance des blancs, sélectionnez  (Manuel) et appuyez sur le bouton OK une fois la balance enregistrée. (☞p.72)

4 Appuyez sur le bouton /Fn ou le déclencheur.

Le réglage est sauvegardé et l'appareil est prêt à photographier.



- Vous ne pouvez pas accéder aux fonctions en pressant le bouton /Fn en mode ☑ (Sélect. automatique), 🗣 (Enreg. mémo vocal) ou 📹 (Vidéo).
- Pour afficher l'écran Aide, appuyez sur le bouton /Fn en mode ☺ (Sélect. automatique). (☞p.48)

Liste des codes de ville

Reportez-vous à la liste des codes de ville suivante pour régler l'heure monde.

TYO	Tokyo	JNB	Johannesburg
GUM	Guam	IST	Istanbul
SYD	Sydney	CAI	Le Caire
NOU	Nouméa	JRS	Jérusalem
WLG	Wellington	MOW	Moscou
AKL	Auckland	JED	Djeddah
PPG	Pago pago	THR	Téhéran
HNL	Honolulu	DXB	Dubaï
ANC	Anchorage	KHI	Karachi
YVR	Vancouver	KBL	Kaboul
SFO	San Francisco	MLE	Malé
LAX	Los Angeles	DEL	Delhi
YYC	Calgary	CMB	Colombo
DEN	Denver	KTM	Katmandou
MEX	Mexico	DAC	Dacca
CHI	Chicago	RGN	Rangoon
MIA	Miami	BKK	Bangkok
YTO	Toronto	KUL	Kuala Lumpur
NYC	New York	VTE	Vientiane
SCL	Santiago	SIN	Singapour
CCS	Caracas	PNH	Phnom Penh
YHZ	Halifax	SGN	Ho Chi Minh
BUE	Buenos Aires	JKT	Djakarta
SAO	São Paulo	HKG	Hong Kong
RIO	Rio de Janeiro	PER	Perth
MAD	Madrid	BJS	Pékin
LON	Londres	SHA	Shanghai
PAR	Paris	MNL	Manille
MIL	Milan	TPE	Taipei
ROM	Rome	SEL	Séoul
BER	Berlin	ADL	Adelaïde

Accessoires optionnels

Différents accessoires dédiés sont disponibles pour cet appareil.

Adaptateur secteur D-AC 5

Câble USB I-USB7 (*)

Câble AV I-AVC7 (*)

Courroie O-ST20 (*)/Courroie de style sportif O-ST30/Courroie en cuir O-ST24/Courroie O-ST8

Télécommande E

Télécommande F

Les produits repérés par un astérisque (*) sont identiques à ceux qui sont fournis avec l'appareil.

Des messages du type de ceux présentés ci-dessous peuvent apparaître sur l'écran LCD au cours de l'utilisation de l'appareil.

Messages au cours de la prise de vue

Erreur de compression	La compression de l'image que vous avez capturée a échoué. Modifiez la qualité/taille et réessayez.
Carte mémoire pleine Mémoire intégrée pleine	La carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est pleine et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou supprimez des images. (p.21, 96) Ou modifiez la qualité/taille et réessayez. (p.110)
Piles épuisées. l'image n'est pas enregistrée	La pile est épuisée. Remplacez-la par une pile neuve ou si vous utilisez une batterie rechargeable, rechargez-la (p.16). Il peut aussi apparaître lorsque vous mettez l'appareil sous tension suite à son achat ou lorsque les piles ont été retirées pendant une longue période. (p.25)
Le dossier ne peut pas être créé	Le numéro de fichier le plus élevé a été attribué à une image et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou formatez la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée. (p.116)

Messages au cours de la lecture


Pas d'image & son	Il n'y a pas de fichiers images ou son sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée.
L'appareil ne peut pas lire cette image et ce son	Vous essayez de lire une image ou un son dans un format non supporté par l'appareil. Il se peut qu'un autre type d'appareil ou un ordinateur puisse retransmettre ces données.
La mémoire de la carte est insuffisante pour copier images et sons	Lors de la copie de données de la mémoire intégrée vers une carte mémoire SD à l'aide de la fonction [Copier image/son], l'espace disponible sur la carte SD est insuffisant. Vous pouvez insérer une nouvelle carte SD (p.21), supprimer les données inutiles (p.96) ou changer le niveau de qualité et les pixels enregistrés (p.110).
La mémoire intégrée est insuffisante pour copier images et sons	Lors de la copie de données d'une carte mémoire SD vers la mémoire intégrée à l'aide de la fonction [Copier image/son], l'espace disponible dans la mémoire intégrée est insuffisant. Vous pouvez supprimer les données inutiles (p.96) ou changer le niveau de qualité et les pixels enregistrés (p.110).










Messages pour les deux

Erreur carte mémoire	La prise de vue et la lecture sont impossibles à cause d'un problème avec la carte mémoire SD. Il se peut que vous puissiez lire les images ou les sons sur un ordinateur.
Cette carte n'est pas formatée	La carte mémoire SD insérée n'est pas formatée ou l'a été sur un PC ou autre périphérique et n'est pas compatible avec cet appareil. (p.116)
Carte verrouillée	La carte mémoire SD est protégée en écriture. (p.22)
Enregistrement des données en cours	L'image est en cours d'enregistrement sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée.
	Les réglages de protection ou DPOF sont en cours de modification.
	La séquence vidéo est en cours d'enregistrement.
Suppression	L'image est en cours de suppression.
Formatage	La carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est en cours de formatage.
Piles épuisées	La pile est épuisée. Remplacez-la par une pile neuve ou si vous utilisez une batterie rechargeable, rechargez-la (p.16). Il peut aussi apparaître lorsque vous mettez l'appareil sous tension suite à son achat ou lorsque les piles ont été retirées pendant une longue période. (p.16)

Il se peut que des messages tels que les suivants apparaissent sur l'écran LCD lors de l'utilisation de la fonction PictBridge.

Pas de papier dans l'imprimante	Absence de papier dans l'imprimante.
Pas d'encre dans l'imprimante	Absence d'encre dans l'imprimante.
Erreur imprimante	L'imprimante a retourné un message d'erreur.
Erreur données	L'imprimante a retourné un message d'erreur de données.
Bourrage papier dans l'imprimante	Bourrage papier dans l'imprimante.

Incident	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La pile n'est pas installée dans l'appareil.	Assurez-vous de la présence de la pile dans l'appareil.
	La pile n'est pas en place correctement.	Vérifiez l'orientation des piles et réinsérez-les éventuellement dans le logement en respectant les symboles ⊕. (p.16)
	La pile est faible.	Installez une pile rechargée ou neuve ou utilisez le kit d'adaptateur secteur.
Aucune image sur l'écran LCD	L'écran LCD est désactivé.	Appuyez sur le bouton d'affichage pour allumer l'écran LCD. (p.45)
	L'appareil est raccordé à un PC par un câble USB.	L'écran LCD est éteint lorsque l'appareil est raccordé à un PC.
	L'appareil est raccordé à un téléviseur.	L'écran LCD doit être mis hors tension avant d'être raccordé au téléviseur.
	L'image est affichée mais peu visible.	L'image affichée sur l'écran LCD peut s'avérer peu visible en extérieur si la lumière est forte.
Déclenchement impossible	Le flash est en cours de recyclage.	Le clignotement rouge du témoin d'état du flash indique que le flash est en cours de recyclage et que les photos sont impossibles. S'il est fixe, le voyant rouge signale que le recyclage est terminé.
	Pas d'espace disponible sur la carte mémoire SD.	Insérez une carte mémoire SD disposant d'espace libre ou supprimez les images non désirées. (p.21, 96)
	Enregistrement en cours.	Attendez que l'enregistrement soit terminé.
L'image est sombre	Le sujet est trop éloigné dans un environnement sombre comme une scène de nuit par exemple.	L'image est sombre si le sujet est trop éloigné. Respectez la portée du flash.
	L'arrière-plan est sombre.	Il est possible que votre sujet soit sombre si l'arrière-plan est sombre, par exemple en scène de nuit, lorsque le flash n'atteint pas l'arrière-plan, et ce en dépit d'une exposition correcte. Réglez le mode sur  pour que le sujet comme l'arrière-plan soient clairs. (p.44)

Incident	Cause	Solution
La mise au point n'est pas correcte	La mise au point du sujet s'avère difficile.	Il est possible que la mise au point s'avère difficile dans les cas suivants : sujet faiblement contrasté (ayant par exemple un ciel bleu ou un mur blanc comme arrière-plan), éléments sombres, motifs ou treillis fins, sujets en mouvement ou photos prises à travers une fenêtre, un rideau, etc. Effectuez la mise au point sur un autre sujet situé à distance identique et verrouillez la mise au point en pressant le déclencheur à mi-course. Pointez alors l'appareil vers votre sujet et appuyez sur le déclencheur à fond, ou utilisez le mode de mise au point manuelle.
	Sujet hors de la zone de mise au point.	Cadrez votre sujet dans la mire de mise au point (zone de mise au point) au centre de l'écran LCD. Si le sujet sort de la zone de mise au point, pointez l'objectif vers votre sujet et verrouillez la mise au point (par pression à mi-course du déclencheur), puis recomposez votre scène et appuyez sur le déclencheur à fond.
	Le sujet est trop proche	Réglez le mode centre sur  (macro) ou  (super macro). (p.65)
	Le mode centre est réglé sur  (macro) ou  (super macro).	En mode normal, les images sont floues si la mise au point est réglée sur  (macro) ou  (super macro).
Le flash ne se déclenche pas	Le mode flash est désactivé	Réglez-le sur Auto ou  . (p.67)
	Le mode capture est réglé sur  ou  en mode PICT, prise de vue en continu ou infini paysage.	Le flash ne décharge pas si ces modes ont été sélectionnés.
Le zoom ne fonctionne pas	Le mode de mise au point est réglé en super macro.	Le zoom ne fonctionne pas en mode super macro.
Vous avez inséré une pile neuve mais [Piles épuisées] apparaît toujours	Une longue période s'est écoulée depuis que vous avez retiré les piles.	Le message d'erreur « Piles épuisées » peut apparaître lorsque vous mettez l'appareil sous tension suite à son achat ou lorsque les piles ont été retirées pendant une longue période. Il ne s'agit cependant pas d'une erreur. Patientez quelques instants puis appuyez à nouveau sur l'interrupteur général ; la mise sous tension devrait s'effectuer normalement. Dans ce cas, la date et l'heure, les pixels enregistrés et d'autres réglages risquent d'être réinitialisés ; procédez aux différents réglages selon les procédures de "Réglage des fonctions de la prise de vue" (p.65 à 81) et "Réglages de l'appareil" (p.116 à 129).

Caractéristiques principales

Type	Appareil photo numérique compact entièrement automatique avec zoom incorporé		
Nombre effectif de pixels	4,0 mégapixels		
Capteur	CCD de 4,23 mégapixels (nombre total de pixels) et de 1/2,5 pouces à transfert interligne avec filtre de couleurs primaires		
Pixels enregistrés	Image fixe	2304×1728 pixels, 2048×1536 pixels, 1600×1200 pixels, 1024×768 pixels, 640×480 pixels	
	Vidéo	320×240 pixels	
Sensibilité	Auto, manuel (50, 100, 200, 400 : sensibilité sortie standard)		
Formats de fichier	Image fixe	JPEG (Exif2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching III	
	Vidéo	AVI (Motion JPEG), env. 30 im./s, env. 15 im./s avec son (monaural) *im./s = images par secondes	
	Son	WAV (système PCM), monaural, temps d'enregistrement max. d'env. 15 min (lors de l'utilisation d'une carte mémoire SD 16 Mo)	
Niveau qualité	★★★ (Best), ★★ (Better), ★ (Good) (en mode sélect. automatique) 2304×1728 : ★★★ (supérieur), 2304×1728 : ★★ (super) 2048×1536: ★★ (normal), 640×480: ★★ (éco.)		
Support de stockage	Mémoire intégrée (env. 11 Mo), carte mémoire SD		

Capacité approximative de stockage des images (avec mémoire intégrée (11 Mo))

Niveau qualité	★★★	★★	★	Vidéo (320×240)	Son
Pixels enregistrés	Excellent	Très bon	Bon		
2304×1728	4	8	12	49 s (15 im./s) 25 s (30 im./s)	11 min
2048×1536	5	9	14		
1600×1200	8	15	21		
1024×768	19	36	48		
640×480	44	69	92		

Capacité approximative de stockage des images (avec carte mémoire SD (128 Mo))

Niveau qualité	★★★	★★	★	Vidéo (320×240)	Son
Pixels enregistrés	Excellent	Très bon	Bon		
2304×1728	49	96	138	9 min 12 s (15 im./s) 4 min 45 s (30 im./s)	2 h 13 min
2048×1536	62	113	166		
1600×1200	104	178	250		
1024×768	227	417	554		
640×480	500	782	1043		

Balance blancs	Auto, lumière du jour, ombre, tungstène, lumière fluorescent, manuelle	
Objectif	Focale	5,8 mm – 17,4 mm (équivalente à 35,6 mm – 107 mm en format 24x36)
	Ouverture maximale	f/2,6 - f/4,8
	Composition de l'objectif	6 éléments en 5 groupes (deux lentilles asphériques)
	Type de zoom	Commandé électriquement
	Plage de l'image	env. 38,6 mm - env. 28,9 mm (l'écran est plein) (mode super macro)
	Cache-objectif	Commandé électriquement
Zoom numérique	Mode capture	Environ 2,6x max. (s'associe à un zoom optique 3x pour un grossissement de zoom équivalent à 8x)
Écran LCD	Écran LCD couleur TFT 2,5 pouces, 115 kilopixels (avec rétro-éclairage), couverture de la mire : environ 100 %	
Fonctions de lecture	<p>Vue par vue, index neuf miniatures, lecture zoom (jusqu'à 12x max., défilement possible), rotation (images fixes uniquement), lecture vidéo, lecture audio, lecture messages vocaux, affichage histogramme</p> <p>Les fonctions lecture diaporama, redéfinir, protéger, filtre numérique et copie (mémoire intégrée ↔ support) et DPOF sont dans le menu.</p> <p>Filtre numérique (noir et blanc, sépia, rouge, vert, bleu, noir et blanc + rouge, noir et blanc + vert et noir et blanc + bleu, doux, illustration 1, illustration 2, illustration 3, illustration 4, illustration 5, effet spécial 1, effet spécial 2.)</p>	
Système de mise au point	Type	Système par détection de contrastes TTL par capteur, mise au point autofocus à 5 points (AF spot possible)
	Plage de mise au point image fixe/vidéo	Normale : 0,4 m - ∞ (plage de zoom entière) Macro : 0,18 m - 0,5 m (plage de zoom entière)
	(à partir de l'avant de l'objectif)	Super macro : 0,06 m - 0,2 m (focale 10,2 mm) Paysage : ∞ (plage de zoom entière)
	Mémorisation de la mise au point	En pressant le déclencheur à mi-course
Mise au point manuelle	0,18 m - ∞ (0,06 m - ∞ aux alentours du milieu de la focale)	
Mécanisme d'exposition	Mesure AE	Mesure TTL par capteur (multizone, centrale pondérée, point)
	Correction IL	±2 IL (incréments de 1/3 IL)
Vidéo	Arrêt d'enregistrement environ 1 s avant saturation de la mémoire	
Modes capture	9 positions (sélect. automatique, portrait, paysage, nocturne, vidéo, enreg. mémo vocal, filtre numérique, programme, photo)	
Obturbateur	Type	Obturbateur électronique/mécanique
	Vitesse	Environ 1/2000 s - 4 s
Flash	Type	Flash automatique avec fonction de réduction des yeux rouges
	Modes de flash	Auto, flash coupé, flash forcé, auto + yeux rouges, flash forcé + yeux rouges
	Plage effective	Grand angle : environ 0,2 m - environ 4,9 m (à la sensibilité sortie standard de 400) Télé : environ 0,2 m - environ 2,8 m (à la sensibilité sortie standard de 400)
Modes prise de vues	Vue par vue, mode retardateur (10 s/2 s), mode prise de vue en continu, mode télécommande (prise de vue après 3 s/instantanée)	

Retardateur	Contrôlé électroniquement, avec temporisation d'environ 10 s, 2 s	
Fonction heure	Réglage de l'heure pour 62 villes (28 fuseaux horaires)	
Télécommande	Télécommandes E, F (vendue séparément) Possibilité de prise de vue instantanée ou après un délai de 3 secondes. La fonction zoom est disponible avec la télécommande E	
Alimentation électrique	Deux piles AA (alcaline, lithium, nickel-manganèse, pile rechargeable Ni-MH), une pile lithium CR-V3, adaptateur secteur (en option)	
Autonomie de la pile	Enregistrement images fixes : environ 370 images ou moins (avec la pile lithium CR-V3) *1 Lecture images fixes : environ 450 minutes ou moins (avec la pile lithium CR-V3) *2 *1 La capacité de stockage des images est donnée à titre indicatif sur la base des conditions de mesure de la norme CIPA et peut varier en fonction des conditions réelles de prise de vue. (Conditions de mesure : écran LCD allumé, utilisation du flash à 50 %, 23 °C.) *2 Les durées de lecture sont données à titre indicatif sur la base des conditions de mesure de PENTAX et peuvent varier en fonction des conditions réelles de prise de vue.	
Port d'entrée/de sortie	Câble AV/USB, câble d'alimentation externe	
Système de sortie vidéo	NTSC/PAL (monaural)	
PictBridge	Imprimantes compatibles	Imprimantes prenant en charge PictBridge
	Modes d'impression	Imprimer une photo Tout imprimer Imprim. avec rég. DPOF
Format	89 (l) × 58,5 (h) × 27,5 (p) mm (hormis éléments de fonctionnement et protubérances)	
Poids	135 g (sans pile et carte mémoire SD)	
Poids au moment de la prise de vue	185 g (avec pile et carte mémoire SD)	
Accessoires	Deux piles alcalines AA, câble USB, logiciel (CD-ROM), câble vidéo, courroie, modes d'emploi	

Tous les appareils PENTAX achetés chez des revendeurs autorisés sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois suivant la date d'achat. Pendant cette période, les réparations et l'échange des pièces défectueuses sont effectuées gratuitement, sous réserve que le matériel ne présente aucune trace de choc, de corrosion par des produits chimiques ou par fuite de batterie, de dommage dû à l'infiltration de sable ou de liquide, de mauvaise manipulation ou de manipulation contraire au mode d'emploi ou de modifications par un réparateur non agréé. Le fabricant et son représentant agréé ne sont pas responsables des réparations ou modifications n'ayant pas fait l'objet d'accord expressément écrit, ni des dommages liés au retard ou à la perte d'usage du matériel ni à leurs conséquences quelles qu'elles soient, directes ou indirectes, causées par la défectuosité du matériel ou par toutes autres causes. Il est expressément reconnu par l'acheteur que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants en matière de garantie, implicite ou explicite, est strictement limitée au remplacement des pièces comme indiqué ci-dessus. Il ne sera effectué aucun remboursement d'une réparation faite par un service après-vente non agréé par Pentax.

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois

Tout appareil PENTAX reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre matériel directement au fabricant, en port payé. Dans ce cas, la période d'immobilisation du matériel risque d'être très longue en raison des procédures requises. Si le matériel est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pièces remplacées gracieusement avant de vous être renvoyé en état de fonctionnement. Si le matériel n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'équipement. Si votre matériel PENTAX a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si le matériel est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie, conformément à cette garantie. Dans tous les cas, les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De façon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre matériel en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation qu'après accord écrit du devis.

- Cette garantie n'affecte en rien les droits fondamentaux du client.
- Les garanties locales disponibles chez les distributeurs Pentax de certains pays peuvent remplacer cette garantie. Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement la carte de garantie fournie avec votre produit au moment de l'achat ou de contacter le distributeur PENTAX de votre pays afin d'obtenir de plus amples informations et de recevoir une copie de la garantie.



Les batteries ne figurent pas au nombre des déchets ménagers. Veuillez à déposer vos batteries usagées dans un point de collecte adapté.

Les appareils usagés ou défectueux ne figurent pas au nombre des déchets ménagers.

Veuillez à jeter vos vieux appareils dans le respect de l'environnement ou à nous les retourner.



La marque CE signifie que l'appareil est conforme aux directives de la Communauté européenne.

Aide-mémoire

Aide-mémoire

PENTAX Corporation	2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp)
PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)	Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de)
PENTAX U.K. Limited	PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk)
PENTAX France S.A.S.	12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
PENTAX Benelux B.V.	(for Netherlands) Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS (http://www.pentax.nl) (for Belgium & Luxembourg) Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM (http://www.pentax.be)
PENTAX (Schweiz) AG	Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND (http://www.pentax.ch)
PENTAX Scandinavia AB	P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN (http://www.pentax.se)
PENTAX Imaging Company A Division of PENTAX of America, Inc.	(Headquarters) 600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (Distribution & Service Center) 16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.	1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentaxcanada.ca)



for your
precious moments

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, le design et le choix des fournisseurs sans notification préalable.