
Guide de démarrage rapide




CÁMARA DIGITAL VQ5015



Composants de caméra

1. Bouton d'Obturateur (OK)
2. Bouton de Puissance
3. LED
4. Flash
5. Viseur
6. Oeillet De Courroie
7. Objectif
8. Commutateur de Mode Macro/Normal.
9. Lampe de Recharge
10. Lampe de Puissance
11. Commutateur de fonction
12. Sirène
13. Bouton "Menu"
14. Couverture du compartiment de Batteries & le trou de Carte SD
15. Flèche tampon:
 - ▶ / ⚡ Flash
 - ◀ / □ Display
 - ▲ / [↑] Zoom entré
 - ▼ / [↓] Zoom sorti
16. Bouton "Mode"
17. LCD moniteur
18. Port USB
19. Trou de Tripied

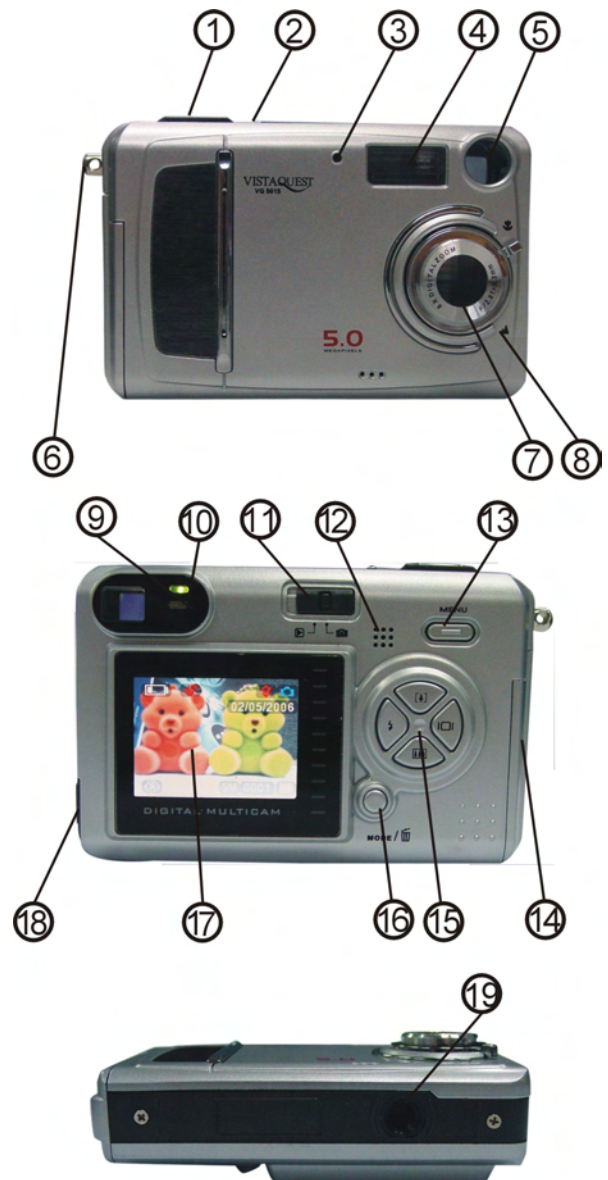

Indicators

1. Lampe d'Indicateur (verte)
2. Lampe de temporisateur (rouge)
3. Lampe de Puissance

Interface Digitale:

USB 1.1



ZOOM DIGITALE

Pendant le triage, utilisateur peut pousser  et  pour entrer et sortir le zoom.

Bouton Display


Presser le bouton à droite et l'information courante sur le moniteur LCD sera montrée.


Bouton Menu

Vous pouvez tourner le menu ON ou OFF en appuyant sur le bouton de menu. Quand le menu s'allume, les articles apparaissent, utiliser le bouton ▲ et ▼ pour sélectionner et presser le bouton ◀ ou ▶ pour entrer dans chaque menu.



Information de Display

Statut de Capture

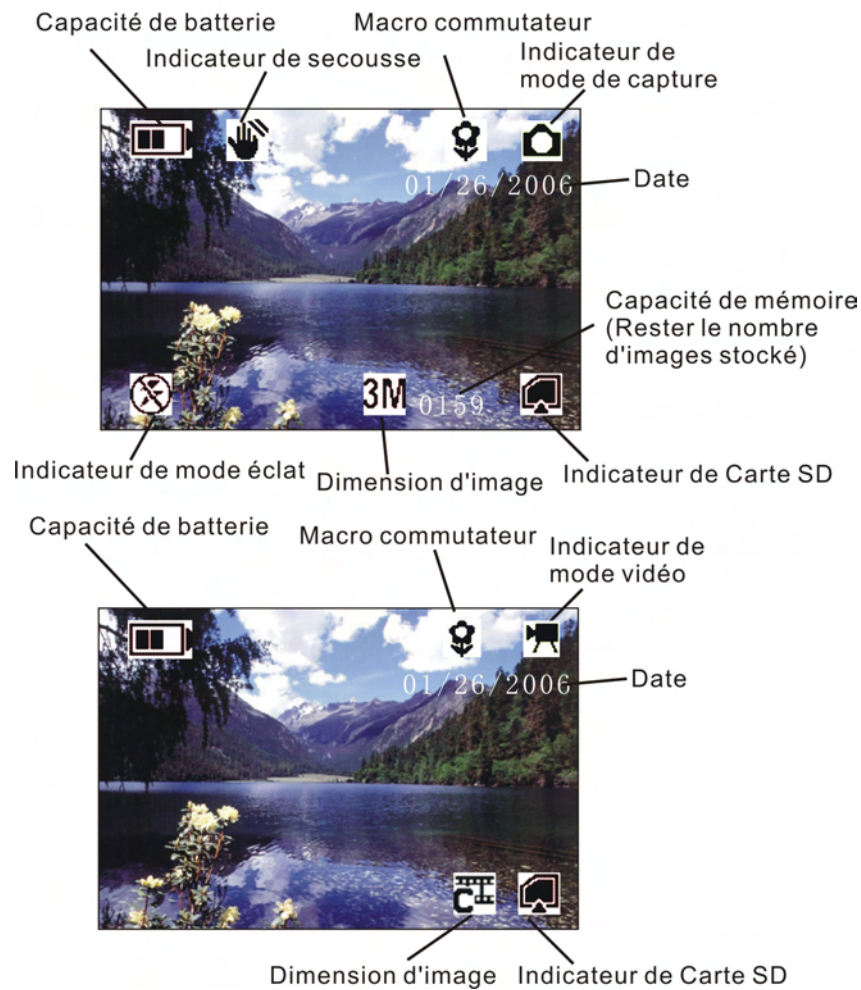

Nota : Si l'icône  apparaît sur LCD quand vous prenez des photos en conditions foncées. Maintenez s.v.p. vos mains fermes, autrement vous pouvez capturer une image de tache floue.

Statut de repasser

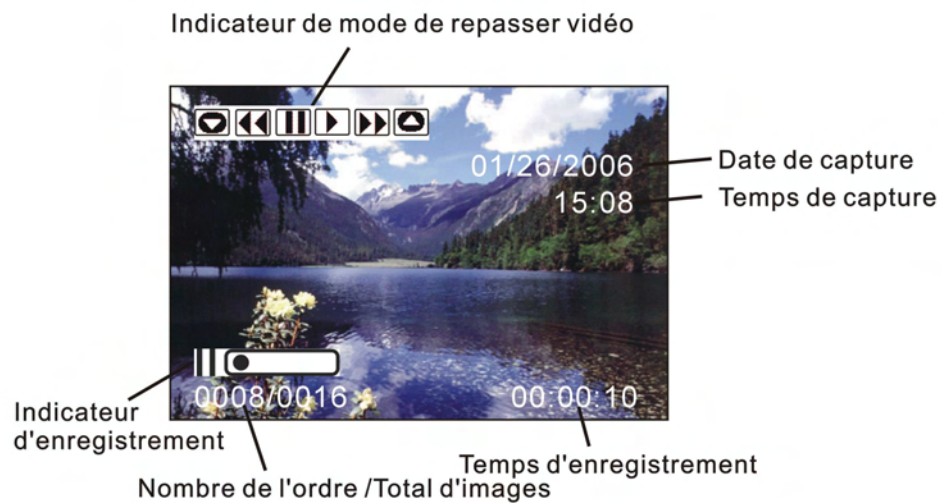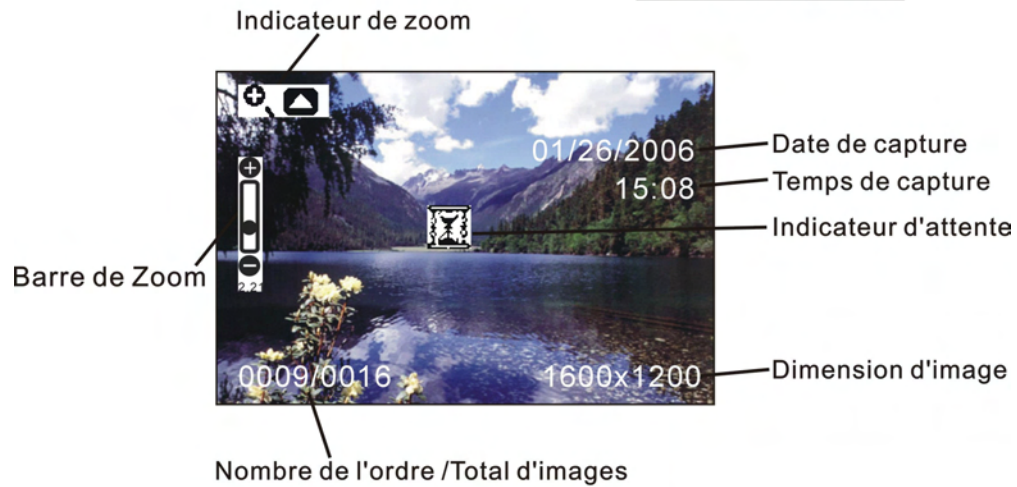

Presser [▲] ou [▶▶] pour commuter les modes repasser de vidéo.

◀◀ Inverse

|| Pause

▶ Jouer

▶▶ Avancer rapidement

Préparation

- 1.Ouvrir glissement la couverture des batteries.
- 2.Installer les batteries et la carte SD dans l'appareil de photo.
- 3.Fermer glissement la couverture des batteries.




Prendre une photo

- 1.Allumez l'appareil de photo.
- 2.Tourner le commutateur de fonction en  (statut de capture)
- 3.Pointer l'appareil de photo au sujet, utilisez l'écran de viseur ou de moniteur pour composer l'image.
- 4.En tenant toujours l'appareil de photo, appuyez doucement sur le bouton d'obturateur pour prendre une photo






Passer en revue une image

- 1.Allumez l'appareil de photo.
- 2.Tourner le commutateur de fonction en  (statut de passe en revue)
- 3.Utiliser ◀ ou ▶ pour faire défiler les images ou vidéos. Sur l'écran du moniteur.




Supprimer une image

- 1.Allumez l'appareil de photo.
- 2.Tourner le commutateur de fonction en  (statut de passe en revue)
- 3.Utiliser ◀ ou ▶ pour display l'image que vous voulez supprimer.
- 4.Appuyez sur le bouton de mode pour allumer le menu et puis utiliser  et  pour sélectionner [Delete] sur l'écran. Appuyez sur le bouton d'obturateur.
- 5.Quand le message "effacer ce dossier?" apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton **d'obturateur** pour supprimer le dossier; appuyez sur le bouton de **menu** pour ne pas supprimer ce dossier; appuyez sur le bouton de **mode** pour sortir le menu.

Downloading d'Images à votre ordinateur

Masse de Stoskage USB:

Veuillez installer le driver avant de se connecter.

1. Presser le bouton de **puissance** pour allumer l'appareil de photo.
2. Glissez le commutateur de **fonction** à  (statut de repasser).
3. Déclenchez le caméra,et le connecter avec l'ordinateur pa rle câble d'USB, 2. "le dispositif de mémoireUSB" apparaît sur l'écran d'ordinateur.

Pour Windows XP:

Une zone de dialogue avec des options apparaît comme montré. Les options sont Play, Find/Fix/Share Images. Ouvrez les chemises pour regarder des dossiers, ne prenez aucune mesure, copiez les images à une chemise sur mon ordinateur, regardez une projection de diapositives des images,et etc..

Veuillez choisir l'un d'entre eux et cliquez sur "OK".



Pour Windows 2000/ME/98:

Double clic sur "mon ordinateur", et puis double clic sur le disque démontable (1 :) ou disque démontable (H :) [si la carte SD n'est pas disponible, vous pouvez seulement ouvrir l'un .Ttrouvez le "DCIM" sur la disque démontable. Double-clic pour ouvrir le suivant "100MEDIA".(tous les photos et videos sont stockés ici).

- 4 Appuyez sur "Ctrl+A" sur le clavier pour choisir toutes les photos etvideos, et alors "Ctrl+C" pour copier des photos, et puis ouvrez un dossier dans l'ordinateur, utilisez "Ctrl+V" pour coller les photos.

The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.