


---

# ***Guide-De Demarrage Rapide***

---

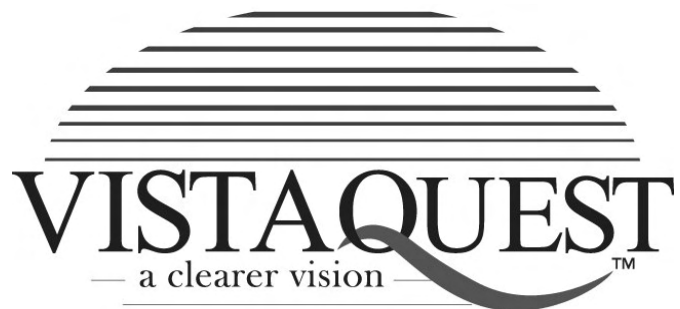


**CAMERA DIGITAL**

**VQ-3110**




## Nom de Pièces

Les illustrations suivantes montrent les noms de chaque composant, bouton et interrupteur sur la caméra.

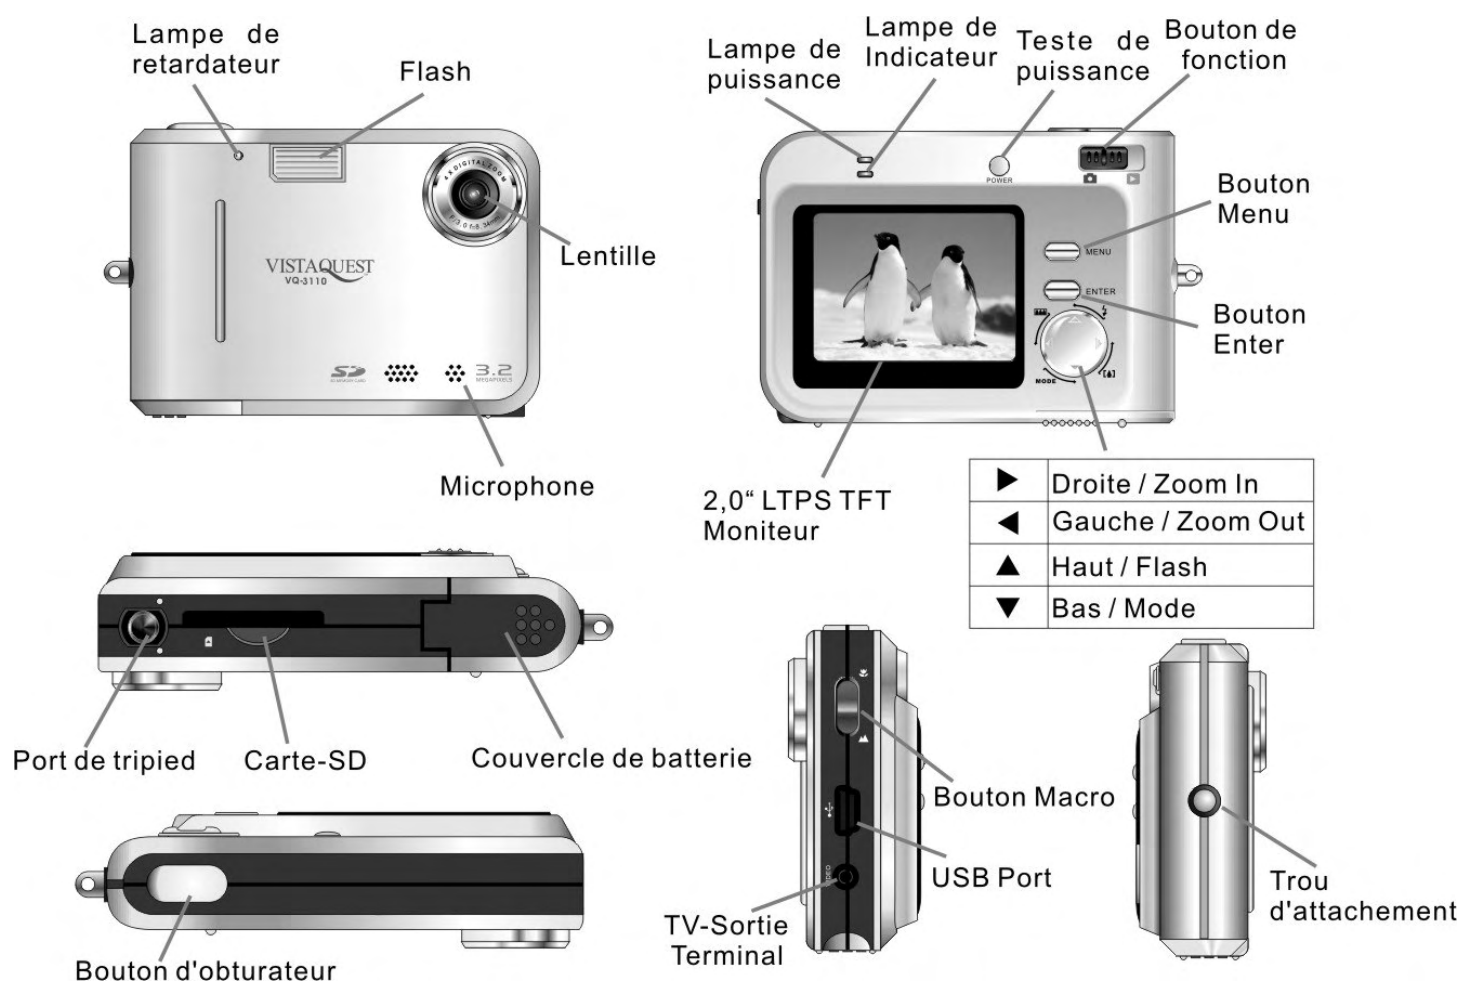

## Information d’Affichage

## Fonction de prise

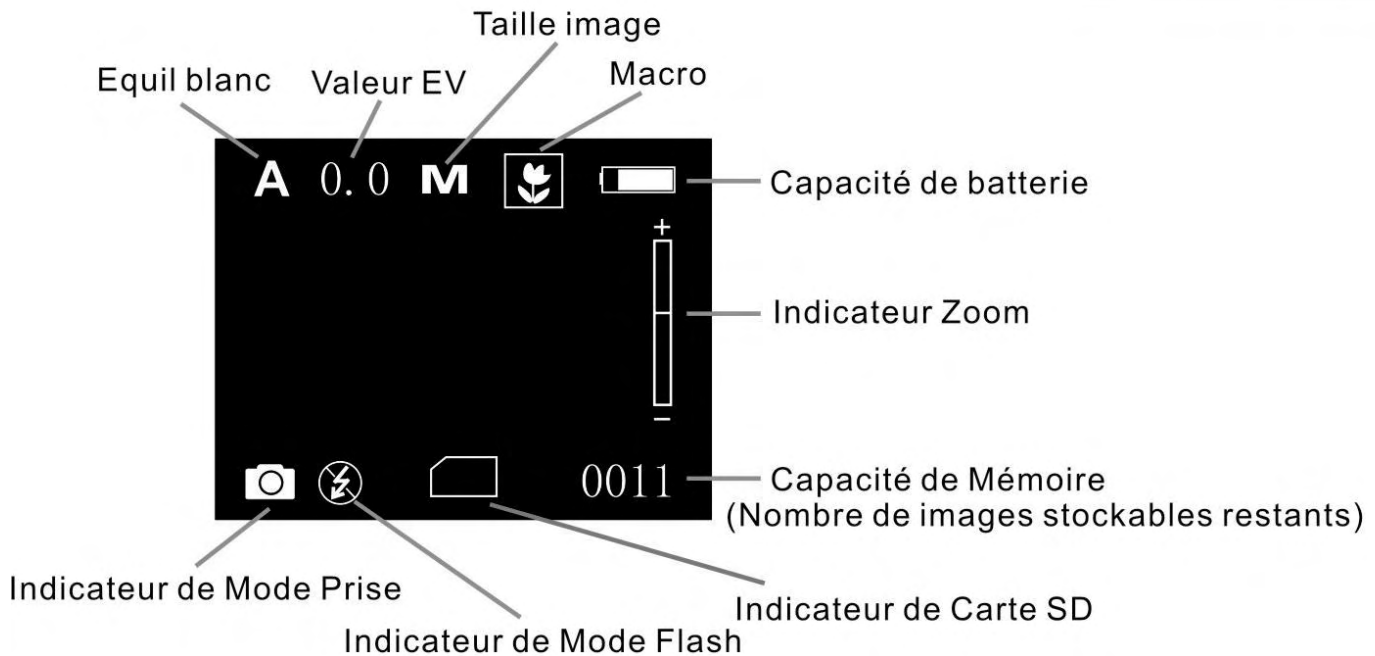


## Fonction de lecture

Indicateur de Carte SD

Type De Dossier

Nombre de trame/ Nombres totaux des images

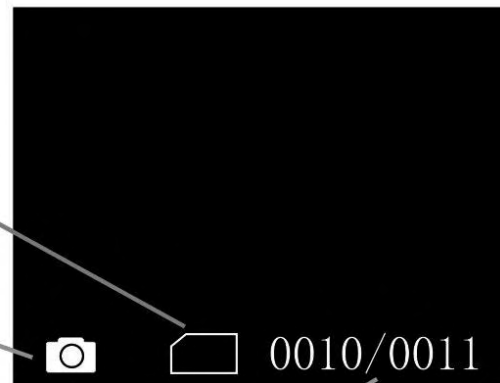

### **Indicateurs**


1. Lampe d'indicateur (Vert)
2. Lampe de retardateur(Rouge)
3. Lampe de puissance

### **Interface Digitale:**

USB 1.1

### **Sortie Vidéo:**

Sortie TV de NTSC / PAL

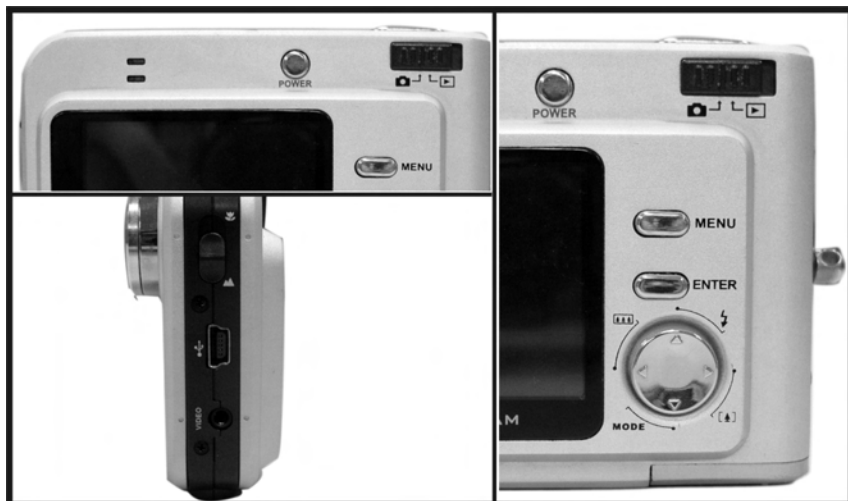

### **ZOOM DIGITAL**

Lors de viser, appuyez sur ◀ et ▶ pour zoomer plus petit ou plus large.

### **Bouton d'affichage**

Appuyez sur le bouton Enter, les infos actuelles s'affichent sur le moniteur LCD.

### **Bouton de Menu**

Vous pouvez mettre le menu ON ou OFF en appuyant sur le bouton de Menu. Après que le menu est allumé, les articles de principal menu apparaissent. Utilisez le bouton ◀ et ▶ pour choisir et appuyez sur le bouton Enter ou ▲ ▼ pour entrer à chaque article de menu.


### **Préparation**


#### **• Installation de Batteries de Caméra:**

- 1.Ouvrez le couvercle de compartiment de batterie.
- 2.Mettez les batteries dans la caméra.
- 3.Fermez le couvercle de compartiment de batterie.




- **Prise d'une Image**

1. Mettez la caméra en marche.
2. Faites glisser le commutateur de Fonction à . (Fonction de Prise).
3. Visez la caméra à l'objet en utilisant l'écran de moniteur pour concentrer la photo.
4. Tenez la caméra stable et appuyez sur le bouton doucement de d'obturateur pour prendre une photo.

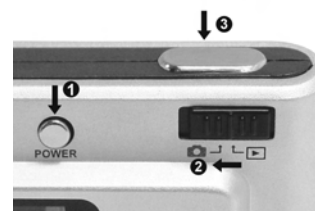


- **Visualiser une image**

1. Mettez la caméra en marche.
2. Faites glisser le commutateur de Fonction à  (Fonction de Lecture).
3. Utilisation ▲ ou ▼ parcourir les images ou les vidéos sur l'écran de moniteur.




- **Suppression d'une Image**

1. Mettez la caméra en marche.
2. Faites glisser le commutateur de Fonction à  (Fonction de Lecture).
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour montrer l'image vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur le bouton de MENU pour ouvrir le menu et utiliser ▲ ou ▼ pour choisir [Supprimer] sur l'écran. Appuyez sur le bouton Enter.
5. Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir ([Supprimer Un]) et appuyez sur le bouton Enter pour confirmer.

- **Insérer Carte SD (Optionnelle)**

1. Éteignez la caméra.
2. Placez la carte comme indiqué. Poussez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'il se bloque.
3. Enlevez la carte en poussant doucement la carte jusqu'à ce qu'il soit sorti du mécanisme d'accrochage. Après qu'il est sorti complètement, retirez-le.

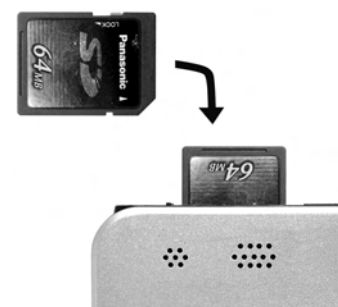

*The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.*