
Guide de démarrage rapide



CÁMARA DIGITAL

VQ7024



Désignation des éléments

Les illustrations suivantes montrent les désignations de chaque élément, bouton, et commutateur du caméra.

1. Bouton d' obturateur (OK)

2. Bouton de puissance

3. Lumière de temporisateur

4. Flash

5. Sortie TV

6. Objectif

7. Commutateur de foyer

8. Porte d'USB

9. Lumière de puissance

10. Oeillet de ruban

11. Indicateur de charge

12. Bouton manche/OK

▶ / ⚡ : Flash

◀ / [] : Affichage

▲ / [↑] : Zoom entré

▼ / [↓] : Zoom sorti

13. Bouton MENU

14. Couvercle de Compartiment de batterie & Socket de Carte SD


15. Bouton Mode/Supprimer

16. Commutateur de fonction

17. Ronfleur


18. Panneau TFT

19. Socket de tripieds

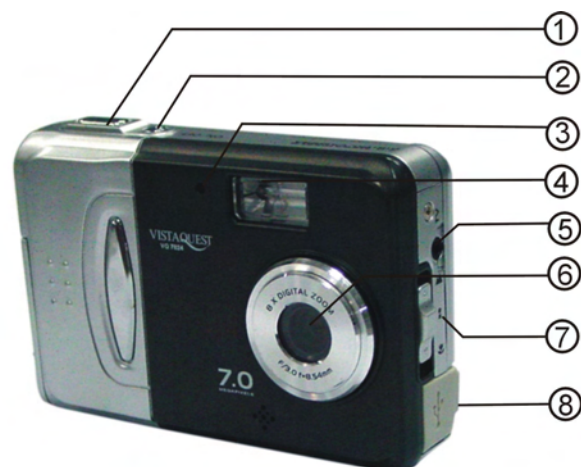


Information de Display

Statut de Capture

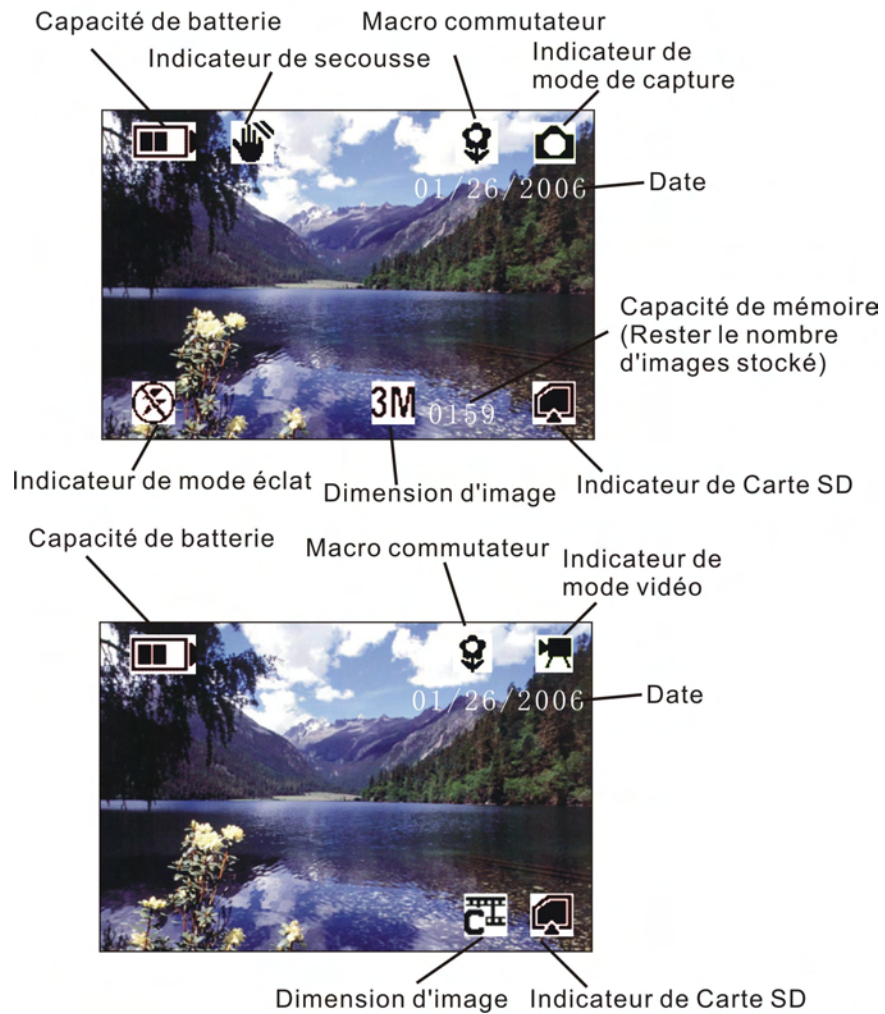


Note:

Si l'icône  apparaît sur Panneau TFT quand vous prenez des photos en conditions foncées. Maintenez s.v.p. vos mains fermes, autrement vous pouvez capturer une image de tache floue.



Nombre de l'ordre /Total d'images

Indicateur de mode de repasser vidéo

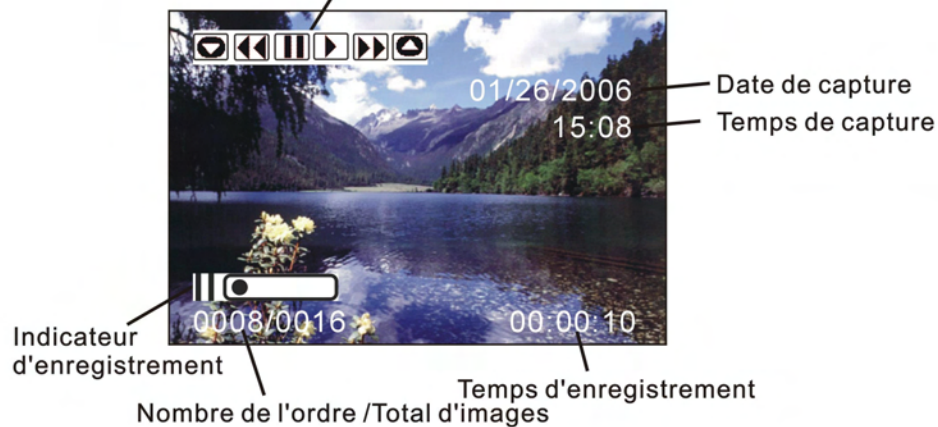

Presser [▲] ou [▶▶] pour commuter les modes repasser de vidéo.

◀◀ Inverse

|| Pause

▶ Jouer


▶▶ Avancer rapidement

• Préparation

1. Glissez le couvercle de compartiment de batterie.
2. Mettez les batteries dans le caméra.
3. Fermez le couvercle de compartiment de batterie.




• Prise de photos

1. Allumez le caméra.
2. Glissez le commutateur **Fonction** à  (Statut de capture).
3. Mettez au point le caméra vers le sujet et utiliser l' écran pour composer l'image.
4. Maintenez le caméra stable en appuyant sur le bouton obturateur pour pendre la photo.




• Vue de photos

1. Allumez le caméra.
2. Glissez le commutateur **Fonction** à  (Statut de playback).
3. Poussez le manche à balais vers la droite ou gauche pour parcourir les photos ou vidéos sur l' écran.




• Suppression de photo

1. Allumez le caméra.
2. Glissez le commutateur **Fonction** à  (Statut de playback).
3. Poussez le manche vers la droite ou gauche pour choisir le photo à supprimer.
4. Appuyez sur le bouton **Mode** pour aller au menu et puis poussez le manche à balais vers le haut ou bas pour choisir **[Supprimer]** sur l' écran et puis le bouton **OK**.
5. Quand le message "Suppression d'un fichier?" apparaît sur l' écran, appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le fichier et appuyez sur le bouton **Menu** pour choisir Non; appuyez sur le bouton **Mode** pour quitter.

• Downloading d'Images à votre ordinateur

Masse de Stoskage USB:

Veuillez installer le driver avant de se connecter.

1. Alimenter la puissance et glisser le commutateur de fonction  statut de repasser.
2. Déclenchez le caméra,et le connecter avec l'ordinateur pa rle câble d'USB.
3. "le dispositif de mémoireUSB" apparaît sur l'écran d'ordinateur.

Pour Windows XP:

Une zone de dialogue avec des options apparaît comme montré. Les options sont Play, Find/Fix/Share Images. Ouvrez les chemises pour regarder des dossiers, ne prenez aucune mesure, copiez les images à une chemise sur mon ordinateur, regardez une projection de diapositives des images,et etc..

Veuillez choisir l'un d'entre eux et cliquez sur "OK".



Pour Windows 2000/ME/98:

Double clic sur "mon ordinateur", et puis double clic sur le disque démontable (1 :) ou disque démontable (H :) [si la carte SD n'est pas disponible, vous pouvez seulement ouvrir l'un .Ttrouvez le "DCIM" sur la disque démontable. Double-clic pour ouvrir le suivant "100MEDIA".(tous les photos et videos sont stockés ici).

4. Appuyez sur "Ctrl+A" sur le clavier pour choisir toutes les photos etvideos, et alors "Ctrl+C" pour copier des photos, et puis ouvrez un dossier dans l'ordinateur, utilisez "Ctrl+V" pour coller les photos.

The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.

