
Guide De Demarrage Rapide




CÁMARA DIGITAL VQ7015



Composants de caméra


1. Bouton d'Obturateur (OK)
2. Bouton de Puissance
3. LED
4. Flash
5. Objectif
6. Commutateur de Mode Macro/Normal/Landscape.
7. Port USB
8. Lampe de Puissance
9. Lampe de Recharge
10. Commutateur de fonction
11. Sirène
12. Oeillet De Courroie
13. Bouton "Menu"
14. Flèche tampon:
 - ▶ / ⚡: Flash
 - ◀ / []: Display
 - ▲ / [↑]: Zoom entré
 - ▼ / [↓]: Zoom sorti
15. Couverture du compartiment de Batteries & le trou de Carte SD
16. Bouton "Mode"
17. LCD moniteur
18. Trou de Tripied

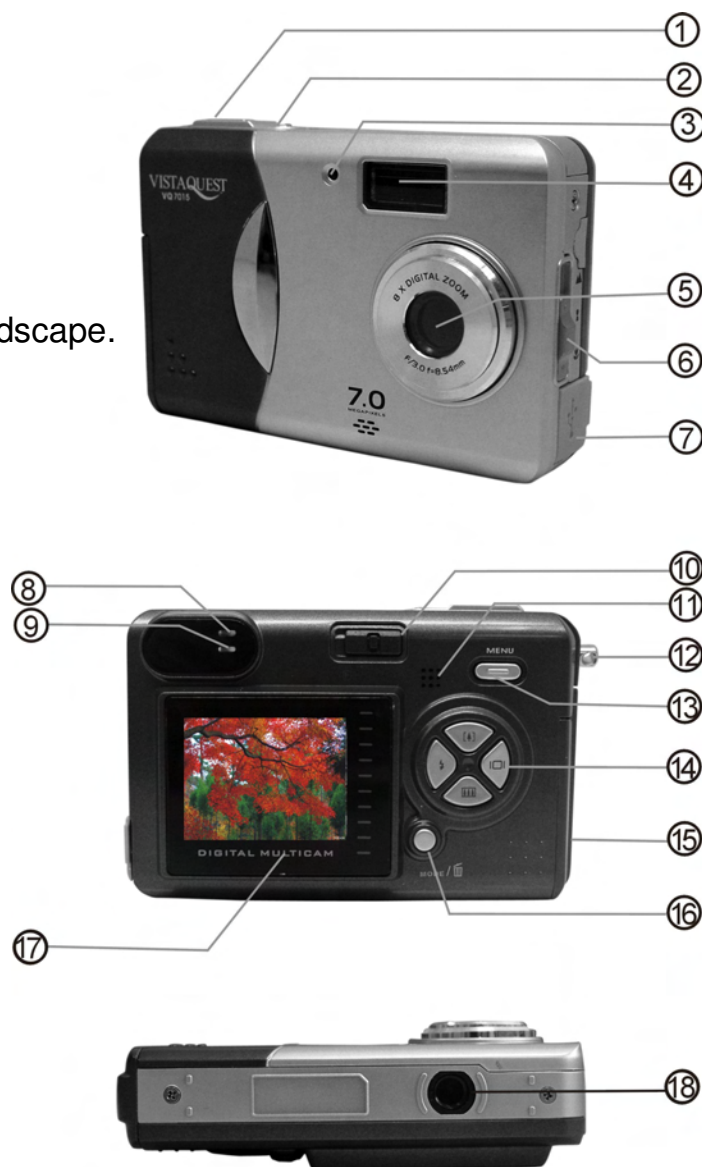

Indicators

1. Lampe d'Indicateur (verte)
2. Lampe de temporisateur (rouge)
3. Lampe de Puissance

Interface Digitale: USB 1.1

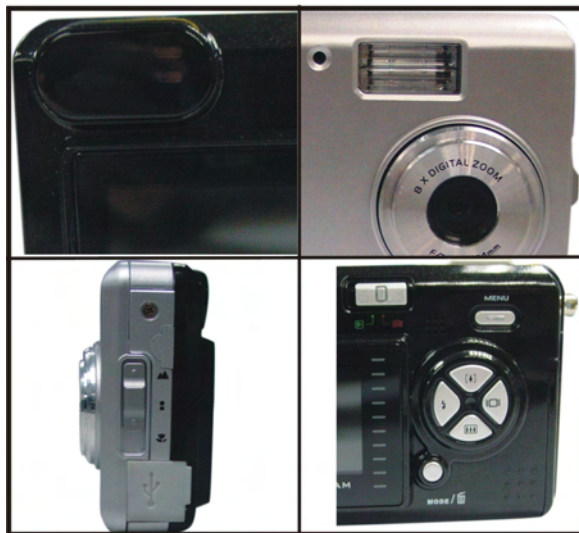

ZOOM DIGITALE

pendant le triage, utilisateur peut pousser [▲] et [▲▲▲] pour entrer et sortir le zoom.

Bouton Display


Presser le bouton à droite et l'information courante sur le moniteur LCD sera montrée.


Bouton Menu



Vous pouvez tourner le menu ON ou OFF en appuyant sur le bouton de menu. Quand le menu s'allume, les articles apparaissent, utiliser le bouton ▲ et ▼ pour sélectionner et presser le bouton ◀ ou ▶ pour entrer dans chaque menu.

Information de Display

Statut de Capture

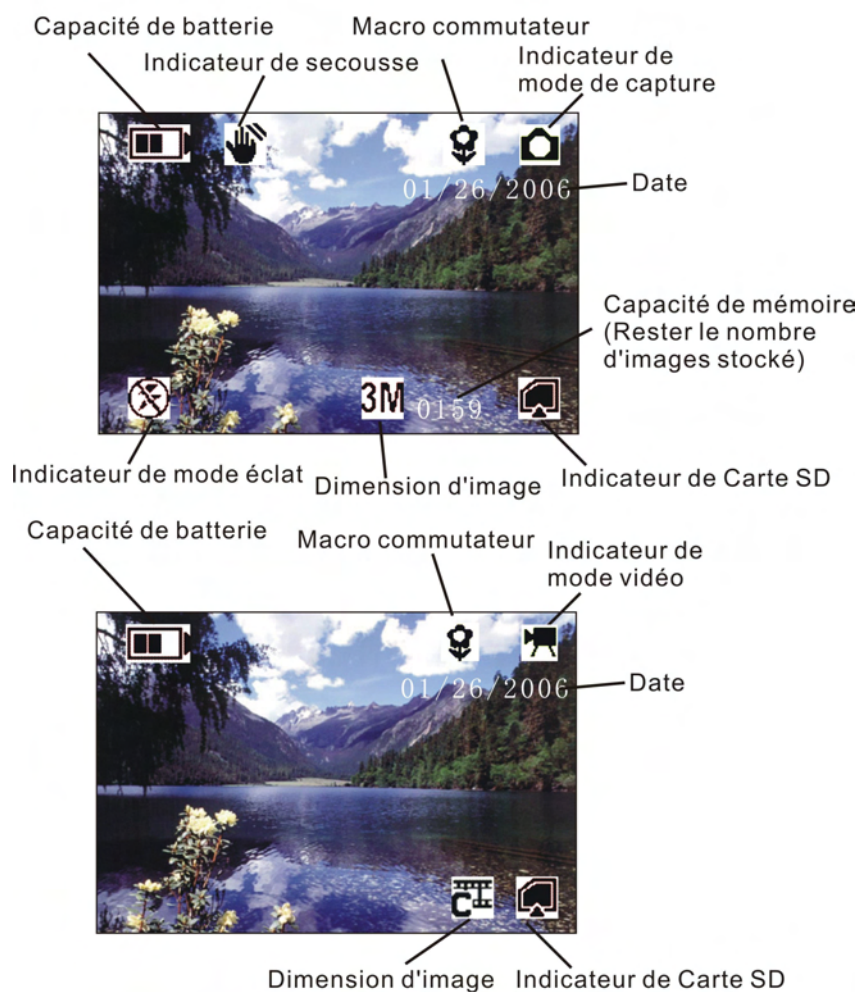

Nota : Si l'icône  apparaît sur LCD quand vous prenez des photos en conditions foncées. Maintenez s.v.p. vos mains fermes, autrement vous pouvez capturer une image de tache floue.

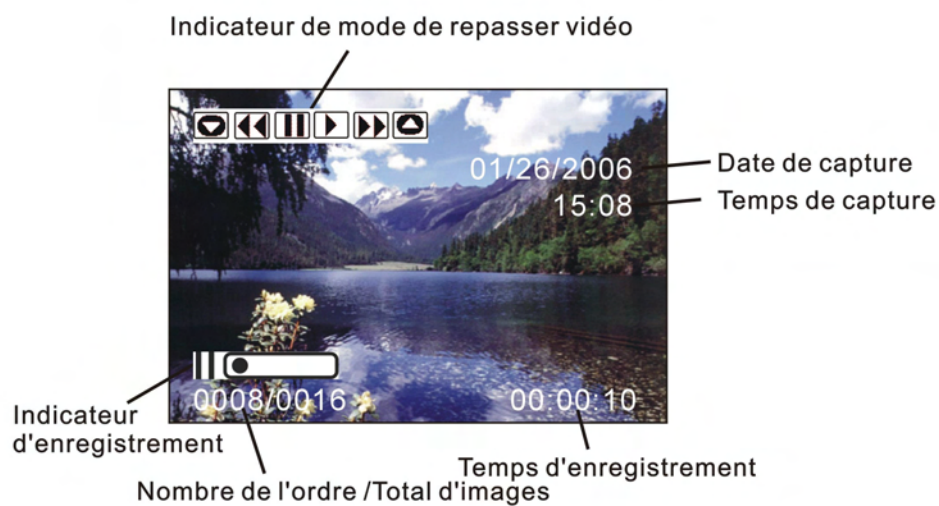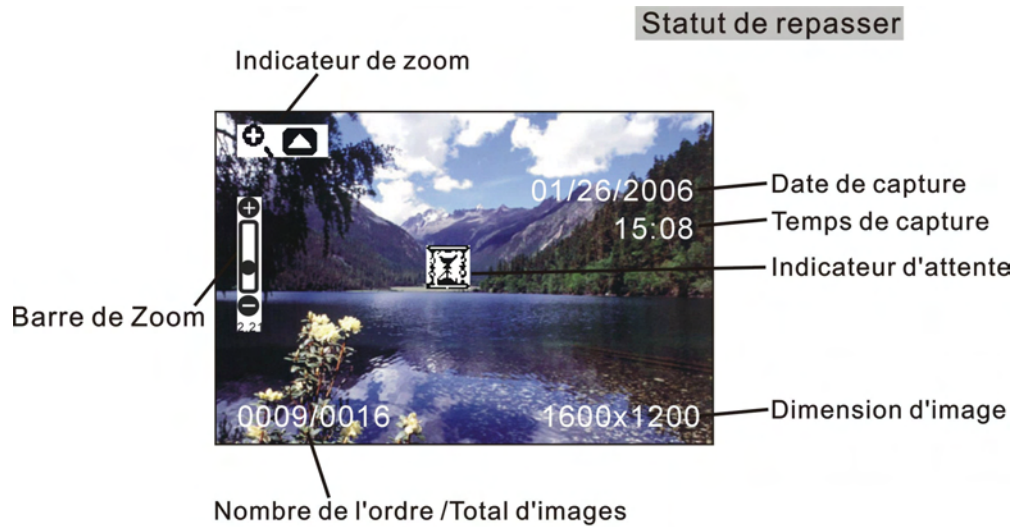

Presser [▲] ou [▶▶] pour commuter les modes repasser de vidéo.

◀◀ Inverse

|| Pause

▶ Jouer


▶▶ Avancer rapidement

Préparation

1. Ouvrir glissement la couverture des batteries.
2. Installer les batteries et la carte SD dans l'appareil de photo.
3. Fermer glissement la couverture des batteries.




Prendre une photo

1. Allumez l'appareil de photo.
2. Tourner le commutateur de fonction en  (statut de capture)
3. Pointer l'appareil de photo au sujet, utilisez l'écran de viseur ou de moniteur pour composer l'image.
4. En tenant toujours l'appareil de photo, appuyez doucement sur le bouton d'obturateur pour prendre une photo.






Passer en revue une image


1. Allumez l'appareil de photo.
2. Tourner le commutateur de fonction en  (statut de passe en revue).
3. Utiliser ◀ ou ▶ pour faire défiler les images ou vidéos. Sur l'écran du moniteur.



Supprimer une image

1. Allumez l'appareil de photo.
2. Tourner le commutateur de fonction en  (statut de passe en revue)
3. Utiliser ◀ ou ▶ pour display l'image que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur le bouton de mode pour allumer le menu et puis utilis   pour sélectionner [Delete] sur l'écran. Appuyez sur le bouton d'obturateur.
5. Quand le message "effacer ce dossier?" apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton **d'obturateur** pour supprimer le dossier ; appuyez sur le bouton de **menu** pour ne pas supprimer ce dossier. Appuyez sur le bouton de **mode** pour sortir le menu.

Utilisation de Flash

Si vous prenez des photos dans la nuit ou à l'intérieur, ou aux conditions sombres, veuillez employer le flash. Appuyez sur le bouton  plusieurs fois à parcourir aux options de Flash. L'icône instantanée qui est affichée sur le moniteur LCD est l'option active.



Non-flash: non- flash . (Par défaut)





Flash fort: les flashes instantanés indépendents des conditions ambiants d'éclairage.



Flash automatique: Le camera détecte des états ambiants, et les flashes instantanés sont choisis s'il trouve la lumière insuffisante. Appuyez sur le bouton d'**obturateur** pour prendre des photos après le clignotement.

Prendre l'agrafes vidéo


1. Déclenchez le caméra.
2. Le TFT montra l'image and les symbols.
3. Glissez le commutateur de **fonction** à  (Etat de capture).
4. Appuyez sur **(MODE)** jusque  (Mode Vidéo) apparaît sur le LCD montra.
5. Regardez votre sujet par le LCD ou le viseur, et alors appuyez sur le bouton **d'obturateur** pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur le bouton **d'obturateur** encore une fois à finir l'enregistrement.



Downloading d'Images à votre ordinateur

Masse de Stoskage USB:

Veuillez installer le driver avant de se connecter.

1. Glissez le commutateur de **fonction** à  (statut de repasser).
2. Déclenchez le caméra,et le connecter avec l'ordinateur pa rle câble d'USB.
3. "le dispositif de mémoireUSB" apparaît sur l'écran d'ordinateur.

Pour Windows XP:

Une zone de dialogue avec des options apparaît comme montré. Les options sont Play, Find/Fix/Share Images. Ouvrez les chemises pour regarder des dossiers, ne prenez aucune mesure, copiez les images à une chemise sur mon ordinateur, regardez une projection de diapositives des images,et etc..

Veuillez choisir l'un d'entre eux et cliquez sur "OK".



Pour Windows 2000/ME/98:

Double clic sur "mon ordinateur", et puis double clic sur le disque démontable (1 :) ou disque démontable (H :) [si la carte SD n'est pas disponible, vous pouvez seulement ouvrir l'un .Ttrouvez le "DCIM" sur la disque démontable. Double-clic pour ouvrir le suivant "100MEDIA".(tous les photos et videos sont stockés ici).

4. Appuyez sur "Ctrl+A" sur le clavier pour choisir toutes les photos etvideos, et alors "Ctrl+C" pour copier des photos, et puis ouvrez un dossier dans l'ordinateur, utilisez "Ctrl+V" pour coller les photos.

The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.