

Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide

* NFC: Near Field Communication

"Cyber-shot" support page
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>



© 2014 Sony Corporation Printed in China

Detailed operations are described in the Wi-Fi Guide.
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-4/>

A



GB To send still images/movies from the camera to a Smartphone (One-touch sharing (NFC)): see A-1/To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)): see the reverse side

FR Envoyer des images fixes/des films de l'appareil vers un smartphone (Partager par simple contact (NFC)) : voir A-1/Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC)) : voir au dos

KR 카메라로부터 스마트폰으로 정지 이미지/동영상 보내기 (원터치 공유 (NFC)): A-1 참조/스마트폰을 카메라의 리모컨으로 사용하기 (원터치 원격 제어 (NFC)): 뒷면을 참조하여 주십시오.

RU Для отправки фотоснимков/видеозаписей с камеры на смартфон (Обмен в одно касание (NFC)): см. A-1/Для использования смартфона в качестве пульта дистанционного управления для камеры (Пульт ДУ в одно касание (NFC)): см. обратную сторону

UA Як надіслати фотографії та відео з фотоапарата на смартфон (поширення одним дотиком (NFC)): див. A-1/Як використовувати смартфон для дистанційного керування фотоапаратом (пульт дистанційного керування одним дотиком (NFC)): дивіться на звороті


ES Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un Smartphone (Comparte con un solo toque (NFC)): consulte A-1/Para utilizar un Smartphone como mando a distancia para la cámara (Remoto con un solo toque (NFC)): consulte el reverso

PT Para enviar imagens estáticas/filmes da câmera para um smartphone (Compartilhamento com Um Toque (NFC)): consulte A-1/Para usar um smartphone como controle remoto para a câmera (Um Toque remoto (NFC)): consulte o verso

CT 要從相機傳送靜態影像 / 動態影像至智慧型手機 (觸控分享 (NFC)): 請參閱 A-1/ 要使用智慧型手機作為相機的遙控器 (觸控遙控 (NFC)): 請參閱背面

CS 要将静态影像 / 动态影像从相机发送至智能手机 (一触分享 (NFC)): 请参阅 A-1/ 要将智能手机用作相机的遥控器 (一触遥控 (NFC)): 请参见反面

B

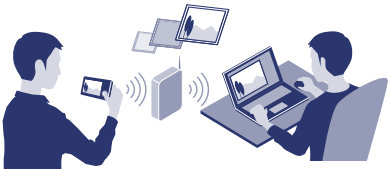

GB To send still images/movies from the camera to a computer via Wi-Fi: see B-1

FR Envoyer par Wi-Fi des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur: voir B-1

KR Wi-Fi를 통해 카메라로부터 컴퓨터로 정지 이미지/동영상 보내기: B-1 참조

RU Для отправки фотоснимков/видеозаписей с камеры на компьютер через Wi-Fi: см. B-1

UA Як надіслати фотографії та відео з фотоапарата на комп'ютер через Wi-Fi: див. B-1

ES Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un ordenador a través de Wi-Fi: consulte B-1

PT Para enviar imagens estáticas/filmes da câmera para um computador via Wi-Fi: consulte B-1

CT 要透過 Wi-Fi 從相機傳送靜態影像 / 動態影像至電腦: 請參閱 B-1

CS 要通过 Wi-Fi 将静态影像 / 动态影像从相机发送至电脑: 请参阅 B-1

A-1

GB Install the latest version of PlayMemories Mobile on your Smartphone. Visit the dedicated website* to download the application.
• PlayMemories Mobile application may not activate properly on some Smartphones or tablet computers.

FR Installez la version la plus récente de PlayMemories Mobile sur votre smartphone. Visitez le site Web dédié* pour télécharger l'application.
• Il est possible que l'application PlayMemories Mobile ne s'active pas correctement sur certains smartphones ou tablettes électroniques.

KR 사용하는 스마트폰에 최신 버전의 PlayMemories Mobile을 설치하여 주십시오. 전용 웹사이트*에 접속해서 애플리케이션을 다운로드 하여 주십시오.
• 일부 스마트폰 또는 태블릿 컴퓨터에서는 PlayMemories Mobile 애플리케이션이 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

RU Установите на смартфоне последнюю версию приложения PlayMemories Mobile. Посетите назначенный веб-сайт* для загрузки приложения.
• На некоторых смартфонах или планшетных компьютерах приложение PlayMemories Mobile может не активироваться надлежащим образом.

UA Встановіть на смартфоні найновішу версію програми PlayMemories Mobile. Щоб завантажити програму, відвідайте відповідний веб-сайт*.
• На деяких смартфонах або планшетних комп'ютерах програма PlayMemories Mobile може не активуватися належним чином.

ES Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su Smartphone. Visite el sitio web exclusivo para descargar la aplicación.
• Es posible que la aplicación PlayMemories Mobile no se active correctamente en algunos Smartphones o tabletas.

PT Instale a última versão do PlayMemories Mobile em seu smartphone. Visite o site* dedicado para baixar o aplicativo.
• O aplicativo PlayMemories Mobile pode não ser ativado corretamente em alguns smartphones ou computadores tablet.

CT 將最新版的 PlayMemories Mobile 安裝在您的智慧型手機上。請造訪專用網站* 以下載應用程式。
• PlayMemories Mobile 應用程式可能無法在某些智慧型手機或平板電腦上正常啟動。

CS 在智能手机上安装 PlayMemories Mobile 的最新版本。访问专用网站* 下载应用程序。
• 在某些智能手机或平板电脑上，PlayMemories Mobile 应用程序可能无法正确激活。

*<http://www.sony.net/pmm/>




Android OS



* Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~

iOS



* One-touch functions (NFC) are not available

A-2

a One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone (One-touch sharing)

GB ① On the Smartphone, place a checkmark next to [NFC].
② Display an image to be transferred on the camera.
③ Touch **N** (N mark) on the camera to **N** (N mark) on the Smartphone for one or two seconds.

FR ① Sur le smartphone, cochez [NFC].
② Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.
③ Mettez en contact le symbole **N** (N Mark) de l'appareil avec le symbole **N** (N Mark) du smartphone pendant une ou deux secondes.

KR ① 스마트폰에서 체크 마크를 [NFC] 옆에 두어 주십시오.
② 카메라에서 전송할 한 장의 이미지를 재생하여 주십시오.
③ 카메라의 **N** (N 마크)를 스마트폰의 **N** (N 마크)에 1, 2 초 동안 접촉시켜 주십시오.

RU ① На смартфоне, разместите значок галочки рядом с [NFC].
② Отобразите на камере снимок для передачи.
③ Приложите **N** (знак N) на камере с **N** (знак N) на смартфоне на одну или две секунды.


UA ① На смартфоні встановіть позначку біля пункту [NFC].
② Відобразити на фотоапараті зображення, яке потрібно перенести.
③ Торкніться позначкою **N** (позначка N) на фотоапараті до позначки **N** (позначка N) на смартфоні і утримуйте виробі у такому положенні одну чи дві секунди.

ES ① En el smartphone, ponga una marca de verificación junto a [NFC].
② Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
③ Toque **N** (marca N) de la cámara con **N** (marca N) del smartphone durante uno o dos segundos.

PT ① No smartphone, insira uma marca de seleção ao lado de [NFC].
② Exiba uma imagem a ser transferida na câmera.
③ Toque a **N** (marca N) da câmera na **N** (marca N) no smartphone por um ou dois segundos.

CT ① 於智慧型手機上勾選 [NFC]。
② 在相機上顯示一個要傳輸的影像。
③ 將相機上的 **N** (N 標記) 碰觸智慧型手機上的 **N** (N 標記) 一或兩秒鐘。

CS ① 在智能手机上，在 [NFC] 边上的勾选框内打勾。
② 在相机上显示将要传送的一张影像。
③ 将相机上的 **N** (N 标记) 与智能手机上的 **N** (N 标记) 接触 1 或 2 秒。

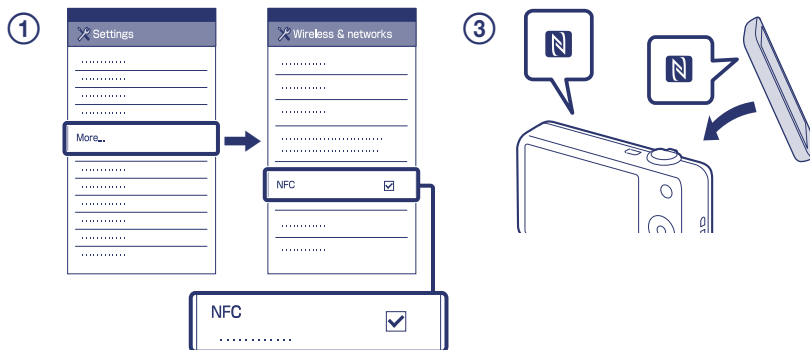**b** Connecting without the NFC function

GB ① Display an image to be transferred on the camera.
② Select MENU → **W** (Wireless) → [Send to Smartphone].
③ Select [Select on This Device] → [This Image].
④ When the camera is ready to be connected, an information screen is displayed on the camera. Connect the Smartphone and the camera using that information.

FR ① Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.
② Sélectionnez MENU → **W** (Sans fil) → [Env. vers smartphon.].
③ Sélectionnez [Sélect. sur ce dispositif] → [Cette img].
④ Une fois l'appareil prêt à la connexion, un écran d'information apparaît sur l'appareil. Connectez le smartphone et l'appareil à l'aide de ces informations.

KR ① 카메라에서 전송할 한 장의 이미지를 재생하여 주십시오.
② MENU → **W** (무선) → [스마트폰으로 보내기]를 선택하여 주십시오.
③ [이 장치에서 선택] → [현재 이미지]를 선택하여 주십시오.
④ 카메라의 연결 준비가 완료되면 카메라에 정보 화면이 표시됩니다. 표시된 정보를 사용해서 스마트폰과 카메라를 연결하여 주십시오.

RU ① Отобразите на камере снимок для передачи.
② Выберите MENU → **W** (Беспроводная) → [Отправ. на смарф.].
③ Выберите [Выбрать на этом устр.] → [Данный снимок].
④ Если камера готова к подключению, на ней появится информационный экран. Соедините смартфон и камеру, воспользовавшись этой информацией.


UA ① Відобразити на фотоапараті зображення, яке потрібно перенести.
② Виберіть MENU → **W** (Бездротовий) → [Надісл. на смарф.].
③ Виберіть пункт [Вибр. на цьому пристр.] → [Це зображення].
④ Коли фотоапарат готовий до з'єднання, на ньому відображається екран з інформацією. Скориставшись цією інформацією, з'єднайте смартфон із фотоапаратом.

ES ① Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
② Seleccione MENU → **W** (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone].
③ Seleccione [Sel. en este dispositivo] → [Esta ima].
④ Cuando la cámara está lista para ser conectada, se visualiza una pantalla de información en la cámara. Conecte el smartphone y la cámara utilizando esa información.


PT ① Exiba uma imagem a ser transferida na câmera.
② Seleccione MENU → **W** (Sem Fio) → [Env. p/ Smartphone].
③ Seleccione [Selec. Neste Dispositivo] → [Esta imagem].
④ Quando a câmera estiver pronta para ser conectada, será exibida nela uma tela de informações. Conecte o smartphone e a câmera usando essas informações.

CT ① 在相機上顯示一個要傳輸的影像。
② 選取 MENU → **W** (無線) → [傳送至智慧型手機]。
③ 選取 [在此裝置上選擇] → [這個影像]。
④ 當相機已準備好連接時，資訊畫面會顯示在相機上。使用該資訊，將智慧型手機和相機連接在一起。


CS ① 在相机上显示将要传送的一张影像。
② 选择 MENU → **W** (无线) → [发送到智能手机]。
③ 选择 [在本机上选择] → [这个影像]。
④ 当相机做好连接准备时，相机上将会显示信息画面。使用该信息连接智能手机与相机。

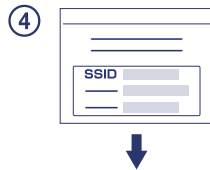


Android

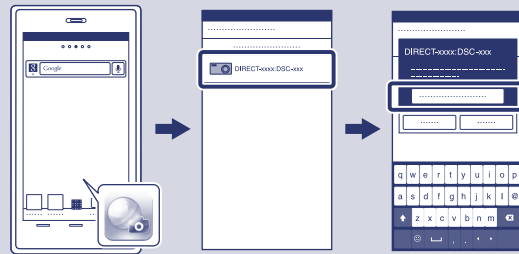



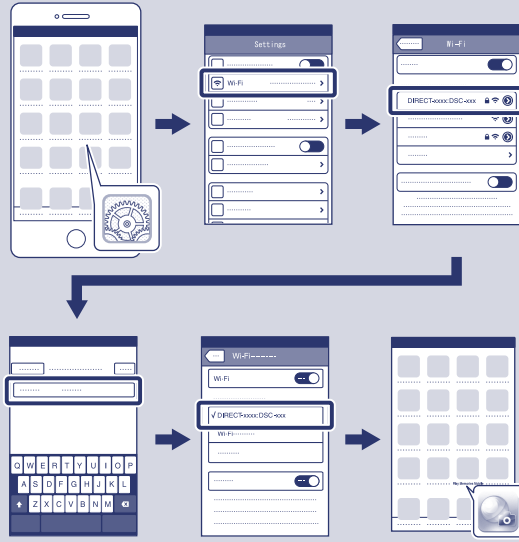

iPhone/iPad







To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC))



GB With this camera, you can use a Smartphone to check the image composition when shooting. Set the camera to shooting mode after A-1, then touch the Smartphone to the camera, aligning both **N** (N marks) for one or two seconds. Or set the camera to shooting mode, then select MENU →  (Wireless) → [Ctrl w/ Smartphone] (For the model DSC-HX60/HX60V or DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Application) → [Application List] → [Smart Remote Embedded]), and then proceed to A-2 **b** step ④.



FR Avec cet appareil, vous pouvez utiliser un smartphone pour vérifier la composition de l'image lors de la prise de vue. Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue après A-1, puis mettez le smartphone en contact avec l'appareil, en alignant les deux **N** (repères N) pendant une ou deux secondes. Vous pouvez aussi régler l'appareil sur le mode prise de vue puis sélectionner MENU →  (Sans fil) → [Contrôl. via smartph.] (Pour le modèle DSC-HX60/HX60V ou DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Application) → [Liste d'applications] → [Comm. à distance num. incorporée]), et passer à l'étape ④ du paragraphe A-2 **b**.



KR 본 카메라에서는 스마트폰으로 이미지 구도를 확인하면서 촬영할 수 있습니다. A-1 후에 카메라를 촬영 모드로 설정한 다음에 **N** (N 마크)를 맞춰서 스마트폰을 카메라에 1초 또는 2초 동안 접촉시켜 주십시오. 또는 카메라를 촬영 모드로 설정한 다음에 MENU →  (무선) → [스마트폰으로 제어] (DSC-HX60/HX60V 또는 DSC-HX400/HX400V 모델의 경우 MENU →  (애플리케이션) → [애플리케이션 목록] → [스마트 리모컨 내장])를 선택하고 A-2 **b** ④ 단계로 진행하여 주십시오.



RU При выполнении съемки с помощью данной камеры, можно использовать смартфон для проверки композиции снимка. Установите камеру в режим съемки после A-1, а затем приложите смартфон к камере, совместив оба знака **N** (метки N) на одну или две секунды. Или установите камеру в режим съемки, затем выберите MENU →  (Беспроводная) → [Управл. со смартф.] (Для модели DSC-HX60/HX60V или DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Приложение) → [Список приложен.] → [Внедрен интелл. отдален. доступ]), а затем перейдите к A-2 **b**, пункт ④.

UA За допомогою цього фотоапарата можна використовувати смартфон для перевірки компонентування зображення під час зйомки. Після завершення дій, описаних у пункті A-1, переведіть фотоапарат у режим зйомки, після чого доторкніться смартфоном до фотоапарата, сумістивши позначки **N** (N) на обох пристроях на одну-дві секунди. Або виберіть на фотоапараті режим зйомки, після чого виберіть MENU →  (Бездротовий) → [Керуван. із смартф.] (Для моделі DSC-HX60/HX60V чи DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Програма) → [Список програм] → [Вбудоване дистан. керуван.]) та перейдіть до блока A-2 **b**, дії ④.

ES Con esta cámara, puede utilizar un Smartphone para comprobar la composición de la imagen cuando hace la toma. Ajuste la cámara a modo de toma de imagen después de A-1, después toque la cámara con el smartphone, alineando ambas **N** (marcas N) durante uno o dos segundos. O ajuste la cámara a modo de toma de imagen, después seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Ctrl con smartphone] (Para el modelo DSC-HX60/HX60V o DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Aplicación) → [Lista de aplicaciones] → [Mando a distanc. intelig. incrustad.]), y después proceda con A-2 **b**, paso ④.

PT Com esta câmara, é possível usar um smartphone para verificar a composição das imagens ao capturá-las. Defina a câmara no modo de captura após A-1, depois toque o smartphone na câmara alinhando ambas as **N** (marcas N) por um ou dois segundos. Ou então, defina a câmara no modo de captura, depois selecione MENU →  (Sem Fio) → [Cont. c/ Smartphone] (Para o modelo DSC-HX60/HX60V ou DSC-HX400/HX400V, MENU →  (Aplicativo) → [Lista de Aplicativos] → [Remoto Inteligente Incorporado]) e continue em A-2 **b** estapa ④.

CT 利用本相機，您可以在拍攝時使用智慧型手機檢查影像構圖。在完成 A-1 的程序後，設定相機為拍攝模式，然後將智慧型手機觸碰相機，將雙方的 **N** (N 標誌) 對齊放置一至二秒鐘。或者，將相機設定為拍攝模式，然後選取 MENU →  (無線) → [使用智慧型手機控制] (對於型號 DSC-HX60/HX60V 或 DSC-HX400/HX400V, MENU →  (應用程式) → [應用程式清單] → [內嵌智慧遙控])，然後繼續進行 A-2 **b**第 ④ 步驟。

CS 使用本相机拍摄时，可以使用智能手机查看影像构图。完成 A-1 步骤后，将相机设为拍摄模式，然后使用智能手机接触相机，并对齐双方的 **N** (N 标记) 1 或 2 秒。或者将相机设为拍摄模式，然后选择 MENU →  (无线) → [使用智能手机控制] (对于机型 DSC-HX60/HX60V 或 DSC-HX400/HX400V, MENU →  (应用程序) → [应用程序列表] → [嵌入式智能遥控])，然后继续执行 A-2 **b**的步骤 ④。

B-1

- GB** Install the dedicated software on your computer from the dedicated website on the right.
- Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer.
- FR** Installez le logiciel dédié sur votre ordinateur depuis le site Web dédié à droite.
- Paramétrez les réglages d'importation Wi-Fi une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.
- KR** 오른쪽의 전용 웹사이트로부터 전용 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하여 주십시오.
- 컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 후에 Wi-Fi 가져오기 설정을 수행하여 주십시오.








- RU** Установите на компьютер назначенное программное обеспечение с назначенного справа веб-сайта.
- Установите настройки импорта Wi-Fi после установки программногo обеспечения на компьютере.
- UA** Встановіть на комп'ютері спеціальне програмне забезпечення з відповідного веб-сайту справа.
- Після завершення встановлення програми на комп'ютері налаштуйте параметри імпортування для з'єднання Wi-Fi.
- ES** Instale el software exclusivo en su ordenador desde el sitio web exclusivo indicado a la derecha.
- Haga los ajustes de importación Wi-Fi después de que el software esté instalado en su ordenador.








- PT** Instale o software dedicado no computador a partir do site dedicado à direita.
- Defina as configurações de importação via Wi-Fi depois de instalar o software no computador.
- CT** 從右列的專用網站取得專用軟體，並安裝至您的電腦。
- 於軟體安裝至您的電腦後，請設定 Wi-Fi 匯入設定。
- CS** 从右侧的专用网站将专用软件安装到您的电脑。
- 在电脑上安装完软件后，设定 Wi-Fi 输入设置。









Windows		www.sony.net/pm/
Mac	Wireless Auto Import*	http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
GB	*Select [Wireless Auto Import].	ES *Select [Importación automática inalámbrica].
FR	*Sélectionnez [Importation auto sans fil].	PT *Sélectionnez [Importador Automático Sem Fio].
KR	*[무선 자동 가져오기]를 선택하여 주십시오.	CT * 選取 [無線自動匯入]。
RU	*Выберите [Беспроводной автоимпорт].	CS * 选择 [无线自动导入]。
UA	*Виберіть [Wireless Auto Import].	

B-2




- GB** Connect the camera to a wireless access point. If you cannot make a connection, refer to the instruction manual of the wireless access point, or consult the administrator of the access point.
- a**: When using a wireless access point with WPS button
- Select MENU →  (Wireless) → [WPS Push], then press the WPS button on the access point device to be connected.
- b**: When you know the SSID and password of the access point
- Select MENU →  (Wireless) → [Access Point Set.]. Select the desired access point, then press the center of the control wheel/control button to enter the password of the access point → [OK].
- FR** Connectez l'appareil à un point d'accès sans fil. Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, merci de vous référer au mode d'emploi du point d'accès sans fil, ou de consulter l'administrateur du point d'accès.
- a**: Lors de l'utilisation d'un point d'accès sans fil avec bouton WPS
- Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [WPS Push], puis appuyez sur le bouton WPS du dispositif du point d'accès pour établir la connexion.
- b**: Si vous connaissez le SSID (identifiant) et le mot de passe du point d'accès
- Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Régl. point d'accès]. Sélectionnez le point d'accès souhaité, puis appuyez sur le centre de la molette de commande/du bouton de commande pour saisir le mot de passe du point d'accès → [OK].
- KR** 카메라를 무선 액세스 지점에 연결하여 주십시오. 연결할 수 없을 때는 무선 액세스 지점의 사용 설명서를 참조하거나 액세스 지점의 관리자에게 문의하여 주십시오.
- a**: WPS 버튼으로 무선 액세스 포인트를 사용할 때
- MENU →  (무선) → [WPS 푸시]를 선택한 다음에 연결할 액세스 포인트 장치의 WPS 버튼을 눌러 주십시오.
- b**: 액세스 지점의 SSID와 비밀번호를 알고 있을 때
- MENU →  (무선) → [액세스 지점 설정]을 선택하여 주십시오. 원하는 액세스 포인트를 선택한 다음에 조작 휠/조작 버튼의 가운데를 눌러서 액세스 포인트의 비밀번호를 입력하여 주십시오 → [확인].
- RU** Подключите камеру к точке беспроводного доступа. Если выполнить соединение невозможно, обратитесь к инструкции по эксплуатации точки беспроводного доступа или проконсультируйтесь с администратором точки беспроводного доступа.
- a**: При использовании точки беспроводного доступа с помощью кнопки WPS
- Выберите MENU →  (Беспроводная) → [Нажать WPS], а затем нажмите кнопку WPS на устройстве точки доступа для подключения.

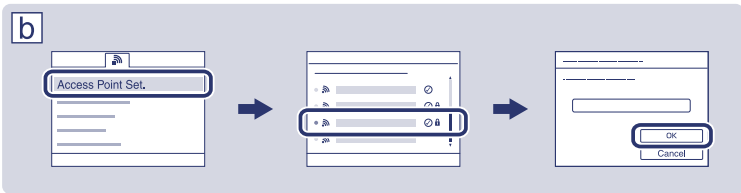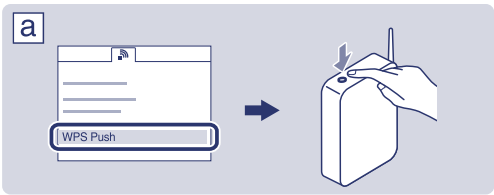


- b**: Если вы знаете SSID и пароль точки доступа
- Выберите MENU →  (Беспроводная) → [Руч. настр. тчк дост.]. Выберите необходимую точку доступа, а затем нажмите по центру колесика управления/кнопки управления для ввода пароля точки доступа → [Да].
- UA** Підключіть фотоапарат до бездротової точки доступу. Якщо виконати підключення не вдається, читайте інструкції з використання бездротової точки доступу або зверніться до адміністратора точки доступу.
- a**: У разі використання бездротової точки доступу з кнопкою WPS
- Виберіть MENU →  (Бездротовий) → [Натиснути WPS], після чого натисніть кнопку WPS на пристрої точки доступу, яку потрібно підключити.
- b**: Коли відомо SSID та пароль точки доступу
- Виберіть MENU →  (Бездротовий) → [Налаш. тчк доступу]. Виберіть потрібну точку доступу, після чого натисніть диск керування/кнопку керування по центру, щоб ввести пароль точки доступу → [OK].
- ES** Conecte la cámara a un punto de acceso a red inalámbrica. Si no puede hacer una conexión, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso a red inalámbrica, o consulte con el administrador del punto de acceso.
- a**: Cuando se utiliza un punto de acceso a red inalámbrica con botón WPS
- Selecione MENU →  (Inalámbrico) → [WPS Push], después pulse el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso al que va a conectar.
- b**: Si conoce el nombre SSID y la contraseña del punto de acceso
- Selecione MENU →  (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso]. Seleccione el punto de acceso deseado, después pulse el centro de la rueda de control/botón de control para introducir la contraseña del punto de acceso → [Aceptar].
- PT** Conecte a câmara a um ponto de acesso sem fio. Caso não consiga estabelecer uma conexão, consulte o manual de instruções do ponto de acesso sem fio ou o administrador do ponto de acesso.
- a**: Ao usar um ponto de acesso sem fio com o botão WPS:
- Selecione MENU →  (Sem Fio) → [Pressionar WPS], depois pressione o botão WPS no dispositivo do ponto de acesso a ser conectado.
- b**: Quando o SSID e a senha do ponto de acesso forem conhecidos:
- Selecione MENU →  (Sem Fio) → [Aj. Ponto de Acesso]. Selecione o ponto de acesso desejado, depois pressione o centro da roda de controle/botão de controle para inserir a senha do ponto de acesso → [OK].




- CT** 將相機連接至無線存取點。如果您無法進行連接，請參閱無線存取點的說明手冊或向存取點的管理員諮詢。
- a**: 使用具有 WPS 按鈕的無線存取點
- 選擇 MENU →  (無線) → [WPS 按鍵]，然後按一下存取點裝置上的 WPS 按鈕以連結。
- b**: 當您知道存取點的 SSID 和密碼時
- 選取 MENU →  (無線) → [存取點手動設定]。選取所需的存取點，然後按控制滾輪 / 控制按鈕的中央以輸入存取點的密碼 → [確定]
- CS** 将相机连接至无线访问点。如果无法完成连接，请参考无线访问点的操作说明书，或向访问点的管理员咨询。
- a**: 当使用具有 WPS 按钮的无线接入点时
- 选择 MENU →  (无线) → [WPS 按压]，然后按要连接的接入点设备上的 WPS 按钮。
- b**: 当您知道访问点的 SSID 和密码时
- 选择 MENU →  (无线) → [访问点手动设置]。选择所需接入点，然后按控制拨轮 / 控制按钮的中央以输入接入点的密码 → [确定]



B-3

- GB** Send still images/movies from the camera to the computer. Select MENU →  (Wireless) → [Send to Computer]. The camera starts sending images automatically. From the second time, only newly recorded images will be sent.
- FR** Envoyez des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur. Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Env. vers ordinateur]. L'appareil commence à envoyer des images automatiquement. À partir de la deuxième fois, seules les nouvelles images enregistrées seront envoyées.
- KR** 카메라로부터 컴퓨터로 정지 이미지/동영상을 보내 주십시오.
- MENU →  (무선) → [컴퓨터로 보내기]를 선택하여 주십시오.
- 카메라가 자동으로 이미지를 보내기 시작합니다. 두 번째부터는 새로 촬영한 이미지만 보냅니다.

- RU** Отправьте фотоснимки/видеозаписи с камеры на компьютер. Выберите MENU →  (Беспроводная) → [Отправить на комп.]. Камера начнет отправку снимков автоматически. Со второго раза будут отправлены только вновь записанные снимки.
- UA** Надішліть фотографії та відео з фотоапарата на комп'ютер. Виберіть MENU →  (Бездротовий) → [Надісл. на комп'ют.]. Фотоапарат автоматично почне надсилати зображення. З другого разу буде надіслано лише нові зняті зображення.
- ES** Envíe imágenes fijas/películas desde la cámara al ordenador. Seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador]. La cámara comienza a enviar imágenes automáticamente. A partir de la segunda vez, solamente se enviarán imágenes recién grabadas.

- PT** Envie imagens estáticas/filmes da câmara para o computador. Seleccione MENU →  (Sem Fio) → [Env. ao Computador]. A câmara começa a enviar imagens automaticamente. A partir da segunda vez, serão enviadas somente as imagens recém-gravadas.
- CT** 從相機將靜態影像 / 動態影像傳送至電腦。
- 選取 MENU →  (無線) → [傳送至電腦]。相機會自動開始傳送影像。從第二次開始，僅會傳送新錄製的影像。
- CS** 将静态影像 / 动态影像从相机发送至电脑。
- 选择 MENU →  (无线) → [发送至电脑]。相机开始自动发送影像。从第二次发迭起，只有新拍摄的影像才会被发送。

