

# Wi-Fi Connection/ One-touch (NFC) Guide

## Guide de connexion Wi-Fi/ par simple contact (NFC)

\* NFC: Near Field Communication



- GB** To send photos/videos from the camera to a computer via Wi-Fi : see A-1
- FR** Pour envoyer des photos/vidéos de l'appareil photo à un ordinateur via le Wi-Fi : voir A-1
- IT** Per inviare foto/video dalla fotocamera ad un computer mediante Wi-Fi: vedere A-1
- ES** Transferencia de fotos/videos de la cámara a un ordenador mediante Wi-Fi: consulte A-1
- PT** Para enviar fotografias/vídeos da câmara para um computador através de Wi-Fi: consulte A-1
- DE** Senden von Fotos/Videos von der Kamera über Wi-Fi an einen Computer: siehe A-1
- NL** Foto's/video's overzetten van de camera naar een computer via Wi-Fi: zie A-1
- SE** För att skicka bilder/filmer från kameran till en dator via Wi-Fi: se A-1
- NO** For å sende bilder/videoer fra kameraet til en datamaskin via Wi-Fi: Se A-1



- GB** To send photos/videos from the camera to a smartphone or tablet : see B-1
- FR** Pour envoyer des photos/vidéos de l'appareil photo à un smartphone ou à une tablette : voir B-1
- IT** Per inviare foto/video dalla fotocamera a uno smartphone o tablet: vedere B-1
- ES** Para enviar fotos/vídeos de la cámara a un teléfono inteligente o tableta: consulte B-1
- PT** Para enviar fotografias/vídeos da câmara para um smartphone ou tablet: consulte B-1
- DE** Senden von Fotos/Videos von der Kamera an ein Smartphone oder Tablet: siehe B-1
- NL** Foto's/video's overzetten van de camera naar een smartphone of tablet: zie B-1
- SE** För att skicka foton/filmer från kameran till en smartphone eller surfplatta: se B-1
- NO** For å sende bilder/videoer fra kameraet til en smarttelefon eller et nettbrett: Se B-1



### A-1

- GB** Install the latest software on to your computer.
- FR** Installez le logiciel le plus récent sur votre ordinateur.
- IT** Installare sul proprio computer l'ultima versione del software.
- ES** Instale el software más reciente en el ordenador.
- PT** Instale o software mais recente no seu computador.
- DE** Installieren Sie die neueste Software auf dem Computer.
- NL** Installeer de recentste software op uw computer.
- SE** Installera den senaste programvaran på din dator.
- NO** Installer den nyeste programvaren på datamaskinen.



Windows



<http://www.sony.net/pm/>

Mac

Wireless Auto Import\*




<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- GB** \*Select [Wireless Auto Import].
- FR** \*Sélectionnez [Importation auto sans fil].
- IT** \*Selezionare [Importazione auto wireless].
- ES** \*Seleccione [Importación automática inalámbrica].
- PT** \*Selecione [Importador Automático Sem Fio].

- DE** \*Wählen Sie [Drahtlos-Importautomatik].
- NL** \*Selecteer [Autom. draadloos importeren].
- SE** \*Välj [Automatisk trådlös import].
- NO** \*Velg [Wireless Auto Import].




### A-2

- GB** Select procedure [a] or [b] to connect access point. For more information, refer to the instruction manual of the access point, or contact the person who set up the access point.
- FR** Sélectionnez la procédure [a] ou [b] pour vous connecter au point d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès ou contactez la personne qui l'a configuré.
- IT** Selezionare la procedura [a] o [b] per connettere l'access point. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dell'access point, o contattare la persona che lo ha configurato.
- ES** Seleccione el procedimiento [a] o [b] para conectarse al punto de acceso. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso o póngase en contacto con la persona que configuró el punto de acceso.
- PT** Selecione o procedimento [a] ou [b] para estabelecer a ligação ao ponto de acesso. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do ponto de acesso ou contacte a pessoa responsável pela sua configuração.
- DE** Wählen Sie zum Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt Verfahren [a] oder [b]. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zugriffspunkt oder wenden Sie sich an die Person, die den Zugriffspunkt eingerichtet hat.
- NL** Selecteer procedure [a] of [b] om verbinding te maken met het toegangspunt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het toegangspunt of neem contact op met de persoon die het toegangspunt geconfigureerd heeft.
- SE** Välj förfarande [a] eller [b] för att ansluta åtkomstpunkt. Ytterligare information finns i åtkomstpunktens bruksanvisning, eller hos den person som installerade åtkomstpunkten.
- NO** Velg prosedyre [a] eller [b] for å koble til tilgangspunktet. Mer informasjon finnes i tilgangspunktets brukerhåndbok. Du kan også kontakte personen som satte opp tilgangspunktet.

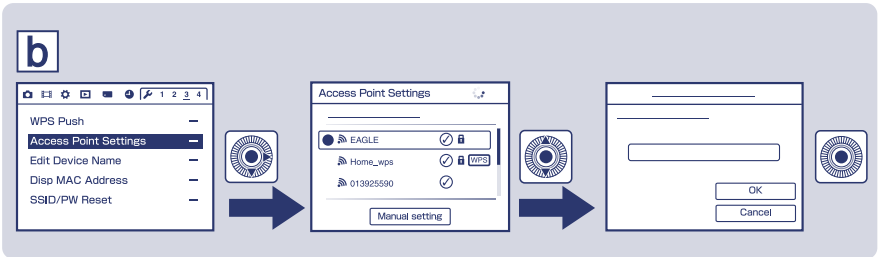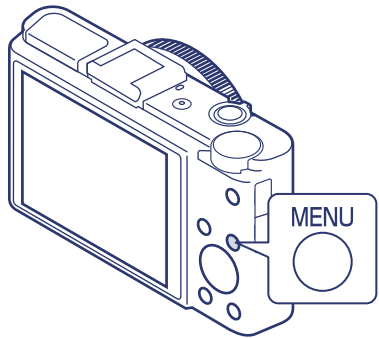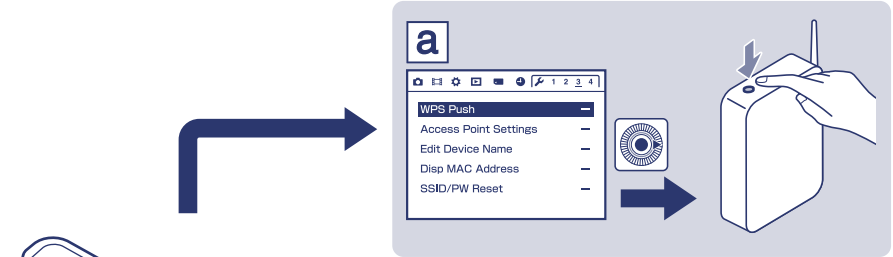

### A-3

- GB** Start sending images from the camera to the computer. Previously sent images are not re-sent.
- FR** Démarrez l'envoi d'images de l'appareil photo à l'ordinateur. Les images déjà envoyées ne sont pas transmises une deuxième fois.
- IT** Avviare l'invio di immagini dalla fotocamera al computer. Le immagini precedentemente inviate non vengono ri-trasferite.
- ES** Comience a enviar imágenes de la cámara al ordenador. Las imágenes que se han enviado previamente no se volverán a enviar.
- PT** Comece a enviar imagens da câmara para o computador. Imagens já enviadas, não são reenviadas.
- DE** Starten Sie das Senden von Bildern von der Kamera an den Computer. Zuvor bereits gesendete Bilder werden nicht erneut gesendet.
- NL** Begin met het overzetten van beelden van de camera naar de computer. Eerder overgezette beelden worden niet opnieuw overgezet.
- SE** Börja att skicka bilder från kameran till datorn. Bilder som tidigare skickats skickas inte igen.
- NO** Begynn å sende bilder fra kameraet til datamaskinen. Bilder som har blitt sendt tidligere, sendes ikke på nytt.

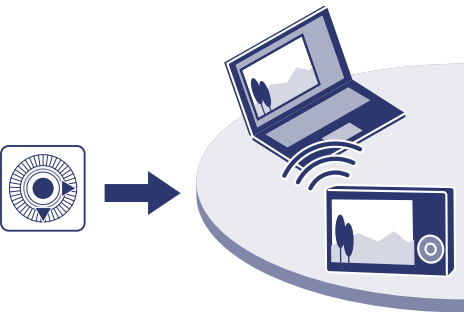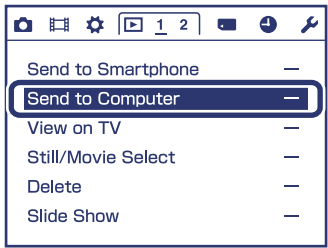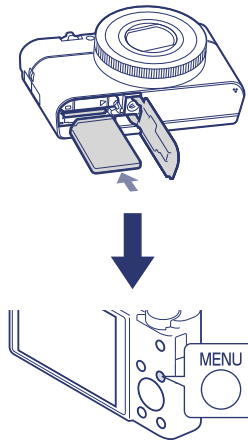

## B-1

- GB** Install the latest version of PlayMemories **Mobile** app on your smartphone. See WEBSITE\* for more information.
- FR** Installez la version la plus récente de l'application PlayMemories **Mobile** sur votre smartphone. Voir le site Web\* pour plus d'informations.
- IT** Installare sul proprio smartphone l'ultima versione dell'applicazione PlayMemories **Mobile**. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web\*.
- ES** Instale la versión más reciente de la aplicación PlayMemories **Mobile** en su teléfono inteligente. Consulte el siguiente sitio web\* para obtener más información.
- PT** Instale a versão mais recente da aplicação PlayMemories **Mobile** no seu smartphone. Consulte o WEBSITE\* para obter mais informações.
- DE** Installieren Sie die neueste Version der App PlayMemories **Mobile** auf dem Smartphone. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website\*.
- NL** Installeer de recentste versie van de PlayMemories **Mobile**-app op uw smartphone. Raadpleeg de website\* voor meer informatie.
- SE** Installera den senaste versionen av appen PlayMemories **Mobile** på din smartphone. Se webbplatsen\* för mer information.
- NO** Installer den siste versjonen av appen PlayMemories **Mobile** på smarttelefonen din. Se nettstedet\* for mer informasjon.

\*<http://www.sony.net/pmm/>



Android 2.3~



PlayMemories Mobile

\*Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~

\*Utilisation des fonctions par simple contact (NFC), Android 4.0 ~



iOS 4.3~



PlayMemories Mobile

\*One-touch functions (NFC) are not available


\*Les fonctions par simple contact (NFC) ne sont pas disponibles

- GB** May not be able to access Google play/App Store in some countries/regions. No guaranteed to work on all Smartphones/Tablet computers.
- FR** Il est possible que Google play/App Store ne soit pas accessible dans certains pays/régions. Le fonctionnement sur tous les smartphones/tablettes n'est pas garanti.
- IT** In alcuni paesi/regioni, potrebbe non essere possibile accedere a Google play/App Store. Non è garantito il funzionamento su tutti gli smartphone/computer tablet.
- ES** Es posible que no pueda acceder a Google play/App Store en algunos países/regiones. No se garantiza el funcionamiento en todos los teléfonos inteligentes/tabletas.
- PT** Poderá não conseguir aceder a Google play/App Store em alguns países/regiões. Não garantimos que funcione em todos os Smartphones/Tablets.
- DE** In manchen Ländern/Regionen ist der Zugriff auf Google play/App Store unter Umständen nicht möglich. Der Betrieb auf allen Smartphones/Tablet-Computern kann nicht garantiert werden.
- NL** Mogelijk hebt u in bepaalde landen/regio's geen toegang tot Google play/App Store. Wij kunnen niet garanderen dat het programma zal werken op alle smartphones/tablet-computers.
- SE** Det kanske inte går att komma åt Google play/App Store i vissa länder/områden. Det fungerar inte på alla smartphones/surfplattor.
- NO** Har kanskje ikke tilgang til Google play/App Store i enkelte land/regioner. Virker kanskje ikke på alle smarttelefoner/nettbrett.


## B-2

### Android/iOS not supporting NFC / Android/iOS ne prenant pas en charge NFC


- GB** Select an image on the camera to be sent, then the SSID and password will be displayed. Select the correct SSID on your smartphone, then input the password.
- FR** Sur l'appareil photo, sélectionnez une image à envoyer. Le SSID et le M.d.passe s'affichent ensuite. Sélectionnez le SSID correct sur votre smartphone, puis entrez le M.d.passe.
- IT** Selezionare sulla fotocamera un'immagine da inviare. A questo punto, l'SSID e la Password saranno visualizzati. Selezionare sul proprio smartphone l'SSID corretto, quindi inserire la Password.
- ES** Seleccione una imagen de la cámara que desee enviar y, a continuación, aparecerán el SSID y la "Contraseña". Seleccione el SSID en el teléfono inteligente y, a continuación, introduzca la "Contraseña".
- PT** Selecione uma imagem na câmara para ser enviada e, em seguida, aparecerá a SSID e a "Senha". Selecione a SSID correta no seu smartphone e, em seguida, introduza a "Senha".
- DE** Wählen Sie das zu sendende Bild auf der Kamera aus, dann werden die SSID und das Passwort angezeigt. Wählen Sie am Smartphone die richtige SSID aus und geben Sie dann das Passwort ein.
- NL** NL Selecteer op de camera een afbeelding die u wilt overzetten. Het SSID en het Wachtwoord worden weergegeven. Selecteer het correcte SSID op uw smartphone en voer vervolgens het Wachtwoord in.
- SE** Välj en bild på kameran som ska skickas, därefter visas SSID och Lösenord. Välj korrekt SSID på din smartphone, ange sedan ditt Lösenord.
- NO** Velg et bilde på kameraet som du vil sende. Deretter vises SSID og Passord. Velg riktig SSID på smarttelefonen din, og angi deretter Passord.

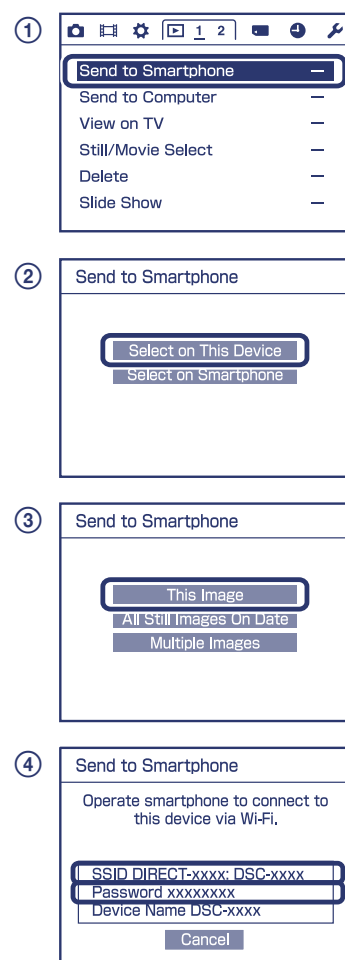

#### Android

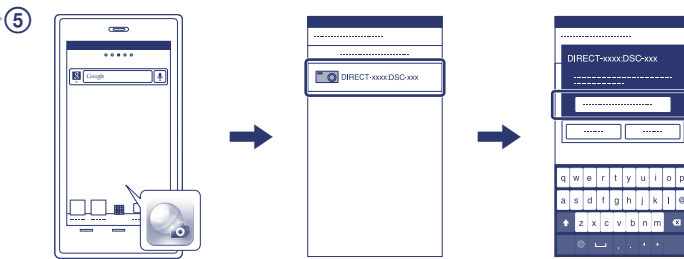


#### iOS

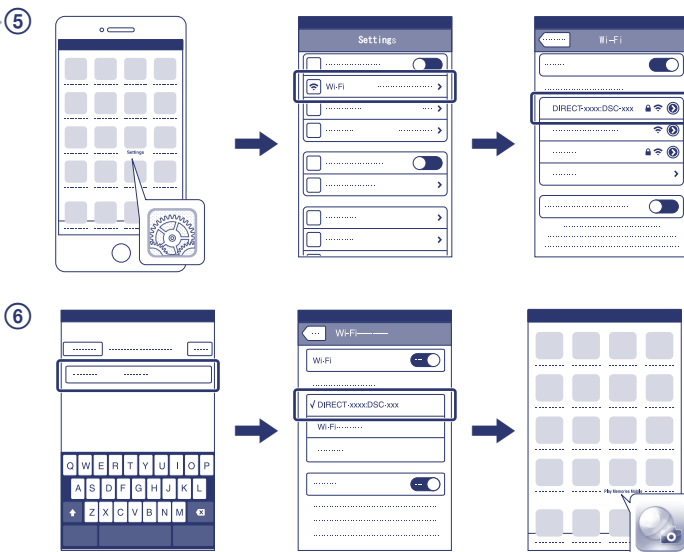


### Android supporting NFC (One-touch sharing) / Android prenant en charge NFC (Partager par simple contact)

- GB** Select an image on the camera to be sent, enable the NFC function on the smartphone, then touch N (N mark) of the camera to the smartphone.
- FR** Sélectionnez une image de l'appareil photo que vous souhaitez envoyer, activez la fonction NFC sur le smartphone, puis mettez en contact N (repère N) de l'appareil photo et du smartphone.
- IT** Selezionare sulla fotocamera un'immagine da inviare, abilitare la funzione NFC sullo smartphone, quindi premere N (simbolo N) sulla fotocamera per il collegamento con lo smartphone.
- ES** Seleccione una imagen de la cámara que desee enviar, active la función NFC en el teléfono inteligente y, a continuación, toque N (marca N) en la cámara del teléfono inteligente.
- PT** Selecione uma imagem na câmara para ser enviada, ative a função NFC no smartphone e, em seguida, toque em N (marca N) da câmara com o smartphone.
- DE** Wählen Sie das zu sendende Bild auf der Kamera aus, aktivieren Sie die NFC-Funktion am Smartphone und halten Sie dann N (N-Markierung) an der Kamera an das Smartphone.
- NL** Selecteer op de camera een afbeelding die u wilt overzetten, activeer de NFC-functie op de smartphone en raak vervolgens het symbool N (N-markering) op de camera aan met hetzelfde symbool op de smartphone.
- SE** Välj en bild på kameran som ska skickas, aktivera NFC-funktionen på din smartphone, peka sedan på N (N-märket) på kameran riktad mot din smartphone.
- NO** Velg et bilde på kameraet som skal sendes, aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen, berør deretter N (N-merket) på kameraet til smarttelefonen.

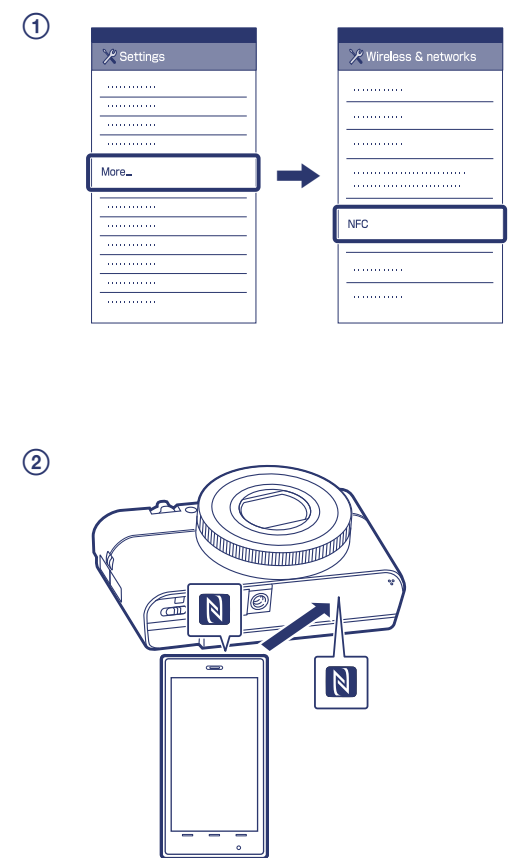

## B-3

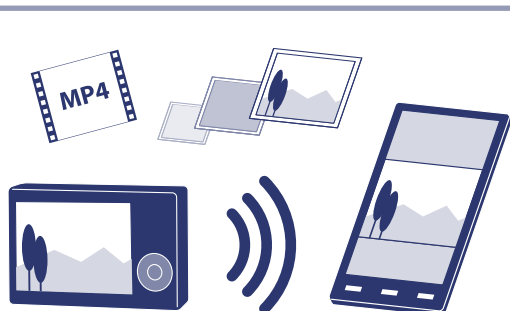

- GB** The smartphone can be used as a wireless remote controller for the camera.
- FR** Le smartphone peut faire office de télécommande sans fil de l'appareil photo.
- IT** Lo smartphone può essere utilizzato come telecomando senza fili per la fotocamera.
- ES** El teléfono inteligente se puede utilizar como controlador remoto inalámbrico para la cámara.
- PT** O smartphone pode ser utilizado como um telecomando sem fios para a câmara.
- DE** Das Smartphone lässt sich als kabellose Fernbedienung für die Kamera verwenden.
- NL** U kunt de smartphone als een draadloze afstandsbediening gebruiken voor de camera.
- SE** Din smartphone kan användas som en trådlös fjärrkontroll för kameran.
- NO** Smarttelefonen kan brukes som en trådløs kamerafjernkontroll.

(More info...)  
(Plus d'infos...)  
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-2/>