

Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide


Guide de connexion Wi-Fi/par simple contact (NFC)

Detailed operations are described in the "Help Guide" (on-line manual).

Refer to the supplied Instruction Manual for more information about the "Help Guide."


* NFC: Near Field Communication

A

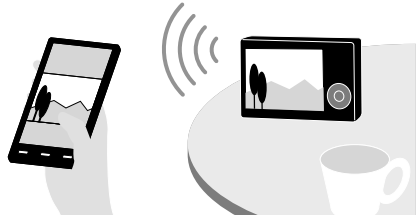

- GB** To send still images/movies from the camera to a Smartphone (One-touch sharing (NFC)): see A-1/To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)): see the reverse side
- FR** Envoyer des images fixes/des films de l'appareil vers un smartphone (Partager par simple contact (NFC)) : voir A-1/Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC)) : voir au dos
- IT** Per inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera ad uno Smartphone (Condivisione One touch (NFC)): vedere A-1/Per usare uno Smartphone come il telecomando per la fotocamera (Comando a distanza One touch (NFC)): vedere il retro
- ES** Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un Smartphone (Comparte con un solo toque (NFC)): consulte A-1/Para utilizar un Smartphone como mando a distancia para la cámara (Remoto con un solo toque (NFC)): consulte el reverso
- PT** Para enviar imagens fixas/filmes da câmara para um Smartphone (Partilhe com um só toque (NFC)): consulte A-1/Para usar um Smartphone como o telecomando da câmara (Comando com um só toque (NFC)): veja o lado inverso
- DE** Standbilder/Filme von der Kamera zu einem Smartphone senden (One-touch sharing (NFC)): Siehe A-1/Smartphone als Fernbedienung für die Kamera verwenden (One-touch-Fernsteuerung (NFC)): Siehe Rückseite
- NL** Om stilstaande/bewegende beelden te zenden vanaf de camera naar een smartphone (One-touch sharing (NFC)): zie A-1/Om een smartphone te gebruiken als een afstandsbediening voor de camera (One-touch remote (NFC)): zie de achterzijde
- SE** För att överföra stillbilder/filmer från kameran till en smartphone (One touch-delning (NFC)): se A-1/För att använda en smartphone som fjärrkontroll till kameran (One touch-fjärrstyrning (NFC)): se baksidan

B

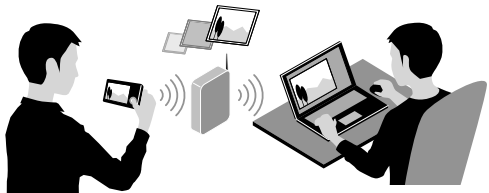

- GB** To send still images/movies from the camera to a computer via Wi-Fi: see B-1
- FR** Envoyer par Wi-Fi des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur: voir B-1
- IT** Per inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera a un computer tramite Wi-Fi: vedere B-1
- ES** Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un ordenador a través de Wi-Fi: consulte B-1
- PT** Para enviar imagens fixas/filmes da câmara para um computador através de Wi-Fi: consulte B-1
- DE** Standbilder/Filme von der Kamera über Wi-Fi zu einem Computer senden: Siehe B-1
- NL** Om stilstaande/bewegende beelden te zenden vanaf de camera naar een computer via Wi-Fi: zie B-1
- SE** För att överföra stillbilder/filmer från kameran till en dator via Wi-Fi: se B-1.

A-1

- GB** Install the latest version of PlayMemories Mobile on your Smartphone. Visit the dedicated website* to download the application.
- PlayMemories Mobile application may not activate properly on some Smartphones or tablet computers.

- FR** Installez la version la plus récente de PlayMemories Mobile sur votre smartphone. Visitez le site Web dédié* pour télécharger l'application.
- Il est possible que l'application PlayMemories Mobile ne s'active pas correctement sur certains smartphones ou tablettes électroniques.

- IT** Installare l'ultima versione di PlayMemories Mobile sullo Smartphone. Visitare il sito web dedicato* per scaricare l'applicazione.
- L'applicazione PlayMemories Mobile potrebbe non attivarsi correttamente su alcuni Smartphone o tablet.

- ES** Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su Smartphone. Visite el sitio web exclusivo* para descargar la aplicación.
- Es posible que la aplicación PlayMemories Mobile no se active correctamente en algunos Smartphones o tabletas.

- PT** Instale a versão mais recente de PlayMemories Mobile no seu Smartphone. Visite o website dedicado* para transferir a aplicação.
- A aplicação PlayMemories Mobile pode não ativar corretamente em alguns Smartphones ou computadores Tablet.

- DE** Installieren Sie die neuste Version von PlayMemories Mobile auf Ihrem Smartphone. Besuchen Sie die dedizierte Website*, um die Applikation herunterzuladen.
- Die Applikation PlayMemories Mobile wird auf manchen Smartphones oder Tablet-Computern eventuell nicht richtig aktiviert.


- NL** Installeer de nieuwste versie van PlayMemories Mobile op uw smartphone. Ga naar de specifieke website* om de applicatie te downloaden.
- De applicatie PlayMemories Mobile wordt mogelijk niet goed geactiveerd op sommige smartphones of tabletcomputers.

- SE** Installera den senaste versionen av PlayMemories Mobile på din smartphone. Besök den särskilda webbsidan* för att ladda ner applikationen.
- Det kan hända att PlayMemories Mobile inte aktiveras ordentligt på somliga smartphones eller surfplattor.

*<http://www.sony.net/pmm/>




Android OS



PlayMemories Mobile

* Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~
* Utilisation des fonctions par simple contact (NFC), Android 4.0 ~

iOS




PlayMemories Mobile

* One-touch functions (NFC) are not available
* Les fonctions par simple contact (NFC) ne sont pas disponibles

A-2


a One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone (One-touch sharing) / Connexion par simple contact avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC (Partager par simple contact)

- GB** ① On the Smartphone, place a checkmark next to [NFC].
② Display an image to be transferred on the camera.
③ Touch the camera to the Smartphone for one or two seconds.
• The positions of mark and on the camera differ depending on the model. Please check your camera.
- FR** ① Sur le smartphone, cochez [NFC].
② Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.
③ Mettez l'appareil en contact avec le smartphone pendant une ou deux secondes.
• Les positions du symbole et de sur l'appareil varient en fonction du modèle. Vérifiez sur votre appareil.
- IT** ① Sullo Smartphone, mettere un segno di spunta accanto a [NFC].
② Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.
③ Accostare la fotocamera allo Smartphone per uno o due secondi.
• La posizioni del contrassegno e di sulla fotocamera variano a seconda del modello. Controllare la fotocamera.
- ES** ① En el smartphone, ponga una marca de verificación junto a [NFC].
② Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
③ Toque el smartphone con la cámara durante uno o dos segundos.
• Las posiciones de marca y en la cámara varían dependiendo del modelo. Compruebe su cámara.
- PT** ① No Smartphone, coloque uma marca de verificação junto a [NFC].
② Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.
③ Aproxime a câmara ao Smartphone durante um ou dois segundos.
• As posições da marca e na câmara diferem dependendo do modelo. Por favor verifique a sua câmara.
- DE** ① Setzen Sie am Smartphone ein Häkchen neben [NFC].
② Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.
③ Halten Sie die Kamera ein bis zwei Sekunden lang an das Smartphone.
• Die Positionen der Zeichen und an der Kamera sind je nach dem Modell unterschiedlich. Bitte überprüfen Sie Ihre Kamera.
- NL** ① Op de smartphone, zet een vinkje naast [NFC].
② Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.
③ Raak met de camera de smartphone aan gedurende één of twee seconden.
• De posities van -markering en op de camera verschillen afhankelijk van het model. Kijk op uw camera.
- SE** ① Bocka för rutan bredvid [NFC] på smartphonen.
② Visa en bild som ska överföras på kameran.
③ Rör vid kameran med smartphonen i en eller två sekunder.
• Var -märket och sitter på kameran kan variera beroende på kameramodellen. Se efter på din kamera.

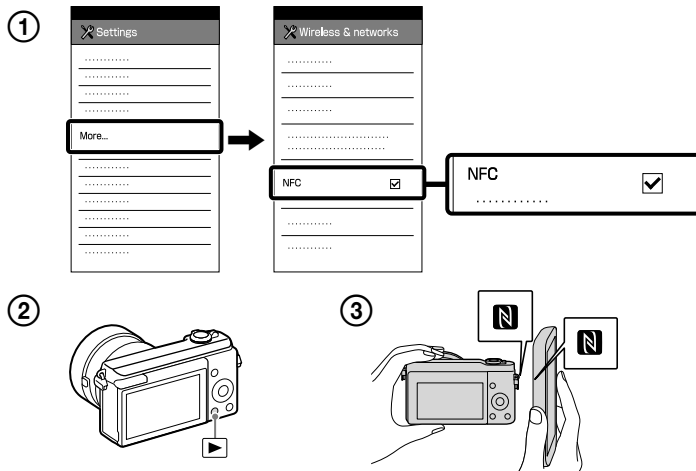

b Connecting without the NFC function / Connexion sans la fonction NFC

- GB** ① Display an image to be transferred on the camera.
② Select MENU → (Wireless) → [Send to Smartphone].
③ Select [Select on This Device] → [This Image].
④ When the camera is ready to be connected, an information screen is displayed on the camera. Connect the Smartphone and the camera using that information.
- FR** ① Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.
② Sélectionnez MENU → (Sans fil) → [Env. vers smartphon.].
③ Sélectionnez [Sélect. sur ce dispositif] → [Cette img].
④ Une fois l'appareil prêt à la connexion, un écran d'information apparaît sur l'appareil. Connectez le smartphone et l'appareil à l'aide de ces informations.
- IT** ① Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.
② Selezionare MENU → (Senza fili) → [Invia a Smartphone].
③ Selezionare [Selez. su questo dispos.] → [Qs. imm.].
④ Quando la fotocamera è pronta per essere collegata, sulla fotocamera si visualizza una schermata di informazioni. Collegare lo Smartphone e la fotocamera usando quelle informazioni.
- ES** ① Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.
② Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone].
③ Seleccione [Sel. en este dispositivo] → [Esta ima].
④ Cuando la cámara está lista para ser conectada, se visualiza una pantalla de información en la cámara. Conecte el smartphone y la cámara utilizando esa información.
- PT** ① Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.
② Selecione MENU → (Sem fios) → [Env. p/ Smartphone].
③ Selecione [Selec. Neste Dispositivo] → [Esta Imagem].
④ Quando a câmara estiver pronta a ser ligada, visualiza-se um ecrã de informação na câmara. Ligue o Smartphone e a câmara usando essa informação.
- DE** ① Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.
② Wählen Sie MENU → (Drahtlos) → [An Smartph. send.].
③ Wählen Sie [Auf Diesem Gerät ausw.] → [Dieses Bild].
④ Sobald die Kamera für die Verbindung bereit ist, erscheint ein Informationsbildschirm auf der Kamera. Verbinden Sie Smartphone und Kamera unter Benutzung dieser Informationen.
- NL** ① Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.
② Selecteer MENU → (Draadloos) → [Naar smartph verznd].
③ Selecteer [Op dit apparaat selecteer.] → [Dit beeld].
④ Wanneer de camera klaar is om verbonden te worden, wordt een informatiescherm afgebeeld op de camera. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en de camera aan.
- SE** ① Visa en bild som ska överföras på kameran.
② Välj MENU → (Trådlös) → [Skicka t. Smartph.].
③ Välj [Välj för denna enhet] → [Denna bild].
④ När kameran är redo för anslutningen visas en informationsskärm på kameran. Anslut smartphonen till kameran med hjälp av den informationen.

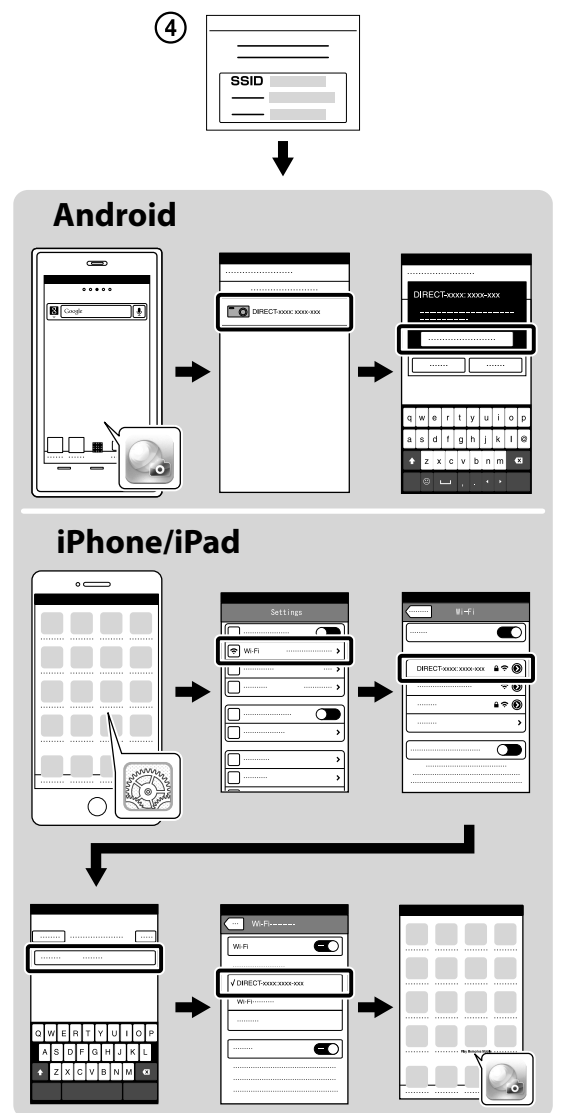

To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)) / Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC))

GB With this camera, you can use a Smartphone to check the image composition when shooting. Set the camera to shooting mode after A-1, then touch the Smartphone to the camera, aligning both **N** marks for one or two seconds. Or set the camera to shooting mode, then select MENU → **Ⓜ** (Application) → [Application List] → [Smart Remote Embedded], and then proceed to A-2 **[b]** step ④.

FR Avec cet appareil, vous pouvez utiliser un smartphone pour vérifier la composition de l'image lors de la prise de vue. Réglez l'appareil sur le mode prise de vue après l'étape A-1, puis mettez le smartphone et l'appareil en contact en alignant les deux symboles **N** pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez aussi régler l'appareil sur le mode prise de vue puis sélectionner MENU → **Ⓜ** (Application) → [Liste d'applications] → [Comm. à distance num. incorporée], et passer à l'étape ④ du paragraphe A-2 **[b]**.

IT Con questa fotocamera, è possibile usare uno Smartphone per controllare la composizione dell'immagine quando si riprende. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa dopo A-1, quindi accostare lo Smartphone alla fotocamera, allineando entrambi i contrassegni **N** per uno o due secondi. Oppure impostare la fotocamera sul modo di ripresa, quindi selezionare MENU → **Ⓜ** (Applicazione) → [Lista applicazione] → [Controllo remoto intell. incorporato] e quindi procedere ad A-2 **[b]** punto ④.

ES Con esta cámara, puede utilizar un Smartphone para comprobar la composición de la imagen cuando hace la toma. Ajuste la cámara a modo de toma de imagen después de A-1, después toque la cámara con el smartphone, alineando ambas marcas **N** durante uno o dos segundo. O ajuste la cámara a modo de toma de imagen, después seleccione MENU → **Ⓜ** (Aplicación) → [Lista de aplicaciones] → [Mando a distanc. intelig. incrustad.], y después proceda con A-2 **[b]**, paso ④.

PT Com esta câmara, pode usar um Smartphone para verificar a composição da imagem quando fotografa. Regule a câmara para o modo de fotografia após A-1, depois aproxime o Smartphone à câmara, alinhando ambas as marcas **N** durante um ou dois segundos. Ou regule a câmara para o modo de fotografia, depois selecione MENU → **Ⓜ** (Aplicação) → [Lista de Aplicações] → [Remoto Inteligente Incorporado], e prossiga para A-2 **[b]** passo ④.

DE Sie können ein Smartphone mit dieser Kamera verwenden, um die Bildkomposition beim Aufnehmen zu überprüfen. Stellen Sie die Kamera nach A-1 auf den Aufnahmemodus ein, und halten Sie dann das Smartphone an die Kamera, wobei Sie beide Zeichen **N** ein bis zwei Sekunden lang aufeinander ausrichten. Oder stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein, wählen Sie MENU → **Ⓜ** (Applikation) → [Applikationsliste] → [Smart Remote eingebettet], und fahren Sie dann mit A-2 **[b]** Schritt ④ fort.

NL Met deze camera kunt u een smartphone gebruiken om de beeldcompositie te controleren voor het opnemen. Zet de camera in de opnamefunctie na A-1, en raak daarna met de smartphone de camera aan gedurende één of twee seconden, waarbij beide **N**-markeringen zijn uitgelijnd. Of zet de camera in de opnamefunctie, selecteer daarna MENU → **Ⓜ** (Applicatie) → [Applicatielijst] → [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.], en ga tenslotte verder met A-2 **[b]** stap ④.

SE Med den här kameran kan du använda en smartphone för att kontrollera bildkompositionen när du fotograferar. Ställ in kameran på tagningsläge efter A-1, och rör sedan vid kameran med smartphonen genom att passa ihop de båda **N**-märkena i en eller två sekunder. Du kan även ställa in kameran i tagningsläge och sedan välja MENU → **Ⓜ** (Program) → [Programlista] → [Inbyggd Smart-fjärr], och sedan gå vidare till A-2 **[b]** steg ④.

B-1

GB Install the dedicated software on your computer from the dedicated website on the right.
• Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer.

FR Installez le logiciel dédié sur votre ordinateur depuis le site Web dédié à droite.
• Paramétrez les réglages d'importation Wi-Fi une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

IT Installare il software dedicato sul computer dal sito web dedicato a destra.
• Impostare le impostazioni di importazione Wi-Fi dopo aver installato il software sul computer.

ES Instale el software exclusivo en su ordenador desde el sitio web exclusivo indicado a la derecha.
• Haga los ajustes de importación Wi-Fi después de que el software esté instalado en su ordenador.

PT Instale o software dedicado no seu computador a partir do website dedicado à direita.
• Defina as definições de importação Wi-Fi depois de o software ser instalado no seu computador.


DE Installieren Sie die dedizierte Software von der dedizierten Website auf der rechten Seite auf Ihrem Computer.
• Nehmen Sie die Wi-Fi-Importeinstellungen vor, nachdem Sie die Software auf Ihrem Computer installiert haben.

NL Installeer de specifieke software op uw computer vanaf de specifieke website rechts.
• Stel de Wi-Fi-importinstellingen in nadat de software is geïnstalleerd op uw computer.

SE Installera den speciellt avsedda mjukvaran på datorn från den särskilda webbsidan som visas till höger.
• Ställ in Wi-Fi-importinställningarna när mjukvaran har installerats på datorn.



Windows



www.sony.net/pm/

Mac

Wireless Auto Import*

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

GB *Select [Wireless Auto Import].
FR *Sélectionnez [Importation auto sans fil].
IT *Selezionare [Importazione auto wireless].
ES *Seleccione [Importación automática inalámbrica].
PT *Selecione [Importador Automático Sem Fio].

DE *Wählen Sie [Drahtlos-Importautomatik].
NL *Selecteer [Autom. draadloos importeren].
SE *Välj [Automatisk trådlös import].

B-2

GB Connect the camera to a wireless access point. If you cannot make a connection, refer to the instruction manual of the wireless access point, or consult the administrator of the access point.
[a]: When using a wireless access point with WPS button
Select MENU → **Ⓜ** (Wireless) → [WPS Push], then press the WPS button on the access point device to be connected.

[b]: When you know the SSID and password of the access point
Select MENU → **Ⓜ** (Wireless) → [Access Point Set.]. Select the desired access point, then press the center of the control wheel to enter the password of the access point. → [OK]

FR Connectez l'appareil à un point d'accès sans fil. Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, merci de vous référer au mode d'emploi du point d'accès sans fil, ou de consulter l'administrateur du point d'accès.
[a]: Lors de l'utilisation d'un point d'accès sans fil avec bouton WPS
Sélectionnez MENU → **Ⓜ** (Sans fil) → [WPS Push], puis appuyez sur le bouton WPS du dispositif du point d'accès pour établir la connexion.
[b]: Si vous connaissez le SSID (identifiant) et le mot de passe du point d'accès
Sélectionnez MENU → **Ⓜ** (Sans fil) → [Régl. point d'accès]. Sélectionnez le point d'accès souhaité, puis appuyez sur le centre de la molette de commande pour saisir le mot de passe du point d'accès. → [OK]

IT Collegare la fotocamera a un punto di accesso wireless. Se non è possibile effettuare un collegamento, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso wireless o rivolgersi all'amministratore del punto di accesso.
[a]: Quando si usa un punto di accesso senza fili con il tasto WPS
Selezionare MENU → **Ⓜ** (Senza fili) → [Pressione WPS], quindi premere il tasto WPS sul dispositivo del punto di accesso da collegare.
[b]: Quando si conosce l'SSID e la password del punto di accesso
Selezionare MENU → **Ⓜ** (Senza fili) → [Imp. man. punt. acc.]. Selezionare il punto di accesso desiderato, quindi premere il centro della rotellina di controllo per inserire la password del punto di accesso. → [OK]

ES Conecte la cámara a un punto de acceso a red inalámbrica. Si no puede hacer una conexión, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso a red inalámbrica, o consulte con el administrador del punto de acceso.
[a]: Cuando se utiliza un punto de acceso a red inalámbrica con botón WPS
Selecione MENU → **Ⓜ** (Inalámbrico) → [WPS Push], después pulse el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso al que va a conectar.
[b]: Si conoce el nombre SSID y la contraseña del punto de acceso
Selecione MENU → **Ⓜ** (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso]. Seleccione el punto de acceso deseado, después pulse el centro de la rueda de control para introducir la contraseña del punto de acceso. → [Aceptar]



PT Ligue a câmara a um ponto de acesso sem fios. Se não conseguir estabelecer uma ligação, consulte o manual de instruções do ponto de acesso sem fios ou consulte o administrador do ponto de acesso.
[a]: Quando usar um ponto de acesso sem fios com botão WPS
Selecione MENU → **Ⓜ** (Sem fios) → [Premir WPS], depois carregue no botão WPS no dispositivo do ponto de acesso a ser ligado.

[b]: Quando souber a SSID e senha do ponto de acesso
Selecione MENU → **Ⓜ** (Sem fios) → [Defin. Ponto Acesso]. Selecione o ponto de acesso desejado, depois prima o centro do seletor de controlo para introduzir a senha do ponto de acesso. → [OK]

DE Verbinden Sie die Kamera mit einem drahtlosen Zugangspunkt. Falls Sie keine Verbindung herstellen können, schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung des drahtlosen Zugangspunkts nach, oder konsultieren Sie den Administrator des Zugangspunkts.
[a]: Bei Verwendung eines drahtlosen Zugangspunkts mit WPS-Drucktaste
Wählen Sie MENU → **Ⓜ** (Drahtlos) → [WPS-Tastendruck], und drücken Sie dann die WPS-Drucktaste an dem zu verbindenden Zugangspunktgerät.
[b]: Wenn Sie die SSID und das Passwort des Zugangspunkts kennen
Wählen Sie MENU → **Ⓜ** (Drahtlos) → [Zugriffspkt.-Einstlg.]. Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt, und drücken Sie dann die Mitte des Einstellrads, um das Passwort des Zugangspunkts einzugeben. → [OK]

NL Breng een verbinding tot stand tussen de camera en een draadloos accesspoint. Als u geen verbinding tot stand kunt brengen, raadpleegt u de instructiehandleiding van het draadloos accesspoint, of neemt u contact op met de beheerder van het draadloos accesspoint.
[a]: Bij gebruik van een draadloos accesspoint met WPS-knop.
Selecteer MENU → **Ⓜ** (Draadloos) → [WPS-Push], en druk daarna op de WPS-knop op het accesspoint waarmee een verbinding tot stand moet worden gebracht.
[b]: In het geval u de SSID en het wachtwoord van het accesspoint weet
Selecteer MENU → **Ⓜ** (Draadloos) → [Toegangspunt instel.]. Selecteer het gewenste accesspoint, druk daarna op het midden van het besturingswiel om het wachtwoord van het accesspoint in te voeren. → [OK]

SE Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt. Om det inte går att ansluta kameran, se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.
[a]: Om du använder en trådlös åtkomstpunkt med WPS-knapp
Välj MENU → **Ⓜ** (Trådlös) → [Tryck på WPS], och tryck sedan på WPS-knappen på åtkomstpunkten som ska anslutas.
[b]: Om du vet åtkomstpunktens SSID och lösenord
Välj MENU → **Ⓜ** (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt.]. Välj önskad åtkomstpunkt, och tryck sedan i mitten på styrratten för att mata in åtkomstpunktens lösenord. → [OK]

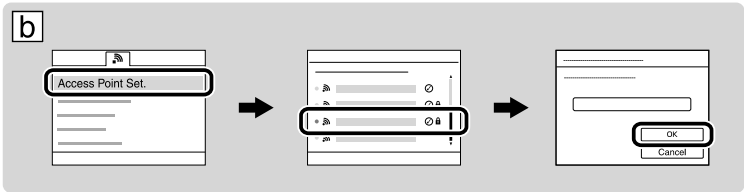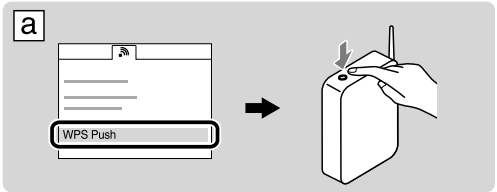

B-3

GB Send still images/movies from the camera to the computer. Select MENU → **Ⓜ** (Wireless) → [Send to Computer]. The camera starts sending images automatically. From the second time, only newly recorded images will be sent.

FR Envoyez des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur. Sélectionnez MENU → **Ⓜ** (Sans fil) → [Env. vers ordinateur]. L'appareil commence à envoyer des images automatiquement. À partir de la deuxième fois, seules les nouvelles images enregistrées seront envoyées.

IT Inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera al computer. Selezionare MENU → **Ⓜ** (Senza fili) → [Invia a Computer]. La fotocamera inizia ad inviare le immagini automaticamente. Dalla seconda volta, solo le immagini appena registrate saranno inviate.

ES Envíe imágenes fijas/películas desde la cámara al ordenador. Seleccione MENU → **Ⓜ** (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador]. La cámara comienza a enviar imágenes automáticamente. A partir de la segunda vez, solamente se enviarán imágenes recién grabadas.

PT Envie imagens fixas/filmes da câmara para o computador. Seleção MENU → **Ⓜ** (Sem fios) → [Enviar ao Computad.]. A câmara começa a enviar automaticamente as imagens. A partir da segunda vez, apenas serão enviadas imagens recentemente gravadas.

DE Standbilder/Filme von der Kamera zum Computer senden. Wählen Sie MENU → **Ⓜ** (Drahtlos) → [An Comp. senden]. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Senden von Bildern. Ab dem zweiten Mal werden nur neu aufgenommene Bilder gesendet.

NL Stilstaande/bewegende beelden zenden vanaf de camera naar de computer. Selecteer MENU → **Ⓜ** (Draadloos) → [Naar computer verz.]. De camera start automatisch met het zenden van beelden. Vanaf de tweede keer worden alleen nieuw opgenomen beelden gezonden.

SE Skicka stillbilder/filmer från kameran till datorn. Välj MENU → **Ⓜ** (Trådlös) → [Skicka till dator]. Kameran börjar automatiskt överföra bilder. Från och med den andra gången överförs bara nytagna bilder.

