

Canon

PowerShot
ELPH 530 HS

IXUS 510 HS

PowerShot
ELPH 320 HS

IXUS 240 HS

Guide de mise en route

Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur complet inclus sur le CD-ROM.

- Prenez soin de lire ce guide, y compris les précautions de sécurité, avant d'utiliser l'appareil photo.
- Ce guide vous permettra de vous familiariser avec l'utilisation correcte de l'appareil photo.
- Conservez-le à portée de la main pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.

Si un élément venait à manquer, contactez votre revendeur de l'appareil photo.



Appareil photo

ELPH 530 HS

IXUS 510 HS



Batterie NB-9L
(avec couvre-bornes)

ELPH 530 HS


IXUS 510 HS



Chargeur de batterie
CB-2LB/CB-2LBE

ELPH 320 HS


IXUS 240 HS




Batterie NB-11L
(avec couvre-bornes)

ELPH 320 HS

IXUS 240 HS



Chargeur de batterie
CB-2LD



Câble d'interface
IFC-400PCU



Dragonne
WS-DC10



Guide de mise en
route



CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution
Disk



Carte de
garantie

- La carte mémoire n'est pas fournie (p. 3).

À propos du Guide de mise en route (ce guide) et des manuels PDF

Ce guide présente les procédures de base de l'appareil photo. Pour maîtriser des procédures plus avancées et utiliser les logiciels fournis, reportez-vous aux manuels PDF sur le CD-ROM (p. 31).




- Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels PDF.

Cartes mémoire compatibles

Les cartes mémoire suivantes (vendues séparément) peuvent être utilisées, quelle que soit leur capacité.


ELPH 530 HS

IXUS 510 HS

- Cartes mémoire microSD*
- Cartes mémoire microSDHC*
- Cartes mémoire microSDXC* 

ELPH 320 HS

IXUS 240 HS

- Cartes mémoire SD*
- Cartes mémoire SDHC*
- Cartes mémoire SDXC* 
- Cartes Eye-Fi

* Est conforme aux spécifications SD. Cependant, le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a pas été vérifié.

ELPH 320 HS

IXUS 240 HS

À propos des cartes Eye-Fi

La compatibilité de ce produit avec les fonctions des cartes Eye-Fi (y compris le transfert sans fil) n'est pas garantie. En cas de problème avec une carte Eye-Fi, veuillez consulter le fabricant de la carte.

Veuillez noter également que dans de nombreux pays ou régions, l'utilisation de cartes Eye-Fi requiert un agrément. Sans agrément, l'usage de ces cartes n'est pas autorisé. En cas d'incertitude quant à l'agrément des cartes dans un lieu donné, veuillez consulter le fabricant de la carte.



- Vérifiez toujours au préalable que les cartes mémoire sont prises en charge sur les autres périphériques, comme les lecteurs de carte et les ordinateurs (y compris la version actuelle de votre système d'exploitation).

Remarques préliminaires et mentions légales

- Prenez des photos tests et examinez-les pour vous assurer que les images ont été correctement enregistrées. Veuillez noter que Canon Inc., ses filiales et ses revendeurs ne peuvent être tenus responsables de dommages consécutifs au dysfonctionnement d'un appareil photo ou d'un accessoire, y compris les cartes mémoire, entraînant l'échec de l'enregistrement d'une image ou son enregistrement de manière illisible par le système.
- Les images enregistrées par cet appareil photo sont destinées à un usage privé. Abstenez-vous d'enregistrer des images soumises aux lois en matière de droits d'auteur et veuillez noter que même à des fins privées, la photographie peut enfreindre les lois en matière de droits d'auteur ou autres droits légaux lors de spectacles, d'expositions ou dans certaines structures commerciales.
- La garantie de l'appareil photo n'est valable que dans le pays d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo à l'étranger, contactez un centre d'assistance Canon une fois rentré dans le pays d'achat.
- Bien que l'écran LCD fasse appel à des techniques de fabrication de très haute précision et que plus de 99,99 % des pixels répondent aux spécifications, il peut exceptionnellement arriver que certains pixels s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance de l'appareil photo et n'affectera pas les images enregistrées.
- Il est possible que l'écran LCD soit recouvert d'un mince film plastique destiné à le protéger des rayures durant le transport. Retirez le film avant d'utiliser l'appareil photo, le cas échéant.
- Si l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il peut chauffer. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.

Table des matières

Contenu du coffret	2
Cartes mémoire compatibles	3
Remarques préliminaires et mentions légales	4
Précautions de sécurité	5
Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide	8
Opérations sur l'écran tactile	10
Préparations initiales	11
Test de l'appareil photo	20
Logiciels fournis, Manuels PDF	25
Accessoires	32
Caractéristiques	33
Guide du LAN sans fil	w-1

Précautions de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité exposées ci-après. Veuillez à toujours utiliser le produit de manière appropriée.
- Les précautions de sécurité reprises aux pages suivantes ont pour but d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels.
- Veuillez lire également les guides fournis avec les accessoires en option que vous utilisez.



Avertissement

Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- **Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux d'une personne.**

La lumière intense générée par le flash pourrait provoquer des lésions oculaires. Si le sujet est un enfant en bas âge, respectez une distance d'au moins un mètre (39 pouces) lors de l'utilisation du flash.

- **Rangez cet équipement hors de la portée des enfants.**

Courroie/dragonne : placée autour du cou d'un enfant, la courroie/dragonne présente un risque de strangulation.

- **Utilisez uniquement des sources d'alimentation recommandées.**
- **N'essayez pas de démonter, transformer ou chauffer le produit.**
- **Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.**
- **Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur du produit si vous l'avez laissé tomber ou s'il est endommagé.**
- **Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si de la fumée ou des émanations nocives s'en dégagent.**
- **N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettoyer le produit.**
- **Évitez tout contact entre le produit et de l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou d'autres liquides.**
- **Évitez toute infiltration de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil photo.**

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.

Si un liquide ou un corps étranger entre en contact avec l'intérieur de l'appareil photo, mettez celui-ci immédiatement hors tension et retirez la batterie.

Si le chargeur de batterie est mouillé, débranchez-le de la prise et contactez le distributeur de l'appareil photo ou un centre d'assistance Canon.

- **Utilisez uniquement la batterie recommandée.**
- **Évitez de placer la batterie à proximité d'une flamme ou en contact direct avec celle-ci.**
- **Débranchez le cordon d'alimentation régulièrement et, au moyen d'un chiffon sec, éliminez la poussière accumulée sur la fiche, sur l'extérieur de la prise secteur et autour.**
- **Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides.**
- **N'utilisez pas l'équipement de manière à dépasser la capacité nominale de la prise électrique ou des accessoires du câblage. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si la fiche n'est pas correctement enfoncée dans la prise.**
- **Évitez tout contact entre des objets métalliques (épingles ou clés, par exemple) ou des saletés et les bornes ou la fiche.**

La batterie pourrait exploser ou couler, entraînant une décharge électrique ou un incendie. Vous pourriez vous blesser et détériorer l'environnement. En cas de fuite du liquide d'une batterie et de contact de l'électrolyte de la batterie avec les yeux, la bouche, la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau.

Précautions de sécurité

- **Éteignez l'appareil photo dans les lieux où l'utilisation d'un appareil photo est interdite.** Les ondes électromagnétiques émises par l'appareil photo peuvent perturber le fonctionnement des instruments électroniques ou d'autres dispositifs. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil photo dans un endroit où l'utilisation de dispositifs électroniques est restreinte, dans un avion ou dans une structure médicale, par exemple.

- **Pour lire les CD-ROM fournis, utilisez un lecteur de CD qui prend en charge les CD-ROM de données.**

L'écoute d'un CD-ROM depuis un lecteur de CD audio (lecteur de musique) via un casque peut entraîner une perte auditive en cas de niveau sonore élevé. Par ailleurs, cela risquerait d'endommager les enceintes.



Attention

Indique un risque de blessure.

- **Prenez soin de ne pas cogner l'appareil photo, de ne pas l'exposer à des chocs violents ni de le coincer entre d'autres objets lorsque vous le tenez par la dragonne.**
- **Veillez à ne pas cogner l'objectif ni à exercer une pression excessive sur celui-ci.** Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil photo.

- **Lors de l'utilisation du flash, prenez garde de ne pas le recouvrir de vos doigts ou d'un tissu.**

Vous pourriez vous brûler ou endommager le flash.

- **Évitez d'utiliser, de placer ou de ranger le produit dans les lieux suivants :**
 - Endroits directement exposés aux rayons du soleil
 - Endroits susceptibles d'atteindre des températures supérieures à 40 °C (104 °F)
 - Endroits humides ou poussiéreux

Les conditions précitées peuvent provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie, entraînant un risque de décharge électrique, d'incendie, de brûlures ou d'autres blessures. Des températures élevées risquent également de déformer le boîtier de l'appareil photo ou du chargeur de batterie.

- **La visualisation de photos sur l'écran de l'appareil photo pendant une période prolongée peut provoquer une gêne.**

Attention

Indique un risque de dommages matériels.

- **Ne dirigez pas l'appareil photo vers des sources lumineuses intenses (le soleil sous un ciel dégagé, par exemple).**

Vous risqueriez d'endommager le capteur.

- **Lorsque vous utilisez l'appareil photo sur la plage ou dans un endroit venteux, prenez soin de ne pas laisser pénétrer de la poussière ou du sable à l'intérieur de l'appareil.** Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.

- **Dans le cas d'une utilisation normale, le flash peut dégager une légère fumée.**

Ce phénomène est dû à l'intensité élevée du flash, qui entraîne la combustion des poussières et des substances étrangères présentes sur l'avant de l'appareil. Utilisez un coton-tige pour retirer la saleté, les poussières ou les substances étrangères de la surface du flash afin d'éviter toute accumulation de chaleur et tout dégât au niveau de l'appareil.

- **Retirez et rangez la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo.**

Si vous laissez la batterie dans l'appareil photo, une fuite risque d'engendrer des dommages matériels.

- **Avant de jeter la batterie, couvrez les bornes avec de l'adhésif ou un autre isolant.**

Tout contact avec d'autres éléments métalliques peut provoquer un incendie ou une explosion.

- **Débranchez le chargeur de batterie de la prise secteur lorsque la batterie est chargée ou si vous ne l'utilisez pas.**

- **Veillez à ne rien poser sur le chargeur de batterie (chiffon, par exemple) pendant la charge.**

Le fait de laisser le chargeur de batterie branché pendant une période prolongée peut entraîner sa surchauffe et une déformation, voire un incendie.

- **Évitez de placer la batterie à proximité d'animaux.**

Une morsure dans la batterie peut provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion, entraînant un risque d'incendie ou de blessures.


- **Ne vous asseyez pas avec l'appareil photo dans votre poche.**

Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.

- **Lorsque vous rangez l'appareil photo dans votre sac, veillez à ce qu'aucun objet dur n'entre en contact avec l'écran.**

- **N'attachez pas d'objets durs à l'appareil photo.**



Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.

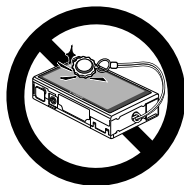

Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide

ELPH 530 HS

IXUS 510 HS

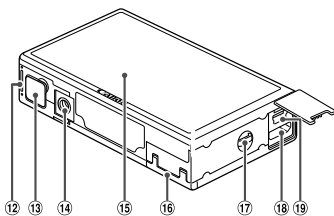
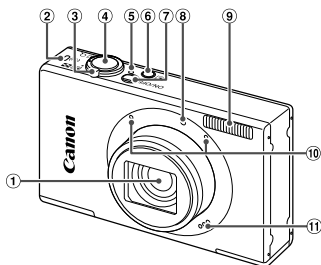


- ① Objectif
- ② Indicateur réseau sans fil
- ③ Commande de zoom
Prise de vue : (téléobjectif) / (grand angle)
Lecture : (agrandissement) / (index)
- ④ Déclencheur
- ⑤ Indicateur
- ⑥ Touche (Lecture)
- ⑦ Touche ON/OFF
- ⑧ Lampe
- ⑨ Flash

- ⑩ Microphone
- ⑪ Haut-parleur
- ⑫ Couvercle du logement de la batterie
- ⑬ Couvre-bornes du connecteur CC
- ⑭ Douille de fixation du trépied
- ⑮ Écran (Écran LCD)
- ⑯ Couvercle de la carte mémoire
- ⑰ Dispositif de fixation de la dragonne
- ⑱ Borne HDMI™
- ⑲ Borne AV OUT (Sortie audio/vidéo) / DIGITAL

- Dans ce guide, les icônes sont utilisées pour représenter les touches et les boutons de l'appareil photo correspondants sur lesquels elles apparaissent ou auxquels elles ressemblent.
- Le texte à l'écran est indiqué entre crochets.
- : Informations importantes que vous devriez connaître
- : Remarques et conseils pour l'utilisation avancée de l'appareil photo
- (p. xx) : Pages avec des informations connexes (dans cet exemple, « xx » représente un numéro de page)
- Les instructions de ce guide s'appliquent à l'appareil photo avec les réglages par défaut.
- Par commodité, toutes les cartes mémoire prises en charge sont simplement appelées « cartes mémoire ».

ELPH 320 HS IXUS 240 HS

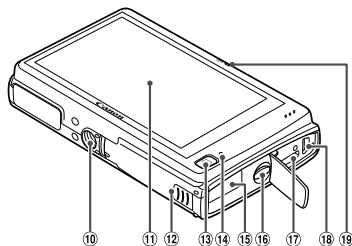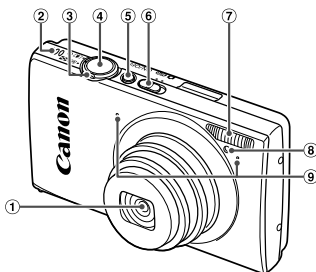

- | | |
|---|--|
| <p>① Objectif</p> <p>② Haut-parleur</p> <p>③ Commande de zoom
Prise de vue : [] (téléobjectif) / [] (grand angle)
Lecture : Q (agrandissement) / [] (index)</p> <p>④ Déclencheur</p> <p>⑤ Touche ON/OFF</p> <p>⑥ Sélecteur de mode</p> <p>⑦ Flash</p> <p>⑧ Lampe</p> <p>⑨ Microphone</p> | <p>⑩ Douille de fixation du trépied</p> <p>⑪ Écran (Écran LCD)</p> <p>⑫ Couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire</p> <p>⑬ Touche [] (Lecture)</p> <p>⑭ Indicateur</p> <p>⑮ Orifice pour le câble du connecteur CC</p> <p>⑯ Dispositif de fixation de la dragonne</p> <p>⑰ Borne HDMI™</p> <p>⑱ Borne AV OUT (Sortie audio/vidéo) / DIGITAL</p> <p>⑲ Indicateur réseau sans fil</p> |
|---|--|

- Les onglets indiqués au-dessus des titres indiquent si la fonction est utilisée pour les photos, les vidéos ou les deux.

Photos

: Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de l'affichage des photos.

Vidéos

: Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de la lecture de vidéos.

- Les icônes suivantes sont utilisées pour indiquer les fonctions qui diffèrent selon le modèle d'appareil photo :

ELPH 530 HS IXUS 510 HS : Fonctions et précautions pour le PowerShot ELPH 530 HS/IXUS 510 HS uniquement.


ELPH 320 HS IXUS 240 HS : Fonctions et précautions pour le PowerShot ELPH 320 HS/IXUS 240 HS uniquement.

- Ce guide utilise les illustrations et les captures d'écran du PowerShot ELPH 530 HS/IXUS 510 HS à titre explicatif.

Opérations sur l'écran tactile

Le panneau tactile de l'appareil photo permet un fonctionnement intuitif en touchant ou tapotant simplement l'écran.


Toucher

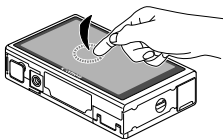

Touchez brièvement l'écran du doigt.

- Ce geste permet de photographier, de configurer les fonctions de l'appareil photo, etc.

Glisser

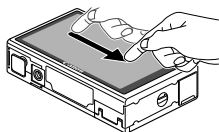

Touchez l'écran et déplacez le doigt dessus.

- Ce geste est utilisé en mode de lecture pour passer à l'image suivante ou pour modifier la zone de l'image agrandie, entre autres.



- Il se peut que vos gestes ne soient pas détectés aussi facilement si vous utilisez un protecteur d'écran, étant donné que l'écran fonctionne par détection de la pression du doigt.

Pour des opérations tactiles plus faciles




- Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser l'appareil photo par pression tactile, utilisez le stylet fixé à la dragonne. N'utilisez pas de crayons, de stylos ou d'objets pointus autres que le stylet fourni sur l'écran tactile. Pour corriger toute différence entre la position touchée et la position détectée, procédez à l'étalonnage de l'écran (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).

Préparations initiales

Préparez-vous à la prise de vue comme suit.

Fixation de la dragonne

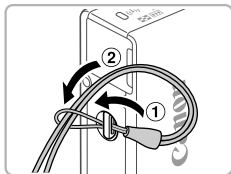

Attachez la dragonne.

- Introduisez l'extrémité de la dragonne dans l'orifice pour dragonne (①) puis faites passer l'autre extrémité de la dragonne par la boucle sur l'extrémité passée dans le trou (②).

Prise en main de l'appareil photo

ELPH 530 HS

IXUS 510 HS



ELPH 320 HS


IXUS 240 HS



- Placez la dragonne autour de votre poignet.
- Lors de la prise de vue, tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger. Ne reposez pas les doigts sur le flash.
- Placez la dragonne autour de votre poignet.
- Pendant la prise de vue, gardez les bras près du corps et tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger. Ne reposez pas les doigts sur le flash.

Charge de la batterie


Avant d'utiliser l'appareil photo, chargez la batterie avec le chargeur fourni. Veillez à charger la batterie au départ, car l'appareil photo n'est pas vendu avec la batterie chargée.

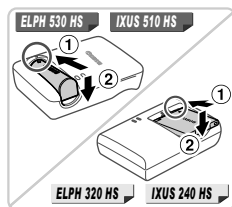

1 Retirez le couvre-bornes.


2 Insérez la batterie.




- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (①), puis en l'abaissant (②).

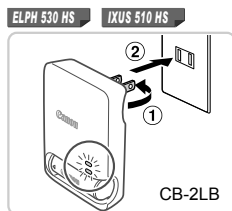

3 Chargez la batterie.

- **Pour le modèle CB-2LB/CB-2LD :** Sortez la fiche (①) et branchez le chargeur sur une prise secteur (②).
- **Pour le modèle CB-2LBE/CB-2LDE :** branchez le cordon d'alimentation sur le chargeur et l'autre extrémité sur une prise secteur.
- Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- Une fois la charge terminée, le témoin devient vert.

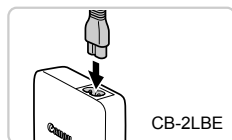

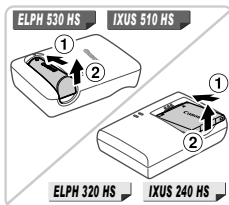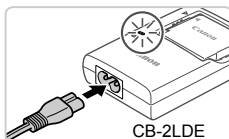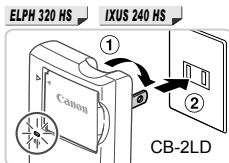

4 Retirez la batterie.

- Après avoir débranché le chargeur de batterie, retirez la batterie en l'enfonçant (①) puis en la soulevant (②).



- Afin de protéger la batterie et de la conserver dans des conditions optimales, ne la chargez pas continuellement pendant plus de 24 heures.
- Pour les chargeurs de batterie utilisant un cordon d'alimentation, ne raccordez pas le chargeur ou le cordon à d'autres appareils, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.



- Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises de vue ou la durée d'enregistrement possibles avec une batterie complètement chargée, voir « Caractéristiques » (p. 33).


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

Insérez la batterie fournie et une carte mémoire (vendue séparément) dans l'appareil photo.

Veuillez noter qu'avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire (ou une carte mémoire formatée sur un autre appareil), il est nécessaire de la formater avec cet appareil photo (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).


ELPH 530 HS

IXUS 510 HS



1 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie.

- Faites glisser le couvercle (①) et ouvrez-le (②).

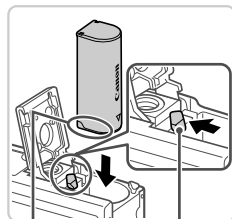


Bornes

Verrou de la batterie


2 Insérez la batterie.

- Tout en appuyant sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche, insérez la batterie dans le sens illustré et enfoncez-la jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Les batteries insérées dans le mauvais sens ne peuvent pas être verrouillées dans la bonne position. Vérifiez toujours que la batterie est tournée dans le bon sens et se verrouille lorsque vous l'insérez.




3 Fermez le couvercle du logement de la batterie.

- Abaissez le couvercle (①) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (②).



4 Ouvrez le couvercle de la carte mémoire.


- Faites glisser le couvercle (①) et ouvrez-le (②).

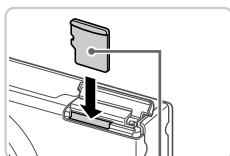

Étiquette

5 Insérez la carte mémoire.


- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Assurez-vous que la carte mémoire est tournée dans le bon sens lorsque vous l'insérez. L'insertion d'une carte mémoire dans le mauvais sens peut endommager l'appareil photo.



6 Fermez le couvercle de la carte mémoire.


- Abaissez le couvercle (①) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (②).

Retrait de la batterie

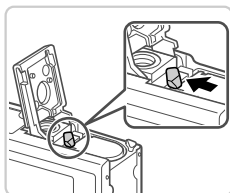


- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.
- ▶ La batterie sort de son logement.

Retrait de la carte mémoire




- Ouvrez le couvercle et appuyez sur la carte mémoire jusqu'au déclic, puis relâchez lentement la carte mémoire.
- ▶ La carte mémoire sort de son logement.

ELPH 320 HS IXUS 240 HS




1 Vérifiez la position de la languette de protection contre l'écriture de la carte.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée (abaissée). Faites glisser la languette vers le haut jusqu'au déclic dans la position déverrouillée.



2 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire.


- Faites glisser le couvercle (①) et ouvrez-le (②).

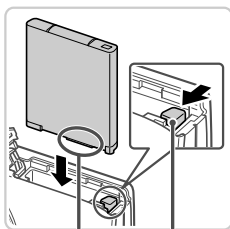

Bornes Verrou de la batterie

3 Insérez la batterie.


- Tout en appuyant sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche, insérez la batterie dans le sens illustré et enfoncez-la jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Les batteries insérées dans le mauvais sens ne peuvent pas être verrouillées dans la bonne position. Vérifiez toujours que la batterie est tournée dans le bon sens et se verrouille lorsque vous l'insérez.

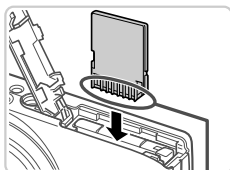

Bornes

4 Insérez la carte mémoire.


- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Assurez-vous que la carte mémoire est tournée dans le bon sens lorsque vous l'insérez. L'insertion d'une carte mémoire dans le mauvais sens peut endommager l'appareil photo.



5 Fermez le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire.


- Abaissez le couvercle (①) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (②).

Retrait de la batterie et de la carte mémoire

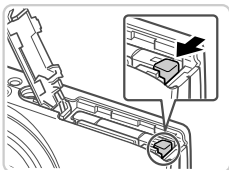

Retirez la batterie.

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.
- ▶ La batterie sort de son logement.




Retirez la carte mémoire.

- Appuyez sur la carte mémoire jusqu'au déclic, puis relâchez-la lentement.
- ▶ La carte mémoire sort de son logement.

Réglage de la date et de l'heure

Un écran de réglage de la date et de l'heure apparaît la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension. Veillez à spécifier la date et l'heure, afin que vous puissiez ajouter la date et l'heure à vos images.



1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran [Date/Heure] s'affiche.



2 Réglez la date et l'heure.

- Touchez l'option à configurer, puis touchez ▲▼ pour spécifier la date et l'heure.
- Ceci fait, touchez ↺.

3 Finalisez le processus de réglage.

- Une fois la date et l'heure réglées, l'écran [Date/Heure] n'est plus affiché.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.



● L'écran [Date/Heure] s'affichera chaque fois que vous mettez l'appareil photo sous tension tant que vous ne réglez pas la date et l'heure. Renseignez les informations correctes.



- Pour régler l'heure d'été (1 heure d'avance), touchez ☀_{OFF} et choisissez ☀ à l'étape 2.

Modification de la date et de l'heure

Ajustez la date et l'heure comme suit.





1 Accédez au menu de l'appareil photo.

- Touchez FUNC., puis MENU.




2 Choisissez [Date/Heure].

- Touchez l'onglet .
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran pour choisir [Date/Heure].
- Touchez [Date/Heure].

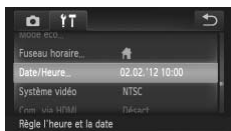

3 Modifiez la date et l'heure.

- Exécutez l'étape 2 de la p. 17 pour ajuster les réglages.
- Touchez deux fois  pour fermer le menu.



- Les réglages de la date/heure peuvent être conservés pendant 3 semaines environ par la pile de sauvegarde de la date intégrée à l'appareil photo (pile de sauvegarde) une fois la batterie retirée.
- La pile de sauvegarde de la date se recharge en 4 heures environ une fois que vous insérez une batterie chargée ou raccordez l'appareil photo à un kit adaptateur secteur (vendu séparément, voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*), même avec l'appareil photo hors tension.
- Lorsque la pile de sauvegarde de la date est déchargée, l'écran [Date/Heure] s'affiche à la mise sous tension de l'appareil photo. Exécutez les étapes de la p. 17 pour régler la date et l'heure.

Langue d'affichage

La langue d'affichage peut être modifiée au besoin.

ELPH 530 HS

IXUS 510 HS




1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche .

ELPH 320 HS

IXUS 240 HS




2 Accédez à l'écran de réglage.

- Touchez continuellement **MENU** jusqu'à ce que l'écran de réglage s'affiche.




3 Réglez la langue d'affichage.

- Touchez une langue d'affichage pour la choisir, puis touchez .
- Une fois la langue d'affichage définie, l'écran de réglage disparaît.



- En présence d'images sur la carte mémoire, touchez **FUNC.** dans le coin inférieur gauche pour accéder au **MENU**.




- Pour modifier la langue d'affichage, vous pouvez également toucher **FUNC.** puis **MENU** et choisir [Langue .

Test de l'appareil photo

Suivez ces instructions pour mettre l'appareil photo sous tension, prendre des photos ou filmer des vidéos, puis les afficher.

Prise de vue (Smart Auto)

Pour la sélection entièrement automatique des réglages optimaux pour des scènes données, laissez simplement l'appareil photo déterminer le sujet et les conditions de prise de vue.




1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- L'écran de démarrage s'affiche.



2 Activez le mode Auto.

- Touchez **AUTO**, touchez ◀▶ ou faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche ou vers la droite de l'écran, puis touchez **AUTO** pour le choisir.
- Pour confirmer votre choix, touchez [OK].

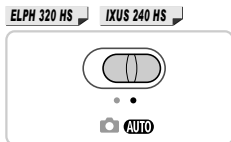

ELPH 320 HS IXUS 240 HS

- Positionnez le sélecteur de mode sur **AUTO**.




- Pointez l'appareil photo sur le sujet. Lorsque l'appareil photo détermine la scène, un léger clic est émis.
- ▶ Une icône de scène s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran et une icône de stabilisation d'image dans le coin supérieur droit.
- ▶ Les cadres affichés autour des sujets détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- ▶ Des bandes noires affichées sur les bords gauche et droit de l'écran indiquent les zones de l'image non enregistrées.



3 Composez la vue.

- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez la commande de zoom en direction de [] (téléobjectif) et pour faire un zoom arrière, déplacez-la en direction de [] (grand angle).

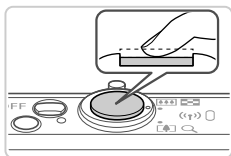

4 Photographiez ou filmez.


Prise de photos

① Faites la mise au point.

- Appuyez légèrement sur le déclencheur jusqu'à mi-course. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et les zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point.



Zones AF

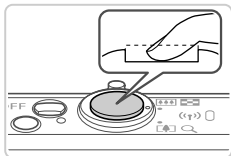

② Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond.
- Au moment de la prise de vue, le son du déclencheur est émis, et dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.
- ▶ Votre photo reste affichée à l'écran pendant deux secondes environ.
- Même avec la photo affichée, vous pouvez prendre une autre photo en appuyant à nouveau sur le déclencheur.



Temps écoulé



Réalisation de vidéos

① Commencez à filmer.

- Touchez ● . L'appareil photo émet un bip lorsque l'enregistrement débute, et [●ENR] s'affiche avec le temps écoulé.
- ▶ L'appareil photo passe à l'affichage plein écran et la portion du sujet affichée à l'écran est enregistrée.
- ▶ Les cadres affichés autour des visages détectés indiquent qu'ils sont mis au point.

② Terminez la prise de vue.

- Touchez ■ . L'appareil photo émet deux bips lorsque l'enregistrement s'arrête.
- ▶ L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.


Affichage

Après avoir pris des photos ou filmé des vidéos, vous pouvez les afficher sur l'écran comme suit.


ELPH 530 HS IXUS 510 HS






ELPH 320 HS IXUS 240 HS




1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche .
- Votre dernière photo est affichée.



2 Parcourez vos images.

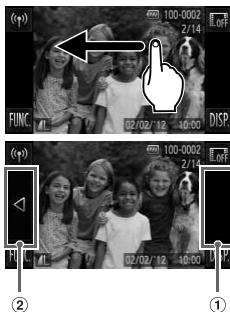- Pour afficher l'image suivante, faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran et pour afficher l'image précédente de gauche à droite.
- Vous pouvez également afficher l'image suivante en touchant le bord droit de l'écran (dans la zone indiquée par le cadre ① à gauche). Dans ce cas,  s'affiche. De la même manière, vous pouvez afficher l'image précédente en touchant le bord gauche de l'écran (dans la zone indiquée par le cadre ② à gauche), et dans ce cas,  s'affiche.
- Les vidéos sont identifiées par une icône . Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.





3 Lisez les vidéos.

- Touchez  pour lancer la lecture.
- Pour ajuster le volume, faites glisser rapidement votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran pendant la lecture.
- Une fois la vidéo terminée,  s'affiche.



- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course.

Effacement d'images

Vous pouvez choisir et effacer les images inutiles une par une. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées.




1 Choisissez l'image à effacer.

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite de l'écran pour choisir une image.



2 Effacez l'image.

- Touchez **FUNC.**, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran, puis touchez  pour le choisir.



- Lorsque [Effacer?] s'affiche, touchez [Effacer].
- L'image actuelle est maintenant effacée.
- Pour annuler l'effacement, touchez [Annuler].



- Vous pouvez également effacer les images en utilisant les actions tactiles (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).
- Vous pouvez également effacer toutes les images en même temps (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).

Logiciels fournis, Manuels PDF

Les logiciels et les manuels PDF sur le CD-ROM fourni sont présentés ci-dessous, accompagnés d'instructions d'installation, d'explication sur la sauvegarde des images sur un ordinateur et sur l'utilisation des manuels PDF.

Fonctionnalités des logiciels fournis

Après avoir installé les logiciels du CD-ROM, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur votre ordinateur.

ImageBrowser EX

- Importer des images et changer les réglages de l'appareil photo
- Gérer les images : voir, rechercher et organiser
- Imprimer et éditer les images
- Effectuer une mise à jour vers la dernière version du logiciel avec la fonction de mise à jour automatique

Fonction de mise à jour automatique

Le logiciel fourni vous permet d'effectuer une mise à jour vers la dernière version et de télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus). Veuillez à installer le logiciel sur un ordinateur ayant une connexion Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.



- L'accès à Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction et les frais d'abonnement et d'accès au FAI doivent être réglés séparément.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon l'appareil photo utilisé ou la région où vous habitez.

Manuels PDF

L'installation du logiciel sur le CD-ROM installera également les manuels PDF suivants sur votre ordinateur.

Guide d'utilisation de l'appareil photo

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les informations du *Guide de mise en route*, reportez-vous à ce guide pour une compréhension plus approfondie du fonctionnement de l'appareil photo.

Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX

Reportez-vous au guide lorsque vous utilisez les logiciels fournis.

Ce guide peut être consulté depuis la fonction Aide d'ImageBrowser EX.



- Selon le pays ou la région où vous avez acheté votre appareil photo, le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* peut ne pas être accessible depuis la fonction Aide. Le cas échéant, soit vous le trouverez sur le CD-ROM accompagnant votre appareil photo, soit vous pouvez télécharger la version la plus récente depuis le site Web de Canon.

Configuration système requise

Le logiciel fourni peut être utilisé sur les ordinateurs suivants. Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels PDF.

Windows

Système d'exploitation	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 (La connexion via le réseau sans fil n'est prise en charge qu'avec Windows 7 SP1)
Ordinateur	Ordinateurs exécutant l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus (préinstallé) avec un port USB inclus et une connexion Internet
Processeur	1,6 GHz ou supérieur (photos), Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur (vidéos)
RAM	Windows 7 (64 bits) : 2 Go ou plus Windows 7 (32 bits), Windows Vista (64 bits, 32 bits) : 1 Go ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos) Windows XP : 512 Mo ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos)
Interfaces	USB ou réseau sans fil
Espace libre sur le disque dur	440 Mo ou plus*
Écran	Résolution de 1024 x 768 ou supérieure

* Sous Windows XP, Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure (max. 500 Mo) doit être installé. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur.

Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS X 10.6 (La connexion via le réseau sans fil n'est prise en charge qu'avec v10.6.8 et ultérieur)
Ordinateur	Ordinateurs exécutant l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus (préinstallé) avec un port USB inclus et une connexion Internet
Processeur	Core Duo 1,83 GHz ou supérieur (photos), Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur (vidéos)
RAM	1 Go ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos)
Interfaces	USB ou réseau sans fil
Espace libre sur le disque dur	550 Mo ou plus
Écran	Résolution de 1024 x 768 ou supérieure




• Consultez le site Web de Canon pour connaître la dernière configuration système requise, y compris les versions OS prises en charge.


Installation des logiciels et manuels PDF

Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration.

Étant donné que la fonction de mise à jour automatique du logiciel vous permet d'effectuer une mise à jour vers la dernière version et de télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus), veuillez à installer le logiciel sur un ordinateur ayant une connexion Internet.



1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

- Insérez le CD-ROM fourni (CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p. 2) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- Sur un ordinateur Macintosh, après avoir inséré le disque, double-cliquez sur l'icône du disque sur le bureau pour l'ouvrir, puis double-cliquez sur l'icône  affichée.




2 Démarrez l'installation.

- Cliquez sur [Installation rapide] et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.






3 Lorsqu'un message vous invite à raccorder l'appareil photo s'affiche, raccordez-le à l'ordinateur.

- Avec l'appareil photo éteint, ouvrez le couvercle (①). En tournant la plus petite fiche du câble d'interface fourni (p. 2) dans le sens illustré, insérez complètement la fiche dans la borne de l'appareil photo (②).

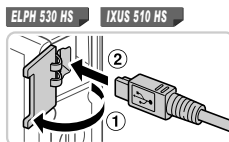

ELPH 320 HS IXUS 240 HS

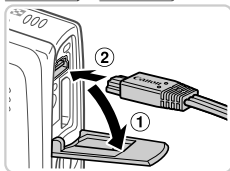

- Insérez la fiche la plus grosse du câble d'interface dans le port USB de l'ordinateur. Pour en savoir plus sur les connexions USB de l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.

4 Installez les fichiers.

- Allumez l'appareil photo et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.
- Le logiciel se connectera à Internet pour se mettre à jour vers la dernière version et téléchargera de nouvelles fonctions. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur et la connexion Internet.
- Cliquez sur [Fin] ou [Redémarrer] sur l'écran après l'installation et retirez le CD-ROM lorsque le bureau apparaît.
- Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble.




- Si vous n'êtes pas connecté à Internet, les limitations suivantes s'appliquent.
 - L'écran de l'étape 3 ne s'affiche pas.
 - Certaines fonctions ne pourront pas être installées.
 - La première fois que vous raccordez l'appareil photo à l'ordinateur, les pilotes devant être installés, quelques minutes peuvent être nécessaires avant que les images de l'appareil photo ne deviennent accessibles.
- Si vous avez plusieurs appareils photo liés avec ImageBrowser EX sur les CD-ROM fournis, veillez à utiliser chaque appareil photo avec le CD-ROM l'accompagnant et suivez les instructions d'installation correspondantes à l'écran. Vous vous assurez ainsi que chaque appareil photo recevra les mises à jour correctes et de nouvelles fonctions via la fonction de mise à jour automatique.

Sauvegarde des images sur un ordinateur



Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration.


1 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

- Exécutez l'étape 3 de la p. 27 pour raccorder l'appareil photo à l'ordinateur.



2 Mettez l'appareil photo sous tension pour accéder à CameraWindow.

- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Sur un ordinateur Macintosh, CameraWindow s'affiche lorsqu'une connexion est établie entre l'appareil photo et l'ordinateur.
- Pour Windows, suivez les étapes présentées ci-dessous.
- Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur le lien  pour modifier le programme.

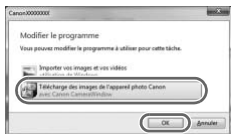

- Choisissez [Télécharge des images de l'appareil photo Canon], puis cliquez sur [OK].




- Double-cliquez sur .


CameraWindow



3 Sauvegardez les images de l'appareil photo sur l'ordinateur.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo], puis sur [Importer les images non transférées].
- ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans le dossier Images de l'ordinateur, dans des dossiers distincts nommés par date.
- Une fois les images sauvegardées, fermez CameraWindow, appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo hors tension, puis débranchez le câble.
- Pour des instructions sur l'affichage des images sur un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.



- Sous Windows 7, si l'écran de l'étape 2 ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône  sur la barre des tâches.
- Pour lancer CameraWindow sous Windows Vista ou XP, cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon] sur l'écran affiché lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension à l'étape 2. Si CameraWindow ne s'affiche pas, cliquez sur le menu [Démarrer] et choisissez [Tous les programmes] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Sur un ordinateur Macintosh, si CameraWindow ne s'affiche pas après l'étape 2, cliquez sur l'icône [CameraWindow] du Dock (la barre en bas du bureau).
- Bien que vous puissiez sauvegarder les images sur un ordinateur en connectant simplement votre appareil photo à l'ordinateur sans utiliser les logiciels fournis, les limitations suivantes s'appliquent.
 - Une fois l'appareil photo connecté à l'ordinateur, vous devrez peut-être patienter quelques minutes avant que les images de l'appareil photo soient accessibles.
 - Il est possible que les images prises en orientation verticale soient sauvegardées en orientation horizontale.
 - Les réglages de protection des images peuvent être effacés des images sauvegardées sur un ordinateur.
 - Des problèmes peuvent surgir lorsque vous sauvegardez des images ou des informations sur les images, selon la version du système d'exploitation, les logiciels utilisés ou les tailles de fichier d'images.
 - Certaines fonctions des logiciels fournis peuvent ne pas être disponibles, notamment l'édition de vidéos ou le retour des images sur l'appareil photo.

Utilisation des manuels PDF

Utilisez le CD-ROM fourni pour installer les manuels PDF, et un raccourci pour le manuel de l'appareil photo sera créé sur le bureau. Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels PDF.




- Il se peut que l'installation des logiciels et des manuels PDF ne soit pas possible sur les ordinateurs ne satisfaisant pas aux exigences système requises (p. 26). Pour voir les manuels sur ces ordinateurs, copiez les fichiers PDF présents dans le dossier Lisez-moi du CD-ROM directement sur un ordinateur capable d'utiliser Adobe Reader.

Accessoires fournis



Alimentation

ELPH 530 HS IXUS 510 HS



Kit adaptateur secteur
ACK-DC70

ELPH 320 HS IXUS 240 HS



Kit adaptateur secteur
ACK-DC90

Flash



Flash haute puissance
HF-DC2*2

ELPH 530 HS IXUS 510 HS



Batterie NB-9L*1
(avec couvre-
bornes)

ELPH 320 HS IXUS 240 HS



Batterie NB-11L*1
(avec couvre-
bornes)

ELPH 530 HS IXUS 510 HS



Chargeur de batterie
CB-2LB/CB-2LBE*1

ELPH 320 HS IXUS 240 HS




Chargeur de batterie
CB-2LD/CB-2LDE*1



CD-ROM
DIGITAL
CAMERA
Solution Disk



Dragonne
WS-DC10



Câble d'interface IFC-400PCU*1



Carte mémoire



Lecteur de carte



Ordinateur
Windows/
Macintosh

Câble



Câble HDMI HTC-100



Câble AV stéréo AVC-DC400ST



Système
télévision/
vidéo

Imprimantes Canon compatibles PictBridge



*1 Également disponible séparément.

ELPH 530 HS IXUS 510 HS

*2 Flash haute puissance HF-DC1 également pris en charge.

L'utilisation d'accessoires Canon d'origine est recommandée.

Cet appareil photo numérique est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires Canon d'origine.

Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ou explosion de la batterie, par exemple). Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations découlant du dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon, même si vous demandez que ces réparations soient effectuées à votre charge.

Caractéristiques

	ELPH 530 HS IXUS 510 HS	ELPH 320 HS IXUS 240 HS
Pixels réels de l'appareil photo	Environ 10,1 mégapixels	Environ 16,1 mégapixels
Distance focale de l'objectif	12x zoom : 4,0 (GA) – 48,0 (T) mm (équivalente au format 24 x 36 mm : 28 (GA) – 336 (T) mm)	5x zoom : 4,3 (GA) – 21,5 (T) mm (équivalente au format 24 x 36 mm : 24 (GA) – 120 (T) mm)
Écran LCD	LCD TFT couleur type 3,2 Pixels effectifs : environ 461 000 pixels	
Formats de fichier	Compatible avec les normes Design rule for Camera File system et DPOF (version 1.1)	
Type de données	Photos : Exif 2.3 (JPEG) Vidéos : MOV (données vidéo H.264, données audio PCM linéaire (2 canaux stéréo))	
Interfaces	Hi-speed USB Sortie HDMI Sortie audio analogique (stéréo) Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)	
Alimentation	Batterie NB-9L Kit adaptateur secteur ACK-DC70	Batterie NB-11L Kit adaptateur secteur ACK-DC90
Dimensions (d'après les directives de la CIPA)	85,8 x 53,5 x 19,8 mm (3,38 x 2,11 x 0,78 pouces)	93,5 x 56,8 x 20,8 mm (3,68 x 2,24 x 0,82 pouces)
Poids (d'après les directives de la CIPA)	Environ 163 g (environ 5,75 onces ; piles et carte mémoire incluses) Environ 142 g (environ 5,01 onces ; boîtier de l'appareil uniquement)	Environ 145 g (environ 5,11 onces ; piles et carte mémoire incluses) Environ 130 g (environ 4,59 onces ; boîtier de l'appareil uniquement)

Nombre de prises de vue/Durée d'enregistrement, durée de lecture









	ELPH 530 HS	IXUS 510 HS	ELPH 320 HS	IXUS 240 HS
Nombre de prises de vue	Environ 190		Environ 170	
Durée d'enregistrement vidéo*1	Environ 30 minutes		Environ 30 minutes	
Prise de vue en continu*2	Environ 50 minutes		Environ 1 heure	
Durée de lecture	Environ 3 heures		Environ 3 heures	

*1 Durée avec les réglages par défaut de l'appareil photo, pendant le fonctionnement normal, comme la prise de vue, la pause, la mise sous et hors tension de l'appareil photo et le zoom.









*2 Durée disponible lors de l'enregistrement répété de la longueur vidéo maximale (jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête automatiquement).

- Le nombre de prises de vue possible est déterminé sur la base des directives de mesure de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Dans certaines conditions de prise de vue, le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement peuvent être inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.
- Nombre de prises de vue/durée d'enregistrement avec des batteries complètement chargées.

Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire

ELPH 530 HS		IXUS 510 HS	
Résolution (Pixels)	Taux de compression	Nombre de prises de vue par carte mémoire (approximatif)	
		4 Go	16 Go
L (Grande)		799	3217
10M/3648x2736		1257	5061
M1 (Moyenne 1)		1195	4810
6M/2816x2112		1829	7362
M2 (Moyenne 2)		3658	14724
2M/1600x1200		6354	25574
S (Petite)		13416	53992
0.3M/640x480		20124	80988

ELPH 320 HS  IXUS 240 HS 



Résolution (Pixels)	Taux de compression	Nombre de prises de vue par carte mémoire (approximatif)	
		8 Go	32 Go
L (Grande) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Moyenne 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Moyenne 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Petite) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Ces valeurs ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- Les valeurs du tableau reposent sur les images ayant un rapport largeur-hauteur de 4:3. Changer de rapport largeur-hauteur (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*) permet de prendre plus de photos, car moins de données sont utilisées par image par rapport aux images 4:3. Cependant, avec **M2**, les images 16:9 ont une résolution de 1920 x 1080 pixels, ce qui nécessite plus de données que pour les images 4:3.

Durée d'enregistrement par carte mémoire




ELPH 530 HS

IXUS 510 HS

Qualité de l'image	Durée d'enregistrement par carte mémoire	
	4 Go	16 Go
	14 min 34 s	58 min 40 s
	20 min 44 s* ¹	1 h 23 min 29 s* ²
	43 min 44 s	2 h 56 min 3 s




ELPH 320 HS

IXUS 240 HS



Qualité de l'image	Durée d'enregistrement par carte mémoire	
	8 Go	32 Go
	29 min 39 s	1 h 59 min 43 s
	42 min 11 s* ¹	2 h 50 min 19 s* ²
	1 h 28 min 59 s	5 h 59 min 10 s

*1 Environ 13 min 35 s ( ), 27 min 39 s environ ( ) pour les vidéos iFrame (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).

*2 Environ 54 min 42 s ( ), environ 1 h 51 min 37 s ( ) pour les vidéos iFrame (voir *Guide d'utilisation de l'appareil photo*).

- Ces valeurs ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la taille de fichier d'un clip individuel en cours d'enregistrement atteint 4 Go, ou lorsque la durée d'enregistrement atteint environ 10 minutes (pour les vidéos  ou ) ou environ une heure (pour les vidéos ).
- Avec certaines cartes mémoire, l'enregistrement peut s'arrêter avant que la longueur maximum de clip ne soit atteinte. Il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire de classe Speed Class 6 ou supérieure.

Portée du flash

	ELPH 530 HS	IXUS 510 HS	ELPH 320 HS	IXUS 240 HS
Grand angle maximum (	50 cm – 2,5 m (1,6 – 8,2 pieds)		50 cm – 3,5 m (1,6 – 11 pieds)	
Téléobjectif maximum (	1.0 – 1,5 m (3,3 – 4,9 pieds)		90 cm – 2,0 m (3,0 – 6,6 pieds)	

Plage de prise de vue

ELPH 530 HS IXUS 510 HS

Mode de prise de vue	Plage de mise au point	Grand angle maximum (AAA)	Téléobjectif maximum (L)
AUTO	—	1 cm (0,4 pouces) – infini	1 m (3,3 pieds) – infini
Autres modes		5 cm (2,0 pouces) – infini	1 m (3,3 pieds) – infini
		1 – 50 cm (0,4 pouces – 1,6 pieds)	—
		3 m (9,8 pieds) – infini	3 m (9,8 pieds) – infini

ELPH 320 HS IXUS 240 HS

Mode de prise de vue	Plage de mise au point	Grand angle maximum (AAA)	Téléobjectif maximum (L)
AUTO	—	3 cm (1,2 pouces) – infini	90 cm (3,0 pieds) – infini
Autres modes		5 cm (2,0 pouces) – infini	90 cm (3,0 pieds) – infini
		3 – 50 cm (1,2 pouces – 1,6 pieds)	—
		3 m (9,8 pieds) – infini	3 m (9,8 pieds) – infini

* Non disponible dans certaines modes de prise de vue.

Vitesse de la prise de vue en continu

ELPH 530 HS IXUS 510 HS

Mode de prise de vue	Mode de prise de vue en continu	Vitesse
	—	Environ 6,1 prises/s
P		Environ 2,6 prises/s
		Environ 0,8 prises/s
		Environ 0,8 prises/s

ELPH 320 HS IXUS 240 HS

Mode de prise de vue	Vitesse
	Environ 5,2 prises/s
P	Environ 1,9 prises/s

Vitesse d'obturation

	ELPH 530 HS	IXUS 510 HS	ELPH 320 HS	IXUS 240 HS
Mode AUTO , plage automatiquement réglée	1 – 1/4000 s		1 – 1/2000 s	
Plage dans tous les modes de prise de vue	15 – 1/4000 s		15 – 1/2000 s	

Ouverture

	ELPH 530 HS	IXUS 510 HS	ELPH 320 HS	IXUS 240 HS
Nombre f	f/3.4 – f/6.3 (GA), f/5.6 – f/9.0 (T)		f/2.7, f/8.0 (GA), f/5.9, f/17 (T)	

Batterie

	ELPH 530 HS	IXUS 510 HS	NB-9L	ELPH 320 HS	IXUS 240 HS	NB-11L
Type	Batterie lithium-ion rechargeable			Batterie lithium-ion rechargeable		
Tension nominale	3,5 V CC			3,6 V CC		
Capacité nominale	870 mAh			680 mAh		
Cycles de charge	Environ 300			Environ 300		
Température de fonctionnement	0 – 40 °C (32 – 104 °F)			0 – 40 °C (32 – 104 °F)		
Dimensions	14,6 x 43,1 x 15,3 mm (0,57 x 1,70 x 0,60 pouces)			34,6 x 40,2 x 5,2 mm (1,36 x 1,58 x 0,20 pouces)		
Poids	Environ 21 g (environ 0,74 once)			Environ 13 g (environ 0,46 once)		

Chargeur de batterie

	ELPH 530 HS IXUS 510 HS CB-2LB/CB-2LBE	ELPH 320 HS IXUS 240 HS CB-2LD/CB-2LDE
Puissance nominale en entrée	100 – 240 V CA (50/60 Hz) 8,5 VA (100 V) – 12 VA (240 V), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Puissance nominale en sortie	4,2 V CC, 0,7 A	4,2 V CC, 0,41 A
Durée de charge	Environ 1 heure 50 minutes (lors de l'utilisation de NB-9L)	Environ 2 heures (lors de l'utilisation de NB-11L)
Indicateur de charge	Charge en cours : orange / Complètement chargée : vert (système à deux indicateurs)	Charge en cours : orange / Complètement chargée : vert (système à deux indicateurs)
Température de fonctionnement	0 – 40 °C (32 – 104 °F)	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensions	59,0 x 82,0 x 24,5 mm (2,32 x 3,23 x 0,96 pouces)	85,0 x 57,6 x 24,3 mm (3,35 x 2,27 x 0,96 pouces)
Poids	Environ 73 g (environ 2,57 onces) (CB-2LB) Environ 67 g (environ 2,36 onces) (CB-2LBE, sans cordon d'alimentation)	Environ 59 g (environ 2,08 onces) (CB-2LD) Environ 56 g (environ 1,98 onces) (CB-2LDE, sans cordon d'alimentation)

- Toutes les données sont basées sur des tests réalisés par Canon.
- Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil photo sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.



Canon

PowerShot
ELPH 530 HS

IXUS 510 HS

PowerShot
ELPH 320 HS

IXUS 240 HS

Guide du LAN sans fil


- Ce guide explique comment utiliser l'appareil photo et comment envoyer et recevoir des images sans fil. Pour obtenir des instructions concernant la manière d'utiliser l'appareil photo, veuillez à lire le *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.
- Ce guide vous permettra de vous familiariser avec l'utilisation correcte de l'appareil.
- Conservez ce guide à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Français

Choses que vous pouvez faire avec la fonction LAN sans fil


Cet appareil photo est un produit Wi-Fi®* approuvé. Vous pouvez vous connecter sans fil et envoyer des images vers les appareils compatibles Wi-Fi suivants.

* Wi-Fi est un nom de marque qui indique la certification de l'interopérabilité avec les appareils LAN sans fil.

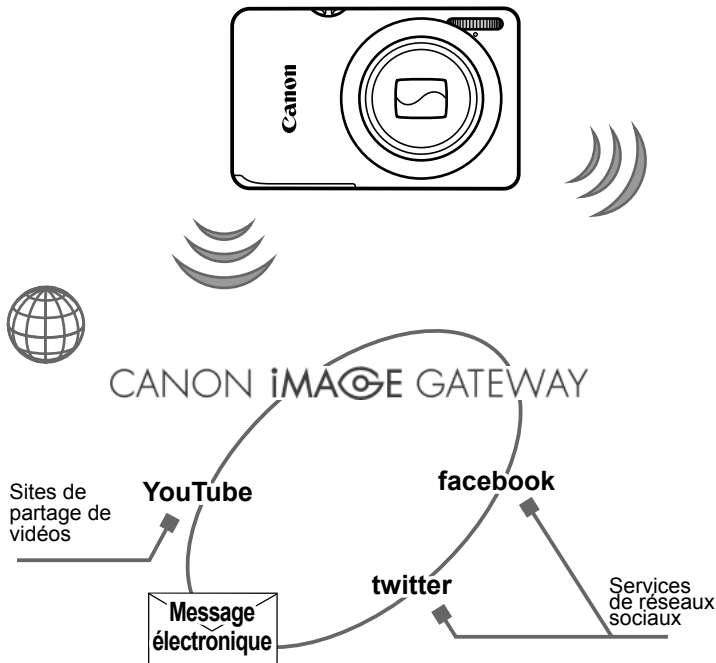


Connexion aux services Web

CANON IMAGE GATEWAY est un service photo en ligne disponible pour ceux qui ont acheté ce produit. Si vous vous inscrivez gratuitement comme membre, vous pouvez utiliser CANON IMAGE GATEWAY pour accéder à divers services Web, comme les services de réseaux sociaux installés sur un ordinateur.

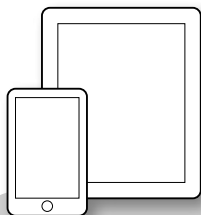


■ Connexion à un smartphone

Envoyez des images vers des téléphones intelligents et des tablettes PC disposant de fonctions sans fil. Il est nécessaire d'installer une application dédiée sur le smartphone ou la tablette. Pour plus de détails, consultez le site Web de Canon.



■ Connexion à un autre appareil photo

Utilisez la fonction sans fil pour envoyer des images entre des appareils photo de marque Canon.

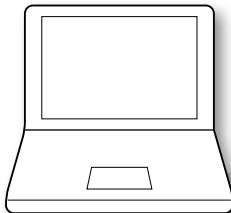

■ Connexion à un ordinateur

Utilisez le logiciel inclus pour envoyer sans fil des images de l'appareil photo vers un ordinateur.

Pour plus de détails sur le logiciel inclus, consultez le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.

Pays et régions où l'utilisation du LAN sans fil est autorisée

PowerShot ELPH 530 HS/IXUS 510 HS et PowerShot ELPH 320 HS/IXUS 240 HS sont en conformité (à la date de janvier 2012) avec les réglementations de signal radio des régions indiquées ci-dessous.

PowerShot ELPH 530 HS / PowerShot ELPH 320 HS

Pays et régions concernés	Spécification du LAN sans fil	Canaux pris en charge
Canada, États-Unis d'Amérique, Hong-Kong/Macao, Japon, Singapour, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France*1, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande	IEEE 802.11 b/g/n*2	1 – 11

IXUS 510 HS / IXUS 240 HS

Pays et régions concernés	Spécification du LAN sans fil	Canaux pris en charge
République populaire de Chine*3, Taïwan, Hong-Kong/Macao, Japon, Corée du Sud, Singapour, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France*1, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande	IEEE 802.11 b/g/n*2	1 – 13

*1 L'utilisation à l'extérieur est interdite en France.

*2 Seule la bande 2,4 GHz est prise en charge.

*3 Seul IXUS 510 HS peut être utilisé.

- L'utilisation de la fonction LAN sans fil n'est pas approuvée dans les pays et régions qui ne sont pas répertoriés ci-dessus.
- Veuillez à consulter le site Web Canon pour obtenir les informations les plus récentes sur les pays et les régions où l'utilisation du LAN sans fil est approuvée.

Table des matières

Choses que vous pouvez faire avec la fonction LAN sans fil.....	w-2
Pays et régions où l'utilisation du LAN sans fil est autorisée	w-4

Avant d'utiliser l'appareil photo.....w-6

Précautions relatives aux ondes radio	w-6
Précautions relatives au LAN sans fil.....	w-6
Précautions relatives à la sécurité	w-7

1 Préparation du LAN sans fil.....w-9

Utilisation du LAN sans fil pour envoyer des images depuis l'appareil.....	w-10
Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement)	w-11

2 Connexion aux services Webw-13

Enregistrement des services Web.....	w-14
Réglage des paramètres pour l'utilisation des services Web de CANON iIMAGE GATEWAY	w-15
Connexion aux services Web.....	w-18

3 Connexion à un smartphonew-19

Ajout d'un smartphone	w-20
-----------------------------	------

4 Connexion à un autre appareil photow-23

Ajout d'un appareil photo	w-24
---------------------------------	------

5 Connexion à un ordinateurw-27

Préparation à l'enregistrement d'un ordinateur.....	w-28
Ajout d'un ordinateur.....	w-34
Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur	w-39

6 Envoi d'imagesw-43

Envoi d'images individuelles	w-44
Envoi de plusieurs images	w-45

7 Informations utiles.....w-47

Modification des informations de connexion	w-48
Retour aux valeurs par défaut des paramètres du LAN sans fil	w-53
Dépannage	w-54
Messages à l'écran	w-57
Glossaire.....	w-59
Spécifications.....	w-60
Index	w-61

Avant d'utiliser l'appareil photo

Précautions relatives aux ondes radio

- Ce produit comporte un module WLAN. Le numéro de modèle est PC1735 dans le cas de **PowerShot ELPH 530 HS/IXUS 510 HS**, et PC1739 dans le cas de **PowerShot ELPH 320 HS/IXUS 240 HS** (intégrant le modèle WM217 du module WLAN).
- Le fait d'effectuer les actions suivantes peut entraîner des sanctions pénales :
 - Altérer ou modifier le produit
 - Retirer les sceaux d'attestation du produit
- Conformément à la réglementation relative aux changes et au commerce extérieur, le permis d'exportation (ou l'autorisation de transaction de service) délivré par le gouvernement japonais est nécessaire pour exporter des ressources ou des services stratégiques (notamment ce produit) à l'extérieur du Japon.
- Comme ce produit intègre un logiciel de cryptage américain, il tombe dans le cadre de la loi relative à l'administration américaine des exportations, et ne peut pas être exporté ou introduit dans un pays soumis à un embargo commercial américain.

Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio

- Ce produit peut recevoir des interférences provenant d'autres appareils qui émettent des ondes radio. Pour éviter les interférences, veuillez à utiliser ce produit aussi loin que possible de ces appareils, ou évitez d'utiliser ces appareils en même temps que ce produit.

Précautions relatives au LAN sans fil

- Veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil que vous utilisez. Les paramètres du LAN sans fil enregistrés pour ce produit peuvent être effacés suite à une opération incorrecte du produit, aux effets des ondes radio ou de l'électricité statique, un accident ou un dysfonctionnement. Veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil à titre de précaution. Veuillez noter que Canon n'accepte aucune responsabilité suite à une dégradation du contenu, des dommages directs ou indirects ou une perte de recettes résultant de l'utilisation du produit.

- En cas de transfert de ce produit à une autre personne, de la cession ou de l'expédition de celui-ci pour réparation, veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil et à réinitialiser le produit à ses paramètres par défaut (effacer les paramètres) si nécessaire.
- Canon ne fournira aucun dédommagement en cas de perte ou de vol du produit.

Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages subis liés à un accès non autorisé aux données enregistrées (destinations des transferts d'images, etc.) si le produit est perdu ou volé.

- Veuillez à utiliser le produit comme indiqué dans ce guide.

Veuillez à utiliser la fonction LAN sans fil de ce produit conformément aux directives générales données dans ce guide. Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de perte, même si la fonction et le produit sont utilisés selon des manières différentes de ce qui est décrit dans ce guide.

- N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique.

L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber le fonctionnement de ces appareils.

Précautions relatives à la sécurité

Étant donné que le LAN sans fil utilise les ondes radio pour transmettre les signaux, des précautions de sécurité plus strictes que pour l'utilisation d'un câble LAN sont nécessaires.

Lorsque vous utilisez le LAN sans fil, ayez à l'esprit les points suivants.

- N'utilisez que les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser.

Ce produit recherche les réseaux LAN sans fil qui se trouvent dans le voisinage et affiche les résultats sur l'écran. Les réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (réseaux inconnus) peuvent également être affichés. Toutefois, la connexion ou la tentative d'utilisation de ces réseaux peut être considérée comme un accès non autorisé. Veuillez à utiliser uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser et n'essayez pas de vous connecter aux autres réseaux inconnus.

Si les paramètres de sécurité n'ont pas été définis correctement, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Surveillance des transmissions

Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de surveiller les transmissions LAN sans fil et de tenter d'acquérir les données que vous envoyez.

- Accès non autorisé au réseau

Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de réussir à obtenir un accès non autorisé au réseau que vous utilisez et de voler, modifier ou détruire des informations. En outre, vous risquez d'être victime d'autres types d'accès non autorisés tels que l'usurpation d'identité (où quelqu'un adopte une identité pour obtenir l'accès à des informations non autorisées) et les attaques par rebond (où quelqu'un obtient un accès non autorisé à votre réseau comme un tremplin pour couvrir ses traces lorsqu'il infiltre d'autres systèmes).

Pour éviter que ces types de problème ne se produisent, veillez à sécuriser complètement votre réseau LAN sans fil.

Veillez à utiliser la fonction LAN sans fil de cet appareil photo en ayant une compréhension correcte de la sécurité LAN sans fil et en pesant le pour et le contre entre les risques et le côté pratique lorsque vous réglez les paramètres de sécurité.

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce modèle a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les directives d'exposition aux fréquences radioélectriques spécifiées dans le Supplément C à OET65 et RSS-102 sur les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques IC.


Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1

Préparation du LAN sans fil

Ce chapitre explique comment utiliser la fonction LAN sans fil de l'appareil photo pour se connecter à un autre appareil, notamment tous les paramètres nécessaires.


Utilisation du LAN sans fil pour envoyer des images depuis l'appareil

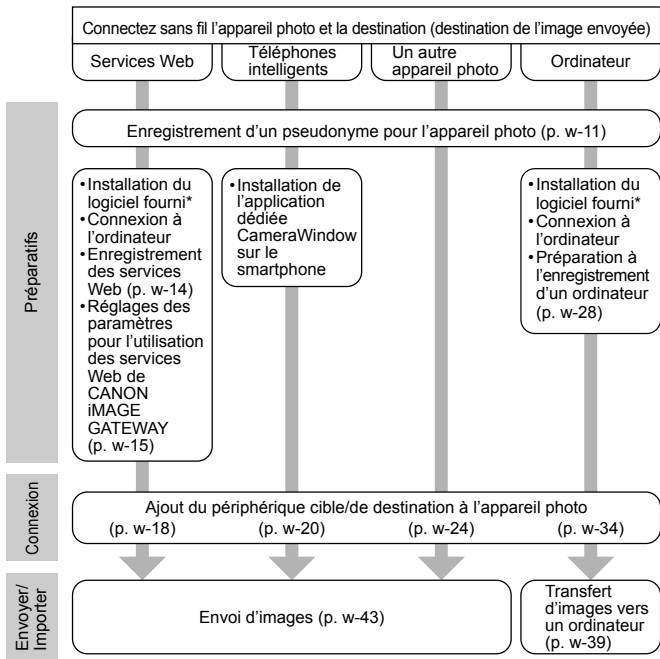




* Les instructions de ce guide s'appliquent lorsque le logiciel qui se trouve sur le CD-ROM fourni a été installé correctement. Pour plus de détails sur les instructions d'installation du logiciel, consultez le *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.

Enregistrement d'un pseudonyme pour l'appareil photo (première fois seulement)

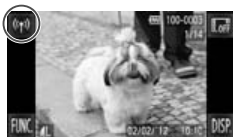
Pour commencer, enregistrez un pseudonyme pour l'appareil photo. Ce pseudonyme sera affiché sur l'écran des périphériques cibles lors de la connexion aux autres périphériques via le LAN sans fil.




1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Touchez .
-  sera affiché pendant l'affichage d'une seule image. Il ne s'affichera pas sur l'affichage de l'index.

2 Saisissez un pseudonyme.

- Touchez le cadre et saisissez un pseudonyme (jusqu'à 16 lettres et chiffres) à l'aide du clavier affiché, puis touchez .
- Touchez [OK].



- Pour la connexion sans fil avec un périphérique autre qu'un ordinateur, une carte mémoire doit être insérée dans l'appareil photo. Pour la connexion sans fil avec un smartphone, les images doivent être stockées dans la carte mémoire.
- Pour modifier le pseudonyme de l'appareil photo, choisissez [Paramètres du réseau sans fil] dans l'onglet , puis choisissez [Modifier pseudo du périph.].

2

Connexion aux services Web

Ce chapitre explique comment vous inscrire à divers services Web pour votre appareil photo.

- Un ordinateur est nécessaire pour les services Web ; commencez par CANON iIMAGE GATEWAY.
- Pour plus d'informations sur les pays et les régions où CANON iIMAGE GATEWAY est disponible, visitez le site Web Canon (<http://canon.com/cig>).

Enregistrement des services Web

Tout d'abord, inscrivez-vous pour avoir un compte CANON iIMAGE GATEWAY gratuit.

CANON iIMAGE GATEWAY offre divers services, tels que la possibilité de partager des images dans un album photo en ligne. CANON iIMAGE GATEWAY sert également de site passerelle pour envoyer sans fil des images vers des adresses de messagerie électronique, des services de réseaux sociaux et d'autres services Web. Cliquez sur <http://canon.com/cig>, accédez au site CANON iIMAGE GATEWAY approprié à votre pays de résidence et suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer comme membre.

Vous pouvez continuer à vous enregistrer à d'autres services Web que CANON iIMAGE GATEWAY sur votre compte. Pour plus de détails, consultez les sites Web de chaque service Web auquel vous souhaitez vous enregistrer.



- Une connexion Internet est requise pour accéder à CANON iIMAGE GATEWAY (un navigateur Internet doit être installé sur l'ordinateur, vous devez posséder un compte chez un fournisseur d'accès Internet et une connexion Internet doit être établie).
- Consultez CANON iIMAGE GATEWAY pour connaître les paramètres du navigateur (Microsoft Internet Explorer, etc.), les informations relatives aux conditions et aux versions pour la connexion à CANON iIMAGE GATEWAY.
- Des frais séparés pour la connexion au fournisseur d'accès et au point d'accès peuvent s'appliquer.



- Informations relatives à l'appareil photo : vous pouvez vérifier l'historique de transfert des images de votre appareil photo vers les services Web.
- Aide : fournit des détails sur la manière d'utiliser CANON iIMAGE GATEWAY.
- Bibliothèque : un calendrier des images transférées depuis l'appareil photo s'affiche sous forme d'index.




Réglage des paramètres pour l'utilisation des services Web de CANON IMAGE GATEWAY

Réglez les paramètres de compte pour les services Web que vous souhaitez utiliser. Comme CameraWindow est utilisé pour régler les paramètres, veillez à l'installer au préalable à partir du CD-ROM fourni. Vous trouverez les instructions d'installation dans la section « Logiciels fournis, Manuels PDF » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.

1 Connectez l'appareil photo à un ordinateur via le câble d'interface.


- Lorsque vous utilisez un ordinateur sous Windows, vous pouvez vous connecter sans fil, sans utiliser de câble d'interface, mais les paramètres doivent avoir été définis au préalable (p. w-30).

2 Lancez CameraWindow.

- Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Pour plus de détails sur le lancement de CameraWindow, consultez « Lancez CameraWindow » (p. w-39).

3 Choisissez [Configurer les services Web].

- Cliquez sur [Configurer les services Web].

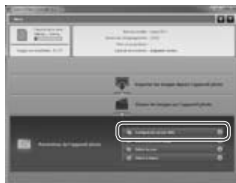



4 Connectez-vous à CANON iIMAGE GATEWAY.

- Saisissez votre identifiant de connexion et votre mot de passe CANON iIMAGE GATEWAY, puis cliquez sur [Connexion].



5 Définissez le service Web que vous souhaitez utiliser.

- Suivez les instructions à l'écran pour définir les paramètres des services Web que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous avez fini de régler les paramètres des services Web, cliquez sur [Terminer] au bas de la fenêtre pour la fermer.



6 Appliquez les paramètres du service Web à l'appareil photo.



- Choisissez le nom du service Web que vous voulez définir et cliquez sur  au milieu des listes.
- ▶ Le nom du service Web qui sera enregistré sur l'appareil photo s'affiche dans la liste [Appareil photo].
- Cliquez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier l'ordre des services Web qui s'afficheront dans le menu LAN sans fil de l'appareil photo.
- Lorsque vous avez terminé de régler les paramètres dans la liste [Appareil photo] selon vos préférences, fermez la fenêtre.
- ▶ Les paramètres des services Web seront appliqués à l'appareil photo.



- Si CameraWindow ne s'affiche pas dans l'étape 2, consultez la section «Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur» (p. w-39) pour plus de détails.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 adresses de messagerie électronique dans l'appareil photo pour envoyer les images sous forme de message électronique.
- Une fois que vous êtes connecté à CANON iIMAGE GATEWAY pour la deuxième fois dans l'étape 4, l'écran de l'étape 6 s'affiche. Pour modifier les paramètres des services Web que vous utilisez, cliquez sur [Modifier les services Web].
- Pour ajouter ou modifier les services Web, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.

Connexion aux services Web

Connectez-vous aux services Web enregistrés sur l'appareil photo.

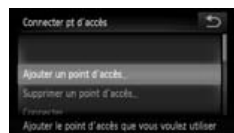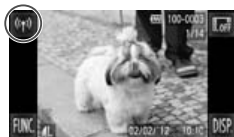

1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Touchez (P).

2 Choisissez un service Web.

- Touchez l'icône du service Web vers lequel vous voulez envoyer des images.
- Si vous choisissez le courrier électronique, touchez les adresses vers lesquelles vous voulez envoyer les images dans l'écran [Sélectionner destination].

3 Connectez-vous à un point d'accès.

- Touchez [Ajouter un point d'accès].
 - ▶ Une liste des points d'accès détectés s'affiche dans l'écran [Connexion pt d'accès].
 - ▶ Pour plus d'instructions, consultez la section «Connexion à un point d'accès prenant en charge le protocole WPS» (p. w-36) ou «Connexion aux points d'accès de la liste» (p. w-38).
 - ▶ Pour obtenir des instructions après vous êtes connecté à un point d'accès, consultez la section «Envoi d'images» (p. w-43).



- Lorsqu'une destination de connexion est définie en utilisant le réglage avec les actions tactiles, vous pouvez connecter automatiquement la dernière destination connectée la fois suivante en la faisant glisser sur l'écran sans avoir besoin d'effectuer l'opération de connexion.

Consultez la section *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour plus de détails sur les paramètres des actions tactiles.

3

Connexion à un smartphone

Ce chapitre explique comment ajouter des téléphones intelligents compatibles LAN sans fil à la liste des connexions de votre appareil photo.


Ajout d'un smartphone

Ajoutez un smartphone à votre liste de périphériques auxquels se connecter via un LAN sans fil.

La connexion LAN sans fil avec les téléphones intelligents peut s'effectuer selon le mode ad hoc ou le mode infrastructure.



- Les procédures de connexion pour se connecter à un smartphone sont expliquées ici en utilisant le mode ad hoc. Référez-vous à la section «Connexion aux points d'accès de la liste» (p. w-38) dans «Ajout d'un ordinateur» pour la connexion via le mode infrastructure.
- Avant de vous connecter à un appareil photo via le LAN sans fil, téléchargez et installez l'application dédiée CameraWindow (gratuite) sur votre smartphone.
Pour plus de détails sur cette application (smartphone pris en charge et fonctions incluses), reportez-vous au site Web Canon.

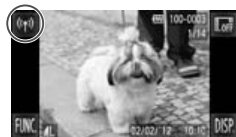

1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Touchez .

2 Choisissez un smartphone.

- Touchez .

3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Touchez [Ajouter un périphérique].

4 Choisissez le mode.

- Touchez [Ad hoc] puis [Suivant].




5 Utilisez le smartphone connecté au réseau affiché sur l'écran de l'appareil photo.

- Choisissez le SSID affiché (nom du réseau) dans le menu des paramètres Wi-Fi du smartphone.
- Saisissez la clé WEP affichée sur l'écran de l'appareil photo dans le champ mot de passe sur le smartphone.

6 Démarrez CameraWindow sur le smartphone.

- Une fois que le smartphone est reconnu sur l'appareil photo, l'écran de connexion de périphériques s'affiche sur l'appareil photo.

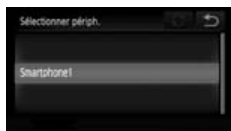

7 Choisissez un smartphone auquel se connecter.

- Touchez le nom du smartphone auquel vous souhaitez vous connecter.



8 Réglez les paramètres de confidentialité.

- Choisissez [Oui] lorsque vous souhaitez afficher les images de l'appareil photo sur un smartphone, et choisissez [Non] lorsque vous ne souhaitez pas que les images soient affichées sur un smartphone.
- Choisissez [Oui] pour utiliser un smartphone pour envoyer des images de l'appareil photo vers le smartphone.
- Lorsque l'ajout du smartphone a réussi, l'écran de transfert d'images s'affiche (p. w-43).



- Le réglage de l'adresse IP comme suit raccourcira le temps de connexion lors d'une connexion à un smartphone via le mode ad hoc.
 - Adresse IP : 169.254.0.9
 - Masque de sous réseau : 255.255.0.0
- Le niveau de qualité des images pour les films qui peuvent être envoyés peut varier selon le smartphone. Référez-vous au manuel d'instruction fourni avec votre smartphone pour plus de détails.
- Pour ajouter plusieurs téléphones intelligents, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Une fois qu'un smartphone est ajouté, le nom du smartphone s'affiche sur l'écran dans l'étape 3. Pour connecter de nouveau un smartphone, choisissez simplement le nom du smartphone dans la liste.
- Pour modifier les paramètres de confidentialité des téléphones intelligents ajoutés à la liste, choisissez le smartphone pour lequel vous voulez modifier les paramètres dans [Modifier un périphérique] dans l'étape 3, puis choisissez [Param. affich.].
- Lorsqu'une destination de connexion est définie en utilisant le réglage avec les actions tactiles, vous pouvez connecter automatiquement la dernière destination connectée la fois suivante en la faisant glisser sur l'écran sans avoir besoin d'effectuer l'opération de connexion.
Consultez le *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour plus de détails sur les paramètres des actions tactiles.

4

Connexion à un autre appareil photo

Ce chapitre explique comment connecter deux appareils photo via un LAN sans fil et comment envoyer des images entre eux.

Ajout d'un appareil photo

Ajoutez un appareil photo à votre liste de périphériques auxquels se connecter via un LAN sans fil.

La connexion LAN sans fil avec d'autres appareils photo s'effectue en mode ad hoc.



- Seuls les appareils Canon équipés d'une fonction LAN sans fil peuvent être connectés sans fil. Même les appareils photo de marque Canon prenant en charge les cartes Eye-Fi ne peuvent pas être connectés s'ils ne disposent pas d'une fonction LAN sans fil. Vous ne pouvez pas vous connecter à des appareils photo PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS avec cet appareil photo.



1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Touchez .

2 Choisissez un appareil photo.

- Touchez .

3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Touchez [Ajouter un périphérique].
- Suivez les étapes 1 à 3 sur l'appareil photo cible.
 - Les informations de connexion de l'appareil photo sont ajoutées lorsque [Démarrer la connexion sur appareil photo cible] s'affiche sur les écrans des deux appareils photo.
 - Lorsque l'ajout de l'appareil photo cible a réussi, l'écran de transfert d'image s'affiche (p. w-43).



- Pour ajouter plusieurs appareils photo, répétez la procédure ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Une fois que l'appareil photo est ajouté, le nom de l'appareil photo s'affiche sur l'écran dans l'étape 3. Pour connecter de nouveau un appareil photo, choisissez simplement le nom de l'appareil photo dans la liste.
- Lorsqu'une destination de connexion est définie en utilisant le réglage avec les actions tactiles, vous pouvez connecter automatiquement la dernière destination connectée la fois suivante en la faisant glisser sur l'écran sans avoir besoin d'effectuer l'opération de connexion.

Consultez la section *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour plus détails sur les paramètres des actions tactiles.

5

Connexion à un ordinateur

Ce chapitre explique les paramètres nécessaires pour la connexion à un ordinateur, comment enregistrer les paramètres sur l'appareil photo, et comment utiliser le logiciel CameraWindow pour transférer sans fil des images vers un ordinateur.



- Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil photo est utilisé pour établir la connexion, puis l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) est utilisé pour transférer des images.
- Pour plus de détails sur le logiciel inclus, consultez le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.

Préparation à l'enregistrement d'un ordinateur

Préparez-vous à enregistrer un ordinateur.

Vérification de la configuration de l'ordinateur et du LAN sans fil

Caractéristiques techniques de l'ordinateur

L'appareil peut se connecter aux ordinateurs suivants via le LAN sans fil.
Windows

- Windows 7 Service Pack 1

Macintosh

- Macintosh OS X 10.6.8 ou version ultérieure



- Windows 7 Édition Starter et Édition Familiale Basique ne sont pas pris en charge.

- Windows 7 N (version européenne) et KN (version sud-coréenne) nécessitent un téléchargement séparé et l'installation du pack Windows Media Feature.

Pour plus de détails, consulter les sites Web suivants.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Composants requis pour l'utilisation du LAN sans fil

Pour utiliser le LAN sans fil, une unité de base de point d'accès (routeur LAN sans fil, etc.) connectée à un ordinateur est requise.

En outre, le logiciel fourni (CameraWindow) doit être installé.



- Veuillez à utiliser une unité de base LAN sans fil conforme aux normes répertoriées à la p. w-4.
- Un routeur est un périphérique qui crée une structure de réseau (LAN) pour connecter plusieurs ordinateurs. Un routeur qui contient une fonction sans fil interne est appelé routeur sans fil (LAN).
- Ce guide fera référence à tous les routeurs sans fil et aux stations de base en tant que « points d'accès ».
- Si vous n'êtes pas sûr de la configuration de votre ordinateur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec l'ordinateur.

Vérification de vos paramètres LAN sans fil

Si vous utilisez déjà un LAN sans fil, vérifiez les éléments suivants et cochez chacun d'entre eux dans la liste de vérification.




- Si un statut d'administrateur système est nécessaire pour régler les paramètres du réseau, contactez l'administrateur du système pour plus de détails.
- Ces paramètres sont très importants pour la sécurité du réseau. Faites preuve de la prudence nécessaire lorsque vous modifiez ces paramètres.
- Pour plus d'instructions sur la manière de vérifier les paramètres, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès.

Liste de vérification

Nom du réseau (SSID/ESSID) SSID ou ESSID du point d'accès que vous utilisez.	
Certificat du réseau/cryptage des données (méthode de cryptage/mode de cryptage) Méthode de cryptage des données pendant la transmission sans fil.	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> WEP <input type="radio"/> WPA-PSK (TKIP) <input type="radio"/> WPA-PSK (AES) <input type="radio"/> WPA2-PSK (TKIP) <input type="radio"/> WPA2-PSK (AES)
Clé de cryptage (clé du réseau) Clé utilisée pour le cryptage des données pendant la transmission sans fil.	
Index de clé (clé envoyée) Le certificat du réseau/cryptage des données est la clé définie lors de l'utilisation du protocole WEP.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4



- Si vous utilisez le filtrage de l'adresse MAC sur votre LAN sans fil, veillez à saisir l'adresse MAC de votre point d'accès. Vous pouvez vérifier et sélectionner l'adresse MAC de votre appareil photo en choisissant l'onglet , [Paramètres du réseau sans fil], puis [Vérifier l'adresse MAC].



- Les différents types de sécurité sont les suivants.
 - Aucune : le cryptage n'est pas utilisé pour la connexion à un point d'accès.
 - WEP : norme de cryptage prise en charge par la plupart des périphériques LAN sans fil.
 - WPA-PSK (TKIP) : norme WEP améliorée qui utilise le cryptage TKIP.
 - WPA-PSK (AES) : norme WEP améliorée qui utilise le cryptage AES.
 - WPA2-PSK (TKIP) : norme WPA améliorée qui utilise le cryptage TKIP.
 - WPA2-PSK (AES) : norme WPA améliorée qui utilise le cryptage AES.
- AES utilise une sécurité plus élevée que TKIP.
- Il n'y a pas de différence de niveaux de sécurité entre WPA et WPA2.

Paramètres pour la connexion à un LAN sans fil concernant l'ordinateur (Windows seulement)

Lorsque vous utilisez un ordinateur exécutant Windows, les paramètres de connexion du LAN sans fil sont nécessaires pour se connecter sans fil à un appareil photo.

Vérifiez que votre ordinateur est connecté à un LAN sans fil, puis suivez chacune des étapes suivantes.

Activation de la diffusion multimédia en continu et découverte de réseau

Si vous activez la diffusion multimédia en continu, l'appareil photo sera en mesure de détecter et de rechercher l'ordinateur lorsqu'il sera connecté sans fil.

Si vous activez la découverte de réseau, votre ordinateur sera en mesure de détecter et de rechercher l'appareil photo.

1 Ouvrez la fenêtre du Panneau de configuration.



- Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer.


2 Choisissez [Réseau et Internet].

- Cliquez sur [Réseau et Internet].

3 Choisissez [Centre Réseau et partage].

- Cliquez sur [Centre Réseau et partage].






4 Choisissez [Modifier les paramètres de partage avancés].

- Cliquez sur [Modifier les paramètres de partage avancés].



5 Choisissez [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia...].

- Choisissez le profil actuel pour [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia...].



6 Activez la diffusion multimédia en continu.

- Cliquez sur [Activer la diffusion multimédia en continu].

7 Choisissez [OK].

- Cliquez sur [OK].

8 Activez la découverte de réseau.

- Cliquez sur le profil actuel pour [Activer la découverte de réseau].



9 Enregistrez les modifications.

- Cliquez sur [Enregistrer les modifications].

10 Fermez la fenêtre Panneau de configuration.

Activation des requêtes d'écho entrantes ICMP et des services UPnP

L'activation d'ICMP (Internet Control Message Protocol) vous permet de vérifier l'état de connexion du réseau.

L'activation d'UPnP (Universal Plug & Play) permet au réseau de reconnaître automatiquement les périphériques réseau.

1 Ouvrez la fenêtre du Panneau de configuration.

- Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer.

2 Choisissez [Système et sécurité].

- Cliquez sur [Système et sécurité].

3 Choisissez [Pare-feu Windows].

- Cliquez sur [Pare-feu Windows].

4 Choisissez [Paramètres avancés].

- Cliquez sur [Paramètres avancés].

5 Choisissez [Règles de trafic entrant].





- Cliquez sur [Règles de trafic entrant].

6 Activez les requêtes d'écho entrantes ICMP.

- Choisissez les éléments se terminant par [Partage de fichiers et d'imprimantes] dans [ICMPv4], puis cliquez sur [Activer la règle] sur le côté droit de la fenêtre.

7 Activez les services UPnP.

- Choisissez [Périphériques mobiles sans fil (UPnP-Entrée)], puis cliquez sur [Activer la règle] sur le côté droit de la fenêtre.



- 8 Fermez la fenêtre [Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité].**
- 9 Fermez la fenêtre Panneau de configuration.**



- Si [Désactiver la règle] est affiché dans les étapes 6 à 7, l'élément est déjà activé et peut être laissé tel quel.


Ajout d'un ordinateur

Ajoutez un ordinateur à votre liste de périphériques auxquels se connecter via un LAN sans fil.

Le mode infrastructure sera utilisé pour la connexion LAN sans fil à un ordinateur.



- Veuillez également à lire le guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès.

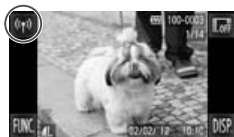


1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Touchez (P).

2 Choisissez un ordinateur.

- Touchez .

3 Choisissez [Ajouter un périphérique].

- Touchez [Ajouter un périphérique].
 - ▶ Une liste des points d'accès détectés s'affiche dans l'écran [Connexion pt d'accès].
 - ▶ Passez à «Connexion à un point d'accès prenant en charge le protocole WPS» ou à «Connexion aux points d'accès de la liste».
 - ▶ Pour choisir un point d'accès et vous y connecter manuellement, consultez la  colonne d'explications supplémentaires (p. w-38) dans la section «Connexion aux points d'accès de la liste».



- Une fois qu'un ordinateur est ajouté, le nom du smartphone s'affiche sur l'écran dans l'étape 3. Pour connecter de nouveau un ordinateur, choisissez simplement le nom de l'ordinateur dans la liste.
- Lorsqu'une destination de connexion est définie en utilisant le réglage avec les actions tactiles, vous pouvez connecter automatiquement la dernière destination connectée la fois suivante en la faisant glisser sur l'écran sans avoir besoin d'effectuer l'opération de connexion.
Consultez le *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour plus détails sur les paramètres des actions tactiles.


Connexion à un point d'accès prenant en charge le protocole WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une structure destinée à simplifier les réglages lors de la connexion d'un périphérique LAN sans fil à un autre. Vous pouvez utiliser soit la méthode de configuration par bouton-poussoir, soit la méthode PIN pour effectuer les réglages sur un périphérique prenant en charge le protocole WPS.

La méthode de configuration par bouton-poussoir est utilisée pour l'explication suivante.




- Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès pour vérifier si celui-ci prend en charge le protocole WPS.

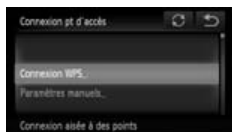

4 Choisissez [Connexion WPS].

- Touchez [Connexion WPS].

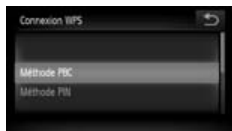


5 Choisissez [Méthode PBC].


- Touchez [Méthode PBC].

6 Appuyez longuement sur le bouton Connexion WPS sur le point d'accès.

7 Choisissez [Suivant].

- Touchez [Suivant].
 - ▶ L'appareil photo va se connecter au point d'accès.
 - ▶ Une liste des ordinateurs connectés au point d'accès va apparaître dans l'écran [Sélectionner périph.].

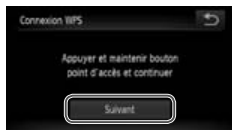


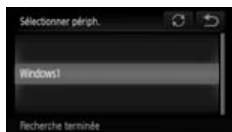


8 Choisissez un ordinateur auquel vous connecter.

- Touchez le nom de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si vous utilisez un Macintosh, consultez la section «Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur» (p. w-39).


9 Installez les pilotes (Windows seulement).

- Sur l'ordinateur, cliquez sur le menu démarrer et choisissez [Panneau de configuration]. Cliquez sur [Réseau et Internet] puis sur [Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau].
- Choisissez l'appareil photo connecté dans [Autres périphériques] puis double-cliquez sur l'icône de l'appareil photo.
- L'installation du pilote va commencer.
- Lorsque l'installation du pilote est terminée, et que la connexion entre l'appareil photo et l'ordinateur est activée, l'écran Exécution automatique s'affiche. Rien ne s'affichera sur l'écran de l'appareil photo.
- Passez à la section «Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur» (p. w-39).



- Si vous choisissez [Méthode PIN] dans l'étape 5, un code PIN s'affichera sur l'écran. Veillez à définir ce code dans le point d'accès. Choisissez un périphérique dans l'écran [Sélectionner périph.]. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre point d'accès.
- Pour ajouter plusieurs ordinateurs, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.
- Pour terminer l'enregistrement, touchez ↶ dans la partie supérieure droite de l'écran de transfert d'images qui s'affiche après la connexion à l'ordinateur cible dans l'étape 8, puis touchez [OK] dans l'écran de confirmation.

Connexion aux points d'accès de la liste

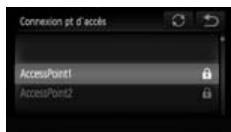


4 Choisissez un point d'accès.

- Touchez un point d'accès.



5 Saisissez une clé de cryptage.

- Touchez l'intérieur du cadre pour faire apparaître un clavier. Saisissez la clé de cryptage et touchez [Suivant].

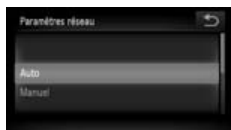

6 Choisissez [Auto].

- Touchez [Auto].
- Une liste des autres périphériques connectés au point d'accès va apparaître dans l'écran [Sélectionner périph.].
- Choisissez l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter en suivant les étapes 8 à 9 de la w-37. L'ordinateur est alors ajouté à la liste.



- Jusqu'à 16 points d'accès seront affichés. Si aucun point d'accès n'est détecté, choisissez [Paramètres manuels] dans l'étape 4 pour définir manuellement un point d'accès. Suivez les instructions à l'écran et saisissez un SSID, les paramètres de sécurité et une clé de cryptage.
- [***] s'affiche pour la clé de cryptage à l'étape 5 lorsque le même point d'accès est utilisé pour connecter un autre appareil.
- Pour ajouter plusieurs ordinateurs, répétez les procédures ci-dessus en commençant par l'étape 1.

Utilisation de CameraWindow pour transférer des images vers un ordinateur

Utilisez l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) pour transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur.



- Pour plus de détails sur l'utilisation de CameraWindow, consultez le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.

Lancez CameraWindow

Pour Windows



1 Activez le téléchargement des images à partir de l'appareil photo.

- Cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon].
 - ▶ CameraWindow va s'afficher.
 - ▶ Passez à «Importation des images non transférées vers un ordinateur» (p. w-40) ou à «Choix d'images à importer» (p. w-41).

Pour Macintosh

CameraWindow sera détecté automatiquement lorsqu'une connexion sans fil sera établie entre l'appareil photo et l'ordinateur.



- Si CameraWindow n'est pas affiché lorsque vous utilisez un Macintosh, cliquez sur l'icône CameraWindow dans le Dock.

Importation des images non transférées vers un ordinateur

Importez des images qui n'ont pas encore été transférées vers un ordinateur.



1 Importez les images non transférées.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo].
- Cliquez sur [Importer les images non transférées].
 - Les images qui n'ont pas encore été transférées vers un ordinateur seront importées.
- Cliquez sur [OK] dans l'écran qui s'affiche une fois que l'importation des images est terminée.



- Les paramètres par défaut de CameraWindow enregistrent les images dans les dossiers Images ou Mes Images d'un ordinateur. Pour plus de détails sur la manière de modifier les dossiers de destination pour les images enregistrées, consultez le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.
- Si vous cliquez sur [Importer toutes les images] dans l'étape 1, toutes les images de l'appareil photo seront importées.
- L'importation des films prend plus de temps car la taille des fichiers est plus grande que pour les images fixes.
- Pour déconnecter l'appareil photo, éteignez l'appareil photo.

Choix d'images à importer

Choisissez les images que vous souhaitez importer vers un ordinateur.




1 Affichez l'écran d'importations d'images.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo].
- Cliquez sur [Sélectionner les images à importer].




2 Choisissez une image.

- Cliquez sur les images que vous souhaitez importer.
- ▶ L'arrière-plan des images sélectionnées devient bleu. Cliquez sur  pour désélectionner les images, l'arrière-plan devient gris.



3 Importez les images.

- Cliquez sur  (importer).
- ▶ Les images sélectionnées seront importées vers l'ordinateur.
- Cliquez sur [OK] dans l'écran qui s'affiche une fois que l'importation des images est terminée.



- Les paramètres par défaut de CameraWindow enregistrent les images dans les dossiers Images ou Mes Images d'un ordinateur. Pour plus de détails sur la manière de modifier les dossiers de destination pour les images enregistrées, consultez le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.
- L'importation des films prend plus de temps car la taille des fichiers est plus grande que pour les images fixes.
- Pour déconnecter l'appareil photo, éteignez l'appareil photo.

6

Envoi d'images

Ce chapitre explique comment utiliser l'appareil photo pour envoyer sans fil les images vers des destinations enregistrées dans l'appareil photo.



- Lorsque la destination vers laquelle vous voulez envoyer les images est un service de réseau social ou un message électronique, les images envoyées seront enregistrées dans CANON iIMAGE GATEWAY et un lien vers l'album contenant les images sera ajouté au réseau social ou au message électronique. Lorsque la destination est YouTube, le film envoyé est chargé directement sur YouTube.
- Vous pouvez envoyer jusqu'à 50 images à la fois pour une opération d'envoi. Vous pouvez envoyer plusieurs films à la fois tant que la durée totale d'enregistrement ne dépasse pas 2 minutes. Toutefois, si la destination est un service Web, le nombre de films et d'images qu'il est possible d'envoyer peut être inférieur, selon le service Web. Consultez les services Web souhaités pour plus de détails.
- Selon l'état du réseau que vous utilisez, l'envoi de films peut être long. Veillez à garder un œil sur le niveau de charge de la batterie de l'appareil photo.
- En cas de connexion à un ordinateur, les images sont transférées en utilisant l'ordinateur (logiciel CameraWindow fourni) au lieu de l'appareil photo (p. w-39).

Envoi d'images individuelles



1 Envoyez les images individuellement.

- Glissez vers la gauche ou vers la droite de l'écran pour choisir une image à envoyer.
- Choisissez le paramètre de résolution pour l'image que vous souhaitez envoyer (redimensionnez l'image au format M2 ou S, ou conservez le paramètre original de l'image).
Touchez ▼ ou ▲ pour choisir une option et terminer le réglage.
- Touchez [Envoyer image].
- Pour envoyer des films vers YouTube, lisez les conditions d'utilisation du service qui s'affichent, puis touchez [J'accepte].
 - ▶ Le transfert d'images va commencer.
 - ▶ Une fois que l'image ou le film est envoyé vers le service Web souhaité, touchez [OK] sur l'écran qui s'affiche pour revenir à l'écran du mode de lecture.
 - ▶ Après l'envoi des images vers un appareil photo ou un smartphone, [Image envoyée] s'affiche, et l'affichage retourne à l'écran de transfert d'images.




- Les images ne peuvent être redimensionnées que vers un paramètre de résolution plus petit.
- Les films ne peuvent pas être redimensionnés.
- Pour déconnecter l'appareil photo, touchez ↶ dans la partie supérieure droite de l'écran, puis touchez [OK] dans l'écran de confirmation de déconnexion.

Envoi de plusieurs images




1 Choisissez [Sél. & envoyer].

- Touchez [Sél. & envoyer].

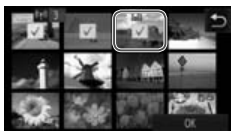

2 Choisissez une image.

- Touchez l'image que vous souhaitez envoyer.
- ▶ ✓ va s'afficher sur les images sélectionnées. Si vous touchez de nouveau l'image, cela la désélectionne, et ✓ disparaît. Glissez vers le haut ou le bas de l'écran pour faire défiler les images affichées.
- Lorsque vous avez fini de choisir les images, touchez [OK].

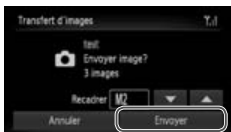

3 Envoyez les images.

- Choisissez le paramètre de résolution pour les images que vous souhaitez envoyer (redimensionnez l'image au format M2 ou S, ou conservez le paramètre original de l'image). Touchez ▼ ou ▲ pour choisir une option et terminer le réglage.
- Touchez [Envoyer].
- Pour envoyer des films vers YouTube, lisez les conditions d'utilisation du service qui s'affichent, puis touchez [J'accepte].
- ▶ Le transfert d'images va commencer.
- ▶ Une fois que l'image ou le film est envoyé vers le service Web souhaité, touchez [OK] sur l'écran qui s'affiche pour revenir à l'écran du mode de lecture.
- ▶ Après l'envoi des images vers un appareil photo ou un smartphone, [Image envoyée] s'affiche, et l'affichage retourne à l'écran de transfert d'images.



- Si vous déplacez le niveau de zoom deux fois vers Q (loupe) dans l'étape 2, l'appareil photo basculera vers l'affichage image seule. Vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite de l'écran pour choisir les images.
- Les images ne peuvent être redimensionnées que vers un paramètre de résolution plus petit que celui choisi dans l'étape 3.
- Les films ne peuvent pas être redimensionnés.
- Pour déconnecter l'appareil photo, touchez ↶ dans la partie supérieure droite de l'écran, puis touchez [OK] dans l'écran de confirmation de déconnexion.

7

Informations utiles



Ce chapitre explique comment modifier et effacer les paramètres du LAN sans fil, propose des conseils lorsque vous n'êtes pas sûr de savoir ce qu'il faut faire et comporte un glossaire.

Modification des informations de connexion

Il est possible de modifier les informations de connexion enregistrées dans l'appareil photo.

Vous pouvez modifier les pseudonymes des périphériques (noms d'affichage) qui s'affichent sur l'appareil photo et effacer les informations relatives à la connexion.

Les éléments suivants expliquent la procédure lorsque le périphérique cible est un ordinateur.

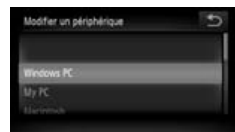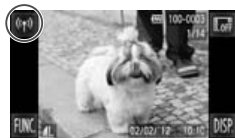

1 Accédez à l'écran du LAN sans fil.

- Touchez (P).

2 Choisissez un périphérique à modifier.

- Touchez l'icône du périphérique que vous voulez modifier.

3 Choisissez [Modifier un périphérique].

- Touchez [Modifier un périphérique].

4 Choisissez un périphérique à modifier.

- Touchez le périphérique que vous voulez modifier.

5 Choisissez une option à modifier.

- Touchez l'option que vous voulez modifier.
- Pour obtenir des instructions sur la manière d'effacer les informations de connexion ou de modifier les pseudonymes, poursuivez à la page suivante.



- Les éléments modifiables varient selon le périphérique ou la destination.


Services Web	<ul style="list-style-type: none"> Effacer les informations de connexion (points d'accès)
Téléphones intelligents	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le pseudonyme affiché sur l'appareil photo Modifier les paramètres de confidentialité pour les images Effacer les informations de connexion
Autre appareil photo/ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le pseudonyme affiché sur l'appareil photo Effacer les informations de connexion

- Les informations de connexion font référence aux informations indiquant comment l'appareil photo se connecte à un autre périphérique ou à une destination.

Les informations de connexion comportent les modes de connexion (Ad Hoc, Infrastructure) et les points d'accès (dans le cas d'une connexion en mode Infrastructure).


Si le mode de connexion ou le point d'accès diffèrent, les informations de connexion seront traitées de manière séparée, même si le périphérique connecté ou la destination sont les mêmes.

Effacement des éléments individuels des informations de connexion

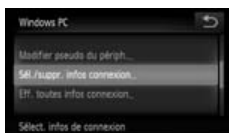

6 Choisissez [Sél./suppr. infos connexion].

- Touchez [Sél./suppr. infos connexion].
- Lorsque le périphérique cible est un appareil photo, touchez [Eff. toutes infos connexion].

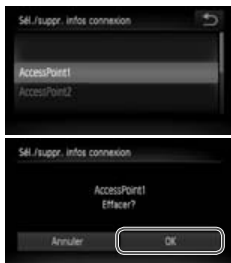

7 Choisissez les informations de connexion à supprimer.

- Touchez l'option que vous voulez supprimer.
- Lorsque [(élément d'informations de connexion) Effacer?] s'affiche, touchez [OK].
 - ▶ L'élément d'informations de connexion sélectionné sera effacé.
 - ▶ S'il y a d'autres éléments d'informations de connexion sur le périphérique, retournez à l'étape 6.
 - ▶ S'il n'y a plus d'éléments d'informations de connexion sur le périphérique, retournez à l'étape 4.



- S'il y a plusieurs éléments d'informations de connexion, le périphérique ne sera pas effacé si un seul élément est effacé. Pour effacer un périphérique, effacez toutes les informations de connexion de ce périphérique.
- Si vous effacez tous les éléments d'informations d'un périphérique, le périphérique sera également effacé et ne sera pas affiché sur l'écran dans l'étape 4.
- Si le périphérique supprimé est le périphérique final enregistré, l'écran retournera à l'affichage de l'étape 3.

Effacement de toutes les informations de connexion



6 Choisissez [Eff. toutes infos connexion].


- Touchez [Eff. toutes infos connexion].
- Lorsque [(nom du périphérique) Effacer?] est affiché, touchez [OK].
- ▶ Toutes les informations de connexion du périphérique seront effacées, et l'écran retournera à l'affichage de l'étape 4.



- Si vous effacez tous les éléments d'informations d'un périphérique, le périphérique sera également effacé et ne sera pas affiché sur l'écran dans l'étape 4.
- Si le périphérique supprimé est le périphérique final enregistré, l'écran retournera à l'affichage de l'étape 3.

Modification du pseudonyme d'un périphérique

Vous pouvez modifier le pseudonyme de périphérique (nom d'affichage) qui s'affiche sur l'appareil photo.

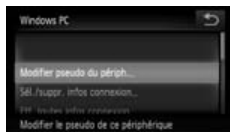

6 Choisissez [Modifier pseudo du périph.].

- Touchez [Modifier pseudo du périph.].



7 Saisissez un pseudonyme.

- Touchez l'intérieur du cadre pour faire apparaître un clavier. Saisissez le nouveau pseudonyme.
- Touchez ↶ dans la partie supérieure droite de l'écran.
- ▶ L'appareil photo va revenir à l'affichage de l'étape 4 et le nouveau pseudonyme s'afficher.

Retour aux valeurs par défaut des paramètres du LAN sans fil

Retournez aux valeurs par défaut des paramètres du LAN sans fil si vous transférez la propriété de l'appareil photo à une autre personne, ou si vous vous en débarrassez.

1 Accédez au menu.


- Touchez **FUNC.**, puis touchez **MENU**.

2 Choisissez [Paramètres du réseau sans fil].

- Touchez l'onglet **↑↑**.
- Touchez [Paramètres du réseau sans fil].

3 Choisissez [Réinitialiser les paramètres].

- Touchez [Réinitialiser les paramètres].
- Lorsque l'écran [Réinitialiser les paramètres] est affiché, touchez [OK].
 - ▶ Les paramètres du LAN sans fil seront réinitialisés à leur valeur par défaut, et l'appareil photo retournera à l'écran initial pour ce paramètre.

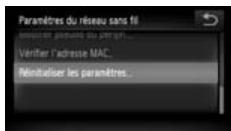

- Lorsque vous revenez aux paramètres du LAN sans fil par défaut, tous les services Web définis en utilisant un ordinateur sont également effacés de l'appareil photo. Veuillez à confirmer que vous souhaitez réinitialiser tous les paramètres du LAN sans fil à leur valeur par défaut avant d'utiliser cette option.
- Pour réinitialiser d'autres paramètres (en dehors de ceux du LAN sans fil) à leur valeur par défaut, choisissez [Réinit. tout] dans l'onglet **↑↑**.

Lorsque vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder avec certaines opérations du LAN sans fil, ou si vous rencontrez des difficultés, vérifiez les éléments suivants pour obtenir des solutions possibles.

«P» n'est pas affiché et vous ne pouvez pas accéder au menu du LAN sans fil.

- Vous ne pouvez pas accéder au menu du LAN sans fil à partir d'un mode de prise de vue. Passez en mode lecture et réessayez.
- «P» ne s'affiche pas, même en mode lecture, lorsque vous utilisez l'affichage agrandi ou l'affichage index. Passez en mode d'affichage image seule et réessayez. «P» ne s'affiche également pas lorsqu'une image est affichée en spécifiant des conditions de recherche. Annulez l'état de lecture de l'image en mode recherche d'image.
- «P» ne s'affiche pas lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante ou un ordinateur avec un câble. Débranchez le câble.

Le SSID (nom de réseau) de l'appareil photo ne s'affiche pas lorsque vous essayez de connecter un smartphone.

- Vous essayez de vous connecter en utilisant le mode infrastructure. Sélectionnez le mode ad hoc et réessayez (p. w-20).
- Assurez-vous que votre smartphone prend en charge le mode ad hoc. Si votre smartphone ne prend pas en charge le mode ad hoc, connectez-vous en utilisant le mode infrastructure.

Impossible d'ajouter un périphérique/une destination

- Il est possible d'ajouter 20 éléments d'informations de connexion au maximum dans l'appareil photo. Effacez tout d'abord les informations de connexion non nécessaires de l'appareil photo, puis ajoutez les nouveaux périphériques/nouvelles destinations (p. w-48).
- Le message électronique est le seul service Web pour lequel il est possible de définir plusieurs comptes. Utilisez CameraWindow pour modifier le service Web souhaité (p. w-15).
- Pour ajouter un smartphone en tant que périphérique, installez tout d'abord l'application dédiée CameraWindow sur le smartphone.
- Pour ajouter un ordinateur en tant que périphérique, installez tout d'abord le logiciel CameraWindow sur l'ordinateur.
- Évitez d'utiliser la fonction LAN sans fil de l'ordinateur à proximité de fours à micro-ondes, de périphériques Bluetooth et d'autres périphériques qui fonctionnent dans la bande 2,4 GHz car cela affaiblit les signaux du LAN sans fil.
- Lorsque vous utilisez le mode infrastructure, utilisez l'appareil photo à une distance proche du point d'accès, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le point d'accès.

- Lorsque vous utilisez le mode ad hoc, utilisez l'appareil photo à une distance proche du périphérique connecté, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le périphérique connecté.

Impossible d'envoyer des images

- Le périphérique de destination ne dispose pas d'un espace de stockage suffisant. Augmentez l'espace de stockage sur le périphérique de destination et recommencez l'envoi des images.
- Les images prises en mode rafale haute vitesse sont groupées. Annulez le groupage puis envoyez les images.
- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou de la carte Eye-Fi de l'appareil photo de destination est placée sur la position verrouillée. Faites glisser la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée. **PowerShot ELPH 320 HS / IXUS 240 HS**

Impossible de redimensionner les images pour l'envoi

- Les images ne peuvent pas être redimensionnées à une taille plus grande que le paramètre de résolution de leur taille d'origine.
- Les films ne peuvent pas être redimensionnés.

Le temps d'envoi des images est long

- Le temps d'envoi de plusieurs images peut être assez long. Essayez de redimensionner l'image à la taille M2 ou S afin de réduire le temps d'envoi (p. w-43).
- Le temps d'envoi des films peut être assez long.
- Évitez d'utiliser la fonction LAN sans fil de l'ordinateur à proximité de fours à micro-ondes, de périphériques Bluetooth et d'autres périphériques qui fonctionnent dans la bande 2,4 GHz car cela affaiblit les signaux du LAN sans fil.
- Lorsque vous utilisez le mode infrastructure, utilisez l'appareil photo à une distance proche du point d'accès, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le point d'accès.
- Lorsque vous utilisez le mode ad hoc, utilisez l'appareil photo à une distance proche du périphérique connecté, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le périphérique connecté.

La connexion sans fil est interrompue

- Évitez d'utiliser la fonction LAN sans fil de l'ordinateur à proximité de fours à micro-ondes, de périphériques Bluetooth et d'autres périphériques qui fonctionnent dans la bande 2,4 GHz car cela affaiblit les signaux du LAN sans fil.
- Lorsque vous utilisez le mode infrastructure, utilisez l'appareil photo à une distance proche du point d'accès, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le point d'accès.
- Lorsque vous utilisez le mode ad hoc, utilisez l'appareil photo à une distance proche du périphérique connecté, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le périphérique connecté.

- Lorsque vous envoyez des images vers un ordinateur à partir d'une carte mémoire ayant une grande capacité d'images (1 000 environ), la connexion risque d'être interrompue. Importez toutes les images nécessaires vers un ordinateur, puis diminuez le nombre d'images sur la carte mémoire en effaçant les images non nécessaires.

Effacement des informations de connexion sans fil lors du transfert de propriété de l'appareil photo ou lorsque vous vous en débarrassez.

- Réinitialisez les paramètres du LAN sans fil aux valeurs par défaut (p. w-53).

Messages à l'écran

Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, essayez l'une des solutions suivantes.

Reportez-vous également à la section « Messages à l'écran » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.

Échec connexion

- Aucun point d'accès n'est reconnu. Vérifiez les paramètres du point d'accès (p. w-29).
- Un périphérique est introuvable. Éteignez l'appareil photo et rallumez-le, puis réessayez la connexion.
- Vérifiez le périphérique auquel vous voulez vous connecter et assurez-vous qu'il est prêt pour la connexion.

Échec détermin. pt d'accès

- Les boutons WPS de plusieurs points d'accès ont été appuyés simultanément. Essayez de vous reconnecter.

Aucun point d'accès trouvé

- Assurez-vous que le point d'accès est sous tension.
- Lorsque vous vous connectez manuellement à un point d'accès, assurez-vous que vous avez saisi le SSID correct.

Clé de chiffrement du LAN sans fil incorrecte/Paramètres de sécurité du LAN sans fil incorrects

- Vérifiez les paramètres de sécurité du point d'accès (p. w-29).

Conflit d'adresses IP

- Réinitialisez l'adresse IP afin qu'elle n'entre pas en conflit avec une autre.

Déconnecté/Fichier(s) non reçu(s)/Échec envoi

- L'environnement dans lequel vous vous trouvez ne convient peut-être pas à l'utilisation d'un LAN sans fil.
- Évitez d'utiliser la fonction LAN sans fil de l'ordinateur à proximité de fours à micro-ondes, de périphériques Bluetooth et d'autres périphériques qui fonctionnent dans la bande 2,4 GHz.
- Lorsque vous utilisez le mode infrastructure, utilisez l'appareil photo à une distance proche du point d'accès, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le point d'accès.
- Lorsque vous utilisez le mode ad hoc, utilisez l'appareil photo à une distance proche du périphérique connecté, et évitez de placer des objets ou des obstacles entre l'appareil photo et le périphérique connecté.
- Vérifiez le périphérique connecté et assurez-vous qu'il ne présente pas d'erreurs.

Échec envoi

Erreur carte mémoire

- Si un message d'erreur identique s'affiche même lorsque vous avez inséré une carte mémoire formatée orientée dans le bon sens, contactez le service clientèle Canon.

Fichier(s) non reçu(s)

Espace carte insuffisant

- Il ne reste pas suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire pour recevoir les images. Effacez des images pour libérer de l'espace sur la carte mémoire, ou insérez une carte mémoire vide.

Fichier(s) non reçu(s)

Carte mémoire verrouillée

- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou de la carte Eye-Fi de l'appareil photo qui doit recevoir les images est placée sur la position verrouillée. Faites glisser la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée. **PowerShot ELPH 320 HS / IXUS 240 HS**

Fichier(s) non reçu(s)

Nom incorrect!

- Lorsque le numéro de dossier le plus élevé (999) et le nombre d'images le plus élevé (9999) ont été atteints sur l'appareil photo récepteur, il n'est plus possible de recevoir des images.

Espace insuff. sur serveur

- Supprimez les images non nécessaires chargées sur CANON iIMAGE GATEWAY pour libérer de la place.

Certificat SSL non valide

Connecter PC et utiliser logiciel pour reconfigurer

- Assurez-vous que les paramètres de date/heure de l'appareil photo sont corrects. Après avoir vérifié que les paramètres sont corrects, suivez les instructions à l'écran et réinitialisez les paramètres.

Vérifier paramètres réseau

- Assurez-vous que votre ordinateur peut se connecter à Internet avec les paramètres réseau actuels.

Les termes liés à un LAN sans fil sont expliqués dans cette section. Reportez-vous également aux explications des termes données dans les sections correspondantes de ce guide.

- **Point d'accès**
Périphérique qui relaie les signaux d'ondes radio pour créer un réseau LAN sans fil. Ce terme indique également un endroit où vous pouvez vous connecter à Internet via un LAN sans fil.
- **Mode ad hoc**
Méthode de connexion de LAN sans fil. Cette méthode permet à deux périphériques de se connecter entre eux sans utiliser de points d'accès.
- **Mode infrastructure**
Méthode de connexion de LAN sans fil. Ce mode est utilisé pour se connecter par le biais d'un point d'accès.
- **Pare-feu**
Système qui protège les ordinateurs contre les virus électroniques, les accès externes non autorisés et les menaces de sécurité. Il est défini dans votre routeur LAN sans fil ou votre ordinateur.
- **SSID/ESSID**
Chiffres et lettres utilisés pour identifier un point d'accès existant spécifique. Cet élément est également appelé « nom du point d'accès » ou « nom du réseau ».
- **Clé de cryptage**
Clé utilisée pour crypter les données de transmission vers un point d'accès ou en provenance de celui-ci.
- **Adresse IP**
Adresse utilisée pour identifier un périphérique dans un réseau.
- **Adresse MAC**
Adresse unique préattribuée à un périphérique réseau. Elle est également appelée « adresse physique ».

Spécifications

Seules les fonctions concernant les fonctions du LAN sans fil sont répertoriées ici. Consultez le *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour connaître les spécifications de l'appareil photo.

Norme sans fil

IEEE802.11b/g/n*

* Bande 2,4 GHz uniquement

Méthode de transmission

Modulation OFDM (IEEE 802.11g/n)

Modulation DSSS (IEEE 802.11b)

Méthode de connexion

Mode infrastructure*, mode ad hoc

* Prend en charge la configuration protégée Wi-Fi

Sécurité

WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Marques déposées

- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques [ou des marques déposées] de la Wi-Fi Alliance.

A

Adresse MAC	w-29
Ajouter un périphérique cible	
Appareil photo	w-24
Ordinateur	w-34
Services Web	w-15
Téléphones intelligents	w-20
Appareil photo	
Ajouter un périphérique cible	w-24
Pseudonyme	w-11

C

CameraWindow	
Affichage	w-39
Smartphone	w-20
CANON iIMAGE GATEWAY	w-14
Paramètres	w-15
Carte mémoire	w-11
Connexion	
Services Web	w-18

D

Définir les actions	
tactiles	w-18, w-22, w-25, w-35

E

Échec	w-54
Envoyer les images	w-43
Envoyer individuellement	w-44
Envoyer plusieurs images	w-45
Nombre maximal d'images qu'il est possible d'envoyer simultanément	w-43
Redimensionner	w-44, w-45

I

Importer des images vers un ordinateur	w-39
Images non transférées	w-40
Images sélectionnées	w-41

Informations de connexion

Éditer	w-48
Effacer individuellement	w-49
Effacer tout	w-51
Modifier le pseudonyme	w-51

L

LAN sans fil

Paramètres	w-29
Point d'accès	w-28
Sécurité	w-30

M

Messages d'erreur	w-57
-------------------------	------

O

Ordinateur

Ajouter un périphérique cible	w-34
Environnement	w-28
Préparation	w-28

P

Point d'accès

Nombre d'éléments affichés	w-38
Paramètres manuels	w-38

Pseudonyme

Appareil photo	w-11
Périphérique	w-51

R

Revenir aux valeurs par défaut des paramètres du LAN sans fil	w-53
---	------

S

Services Web

Afficher l'ordre	w-16
Ajouter un périphérique cible	w-15
Connexion	w-18
Nombre maximal d'adresses de messagerie	w-17

T

Téléphones intelligents	
Ajouter un périphérique cible	w-20
CameraWindow	w-20
Modifier les paramètres de confidentialité	w-22
Paramètres d'adresse IP	w-22
Paramètres de confidentialité	w-21

W

Wi-Fi	w-2
Windows	
Afficher CameraWindow	w-39
Paramètres	w-30
Pilote	w-37
WPS	w-36
Méthode PBC	w-36
Méthode PIN	w-37

Mémo

Mémo

Mémo

Mémo

Mémo

Mémo



Le Canada et les Etats-Unis seulement :

La batterie aux ions de lithium qui actionne le produit est recyclable. Pour obtenir des renseignements sur les façons de recycler cette batterie, veuillez appeler au 1-800-8-BATTERY.

Chargeur de batterie CB-2LDE

En utilisation normale, laisser le côté LED vers le haut.

Marques déposées

- Le logo microSDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Le logo iFrame et le symbole iFrame sont des marques commerciales d'Apple Inc.

À propos de la licence MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Avis indiqué en anglais conformément à la réglementation.

Réglementation canadienne sur les interférences radio

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour assurer le fonctionnement approprié de ce produit, on recommande l'utilisation d'accessoires de Canon authentiques.

Limitation de la responsabilité

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.