4H8768

KODAK FUN SAVER Digital Camera / FD3

Quick Start Guide

For more information, go to: www.kodak.com/go/fd3support

© Eastman Kodak Company, 2011. TM: Kodak, Fun Saver.

English

Step 1. Inserting the battery

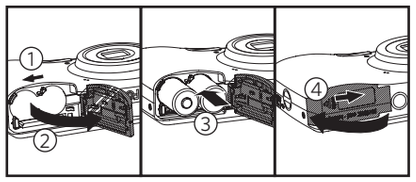

Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in the direction ② as shown.

Insert the battery as shown by ③.

Close the battery cover and slide it to the right to lock ④.

Waste Electrical and Electronic Equipment/Battery Disposal
In Europe: For human/environmental protection, it is your responsibility to dispose of this equipment and batteries at a collection facility established for this purpose (separate from municipal waste). For more information, contact your retailer, collection facility, or appropriate local authorities; or visit www.kodak.com/go/recycle. Product weight: 120 g (4.2 oz) with card and batteries.

Step 2. Setting the language

Press **Power** to turn on the camera, and the language menu will appear.

Use **Up/Down/Left/Right** to select a language, then press **ok** to confirm the language.

Step 3. Setting the time and date

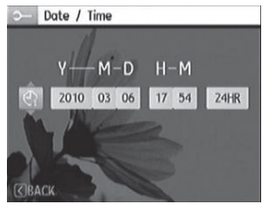

Use **Up/Down/Left/Right** again to set the date and time, and press **ok** to confirm.

Step 4. Using the Mode button

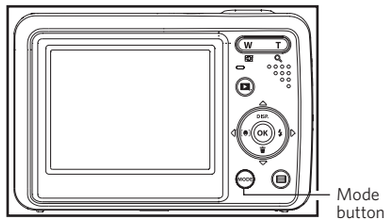

The camera provides a convenient Mode button that allows you to switch between different modes with ease.

Press the **Left/Right** button to choose the mode, then press **ok** to confirm.

- Auto Mode
- Panorama
- Stabilization
- SCN Scene Mode
- Movie Mode
- Portrait Mode

Step 5. Taking a picture

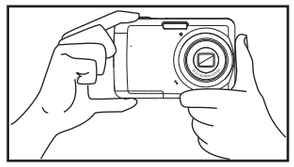

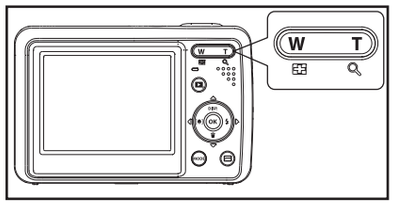

Press the **Zoom** button on either the Wide or Tele position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.

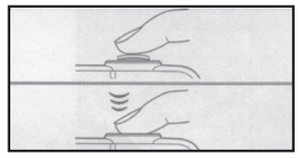

Lightly press the shutter button half way to focus on the subject, then press the button fully to take a picture.

Step 6. Viewing your picture

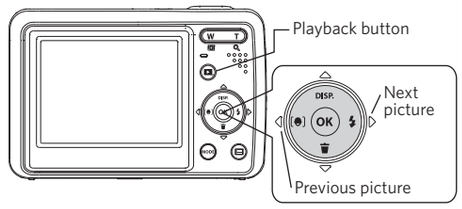

Press the **Playback** button to switch to Playback mode.

Use **Left/Right** to browse through your photos.

Step 7. Deleting a picture

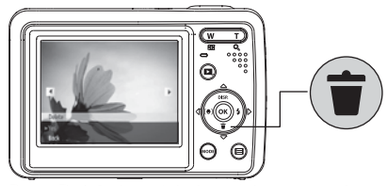

Press **Delete** to delete the picture currently on screen.

Press the **Up** button to select "**Yes**", then press the **ok** button to confirm deletion.

Français

Etape 1. Insertion des piles/batteries

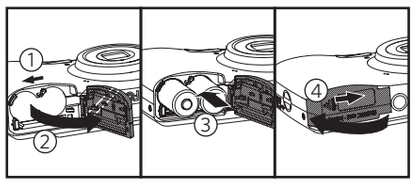

Faites coulisser le couvercle des piles/batteries dans la direction ①, puis levez-le dans la direction ②, tel qu'illustré.

Insérez les piles/batteries tel qu'indiqué sur l'illustration ③.

Fermez le couvercle des piles/batteries et faites-le coulisser vers la droite pour le verrouiller ④.

DEEE (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) / mise au rebut des piles/batteries
En Europe : dans le cadre de la protection des individus et de l'environnement,
il vous incombe de vous débarrasser de cet équipement et des piles/batteries dans un site
de collecte prévu à cet effet (séparément des ordures ménagères). Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur, votre site de collecte ou les autorités locales compétentes ou visitez le site www.kodak.com/go/recycle. Poids : 120 g avec carte et batterie.

Etape 2. Réglage de la langue

Appuyez sur le bouton **d'alimentation** pour mettre l'appareil photo sous tension. Le menu des langues s'affiche alors.

Utilisez les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **ok** pour confirmer votre choix.

Etape 3. Réglage de la date et de l'heure

Utilisez à nouveau les boutons **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour définir la date et l'heure, puis appuyez sur **ok** pour confirmer.

Etape 4. Utilisation du bouton mode

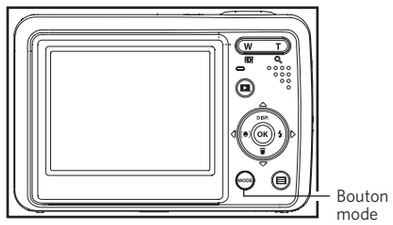

L'appareil photo intègre un bouton mode pratique qui vous permet de passer d'un mode à un autre en toute simplicité.

Appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour sélectionner le mode, puis appuyez sur **ok** pour confirmer.

- Mode automatique
- Panorama
- Stabilisation
- SCN Mode Scène
- Mode Vidéo
- Mode Portrait

Etape 5. Prise d'une photo

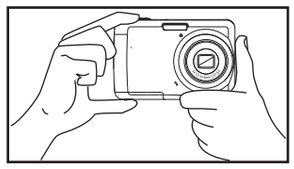

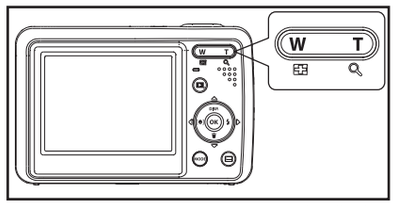

Appuyez sur le bouton **Zoom** ou sur les flèches Grand angle (W) ou Téléobjectif (T) de l'appareil photo pour effectuer un zoom avant ou arrière sur votre sujet lors de la prise de vue.

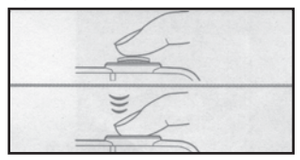

Appuyez sur le bouton d'obturateur à mi-course afin d'effectuer la mise au point sur le sujet, puis enfoncez-le complètement pour prendre une photo.

Etape 6. Visualisation de votre photo

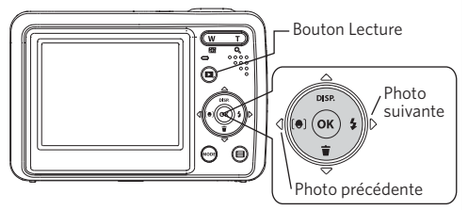

Appuyez sur le bouton **Lecture** pour passer en mode de lecture.

Utilisez les boutons **Gauche/Droite** pour parcourir vos photos.

Etape 7. Suppression d'une photo

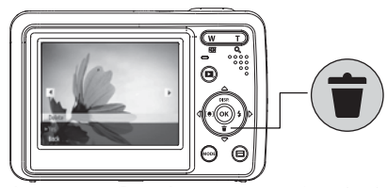

Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la photo actuellement affichée à l'écran.

Appuyez sur le bouton **Haut** pour sélectionner « **Oui** », puis sur **ok** pour confirmer la suppression.

Deutsch

Schritt 1. Einlegen des Akkus

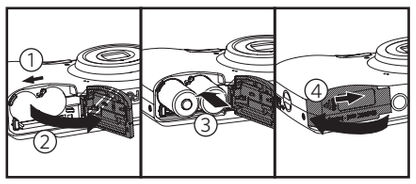

Öffnen Sie die Akkufachabdeckung in der unter ① angezeigten Richtung, und nehmen Sie anschließend die Abdeckung wie unter ② angezeigt ab.

Legen Sie den Akku wie unter ③ angezeigt ein.

Schließen Sie das Akkufach, und schieben Sie die Abdeckung nach rechts, um es zu sperren ④.

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte/Entsorgung von Batterien bzw. Akkus
Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Gerät (inklusive Akku) bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Behörde oder im Internet unter www.kodak.com/go/recycle. Gewicht des Produkts: 120 g (4,2 Unzen) mit Speicherkarte und Batterien bzw. Akkus.

Schritt 2. Einstellen der Sprache

Drücken Sie die **Einschalttaste**, um die Kamera einzuschalten. Das Sprachmenü wird angezeigt.

Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend **ok**, um die Sprache zu bestätigen.

Schritt 3. Einstellen von Uhrzeit und Datum

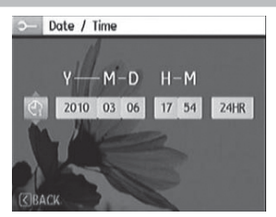

Verwenden Sie wieder die **Navigationstasten**, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie zum Bestätigen auf **ok**.

Schritt 4. Verwenden der Modustaste

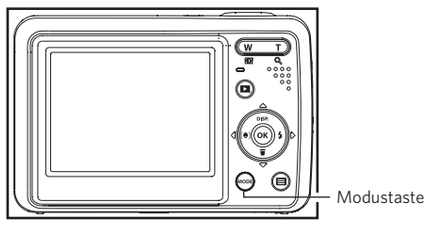

Die Kamera bietet eine komfortable Modustaste, mit der Sie einfach zwischen verschiedenen Modi wechseln können.

Drücken Sie die **Nach-links-/Nach-rechts-Taste**, um einen Modus zu wählen, und drücken Sie zum Bestätigen auf **ok**.

- Automatischer Modus
- Panorama
- Stabilisator
- SCN Motivmodus
- Video-Modus
- Porträtmodus

Schritt 5. Aufnehmen von Bildern

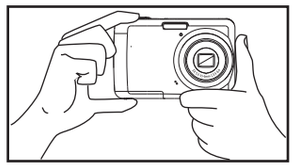

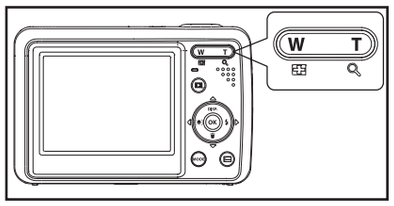

Drücken Sie auf der **Zoomtaste** entweder auf der Seite für Weitwinkel- oder Teleaufnahmen, um ihr Motiv während der Bildaufnahme zu vergrößern oder verkleinern.

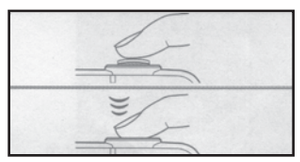

Drücken Sie den Auslöser vorsichtig halb herunter, um das Motiv zu fokussieren, und drücken Sie die Taste dann ganz herunter, um ein Bild aufzunehmen.

Schritt 6. Anzeigen von Bildern

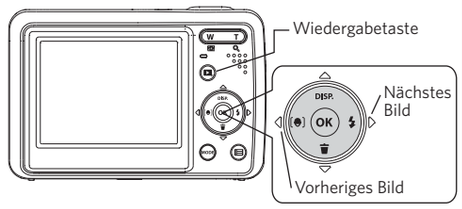

Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

Verwenden Sie die **Nach-links-/Nach-rechts-Taste**, um durch Ihre Fotos zu navigieren.

Schritt 7. Löschen eines Bilds

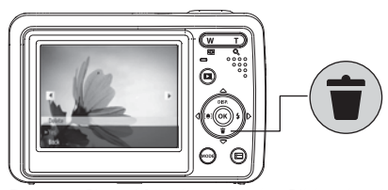

Drücken Sie auf **Löschen**, um das Bild zu löschen, das derzeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie auf die **Nach-oben-Taste**, um "**Ja**" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ok**, um das Löschen zu bestätigen.

Italiano

Fase 1. Inserimento della batteria

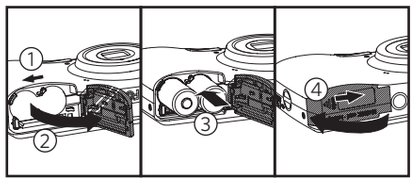

Far scivolare il coperchio del vano batterie, come illustrato in ①, e sollevarlo nella direzione indicata ②.

Inserire la batteria come illustrato in ③.

Chiudere il coperchio del vano batterie e spostarlo verso destra per bloccarlo ④.

Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)/smaltimento delle batterie
In Europa: per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente, è precisa responsabilità dell'utente smaltire il presente apparecchio e le relative batterie in un apposito centro di raccolta (diverso dalle discariche urbane). Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di zona, l'infrastruttura di raccolta o le autorità locali competenti; in alternativa, visitare il sito Web www.kodak.com/go/recycle. Peso del prodotto: 120 g (scheda e batteria incluse).

Fase 2. Impostazione della lingua

Premere il **pulsante di accensione** per accendere la fotocamera: verrà visualizzato il menu di selezione della lingua.

Premere il pulsante in **su/giù** o a **sinistra/destra** per selezionare una lingua, quindi premere **ok** per confermare la scelta effettuata.

Fase 3. Impostazione di data e ora

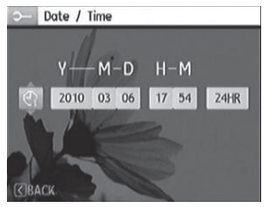

Premere nuovamente il pulsante in **su/giù** o a **sinistra/destra** per impostare la data e l'ora, quindi premere **ok** per confermare.

Fase 4. Utilizzo del pulsante delle modalità

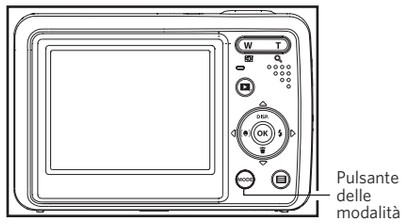

La fotocamera offre un pratico pulsante che consente di passare da una modalità all'altra con facilità.

Premere il pulsante a **sinistra/destra** per scegliere la modalità, quindi premere **ok** per confermare.

- Modalità Auto
- Panorama
- Stabilizzazione
- SCN Modalità di ripresa
- Modalità filmato
- Modalità Ritratto

Fase 5. Acquisizione di una foto

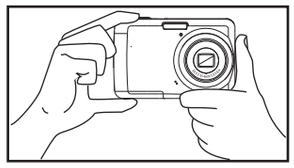

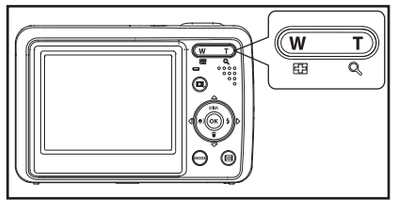

Premere il pulsante dello **zoom** per impostare il grandangolo o il teleobiettivo in modo da ingrandire o ridurre le dimensioni dei soggetti inquadrati durante l'acquisizione delle foto.

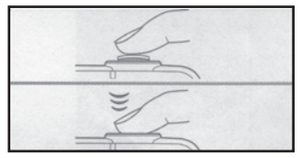

Premere leggermente il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco il soggetto desiderato, quindi premerlo completamente per acquisire la foto.

Fase 6. Visualizzazione della foto

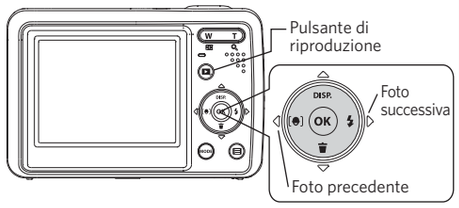

Premere il **pulsante di riproduzione** per passare alla modalità corrispondente.

Premere il pulsante a **sinistra/destra** per scorrere le foto.

Fase 7. Eliminazione di una foto

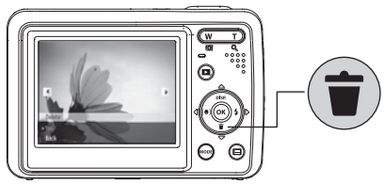

Premere il **pulsante di eliminazione** per eliminare l'immagine attualmente visualizzata.

Premere il **pulsante in su** per selezionare "**Sì**", quindi premere il pulsante **ok** per confermare l'eliminazione.

Español internacional

Paso 1. Instalación de la pila

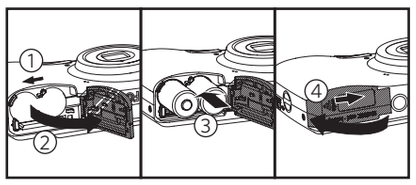

Deslice la tapa de las pilas en la dirección indicada por ① y extraiga la tapa en la dirección de ②, tal como se muestra.

Inserte la pila tal y como se muestra en ③.

Cierre la tapa de las pilas y deslícela hacia la derecha para bloquearla ④.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos y de pilas
En Europa: con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, es su responsabilidad desechar este aparato y las pilas llevándolos a los centros especialmente dispuestos para ello. No se pueden desechar en basureros municipales. Si necesita más información, póngase en contacto con un distribuidor local, con un centro de recogida o con las autoridades locales pertinentes; o visite el sitio www.kodak.com/go/recycle. Peso del producto: 120 g (4,2 onzas) con tarjeta y batería.

Paso 2. Configuración del idioma

Pulse el botón de **encendido** para encender la cámara y aparecerá el menú de idiomas.

Use los botones **arriba/abajo/izquierda/derecha** para seleccionar un idioma y pulse el botón **central** para confirmar el idioma.

Paso 3. Establecimiento de la fecha y la hora

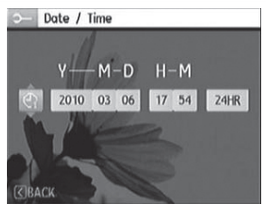

Use los botones **arriba/abajo/izquierda/derecha** de nuevo para establecer la fecha y la hora, y pulse el botón **central** para confirmar.

Paso 4. Uso del botón de modo

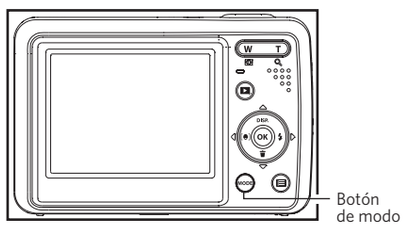

La cámara cuenta con un cómodo botón de modo que permite cambiar entre diferentes modos con facilidad.

Pulse los botones **izquierda/derecha** para seleccionar el modo y, a continuación, pulse el botón **central** para confirmar.

- Modo automático
- Panorámica
- Estabilizador
- SCN Modo de escena
- Modo de película
- Modo retrato

Paso 5. Toma de fotografías

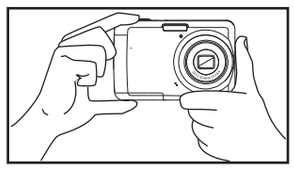

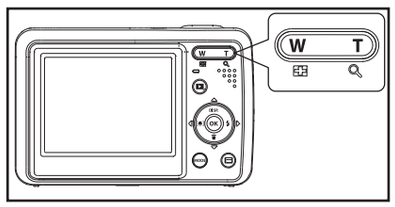

Pulse el botón de **zoom** hacia la posición de gran angular o teleobjetivo de la cámara para acercar o alejar el sujeto cuando tome fotografías.

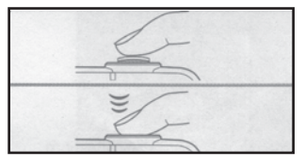

Pulse ligeramente el disparador hasta la mitad para enfocar el sujeto y, a continuación, pulse el disparador por completo para tomar la fotografía.

Paso 6. Visualización de la fotografía

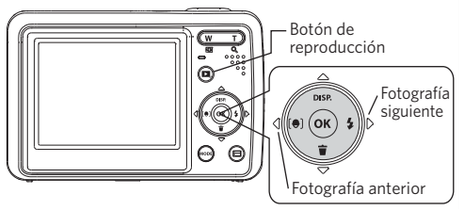

Pulse el botón de **reproducción** para cambiar al modo de reproducción.

Use los botones **izquierda/derecha** para examinar las fotografías.

Paso 7. Eliminación de una fotografía

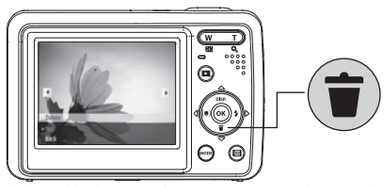

Pulse el botón de **eliminación** para eliminar la fotografía que aparece en ese momento en la pantalla.

Pulse el botón **arriba** para seleccionar "**Sí**" y pulse el botón **central** para confirmar la eliminación.

Português

Passo 1. Inserir a bateria

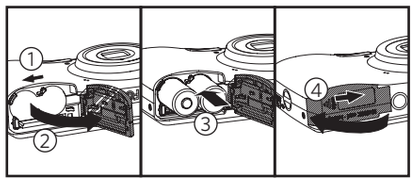

Deslize a tampa da bateria para abri-la na direcção indicada em ① e, em seguida, levante a tampa na direcção ②, como indicado.

Insira a bateria tal como indicado em ③.

Feche a tampa da bateria e faça-a deslizar para a direita para ficar bloqueada ④.

Eliminação de resíduos de equipamentos/baterias eléctricos e electrónicos
Na Europa: por motivos de segurança humana/ambiental, é sua responsabilidade eliminar este equipamento e respectivas baterias num local de recolha concebido para o efeito (separado dos resíduos urbanos). Para mais informações, contacte o seu revendedor, ponto de recolha ou as autoridades locais adequadas ou visite www.kodak.com/go/recycle. Peso do produto: 120 g (4,2 oz) com bateria e cartão.

Passo 2. Definir o idioma

Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar a câmara e o menu de idiomas é apresentado.

Utilize os botões **Para cima/Para baixo/Para a esquerda/Para a direita** para seleccionar um idioma e, em seguida, prima o botão **central** para confirmar o idioma.

Passo 3. Definir a data e a hora

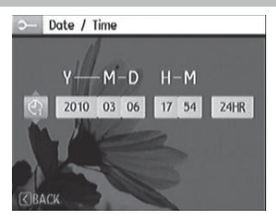

Utilize os botões **Para cima/Para baixo/Para a esquerda/Para a direita** novamente para definir a data e a hora e prima o botão **central** para confirmar.

Passo 4. Utilizar o botão de Modo

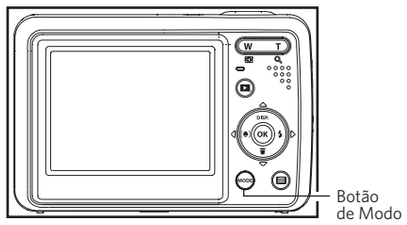

A câmara dispõe de um prático botão de Modo que permite mudar facilmente entre vários modos diferentes.

Prima os botões **Para a esquerda/Para a direita** para escolher o modo e, em seguida, prima o botão **central** para confirmar.

- Modo automático
- Modo panorâmico
- Estabilização
- SCN Modo de cena
- Modo de filme
- Modo de retrato

Passo 5. Tirar fotografias

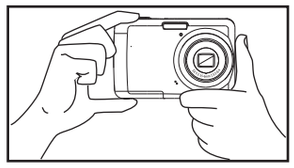

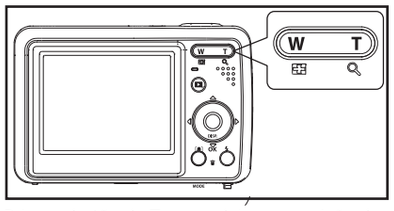

Prima o botão de **Zoom** e deixe na posição de teleobjectiva ou de grande angular para aumentar ou reduzir o zoom no motivo enquanto tira fotografias.

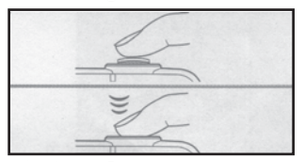

Prima o botão do Obturador levemente para focar o motivo e, em seguida, prima o botão completamente para tirar uma fotografia.

Passo 6. Visualizar a sua fotografia

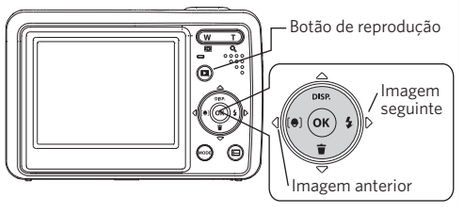

Prima o botão de **Reprodução** para mudar para modo de Reprodução.

Utilize os botões **Para a esquerda/Para a direita** para procurar as suas fotografias.

Passo 7. Eliminar uma fotografia

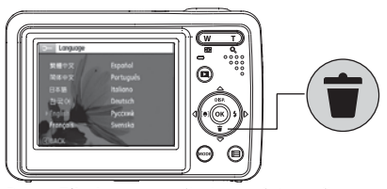

Prima **Eliminar** para eliminar a fotografia que está apresentada no ecrã.

Prima o botão **Para cima** para seleccionar "**Sim**" e, em seguida, prima o botão **central** para confirmar que pretende eliminá-la.