Lenovo VIBE P1m

Guide de l’utilisateur V1.0

Présentation

Avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Guide de démarrage rapide*
- *Notice relative à la réglementation*
- Annexe

Les documents *Guide de démarrage rapide* et *Notice relative à la réglementation* sont disponibles sur le site Web http://support.lenovo.com.

Caractéristiques techniques

Cette section répertorie les caractéristiques techniques relatives aux communications sans fil uniquement. Pour afficher une liste des caractéristiques techniques de votre téléphone, rendez-vous sur http://support.lenovo.com.

Données	LTE-TDD\FDD\WCDMA\GSM ***Remarque : dans certains pays, LTE n'est pas pris en charge.*** ***Pour savoir si votre smartphone est compatible avec les réseaux LTE dans votre pays, contactez votre opérateur.***
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Pris en charge

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre téléphone. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et widgets utiles.

Remarque : Les fonctions de votre téléphone et l'écran d'accueil peuvent être différents selon votre emplacement, la langue, l'opérateur et le modèle.

Gestion des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer un écran d'accueil avec le Gestionnaire d'écran.

1. Appuyez sur le bouton Multitâches, puis sur **Gestionnaire d'écran**.
   Remarque : le gestionnaire affiche les miniatures des écrans d'accueil. L'écran d'accueil par défaut a ⌂ dans sa miniature tandis que les autres écrans d'accueil ont ⌂ dans leurs miniatures.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Pour ajouter un écran d'accueil, appuyez sur +.
   - Pour déplacer un écran d'accueil, appuyez longuement sur une miniature d'écran jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse légèrement, faites la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis relâchez-la.
   - Pour supprimer un écran d'accueil vide, appuyez longuement sur ✕ à l'écran.
   - Pour définir un écran d'accueil par défaut, appuyez sur ⌂ dans la miniature de l'écran.

Utilisation du mode Édition

Dans le mode Édition, vous pouvez ajouter et déplacer un widget ou une application, créer des dossiers d'applications, et désinstaller une application.

1. Appuyez sur le bouton Multitâches, puis appuyez sur **Modifier**.
   Ou appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer rapidement en mode d'édition.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, faites glisser les widgets à gauche ou à droite, appuyez longuement sur un widget jusqu'à ce qu'il apparaisse, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez-le.
   - Pour déplacer un widget ou une application, appuyez longuement sur le widget ou l'application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, faites la-glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez-la.
   - Pour créer une dossier d'applications, appuyez longuement sur une application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, puis faites-la glisser sur une autre application.
   - Pour désinstaller une application, appuyez longuement sur l'application, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, puis déposez l'application sur l'icône 🗑.
     Remarque : il est impossible de désinstaller les applications système. Si vous tentez de désinstaller une application système, l'icône « Impossible de retirer une application système » s'affiche en haut de l'écran.

Modification du papier peint

1. Appuyez sur le bouton Multitâches, puis appuyez sur **Fond d'écran**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Pour définir une photo comme fond d'écran, appuyez sur **Galerie**, sélectionnez et rognez une photo, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
   - Pour utiliser un fond d'écran, appuyez sur **Fonds d'écran**, sélectionnez la miniature correspondante, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Boutons à l'écran

Votre téléphone a trois boutons.

- **Bouton Multitâches** : Appuyez sur ▢ pour afficher les options du menu. Appuyez longuement sur

le bouton Multitâches, puis relâchez-le pour afficher les applications en cours d'utilisation. Appuyez sur ✕ pour fermer l'application si vous le souhaitez.

- **Bouton Accueil** : Appuyez sur ⌂ pour revenir à l'écran d'accueil par défaut.
- **Bouton Précédent** : Appuyez sur ◁ pour revenir à la page précédente ou sortir de l'application actuelle.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, appuyez sur le bouton Alimentation pour verrouiller l'écran manuellement. Appuyez à nouveau sur le bouton Alimentation pour afficher l'écran de verrouillage, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran pour déverrouiller.

Remarque : le glissement est la méthode de verrouillage de l'écran par défaut. Pour modifier le verrouillage de votre écran, consultez « verrouillage écran » dans Paramètres.

Notifications et réglages rapides

Le panneau Notifications (voir Figure 1 : Notification) vous informe des appels manqués, des nouveaux messages et des activités en cours, comme le téléchargement d'un fichier. Le panneau Réglages rapides (voir Figure 2 : Réglages rapides) vous permet d'accéder aux réglages fréquemment utilisés tels que le commutateur WLAN.

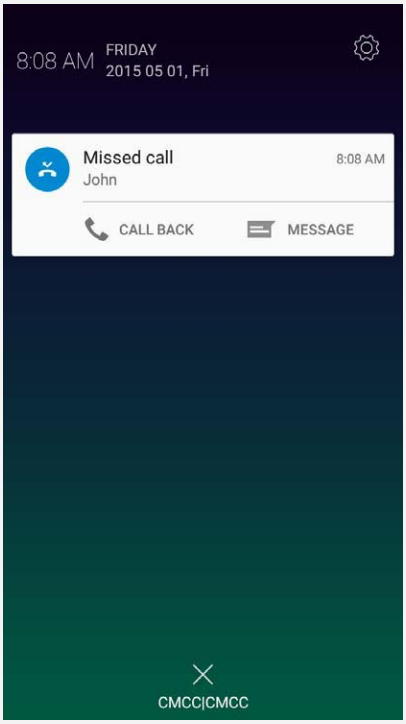

Figure 1 : Notification

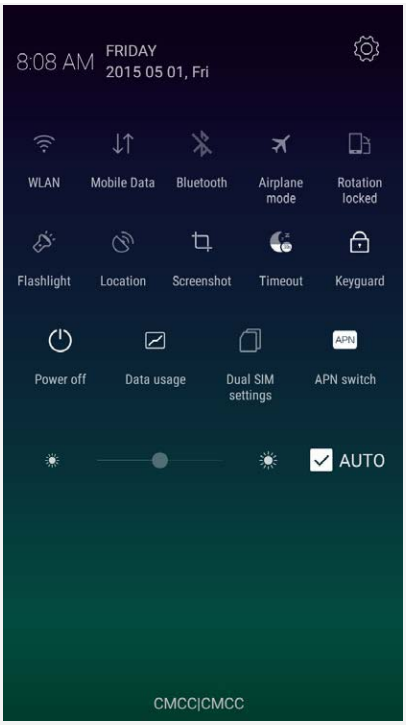

Figure 2 : Réglages rapides

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Pour afficher les notifications, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran.
- Pour fermer le panneau Notification, faites glisser un doigt vers le haut de l'écran.
- Pour ignorer une notification, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la notification.
- Pour ignorer toutes les notifications, appuyez sur ✕ au bas du panneau Notification.
- Pour ouvrir Réglages rapides, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran deux fois, ou une fois avec deux doigts.
- Pour fermer Réglages rapides, faites glisser un doigt vers le haut de l'écran deux fois, ou une fois avec deux doigts.

Connexion USB

Lorsque vous raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, le panneau Notification affiche une notification similaire à « Connecté en tant que périphérique multimédia ». Vous pouvez appuyer sur la notification, puis sélectionner une des options suivantes :

- Périph. multim. **(MTP)** : Sélectionnez ce mode si vous voulez transférer des fichiers multimédias comme des photos, des vidéos, et des sonneries entre votre téléphone et l'ordinateur.
- **Appareil photo (PTP)** : Sélectionnez ce mode si vous voulez transférer uniquement des photos et des vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur.
- **Charge uniquement** : Sélectionnez ce mode pour désactiver toutes les autres fonctions USB, activer la charge USB et réduire la consommation d'énergie.
- **Débogage USB** : Sélectionnez ce mode pour activer le débogage. Vous pouvez ensuite utiliser les outils comme l'outil Idea de l'ordinateur pour gérer les données de votre téléphone.

Appels

Émission d’un appel

Composition manuelle d’un numéro

1. Ouvrez l’application **Téléphone**.
2. Dans le panneau **Téléphone**, appuyez sur pour afficher le clavier si nécessaire.
3. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer, puis appuyez sur ou .

Appel depuis le journal des appels

1. Ouvrez l’application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l’onglet **Téléphone**.
3. Appels. Visualisez les appels manqués, émis et reçus, puis appuyez sur l’entrée que vous voulez appeler.

Appel depuis un contact

1. Ouvrez l’application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l’onglet **Contacts**.
3. Localisez le contact que vous voulez appeler, puis appuyez sur le nom du contact pour afficher ses coordonnées.
4. Appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez composer.
   Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, vous pouvez accéder à **Paramètres** > **Gestion SIM** > **Voix** pour changer la carte SIM par défaut.

Réception des appels

Acceptation ou rejet d’un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l’appel entrant s’affiche à l’écran. Vous pouvez effectuer l’une des actions suivantes :

- Faites glisser l’image du contact sur pour accepter l’appel.
- Faites glisser l’image du contact sur pour rejeter l’appel.
- Faites glisser l’image du contact sur pour rejeter l’appel en rappelant au bout de 10 minutes ou 1 heure.
- Faites glisser l’image du contact sur pour rejeter l’appel en envoyant un message prédéfini.

Mise d’un appel sur silence

Vous pouvez mettre un appel sur silence en effectuant les actions suivantes :

- Appuyez sur le bouton d’augmentation ou de diminution du volume.
- Appuyez sur la touche **Alimentation**.

Options en cours d’appel

Lorsque vous avez un appel en cours, l’écran affiche les options disponibles suivantes :

- **Autre appel** : affiche le numéroteur pour que vous puissiez appeler une autre personne.
- **En attente** : permet de mettre l’appel en cours en attente ou de le reprendre.
- **Silencieux** : active ou désactive le microphone.
- **Enregistrer** : initie ou arrête l’enregistrement de l’appel.

- **Clavier** : affiche ou masque le clavier.
- **Mains libres** : active ou désactive le haut-parleur.
- : termine l’appel.

Vous pouvez appuyez sur le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Utilisation du journal des appels

Le journal des appels contient toutes les entrées des appels manqués, émis et reçus. Vous pouvez appuyer longuement sur une entrée du journal des appels jusqu’à ce que le menu des options s’affiche, puis appuyez sur une option. Par exemple, vous pouvez appuyer sur l’option **Envoyer un SMS** pour ouvrir l’application **SMS/MMS**.

Contacts

Création d’un contact

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Appuyez sur ⊕ puis sur **Créer un contact**.
3. Saisissez les informations relatives au contact.
4. Appuyez sur **OK**.

Reconnaissance de la carte de visite

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Appuyez sur ⊕ puis sur **Prendre photo**. Vous accédez alors à l’application **CamCard**.
3. Rapprochez-vous de la carte de visite souhaitée et prenez une photo nette.
4. L’écran **Review Card Information** apparaît. Vous pouvez modifier les informations appropriées ici.
5. Appuyez sur pour enregistrer.

Recherche d’un contact

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Effectuez l’une des actions suivantes :
   - Faites défiler la liste des contacts de haut en bas pour localiser le contact souhaité.
     Remarque : La liste Contacts a un index sur le côté pour vous permettre de naviguer plus rapidement. Saisissez une lettre pour aller directement à une section.
   - Appuyez sur la zone de recherche, puis saisissez les premières lettres du nom du contact.

Modification d’un contact

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Appuyez longuement sur le contact à modifier.
3. Appuyez sur **Modifier**, puis modifiez les informations du contact.
4. Appuyez sur **OK**.

Suppression d’un contact

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Appuyez longuement sur un contact, puis sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK**.

Importation/exportation des contacts

1. Ouvrez l’application **Contacts**.
2. Appuyez sur le bouton Multitâches, puis appuyez sur **Importer/Exporter**.
3. Dans l’écran **Sélectionnez la source depuis laquelle vous souhaitez copier les contacts**, sélectionnez un fichier ressource, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Dans l’écran **Sélectionnez la cible depuis laquelle vous souhaitez copier les contacts**, sélectionnez un emplacement cible, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les contacts ou appuyez sur **0 sélectionné** > **Tout sélectionner** pour sélectionner tous les contacts.
6. Appuyez sur **OK**.

SMS/MMS

Envoi d’un SMS/MMS

Vous pouvez utiliser l’application **SMS/MMS** pour envoyer des messages texte et multimédias.

1. Ouvrez l’application **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur +.
3. Appuyez sur la zone de texte du destinataire, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone d’un contact. Les contacts correspondants s’affichent lors de la saisie. Sélectionnez un contact.
   Ou appuyez sur pour ajouter plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur la zone de texte du message, puis saisissez un message.
   Remarque : Si vous voulez envoyer un message multimédia, appuyez sur ⊕ pour sélectionner un type d’objet multimédia comme des photos ou des clips vidéo, puis joignez l’objet multimédia souhaité au message.
5. Appuyez sur .
   Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, vous pouvez accéder à **Paramètres** > **Gestion SIM** > **SMS/MMS** pour changer la carte SIM par défaut.

Recherche d’un message

1. Ouvrez l’application **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur , puis saisissez une partie ou la totalité du nom du contact ou du numéro de téléphone dans la zone du texte de recherche.

Suppression des messages

1. Ouvrez l’application **SMS/MMS**.
2. Dans la liste des fils de messages, appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone d’un contact pour visualiser le fil de conversation.
3. Appuyez longuement sur un message jusqu’à ce qu’il soit sélectionné, puis appuyez sur . Ou sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Camera

Fonctions de base de la caméra

Vous pouvez utiliser l'application **Camera** pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

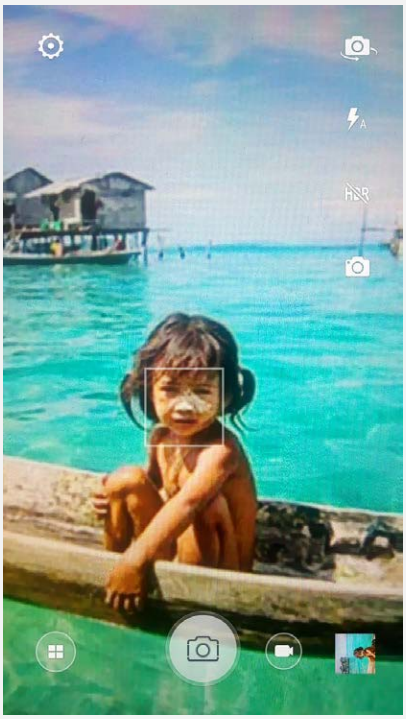

- Appuyez sur pour sélectionner le mode caméra.
- Appuyez sur pour prendre une photo.
- Appuyez sur pour enregistrer une vidéo.
- Appuyez sur la miniature de la photo ou de la vidéo pour visualiser la photo ou la vidéo dans l'application **Galerie**. Pour plus d'informations, consultez la Galerie.
- Appuyez sur pour sélectionner le mode prise de vue.
- Appuyez sur pour sélectionner le mode flash.
- Appuyez sur pour utiliser la large gamme dynamique HDR (High Dynamic Range).
- Appuyez sur pour basculer entre caméra face avant et face arrière.
- Appuyez sur pour configurer d'autres paramètres de la caméra.

Création d'une capture d'écran

Maintenez la touche **Alimentation** et le bouton **Diminution du volume** enfoncés en même temps pour faire une capture d'écran.

Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire interne de votre téléphone. Pour visualiser les captures d'écran, effectuez l'une des actions suivantes :

- Ouvrez l'application **Galerie** et trouvez l'album **Captures d'écran**.
- Ouvrez l'application **Explorateur de fichiers** et appuyez sur pour choisir **Périphériques de stockage > Images > Captures d'écran**.

Galerie

Visualisation de photos et de vidéos

1. Ouvrez l'application **Galerie**.
2. Appuyez sur un album.
   Par défaut, les photos et les vidéos sont regroupées par album. Si vous souhaitez regrouper des photos ou des vidéos par heure, appuyez sur , puis sélectionnez **Heure**. Si vous souhaitez regrouper des photos ou des vidéos par lieu, appuyez sur , puis sélectionnez **Lieu**.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Pour visualiser la photo ou la vidéo suivante ou précédente, faites glisser votre doigt à gauche ou à droite.
   - Pour faire un zoom avant ou arrière d'une photo, vous pouvez étirer ou pincer la photo. Lorsque vous faites un zoom avant, vous pouvez faire glisser pour visualiser d'autres parties de la photo.
   - Pour visualiser une vidéo, appuyez sur .

Partage des photos et des vidéos

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez sur et sélectionnez un canal de partage comme **Bluetooth** pour partager la photo ou la vidéo avec d'autres personnes ou appuyez sur pour l'envoyer en tant que message multimédia.

Si vous voulez partager plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Galerie**.
2. Lorsque vous visualisez un groupe de photos ou de vidéos, appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments
4. Appuyez sur , puis sélectionnez un canal de partage. Ou appuyez sur pour envoyer des messages multimédia.

Suppression des photos et des vidéos

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez sur > **Supprimer** pour supprimer la photo ou la vidéo.

Si vous voulez supprimer plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Galerie**.
2. Lorsque vous visualisez un groupe de photos ou de vidéos, appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments
4. Appuyez sur .

Réseau

Connexion WLAN

1. Accédez à **Paramètres > WLAN**.
2. Appuyez sur le commutateur **WLAN** pour l'activer.
3. Si nécessaire, appuyez sur ☐ **> Actualiser** pour rechercher les points d'accès WLAN disponibles.
   Remarque : vous devez disposer de points d'accès WLAN valides pour vous connecter.
4. Appuyez sur un point d'accès WLAN dans la liste pour vous connecter à Internet.
   Remarque : Lorsque vous accédez à un lien sécurisé, vous devez saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe.

Connexion des données

1. Accédez à **Paramètres > Consommation des données > SIM1** (ou **SIM2**).
2. Appuyez sur le commutateur **Données mobiles** pour l'activer.
   Remarque : Vous devez disposer d'une carte SIM valide et d'un service de données. Si vous ne possédez pas de carte SIM, contactez votre opérateur.

Configuration d'un point d'accès

Vous pouvez utiliser l'option **Point d'accès WLAN** pour partager une connexion Internet avec un autre téléphone ou d'autres périphériques.

1. Accédez à **Paramètres > Plus > Partage de connexion**.
2. Appuyez sur **Point d'accès WLAN** puis sur le commutateur **Désactivé** pour l'activer.
   Remarque : Vous pouvez également partager un réseau via Bluetooth ou USB.
3. Si vous activez un point d'accès WLAN pour la première fois, appuyez sur **Configurer le point d'accès WLAN** pour visualiser ou modifier les informations de configuration WLAN.
   Remarque : Pour que vos amis puissent se connecter à votre réseau, vous devez leur indiquer le nom du réseau (SSID) et le mot de passe.

Chrome

Si votre téléphone est connecté à un réseau WLAN ou mobile, vous pouvez utiliser l'application **Chrome** pour naviguer sur Internet. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau WLAN ou mobile, consultez Réseau.

Consultation de sites Web

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez sur la zone d'adresse, saisissez une adresse de site Web ou vos mots clés de recherche, puis appuyez sur ⊕.
   Remarque : Vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète du site Web « http:// » pour accéder au site Web. Par exemple, pour visiter http://www.lenovo.com, saisissez « www.lenovo.com » dans la zone d'adresse et appuyez sur ⊕.
3. Lors de la visualisation d'une page Web, effectuez l'une des actions suivantes :
   - Appuyez sur le bouton Multitâches, puis sur ↻ pour actualiser la page en cours.
   - Appuyez sur le bouton Précédent pour revenir à la page Web précédente.
   - Appuyez sur le bouton Multitâches, puis sur → pour passer à une page Web récente.
   - Appuyez longuement sur l'image d'une page Web, puis appuyez sur **Enregistrer l'image** pour enregistrer l'image sur le stockage interne de votre téléphone.

Ajout d'un signet

Lors de la visualisation d'une page Web à laquelle vous souhaitez ajouter un signet, appuyez sur le bouton Multitâches, appuyez sur ☆, modifiez les informations du signet, puis appuyez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Chrome**, appuyez sur ▢, puis sur **Favoris** pour accéder rapidement à la page Web.

Effacement de l'historique de navigation

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez sur le bouton Multitâches, puis appuyez sur **Historique**.
3. Appuyez sur **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION...**.

Paramètres

Paramétrage de la date et de l’heure

1. Accédez à **Paramètres > Date et heure**.
2. Effectuez l’une des actions suivantes :
   - Pour utiliser la date et l’heure du réseau, appuyez sur **Date/Heure automatique**, puis sélectionnez **Utiliser l’heure du réseau**.
   - Pour définir la date et l’heure manuellement, appuyez sur **Date/Heure automatique**, sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur **Définir la date** et **Définir l’heure**.
   - Pour utiliser la date et l’heure du réseau, appuyez sur le commutateur **Fuseau horaire automatique** pour l’activer.
   - Pour définir le fuseau horaire manuellement, appuyez sur le commutateur **Fuseau horaire automatique** pour le désactiver, appuyez sur **Définir le fuseau horaire**, puis choisissez un fuseau horaire.
   - Pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures, appuyez sur le commutateur **Utiliser le format 24 h** pour l’activer ou le désactiver.
   - Pour choisir le format d’affichage de la date, appuyez sur **Choisir le format de la date**.

Paramétrage de la langue

1. Accédez à **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.
2. Sélectionnez la langue d’affichage que vous voulez utiliser.

Paramétrage de la méthode d’entrée

1. Accédez à **Paramètres > Langue et saisie > Clavier actuel**.
2. Sélectionnez la méthode d’entrée que vous voulez utiliser par défaut.

Paramétrage d’un verrouillage de l’écran

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l’écran** pour sélectionner une option de verrouillage de l’écran et paramétrer le verrouillage de l’écran.

Activation de l’installation de l’application

Avant d’installer l’application que vous avez téléchargée depuis des sources inconnues, effectuez l’une des actions suivantes :

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et écran de verrouillage**.
2. Activez **Sources inconnues**.

Paramétrage de la sonnerie

Pour pouvez définir la sonnerie par défaut pour les appels entrants, les messages et les notifications. Vous pouvez également régler le volume pour chaque type de son.
Accédez à **Paramètres > Sons et notifications**.

Exécution d’une réinitialisation aux paramètres d’origine

1. Accédez à **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d’usine**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.

Annexe

Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'accidents dûs au produit, veuillez lire attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant de l'utiliser.

Informations importantes sur la sécurité

Manipulation

Manipulez le téléphone Lenovo avec précaution
Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer le téléphone Lenovo. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans le téléphone Lenovo ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.
Protégez votre téléphone Lenovo et votre adaptateur de l'humidité
Évitez de plonger le téléphone Lenovo dans l'eau et de le poser à un endroit où il pourrait entrer en contact avec une substance liquide.

Réparation

Évitez de démonter ou de modifier le téléphone Lenovo. Le téléphone Lenovo est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Si vous essayez d'ouvrir ou de modifier le téléphone Lenovo, la garantie sera annulée.
L'écran du téléphone Lenovo est en verre. Si vous faites tomber le téléphone Lenovo sur une surface dure, s'il subit un choc ou se trouve écrasé par un objet lourd, le verre pourrait se casser. Si le verre venait à être ébréché ou fissuré, n'y touchez pas et n'essayez pas d'enlever le verre cassé du téléphone Lenovo. Cessez immédiatement d'utiliser le téléphone Lenovo et contactez le support technique Lenovo pour réparer ou remplacer l'appareil, ou pour obtenir des informations sur le recyclage.

Charge

Vous pouvez suivre l'une des méthodes de chargement ci-après pour recharger correctement la batterie interne du téléphone Lenovo.

Méthode de chargement	Écran allumé	Écran éteint
Adaptateur c.a.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge
Connexion USB entre le connecteur c.c. en entrée sur le téléphone Lenovo et un connecteur USB sur un ordinateur personnel ou un autre périphérique conforme aux normes USB 2.0.	Pris en charge, mais compense la consommation électrique et la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.
Remarques : Écran allumé : appareil sous tension Écran éteint : appareil hors tension ou en mode verrouillé		

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.

- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non reconnus par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs c.a. reconnus par Lenovo.

REMARQUE : L'adaptateur doit se trouver près du produit et doit être facilement accessible. Les utilisateurs doivent utiliser une connexion à des interfaces USB disposant de la version USB 2.0 ou d'une version ultérieure.

Distraction

Soyez prudent si vous utilisez le téléphone Lenovo en voiture ou à bicyclette. Privilégiez toujours votre sécurité et celle des autres. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que le téléphone Lenovo, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Risque d'étouffement

Tenez le téléphone Lenovo et ses accessoires éloignés des enfants en bas âge. Le téléphone Lenovo contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Atmosphères explosives

Ne chargez pas ou n'utilisez pas le téléphone Lenovo dans une zone présentant une atmosphère potentiellement explosive, notamment une zone de stockage de l'essence, ou des zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques (comme des grains, de la poussière ou de la poudre métallique). Respectez tous les panneaux et toutes les consignes.

Interférences dues aux radio fréquences

Respectez les panneaux et avis interdisant ou limitant l'utilisation des téléphones mobiles (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones présentant un risque d'explosion). Bien que le téléphone Lenovo soit conçu, testé et fabriqué conformément aux réglementations régissant les émissions de radio fréquences, de telles émissions émanant du téléphone Lenovo peuvent nuire au fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner leur dysfonctionnement. Éteignez le téléphone Lenovo ou utilisez le mode Avion pour désactiver les émetteurs sans fil du téléphone Lenovo lorsque son utilisation est interdite, par exemple lors d'un trajet en avion ou lorsque vous y êtes invité par les autorités.

Appareils médicaux

Le téléphone Lenovo contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux. Si vous portez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance de séparation d'au moins 15 cm (6 pouces) entre votre stimulateur cardiaque et le téléphone Lenovo. Si vous pensez que le téléphone Lenovo interfère avec votre stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical, arrêtez d'utiliser le téléphone Lenovo et consultez votre médecin afin d'obtenir des informations plus précises sur votre appareil médical.

Informations importantes sur la manipulation

Nettoyage

Nettoyez immédiatement le téléphone Lenovo après tout contact avec une substance pouvant entraîner des taches, par exemple, la saleté, l'encre, le maquillage ou les lotions. Pour nettoyer :

- Débranchez tous les câbles et éteignez le téléphone Lenovo (maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt, puis appuyez sur Éteindre).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute humidité au niveau des ouvertures.
- N’utilisez pas des produits de nettoyage ni de l’air comprimé.

Température de fonctionnement

Faites attention à la chaleur dégagée par le téléphone Lenovo. Lorsque vous utilisez le téléphone Lenovo, ne l’exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (équipements de cuisson ou appareils électriques). Utilisez le téléphone Lenovo uniquement dans une plage de température comprise entre -10 °C (14 °F) et 45 °C (113 °F) afin d’éviter toute détérioration.
Lorsque le téléphone Lenovo est sous tension ou que la batterie est en cours de charge, certains composants peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l’activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, genoux ou toute autre partie du corps avec les éléments chauds du téléphone Lenovo pendant une période prolongée.

Protection de vos données et logiciels

Ne supprimez pas des fichiers inconnus ou ne changez pas le nom des fichiers ou répertoires que vous n’avez pas créés, car le logiciel du téléphone Lenovo risquerait de ne plus fonctionner.
Sachez que l’accès aux ressources réseau peut exposer le téléphone Lenovo à des virus informatiques, des pirates, des logiciels espions et d’autres activités malveillantes risquant d’endommager le téléphone Lenovo, le logiciel ou les données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.
Tenez les appareils électriques tels que les ventilateurs, radios, haut-parleurs, climatiseurs et fours micro-ondes à l’écart du téléphone Lenovo. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d’endommager l’écran et les données stockées sur le téléphone Lenovo.