(https://camo.githubusercontent.com/26600f7c8ed4daa8a2692b90d000f9d92eb6b78c/687474703a2f2f7374

Introduction

Merci de votre confiance et de l'achat de votre nouvelle Energy Tablet Windows LEGO® Edition. Profitez de l'appareil.
Ce modèle comprend un écran tactile IPS HD de 8" (1280x720 pixels), processeur Intel Quad Core jusqu'à 1.83 GHz, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, appareil photo frontal, appareil photo arrière de 2 Mpx et contenu exclusif LEGO® pour profiter des heures de plaisir.

Avant de commencer à profiter de votre tablette, nous vous conseillons de lire ce manuel pour vous familiariser avec elle. Il ne vous prendra que quelques minutes et vous aidera à tirer le meilleur parti de toutes ses caractéristiques.

Soin et maintenance

- Ne pas exposer votre Energy Tablet à des chocs, à la poussière, à l'humidité ou à hautes températures.
- Ne pas utiliser des produits corrosifs ou abrasifs. Gardez l'appareil propre et sans poussière avec un chiffon doux et sec.
- Recharger la batterie lorsque l'icône de batterie faible apparaît sur l'écran. Rechargez uniquement avec l'adaptateur inclus dans votre tablette.
- Ne pas démonter l'appareil. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par le personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec S.A.

Caractéristiques Principales

- Écran TFT 10.1" 16:9 (1280x800 pixels).
- Écran capacitif multi-touch.
- Processeur quad coeur ARM Cortex A7 1.3GHz con GPU Mali-400 inclut.
- 1 Go DDR3 RAM.
- 16 Go eMMC de mémoire interne extensible avec des cartes microSD-/XC (jusqu'à 64 Go).
- WI-FI N: module 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0
- 3G WCDMA(850&1900&2100MHz)
- GPS
- Caméra frontale 2Mpx.
- Caméra arrière 5Mpx AF.
- Fonction USB-Host.
- Fonction USB-OTG.
- 2 x Haut-parleur inclut 1w.
- Microphone omnidirectionnel inclut.
- Capteur de mouvement (accéléromètre).
- Capacité de la batterie: 3.7v/ 7000mAh.
- Autonomie: jusqu'à 5 heures de navigation Wi-Fi.
- Chargement avec adaptateur AC 100-240v 50-60Hz DC 5v/2A.

Contenu du produit

- Energy Tablet 8" Windows LEGO® Edition.
- Guide Rapide.
- Câble USB-microUSB.
- Câble USB Host.
- Adaptateur d'alimentation courant AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60 Hz.

Présentation générale

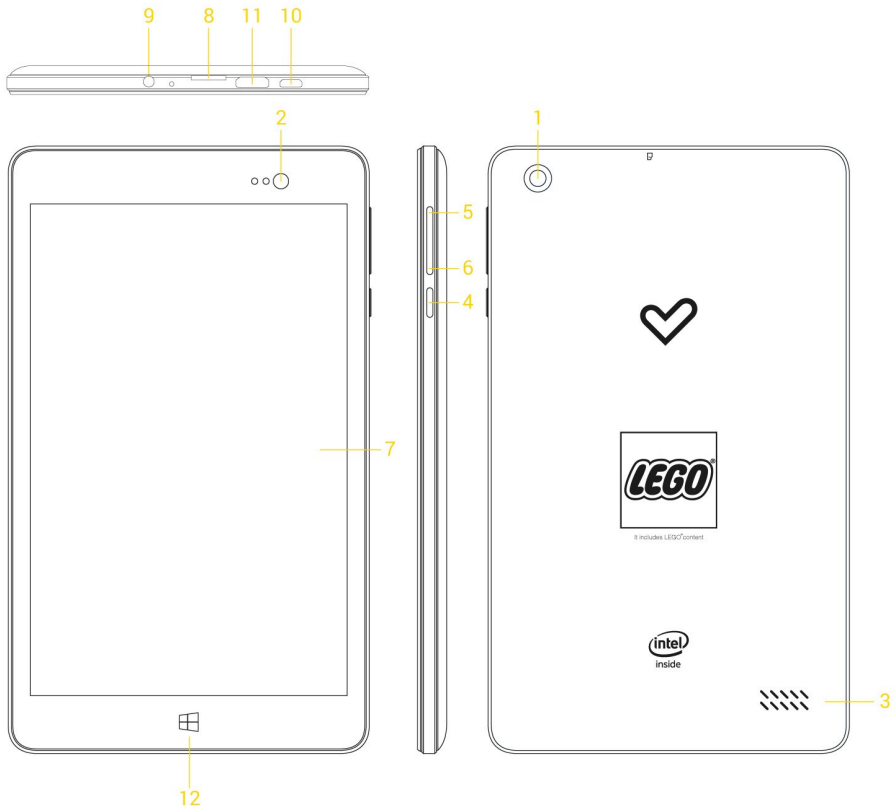

(https://camo.githubusercontent.com/e1c9921db698b77ee554edb81f0263070e8e4079/687474703a2f2f7374

1. Appareil photo arrière
2. Appareil photo frontal
3. Haut-parleur
4. Bouton de démarrage/éteint
5. Bouton de volume +
6. Bouton de volume -
7. Écran tactile
8. Entrée microSD
9. Sortie pour les écouteurs
10. Connecteur microUSB
11. Sortie microHDMI
12. Touche Windows

Alimentation/Première utilisation

Votre Energy Tablet Windows a une batterie rechargeable ion-lithium. Rechargez la batterie en branchant uniquement l'adaptateur secteur AC/DC et le câble USB inclut avec le produit. Le temps de charge varie de 2-4 heures, selon si l'appareil est éteint ou allumé.

Vous avez plusieurs façons d'améliorer les performances et d'optimiser l'utilisation de la batterie de votre tablette, en configurant l'arrêt automatique et en ajustant la luminosité.

Allumer et éteindre

Pour allumer votre Energy Tablet, appuyez sur la touche allumer / éteindre (4) pendant quelques secondes. Lorsque le système d'exploitation a été chargé, vous devez débloquer l'appareil pour commencer à l'utiliser. Pour ce faire, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut et identifiez-vous.

Pendant le premier démarrage, suivez les étapes indiquées par l'appareil pour créer un compte

d'utilisateur et configurez la tablette à votre goût. Dans ce processus vous devrez entrer un compte d'utilisateur compatible avec Microsoft Windows™, si vous n'en avez pas vous pouvez créer un.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche allumer / éteindre (4) jusqu'à ce que l'écran verrouillé soit affiché, ensuite faites-la glisser vers le bas.

Avec une pulsation brève de la touche allumer / éteindre (4) vous pouvez bloquer / débloquer l'appareil, allumer et éteindre l'écran et activer le mode d'économie d'énergie.

Types de pulsations

Gestes élémentaires

- Pulsation

Appuyez brièvement l'écran

(https://camo.githubusercontent.com/8a1a605385ab4126116678757bd133fca34ea6c9/687474703a2f2f7374

- Double clic

Appuyez rapidement, deux fois sur l'écran

(https://camo.githubusercontent.com/db80dcae04fdc6774428bbf32f6e0e7e654a6f07/687474703a2f2f73746

- Glisser

Glissez le doigt sur la superficie sans perdre le contact

(https://camo.githubusercontent.com/8b1d8c3b7c185b5d06538ec662397fd55d11853c/687474703a2f2f7374

- Glisser

Glissez rapidement le doigt sur l'écran

(https://camo.githubusercontent.com/19a82089a6bd24bb4557d05e1b706dc668d6865b/687474703a2f2f737

- Appuyez

Toucher la surface pendant une période prolongée de temps

(https://camo.githubusercontent.com/a773834656455845bf8b52066e8397a3957324ba/687474703a2f2f737

- Zoom

Zoom dans et hors de l'image de l'écran

(https://camo.githubusercontent.com/123d08d94943648cf48946d49af9f88b12d17de1/687474703a2f2f7374

Écran Principal

(https://camo.githubusercontent.com/242404c0ab2cdefabfd5236ed193966eecacd677/687474703a2f2f7374

1. **Chercheur:** accès direct au moteur de rechercheWEB de Google™
2. **Arrière:** permet de reculer vers l'écran antérieure dans l'application qui soit en fonctionnement dans ce moment
3. **Home:** retourner à l'écran principal
4. **Tâches:** montrez les applications utilisées récemment
5. **Music:** lecture de fichiers de son
6. **Play Store:** Magasin d'applications de Google™
7. **Gallery:**visualisation d'images
8. **Caméra:** accès à l'appareil photo inclut
9. **Email:** courrier électronique
10. Internet: navigateur web
11. **Barre d'état:** montre l'information sur l'état de la couverture, la batterie et l'heure. Si vous appuyez sur cette partie, une version du menu de configuration est déployée pour administrer la configuration Wi-Fi, le gyroscope, la luminosité de l'écran, les notifications et le menu de configuration complète
12. **Accès au menu d'applications et widgets**
13. **Recherche par voix**: accédez à la recherche par voix de Google™ et d'autres.

Configuration sans fil

Configuration de la carte SIM

Votre Energy Tablet a la possibilité d'utiliser cartes SIM. Sur la section Paramètres >> Administration de carte

SIM, vous pourrez gérer les cartes.

Bluetooth

Votre Energy Tablet inclut une connexion Bluetooth. Pour conencter votre appareil avec les écouteurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc. Allez sur Paramètres >> Bluetooth et changez vers la position ON. À continuation comencera à
faire la recherche de tous les appareils disponibles et vous devrez que choisir un seul pour commencer la connexion.

1. Bluetooth.
2. Habilitez la case Bluetooth.
3. Choisissez l'appareil dont vous voulez être connecté.
4. Accéptez la demande de synchronisation.

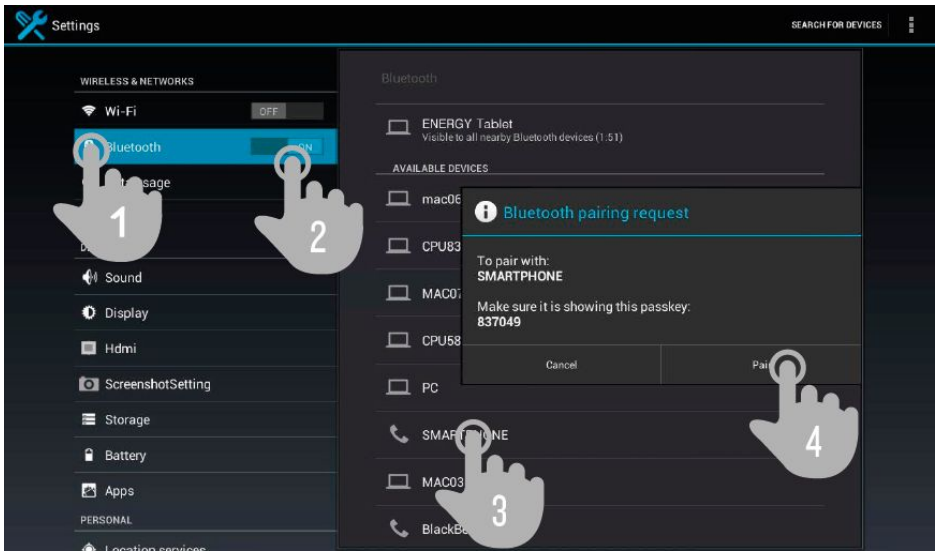

(https://camo.githubusercontent.com/be162c06180f7a622fe9813fa6f071924537bb32/687474703a2f2f7374

Configuration Wi-Fi

Appuyez sur Paramètres depuis l'ÉCRAN D'ACCUEIL.

Écran de réglage

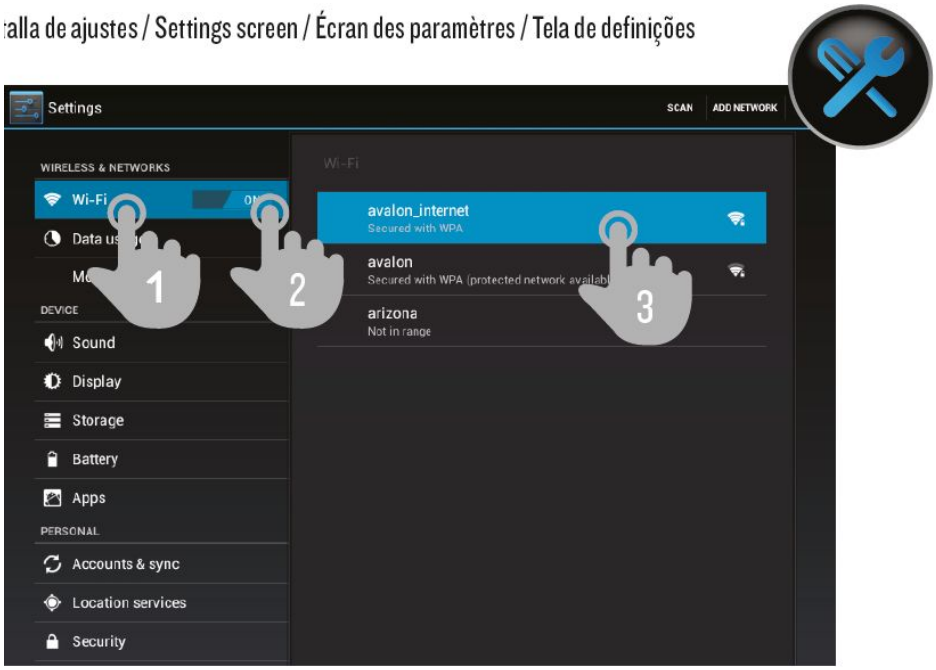

(https://camo.githubusercontent.com/ae20dab4a3338f56d439b63828fcb2ca446242f2/687474703a2f2f7374

1. Wi-Fi.
2. Habilitez la case Wi-Fi.
3. Choisissez votre réseau Wi-Fi.
4. Établir la connexion.

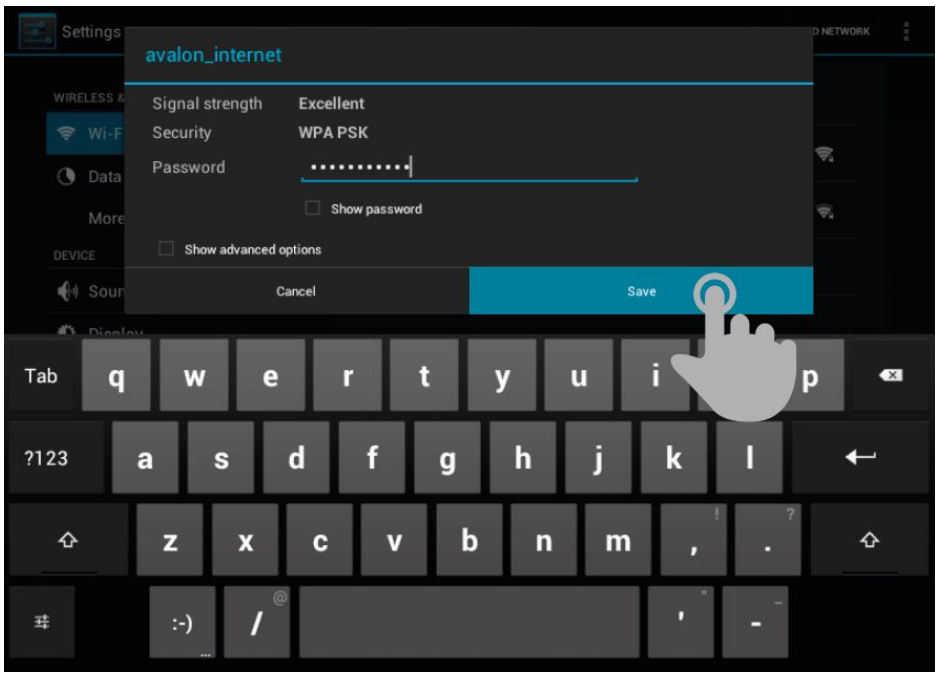

(https://camo.githubusercontent.com/e60cc08718ac58db95c5d622125bbb2e18662aa4/687474703a2f2f7374

Avis: Votre Energy Tablet est compatible avec les standards de sécurité et de cryptage WEP, WPA, WPA2, TKIP et
AES. Quand le processus d'authentification soit complété avec succès, votre Energy Tablet enregistrera les données
d'accès au réseau Wi-Fi et sera prêt pour utiliser de l'Internet. L'appareil enregistrera le réseau et sera
connecté automatiquement quand il soit disponible.

Principales Applications

Navigateur Internet

Votre nouveau Energy Tablet a un puissant navigateur Web entre la liste d'applications utilisées par défaut, avec lequel vous pourrez utiliser l'Internet d'une façon simple et rapide.
Quand l'appareil soit connecté au réseau Wi-Fi, appuyez sur l'îcone Navigateur situé dans le bureau ou le menu d'applications pour démarrer le programme. Le système chargera la page de démarrage par défaut et sera affichée sur l'écran.

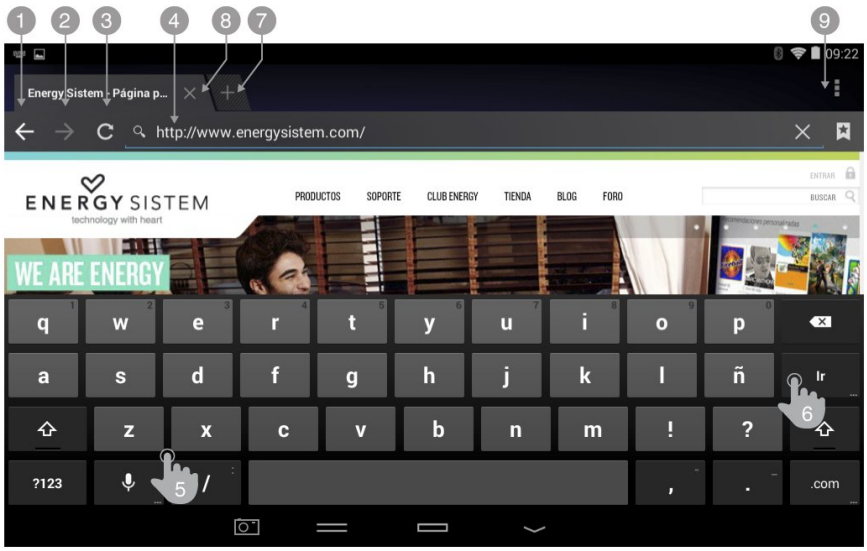

(https://camo.githubusercontent.com/eda04bfcdaf13ee6748719e5c26464e33b8f5d9c/687474703a2f2f73746

1. Reculer

2. Avancer
3. Charger
4. Site WEB
5. Écrire
6. Appuyez enter
7. Créer onglet
8. Fermer onglet
9. Options

Administrateur d'Email

Avis: Pour connaître les paramètres de configuration de votre compte, veuillez consulter votre fournisseur de courrier électronique.

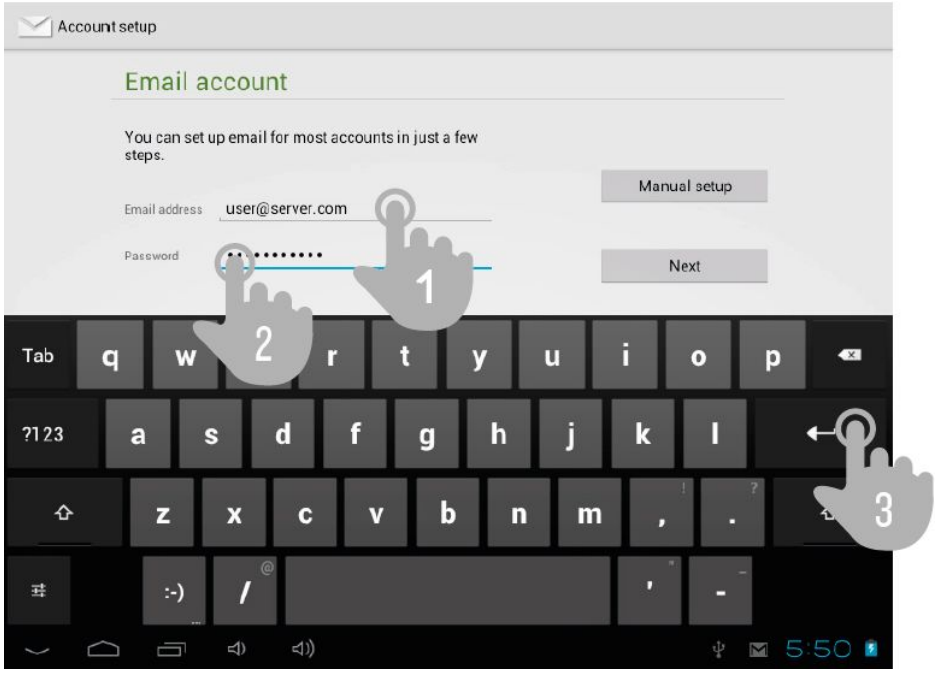

(https://camo.githubusercontent.com/1e6b826b3f39257301839cfa6bc588c3cd2fbfe5/687474703a2f2f73746

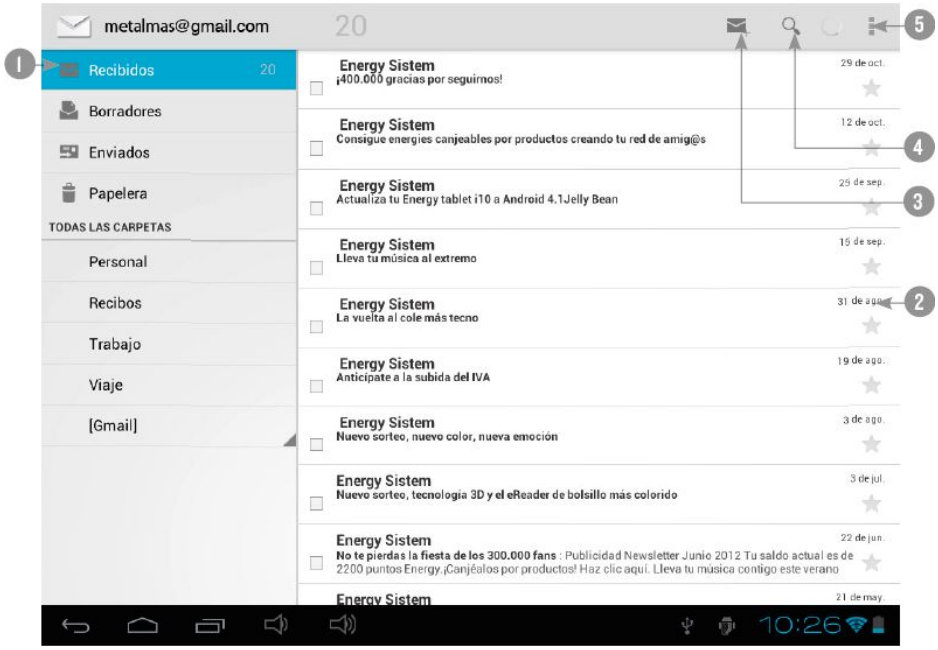

(https://camo.githubusercontent.com/b40e9faa9c8357868810991d7ecba8db80d15acb/687474703a2f2f7374

1. Dossier choisi
2. E-mails.
3. Nouveau email
4. Chercher
5. Options.

Lecture de musique

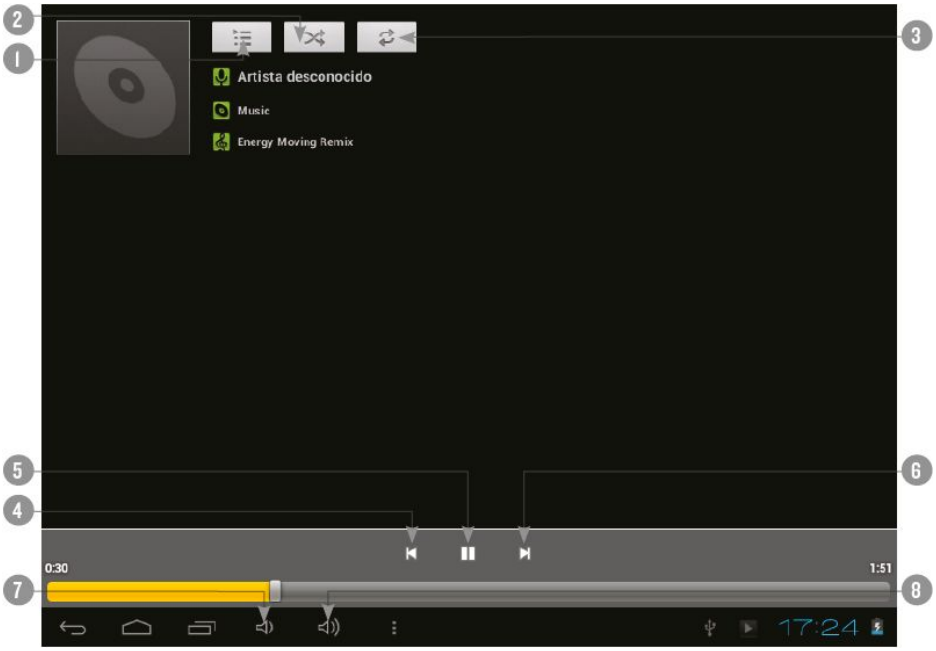

(https://camo.githubusercontent.com/e6fa84d7de8acd6d91dd318733b0e7df7b1ac23d/687474703a2f2f7374

1. Liste de lecture
2. Lecture aléatoire
3. Répétition
4. Chanson antérieure
5. Play / pause
6. Chanson postérieure

Visualisation Vidéo

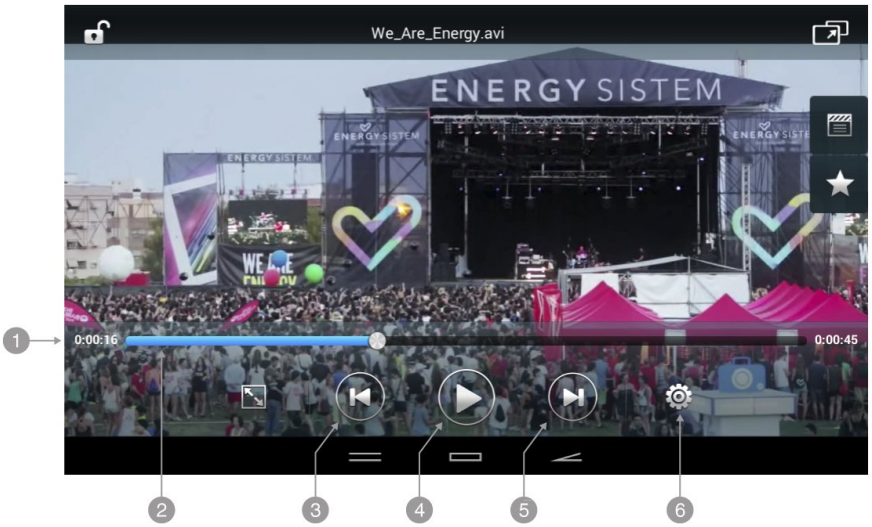

(https://camo.githubusercontent.com/f45ae3d26e61af60705e893b13ad12e22f1f44d4/687474703a2f2f73746

1. Temps de lecture
2. Rapport d'aspect
3. Vidéo antérieur
4. Play / Pausa
5. Vidéo postérieure
6. Paramètres

Caméra

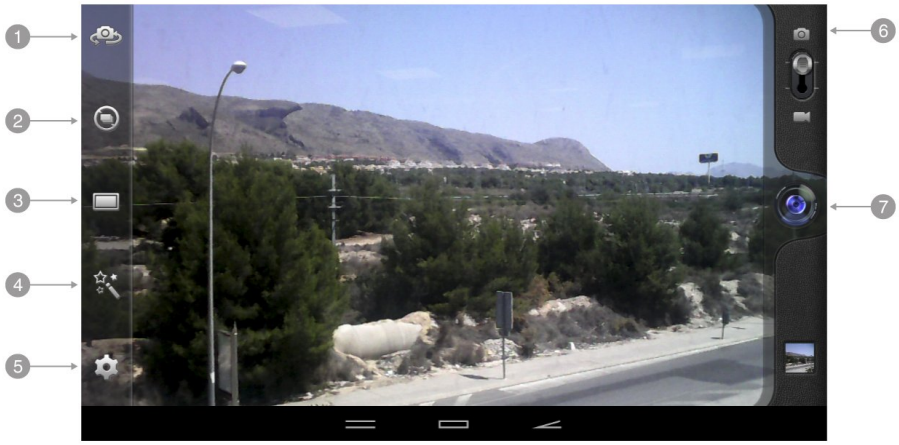

(https://camo.githubusercontent.com/beffc65b2461ee7158c184fd5cfc8017f5c35e0f/687474703a2f2f737461

1. Changer de caméra
2. Mode de capture normal/ continu
3. Mode panoramique
4. Effet post-capture
5. Paramètres
6. Mode photographie/vidéo
7. Déclencheur
8. Pré-visualiser photos

Galerie: Images et Vidéos

Pour visualiser l'antérieure/suivante image ou album, glissez le doigt sur l'écran horizontalement.
Pour retourner au bureau d'accueil, appuyez sur le bouton de retour ou Démarrage

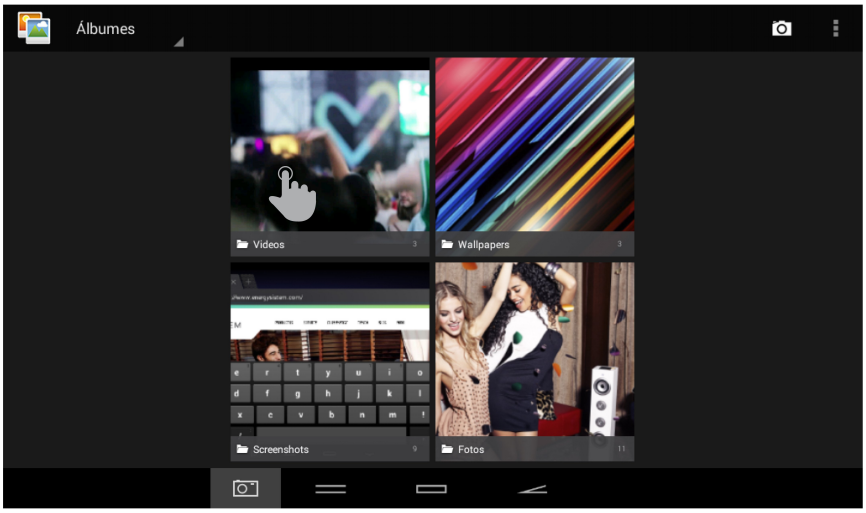

(https://camo.githubusercontent.com/6fc429f6c72477d631b676a472e55a55d2b8789f/687474703a2f2f7374

(https://camo.githubusercontent.com/92c8c0b515c57eb9e22de3df359ad65dc5d3275b/687474703a2f2f7374

Mise à jour

Votre Energy Tablet a un système d'exploitation installé basé sur Android™, vous pouvez le réinstaller ou le mettre à jour s'il est nécessaire. Par défaut, les actualisations sont faites via OTA (Over-The-Air), votre Energy Tablet sera connecté automatiquement sur vos serveurs, il téléchargera et installera le nouveau software quand une nouvelle actualisation soit disponible.

Vous pouvez aussi mettre à jour votre Energy Tablet à travers de votre ordinateur portable. Le processus est très simple mais il doit se réaliser avec attention et quand il soit nécessaire. Si l'appareil est bloqué, réinitié de manière imprévue ou vous avez des problèmes pour accéder au contenu de la mémoire, il est nécessaire de réinstaller le système d'exploitation ou de le mettre à jour avec la nouvelle version compatible, si elle est disponible.

Suivez les pas suivants pour réaliser l'installation:

1. Assurez-vous que la batterie de votre Energy Tablet soit totalement chargée. Au contraire, branchez votre Energy Tablet à la prise externe de l'adaptateur de courante AC/DC fourni et attendez que la batterie soit complètement chargée.
2. Accédez au site web www.energysistem.com (http://www.energysistem.com) desde tu ordenador.
3. Entrez sur la section "Support" et choisissez le type de produit "Tablet".
4. Choisissez votre modèle Energy Tablet de la liste dépliant qui apparaitra, et tout de suite, déchargez la dernière version du système d'exploitation Android™ disponible. Important: Assurez-vous que la version du système d'exploitation que vous êtes en train de décharger soit spécifique pour votre modèle et numéro de série, car au cas contraire, votre dispositif pourra être endommagé.
5. Décomprimez le fichier sur votre ordinateur.
6. Ouvrez le fichier de texte inclut dans la décharge et suivez les instructions pour l'installation du nouveau système d'exploitation dans votre Energy Tablet.

Guide de Dépannage

1. Pour quoi quelques fichiers MP3 ne peuvent pas être lis? Le fichier MP3 doit respecter les normes layer 3 de MPEG1, MPEG2 ou MPEG 2.5. Au contraire, il doit être recodé parmi un software.
2. Ma Energy Tablet ne s'allume pas, qu'est-ce que je peux faire? Assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée, après essayer de brancher l'appareil. Si même en le chargeant pendant au moins 30 minutes, le système continue sans pouvoir être allumé, c'est possible qu'il y ait un problème avec le système d'exploitation installé. S'il vous plaît, lisez la section de ce manuel "Mise à jour".
3. Pour quoi quelques fichiers WMA ne se lissent pas? Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de codifier les WMA avec DRM.
4. Pour quoi je ne peux pas voir mes fichiers de vidéo, image ou texte quand j'utilise le lecteur de musique? Généralement, les applications seulement montrent les fichiers compatibles, qui peuvent être lis par le programme. Pourtant, pendant que vous naviguez par les dossiers depuis une application en particulier, vous pourriez seulement visualiser les fichiers associés à ce programme (chansons avec le lecteur de musique, des filmes avec le lecteur de vidéo, etc). Pour regarder tous les fichiers dans la mémoire, au même temps, initiez l'application Explorateur depuis le bureau d'applications.
5. Quels sont les formats de vidéo compatibles avec ma Energy Tablet? Votre Energy Tablet peut jouer multiples formats de vidéo sans recoder.
6. Pour quoi je n'arrive pas à visualiser mes fichiers des images .jpg? Nombreux appareils photos numériques et programmes d'édition d'images ont additionnés des donnés cachés aux fichiers .jpg. Ces donnés peuvent faire que votre Energy Tablet ne charge pas les images. Essayez de les effacer en enregistrant l'image avec un autre nom.
7. La capacité de mémoire do Energy Tablet est 32Go, mais la mémoire disponible est inférieure. Pour quoi? Le système d'exploitation Windows™ et les applications préinstallées au dispositif ont besoin mémoire interne pour fonctionner. Pour cette raison, la mémoire disponible pour garder les donnés additionnels est inférieure à 32Go.
8. J'ai mis à jour le firmware et j'ai aucun livre ni fond d'écran. Comment pourrais-je récupérer les contenus qui étaient préinstallés? Avant de toute mise à jour du système, nous recommandons de faire une copie de sécurité de tout ce que vous voulez conserver. À energysistem.com vous trouverez non seulement tous les contenus qui viennent préinstallés dans votre Energy Tablet sinon beaucoup plus des livres et des fonds d'écran additionnels.
9. Quelle est l'autonomie du dispositif? Cela dépend, surtout, des conditions d'usage, comme le niveau d'éclat de l'écran, l'usage d'écouteurs ou du haut parleur, ou si le Wi-Fi est activé ou désactivé et l'usage de réseaux GSM et 3G. L'autonomie de l'Energy Tablet Neo est de 120 heures en standby et 8 heures de conversation.

Conditions de garantie

Pendant la période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, Energy Sistem Technology, S.A. répondra pour tout défaut existant au moment de la réception du bien. Les batteries du produit, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que celles de l'équipe d'Energy Sistem.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union Européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

Fonctionnement de la garantie

Lorsque vous entrez sur http://www.energysistem.com/fr/support (http://www.energysistem.com/fr/support) et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

1. Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur http://www.energysistem.com/fr/guide/42265 (http://www.energysistem.com/fr/guide/42265)

2. Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important : Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Marques commerciales

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2015 par Energy Sistem Technology, S.A. Tous droits réservés.

Avis: Le présent appareil peut contenir des liens ou des pages web opérées par troisièmes, d'autrui à Energy Sistem Technology, S.A. Ces liens vous sont fournis pour votre information ou commodité; Energy Sistem ne devient pas responsable de sa disponibilité, contenu, actualisation, adéquation ou exactitude. Ces sites externes peuvent contenir ou faire référence à des marques, des brevets, des informations confidentielles, technologies, produits, processus ou autres droits de propriété appartenant à autrui. Tous les droits réservés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de conformité

Nom du Fournisseur:
Energy Sistem Technology, S.A.
Adresse: C/ Calpe, 1
03509 Finestrat - Alicante (Espagne).
Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034
NIF: A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: **Energy Sistem™ Energy Tablet Windows LEGO® Edition**

Pays de fabrication: Chine

Est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 99/05/EC du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 1999. Vous pouvez demander une copie de la declaration de conformité à l'adresse : C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat - Alicante (Espagne) Tel. +34 966 831 058

Finestrat, 01 Novembre 2015