

NOTICE D'INSTALLATION DE LA PARABOLE

1/ EMPLACEMENT

- OU INSTALLER VOTRE ANTENNE?

Votre antenne doit être orientée vers le Nord Est, Azimut 20° .

L'important est qu'il n'y ait aucun obstacle dans la direction du satellite à recevoir. (Fig. 1)
Pour trouver le bon emplacement l'utilisation d'une boussole est primordiale

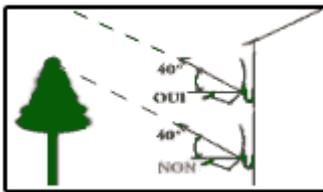


Fig. 1

- PREMIERE ETAPE : trouver le NORD avec la boussole. (Fig.2)

Une fois la boussole posée loin de toutes masses métalliques environnantes (Tôle, Fer, Etc.), la pointe colorée de l'aiguille de la boussole indique le NORD (N).



Fig. 2

DEUXIEME ETAPE : tourner la boussole de manière à faire coïncider la pointe colorée sur le Nord. (Fig.3)



Fig. 3

TROISIEME ETAPE : regarder dans la direction N, prenez comme repère un point au plus loin possible. (Fig.4)



(Fig.4)

QUATRIEME ETAPE : avoir la bonne élévation.

L'élévation c'est l'angle de visé par rapport au sol, dans la direction du NE (Nord-estt).

L'élévation en Nouvelle Calédonie est de 60°.

Le choix de l'emplacement est fait, l'orientation NE et l'élévation 60°.


Étape suivante le montage du support en U de l'antenne.

Fixation sur un mur ou balcon.

2/ MONTAGE




AVANT DE FIXER LE SUPPORT :

1. Vérifier l'état du mur avec un niveau à bulle.
2. Marquer l'emplacement pour percer.
3. Percer et fixer le support.
4. Une fois le support installé, une vérification s'impose.

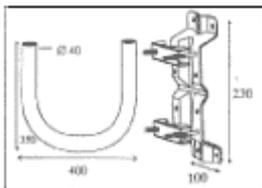

VERIFICATION DU SUPPORT

La vérification sur le support en U avec un niveau à bulle. Vérifier si le support est de niveau de face et sur l'un des côtés.

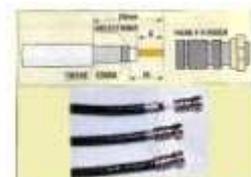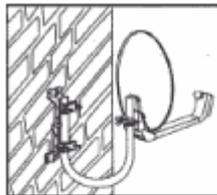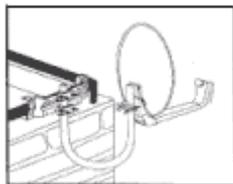


Poser le câble d'antenne entre la parabole et l'emplacement de votre terminal numérique Médiasat. Le type de câble recommandé pour la réception satellite est du type 19VAtc. Montage de la fiche F à chaque extrémité du câble coaxial. (Fig.5)

Déballer le terminal numérique. Ne pas brancher le cordon secteur 220V immédiatement. Visser le câble d'antenne sur le connecteur "Entrée Antenne" du Médiasat d'une part, et sur la tête LNB d'autre part.

Le Médiasat vous est fourni avec un câble péritel / péritel pour le relier à votre télévision. Vous devez placer ce câble entre la prise PERITEL TV du Médiasat et la prise péritel principale de votre téléviseur.

Pour terminer, branchez le cordon "secteur" noir entre la prise SECTEUR 230V du Médiasat et votre prise de courant.

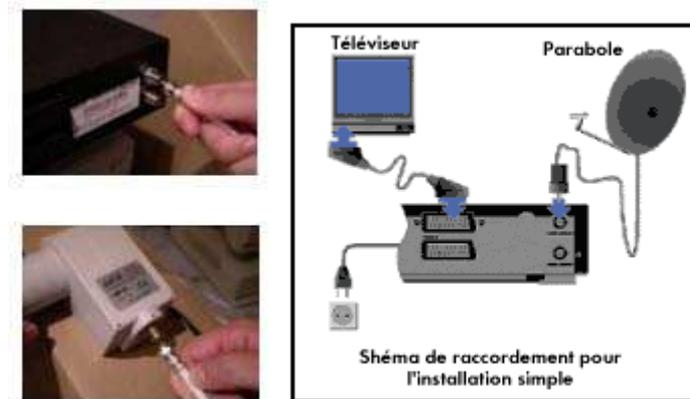

Le moment de la mise en route de votre terminal (Médiasat) est venu ! Insérez votre carte abonné dans votre terminal, dans la fente de gauche qui lui est réservée (placez la puce vers le haut, l'indication CANALSAT doit rester visible). Allumez votre téléviseur.

Maintenant vous pouvez mettre sous tension le Médiasat. Appuyer sur l'interrupteur MARCHE / ARRET situé sur la façade avant de votre terminal, (Le voyant --:-- apparaît), puis sur la touche rouge de votre télécommande.

L'écran suivant apparaît alors :



3/ POINTAGE

Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à un installateur d'antenne professionnel muni d'appareils de mesure spécifiques.

Tout au long de ce réglage, votre Mediasat vous propose une assistance pour pointer votre antenne sur la position satellitaire de INTELSAT 701 (20° NE).

Choisissez INSTALLATION DU TERMINAL (touche 5) POINTAGE ANTENNE (touche 4) dans l'écran :



Sur l'écran "Pointage antenne", un indicateur de niveau de réception vous renseigne sur la quantité et la qualité du signal reçu par le Mediasat. La surface couverte représente la quantité tandis que les couleurs indiquent la qualité (taux d'erreurs).

Pendant le pointage de l'antenne, repérez la position qui donne la plus grande surface couverte sur l'indicateur de niveau (avec l'aide de quelqu'un le cas échéant).

Remarque : il n'est toutefois pas indispensable que toute la surface soit couverte pour obtenir une réception satisfaisante.

Commencer par faire pivoter très doucement la parabole dans la direction du NORD - EST, alors qu'une autre personne regarde l'indicateur de niveau sur l'écran du téléviseur (le mieux, c'est d'avoir le visuel sur le téléviseur soi-même, en faisant un branchement provisoire dans le jardin par exemple).

Une fois que le signal du satellite est trouvé, l'indicateur va passer du rouge à l'orange puis au vert. Vous avez trouvé la bonne direction, vous pouvez resserrer les écrous de fixation de la parabole.

Si le signal est vert sur 2, essayez de faire une compensation sur l'angle d'élévation de la parabole entre 60° et 62° (ceci afin de compenser une mauvaise mise à niveau du support).



Quand le niveau est au vert et aux alentours de 3, l'installation est bien réglée et vous pouvez fixer la parabole dans cette position.

- S'il est orange, l'installation est à vérifier pour fonctionner de façon satisfaisante.
- S'il est rouge, l'installation n'est pas en état de fonctionner parce que le signal est de mauvaise qualité.



Une mauvaise qualité de réception peut être due à :

- un pointage imprécis de l'antenne.
- un mauvais positionnement de la tête d'antenne (veillez à ce que la tête d'antenne soit inclinée de 30° vers la gauche, parabole vue de face).
- une liaison par câble coaxial défectueuse entre l'antenne et le Mediasat (oxydation, écrasement, torsion excessive...).


Nous vous conseillons alors de faire appel à un installateur d'antenne.

Une fois que l'indicateur est à la fois de couleur verte et aux alentours de 3, votre Mediasat est prêt à mémoriser les chaînes.

4/ MEMORISATION DES CHAINES

Choisissez MEMORISATION MANUELLE DES CHAINES (touche 2) dans l'écran INSTALLATION DU TERMINAL. Une numérotation claire spécialement conçue par CANAL+ et CANALSAT vous est proposée (choix 1). Nous vous conseillons donc de la choisir.

Cependant, le terminal numérique vous offre également la possibilité d'adopter à la place une numérotation personnalisée (choix 2). En faisant ce choix, vous pourrez ensuite modifier l'ordre de toutes les chaînes.

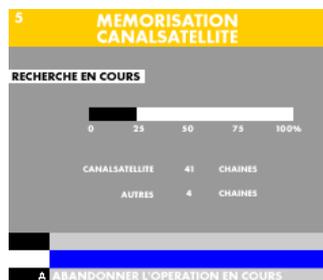

Lorsque vous avez indiqué votre choix, votre terminal numérique lance une recherche automatique et vous propose pendant ce temps un écran d'attente. La durée d'une recherche automatique varie de 5 à 30 minutes.

L'INSTALLATION EST ENFIN PRETE !
