

! Important ! — A lire impérativement —

Restrictions concernant un usage simultané de cartes I/O

La face arrière de l'AW4416 dispose de deux connecteurs OPTION I/O permettant d'installer diverses cartes I/O compatibles avec le format Yamaha Mini YGDAI. Les combinaisons de cartes I/O reprises dans le tableau ci-dessous ne peuvent pas être installées dans les connecteurs OPTION I/O 1/2 de l'AW4416 et utilisées simultanément. (Cependant, la carte Y56K peut être combinée avec les trois modèles marqués d'un symbole ○).

Cartes I/O ne pouvant pas être utilisées simultanément:


	AP8AD (Apogee Corporation)	AP8DA (Apogee Corporation)	Y56K (WAVES Corporation)
MY8-TD	×	×	×
MY8-AT	×	×	×
MY8-AE	×	×	×
MY4-AD	×	×	○
MY8-AD	×	×	○
MY4-DA	×	×	○
AP8AD	×	×	×
AP8DA	×	×	×
Y56K	×	×	×

○: Usage simultané possible.


L'utilisation simultanée de cartes soumises aux restrictions décrites ci-dessus endommage l'AW4416. Respectez donc les restrictions indiquées ci-dessus. Si vous utilisez une combinaison de cartes non admise, Yamaha Corporation ne peut être tenue responsable des dommages encourus.

Si vous utilisez une combinaison de cartes i/O non admise, le message "CANNOT USE BOTH SLOTS!!" s'affiche sous la forme ① ou ② pour indiquer qu'il est impossible d'utiliser les deux connecteurs.

Message ①

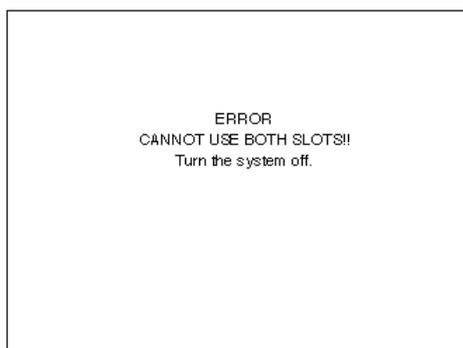

Message ②

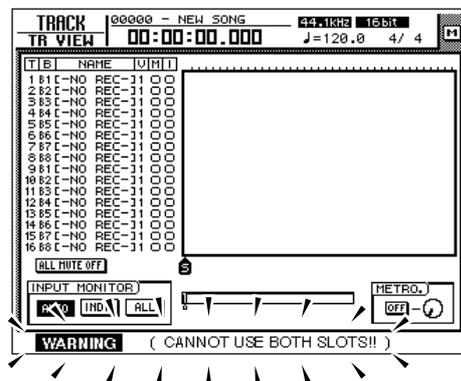

Si vous continuez à vous servir de l'AW4416 dans ces conditions, vous allez l'endommager.

Coupez l'alimentation du système dans l'ordre suivant.

1. Le système d'écoute branché aux sorties de l'AW4416.
2. L'AW4416 lui-même.
3. Les dispositifs de stockage branchés au connecteur SCSI de l'AW4416 et les sources de sons externes branchées à ses entrées/sorties.

Effectuez la procédure d'arrêt (Guide Pratique, p.17) avant de couper l'alimentation de l'AW4416.

Cependant, si le message ① apparaît, vous ne serez pas en mesure d'effectuer la procédure d'arrêt. Vérifiez donc que le témoin d'accès situé à gauche du compteur/indicateur de niveau est éteint et coupez l'alimentation.

Ne remettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas installé une combinaison de cartes I/O admise.

- Ces restrictions concernant l'usage de cartes I/O ne dépendent pas de la version du système d'exploitation de l'AW4416. Cependant, sachez que si vous utilisez une version antérieure à la version V2.0, les messages d'erreur peuvent ne pas s'afficher.
- Ce document ("A lire impérativement") date d'octobre 2001. Pour en savoir plus sur la compatibilité de cartes I/O optionnelles disponibles ultérieurement, veuillez consulter la page principale de l'AW4416: www.aw4416.com.
- Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter votre revendeur Yamaha.