


Avant d'effectuer la mise à jour du Micrologiciel de votre tablette, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Branchez la tablette sur le chargeur-secteur pendant la procédure.
- N'éteignez pas votre tablette durant la procédure.
- Pensez à sauvegarder vos fichiers personnels (photo ; musique ; vidéo) sur votre ordinateur dans le cas où votre tablette fonctionne encore.


Nous vous rappelons que cette mise à jour est uniquement conçu pour les tablettes Dslide 704 dont le numéro de série commence par : 1201704xxxxx

- 1) Veuillez décompresser l'archive dans votre ordinateur (par exemple sur le bureau)
- 2) Branchez la tablette avec le cordon USB sur votre ordinateur tout en la gardant branchée sur le secteur et allumez la
- 3) Ensuite, ouvrez le dossier « LiveSuit » et double cliquez sur « LiveSuitPack_version_1.07_2011026 »

Si vous avez le message ci-dessous cliquez sur « Oui »

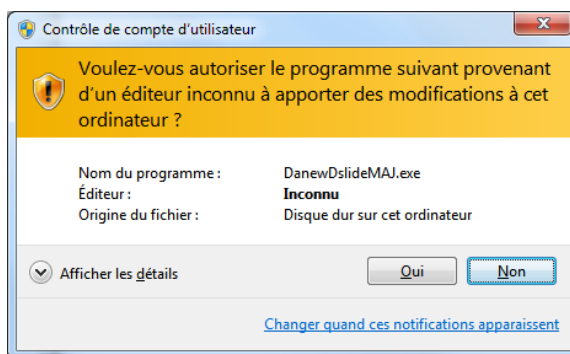


Ensuite cliquez sur « Installer ce pilote quand même »

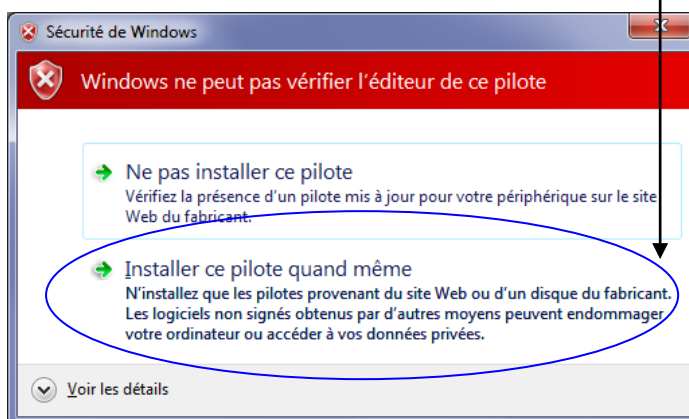



Ces étapes (1,2,3) ne sont à effectuer qu'une seule fois par poste

4) Ensuite, cliquez sur l'icone  LiveSuit.exe

Dès que vous aurez la fenêtre suivante cliquez sur « NO »

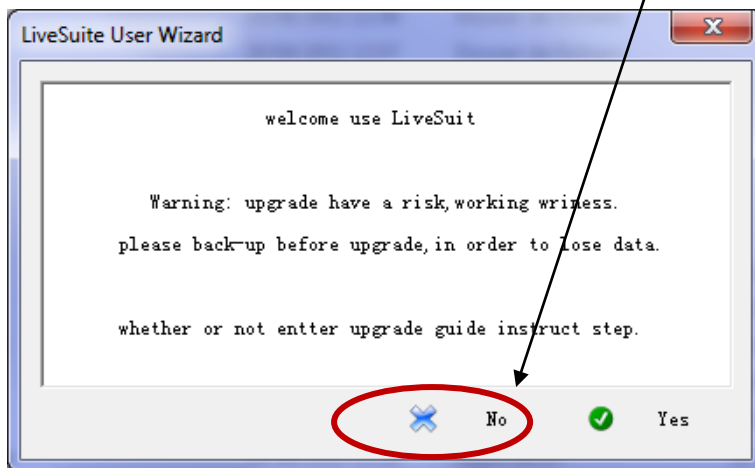

5) Puis sur la fenêtre ci-dessous cliquez sur le bouton « parcourir »

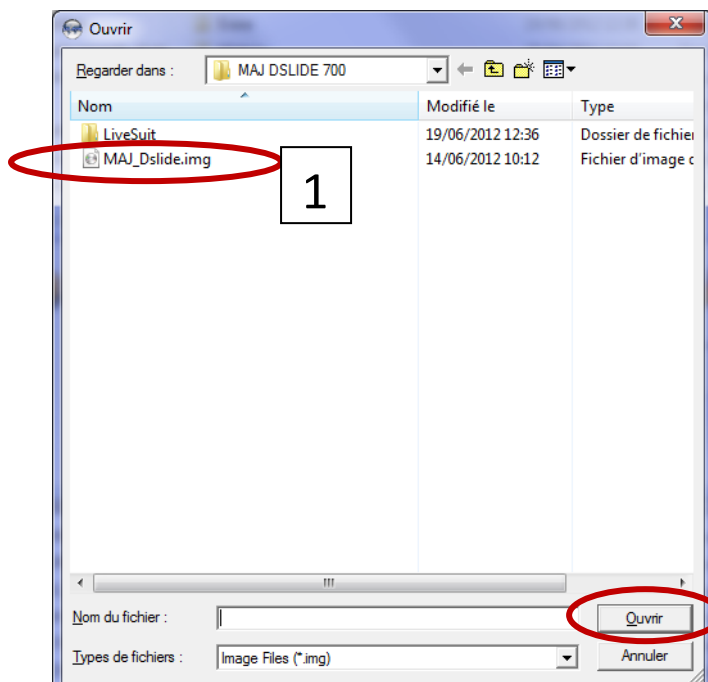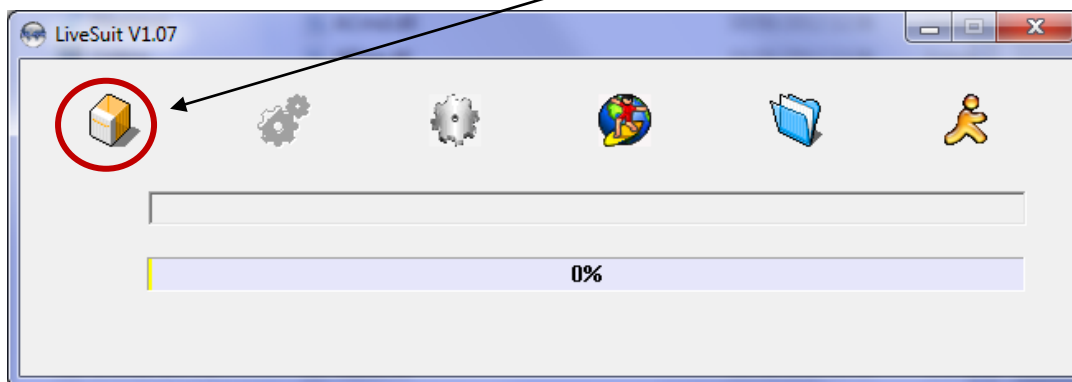

1) Sélectionnez le fichier
« MAJ_DSslide704.img »


2) Cliquez sur ouvrir

Eteignez votre tablette si elle était allumée. Laissez-la branché en USB sur le PC

Maintenez enfoncé le bouton « Retour » et simultanément appuyez sur le bouton « Power ». Gardez le bouton « Retour » et « Power » enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre (fig1) ci-dessous s'affiche.


Attention : pour les PC équipés de **Windows XP** veuillez suivre cette étape supplémentaire :

A l'apparition de la fenêtre ci-dessous , faire « Suivant » et « Terminer »

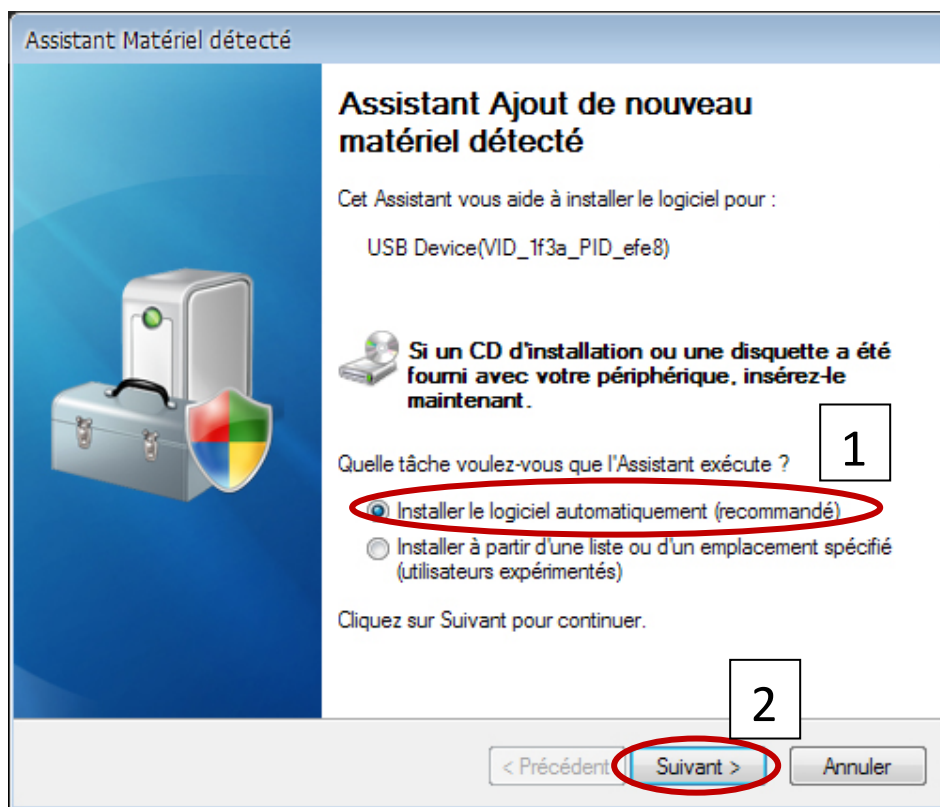


Renouvelez cette manipulation une deuxième fois si la fenêtre s'affiche de nouveau

Dès que vous voyez apparaître la fenêtre ci-dessous vous pouvez relâcher le bouton « retour » et « power »

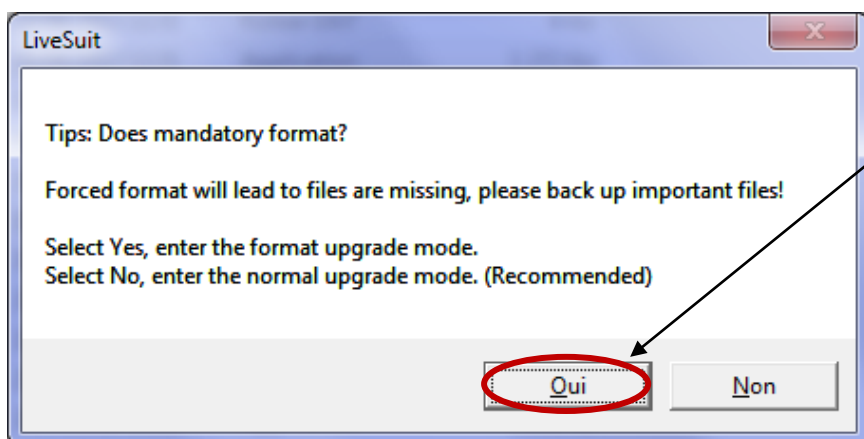


Cliquez sur « Oui »

Fig1

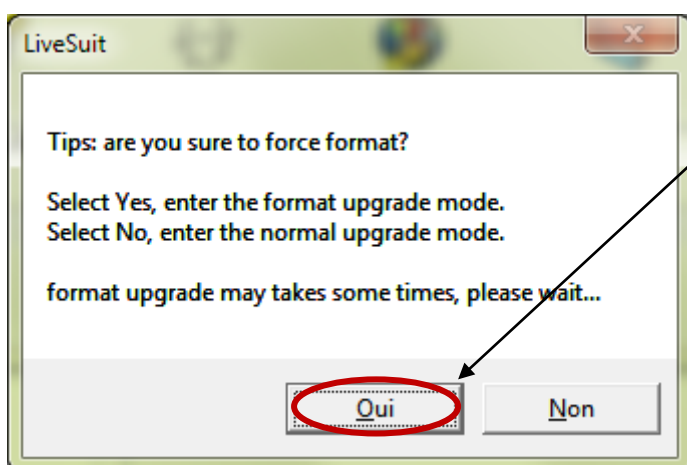

Cliquez sur « Oui »

Laissez la tablette faire sa mise à jour

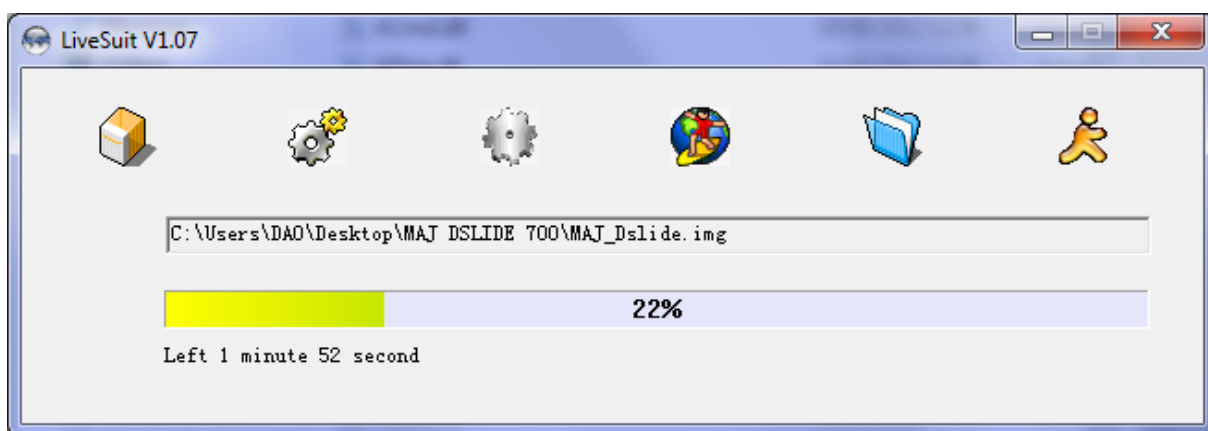

Une fois la mise à jour terminée, vous aurez la fenêtre suivante :
Cliquez sur OK

La tablette redémarre automatiquement (peut prendre jusqu'à 5 minutes)

